

# VisioDoor 4.3+ RFID

## Interphone vidéo

filaire avec badges

Wired door entry system with tags

Videocitofono elettrico con badge

Video portero con cable con tarjetas

Elektro Video-Türsprechanlage mit tags

Bedrade videofoon met tags

Intercomunicador vídeo com fios com cartões

PVFO046

VisioDoor 4.3+ RFID



2 fils  
100m max



Écran tactile



120°  
Grand angle



REC  
Photos  
vidéos



6 mélodies



Gâche et  
portail

Notice d'utilisation et d'installation Installation and user manual Manuale d'installazione e uso

Instrucciones de uso e instalación Installation und Bedienungsanleitung Installatie en Gebruiksaanwijzing

Manual de instruções e instalação

# SOMMAIRE


A- Précautions d'utilisation .....	2
B- Descriptif .....	2
C- Câblage / Installation .....	3
D- Utilisation .....	5
E- Réglages .....	9
F- Caractéristiques techniques.....	14
G- Assistance technique.....	14
H- Garantie .....	15
I- Avertissements .....	15
J- Déclaration UE de conformité .....	16

## A- PRÉCAUTIONS D'UTILISATION


Ce manuel fait partie intégrante de votre produit. Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez-les attentivement avant utilisation et conservez-les pour une consultation ultérieure. Choisir un emplacement approprié. S'assurer qu'aucun élément ne gêne à l'insertion des chevilles et des vis dans le mur. Ne pas brancher votre alimentation tant que votre installation n'est pas terminée et contrôlée. La mise en œuvre, les connexions électriques et les réglages doivent être effectués dans les règles de l'art par une personne qualifiée et spécialisée. Le bloc d'alimentation doit être installé dans un lieu sec. Vérifier que ce produit est utilisé uniquement pour l'usage auquel il est destiné.




## B- DESCRIPTIF

### B1- Contenu du kit / Dimensions

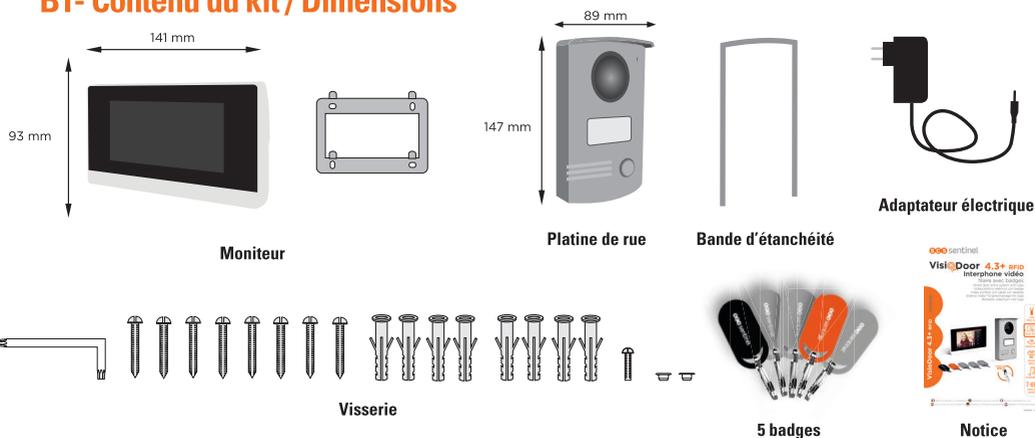

### B2- Présentation du produit


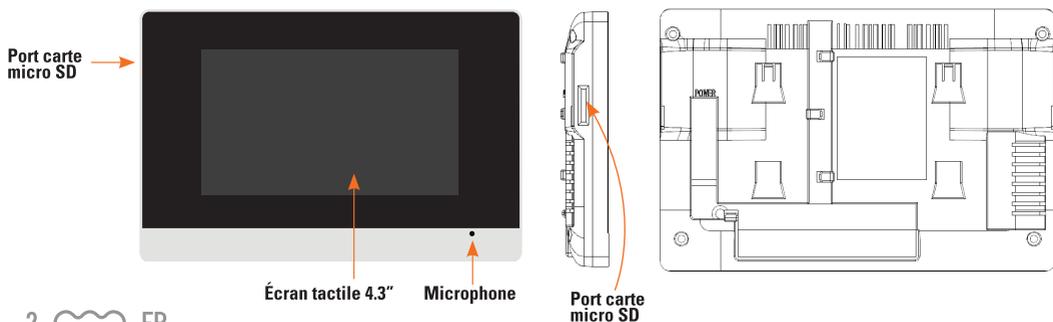


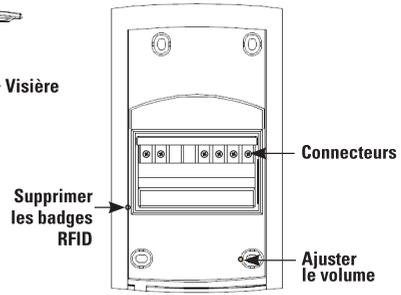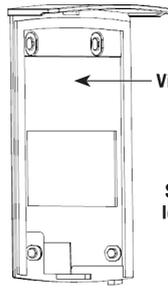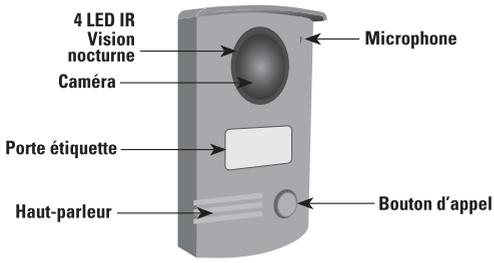





## C- CÂBLAGE / INSTALLATION

### C1- Installation et raccordement


#### Moniteur


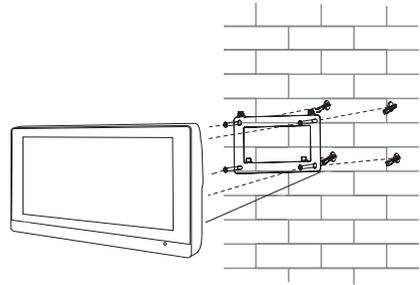
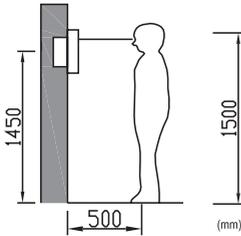


#### Platine de rue

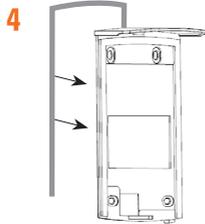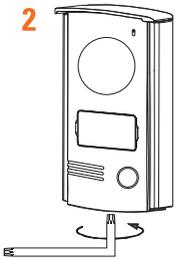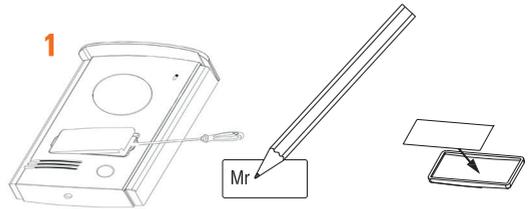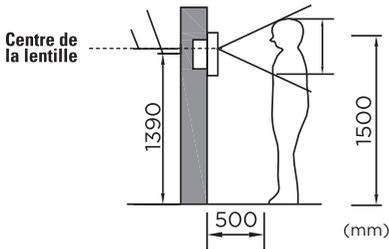


Placer la bande d'étanchéité

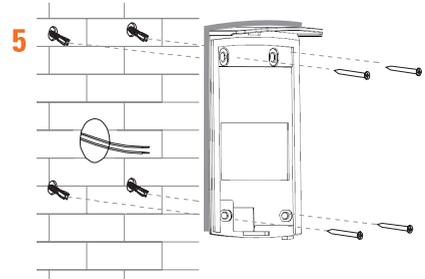

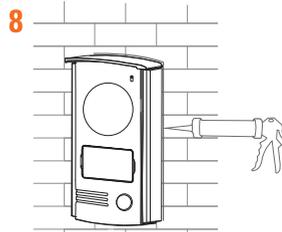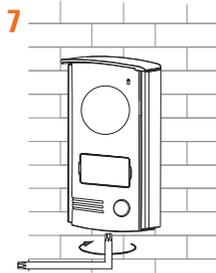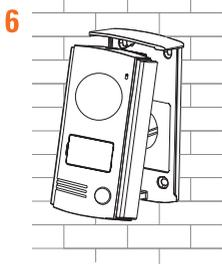


Après installation et test, placer un joint silicone transparent sans acide sur le haut et les côtés de la platine de rue (pas sur le bas) pour éviter tout risque d'infiltration.

## C2- Schéma de câblage

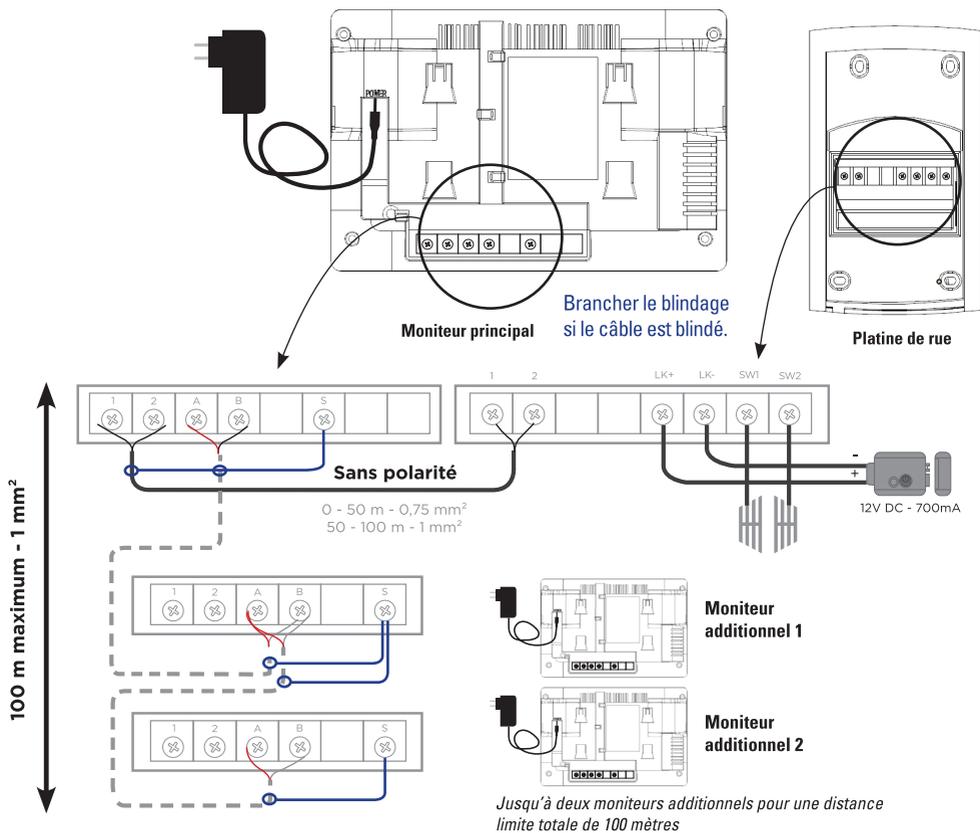

Vous avez la possibilité de connecter le moniteur directement à votre tableau électrique via un transformateur « rail DIN » de 15V DC 0,8A minimum. Des connaissances électriques étant nécessaires, nous vous conseillons de faire dans ce cas appel à un professionnel.

**ATTENTION : RESPECTEZ LA POLARITÉ !**  
Le fil avec les traits gris doit être positionné sur le +. Le fil avec les écritures doit être positionné sur le -.

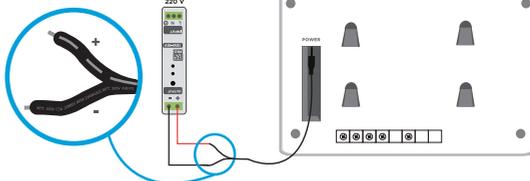

## D- UTILISATION


### D1- Appel depuis la platine de rue



- Enregistrer une photo
- Enregistrer une vidéo
- Réglages écran
- Retour à l'écran d'accueil (l'appel en absence ne sera pas signalé)

Ouverture gâche / serrure    Décrocher    Ouvrir le portail

### D2- Écran principal

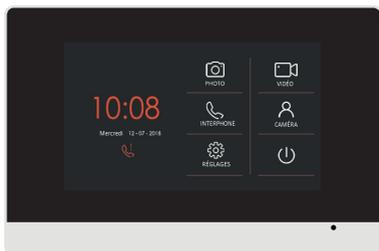

Indique un appel en absence (pour enlever l'icône cliquer sur l'icône photo ou vidéo)



Visionner les photos



Visionner les vidéos (actif si il y a une carte SD)



Interphone




Visualiser la caméra / Monitoring



Réglages



Mise en veille de l'écran (l'écran s'éteint automatiquement après 1 minute)

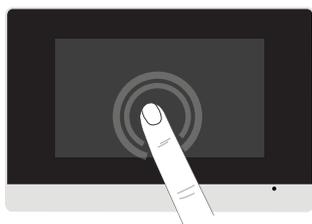


*En cas de débranchement, le moniteur peut mettre jusqu'à 15 secondes pour s'allumer.*

*Ne pas actionner la platine de rue tant que l'écran d'accueil n'apparaît pas sur le moniteur.*




### D3- Fonction intercommunication

Vous avez la possibilité de connecter jusqu'à 2 moniteurs additionnels sur le moniteur principal et de dialoguer entre moniteurs via les icones décrocher et raccrocher.

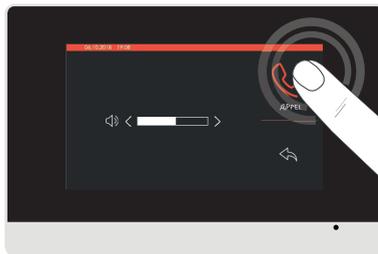

### D4- Affichage des photos et vidéos

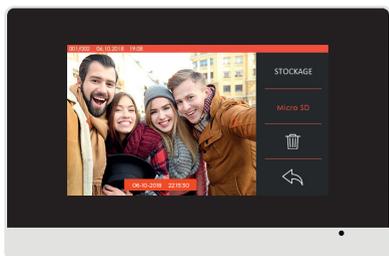


-  Afficher les photos du moniteur
-  Afficher les photos de la carte micro SD
-  Supprimer une photo
-  Retour à l'écran d'accueil

## Vidéos



L'enregistrement des vidéos se fera automatiquement sur la carte mémoire. L'enregistrement des vidéos ne sera pas possible sans carte mémoire

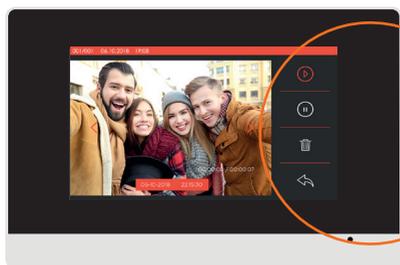

Lecture de la vidéo



Pause




Supprimer une vidéo



Retour à l'écran d'accueil


## D5- Affichage caméra - fonction monitoring

### Caméra

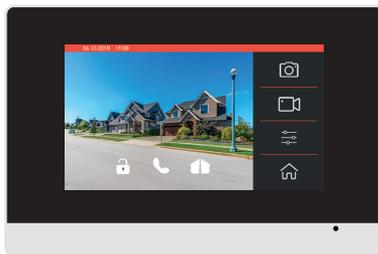

Vous avez accès de chez vous à la vue extérieure de votre maison en cliquant sur l'icône caméra (fonction vidéosurveillance)

## D6- Utilisation des badges

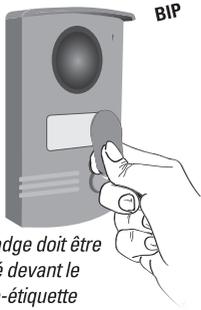

Le badge doit être placé devant le porte-étiquette



OU  
Choix ouverture  
gâche ou portail  
(≈ 2sec)



**BIP**



**BIP BIP**  
Badge non  
enregistré




Les versions antérieures à V2767G40NIDLP (page 11) (ou lots antérieurs à 705576) nécessitent un relais contact 12V pour l'ouverture du portail.

Ouverture gâche par défaut via le badge RFID.




OU

Possibilité ouverture portail via relais 12V contact sec (AAA0009).

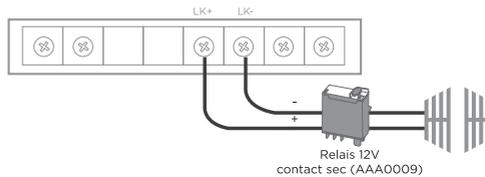

Dans ce cas le bouton gâche du moniteur commande l'ouverture du portail.

**Zoom sur le relais 12V**

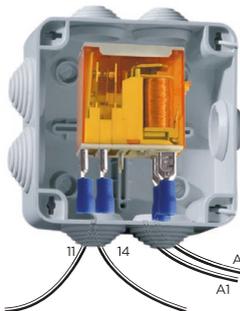

Insérez et soudez les câbles aux cosses.

Insérez et connectez les câbles de votre interphone dans le presse-étoupe.

Passez les câbles dans le presse-étoupe et reliez à la motorisation.

## E- RÉGLAGES



Choix mélodie



Mode silencieux



Réglages écran



Réinitialiser



Choix langue (moniteur)



Réglage date



Choisir si l'appareil prend une photo et/ou une vidéo à chaque appel



Sauvegarder les photos de la mémoire interne sur la carte SD / supprimer toutes les photos/vidéos / formater carte micro SD




Choix ouverture gâche ou portail



Retour à l'écran d'accueil



### Choix ouverture gâche ou portail par le badge

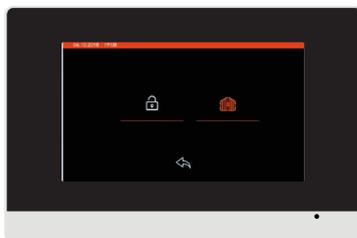

Choisissez si le badge doit actionner la gâche ou le portail\*

\* L'option ne peut être configurée que si le moniteur est connecté à la platine de rue. Sinon le réglage ne sera pas pris en compte.



Les versions antérieures à V2767G40NIDL (ou lots antérieurs à 705576) ne bénéficient pas de cette fonction (ouverture gâche par défaut et portail via relais contact sec 12V, voir page 8)



## Mélodie




Rappel de sonnerie activé



Rappel de sonnerie désactivé



Choisir la durée de la sonnerie  
30, 60 ou 90 secondes

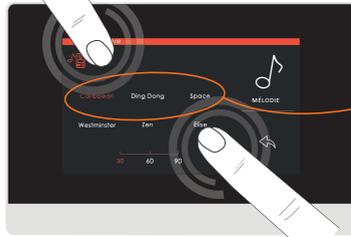


Sélectionner  
une mélodie

**3 mélodies premium**  
avec rappel de  
sonnerie possible sur  
la platine de rue



## Mode silence

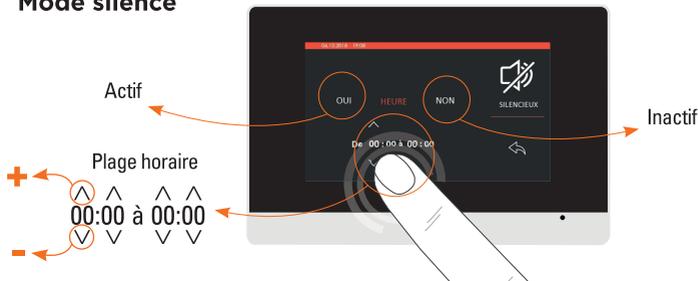

Actif


Inactif

Plage horaire

00:00 à 00:00



## Réglages écran

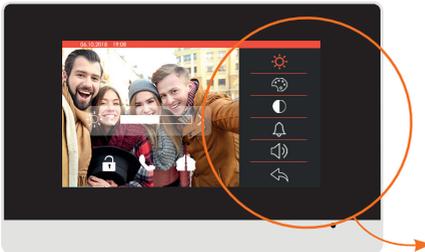

Luminosité



Couleur



Contraste



Volume sonnerie



Volume voix




Retour  
à l'écran d'accueil

## Réinitialiser



Cette fonction permet de rétablir toutes les données et tous les réglages initiaux de l'appareil.

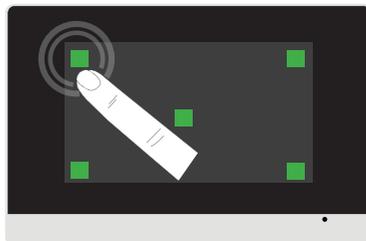

Au démarrage, appuyer sur les 5 cibles vertes apparaissant les unes après les autres aux 4 coins de l'écran et au centre. Patientez jusqu'à ce que l'écran d'accueil apparaisse.

## Choix langue



## Réglage date




## Photo et(ou) vidéo



Choisir si l'appareil prend une photo et(ou) une vidéo à chaque appel

## Sauvegarde sur carte micro SD

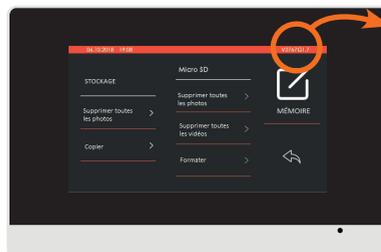


Version du VisioDoor

Copier : Copie les photos du moniteur sur la carte micro SD dans le dossier BKUP PIC  
Formater : Efface le contenu de la carte micro SD

## Fonction RFID




### Ajout de badge

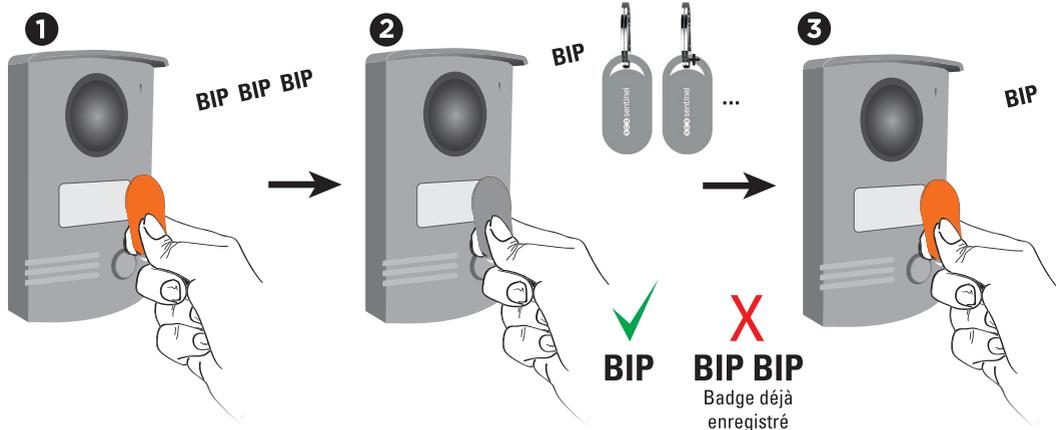


Répéter l'opération pour chaque badge (10 badges maximum peuvent être ajoutés).


### Suppression d'un badge

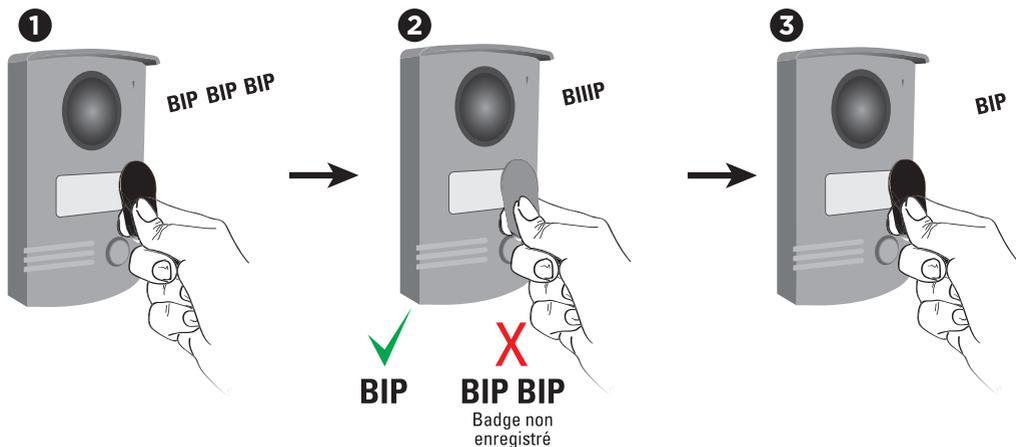

# Suppression de tous les badges (en cas de perte ou de vol)

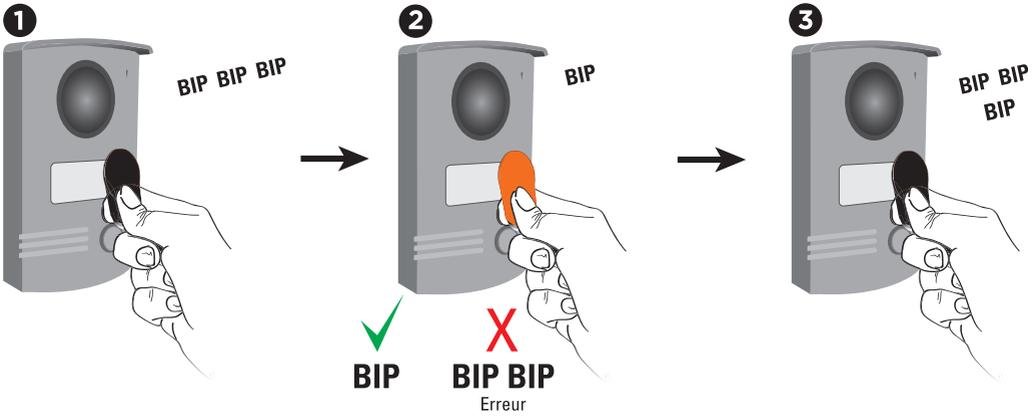

OU

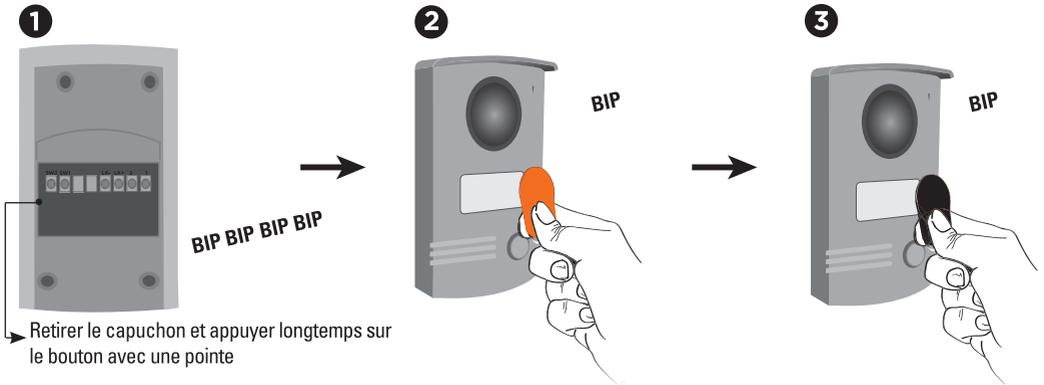

## F- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Moniteur</b>	Alimentation	15V DC 0,8A
	Ecran	Ecran tactile 4.3" TFT LCD
	Résolution LCD	480 x 272
	Mémoire interne (photos)	14 Mo. Une fois la mémoire pleine, la nouvelle photo remplacera automatiquement la plus ancienne
	Mémoire externe possible sur carte micro SD (photos ou vidéos)	4 Go - 32 Go classe 4 - 10 (non fournie) <b>la carte micro SD doit être formatée avant utilisation</b>
	Moniteurs additionnels	Jusqu'à 2 moniteurs additionnels en option

<b>Platine de rue</b>	Matériau	Alliage d'aluminium
	Angle de vue	120°
	Vision nocturne	LED
	Température de fonctionnement	-10°C /+ 50°C
	Indice de protection	IP55
	Fréquence de fonctionnement	125 kHz
	Puissance maximale d'émission	< 1mW

<b>Adaptateur électrique</b>	Référence du modèle	SH-6000-15V-1A
	Tension d'entrée	110-240V AC
	Fréquence du CA d'entrée	50/60Hz
	Tension de sortie	15V DC
	Courant de sortie	0.8A
	Puissance de sortie	12W
	Rendement moyen en mode actif	84.56%
	Rendement à faible charge (10%)	77.15%
	Consommation électrique hors charge	0.065W

## G- ASSISTANCE TECHNIQUE

En cas de besoin, vous pouvez prendre contact avec notre assistance technique au numéro ci-dessous. Notre équipe de techniciens, basée en France, assure un conseil avisé et personnalisé.



**Hotline**

**0 892 350 490**

Service 0,15 € / min  
+ prix appel

Horaires hotline, voir sur le site internet : [scs-sentinel.com](http://scs-sentinel.com)

Nous vous demandons au préalable de relever la référence de votre matériel sur la notice ou l'emballage de votre produit. Nous vous conseillons également de brancher votre matériel « en fils volants » sur une table après avoir démonté les éléments.

## H- GARANTIE



Garantie 3 ans

SCS Sentinel accorde à ce produit une garantie supérieure à la durée légale, en gage de qualité et de fiabilité.

**Il est impératif de garder une preuve d'achat durant toute la période de garantie.**

Conservez soigneusement le code-barre ainsi que votre justificatif d'achat, il vous sera demandé pour faire jouer la garantie.

## I- AVERTISSEMENTS

- Garder une distance minimale (10 cm) autour de l'appareil pour une aération suffisante.
- Ne pas gêner l'aération par l'obstruction des ouvertures d'aération par des objets tels que journaux, nappes, rideaux, etc.
- Ne pas approcher l'appareil de flammes nues, telles que des bougies allumées.
- Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par une forte interférence électromagnétique.
- Cet équipement est destiné à un usage privé uniquement.
- L'appareil ne doit pas être exposé à des égouttements d'eau ou des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide tel que des vases ne doit être placé sur l'appareil.
- La prise du réseau d'alimentation doit demeurer aisément accessible. Elle est utilisée comme dispositif de déconnexion.
- Le moniteur et l'adaptateur doivent être utilisés en intérieur.
- Effectuer tous les branchements entre les éléments avant d'alimenter le kit.
- Ne brancher votre appareil qu'avec l'adaptateur fourni.
- Les éléments étant composés d'électronique, ils sont à manipuler avec précaution.
- Ne pas boucher le microphone de la platine de rue et du moniteur.
- Lors de l'installation de votre produit, ne pas laisser les emballages à la portée des enfants ou des animaux. Ils représentent une source potentielle de danger.
- Ce produit n'est pas un jouet. Il n'a pas été conçu pour être utilisé par des enfants.

Avant tout entretien, débrancher vos appareils. Ne pas nettoyer le produit avec des solvants, des substances abrasives ou corrosives. Utiliser un simple chiffon doux pour nettoyer l'écran du moniteur. Ne rien vaporiser sur le produit.



Assurez-vous de la bonne maintenance de votre produit et vérifiez fréquemment l'installation pour déceler tout signe d'usure. N'utilisez pas l'appareil si une réparation ou un réglage est nécessaire. Faites appel à du personnel qualifié.



Ne jetez pas les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Utilisez les moyens de collectes sélectives mis à votre disposition par votre commune ou votre distributeur.

== Courant continu

~ Courant alternatif

□ Modèle de classe II

🏠 Le moniteur est destiné à une utilisation intérieure uniquement

IP 55 : L'unité extérieure est protégée contre les dépôts nuisibles de poussières et contre les jets d'eau de toutes les directions à la lance.



# J- DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ

---

La société SCS Sentinel, déclare sous sa seule responsabilité que le produit désigné ci-dessous :

Désignation commerciale : **VisioDoor 4.3+ RFID**

Code article : **PVF0046**

Code-barre : **3701085203931**

Est conforme aux exigences applicables des Directives et Réglementations Européennes suivantes :

Directive des Equipements Radio – **2011/65/EU + 2015/863**

Directive RoHS – **2011/65/EU**

Est conforme aux normes harmonisées et/ou spécifications techniques pertinentes applicables :

**EN 62368-1 : 2014 + A11 : 2017**

**EN 60529 : 1991 + A1 : 2000 + A2 : 2013**

**EN 62479 : 2010**

**EN 55032 : 2015**

**EN 55035 : 2017**

**EN 61000-3-2 : 2014**


**EN 61000-3-3 : 2013**

**EN 301489-1 V2.1.1 : 2017**

**Final draft EN 301489-3 V2.1.1 : 2017**

**EN 300330 V2.1.1 : 2017**

Cholet, 06/12/2021  
Stéphane GARREAU, Directeur Général

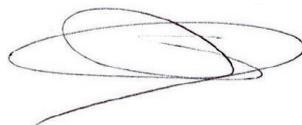

# TABLE OF CONTENTS


<b>A- Safety instructions</b> .....	<b>17</b>
<b>B- Description</b> .....	<b>17</b>
<b>C- Wiring / Installation</b> .....	<b>18</b>
<b>D- Use</b> .....	<b>20</b>
<b>E- Settings</b> .....	<b>24</b>
<b>F- Technical features</b> .....	<b>28</b>
<b>G- Warranty</b> .....	<b>29</b>
<b>H- Warnings</b> .....	<b>29</b>
<b>I- EU Declaration of conformity</b> .....	<b>30</b>

## A- SAFETY INSTRUCTIONS


This manual is an integral part of your product. These instructions are provided for your safety. Read this manual carefully before installing and keep it in a safe place for future reference. Select a suitable location. Make sure you can easily insert screws and wallplugs into the wall. Do not connect your electrical appliance until your equipment is totally installed and controlled. The installation, electric connections and settings must be made using best practices by a specialized and qualified person. The power supply must be installed in a dry place. Check the product is only used for its intended purpose.


## B- DESCRIPTION

### B1- Content / Dimensions

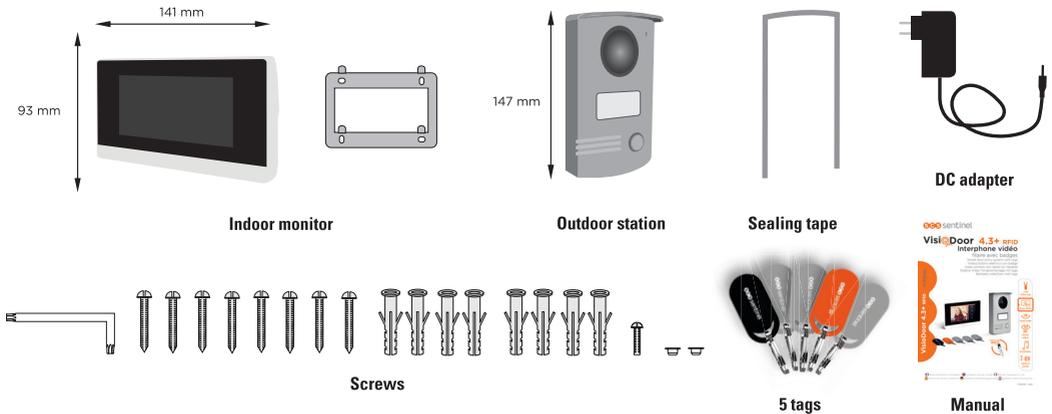

### B2- Components


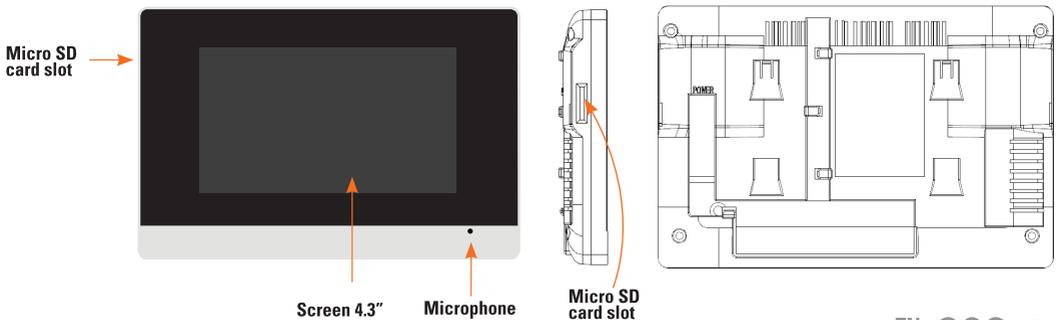


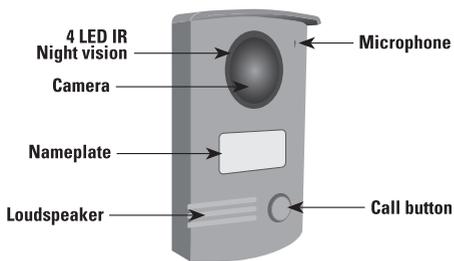







## C- WIRING / INSTALLATION




### C1- Installation

#### Indoor monitor

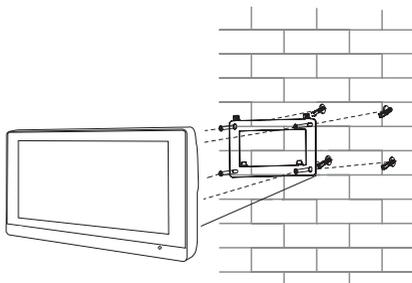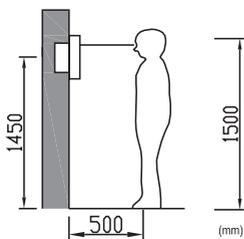


#### Outdoor station

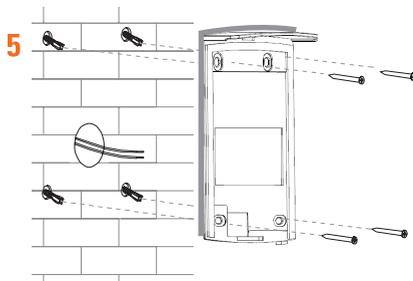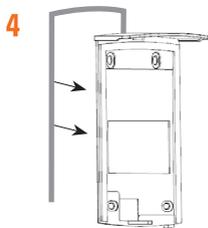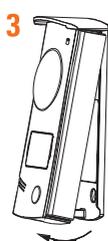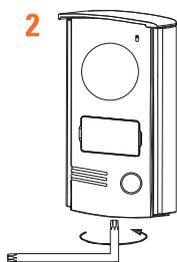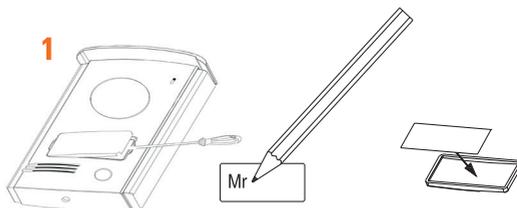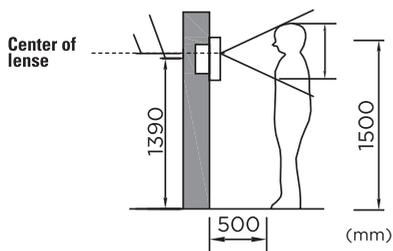

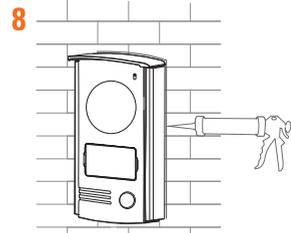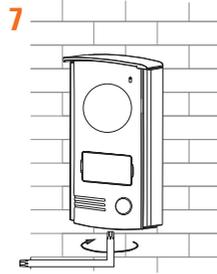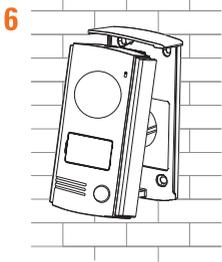

After installing and test, place a transparent acid free silicone seal at the top and on the sides of the door station (not at the bottom) to avoid any risk of infiltration.

## C2- Wiring diagram

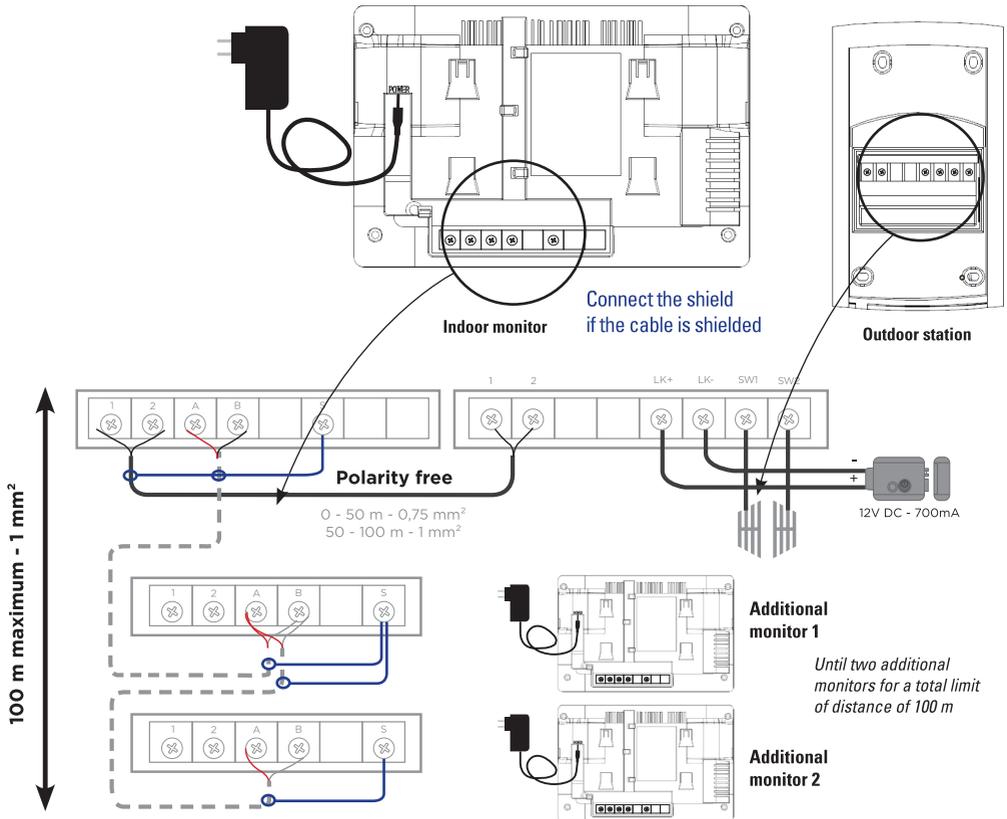


You can directly connect the monitor to your electrical panel via a 15V DC 0,8A (minimum) «rail DIN» transformer. Electrical knowledges are necessary, in this case. Please contact a professional.

**BE CAREFUL : RESPECT THE POLARITY !**

The wire with the gray strokes should be positioned on the +.

The wire with the writes must be positioned on the -.

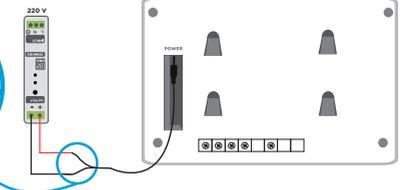

## D- USE

### D1- Call from the outdoor station





The diagram shows an outdoor station on the left and a monitor on the right. The monitor displays a video call with a family. A red circle highlights the call control icons on the right side of the video: a camera icon, a video camera icon, a settings icon, and a home icon. An arrow points from this circle to a grey rounded rectangle containing the following options:

-  Save a photo
-  Record a video
-  Settings
-  Back to main screen (the missed call will not be displayed)

Below the monitor, another red circle highlights three icons: a padlock, a telephone handset, and a gate automation icon. An arrow points from this circle to a grey rounded rectangle containing the following options:


-  Release the electric shock
-  Talk
-  Open the gate automation

### D2- Main screen

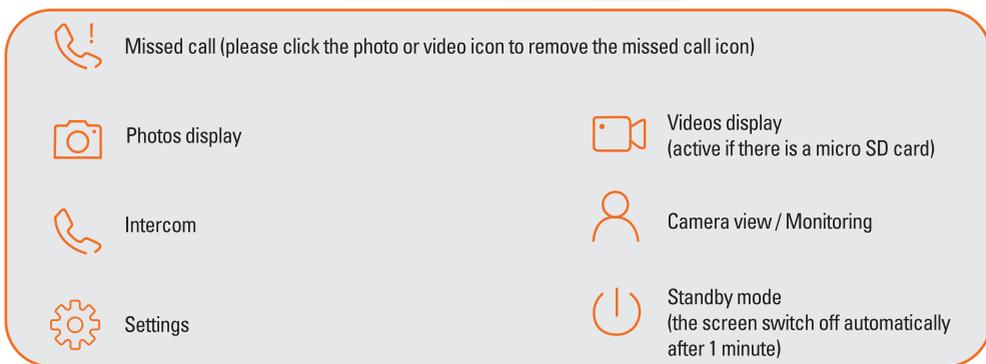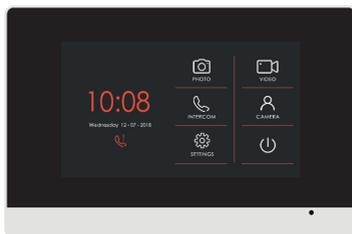

The diagram shows a grey rounded rectangle containing the following icons and their functions:

-  Missed call (please click the photo or video icon to remove the missed call icon)
-  Photos display
-  Videos display (active if there is a micro SD card)
-  Intercom
-  Camera view / Monitoring
-  Settings
-  Standby mode (the screen switch off automatically after 1 minute)

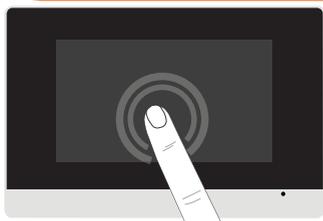


*In case of disconnection, the monitor can take up to 15 seconds to turn on. Do not operate the door station until the home screen appears on the monitor.*



Exit the standby mode, only touching the screen

### D3- Intercom function

You can connect up to 2 additional monitors to the same outdoor station and talk to another monitor. Press call icons to start/end the call.

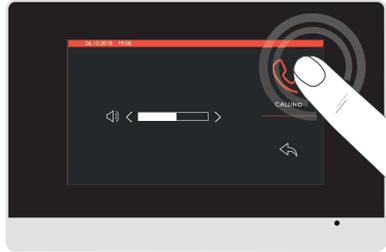


Answer/End a call

### D4- Photos and videos display



Photos


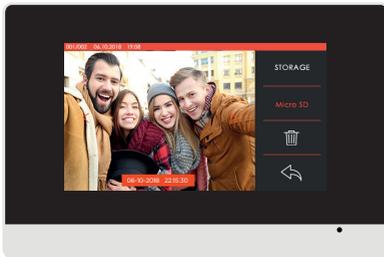


-  **STORAGE** Display photos of the device
-  **Micro SD** Display photos of the micro SD card
-  Delete photo
-  Back to main screen

## Videos




Videos will be recorded on micro SD card.  
The video recording will not be possible without micro SD card.

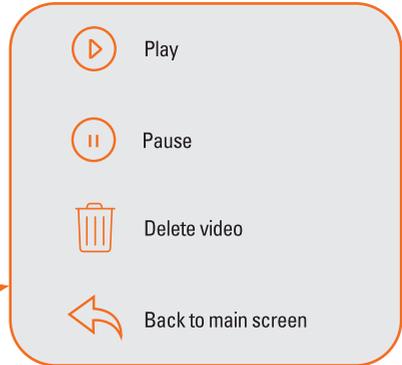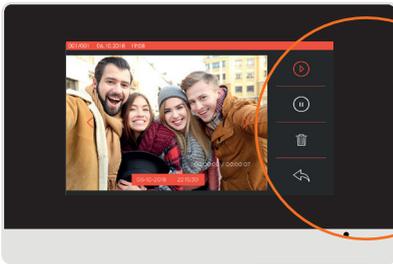

## D5- Camera display - monitoring

### Camera

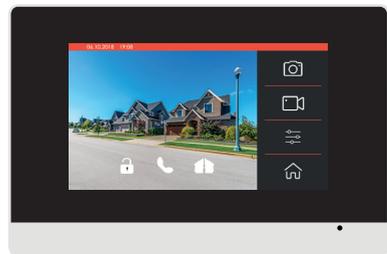

You can view the street only by clicking the camera icon (monitoring function)

# D6- Unlocking



The tag should be placed in front of the nameplate.




Opening choice  
Electric lock or gate  
(≈ 2sec)

✓ **BIP**  
✗ **BIP BIP**  
 Tag not registered




Versions prior to V2767G40NIDL (page 26) (or batches prior to 705576) require a 12V contact relay to open the gate.

Electric lock opening via RFID tag.

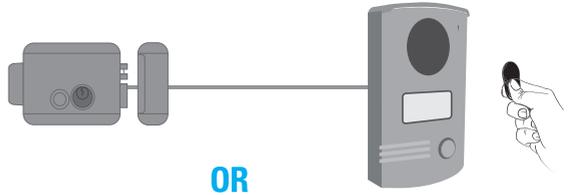


Gate opening possible via relay 12V dry contact (AAA0009).

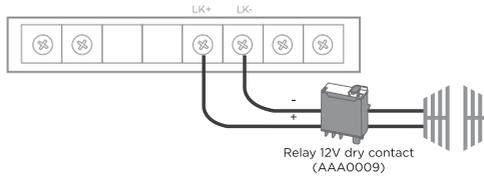

In this case, the electric lock button of the monitor drives the gate opening.

Focus on the 12V relay

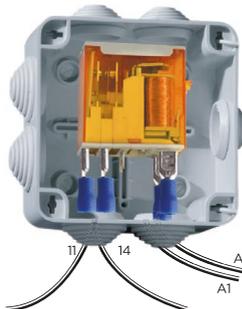

Insert & weld the cables to the thimbles.

Insert & connect the interphone cables in the cable gland.

Enter the cables in the cable gland and connect your automation.


# E- SETTINGS



Set the ring melody	Silent mode	Settings	Reset
Set the language of the monitor	Set the date & time of the monitor	Select if the device takes a photo and/or video for each call	Memory settings page. Delete all images or videos on the micro SD card, copy all images on the micro SD card and format micro SD card
Opening choice Electric lock or gate	Back to main screen		



## Opening choice electric lock or gate with tags

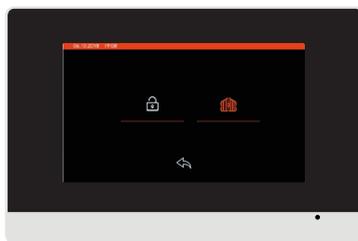

Choose if the tag should activate the electric lock or the gate.

*\*The unlock option can be set after the monitor is connected with outdoor unit, otherwise the setting is invalid.*



**Versions prior to V2767G40NIDL (or batches prior to 705576) do not benefit from this function (electric lock by default or gate opening via 12V dry contact relay, see page 23).**



## Melody




Ringtone at outdoor unit enabled



Ringtone at outdoor unit disabled



Choose ringing time :  
30, 60 or 90 seconds

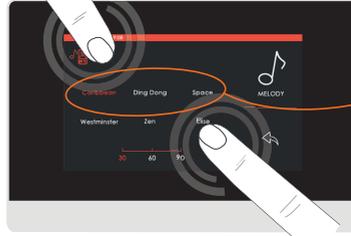

Set the melody

**3 premium melodies**  
with possible ringtone  
at the outdoor unit



## Silent mode


Active

Inactive

Time slot



## Settings screen

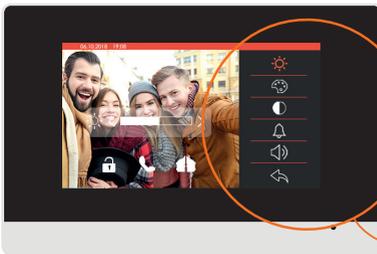

Brightness

Color


Contrast

Ring volume


Voice volume

Back  
to main screen

## Reset

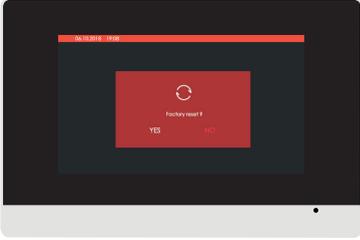

This function resets all the data and all the device's factory settings.

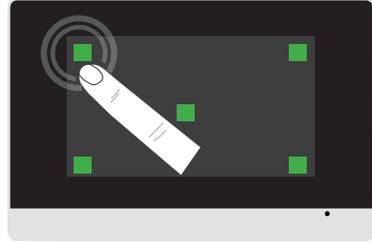

On start up, press on the 5 green targets which appear one after the other in the four corners of the screen and in the center. Wait until the main screen appears.

## Set the language



## Set the date & time




## Photo and(or) video



Select if the device takes a photo and/or video for each call.

## Back up on SD card

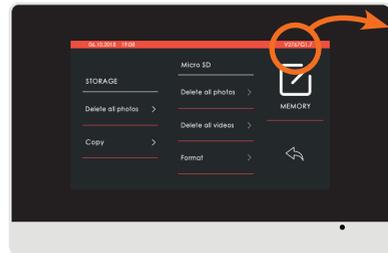

VisioDoor's version


Copy : copy the photos from the monitor to the micro SD card in the BKUP\_PIC folder.

Format : Delete the micro SD card content.

# RFID Function




## Registration

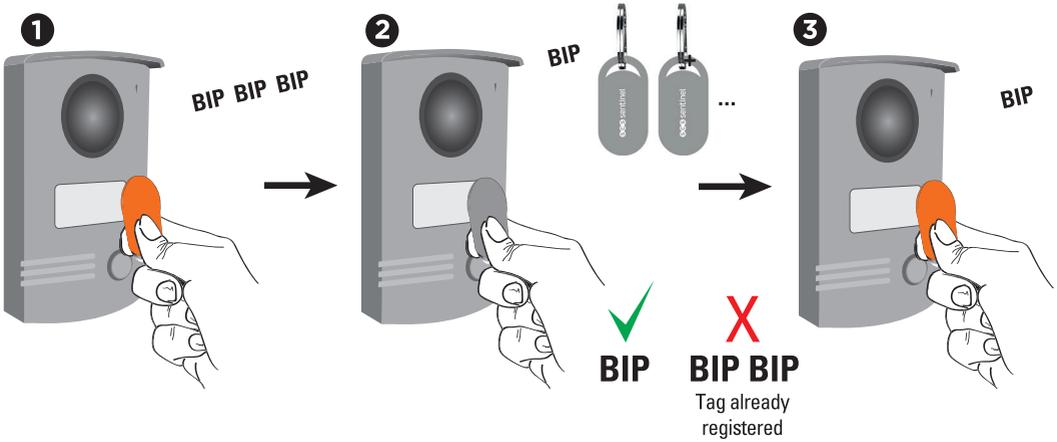


Repeat the step for each tag (10 unlocking tags can be registered)


## Deletion of tag

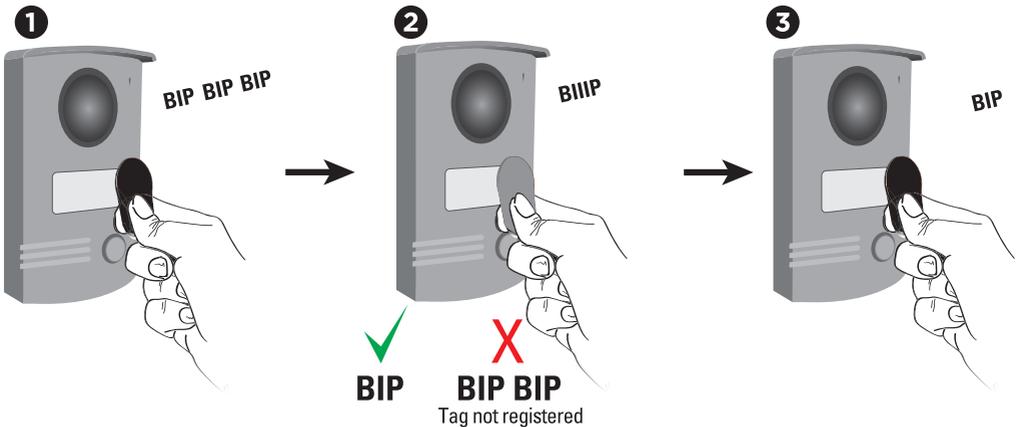

### Delete of all the tags (in case of loss or theft)

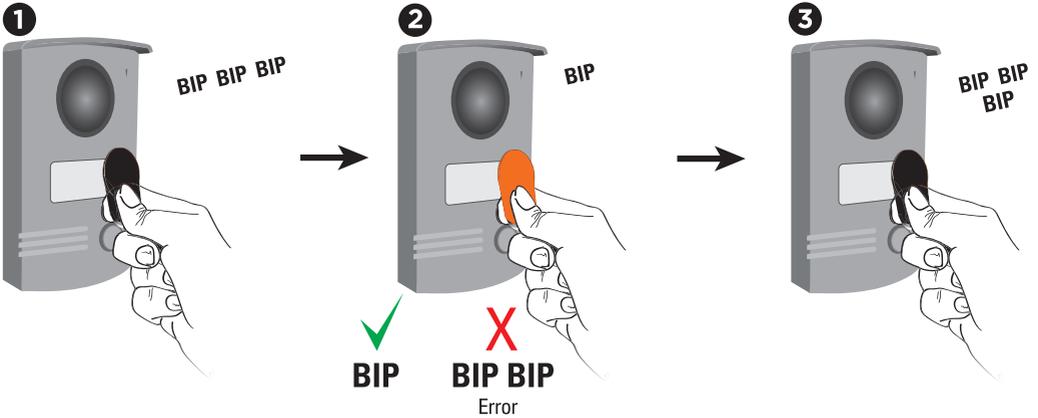

OR

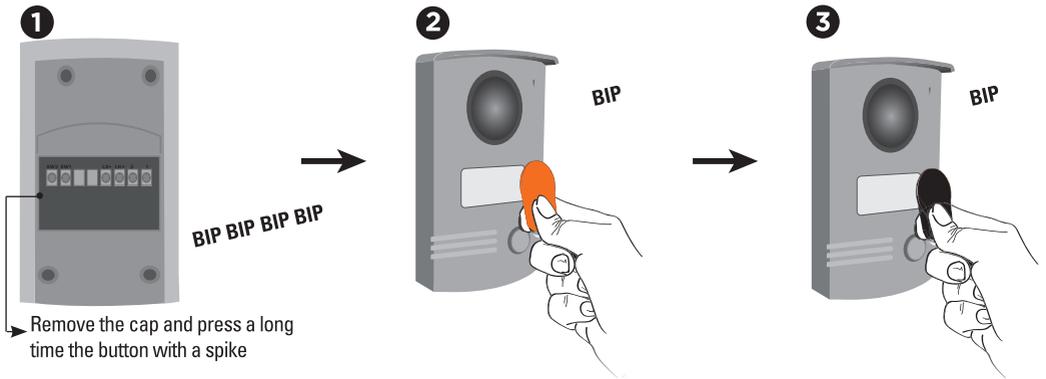

Remove the cap and press a long time the button with a spike

## F- TECHNICAL FEATURES

### Indoor monitor

Power supply	15V DC 0,8A
Screen	4.3 inch digital TFT LCD touch screen
LCD resolution	480 x 272
Built-in memory (photo)	Built-in memory (14MB) when full the newest photo will automatically overwrite the oldest one
External mermery capacity (photos or videos)	MicroSD card (4GB - 32GB class 4 - 10) <b>MicroSD card must be formatted by monitor before using</b>
Connection with additional monitor	Support 2 additional monitors

## Outdoor station

Material	Aluminium alloy
Angle view	120°
Night vision	LED
Operating temperature	-10°C/+ 50°C
Protection rating	IP55
Frequency	125 kHz
Maximum transmitted power	< 1mW

## Adapter

Model identifier	SH-6000-15V-1A
Input voltage	110-240V AC
Input AC frequency	50/60Hz
Output voltage	15V DC
Output current	0.8A
Output power	12W
Average active efficiency	84.56%
Efficiency at low load (10%)	77.15%
No-load power consumption	0.065W

## G- WARRANTY



Warranty 3 years

SCS Sentinel grants to this product a warranty period, beyond the legal time, as a sign of quality and reliability.

**The invoice will be required as proof of purchase date. Please keep it during the warranty period.**

Carefully keep the barcode and the proof of purchase, that will be necessary to claim warranty.

## H- WARNINGS

- Maintain a minimum distance of 10 cm around the device for sufficient ventilation.
- Be sure that the device is not blocked by paper, tablecloth, curtain or other items that would impede airflow.
- Keep matches, candles and flames away from the device.
- Product functionality can be influenced by a strong electromagnetic interference.
- This equipment is intended for private consumer use only.
- The appliance should not be exposed to dripping or splashing water; no objects filled with liquids, such as vases, should be placed near the appliance.
- The mains plug is used as disconnect device and shall remain readily operable during intended use.
- The monitor and the adapter must only be used indoors.
- Connect all the parts before switching on the power.
- Only connect your appliance using the provided adapter.
- Do not cause any impact on the elements as their electronics are fragile.
- Do not block the microphone.
- When installing the product, keep the packaging out of reach of children and animals. It is a source of potential danger.
- This appliance is not a toy. It is not designed to be used by children.

 Disconnect the appliance from the main power supply before service. Do not clean the product with solvent, abrasive or corrosive substances. Only use a soft cloth. Do not spray anything on the appliance.

 Make sure that your appliance is properly maintained and regularly checked in order to detect any sign of wear. Do not use it if a repair or adjustment is needed. Always call on qualified personnel.

 Don't throw out of order products with the household waste (garbage). The dangerous substances that they are likely to include may harm health or the environment. Make your retailer take back these products or use the selective collect of garbage proposed by your city.

 Direct current

 Alternating current

 Model class II

 The monitor is for indoor use only

IP 55 : The outdoor unit is protected against harmful dust deposits and water jets from all directions.



## I- EU DECLARATION OF CONFORMITY

---

SCS Sentinel Company declares under his sole responsibility that the following designated product:

Commercial designation : **VisioDoor 4.3+ RFID**

Item code : **PVF0046**

Barcode : **3701085203931**

Complies with the relevant requirements of European Directives and Regulations:

Radio Equipments Directive – **2011/65/EU + 2015/863**

RoHS Directive – **2011/65/EU**

Is in conformity with the following harmonized standards and/or relevant technical specifications:

**EN 62368-1 : 2014 + A11 : 2017**

**EN 60529 : 1991 + A1 : 2000 + A2 : 2013**

**EN 62479 : 2010**

**EN 55032 : 2015**

**EN 55035 : 2017**

**EN 61000-3-2 : 2014**


**EN 61000-3-3 : 2013**

**EN 301489-1 V2.1.1 : 2017**

**Final draft EN 301489-3 V2.1.1 : 2017**

**EN 300330 V2.1.1 : 2017**

Cholet, 06/12/2021  
Stéphane GARREAU, General manager

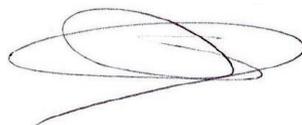

Toutes les infos sur :  
**[www.scs-sentinel.com](http://www.scs-sentinel.com)**



**SCS** sentinel

110, rue Pierre-Gilles de Gennes  
49300 Cholet - France