


C930e BUSINESS WEBCAM

Complete Setup Guide
Guide d'installation complet

CONTENTS


English 3
Français 7

Español 11
Português 15

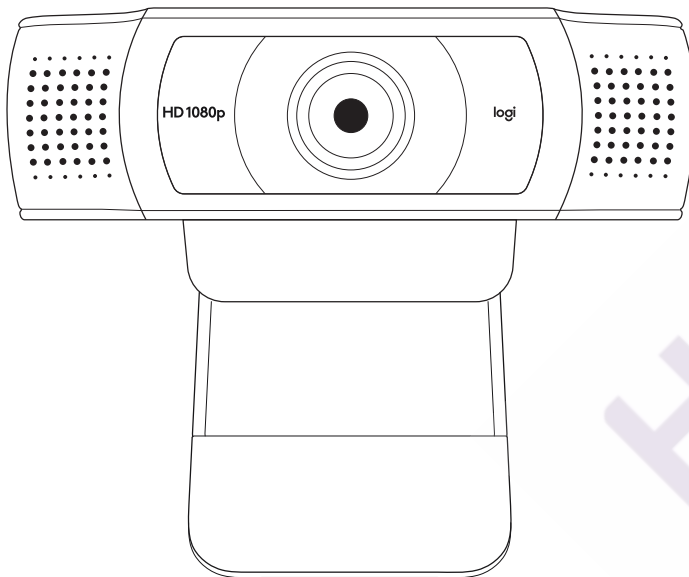


logitech®

KNOW YOUR PRODUCT

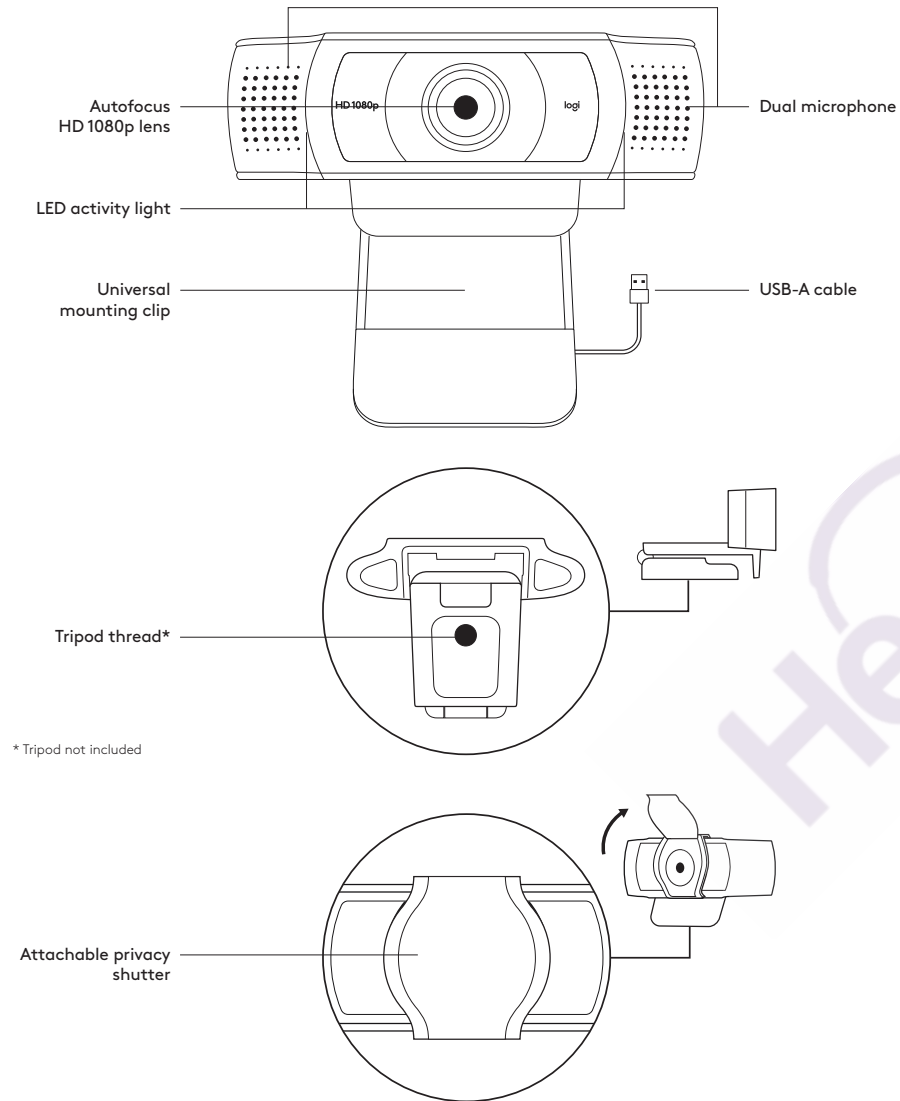




WHAT'S IN THE BOX

- 1 Webcam with 5 ft (1.5 m) attached USB-A cable
- 2 Privacy shutter
- 3 User documentation

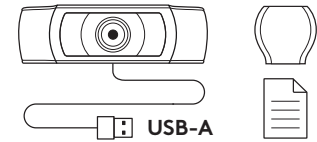

ATTACH THE PRIVACY SHUTTER


- 1 Attach external privacy shutter by locating the lens on the webcam.
- 2 Snap it onto the front of the webcam, directly over the center.
- 3 Manually adjust the privacy shutter to open or close as desired.

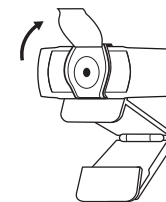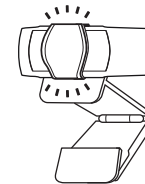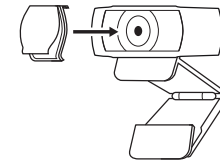


SETTING UP THE WEBCAM

For placement on a monitor


- 1 Place your webcam on a computer, laptop or monitor at a position or angle you desire.

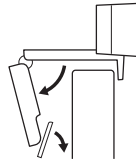

- 2 Adjust the webcam to make sure the foot on the universal mounting clip is flush with the back of your device.

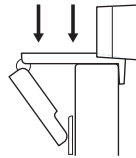


- 3 Manually adjust the webcam up/down to the best position to frame yourself.

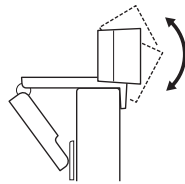


For placement on a tripod*


- 1 Locate the 1/4 inch tripod thread on the bottom of the universal mounting clip.

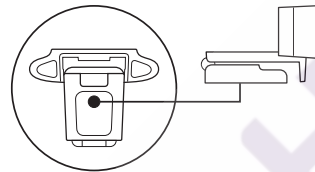

- 2 Secure the webcam on your tripod by twisting it into the 1/4 inch thread.

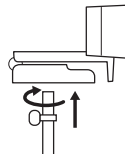


- 3 Place your webcam with the tripod anywhere you desire to the best position to frame yourself.

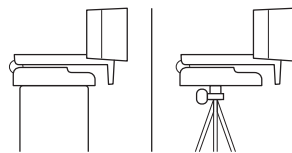

* Tripod not included


CONNECTING THE WEBCAM VIA USB-A

Plug the USB-A connector into the USB-A port on your computer.



SUCCESSFUL CONNECTION

LED activity light will light up when the webcam is in use by an application.




DIMENSIONS

INCLUDING FIXED MOUNTING CLIP:

Height x Width x Depth:
1.70 in (43.3 mm) x 3.70 in (94 mm) x 2.80 in (71 mm)
Cable Length: 5 ft (1.5 m)
Weight: 5.71 oz (162 g)

www.logitech.com/support/C930e

PRÉSENTATION DU PRODUIT

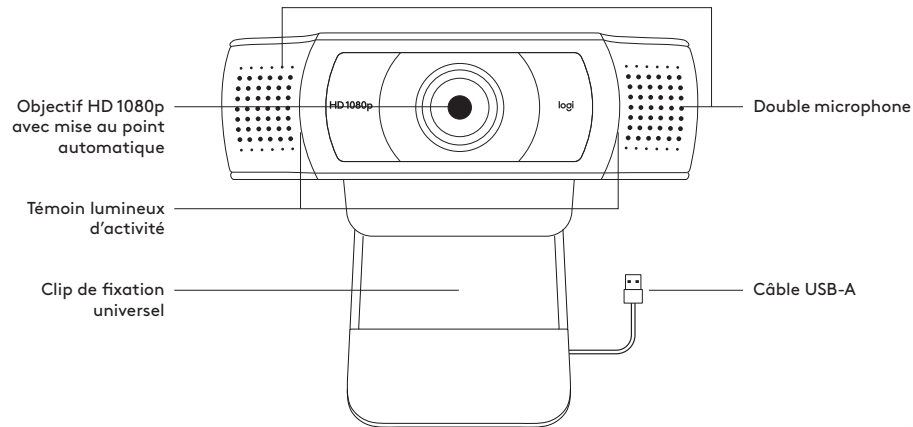


Filetage du trépied*

* Trépied non inclus

Volet de confidentialité amovible




CONTENU

- 1 Webcam avec câble USB-A de 1,5 m (5 pieds) joint
- 2 Volet de confidentialité
- 3 Documentation utilisateur

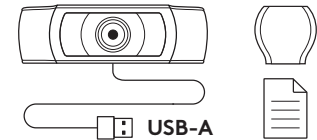

FIXATION DU VOLET DE CONFIDENTIALITÉ


- 1 Fixez le volet de confidentialité externe en localisant l'objectif sur la webcam.
- 2 Fixez-le à l'avant de la webcam, directement sur le centre.
- 3 Ajustez manuellement le volet de confidentialité pour l'ouvrir et le fermer à votre convenance.

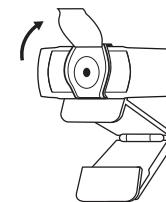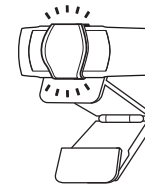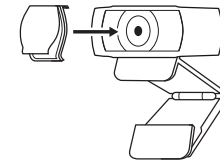


INSTALLATION DE LA WEBCAM

Fixation sur un écran


- 1 Placez votre webcam sur un ordinateur, un ordinateur portable ou un écran à l'angle ou dans la position de votre choix.

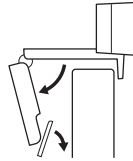

- 2 Ajustez la webcam pour vous assurer que le pied du clip de fixation universel est aligné avec l'arrière de votre dispositif.

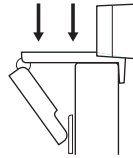


- 3 Ajustez manuellement la webcam vers le haut/bas pour vous cadrer au mieux.

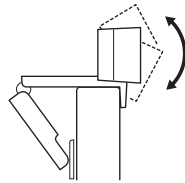


Fixation sur un trépied*


- 1 Recherchez le filetage du trépied de 1/4 pouce sous le clip de montage universel.

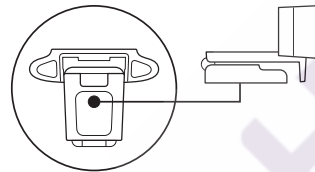

- 2 Sécurisez la webcam sur le trépied en la vissant sur le filetage 1/4 pouce.

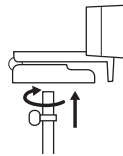


- 3 Placez votre webcam sur le trépied selon votre convenance dans la meilleure position pour vous cadrer.

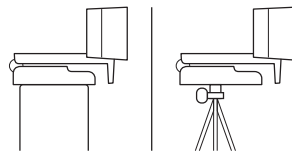

* Trépied non inclus


CONNEXION DE LA WEBCAM VIA USB-A

Branchez le connecteur USB-A sur le port USB-A de votre ordinateur.



CONNEXION RÉUSSIE

Le témoin lumineux d'activité s'allumera lorsque la webcam est utilisée par une application.




DIMENSIONS

AVEC LE CLIP DE FIXATION UNIVERSEL:

Hauteur x largeur x profondeur:
43,3 mm (1,70 pouce) x 94 mm (3,70 pouces) x 71 mm (2,80 pouces)
Longueur du câble: 1,5 m (5 pieds)
Poids: 162 g (5,71 onces)

www.logitech.com/support/C930e

COMPONENTES DEL PRODUCTO

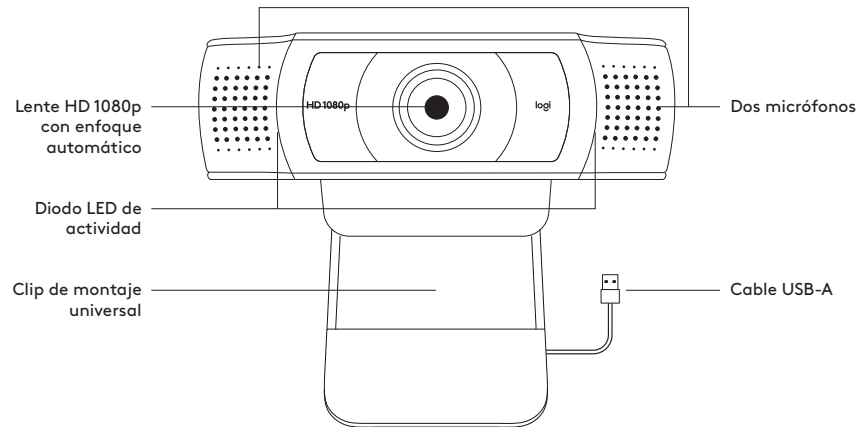


Adaptador para trípode*

* Trípode no incluido

Tapa de obturador acoplable




CONTENIDO DE LA CAJA

- 1 Cámara Web con cable USB-A fijo de 1,5 m (5 ft)
- 2 Tapa de obturador
- 3 Documentación del usuario

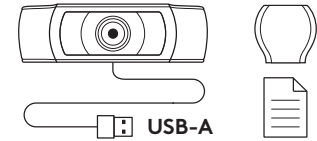

COLOCA LA TAPA DEL OBTURADOR


- 1 Ubica la lente en la cámara Web y acopla la tapa de obturador.
- 2 Encájala en la parte frontal de la cámara Web, directamente sobre el centro.
- 3 Ajusta manualmente la tapa de obturador para abrir o cerrar según prefieras.

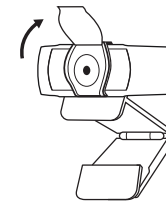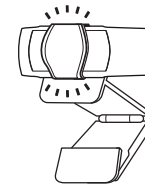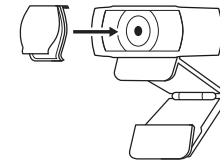


INSTALACIÓN DE LA CÁMARA WEB

Para la colocación en un monitor


- 1 Coloca la cámara sobre una computadora, una laptop o un monitor, en la posición o el ángulo que desees.

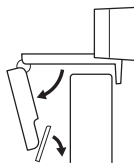

- 2 Ajusta la cámara de modo que la pata del clip de montaje universal quede al ras de la parte posterior del dispositivo.

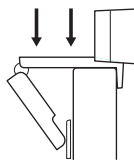


- 3 Inclina manualmente la cámara Web hacia arriba/abajo para enmarcarte en la imagen del mejor modo posible.

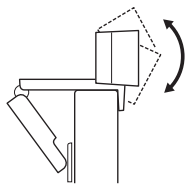


Para la colocación en un monitor*


- 1 Ubica el adaptador para trípode de ¼", en la base del clip de montaje universal.

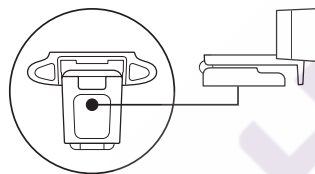

- 2 Fija la cámara Web al trípode, girándolo en el adaptador de ¼ de pulgada.

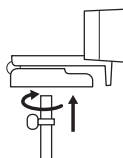


- 3 Coloca la cámara Web con el trípode en el sitio que quieras para lograr la mejor posición para enmarcarte perfectamente.

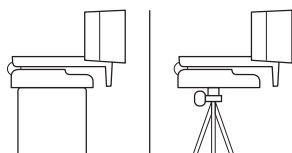

* Trípode no incluido


CONEXIÓN DE LA CÁMARA WEB VÍA USB-A

Conecta el cable USB-A al puerto USB-A de la computadora.



CONEXIÓN REALIZADA CORRECTAMENTE

El diodo LED de actividad se iluminará cuando la cámara se esté usando en una aplicación.





DIMENSIONES

CON CLIP DE MONTAJE ACOPLADO:


Altura x Anchura x Profundidad:
43,3 mm (1,70 in) x 94 mm (3,70 in) x 71 mm (2,80 in)
Longitud del cable: 1,5 m (5 ft)
Peso: 162 g (5,71 oz)

www.logitech.com/support/C930e

CONHECER O PRODUTO

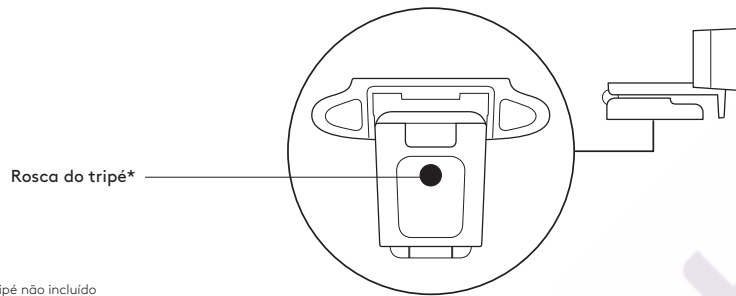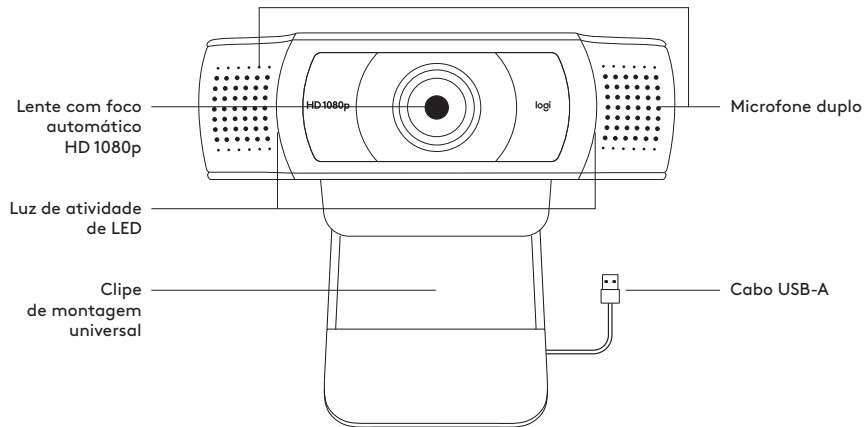


* Tripé não incluído

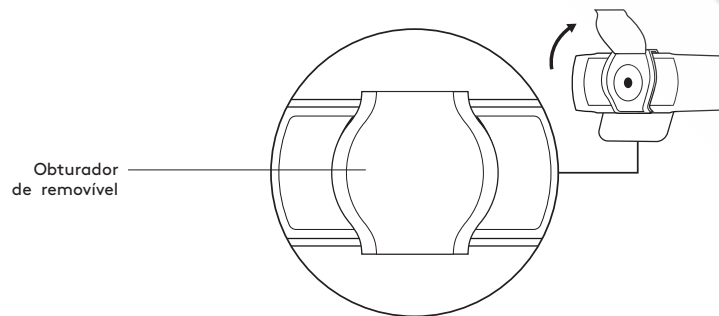




O QUE A CAIXA CONTÉM

- 1 Webcam com cabo USB-A anexo de 1,5 m
- 2 Alça de proteção de privacidade
- 3 Documentação do usuário

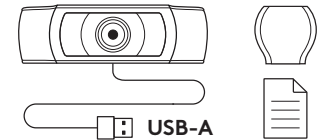

ANEXE A PROTEÇÃO DE PRIVACIDADE


- 1 Anexe a proteção de privacidade externa para localizar a lente na webcam.
- 2 Encaixe-o na frente da webcam, diretamente no centro.
- 3 Ajuste manualmente a proteção de privacidade para abrir ou fechar conforme desejado.

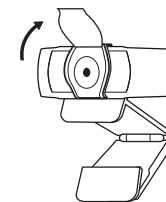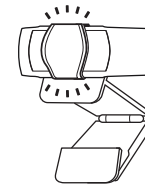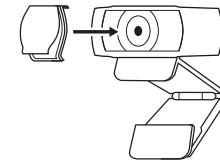


INSTALAÇÃO DA WEBCAM

Para posicionamento em um monitor


- 1 Posicione a webcam no computador, laptop ou monitor na posição ou ângulo desejado.

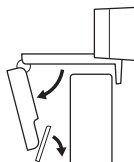

- 2 Ajuste a webcam para garantir que o pé do clipe de montagem universal esteja alinhado com a parte de trás do dispositivo.

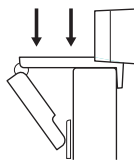


- 3 Ajuste manualmente a webcam para cima/baixo à melhor posição para se enquadrar.

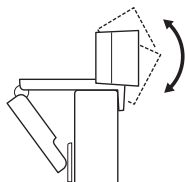


Para posicionamento em um tripé*


- 1 Localize a rosca do tripé de 1/4 de polegada na parte inferior do clipe de montagem universal.

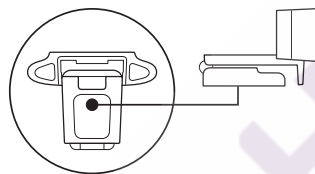

- 2 Prenda a webcam no seu tripé girando o tripé na rosca de 1/4 de polegada.

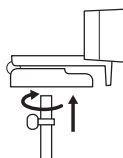


- 3 Coloque sua webcam com o tripé em qualquer lugar que desejar, na melhor posição para se enquadrar.

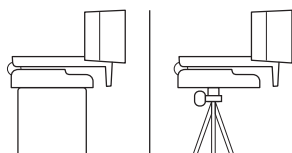

* Tripé não incluído


CONECTANDO A WEBCAM VIA USB-A

Conecte o conector USB-A na porta USB-A do seu computador.



CONEXÃO BEM-SUCEDIDA

A luz LED de atividade acenderá quando a webcam estiver sendo usada por um aplicativo.



DIMENSÕES

INCLUINDO CLIPE DE MONTAGEM FIXO

Altura x largura x profundidade:
43,3 mm (1,70 pol.) x 94 mm (3,70 pol.) x 71 mm (2,80 pol.)
Comprimento do cabo: 1,5 m
Peso: 162 g (5,71 oz)

www.logitech.com/support/C930e