


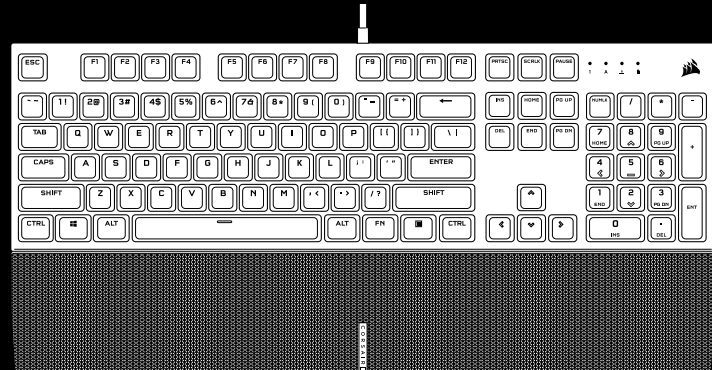

K60 RGB PRO SE



K60 RGB PRO SE

Mechanical Gaming Keyboard



WEB: corsair.com

PHONE: (888) 222-4346

SUPPORT: support.corsair.com

BLOG: corsair.com/blog


FORUM: forum.corsair.com

YOUTUBE: youtube.com/corsairhowto

© 2020 CORSAIR MEMORY Inc. All rights reserved. CORSAIR and the sails logo are registered trademarks in the United States and/or other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Product may vary slightly from those pictured. 49-002042 AA



GETTING TO KNOW YOUR KEYBOARD

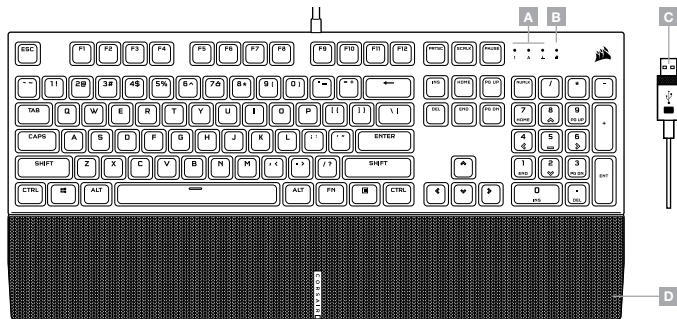

- A** — NUM, CAPS, AND SCROLL LOCK INDICATORS
B — WIN LOCK INDICATOR
C — USB KEYBOARD CONNECTOR
D — MAGNETIC DETACHABLE CUSHIONED LEATHERETTE PALM REST

SETTING UP YOUR KEYBOARD

Connect keyboard USB connector (C) to an available USB 3.0 or better Type-A port on your Windows® PC, Apple Mac®, or Microsoft Xbox One®.*

*www.corsair.com/xbox-one-support

SOFTWARE MODE

When iCUE is running the keyboard operates in software mode and is controlled by iCUE.



Install iCUE on a Windows® PC to connect all of your CORSAIR iCUE compatible products together in a single interface, giving you complete control of everything from lighting to powerful macros. Download iCUE from www.corsair.com/downloads.

When playing iCUE-integrated games your RGB lighting dynamically reacts to in-game actions and events in real-time. Learn more at www.corsair.com/icue.

ONBOARD LIGHTING / FUNCTION SHORTCUTS

Keyboard lighting effects can be controlled via the onboard shortcuts below when iCUE is not running or the keyboard is connected to a device that does not support iCUE.

SHORTCUT	LIGHTING EFFECT
FN + 1	Spiral Rainbow
FN + 2	Rain
FN + 3	Rainbow Wave
FN + 4	Visor
FN + 5	Type Lighting (Per-key)
FN + 6	Type Lighting (Ripple)
FN + 7	Color Shift
FN + 8	Color Pulse
FN + 9	Color Wave
FN + 0	Static Color (Press to cycle colors)

SHORTCUT	FUNCTION
FN + F1	Toggle Win Lock
FN + F3	Decrease Backlighting Brightness
FN + F4	Increase Backlighting Brightness

SHORTCUT	FUNCTION
FN + `	Reset To Onboard Stored Effect
FN + -	Reduce Effect Speed*
FN + =	Increase Effect speed*
FN + [	Rotate Effect Left*
FN +]	Rotate Effect Right*


*Functions supported on select effects.

SHORTCUT	FUNCTION
FN + F5	Mute
FN + F7	Decrease Volume
FN + F8	Increase Volume
FN + F9	Stop Playback
FN + F10	Last Track
FN + F11	Play / Pause
FN + F12	Next Track

FACTORY RESET

To clear the onboard memory, hold the ESC key while plugging in the USB keyboard connector (C), then release the ESC key after two seconds. The keyboard will then power on normally and be reset to factory defaults.

PRÉSENTATION DU CLAVIER

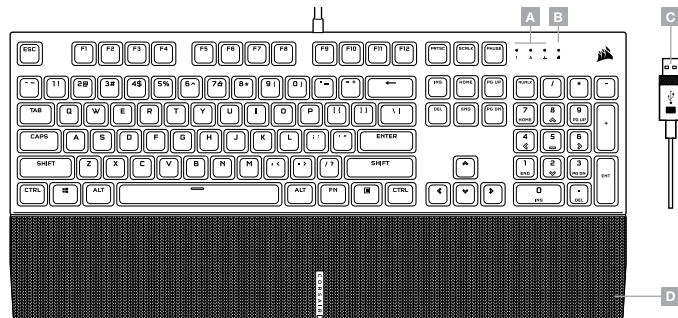

- A** — VOYANTS DE VERROUILLAGE NUMÉRIQUE,
VERROUILLAGE DES MAJUSCULES ET ARRÊT DU DÉFILEMENT
- B** — VOYANT DE VERROUILLAGE WINDOWS
- C** — CONNECTEUR USB DU CLAVIER
- D** — REPOSE-POIGNET MAGNÉTIQUE COUSSINÉ AMOVIBLE EN SIMILICUIR

CONFIGURATION DE VOTRE CLAVIER

Branchez le connecteur USB du clavier (C) sur un port USB 3.0 ou, encore mieux, sur un port de type A disponible de votre ordinateur Windows®, ordinateur Apple Mac® ou console Microsoft Xbox One®.*

*www.corsair.com/xbox-one-support

MODE LOGICIEL

Lorsqu'iCUE est en cours d'exécution, le clavier fonctionne en mode logiciel et est contrôlé par iCUE.



Installez le logiciel iCUE sur un ordinateur Windows pour connecter tous vos produits compatibles CORSAIR iCUE et tout commander depuis une même interface, de l'éclairage aux puissantes fonctions de macros. Téléchargez le logiciel iCUE depuis la page www.corsair.com/downloads.

Lorsque vous jouez à des jeux prenant en charge l'intégration iCUE, votre éclairage RVB réagit en temps réel aux actions et aux événements qui surviennent dans le jeu. Pour en savoir plus, visitez l'adresse www.corsair.com/icue.

ÉCLAIRAGE INTÉGRÉ / RACCOURCIS DE FONCTIONS

Vous pouvez commander les effets d'éclairage du clavier à l'aide des raccourcis intégrés ci-dessous lorsque le logiciel iCUE n'est pas en cours d'exécution ou que le clavier est connecté à un appareil ne prenant pas en charge iCUE.

RACCOURCI	EFFET LUMINEUX
FN + 1	Arc-en-ciel en spirale
FN + 2	Pluie
FN + 3	Vague arc-en-ciel
FN + 4	Visière
FN + 5	Éclairage de frappe (par touche)
FN + 6	Éclairage de frappe (ondulation)
FN + 7	Variation de couleur
FN + 8	Pulsation de couleur
FN + 9	Vague de couleur
FN + 0	Couleur statique (appuyer pour faire défiler les couleurs)

RACCOURCI	FONCTION
FN + F1	Activer/Désactiver le verrouillage Windows
FN + F3	Diminuer la luminosité du rétroéclairage
FN + F4	Augmenter la luminosité du rétroéclairage

RACCOURCI	FONCTION
FN + `	Rétablir l'effet enregistré dans la mémoire intégrée
FN + .	Réduire la vitesse de l'effet*
FN + =	Augmenter la vitesse de l'effet*
FN + [	Effet de rotation vers la gauche*
FN +]	Effet de rotation vers la droite*


*Fonctions prises en charge pour certains effets.

RACCOURCI	FONCTION
FN + F5	Sourdine
FN + F7	Diminuer le volume
FN + F8	Augmenter le volume
FN + F9	Arrêter la lecture
FN + F10	Dernière piste
FN + F11	Lecture / Pause
FN + F12	Piste suivante

RÉINITIALISATION AUX PARAMÈTRES D'USINE

Pour effacer la mémoire intégrée du clavier, maintenez la touche Échap enfoncée tout en branchant le connecteur USB du clavier (C), puis relâchez la touche Échap après deux secondes. Le clavier s'allumera ensuite normalement et sera réinitialisé aux paramètres par défaut.

CONOZCA SU TECLADO

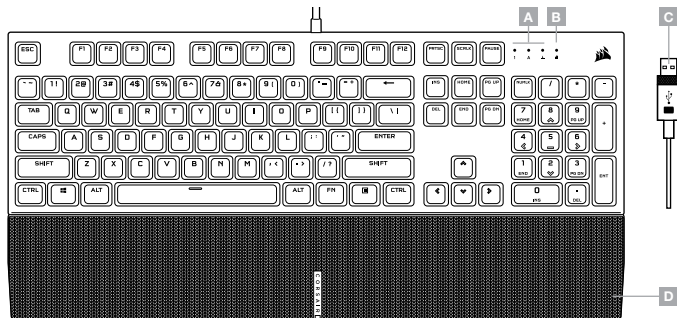

- A — INDICADORES DE BLOQUEO NUMÉRICO, DE MAYÚSCULAS Y DE DESPLAZAMIENTO
 B — INDICADOR DE BLOQUEO DE WINDOWS
 C — CONECTOR DEL TECLADO USB
 D — REPOSAMUÑECAS MAGNÉTICO DESMONTABLE CON PIEL SINTÉTICA ACOLCHADA

CONFIGURACIÓN DEL TECLADO

Inserte el conector USB del teclado (C) a un puerto Tipo A USB 3.0 o superior en su PC con Windows, Apple Mac o Microsoft Xbox One.*

*www.corsair.com/xbox-one-support

MODO DE SOFTWARE

Cuando iCUE está en ejecución, el teclado opera en modo de software y lo controla iCUE.



Instale el software iCUE en una PC con Windows para conectar todos sus productos CORSAIR iCUE compatibles en una sola interfaz, lo que le otorgará un control completo de todo, desde la iluminación hasta macros potentes. Puede descargar iCUE en www.corsair.com/downloads.

Cuando inicie juegos que se integren con iCUE, la iluminación RGB reaccionará de forma dinámica a las acciones y los eventos del juego en tiempo real. Obtenga más información en www.corsair.com/icue.

ILUMINACIÓN EN ALMACENAMIENTO INTERNO / ATAJO DE FUNCIONES

Los efectos de iluminación del teclado pueden controlarse con los atajos integrados que se muestran a continuación cuando iCUE no está en ejecución o el teclado está conectado a un dispositivo que no es compatible con iCUE.

ATAJO	EFFECTO DE ILUMINACIÓN
FN + 1	Arcoiris en espiral
FN + 2	Lluvia
FN + 3	Ola de arcoiris
FN + 4	Visor
FN + 5	Iluminación de teclas (por tecla)
FN + 6	Iluminación de teclas (onda)
FN + 7	Cambio de color
FN + 8	Intermitencia de color
FN + 9	Ola de color
FN + 0	Color estático (presione para alternar entre colores)

ATAJO	FUNCIÓN
FN + F1	Alternar el bloqueo de Windows
FN + F3	Reducir brillo de la retroiluminación
FN + F4	Aumentar brillo de la retroiluminación

ATAJO	FUNCIÓN
FN + `	Restablecer el efecto en el almacenamiento interno
FN + .	Reducir la velocidad de los efectos*
FN + =	Aumentar la velocidad de los efectos*
FN + [	Girar el efecto a la izquierda*
FN +]	Girar el efecto a la derecha*


*Las funciones son compatibles con algunos efectos.

ATAJO	FUNCIÓN
FN + F5	Silenciar
FN + F7	Reducir volumen
FN + F8	Aumentar volumen
FN + F9	Detener reproducción
FN + F10	Última pista
FN + F11	Reproducir / Pausar
FN + F12	Siguiente pista

RESTABLECIMIENTO DE LOS VALORES DE FÁBRICA

Para borrar la memoria interna, mantenga presionada la tecla ESC mientras inserta el conector USB del teclado (C) y, luego, suéltela después de dos segundos. El teclado se encenderá de forma normal y se restablecerán los valores de fábrica.

CONHEÇA SEU TECLADO

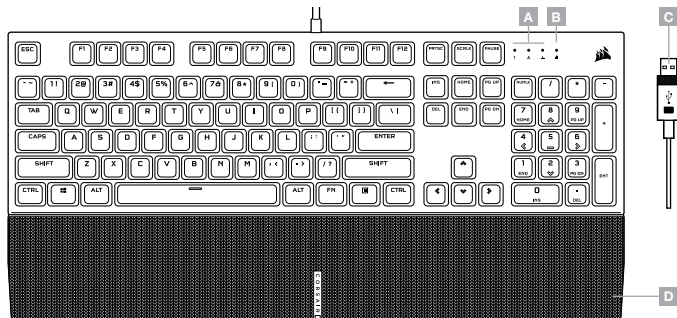

A — INDICADORES DE NUM, CAPS E SCROLL LOCK

B — INDICADOR DE WIN LOCK

C — CONECTOR USB DO TECLADO

D — DESCANSO PARA PULSO MAGNÉTICO REMOVÍVEL E ACOLCHOADO EM COURO ARTIFICIAL

CONFIGURANDO O SEU TECLADO

Conecte o conector USB (C) do teclado a uma porta USB 3.0 ou mais aprimorada tipo A disponível em seu PC Windows, Apple Mac ou Microsoft Xbox One.*

*www.corsair.com/xbox-one-support

MODO DE SOFTWARE

Quando o iCUE estiver sendo executado, o teclado opera em modo de software e é controlado pelo iCUE.



Instale o iCUE em um PC Windows para conectar todos os seus produtos compatíveis com o CORSAIR iCUE reunidos em uma só interface e obter controle total sobre tudo, da iluminação a macros poderosas. Baixe o iCUE em www.corsair.com/downloads.

Ao jogar jogos com integração com o iCUE, sua iluminação RGB reage dinamicamente às ações e aos eventos do jogo em tempo real. Visite www.corsair.com/icue para saber mais.

ILUMINAÇÃO INTERNA / ATALHOS DE FUNÇÕES

Os efeitos de iluminação do teclado podem ser controlados pelos atalhos internos abaixo quando o iCUE não estiver sendo executado ou se o teclado estiver conectado a um dispositivo que não é compatível com o iCUE.

ATALHO	EFEITO DE ILUMINAÇÃO
FN + 1	Arco-íris espiral
FN + 2	Chuva
FN + 3	Onda de arco-íris
FN + 4	Visor
FN + 5	Iluminação de digitação (por tecla)
FN + 6	Iluminação de digitação (onda)
FN + 7	Mudança de cor
FN + 8	Pulsação de cor
FN + 9	Onda de cores
FN + 0	Cor estática (pressione para navegar pelas cores)

ATALHO	FUNÇÃO
FN + F1	Alternar Win Lock
FN + F3	Reduzir brilho da luz de fundo
FN + F4	Aumentar brilho da luz de fundo

ATALHO	FUNÇÃO
FN + `	Redefinir para efeito armazenado internamente
FN + .	Reduzir velocidade do efeito*
FN + =	Aumentar velocidade do efeito*
FN + [	Girar efeito para esquerda*
FN +]	Girar efeito para direita*

*Funções compatíveis com efeitos selecionados.

ATALHO	FUNÇÃO
FN + F5	Silenciar
FN + F7	Reduzir volume
FN + F8	Aumentar volume
FN + F9	Interromper reprodução
FN + F10	Última faixa
FN + F11	Reproduzir / Pausar
FN + F12	Próxima faixa

REDEFINIÇÃO DE FÁBRICA

Para limpar a memória interna, mantenha a tecla ESC pressionada enquanto liga o conector do teclado USB (C) e solte-a após dois segundos. O teclado ligará normalmente e será redefinido para os padrões de fábrica.

