


inateck®

User Guide

BCST-46 Barcode Scanner

inateck®

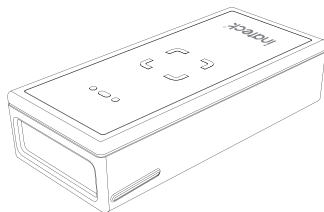

English · Deutsch · 日本語 · Français · Italiano · Español

You can download Inateck Scanner from the Google Play and the App Store. Alternatively, you can scan the QR code below for download.

EN EN

Content



Google Play



App Store

1. Quick start	3
1.1 How to Power On/Off	3
1.2 Charging	3
1.3 Frequently Used Barcodes	4
2. Use of the Scanner	5
2.1 Connection	5
Wireless Adapter Mode	5
Bluetooth Mode(HID)	5
3. Product Specification	6
4. Packing List	6


Please feel free to reach out to us if you have any trouble configuring the barcode scanner such as adding/deleting a prefix/suffix. We are always at your service.

1.Quick start

1.1 How to Power On/Off


ON: Press the scan button to turn on the scanner.

OFF: Hold the scan button for about 3 s and the scanner will turn off.

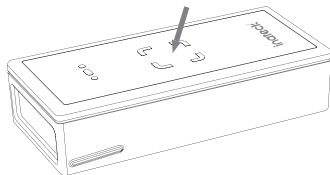

1.2 Charging

Connect the charging base to a computer or charger, align the contacts on the scanner with the contacts on the charging base and then the LED light on the scanner will turn red when it's charging.

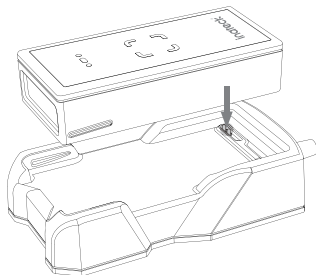

1.3 Frequently Used Barcodes

Note:

1)Function Setting Steps: "Enter Setup"-"eg: Factory Reset"—"Save and Exit".

2) Those marked with (*) in the manual indicate default settings.



Factory Reset





Enter Setup

2. Use of the Scanner

2.1 Connection

(*) Wireless Adapter Mode

Wireless adapter mode is the default mode. Once the wireless adapter is plugged into the USB port of a computer, the scanner will be paired with the adapter automatically.

Note: If the scanner has any trouble pairing with the adapter, please scan the command barcodes in sequence to reconnect the scanner to the adapter: "Enter Setup" — "Wireless Adapter Mode" — "Save and Exit"



(*) Wireless Adapter Mode

Bluetooth Mode(HID)

To enter this mode, please scan the command barcodes in sequence: "Enter Setup" — "Bluetooth Pairing(HID Mode)" — "Save and Exit"



Bluetooth Pairing (HID Mode)



Save and Exit

3. Product Specification

Material	ABS, PC
Voltage	DC 5V
Battery Capacity	400 mAh
Barcode Supported	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, CodaBar, Code 128, Code93, ITF-14, ITF-6, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar(RSS), Code39, Code 11, MSI-Plessey, QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec
Resolution	3mil
Scan Method	Auto/Manual
Lowest Contrast	15%
Decoding Angle	Turning Angle 360°, Elevation Angle $\pm 60^\circ$, Deflection Angle $\pm 60^\circ$
Communication Frequency	2.402GHz~2.480GHz

4. Packing List

BCST-46 * 1

User Guide * 1

USB Cable * 1

Sie können Inateck Scanner von Google Play und aus dem App Store herunterladen. Alternativ können Sie den QR-Code unten scannen, um die App herunterzuladen.



Google Play



App Store

Inhalt

DE DE


1. Quick start	9
1.1 Ein/ Aus-Schalten	9
1.2 Laden	9
1.3 häufig verwendete Barcodes	10
2. Nutzung des Scanners	11
2.1 Verbindung	11
Funkadaptermodus	11
Bluetooth-Modus(HID)	11
3. Produktspezifikationen	12
4. Packungsinhalt	12

Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie Probleme bei der Konfiguration des Barcodescanners haben, z.B. beim Hinzufügen/Löschen eines Präfixes/ Suffixes. Wir sind immer für Sie da.

1. Schnellstart


1.1 Ein/ Aus-Schalten

AN: Drücken Sie den Scan-Knopf, um den Scanner einzuschalten.
AUS: Halten Sie den Scan-Knopf für 3 Sekunden gedrückt, um den Scanner auszuschalten.

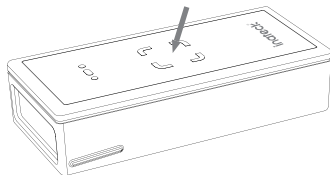

1.2 Laden

Verbinden Sie die Ladestation mit einem Computer oder einem Ladegerät. Richten Sie die Kontakte des Scanners mit den Kontakten auf der Ladestation aus. Die LED-Anzeige auf dem Scanner leuchtet rot, wenn er aufgeladen wird.

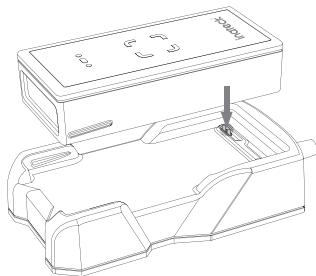

Beginn der Einrichtung

DE DE

1.3 Häufig verwendete Barcodes

Anmerkung:

- 1) Schritte zur Funktionseinstellung: "Beginn der Einrichtung"- "z.B.: Zurücksetzen auf Werkseinstellungen"- "Speichern und Beenden".
- 2) Die in der Bedienungsanleitung mit (*) gekennzeichneten Funktionen sind Standardeinstellungen.



Zurücksetzen auf Werkseinstellungen



Speichern und Beenden



Beginn der Einrichtung

2. Nutzung des Scanners

2.1 Verbindung

(*) Funkadaptermodus

Der Funkadaptermodus ist der Standardmodus. Sobald der Funkadapter an eine USB-Schnittstelle eines Computers angeschlossen wird, koppelt sich der Scanner automatisch mit dem Adapter.

Hinweis:

Sollte es zu Problemen bei der Verbindung mit dem Funkadapter kommen, scannen Sie bitte nacheinander die Einrichtungsbarcodes: "Beginn der Einrichtung"--"Funkadaptermodus"--"Speichern und Beenden" -um den Scanner manuell mit dem Funkadapter zu koppeln.



(*) Funkadaptermodus

Bluetooth-Modus(HID)

Um den Scanner im Bluetooth-Modus (HID) zu verwenden, scannen Sie bitte nacheinander die Einrichtungsbarcodes: "Beginn der Einrichtung"--"Bluetooth-Kopplung(HID Modus)"--"Speichern und Beenden"



Bluetooth-Kopplung(HID Modus)



Speichern und Beenden

3. Produktspezifikationen

Material	ABS, PC
Spannung	DC 5V
Akkukapazität	400 mAh
Unterstützte Barcodetypen	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, CodaBar, Code 128, Code93, ITF-14, ITF-6, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar(RSS), Code39, Code 11, MSI-Plessey, QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec
Auflösung	3mil
Scan-Methode	Automatisch/Manuell
Niedrigster Kontrast	15%
Dekodierwinkel	Turning Angle 360°, Elevation Angle $\pm 60^\circ$, Deflection Angle $\pm 60^\circ$
Kommunikationsfrequenz	2.402GHz~2.480GHz

4. Packungsinhalt

BCST-46 * 1

Bedienungsanleitung * 1

USB-Kabel * 1

Google Play および App Store から Inateck Scanner をダウンロードできます。または、以下の QR コードをスキャンしてダウンロードすることもできます。



Google Play



App Store

コンテンツ

1. 快速開始	15
1.1 電源のオン / オフ方法	15
1.2 充電	15
1.3 よく使われるバーコード	16
2. スキャナの使用法	17
2.1 接続	17
無線アダプターモード	17
Bluetooth モード (HID)	17
3. 製品仕様	18
4. パッケージリスト	18

JP JP


バーコードリーダーの設定に関して、プレフィックス / サフィックスの追加 / 削除などで問題が発生した場合は、いつでもお気軽にご連絡ください。こちらは常にお手伝いいたします。

1. 快速開始

1.1 電源のオン / オフ方法


オン: スキャンボタンを押してスキャナをオンにします。

オフ: スキャンボタンを約3秒間押し続けると、スキャナがオフになります。

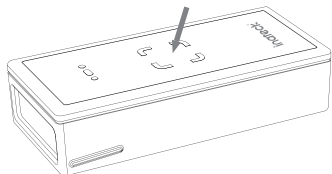

1.2 充電

充電ベースをコンピュータや充電器に接続し、スキャナのコンタクトを充電ベースのコンタクトと一致させます。充電中、スキャナのLEDライトは赤く点灯します。

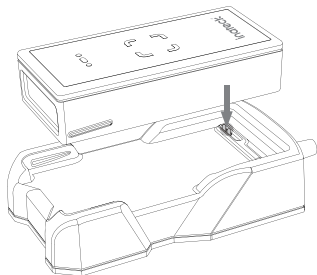

セットアップ

1.3 よく使われるバーコード

ご注意:

- 1) 機能設定手順: "セットアップ"-例: 工場出荷時の設定に戻す "—" 保存して終了 "
- 2) 本書の特定の設定バーコードの前に「*」が付いているバーコードは工場出荷時のデフォルト設定となります。

JP JP



工場出荷時の設定に戻す



保存して終了



セッアップ

2. スキャナ使用方法

2.1 接続

(*) 無線アダプターモード

無線アダプターモードはデフォルトモードです。無線アダプターが USB ポートに接続されると、スキャナーは自動的にアダプターとのペアリングを行います。

ご注意：無線アダプターモードでペアリングにエラーが発生した場合は、下記の順番に従って設定バーコードをスキャンして、スキャナーをアダプターに再接続してください：「セッアップ」-「無線アダプターモード」-「保存して終了」。



(*) 無線アダプターモード

Bluetooth モード (HID)

Bluetooth モード (HID) に入るには、下記の順番に従って設定バーコードをスキャンしてください：「セッアップ」-「Bluetooth ペアリング (HID モード)」-「保存して終了」。



Bluetooth ペアリング (HID モード)



保存して終了

3. 製品仕様

材料	ABS, PC
定格電圧	DC 5V
バッテリー容量	400 mAh
対応バーコード	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, CodaBar, Code 128, Code93, ITF-14, ITF-6, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar(RSS), Code39, Code 11, MSI-Plessey, QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec
読み取り精度	3mil
スキャン方式	自動 / 手動
最低コントラスト	15%
デコード角度	回転角度 360°、仰角 ± 60°、たわみ角度 ± 60°
通信周波数	2.402GHz~2.480GHz

4. パッケージリスト

BCST-46 * 1
 ユーザーガイド * 1
 USB ケーブル * 1

Vous pouvez télécharger Inateck Scanner sur Google Play et App Store. Vous pouvez également scanner le code QR ci-dessous pour le télécharger.



Google Play



App Store

Contenu

1. Démarrage rapide	21
1.1 Comment allumer/éteindre l'appareil	21
1.2 Chargement	21
1.3 Codes-Barres Utilisés Fréquemment	22
2. Utilisation du scanner	23
2.1 Modes de Connexion	23
Mode Adaptateur Sans Fil	23
Mode Bluetooth(HID)	23
3. Spécification du produit	24
4. Dans l'emballage	24

FR FR


N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des difficultés à configurer le lecteur de codes-barres, par exemple pour ajouter/supprimer un préfixe/suffixe. Nous sommes toujours à votre service.

1.Démarrage rapide

1.1 Comment allumer/éteindre l'appareil


ON : Appuyer sur le bouton de scannage pour allumer le scanner.

OFF : Maintenez le bouton de scannage enfoncé pendant environ 3 s et le scanner s'éteint.

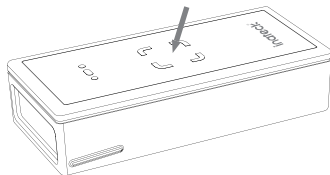

1.2 Chargement

Connectez la base de chargement à un ordinateur ou à un chargeur, alignez les contacts du scanner avec ceux de la base de chargement et le voyant DEL du scanner devient rouge lorsqu'il est en cours de chargement.

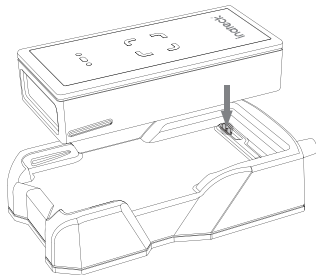

Entrer les configurations

1.3 Codes-Barres Utilisés Fréquemment

Note:

- 1) Étapes de configuration de la fonction : " Enter les Configurations " - " ex : Restaurer les configurations d'usine " - " Enregistrer avec Quitter ".
- 2) Les éléments marqués d'un astérisque (*) dans le manuel indiquent les configurations par défaut.



Restaurer les configurations d'usine

FR FR



Quitter avec enregistrement



Entrer les configurations

2. Utilisation du scanner

2.1 Modes de Connexion

(*) Mode Adaptateur Sans Fil

Le mode adaptateur sans fil est le mode par défaut. Une fois l'adaptateur sans fil branché sur le port USB d'un ordinateur, le scanner est automatiquement apparié avec l'adaptateur.

Note : Si le scanner a des difficultés à s'appairer avec l'adaptateur, veuillez configurer les codes-barres dans l'ordre pour rétablir la connexion entre le scanner et l'adaptateur : "Entrer les configurations" -- "Mode adaptateur sans fil" -- "Quitter avec enregistrement".



(*) Mode adaptateur sans fil

Mode Bluetooth (HID)

Pour entrer dans ce mode, veuillez scanner les codes-barres de commande dans l'ordre : "Entrer les configurations" -- "Appairage Bluetooth (Mode HID)" -- "Quitter avec enregistrement".



Appairage Bluetooth (Mode HID)



Quitter avec enregistrement

3. Spécification du produit

Matériau	ABS, PC
Voltage	DC 5V
Capacité de la batterie	400 mAh
Codes-Barres Applicables	EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E, ISSN, ISBN, CodaBar, Code 128, Code93, ITF-14, ITF-6, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar(RSS), Code39, Code 11, MSI-Plessey, QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec
Résolution	3mil
Mode de Scan	Auto/Manual
Contraste d'Impression	15%
Angle de décodage	L'angle de rotation 360°, L'angle d'altitude $\pm 60^\circ$, L'angle de déviation $\pm 60^\circ$
Fréquence de Radio	2.402GHz~2.480GHz

FR FR

4. Dans l'emballage

BCST-46 * 1

Manuel d'utilisation *1

USB Câble *1

Puoi scaricare Inateck Scanner da Google Play e dall'App Store. In alternativa, puoi scansionare il codice QR qui sotto per scaricarlo.



Google Play



App Store

Contenuti

1. Avvio rapido	27
1.1 Come accendere/spegnere	27
1.2 Ricarica	27
1.3 Codici a barre frequenti	28
2. Utilizzo dello scanner	29
2.1 Connessione	29
Modalità adattatore wireless	29
Modalità Bluetooth (HID)	29
3. Specifiche del prodotto	30
4. Contenuto della confezione	30

IT IT


Non esitate a contattarci in caso di problemi di configurazione dello scanner di codici a barre, come l'aggiunta/eliminazione di un prefisso/suffisso. Siamo sempre a vostra disposizione.

1. Avvio rapido

1.1 Come accendere/spegnere


ON: premere il pulsante di scansione per accendere lo scanner.

OFF: tenere premuto il pulsante di scansione per circa 3 s e lo scanner si spegnerà.

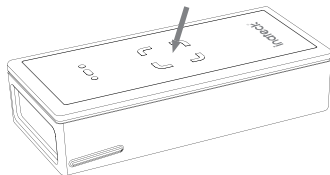

1.2 Ricarica

Collegare la base di ricarica a un computer o a un caricabatterie, allineare i contatti dello scanner con quelli della base di ricarica e la spia LED dello scanner diventa rossa quando è in carica.

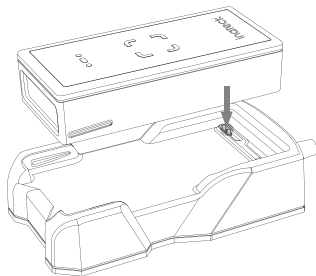

1.3 Codici a barre frequenti

Note:

- 1) Fasi di impostazione delle funzioni: "Entrare nella configurazione"- "es: Reset impostazioni di fabbrica"- "Salvare e uscire".
- 2) Gli elementi contrassegnati con (*) nel manuale indicano le impostazioni predefinite.



Reset impostazioni di fabbrica

IT IT





Impostazioni

2. Utilizzo dello scanner

2.1 Connessione

(*) Modalità adattatore wireless

La modalità adattatore wireless è la modalità predefinita. Una volta che l'adattatore wireless è inserito nella porta USB di un computer, lo scanner sarà associato automaticamente all'adattatore.

Nota: Se lo scanner ha qualche problema di accoppiamento con l'adattatore, si prega di scansionare i codici a barre di comando in sequenza per ricollegare lo scanner all'adattatore: "Impostazioni"--"Modalità adattatore wireless"--"Salva ed esci".



(*) Modalità adattatore wireless

Modalità Bluetooth (HID)

Per entrare in questa modalità, scansiona i codici a barre di comando in sequenza: "Impostazioni" -- "Accoppiamento Bluetooth (modalità HID)"-- "Salva ed esci".



Accoppiamento Bluetooth (modalità HID)



Salva ed esci

3. Specifiche del prodotto

Materiale	ABS, PC
Voltaggio	DC 5V
Capacità della batteria	400 mAh
Codici a barre supportati	EAN-13,EAN-8,UPC-A,UPC-E,ISSN, ISBN, CodaBar, Code 128 , Code93, ITF-14, ITF-6, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar(RSS), Code39, Code 11, MSI-Plessey, QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec
Risoluzione	3mil
Metodo di scan	Auto/Manuale
Contrasto più basso	15%
Angolo di decodifica	Angolo di rotazione 360°, angolo di elevazione $\pm 60^\circ$, angolo di deflessione $\pm 60^\circ$
Frequenza di comunicazione	2.402GHz~2.480GHz

IT IT

4. Contenuto della confezione

BCST-46 * 1

Manuale utente * 1

cavo USB * 1

Puedes descargar Inateck Scanner desde Google Play y App Store. También puede escanear el código QR que aparece a continuación para descargarla.



Google Play



App Store

Contenido

1. Inicio rápido	33
1.1 Cómo encender-apagar	33
1.2 Cargando	33
1.3 Códigos de barra de uso frecuente	34
2. Uso del escáner	35
2.1 Conexión	35
Modo de adaptador inalámbrico	35
Modo Bluetooth (HID)	35
3. Especificación del Producto	36
4. Lista de embalaje	36

ES ES


No dudes en contactarnos si tienes algún problema al configurar un escáner de códigos de barras, como agregar/eliminar un prefijo/sufijo. Siempre estamos a tu disposición.

1. Inicio rápido

1.1 Cómo encender-apagar


ON: Presiona el botón de escaneo para encender el escáner

OFF: Mantén presionado el botón de escaneo durante aproximadamente 3 segundos y el escáner se apagará.

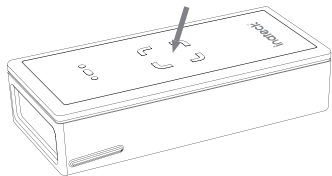

1.2 Cargando

Conecta la base de carga a un ordenador o cargador, alinea los contactos del escáner con los contactos de la base de carga y luego la luz LED del escáner se pondrá roja cuando esté cargando.

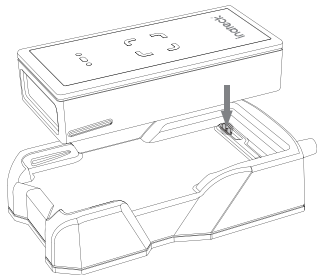

1.3 Códigos de barra de uso frecuente

Nota:

- 1) Pasos de configuración de funciones: "Entrar en Configuración"- "ej: Reinicio de Fábrica"- "Guardar y Salir".
- 2) Los marcados con (*) en el manual indican los ajustes por defecto.



Reinicio de Fábrica

ES ES





Entrar a la configuración

2. Uso del escáner

2.1 Conexión

(*) Modo de adaptador inalámbrico

El modo adaptador inalámbrico es el modo por defecto. Una vez que el adaptador inalámbrico se conecta al puerto USB de un ordenador, el lector se emparejará con el adaptador automáticamente.

Nota: Si el lector tiene algún problema de emparejamiento con el adaptador, escanee los códigos de barras de comandos en secuencia para volver a conectar el lector con el adaptador: "Entrar en la configuración" -- "Modo adaptador inalámbrico" -- "Guardar y salir"



(*) Modo de adaptador inalámbrico

Modo Bluetooth (HID)

Para entrar en este modo, por favor, escanee los códigos de barras de comandos en secuencia: " Entrar en la configuración" -- "Emparejamiento Bluetooth(Modo HID)" -- "Guardar y salir"



Emparejamiento Bluetooth(Modo HID)



Guardar y salir

3. Especificación del Producto

Material	ABS, PC
Voltaje	DC 5V
Capacidad de la Batería	400 mAh
Códigos de barras soportados	EAN-13,EAN-8,UPC-A,UPC-E,ISSN, ISBN, CodeBar, Code 128 , Code93, ITF-14, ITF-6, Interleaved 2 of 5, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, GS1 Databar(RSS), Code39, Code 11, MSI-Plessey, QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec
Resolución	3mil
Método de escaneo	Auto/Manual
Menor contraste	15%
Ángulo de Decodificación	Ángulo de Giro 360°, Ángulo de Elevación $\pm 60^\circ$, Ángulo de Deflexión $\pm 60^\circ$
Frecuencia de Comunicación	2.402GHz~2.480GHz

ES ES

4.Lista de embalaje

BCST-46 * 1

Guía del usuario * 1

Cable USB * 1

Battery Safety Warning:

This product contains a built-in rechargeable lithium battery. Please observe the following safety precautions: do not dismantle, hit, crush, or expose the battery to fire. If the battery experiences severe swelling, discontinue use immediately. Avoid placing the battery in high-temperature environments, and do not use it if it has been immersed in water. During transportation, do not mix the battery with metallic objects.

Batteriesicherheitshinweis:

Dieses Produkt enthält einen eingebauten wiederaufladbaren Lithium-Akku. Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitsvorkehrungen: Zerlegen Sie den Akku nicht, schlagen Sie ihn nicht, zerquetschen Sie ihn nicht und setzen Sie ihn nicht Feuer aus. Bei starkem Aufblähen des Akkus verwenden Sie ihn bitte sofort nicht mehr. Vermeiden Sie es, den Akku in heißen Umgebungen zu platzieren, und verwenden Sie ihn nicht, wenn er in Wasser getaucht wurde. Mischen Sie den Akku während des Transports nicht mit metallischen Gegenständen.

バッテリー安全警告:

この製品には、内蔵の充電式リチウムバッテリーが含まれています。以下の安全上の注意事項にご注意ください: バッテリーを分解したり、打ったり、押し潰したり、火にさらしたりしないでください。バッテリーが重度の膨張を経験した場合は、直ちに使用を中止してください。バッテリーを高温環境に置かないでください。水に浸した場合は使用しないでください。輸送中は、バッテリーを金属の物と混ぜないでください。

Avertissement de sécurité de la batterie:

Ce produit contient une batterie lithium-ion rechargeable intégrée. Veuillez observer les précautions de sécurité suivantes : ne pas démonter, frapper, écraser ou exposer la batterie au feu. En cas de gonflement important de la batterie, cessez immédiatement toute utilisation. Évitez de placer la batterie dans des environnements à haute température et ne l'utilisez pas si elle a été immergée dans l'eau. Pendant le transport, ne mélangez pas la batterie avec des objets métalliques.

Avviso di sicurezza della batteria:

Questo prodotto contiene una batteria al litio ricaricabile incorporata. Si prega di osservare le seguenti precauzioni di sicurezza: non smontare, colpire, schiacciare o esporre la batteria al fuoco. Se la batteria presenta un grave rigonfiamento, interromperne immediatamente l'uso. Evitare di posizionare la batteria in ambienti ad alta temperatura e non utilizzarla se è stata immersa nell'acqua. Durante il trasporto, non mescolare la batteria con oggetti metallici.

Advertencia de seguridad de la batería:

Este producto contiene una batería de litio recargable incorporada. Por favor, observe las siguientes precauciones de seguridad: no desmonte, golpee, aplaste o exponga la batería al fuego. Si la batería experimenta hinchazón severa, interrumpa su uso inmediatamente. Evite colocar la batería en ambientes de alta temperatura y no la utilice si ha estado sumergida en agua. Durante el transporte, no mezcle la batería con objetos metálicos.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa baterii:

Ten produkt zawiera wbudowany akumulator litowy. Przestrzegaj następujących środków ostrożności: nie demontuj, nie uderzaj, nie miażdż ani nie narażaj baterii na działanie ognia. Jeśli bateria ulegnie znacznemu obrzękowi, natychmiast przerwij jej używanie. Unikaj umieszczania baterii w wysokotemperaturowym środowisku i nie używaj jej, jeśli była zanurzona w wodzie. Podczas transportu nie mieszaj baterii z metalowymi przedmiotami.

Ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa baterii:

Ten produkt zawiera wbudowany akumulator litowy. Przestrzegaj następujących środków ostrożności: nie demontuj, nie uderzaj, nie miażdż ani nie narażaj baterii na działanie ognia. Jeśli bateria ulegnie znacznemu obrzękowi, natychmiast przerwij jej używanie. Unikaj umieszczania baterii w wysokotemperaturowym środowisku i nie używaj jej, jeśli była zanurzona w wodzie. Podczas transportu nie mieszaj baterii z metalowymi przedmiotami.

이 배터리 안전 경고:

이 제품에는 내장형 충전식 리튬 배터리가 포함되어 있습니다. 다음 안전 예방 조치를 준수하십시오 : 배터리를 분해하거나, 충격을 가하거나, 부수거나, 불에 노출시키지 마십시오. 배터리가 심하게 팽창하면 즉시 사용을 중지하십시오. 배터리를 고온 환경에 두지 말고, 물에 잠겼다면 사용하지 마십시오. 운송 중 배터리를 금속 물체와 혼합하지 마십시오.

Batterijveiligheidswaarschuwing:

Dit product bevat een ingebouwde oplaadbare lithiumbatterij. Neem de volgende veiligheidsmaatregelen in acht: demonteer, sla, verpletter of stel de batterij niet bloot aan vuur. Als de batterij ernstig opzwelt, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan. Vermijd het plaatsen van de batterij in omgevingen met hoge temperaturen en gebruik deze niet als deze in water is ondergedompeld geweest. Meng de batterij tijdens het transport niet met metalen voorwerpen.

Varningsmeddelande om batterisäkerhet:

Denna produkt innehåller ett inbyggt uppladdningsbart litiumbatteri. Observera följande säkerhetsföreskrifter: demontera, slå, krossa eller utsätt inte batteriet för eld. Om batteriet sväller kraftigt, sluta använda det omedelbart. Undvik att placera batteriet i högt temperaturmiljöer och använd det inte om det har varit nedsänkt i vatten. Under transport, blanda inte batteriet med metallföremål.

FCC Note

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the Users, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.

—Increase the separation between the equipment and receiver.

—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. —Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Note: The Grantee is not responsible for any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.


The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

This equipment complies with FCC's RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This device and its antenna(s) must not be co-located or conjunction with any other antenna or transmitter.

EU Declaration of Conformity

Inateck Co., Ltd. hereby declares that this device complies with the Directive 2014/53/EU.

A copy of the Declaration of Conformity can be accessed from <https://www.inateck.de/pages/inateck-euro-compliance>.



Service Center

Europe

F&M Technology GmbH

Tel: +49 341 5199 8410 (Working day 8 AM - 4 PM CET)

Fax: +49 341 5199 8413

Address: Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig, Deutschland

North America

Inateck Technology Inc.

Tel: +1 (909) 698 7018 (Working day 9 AM - 5 PM PST)

Address: 2078 Francis St., Unit 14-02, Ontario, CA 91761, USA

日本

Inateck 株式会社

電話番号: +81 06 7500 3304

〒 547-0014 大阪府大阪市平野区長吉川辺 3 丁目 10 番 11 号

Manufacturer

Shenzhen Inateck Technology Co., Ltd.

Address: Suite 2507, Block 11 in Tian An Cloud Park, Bantian Street, Longgang District, Shenzhen, Guangdong, China

Email: product@licheg-tech.com

Postal code: 518129

For Product and Battery



F&M Technology GmbH

Fraunhoferstraße 7, 04178 Leipzig, Deutschland

Tel: +49 341 5199 8410

Email: service@inateck.com

Postal code: 04178

Inateck Technology (UK) Ltd.

95 High Street, Office B, Great Missenden,

United Kingdom, HP16 0AL

Tel: +44 20 3239 9869