



PERLESMITH

INSTRUCTION MANUAL


BEDIENUNGSANLEITUNG |

MANUEL D'INSTRUCTIONS | MANUAL DE

INSTRUCCIONES | MANUALE DI ISTRUZIONI

PSMFK4

Rev02

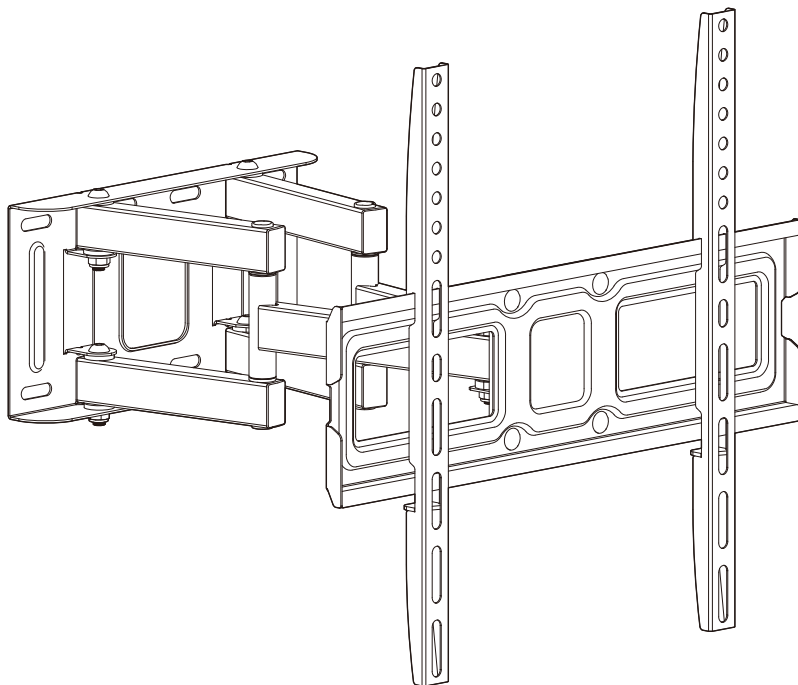

[EN] Full-Motion TV Wall Mount

[DE] Vollbewegliche Fernseher-Wandhalterung

[FR] Support Mural du Téléviseur à Mouvement Complet

[ES] Soporte de Pared de Televisor con Movimiento Completo

[IT] Supporto a Parete per Televisore a Movimento Completo

☎ 1-800-556-6806 (US/CA) Mon-Fri 8am - 8pm (CST)
44-808-196-3891 (UK) Mon-Fri 2pm - 10pm (UTC)

✉ supportus@perlesmith.com

🌐 www.perlesmith.com

[EN] Thank you for choosing this **PERLESMITH** product.

At **PERLESMITH**, we strive to provide you with the best quality products and service in the industry. Should you have any issues, please don't hesitate to contact us.

[DE] Vielen Dank, dass Sie sich für dieses **PERLESMITH**-Produkt entschieden haben.

Bei **PERLESMITH** bemühen wir uns, Ihnen die besten Qualitätsprodukte und Dienstleistungen der Branche anzubieten. Sollten Sie irgendwelche Probleme haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren.

[FR] Merci d'avoir choisi ce produit **PERLESMITH**.

Chez **PERLESMITH**, nous nous efforçons de vous fournir les meilleurs produits et services de qualité de l'industrie. Si vous rencontrez des problèmes, n'hésitez pas à nous contacter.

[ES] Gracias por elegir este producto **PERLESMITH**.

En **PERLESMITH** nos esforzamos por brindarle los mejores productos y servicios de calidad en la industria. Si tiene algún problema, no dude en ponerse en contacto con nosotros.

[IT] Grazie per aver scelto questo prodotto **PERLESMITH**.

Da **PERLESMITH** ci impegniamo a offrirvi i migliori prodotti e servizi di qualità del settore. Se riscontrate problemi, non esitate a contattarci.




	1-800-556-6806 (US/CA) Mon-Fri 8am - 8pm (CST) 44-808-196-3891 (UK) Mon-Fri 2pm - 10pm (UTC)
	supportus@perlesmith.com

BEFORE GETTING STARTED, LET'S MAKE SURE THIS MOUNT IS COMPATIBLE

1

Check VESA
Pattern
Compatibility

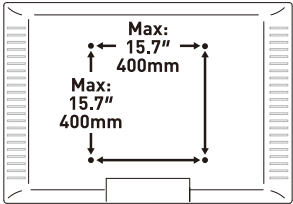

Compatible VESA Pattern:

100 x 100mm	200 x 200mm	300 x 200mm
100 x 200mm	200 x 300mm	300 x 300mm
200 x 100mm	200 x 400mm	300 x 400mm
		400 x 200mm
		400 x 300mm
		400 x 400mm

Maximum/Minimum:
400 x 400mm (15.7 x 15.7")
100 x 100mm (3.9 x 3.9")

If this mount is not compatible, please contact product support.

2

Check Max
Load



! WARNING

DO NOT exceed the Max Load. Exceeding the Max Load can cause the mount to fail, leading to personal injury and/or property damage.


If your TV weighs more, this mount is NOT compatible.

3


Verify
Wall Type



Wood Walls
(with Drywall)

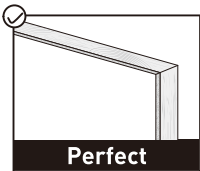

Solid Concrete

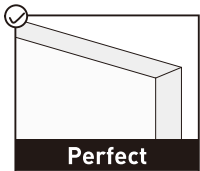

4


Tools Needed
(not included)

Electric Drill	Pencil	Phillips Screwdriver	Tape Measure	3/8" (10mm) Socket Wrench	1/2" (13mm) Socket Wrench
For Wood Walls			For Solid Concrete		
 7/32" (5.5mm) Wood Drill Bit			 Hammer		
			 3/8" (10mm) Concrete Drill Bit		

5

Important
Safety
Information


- ! CAUTION:** Avoid the risk of personal injury or property damage!
- This product is designed for installation on wood walls and solid concrete. DO NOT install on drywall alone.
 - The wall must be capable of supporting four times the weight of the TV and mount combined.
 - This product contains small parts that may pose a choking hazard.
 - Do not use this product for any purpose that is NOT explicitly specified in this manual. Do not exceed the maximum weight capacity. We are not liable for damage or injury caused by incorrect assembly, improper mounting, or inappropriate use.
 - Before starting assembly, verify that all parts are included and undamaged. Do not use damaged or defective parts. If you require replacement parts, please call technical support or email customer service.
- WARNING: All fasteners must be firmly tightened!**

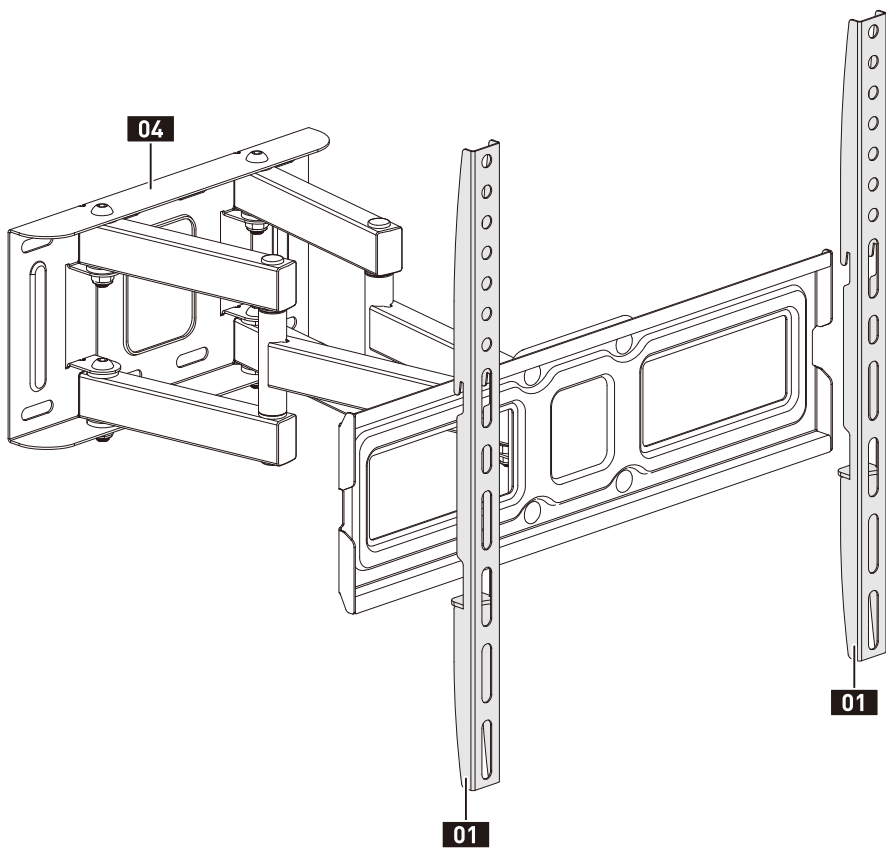

01 TV Bracket

04 Arm Assembly / Wall Plate

Step 1 · Schritt 1 · Étape 1 · Paso 1 · Passo 1



TV Bracket

01 x 2



M4/M5
Washer

B1 x 4



M6/M8
Washer

B2 x 4



L2.5mm
Spacer

F1 x 8



L10mm
Spacer

F2 x 4



L22mm
Spacer

F3 x 4

M4



M4 x 12mm
TV Bolt


C1 x 4



M4 x 30mm
TV Bolt

C2 x 4

M8



M8 x 25mm
TV Bolt


E1 x 4

M6




M6 x 15mm
TV Bolt

D1 x 4



M6 x 35mm
TV Bolt


D2 x 4



M8 x 50mm
TV Bolt


E2 x 4

Step 2 · Schritt 2 · Étape 2 · Paso 2 · Passo 2

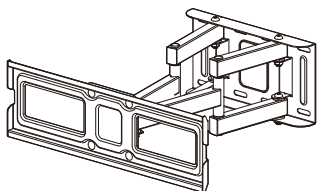


Arm Assembly / Wall Plate

04 x 1




Wall Plate Template

02 x 1



Level


03 x 1



ST 5/16 x 2 3/4"

Lag Screw

A1 x 4



Wall Anchor



A2 x 4

INSTALLATION


STEP 1 ATTACHING THE TV BRACKETS TO YOUR TV

1-1 SELECT TV BOLTS

The correct bolt diameter will thread smoothly into your TV.

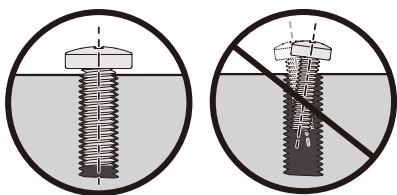
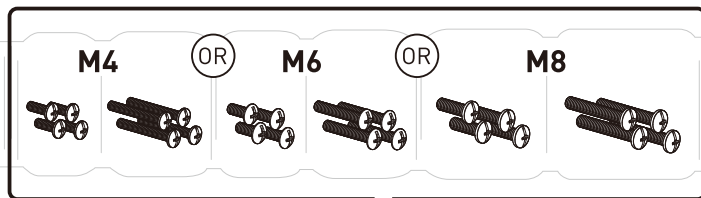


Save the bolts that fit (M4, M6, or M8) for Step 1-3.



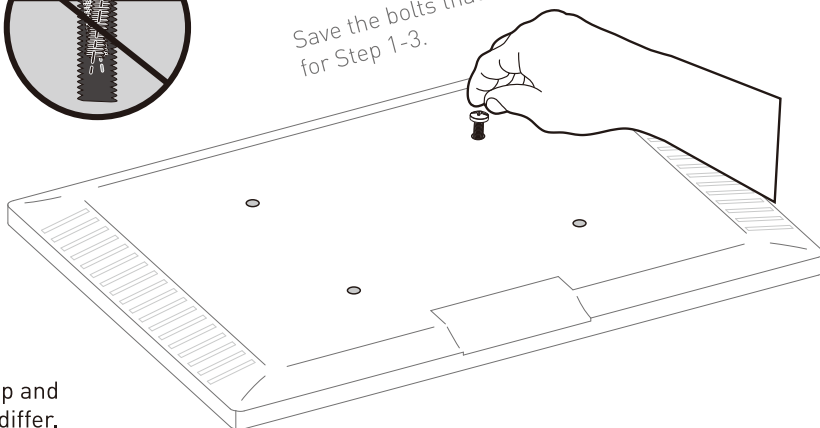


The depth of the top and bottom holes may differ.

1-2 POSITION THE TV BRACKETS

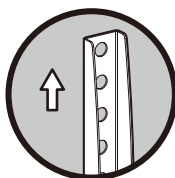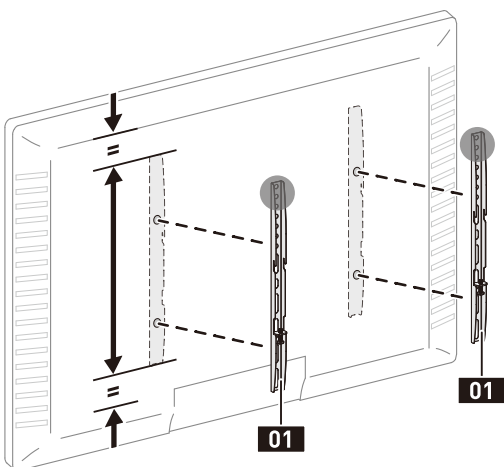

Round Holes Up

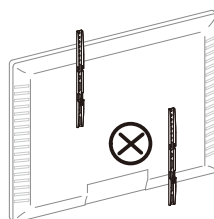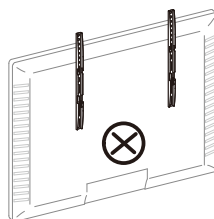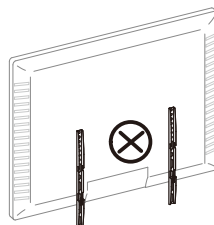

Installation • Instalación • Installazione

Schritt 1 Befestigen Sie die Halterungen am Fernseher

Étape 1 Fixez les supports au téléviseur

Paso 1 Fije los soportes al televisor

Passo 1 Fissare i supporti alla TV

1-1 Wählen Sie TV-Schrauben aus

1-1 Sélectionnez les vis pour TV

1-1 Seleccione los tornillos para TV

1-1 Selezionare le viti per TV

[DE] Der richtige Bolzendurchmesser lässt sich problemlos in Ihren Fernseher einfädeln.

[FR] Le diamètre correct de la vis s'insérera en douceur dans votre téléviseur.

[ES] El diámetro correcto del perno se enroscará suavemente en su televisor.

[IT] Il diametro corretto della vite si inserirà facilmente nel tuo televisore.

[DE] Bewahren Sie die passenden Schrauben (M4, M6 oder M8) für Schritt 1-3 auf.

[FR] Conservez les boulons adaptés (M4, M6 ou M8) pour l'Étape 1-3.

[ES] Guarde los pernos adecuados (M4, M6 o M8) para el Paso 1-3.

[IT] Conservare le viti adatte (M4, M6 o M8) per il Passo 1-3.



[DE] Die Tiefe der oberen und unteren Löcher kann unterschiedlich sein.

[FR] La profondeur des trous supérieurs et inférieurs peut différer.

[ES] La profundidad de los agujeros superiores e inferiores puede ser diferente.

[IT] La profondità dei fori superiori e inferiori può variare.

1-2 Positionieren Sie die TV-Halterungen

1-2 Positionnez les supports du téléviseur

1-2 Posicione los soportes del televisor

1-2 Posiziona i supporti per la TV

[DE] Runde Löcher nach oben

[FR] Alignez les trous ronds vers le haut

[ES] Alinee los agujeros redondos hacia arriba

[IT] Posizionare i fori rotondi verso l'alto

1-3 SECURE THE TV BRACKETS

For Flat-Back TV, go to Option A on page 08 to 09.

For Bump, Curved TV, Recessed Holes and Cables, go to Option B on page 10 to 11.

⚠ WARNING:


- DO NOT turn the bolt past the bottom of the hole.
- If the bolt is too short, it may not adequately support the TV.
- If the bolt is too long, it could damage the TV.
- At least 4–5 turns into the threading is required.
- The depth of the bottom holes may be different from the top holes.



Too Short



Too Long

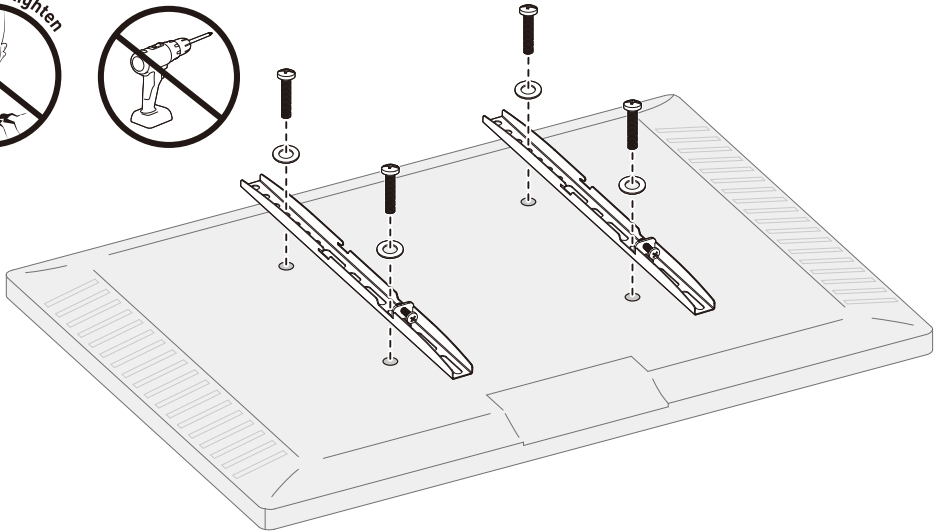


Option A

Use **short** TV bolts with washers.



Flat-Back TV

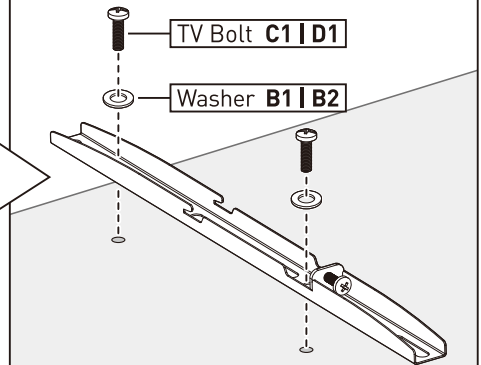

Go to Step 2 on Page 12

1-3 Befestigen Sie die TV-Halterungen

1-3 Fixez les supports du téléviseur

1-3 Asegure los soportes del televisor

1-3 Fissa i supporti per la TV

[DE] Für einen Fernseher mit flachem Rücken gehen Sie zu Option A auf Seite 08 bis 09.
Für Unebenheiten, gebogene Fernseher, versenkte Löcher und Kabel gehen Sie zu Option B auf Seite 10 bis 11.

[FR] Pour un téléviseur à dos plat, rendez-vous à l'option A à la page 08 à 09.

Pour les renforcements, les téléviseurs incurvés, les trous en saillie et les câbles, allez à l'option B à la page 10 à 11.

[ES] Para televisores de espalda plana, vaya a la Opción A en la páginas 08 a 09.

Para salientes, televisores curvos, agujeros empotrados y cables, vaya a la Opción B en la páginas 10 a 11.

[IT] Per un televisore con schermo piatto, vai all'Opzione A a pagine 08 a 09.

Per sporgenze, TV curvi, fori incassati e cavi, vai all'Opzione B a pagine 10 a 11.

[DE] ⚠️ WARNUNG:

- Drehen Sie die Schraube NICHT über das untere Ende des Lochs hinaus.
- Wenn die Schraube zu kurz ist, könnte sie den Fernseher möglicherweise nicht ausreichend unterstützen.
- Wenn die Schraube zu lang ist, könnte sie den Fernseher beschädigen.
- Mindestens 4–5 Umdrehungen in das Gewinde sind erforderlich.
- **Die Tiefe der unteren Löcher kann von den oberen Löchern abweichen.**

[FR] ⚠️ AVERTISSEMENT :

- Ne tournez pas la vis au-delà du fond du trou.
- Si la vis est trop courte, elle pourrait ne pas suffisamment soutenir le téléviseur.
- Si la vis est trop longue, elle pourrait endommager le téléviseur.
- Au moins 4 à 5 tours dans le filetage sont nécessaires.
- **La profondeur des trous inférieurs peut être différente de celle des trous supérieurs.**

[ES] ⚠️ ADVERTENCIA:

- No gire el tornillo más allá del fondo del agujero.
- Si el tornillo es demasiado corto, es posible que no soporte adecuadamente el televisor.
- Si el tornillo es demasiado largo, podría dañar el televisor.
- Se requieren al menos 4-5 vueltas en la rosca.
- **La profundidad de los agujeros inferiores puede ser diferente de la de los agujeros superiores.**

[IT] ⚠️ AVVERTENZA:

- Non girare la vite oltre il fondo del buco.
- Se la vite è troppo corta, potrebbe non sostenere adeguatamente la TV.
- Se la vite è troppo lunga, potrebbe danneggiare la TV.
- Sono necessari almeno 4-5 giri nel filetto.
- **La profondità dei fori inferiori potrebbe essere diversa da quella dei fori superiori.**

Option A · Opción A · Opzione A

[DE] Verwenden Sie kurze TV-Schrauben mit Unterlegscheiben.

[FR] Utilisez des vis courtes pour téléviseur avec des rondelles.

[ES] Use tornillos cortos para TV con arandelas.

[IT] Utilizzare viti corte per TV con rondelle.

• Flacher Rücken TV

• Téléviseur à dos plat

• Televisor de espalda plana

• TV con retro piatto

• Gehen Sie zum Schritt 2 auf Seite 12

• Allez à l'Étape 2 à la page 12

• Ir al Paso 2 en la Página 12


• Passa al Passo 2 alla Pagina 12

Option B


Use **long** TV bolts with washers and spacers to create extra space between the TV and brackets.




Bump




Curved TV




TV with Mounting Restrictions




Recessed Holes



Protruding Cables

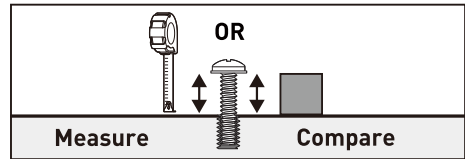

You can use a tape measure to measure the protruding bolts or hold spacers next to them to choose the right spacer combination.



Note:


There are many possible spacer combinations that can be used.



1-800-556-6806 (US/CA)
44-808-196-3891 (UK)



supportus@perlesmith.com

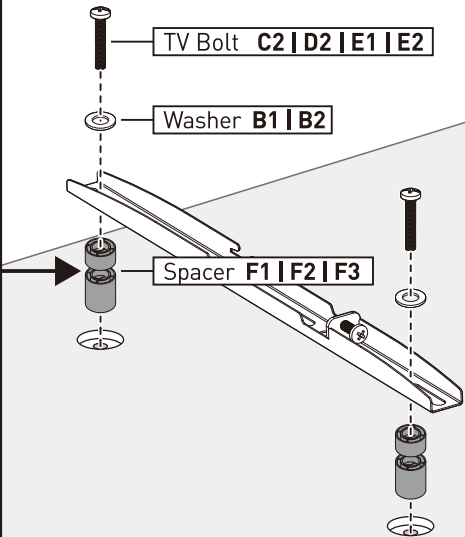

Option B · Opción B · Opzione B

[DE] Verwenden Sie lange TV-Schrauben mit Unterlegscheiben und Distanzstücken, um zusätzlichen Raum zwischen dem Fernseher und den Halterungen zu schaffen.

[FR] Utilisez des vis longues pour téléviseur avec des rondelles et des entretoises pour créer un espace supplémentaire entre le téléviseur et les supports.

[ES] Use tornillos largos para TV con arandelas y espaciadores para crear espacio adicional entre el televisor y los soportes.

[IT] Utilizzare viti lunghe per TV con rondelle e distanziali per creare spazio aggiuntivo tra la TV e i supporti.

· Erhebung

· Bosse

· Protuberancia

· Urto

· TV mit Montageeinschränkungen

· TV avec des restrictions de montage

· TV con restricciones de montaje

· TV con restrizioni di montaggio

· Gebogener Fernseher

· Téléviseur incurvé

· Televisor curvo

· TV curvo

· Versenkte Löcher

· Trous en retrait

· Agujeros empotrados

· Fori incassati

· Hervorstehende Kabel

· Câbles saillants

· Cables sobresalientes

· Cavi sporgenti

· Messen

· Mesurer

· Medir

· Misurare

· Vergleichen

· Comparer

· Comparar

· Confrontare

[DE] Sie können ein Maßband verwenden, um die hervorstehenden Schrauben zu messen oder Abstandshalter neben sie halten, um die richtige Kombination von Abstandshaltern auszuwählen.

[FR] Vous pouvez utiliser un mètre ruban pour mesurer les boulons saillants ou tenir des entretoises à côté d'eux pour choisir la bonne combinaison d'entretoises.

[ES] Puede usar una cinta métrica para medir los pernos sobresalientes o sostener espaciadores junto a ellos para elegir la combinación adecuada de espaciadores.

[IT] È possibile utilizzare un metro a nastro per misurare le viti sporgenti o tenere degli spessori accanto ad esse per scegliere la giusta combinazione di spessori.

[DE] Hinweis: Es gibt viele mögliche Kombinationen von Abstandshaltern, die verwendet werden können.

[FR] Remarque : Il existe de nombreuses combinaisons possibles d'entretoises qui peuvent être utilisées.


[ES] Nota: Hay muchas combinaciones posibles de espaciadores que se pueden utilizar.

[IT] Nota: Esistono molte possibili combinazioni di distanziali che possono essere utilizzate.

STEP 2 MOUNT THE ARM ASSEMBLY / WALL PLATE ON THE WALL


For mounting on wood walls, go to Option A on page 12 to 15.

For mounting on solid concrete, go to Option B on page 16 to 19.



Option A

For **Wood Walls Installation**

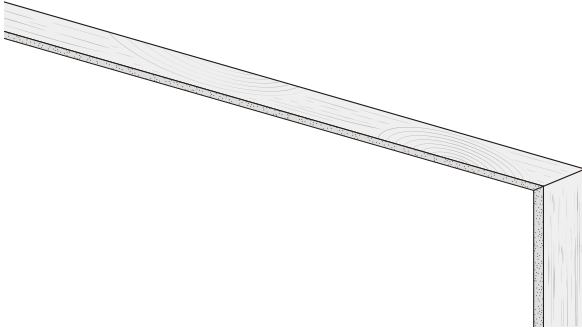

Tools Needed (Not Included)



Electric Drill



Pencil



Tape Measure



7/32" (5.5mm)
Wood Drill Bit



1/2" (13mm)
Socket Wrench

⚠ WARNING:


- Avoid the risk of personal injury or property damage! Tighten the lag screws **A1** only until they are pulled firmly against the wall plate (**DO NOT overtighten**). Do not use a drill; only use a socket wrench.
- Do not use wall anchors **A2** for this mounting option.



A2

Wall Anchor

1

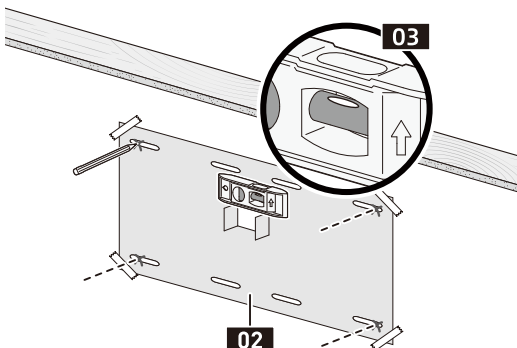

Mark 4 Hole Positions

Schritt 2 Befestigen Sie die Arm-Montage / Wandplatte an der Wand
Étape 2 Montez l'assemblage du bras / la plaque murale sur le mur
Paso 2 Monte el conjunto del brazo/placa de pared en la pared
Passo 2 Montare l'assemblaggio del braccio/la piastra a parete sulla parete

[DE] Für die Montage an Holzwänden gehen Sie zu Option A auf Seite 12 bis 15.
Für die Montage auf massivem Beton gehen Sie zu Option B auf Seite 16 bis 19.
[FR] Pour le montage sur des murs en bois, allez à l'option A à la page 12 à 15.
Pour le montage sur du béton solide, allez à l'option B à la page 16 à 19.
[ES] Para montaje en paredes de madera, vaya a la opción A en la página 12 a 15.
Para montaje en concreto sólido, vaya a la opción B en la página 16 a 19.
[IT] Per il montaggio su pareti in legno, vai all'opzione A dalla pagina 12 alla 15.
Per il montaggio su cemento solido, vai all'opzione B dalla pagina 16 alla 19.

[DE] Option A Für die Installation an Holzwänden
[FR] Option A Pour l'installation sur des murs en bois
[ES] Opción A Para la instalación en paredes de madera
[IT] Opzione A Per l'installazione su pareti in legno



[DE] Benötigte Werkzeuge (nicht enthalten)
[FR] Outils nécessaires (non inclus)
[ES] Herramientas necesarias (no incluidas)
[IT] Strumenti necessari (non inclusi)

[DE] • Vermeiden Sie das Risiko von persönlichen Verletzungen oder Sachschäden! Ziehen Sie die Holzschrauben **A1** nur fest an die Wandplatte, bis sie fest sitzen (Nicht übermäßig festziehen). Verwenden Sie keinen Bohrer; verwenden Sie nur einen Steckschlüssel.

• Verwenden Sie keine Dübel **A2** für diese Montageoption.

[FR] • Évitez le risque de blessures personnelles ou de dommages matériels ! Serrez les vis à bois **A1** uniquement jusqu'à ce qu'elles soient fermement contre la plaque murale (NE pas trop serrer). N'utilisez pas de perceuse ; utilisez uniquement une clé à douille.

• N'utilisez pas de chevilles murales **A2** pour cette option de montage.

[ES] • ¡Evite el riesgo de lesiones personales o daños materiales! Apriete los tornillos de madera **A1** solo hasta que estén firmemente contra la placa de pared (NO los apriete en exceso). No use un taladro; solo use una llave de tubo.

• No use tacos de pared **A2** para esta opción de montaje.

[IT] • Evitare il rischio di lesioni personali o danni materiali! Stringere le viti di legno **A1** solo fino a quando sono tirate saldamente contro la piastra a parete (NON stringere eccessivamente). Non utilizzare un trapano; utilizzare solo una chiave a bussola.


• Non utilizzare tasselli per parete **A2** per questa opzione di montaggio.

1


[DE] Markieren Sie 4 Lochpositionen
[FR] Marquer 4 positions de trou
[ES] Marcar 4 posiciones de agujeros
[IT] Segnare 4 posizioni dei fori

2

Drill 4 Holes


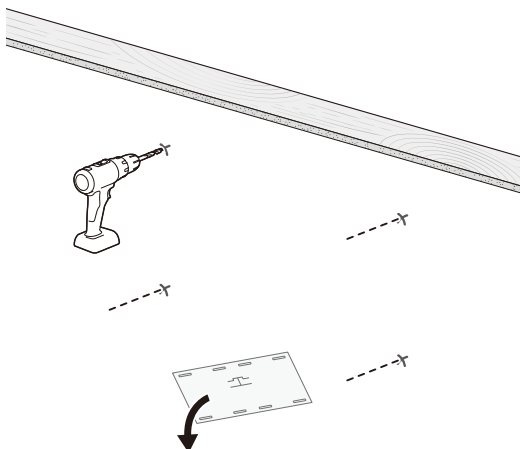


Note: Be sure to use the specified drill bit.

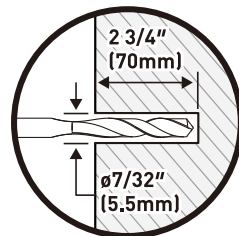

3

Secure the Wall Plate

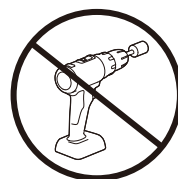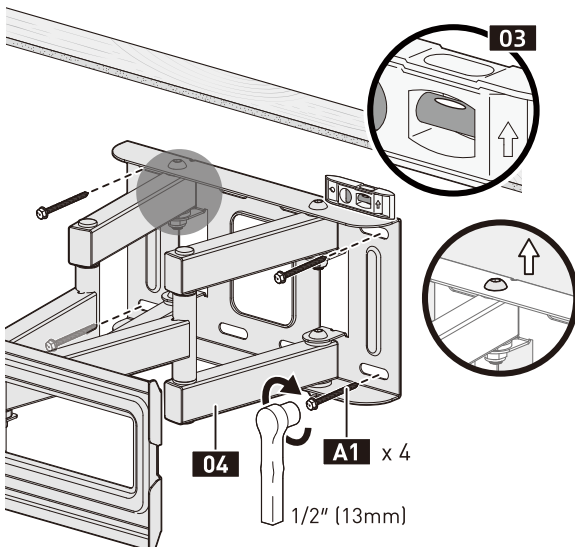

Go to Step 3 on Page 20

[DE] Bohren Sie 4 Löcher

[FR] Percez 4 trous

[ES] Perfore 4 agujeros

[IT] Trapanare 4 fori



[DE] **Hinweis:** Verwenden Sie unbedingt den angegebenen Bohrer.

[FR] **Remarque :** Assurez-vous d'utiliser le foret spécifié.

[ES] **Nota:** Asegúrese de usar la broca especificada.

[IT] **Nota:** Assicurarsi di utilizzare la punta da trapano specificata.


[DE] Die Wandplatte sichern

[FR] Fixer la plaque murale

[ES] Asegurar la placa de pared

[IT] Fissare la piastra a parete

- Gehen Sie zum Schritt 3 auf Seite 20
- Allez à l'Étape 3 à la page 20
- Ir al Paso 3 en la Página 20
- Passa al Passo 3 alla Pagina 20



Option B

For **Solid Concrete Installation**

Min: 8" (203mm)



Tools Needed (Not Included)



Electric Drill



Pencil



Tape Measure



Hammer



3/8" (10mm)
Concrete Drill Bit



1/2" (13mm)
Socket Wrench

⚠ WARNING:

- Avoid the risk of personal injury or property damage! Tighten the lag screws **A1** only until they are pulled firmly against the wall plate (**DO NOT overtighten**). Do not use a drill; only use a socket wrench.
- Use wall anchors **A2** for this mounting option.
- Mount the arm assembly / wall plate directly on the concrete surface.




A2

Wall Anchor

1

Mark 4 Hole Positions

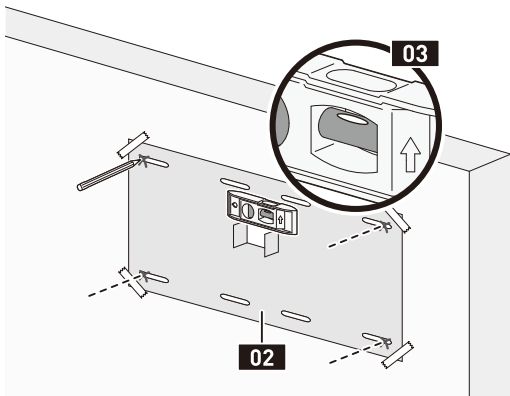

[DE] Option B Für die Installation auf massivem Beton

[FR] Option B Pour l'installation sur du béton solide

[ES] Opción B Para la instalación en concreto sólido

[IT] Opzione B Per l'installazione su cemento solido



[DE] Benötigte Werkzeuge (nicht enthalten)

[FR] Outils nécessaires (non inclus)

[ES] Herramientas necesarias (no incluidas)

[IT] Strumenti necessari (non inclusi)

[DE] ⚠ WARNING:

- Vermeiden Sie das Risiko von persönlichen Verletzungen oder Sachschäden! Ziehen Sie die Holzschrauben **A1** nur fest an die Wandplatte, bis sie fest sitzen (Nicht übermäßig festziehen). Verwenden Sie keinen Bohrer; verwenden Sie nur einen Steckschlüssel.
- Verwenden Sie Dübel **A2** für diese Montageoption.
- Befestigen Sie die Arm-Montage / Wandplatte direkt auf der Betonoberfläche.

[FR] ⚠ AVERTISSEMENT :

- Évitez le risque de blessures personnelles ou de dommages matériels ! Serrez les vis à bois **A1** uniquement jusqu'à ce qu'elles soient fermement contre la plaque murale (NE pas trop serrer). N'utilisez pas de perceuse ; utilisez uniquement une clé à douille.
- Utilisez des chevilles murales **A2** pour cette option de montage.
- Montez l'ensemble bras/mur directement sur la surface en béton.

[ES] ⚠ ADVERTENCIA:

- ¡Evite el riesgo de lesiones personales o daños materiales! Apriete los tornillos de madera **A1** solo hasta que estén firmemente contra la placa de pared (NO los apriete en exceso). No use un taladro; solo use una llave de tubo.
- Utilice tacos de pared **A2** para esta opción de montaje.
- Monte el conjunto del brazo/placa de pared directamente en la superficie de concreto.

[IT] ⚠ AVVERTENZA:

- Evitare il rischio di lesioni personali o danni materiali! Stringere le viti di legno **A1** solo fino a quando sono tirate saldamente contro la piastra a parete (NON stringere eccessivamente). Non utilizzare un trapano; utilizzare solo una chiave a bussola.
- Utilizzare tasselli per parete **A2** per questa opzione di montaggio.
- Montare l'assemblea del braccio/lastra murale direttamente sulla superficie in cemento.

1


[DE] Markieren Sie 4 Lochpositionen

[FR] Marquer 4 positions de trou


[ES] Marcar 4 posiciones de agujeros

[IT] Segnare 4 posizioni dei fori



Drill 4 Holes

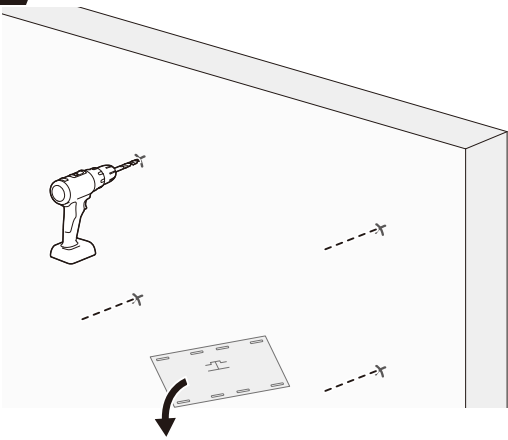



Note: Be sure to use the specified drill bit.

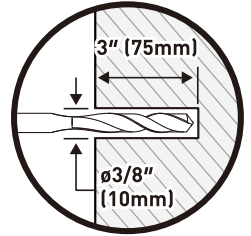

Tap Wall Anchors In

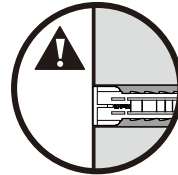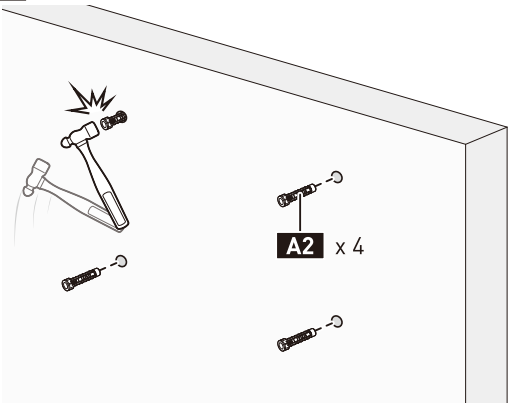

Secure the Wall Plate

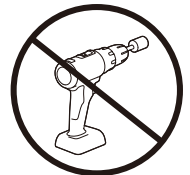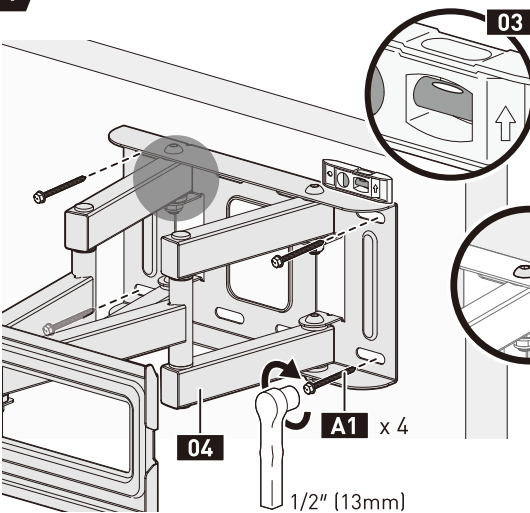

[DE] Bohren Sie 4 Löcher

[FR] Percez 4 trous

[ES] Perfore 4 agujeros

[IT] Trapanare 4 fori



[DE] **Hinweis:** Verwenden Sie unbedingt den angegebenen Bohrer.

[FR] **Remarque :** Assurez-vous d'utiliser le foret spécifié.

[ES] **Nota:** Asegúrese de usar la broca especificada.

[IT] **Nota:** Assicurarsi di utilizzare la punta da trapano specificata.

[DE] Klopfen Sie die Dübel ein

[FR] Tapez les chevilles dans le mur

[ES] Golpee los anclajes de pared

[IT] Battete gli ancoraggi a parete




[DE] Die Wandplatte sichern

[FR] Fixer la plaque murale

[ES] Asegurar la placa de pared

[IT] Fissare la piastra a parete



STEP 3 VERIFY WALL PLATE IS FIRMLY MOUNTED

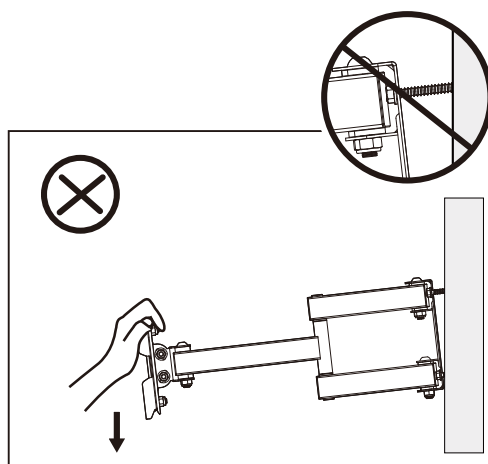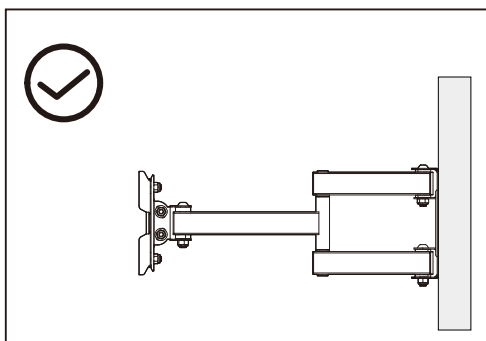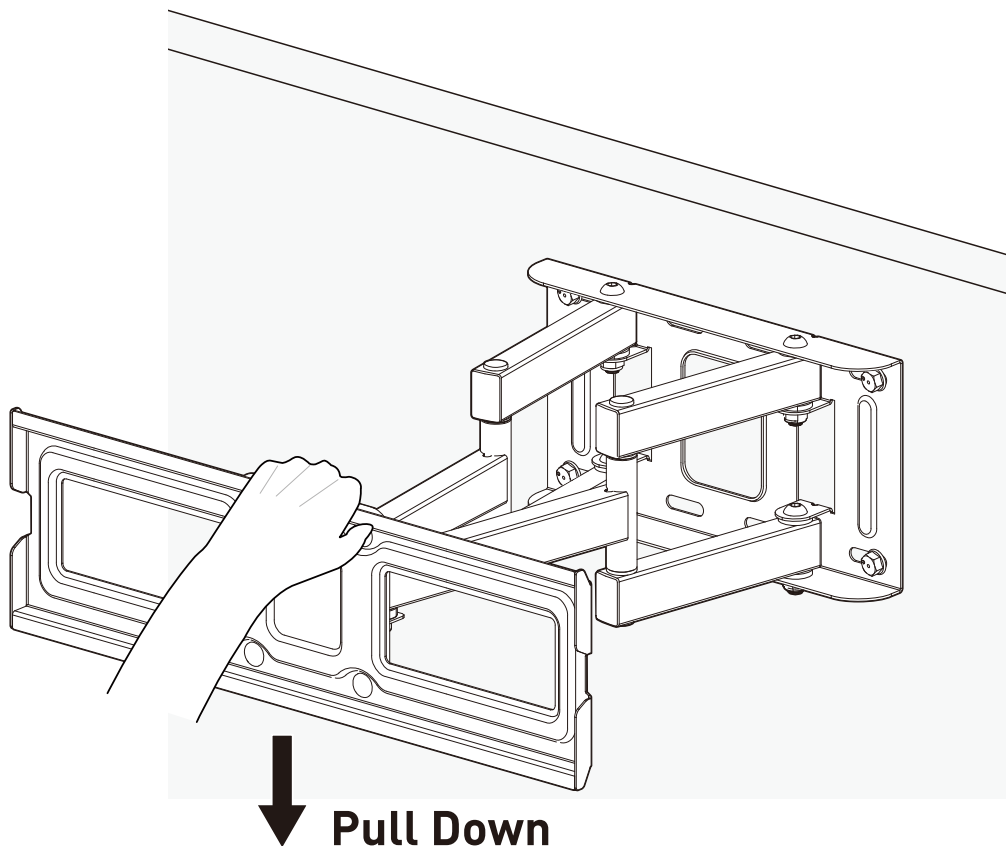

Schritt 3 Überprüfen Sie, ob die Wandplatte fest montiert ist
Étape 3 Vérifiez que la plaque murale est solidement fixée
Paso 3 Verifique que la placa de pared esté firmemente montada
Passo 3 Verifica che la piastra murale sia saldamente montata

[DE] Nach unten ziehen
[FR] Tirer vers le bas
[ES] Tirar hacia abajo
[IT] Tirare verso il basso

STEP 4 HANG THE TV ON THE ARM ASSEMBLY

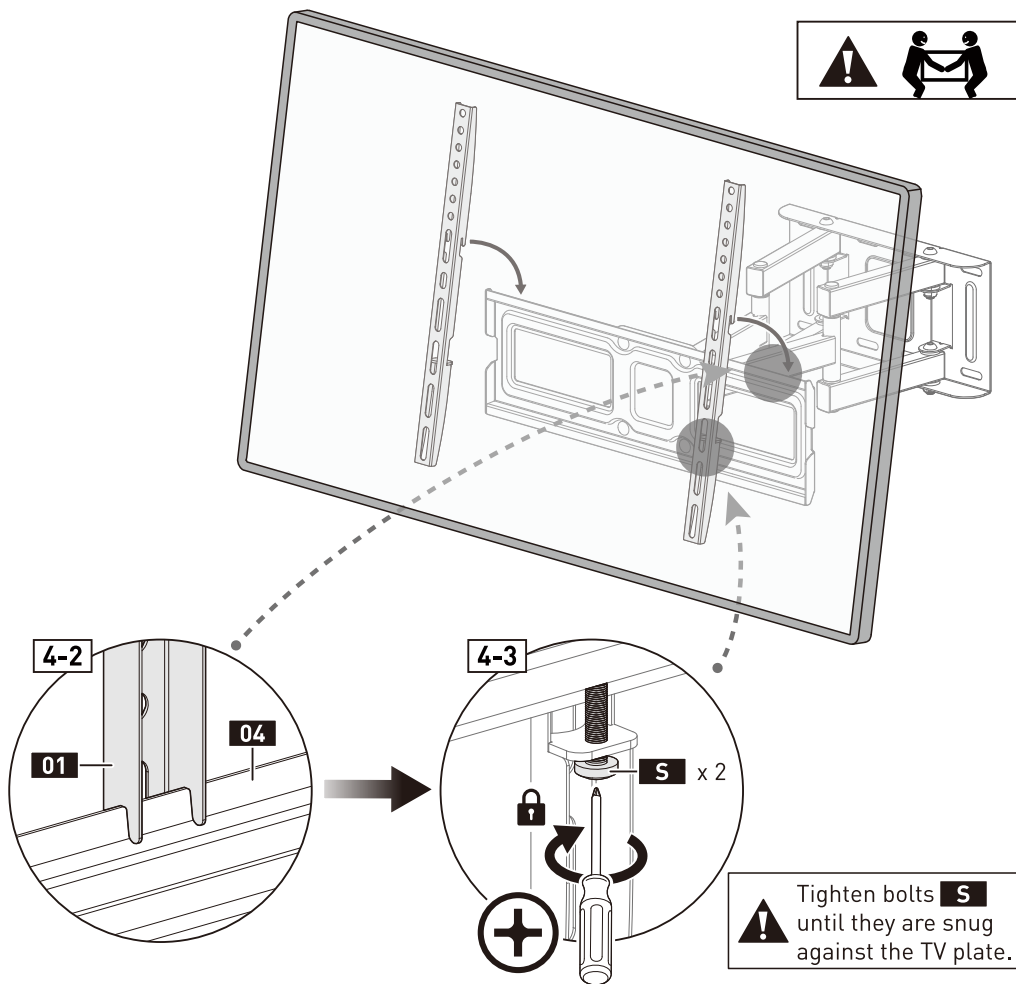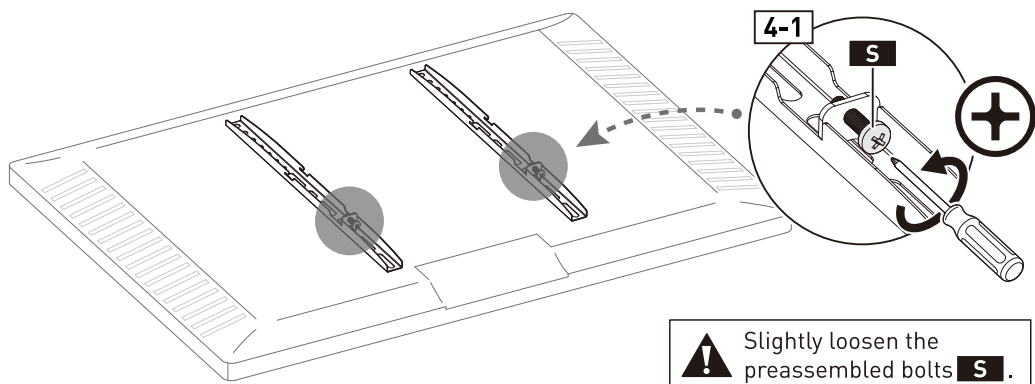

Schritt 4 Hängen Sie den Fernseher an die Arm-Montage
Étape 4 Accrochez le téléviseur sur l'assemblage du bras
Paso 4 Coloque el televisor en el ensamblaje del brazo
Passo 4 Appendi il televisore all'assemblea del braccio



- [DE] Lockern Sie die vormontierten Schrauben **S** leicht.
[FR] Desserrer légèrement les boulons préassemblés **S**.
[ES] Afloje ligeramente los pernos preensamblados **S**.
[IT] Allentare leggermente i bulloni preassemblati **S**.




- [DE] Ziehen Sie die Schrauben **S** fest, bis sie am TV-Platte anliegen.
[FR] Serrez les boulons **S** jusqu'à ce qu'ils soient bien ajustés contre la plaque du téléviseur.
[ES] Apriete los pernos **S** hasta que estén ajustados contra la placa del televisor.
[IT] Stringere i bulloni **S** fino a quando sono aderenti alla piastra del televisore.


STEP 5 TILT ADJUSTMENT



Tilt

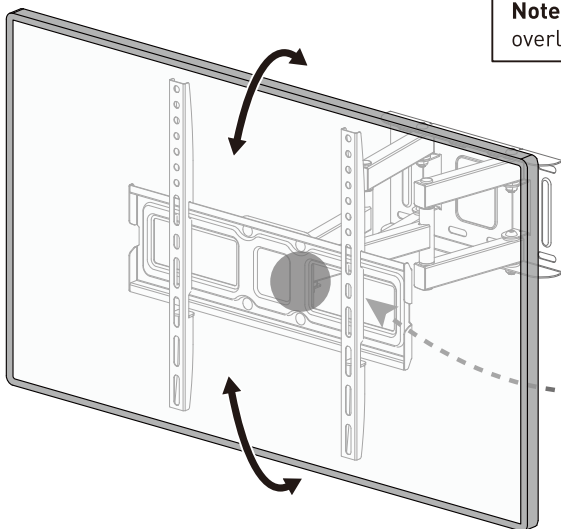

Note: Please DO NOT overtighten or overloosen the nuts **T**.

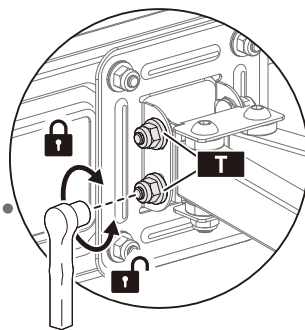


3/8" (10mm)

Tilt the TV to the desired angle. You may need to slightly loosen the tilting nuts **T**. Retighten the tilting nuts **T** to hold the TV in position.


STEP 6 LEVEL ADJUSTMENT



Level

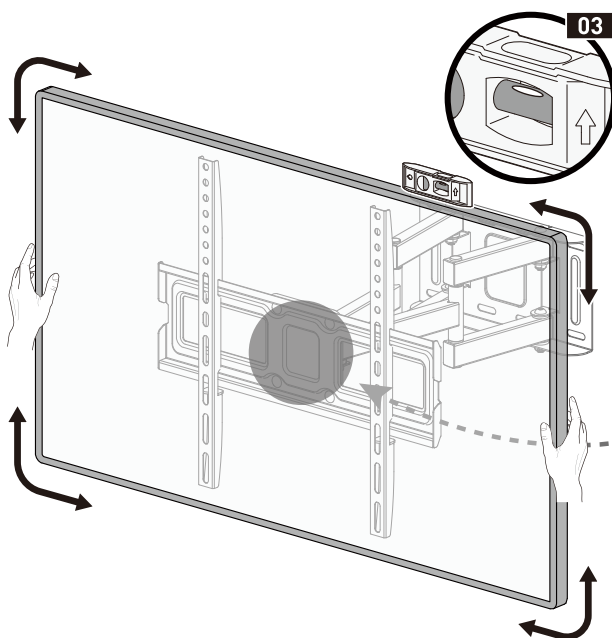

Note: Please DO NOT overtighten or overloosen the nuts **L**.

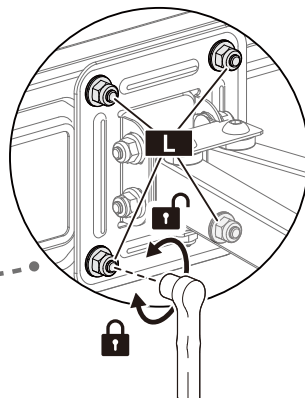

3/8" (10mm)

Level the TV using the included level **03**. You may need to slightly loosen the 4 leveling nuts **L**. Retighten the leveling nuts **L** to hold the TV in position.

Schritt 5 Neigungsanpassung

Étape 5 Ajustement de l'inclinaison

Paso 5 Ajuste de inclinación

Passo 5 Regolazione dell'inclinazione

[DE] Hinweis: Ziehen Sie die Muttern **T** bitte NICHT zu fest an oder lösen Sie sie nicht zu stark.

[FR] Remarque : Veuillez NE PAS trop serrer ou desserrer les écrous **T** .

[ES] Nota: Por favor, NO apriete demasiado ni afloje demasiado las tuercas **T** .

[IT] Nota: Si prega di NON stringere eccessivamente o allentare troppo i dadi **T** .

[DE] Neigen Sie den Fernseher auf den gewünschten Winkel. Sie müssen möglicherweise die Neigemuttern **T** leicht lockern. Ziehen Sie die Neigemuttern **T** erneut fest, um den Fernseher in Position zu halten.

[FR] Inclinez le téléviseur à l'angle souhaité. Vous devrez peut-être desserrer légèrement les écrous d'inclinaison **T** . Resserrez les écrous d'inclinaison **T** pour maintenir le téléviseur en position.

[ES] Inclina el televisor al ángulo deseado. Es posible que deba aflojar ligeramente las tuercas de inclinación **T** . Vuelva a apretar las tuercas de inclinación **T** para mantener el televisor en posición.

[IT] Inclina il televisore all'angolo desiderato. Potrebbe essere necessario allentare leggermente le viti di inclinazione **T** . Stringi nuovamente le viti di inclinazione **T** per mantenere il televisore in posizione.

Schritt 6 Niveauanpassung

Étape 6 Ajustement du niveau

Paso 6 Ajuste del nivel

Passo 6 Regolazione del livello

[DE] Hinweis: Ziehen Sie die Muttern **L** bitte NICHT zu fest an oder lösen Sie sie nicht zu stark.

[FR] Remarque : Veuillez NE PAS trop serrer ou desserrer les écrous **L** .

[ES] Nota: Por favor, NO apriete demasiado ni afloje demasiado las tuercas **L** .

[IT] Nota: Si prega di NON stringere eccessivamente o allentare troppo i dadi **L** .

[DE] Richten Sie den Fernseher mit der mitgelieferten Wasserwaage **03** aus. Möglicherweise müssen Sie die 4 Nivelliermuttern **L** leicht lockern. Ziehen Sie die Nivelliermuttern **L** erneut fest, um den Fernseher in Position zu halten.

[FR] Niveler le téléviseur à l'aide du niveau inclus **03** . Vous devrez peut-être desserrer légèrement les 4 écrous de nivellement **L** . Resserrez les écrous de nivellement **L** pour maintenir le téléviseur en position.


[ES] Nivela el televisor utilizando el nivel incluido **03** . Es posible que deba aflojar ligeramente las 4 tuercas de nivelación **L** . Vuelva a apretar las tuercas de nivelación **L** para mantener el televisor en posición.

[IT] Livella il televisore utilizzando la livella inclusa **03** . Potrebbe essere necessario allentare leggermente le 4 viti di livellamento **L** . Stringi nuovamente le viti di livellamento **L** per mantenere il televisore in posizione.

BEVOR SIE BEGINNEN, VERGEWISSEN SIE SICH, DASS DIESE HALTERUNG KOMPATIBEL IST

1

Überprüfen Sie die Kompatibilität des VESA-Musters

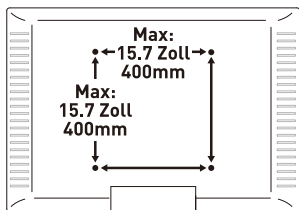

Kompatibles VESA-Muster:

100 x 100mm	200 x 200mm	300 x 200mm
100 x 200mm	200 x 300mm	300 x 300mm
200 x 100mm	200 x 400mm	300 x 400mm
		400 x 200mm
		400 x 300mm
		400 x 400mm

Maximal/Minimal:

400 x 400mm (15.7 x 15.7 Zoll)
100 x 100mm (3.9 x 3.9 Zoll)

Wenn diese Halterung nicht kompatibel ist, kontaktieren Sie bitte den Produktsupport.

2

Überprüfen Sie die maximale Belastung



! WARNUNG

Überschreiten Sie NICHT die maximale Belastung. Das Überschreiten der maximalen Belastung kann dazu führen, dass die Halterung versagt, was zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen kann.


Wenn Ihr Fernseher mehr wiegt, ist diese Halterung NICHT kompatibel.

3


Wandtyp überprüfen



Holzwände (mit Gipskarton)

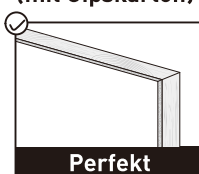

Massiver Beton

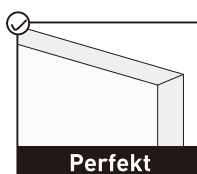

?

Unsicher?
Schreiben Sie uns über Amazon.

4

Benötigte Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)



Elektrische Bohrmaschine



Bleistift



Kreuzschraube endrehe



Bandmaß



10mm (3/8 Zoll) Schraubenschlüssel



13mm (1/2 Zoll) Steckschlüssel

Für Holzwände



Für massiven Beton



Hammer



10mm (3/8 Zoll) Betonbohrer

5

Wichtige Sicherheitsinformationen

! ACHTUNG: Vermeiden Sie das Risiko von Personenschäden oder Sachschäden!


- Dieses Produkt ist für die Installation an Holzwänden und massivem Beton ausgelegt. NICHT allein auf Gipskarton installieren.
- Die Wand muss in der Lage sein, das Vierfache des Gewichts von Fernseher und Halterung zusammen zu tragen.
- Dieses Produkt enthält kleine Teile, die eine Erstickungsgefahr darstellen können.
- Verwenden Sie dieses Produkt nicht für einen Zweck, der NICHT ausdrücklich in dieser Anleitung angegeben ist. Überschreiten Sie nicht die maximale Gewichtskapazität. Wir haften nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch falsche Montage, unsachgemäße Befestigung oder unangemessene Verwendung verursacht wurden.
- Überprüfen Sie vor Beginn der Montage, ob alle Teile vorhanden und unbeschädigt sind. Verwenden Sie keine beschädigten oder defekten Teile. Wenn Sie Ersatzteile benötigen, rufen Sie bitte den technischen Support an oder senden Sie eine E-Mail an den Kundenservice.

WARNUNG: Alle Befestigungen müssen fest angezogen sein!

AVANT DE COMMENCER, ASSUREZ-VOUS QUE CE SUPPORT EST COMPATIBLE

1

Vérifiez la compatibilité du motif VESA

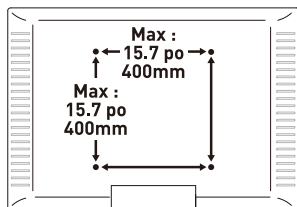

Motif VESA compatible :

100 x 100mm	200 x 200mm	300 x 200mm
100 x 200mm	200 x 300mm	300 x 300mm
200 x 100mm	200 x 400mm	300 x 400mm
		400 x 200mm
		400 x 300mm
		400 x 400mm

Maximum/Minimum :

400 x 400mm (15.7 x 15.7 po)
100 x 100mm (3.9 x 3.9 po)

Si ce support n'est pas compatible, veuillez contacter le support produit.

2

Vérifiez la charge maximale



⚠ AVERTISSEMENT

NE PAS dépasser la charge maximale. Dépasser la charge maximale peut entraîner une défaillance du support, entraînant des blessures personnelles et/ou des dommages matériels.


Si votre téléviseur pèse plus, ce support n'est PAS compatible.

3



Vérifier le type de mur



Murs en bois (avec placoplâtre)

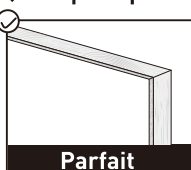

Béton solide

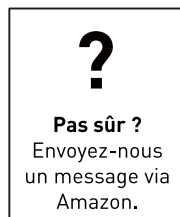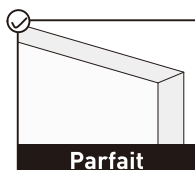

4

Outils nécessaires (non inclus)



5

Informations importantes sur la sécurité

⚠ ATTENTION : Évitez le risque de blessures personnelles ou de dommages matériels !


- Ce produit est conçu pour être installé sur des murs en bois et du béton massif. NE PAS installer uniquement sur du plâtre.
- Le mur doit être capable de supporter quatre fois le poids combiné du téléviseur et du support.
- Ce produit contient de petites pièces qui peuvent présenter un risque d'étouffement.
- N'utilisez pas ce produit à des fins non explicitement spécifiées dans ce manuel. Ne dépassez pas la capacité de poids maximale. Nous ne sommes pas responsables des dommages ou blessures causés par un montage incorrect, une fixation inappropriée ou une utilisation inappropriée.
- Avant de commencer l'assemblage, vérifiez que toutes les pièces sont incluses et non endommagées. N'utilisez pas de pièces endommagées ou défectueuses. Si vous avez besoin de pièces de rechange, veuillez appeler le support technique ou envoyer un e-mail au service client.

AVERTISSEMENT : Toutes les fixations doivent être fermement serrées !

ANTES DE EMPEZAR, ASEGÚRESE DE QUE ESTE SOPORTE SEA COMPATIBLE

1

Verifique la compatibilidad del patrón VESA

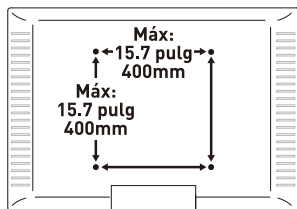

Patrón VESA compatible:

100 x 100mm	200 x 200mm	300 x 200mm
100 x 200mm	200 x 300mm	300 x 300mm
200 x 100mm	200 x 400mm	300 x 400mm

Máximo/Mínimo:

400 x 400mm (15.7 x 15.7 pulg)	400 x 300mm
100 x 100mm (3.9 x 3.9 pulg)	400 x 400mm

Si este soporte no es compatible, por favor, póngase en contacto con el soporte técnico del producto.

2

Verifique la carga máxima



! ADVERTENCIA

NO exceda la carga máxima. Exceder la carga máxima puede provocar un fallo del soporte, causando lesiones personales y/o daños materiales.


Si su televisor pesa más, este soporte NO es compatible.

3


Verificar el tipo de pared



Paredes de madera (con yeso)

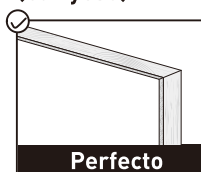

Concreto sólido

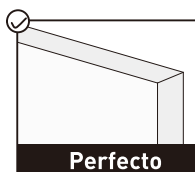

**?
¿No estás seguro?
Envíenos un correo a través de Amazon.**

4

Herramientas necesarias (no incluidas)



Perceuse électrique



Lápiz



Destornillador Phillips



Cinta métrica



10mm (3/8 pulg)
Llave fija



13mm (1/2 pulg)
Llave de tubo

Para paredes de madera



5.5mm (7/32 pulg)
Broca para madera

Para concreto sólido



Martillo



10mm (3/8 pulg)
Broca para hormigón

5

Important
Safety
Information

! ¡PRECAUCIÓN! Evite el riesgo de lesiones personales o daños a la propiedad.


- Este producto está diseñado para instalarse en paredes de madera y hormigón sólido. NO instale solo en yeso.
- La pared debe ser capaz de soportar cuatro veces el peso combinado del televisor y el soporte.
- Este producto contiene piezas pequeñas que pueden representar un peligro de asfixia.
- No use este producto para ningún propósito que NO esté explícitamente especificado en este manual. No sobrepase la capacidad máxima de peso. No nos hacemos responsables por los daños o lesiones causados por un montaje incorrecto, una instalación inadecuada o un uso inapropiado.
- Antes de comenzar el montaje, verifique que todas las piezas estén incluidas y sin daños. No use piezas dañadas o defectuosas. Si necesita piezas de repuesto, llame al soporte técnico o envíe un correo electrónico al servicio al cliente.

ADVERTENCIA: ¡Todos los sujetadores deben estar firmemente apretados!

PRIMA DI INIZIARE, ACCERTATEVI CHE QUESTO SUPPORTO SIA COMPATIBILE

1

Verifica la compatibilità dello schema VESA

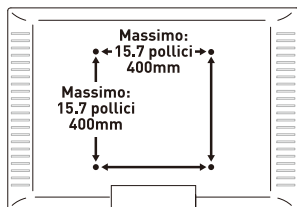

Schema VESA compatibile:

100 x 100mm	200 x 200mm	300 x 200mm
100 x 200mm	200 x 300mm	300 x 300mm
200 x 100mm	200 x 400mm	300 x 400mm

Massimo/Minimo:

400 x 400mm (15.7 x 15.7 pollici)	400 x 200mm
100 x 100mm (3.9 x 3.9 pollici)	400 x 300mm
	400 x 400mm

Se questo supporto non è compatibile, contattare il supporto del prodotto.

2

Controlla il carico massimo



ATTENZIONE

NON superare il carico massimo. Superare il carico massimo può causare il fallimento del supporto, con conseguenti lesioni personali e/o danni materiali.


Se il tuo televisore pesa di più, questo supporto **NON** è compatibile.

3



Verificare il tipo di parete



Pareti in legno (con cartongesso)

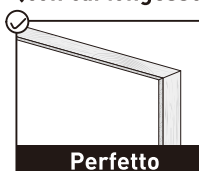

Cemento solido

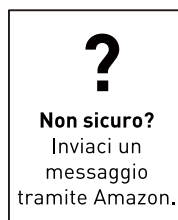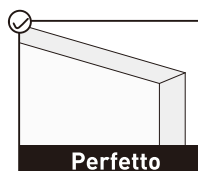

4

Attrezzi necessari (non inclusi)



Trapano elettrico



Matita



Cacciavite a croce



Metro a nastro



10mm (3/8 pollici)
Chiave



13mm (1/2 pollici)
Chiave a bussola

Per pareti in legno



5.5mm (7/32 pollici)
Punta da trapano legno

Per cemento solido



Martello



10mm (3/8 pollici)
Punta da trapano calcestruzzo

5

Informazioni importanti sulla sicurezza

ATTENZIONE: Evitare il rischio di lesioni personali o danni alla proprietà!

- Questo prodotto è progettato per l'installazione su pareti in legno e cemento solido. **NON** installare solo su cartongesso.
- Il muro deve essere in grado di sopportare quattro volte il peso combinato del televisore e del supporto.
- Questo prodotto contiene piccole parti che possono rappresentare un pericolo di soffocamento.
- Non utilizzare questo prodotto per scopi diversi da quelli esplicitamente specificati in questo manuale. Non superare la capacità massima di peso. Non siamo responsabili per danni o lesioni causati da un montaggio errato, un fissaggio improprio o un uso inappropriato.
- Prima di iniziare l'assemblaggio, verificare che tutte le parti siano incluse e non danneggiate. Non utilizzare parti danneggiate o difettose. Se sono necessarie parti di ricambio, chiamare il supporto tecnico o inviare un'e-mail al servizio clienti.


AVVERTENZA: Tutti i fissaggi devono essere saldamente serrati!



PERLESMITH

MAGNIFY YOUR AUDIO-VISTUAL EXPERIENCE

VERGRÖßERN SIE IHR AUDIOVISUELLES ERLEBNIS
AMPLIFIEZ VOTRE EXPÉRIENCE AUDIOVISUELLE
AMPLIFICA TU EXPERIENCIA AUDIOVISUAL
AMPLIFICA LA TUA ESPERIENZA AUDIOVISIVA

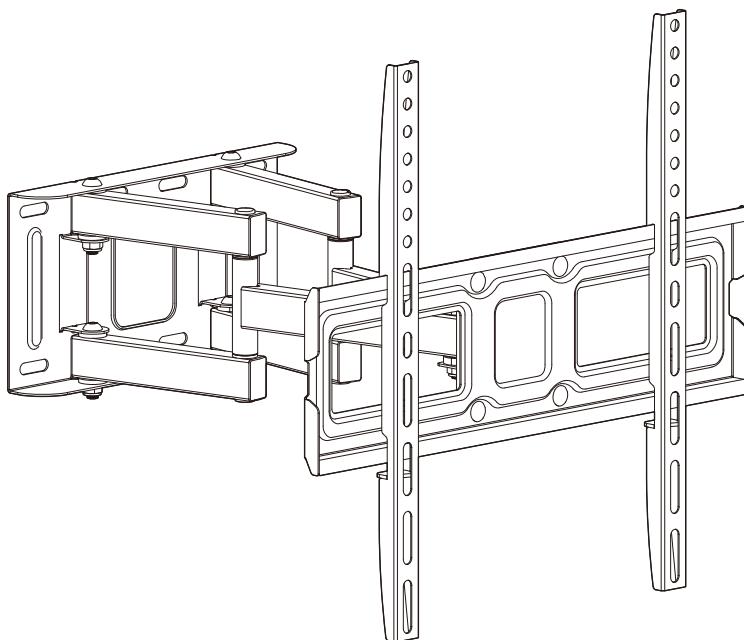

1-800-556-6806 (US/CA) Mon-Fri 8am - 8pm (CST)

44-808-196-3891 (UK) Mon-Fri 2pm - 10pm (UTC)



supportus@perlesmith.com



www.perlesmith.com

860-02592-00 Rev02