


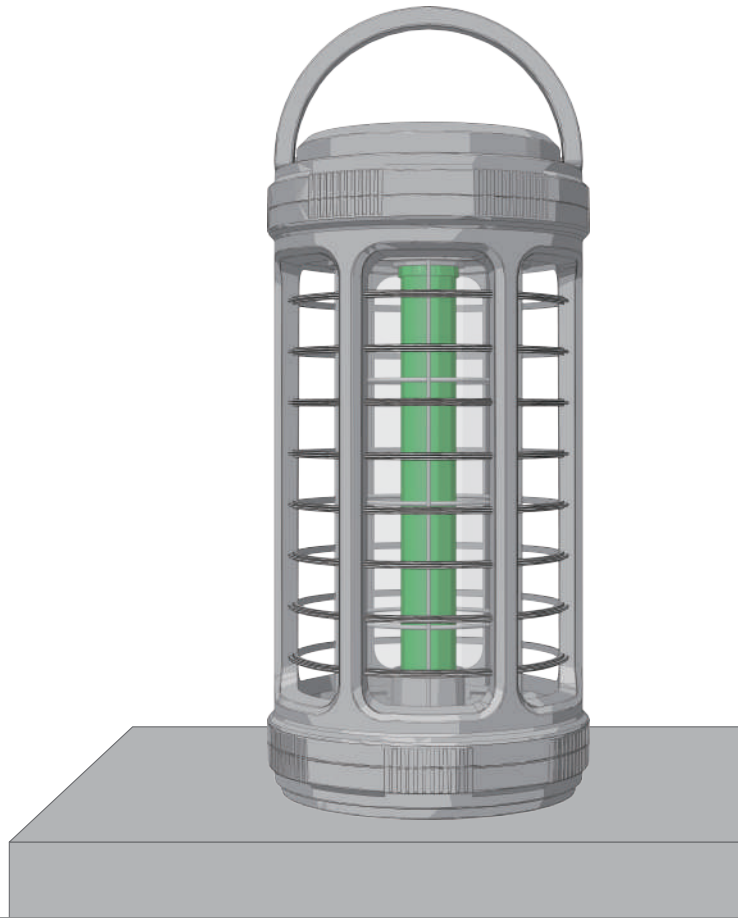


Zapping for a Cozier and Greener Life

At Buzbug we are devoted to a **greener future** as pioneers in **energy conservation** for the pest control industry. We are front-lining the technology by replacing UV bulbs with **state of the art UV-LEDs**. We are also proud to introduce solar solutions for some of our outdoor pest control products.



Buzbug Guarantees 100% Satisfaction To Every Customer

Visit **buzbug.com** to chat with a live representative, or email **support@buzbug.com** for assistance and inquiries. This product is covered in a **12-month warranty** program.

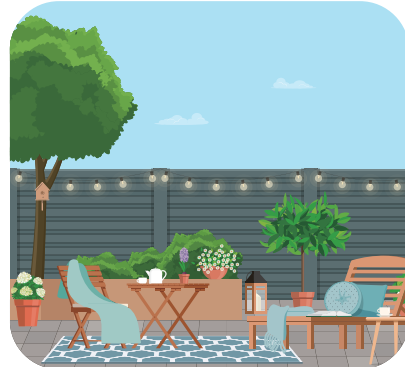

Before Using

Q.1 How long does it take for this product to be fully charged?

Charging fully with the provided cable takes about 5 hours. Low battery will affect the product effect. When the battery is low, please use the provided cable to charge in time.

Q.2 How long can the product last on a full charge?

A full charge provides:
- 20 hours with the UV-LED light
- 16 hours with the warm light

Q.3 Is it normal that the warm light beads do not light up in UV-LED mode?


Yes. The warm light beads will light up only in the warm light mode.

Q.4 Is it necessary to clean my bug zapper regularly?


The buildup of dead insects can reduce the product's effectiveness. It's recommended to replace the sticky glue board and clear the collection tray regularly.
Never immerse the product in water. Do not use abrasive solvents to clean plastic.

Q.5 How do I properly replace a sticky glue board or a lamp?


Step 1:
Power Off: Before replacing, make sure the device is turned off and unplugged.

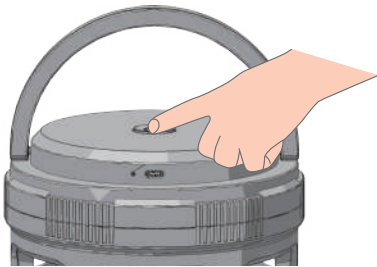


Step 2:
Sticky Glue Board Replacement:
(1) Unscrew to remove the collection tray at the bottom.

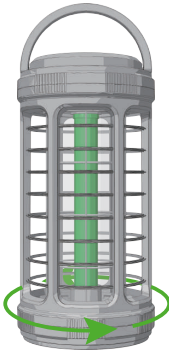


(2) Remove the sticky glue board.

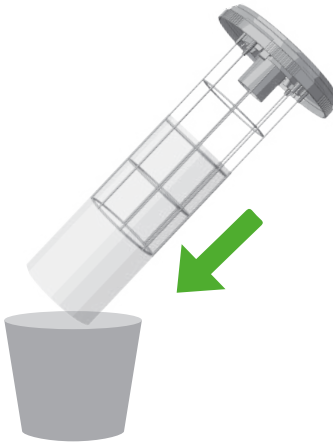


(3) Snap the new sticky glue board on.

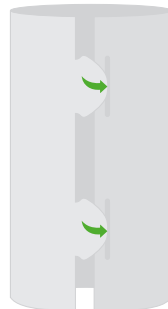

(4) Slip the new sticky glue board over the outside of the adhesive board grid and peel off protective paper from glued surface. Avoid touching the glued area as it is sticky.

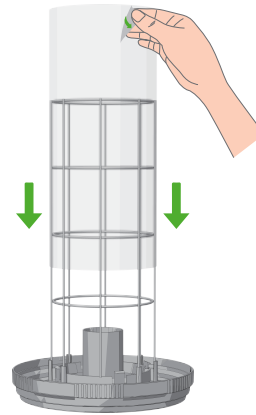


(5) Install the entire base back into the bug zapper.

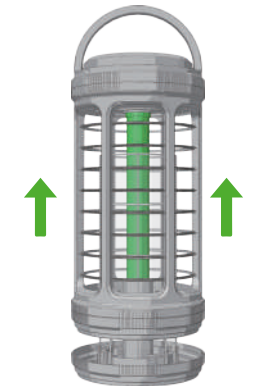


Or Lamp Replacement:


(1) Unscrew to remove the collection tray at the bottom.

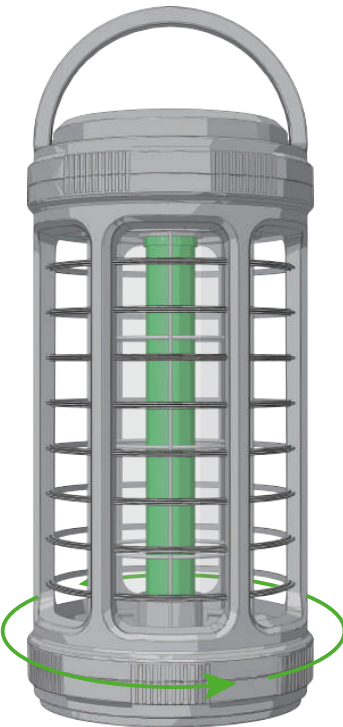

(2) Take out the lamp. Insert the new lamp into the socket. (Note: The tab on the lamp needs to be aligned with the tab on the socket. As shown in the figure)

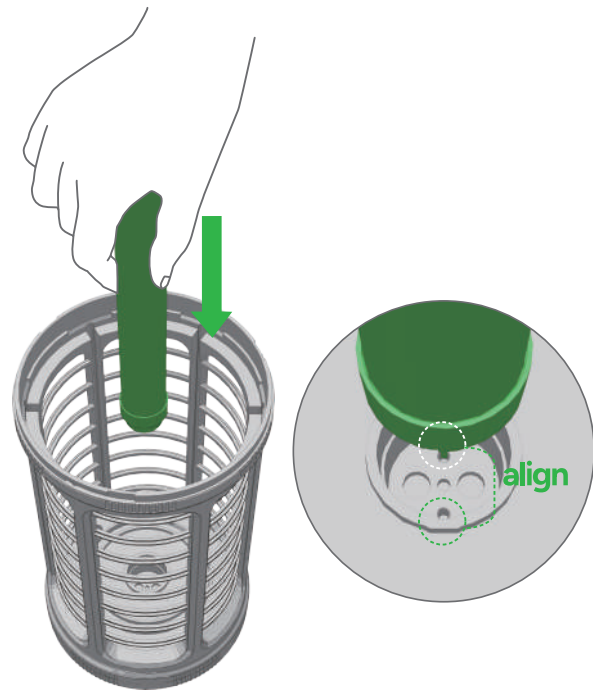


(3) Install the entire base back into the bug zapper.

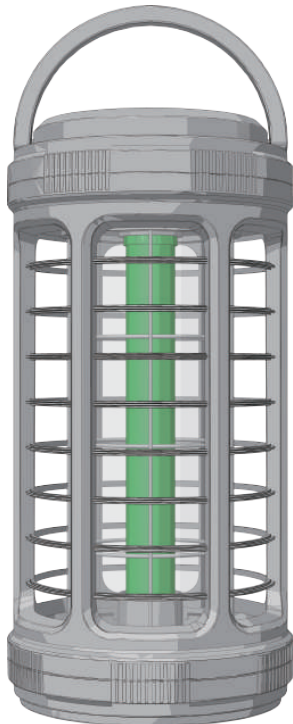

BUG ZAPPER WITH STCKY GLUE BOARD


MA-22

User Manual
English / Deutsch / Français / Italiano / Español / Nederlands

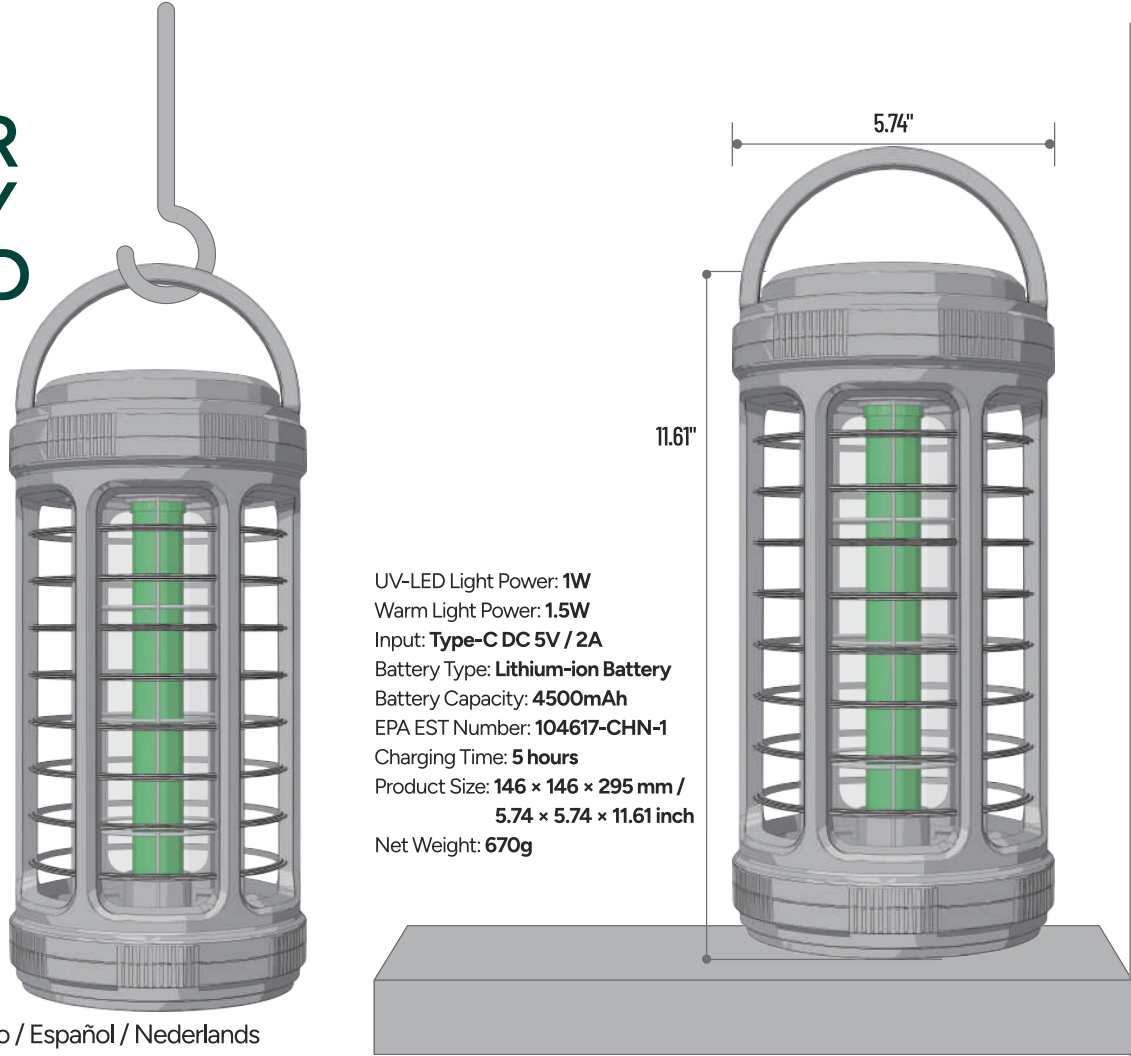

UV-LED Light Power: **1W**
Warm Light Power: **1.5W**
Input: **Type-C DC 5V / 2A**
Battery Type: **Lithium-ion Battery**
Battery Capacity: **4500mAh**
EPA EST Number: **104617-CHN-1**
Charging Time: **5 hours**
Product Size: **146 × 146 × 295 mm / 5.74 × 5.74 × 11.61 inch**
Net Weight: **670g**

Product Diagram

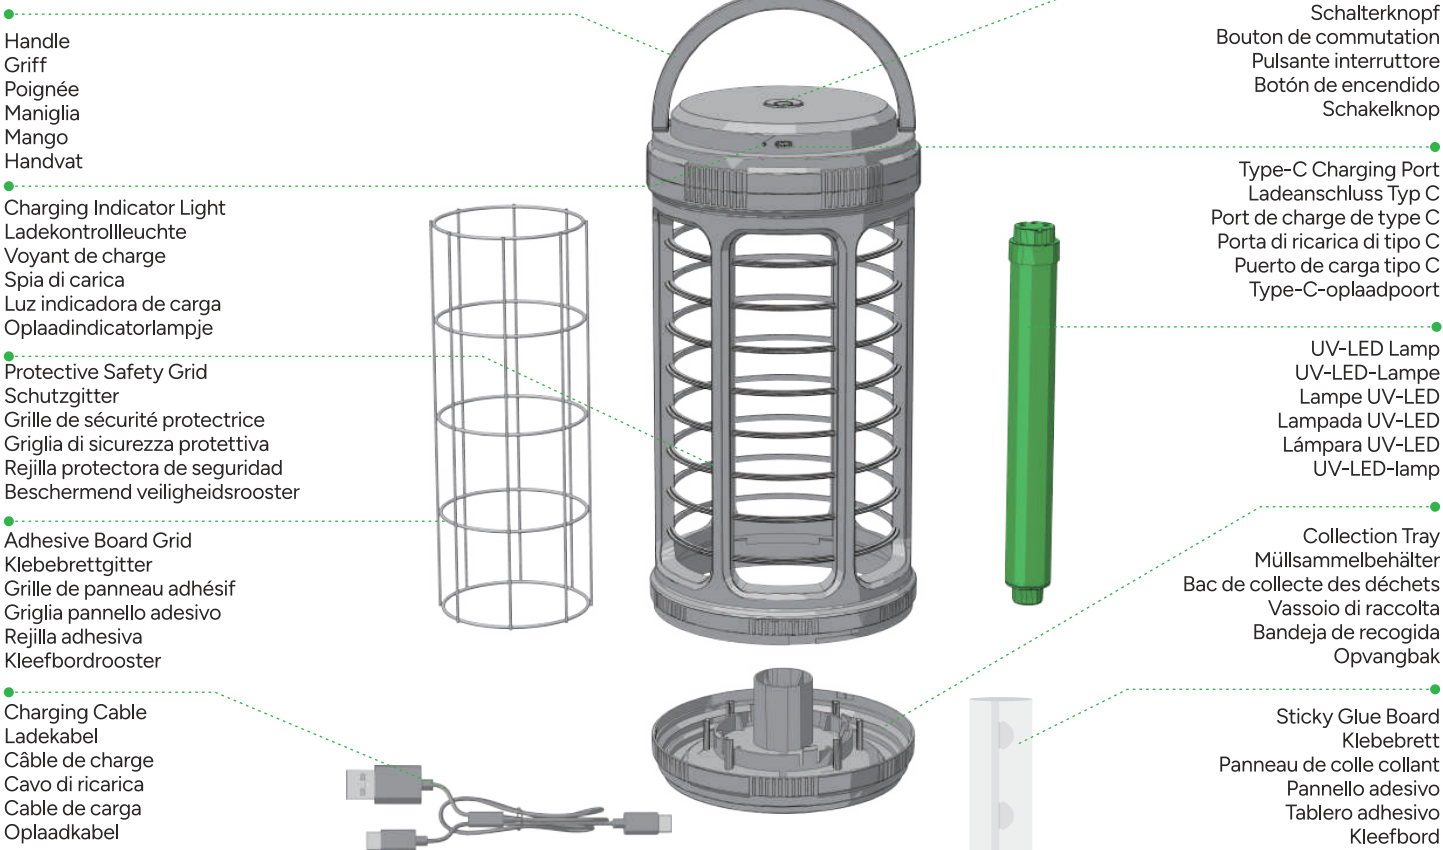

Working Environment

This appliance is not waterproof. This appliance must not be used near curtains or other combustible materials.

FCC STATEMENT:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT

(Waste Electrical & Electronic Equipment)
This marking shown on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household user should contact either the retailer where they purchased this product or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contact. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Manufacturer: Shenzhen Rock Creation Technology Co., Ltd.
Address: 4/F, No. 2, Aoxiang Road, Zhangbei Community, Longcheng Street, Longgang District, Shenzhen City, Guangdong Province, China

EC	REP	UAB Qixiang Europe Pranciškonų g. 6-46, LT-01133 Vilnius, Lithuania Technical Information Center Geschwister-Scholl-Str. 73, 60488 Frankfurt, Germany Email: qixiang.europe@gmail.com Phone: +49 6976 895074
UK	REP	CET Product Service Ltd. Beacon House Stokenchurch Business Park, Ibstone Rd, Stokenchurch High Wycombe HP14 3FE UK Email: info.cetservice@gmail.com Phone: +44 741 932 5266



EN►

Directions for Use:

1. Charge:

The indicator light turns red when charging and turns blue when fully charged. Use a DC 5V / 2A charger for a full charge in 5 hours.
Note: Charging fully before first use is recommended.

2. Operation:

- Long press the switch button for 3 seconds to turn on and activate UV-LED light.
- Short press to cycle between UV-LED light and warm light.
- Long press the switch button for 3 seconds to turn off the device.

Warm Tip:

Some bugs, particularly flies, are more attracted to smells than to lights. For optimal results, consider placing bait at the bottom of the tray, such as fruit peels, ham, or dessert, to draw them in effectively.

3. Battery Life:

The product's battery capacity is 4500mAh. When fully charged:

- Operating the UV-LED light lasts about 20 hours;
- Operating the warm light lasts about 16 hours;

4. Cleaning and Replacing:

- Before cleaning and replacing, always turn off and unplug the appliance.
- It's recommended to replace the sticky glue board regularly for better product performance.

▼ Warning!

1. This product must not be used near curtains or other combustible materials.
2. The product is not waterproof. Please refrain from using it outdoors during rainy conditions, and avoid rinsing the product with water to ensure its proper functionality and safety.
3. For a better bug-zapping effect, please place the bug zapper from other light sources.
4. Always keep the product out of the reach of children.
5. Always keep the product out of reach of pets to prevent pet hair from getting stuck on the sticky glue board.

DE►

Gebruiksaanweisung:

1. Aufladung:

Die Kontrolleuchte leuchtet beim Laden rot und bei voller Ladung blau. Verwenden Sie ein DC 5V / 2A-Ladegerät für eine vollständige Ladung in 5 Stunden.
Hinweis: Es wird empfohlen, vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen.

2. Betrieb:

- Halten Sie den Schalter 3 Sekunden lang gedrückt, um das UV-LED-Licht einzuschalten und zu aktivieren.
- Drücken Sie kurz, um zwischen UV-LED-Licht und warmem Licht zu wechseln.
- Halten Sie den Schalter 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten.

Guter Tipp:

Manche Insekten, insbesondere Fliegen, werden eher von Gerüchen als von Licht angezogen. Für optimale Ergebnisse sollten Sie Köder wie Obstschalen, Schinken oder Desserts auf den Boden des Tablets legen, um sie effektiv anzulocken.

3. Akkulaufzeit:

Die Akkukapazität des Produkts beträgt 4500 mAh. Bei voller Ladung:

- Der Betrieb des UV-LED-Lichts dauert etwa 20 Stunden;
- Der Betrieb des Warmlichts dauert etwa 16 Stunden;

4. Reinigen und Ersetzen:

- Schalten Sie das Gerät vor dem Reinigen und Ersetzen immer aus und ziehen Sie den Stecker.
- Für eine bessere Produktleistung wird empfohlen, die Klebeplatte regelmäßig auszutauschen.

▼ Warnung!

1. Dieses Produkt darf nicht in der Nähe von Vorhängen oder anderen brennbaren Materialien verwendet werden.
2. Das Produkt ist nicht wasserdicht. Bitte verwenden Sie es nicht im Freien bei Regen und vermeiden Sie es, das Produkt mit Wasser abzuspülen, um seine ordnungsgemäße Funktion und Sicherheit zu gewährleisten.
3. Für eine bessere Insektenvernichtungswirkung platzieren Sie den Insektenvernichter bitte in der Nähe anderer Lichtquellen.
4. Bewahren Sie das Produkt immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
5. Bewahren Sie das Produkt immer außerhalb der Reichweite von Haustieren auf, um zu verhindern, dass Tierhaare auf der Klebeplatte hängen bleiben.

FR►

Mode d'emploi :

1. Charge :

Le voyant lumineux devient rouge lors de la charge et devient bleu lorsqu'il est complètement chargé. Utilisez un chargeur DC 5V / 2A pour une charge complète en 5 heures.

Remarque : il est recommandé de charger complètement avant la première utilisation.

2. Fonctionnement :

- Appuyez longuement sur le bouton de l'interrupteur pendant 3 secondes pour allumer et activer la lumière UV-LED.
- Appuyez brièvement pour alterner entre la lumière UV-LED et la lumière chaude.
- Appuyez longuement sur le bouton de l'interrupteur pendant 3 secondes pour éteindre l'appareil.

Conseil chaleureux :

Certains insectes, en particulier les mouches, sont plus attirés par les odeurs que par les lumières. Pour des résultats optimaux, pensez à placer un appât au fond du plateau, comme des écorces de fruits, du jambon ou un dessert, pour les attirer efficacement.

3. Autonomie de la batterie :

La capacité de la batterie du produit est de 4500 mAh. Lorsqu'elle est complètement chargée :

- Le fonctionnement de la lumière UV-LED dure environ 20 heures ;
- Le fonctionnement de la lumière chaude dure environ 16 heures ;

4. Nettoyage et remplacement :

- Avant de nettoyer et de remplacer l'appareil, éteignez et débranchez toujours l'appareil.
- Il est recommandé de remplacer régulièrement la plaque de colle collante pour de meilleures performances du produit.

▼ Avvertimento!

1. Ce produit ne doit pas être utilisé à proximité de rideaux ou d'autres matériaux combustibles.
2. Le produit n'est pas étanche. Veuillez vous abstenir de l'utiliser à l'extérieur par temps de pluie et éviter de rincer le produit à l'eau pour garantir son bon fonctionnement et sa sécurité.
3. Pour un meilleur effet anti-insectes, veuillez placer le piège à insectes loin d'autres sources de lumière.
4. Gardez toujours le produit hors de portée des enfants.
5. Gardez toujours le produit hors de portée des animaux domestiques pour éviter que les poils d'animaux ne se collent sur la plaque adhésive.

IT►

Istruzioni per l'uso:

1. Carica:

La spia diventa rossa durante la carica e diventa blu quando è completamente carica. Utilizzare un caricabatterie DC 5V / 2A per una carica completa in 5 ore.
Nota: si consiglia di caricare completamente prima del primo utilizzo.

2. Funzionamento:

- Premere a lungo il pulsante dell'interruttore per 3 secondi per accendere e attivare la luce UV-LED.
 - Premere brevemente per alternare tra luce UV-LED e luce calda.
 - Premere a lungo il pulsante dell'interruttore per 3 secondi per spegnere il dispositivo.
- Suggerimento:
Alcuni insetti, in particolare le mosche, sono più attratti dagli odori che dalle luci. Per risultati ottimali, si consiglia di posizionare un'esca sul fondo del vassoio, come bucce di frutta, prosciutto o dessert, per attirarli efficacemente.

3. Durata della batteria:

La capacità della batteria del prodotto è di 4500 mAh. Quando è completamente carica:

- La luce UV-LED dura circa 20 ore;
- La luce calda dura circa 16 ore;

4. Pulizia e sostituzione:

- Prima di pulire e sostituire, spegnere sempre e scollegare l'apparecchio.
- Si consiglia di sostituire regolarmente la piastra adesiva per migliorare le prestazioni del prodotto.

▼ Avvertimento!

1. Questo prodotto non deve essere utilizzato vicino a tende o altri materiali combustibili.
2. Il prodotto non è impermeabile. Si prega di astenersi dall'utilizzarlo all'aperto in caso di pioggia ed evitare di sciacquare il prodotto con acqua per garantirne il corretto funzionamento e la sicurezza.
3. Per un migliore effetto di repellente per insetti, si prega di posizionare il repellente per insetti lontano da altre fonti di luce.
4. Tenere sempre il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
5. Tenere sempre il prodotto fuori dalla portata degli animali domestici per evitare che i peli degli animali domestici rimangano attaccati alla colla adesiva.

ES►

Instrucciones de uso:

1. Carga:

La luz indicadora se vuelve roja cuando se está cargando y azul cuando está completamente cargada. Use un cargador de CC de 5 V / 2 A para una carga completa en 5 horas.

Nota: Se recomienda cargar completamente antes del primer uso.

2. Funcionamiento:

- Mantenga presionado el botón del interruptor durante 3 segundos para encender y activar la luz LED ultravioleta.
- Presione brevemente para alternar entre la luz LED ultravioleta y la luz cálida.
- Mantenga presionado el botón del interruptor durante 3 segundos para apagar el dispositivo.

Consejo:

Algunos insectos, en particular las moscas, se sienten más atraídos por los olores que por las luces. Para obtener resultados óptimos, considere colocar cebo en el fondo de la bandeja, como cáscaras de frutas, jamón o postre, para atraerlos de manera efectiva.

3. Duración de la batería:

La capacidad de la batería del producto es de 4500 mAh. Cuando está completamente cargada:

- El funcionamiento de la luz LED ultravioleta dura aproximadamente 20 horas;
- El funcionamiento de la luz cálida dura aproximadamente 16 horas;

4. Limpieza y reemplazo:

- Antes de limpiar y reemplazar, siempre apague y desenchufe el aparato.
- Se recomienda reemplazar la placa adhesiva periódicamente para un mejor rendimiento del producto.

▼ ¡Advertencia!

1. Este producto no debe utilizarse cerca de cortinas u otros materiales combustibles.
2. El producto no es resistente al agua. No lo utilice al aire libre en condiciones de lluvia y evite enjuagar el producto con agua para garantizar su correcto funcionamiento y seguridad.
3. Para un mejor efecto de eliminación de insectos, coloque el producto lejos de otras fuentes de luz.
4. Mantenga siempre el producto fuera del alcance de los niños.
5. Mantenga siempre el producto fuera del alcance de las mascotas para evitar que el pelo de las mascotas se quede pegado en la placa adhesiva.

NL►

Gebruiksaanwijzing:

1. Opladen:

Het indicatielampje wordt rood tijdens het opladen en wordt blauw wanneer volledig opgeladen. Gebruik een DC 5V / 2A-lader voor een volledige lading in 5 uur. Let op: volledig opladen vóór het eerste gebruik wordt aanbevolen.

2. Bediening:

- Houd de schakelaarknop 3 seconden lang ingedrukt om het UV-LED-licht in te schakelen en te activeren.
- Houd de schakelaarknop kort ingedrukt om te schakelen tussen UV-LED-licht en warm licht.
- Houd de schakelaarknop 3 seconden lang ingedrukt om het apparaat uit te schakelen.

Warme tip:

Sommige insecten, met name vliegen, worden meer aangetrokken door geuren dan door licht. Voor optimale resultaten kunt u overwegen om lokaas op de bodem van de lade te plaatsen, zoals fruitschillen, ham of dessert, om ze effectief aan te trekken.

3. Levensduur batterij:

De batterijcapaciteit van het product is 4500mAh. Wanneer volledig opgeladen:

- Gaat het UV-LED-licht ongeveer 20 uur mee;
- Gaat het warme licht ongeveer 16 uur mee;

4. Schoonmaken en vervangen:

- Schakel het apparaat altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het schoonmaakt en vervangt.
- Voor betere productprestaties wordt aanbevolen om de kleefplaat regelmatig te vervangen.

▼ Waarschuwing!

1. Dit product mag niet in de buurt van gordijnen of andere brandbare materialen worden gebruikt.
2. Het product is niet waterdicht. Gebruik het niet buitenshuis tijdens regenachtige omstandigheden en spoel het product niet af met water om de juiste werking en veiligheid te garanderen.
3. Voor een beter insectenverdelgereffect plaatst u de insectenverdelger uit de buurt van andere lichtbronnen.
4. Houd het product altijd buiten bereik van kinderen.
5. Houd het product altijd buiten bereik van huisdieren om te voorkomen dat er dierenhaar aan de kleverige lijmplaat blijft plakken.