

Model : BM01

comfyer[®] baby

Baby monitor user manual



ACTIVATE WARRANTY



这一页都删除，包括二维码和文字部分

2-Year Scan QR code to activate extended warranty

2-Jahre QR-Code scannen, um die erweiterte Garantie zu aktivieren

2 ans Scan QR code activation garantie prolongée

2 Años Escanee el código QR para activar la garantía extendida

2 anni Scansiona il codice QR per attivare la garanzia estesa

CONTENTS

1. Warning And Safety Instructions	1
2. Product Overview	3
3. Powering On Your Product	5
4. Using The Baby Monitor	5
5. Trouble Shooting.....	10
6. Technical Data Sheet	11
7. Fcc Requirement	11
8. Maintenance	12
9. Warranty & Support	12

INHALT

1. Warn-Und Sicherheitshinweise	13
2. Produktübersicht	16
3. Einschalten Ihres Produkts	17
4. Verwendung des Babyphones	18
5. Fehlerbehebung	23
6. Technische Daten	24
7. FCC-Anforderungen	25
8. Wartung	26
9. Garantie und Support	26

CONTENU

1. Avertissements et consignes de sécurité	27
2. Aperçu du produit	30
3. Mettre en marche votre produit	31
4. Utiliser un moniteur bébé	32
5. Dépannage	37
6. Fiche technique	38
7. Exigences de la FCC.....	38
8. Maintenance	39
9. Garantie et support	39

CONTENIDO

1. Advertencias e instrucciones de seguridad	40
2. Descripción del producto	42
3. Encendido del producto	44
4. Uso del monitor para bebés	44
5. Solución de problemas	49
6. Hoja De Datostécnicos	50
7. Requisitos de la fcc	50
8. Mantenimiento	51
9. Garantía y soporte	12


CONTENUTI

1. Avvertenze e istruzioni di sicurezza	52
2. Panoramica del prodotto	55
3. Accensione del prodotto	56
4. Utilizzo del baby monitor	57
5. Risoluzione dei problemi	63
6. Scheda tecnica	64
7. Requisiti FCC	64
8. Manutenzione	65
9. Garanzia e supporto	65

1. WARNING AND SAFETY INSTRUCTIONS

Follow these safety precautions to prevent fire, injury or damage to the product. Read and keep instructions: it is very important that you read all the safety and operating.

1.1 Warnings

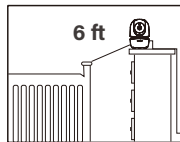

Strangulation hazard: children can become entangled in cords. Make sure the baby unit, parent unit and mains adapter cables are kept out of reach of you baby and other young children at all times, at least 6 feet away.

Choking hazard: this product contains small parts which may cause choking. Exercise care when unpacking and assembling the Product and keep the small parts away from children.

Risk of suffocation: keep all packaging materials and protective foils out of reach of children.

Danger from power cords: to avoid possible danger from power cords the cords should be secured and never be hung on or near the crib, never place the baby unit or parent unit inside your baby's crib, bed or playpen.

Do not handle roughly, drop or throw: baby monitor is a high-quality electronic device which must be handled with care.

Water and moisture: the product should not be exposed to rain, moisture, or splashing. Never use or place the product in or near moisture or water.

This product cannot replace responsible adult supervision: your video monitor is designed to be an aid and should not be used as a substitute for responsible and proper adult supervision of a child.

Ventilation: this product should not be used on a bed, sofa, rug or similar surface that may block the ventilation or speaker openings, or be placed in an enclosed area, such as a book case or drawer that may impede air flow. Never cover the product with clothes, towels. Never cover the product with clothes, towels, blankets or any other item.

This product is not a toy: it should be kept out of children's reach.

Keep away from sources of heat: this unit should not be exposed to direct heat sources such as a candle, stove, radiator, heat register or other appliance that emit heat. The unit should not be left in direct sunlight.

Battery: before you use the product, we recommend you fully charge the battery of the parent unit, so that it continues to work if you disconnect it from the power supply to carry it to another location.

Installation location: the installation location plays an important role in ensuring proper operation, therefore, maintain a distance of at least 5 feet from other electronic equipment, such as

microwave ovens or wi-fi routers, otherwise they could cause interference. If this occurs, move the baby and parent units to another location.

Range: range of all baby monitor is always measured in an open space. The actual range may be shortened due to environmental obstacles (such as concrete walls).

Damage requiring service: this product should be serviced by qualified personnel only.

Do not try to open and repair the product: if you have any problems with the product, please contact the authorized distributor, in case of unusual noises or smells originating from the device, immediately disconnect the product from the power outlet and contact authorized. If the product becomes dirty, use a lightly damp soft cloth to wipe surfaces, taking care to not allow water into any openings.

Important: this baby monitor is designed only for hearing the baby's voice and seeing the images of the baby, this product is not a medical device and should not be used as a substitute for responsible adult supervision. It is important that you regularly check on your baby personally.

1.2 Safty instructions for ac power adapter

The adapter should not be exposed to direct heat sources such as as candle, stove, radiator, heat register or other appliance that emit heat.

During continual use, the power adapters may become warm to the touch. This is normal and should not be a cause of concern. Examine intactness of the power cord and its plug. The adapter

must be handled with care: Do not handle roughly, drop or throw. When removing the power adapter from the wall outlet, hold and pull from the receptacle. Do not pull on the cable itself or bend the cable as that will put additional stress on the cable and could lead to damages.

Do not touch the power adapter with wet hands or allow liquids to spill on it. Make sure the mains adapter cables are kept out of reach of your baby and other young children at all times.

To avoid possible danger from power cords, the cords should be secured and never be hung on or near the crib.

Do not replace the plugs or cable on your power adapter, This product should only be used with the AC power adapter supplied by the manufacturer, as included in this package.

Never cut, damage or bend the power cord.

Do not put any objects on top of the power cord, which could cause overheating, damage, combustion and electrocution.

Do not leave the power adapter connected to the wall outlet when it is not plugged into the baby or parent unit.

Warning

Do not replace the power cord with non-original substitutes, improper connection may cause electrocution, Do not place the AC adaptor cable in a high wear and tear location. Never use a frayed or compromised cord. intended for indoor use only.

1.3 Safty Instructions for Li-ion battery (Non removable pre-installed battery)

Do not attempt to repair or adjust any of the electrical or mechanical functions of the unit. Do not dismantle, cut, open, crush, bend, puncture, or shred cells or batteries. if a battery leaks, do not let the battery liquid touch skin or eyes. If this happens, immediately flush the affected areas with water, and seek medical assistance.

The battery should not be exposed to direct sunlight or heat sources such as a candle, stove, radiator, heat, register or other appliance that emit heat. Do not modify, manufacturer, attempt to insert foreign objects into the battery, or immerse or expose it to water or other liquids. Batteries may explode if damaged.

Use only the battery pack supplied with the product or the same type, sold by the manufacturer or its authorized distributors. Improper use or use of unapproved batteries may present a risk of fire, explosion, or other hazards, and may invalidate the warranty. if you believe the battery is damaged, remove product from the charge and stop using the product. Never use a damaged battery.

1.4 Information on disposal of product

Always dispose of your product (with the non removable pre-installed battery) at the end of their life in an environmentally responsible way and in accordance with your local waste disposal requirements. All cardboard and paper packaging materials should be recycled in accordance with your local council waste regulations.

2. PRODUCT OVERVIEW

2.1 Parent unit overview



① Power key

Long press to turn on/off the monitor; short press to screen on/off

② Volume up

Press Volume+ to increase the volume.

③ Brightness down

Press the Bright- to decrease the brightness.

④ Volume down

Press volume- to decrease the volume.

⑤ Menu

Short press the menu key the

menu will pop up ,and press again to Exit.

⑥ Power&Charging LED

*the LED shows red when charging under the display is turn off state.

*the LED shows orange when charging under the turn on state.

*the LED shows green when the battery is fully charged.

⑦ Microphone

When talk to the baby, collect the voices of the parents.

⑧ Pan/Tilt

Press the key  to enter into the Pan/Tilt mode.

⑨ Brightness up

Press the Bright+ to increase the brightness.

⑩ OK key

Press the OK key to confirm.

⑪ Talk to baby

To talk, press and hold the talk key on the front of the monitor.

⑫ DC jack

Charge the monitor by connecting the Power Adapter to the monitor and a socket.

⑬ Speaker

Hear the sound from the baby.

⑭ Stand

Monitor placement stand.

⑮ Battery door

2.2 Baby unit overview



- ① Light sensor
- ② Infrared LEDs
- ③ CMOS lens

- ④ Microphone
- ⑤ Antenna
- ⑥ DC jack

- ⑦ Speaker
- ⑧ Temperature sensor
- ⑨ Pairing key


2.3 Icon Overview

	Lullaby		Time Format
	VOX		Brightness
	Zoom		Timer
	Camera		Alert Volume
	Setting		Frequency Setting
	Temp C/F		Temp

2.4 Product list



Baby Unit
(Camera)



Parent Unit



Silicone bracket
(*This accessory is not included in the single lens kit)



User Manual




AC Power Adapter



Screw Set

3. POWERING ON YOUR PRODUCT

Step1: Charge the baby unit.

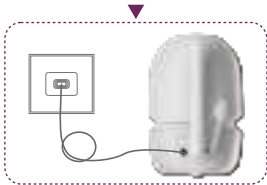

Step2: Press  for two seconds to Power on the parent unit.




Step3: Set the parent unit to prepare for connecting.



NOTE: If the baby unit and parent unit has been connected, the steps 3 and 4 are unnecessary.

Step4: Press the PAIR button for two seconds until it has been paired (the  symbol appears before ).

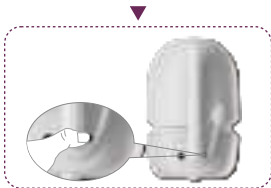


4. USING THE BABY MONITOR

Music Setting

1. Press menu button  to access menu. Choose  and press .
2. Select the lullaby you want to play and press .
3. Press the NAVIGATION key to select the duration and music volume.
4. In order to stop the lullaby playback, select .
5. Press menu button  to exit the menu.


NOTE: The lullaby default setting is off.

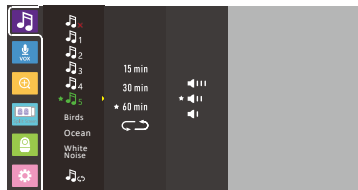

VOX Setting

1. Press menu button  to access menu. choose  and press .
2. Press the Up key  or DOWN key  to select the VOX level.
3. Press  to confirm.
4. Press menu button  to exit the menu.

NOTE: To resume the video and audio signal manually on your parent unit when VOX function is on, briefly press any key on your parent unit.

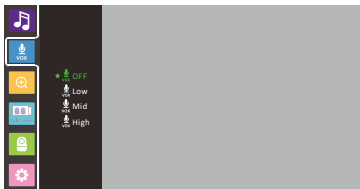

Zoom in/out setting

1. Press menu button to access menu. choose and press .
2. Press the UP key or DOWN key to select the magnification.
3. Pressto confirm.
4. Press menu button to exit the menu.



Split screen

1. Press menu button to access menu. Choose press choose .
2. Press the Up key or DOWN key to select the desire options.
3. Pressto confirm.
4. Press menu button to exit the menu.


NOTE: This function is only available when two or more cameras are paired.



Add camera


1. Press menu button to access menu. choose and press .
2. Press the Up key or DOWN key to select the camera to be paired.
3. Press to start the pairing, while the screen shows pairing then press PAIR button on the back of the camera.
4. Press menu button to exit the menu.

NOTE: Before you begin pairing, make sure to have the baby and parent unit side by side and turned on.

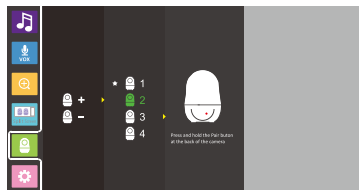


Delete camera

1. Press menu button  to access menu. choose  and press 
2. Press the Up key  or DOWN key  to select the camera to be canceled
3. Press  to confirm.
4. Press menu button  to exit the menu.

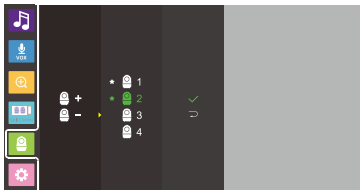


Temperature unit setting

1. Press menu button  to access menu. Choose  and press 
2. Select  °C/°F and press 
3. Press the UP key  or DOWN key  to select °C or °F
4. Press  to confirm.
5. Press menu button  to exit the menu.

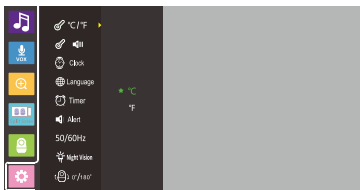

Temperature alert setting

1. Press menu button  to access menu. Choose  and press 
2. Select  and press 
3. Press the UP key  or DOWN key  to set the maximum and minimum alarm temperatures.
4. Press  to confirm.
5. Press menu button  to exit the menu.

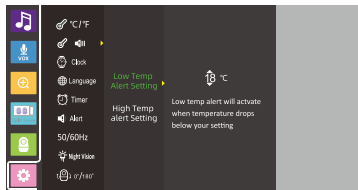


Time setting

1. Press menu button  to access menu. Choose  and press 
2. Select  and press 
3. Press the UP key  or DOWN key  to select 12H or 24H
4. Press  to confirm.
5. Press menu button  to exit the menu.




Frequency setting

1. Press menu button  to access menu. Choose  and  press
2. Select 50/60Hz and press 
3. Press the UP key  or DOWN key  to select 50Hz or 60Hz
4. Press to  confirm.
5. Press menu button  to exit the menu.

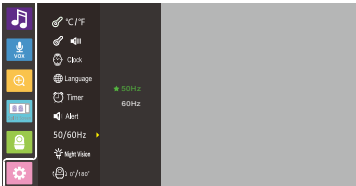


Camera angle setting

1. Press menu button  to access menu. Choose  and press 
2. Select  0°/180° and press
3. Press the UP key  or DOWN key  to select the angle at which the camera is placed
4. Press  to confirm.
5. Press menu button  to exit the menu.

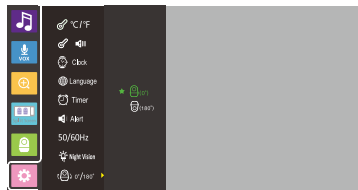

Night vision setting

1. Press menu button  to access menu. Choose  and press 
2. Select  Night Vision and press 
3. Press the UP key  or DOWN key  to select the state of night vision
4. Press  to confirm.
5. Press menu button  to exit the menu.

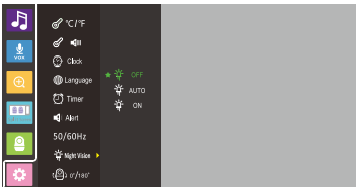

Key Description



Volume/Brightness adjustments

- ▶ Press  or  to increase/decrease the sound of the parent unit.
- Press  or  to increase/decrease the brightness of the parent unit.

Switching between the paired baby unit

Briefly press the switch button  on your parent unit



Scan mode

Press and hold the button  to activate the automatic scan mode
Press the button  to deactivate the scan mode

Talk to baby

Press and hold the button  to talk to your baby
Release the button when you are finished talking



5. TROUBLE SHOOTING

Trouble shooting	
No reception on the Parent Unit	• The power adapters may not be properly connected. • Ensure that the Baby and Parent Units are ON. • Make sure the Baby Unit and Parent Unit are not far away from each other. • Baby Unit and Parent Unit may not be properly paired. Follow PAIRING instructions
Interference or poor reception	• Move the Baby Unit closer to Parent Unit. The Baby or Parent Unit may be too close to metal objects. • Other electronic devices may be interfering with the signal. • The battery power may be too low.
Image frozen on the Parent Unit	• Restart the Baby Unit (pull out the power adapter from the wall outlet, wait for approx. 5 seconds and plug it back in). • Reset the Parent unit by opening the battery compartment and disconnecting the battery. wait for 30 seconds and then reconnect the battery
A high pitched ear piercing noise is heard from the units (feedback, static)	• The Baby Unit and Parent Unit may be too close to each other, move them further apart. • The volume on the Parent Unit may be set too high.
Cannot hear the baby sounds on the Parent Unit	• Volume setting on the Parent Unit may be too low. increase the volume.

Background noises	• In a quiet environment surrounding the Parent Unit, decrease the volume on your Parent Unit to level 3 and below. • In aloud environment surrounding the Parent Unit, increase the volume on your Parent Unit to the maximum level.
If above tips are not help; maybe the system crashed, please disconnect the battery and the power adapter with your unit; then plugin it again and turn your unit.	

6. TECHNICAL DATA SHEET

Technical data sheet	
Model	BM01
Frequency	2.4GHz FHSS
Type of modulation	GFSK
Transmission	Up to 960 feet/300 meters (Open space, no obstruction)
Input voltage	5V,1/1.2A
Power adapter	Input: 100-240V AC 50/60Hz, 200mA Max
LCD screen	7"HD TFT LCD
Rechargeable battery	3.7V, 4000mAh
Transmition Power	18dB
Image sensor type	1/2.9" Color CMOS, 1920*1080pixels
IR LED Type	940nm
Operating environment	Indoor use only; Temperature: 32-104°F/0-40°C Humidity: 5%-90%rh (relative humidity)

7. FCC REQUIREMENT

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

ISED Statement

- English: This device complies with Industry Canada license -exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The digital apparatus complies with Canadian CAN ICES -3 (B)/NMB -3(B).

- French: Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. l'appareil numérique du ciem conforme canadien peut - 3 (b) / nmb - 3 (b).

This device meets the exemption from the routine evaluation limits in section 2.5 of RSS 102 and compliance with RSS 102 RF exposure, users can obtain Canadian information on RF exposure and compliance.

cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante dans la section 2.5 du cnr - 102 et conformité avec rss 102 de l'exposition aux rf, les

utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux champs rf et la conformité.

This equipment complies with Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements du Canada établies pour un environnement non contrôlé.

The device for operation in the band 5150–5250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

L'appareil destiné à fonctionner dans la bande 5150–5250 MHz est uniquement

destiné à une utilisation en intérieur afin de réduire le potentiel d'interférences nuisibles aux systèmes mobiles par satellite cocanaux.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

8. MAINTENANCE

All of the following maintenance procedures should only be performed when baby and parent units are unplugged and off. Clean the surfaces of the baby and parent units with a soft, fluff-free cloth. Never use cleaning agents or solvents. If the units become dirty, use a lightly damp cloth to wipe surfaces, taking care not to allow water into any openings.

EN

9. WARRANTY & SUPPOR

9.1 Warranty

The comfyer BM01 Video Baby Monitor comes with a full **12 months** limited warranty. If you register your product on our official site (www.comfyer.net/register) or just scan the QR Code in the user manual homepage, you can extend the warranty to **24 months**.

这句删除

9.2 Support

If you have any questions regarding your product, please do not hesitate to drop us an email at **support@comfyer.net**. Queries are typically answered within 12-24 hours.


9.3 Your opinion matters

comfyer is firmly committed to always improving our products, services, and user experience. If you have any thoughts on how we can do even better, we welcome your constructive feedback and suggestions. Connect with us today at **support@comfyer.net**.

1. WARN- UND SICHERHEITSHINWEISE

Befolgen Sie diese Sicherheitsvorkehrungen, um Feuer, Verletzungen oder Beschädigungen des Produkts zu vermeiden. Lesen und halten Sie die Anweisungen: Es ist sehr wichtig, dass Sie die gesamte Sicherheit und Bedienung lesen.

1.1 Warnungen

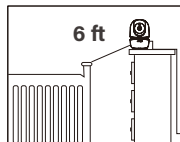

Strangulationsgefahr: Kinder können sich in Schnüren verstricken. Achten Sie darauf, dass die Baby-Einheit, die Eltern-Einheit und die Netzadapterkabel immer außerhalb der Reichweite Ihres Babys und anderer kleiner Kinder liegen, mindestens sechs Meter entfernt.

Erstickungsgefahr: Dieses Produkt enthält kleine Teile, die zu Ersticken führen können. Seien Sie vorsichtig beim Auspacken und Zusammenbauen des Produkts und halten Sie die Kleinteile von Kindern fern.

Erstickungsgefahr: Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien und Schutzfolien außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Gefahr durch Netzkabel: Um mögliche Gefahren durch Netzkabel

zu vermeiden, sollten die Kabel gesichert und niemals an oder in der Nähe des Gitters aufgehängt werden. Legen Sie die Baby- oder Eltern-Einheit niemals in das Kinderbett, das Bett oder den Laufstall Ihres Babys.

Nicht grob handhaben, fallen lassen oder werfen: Babyphone ist ein hochwertiges elektronisches Gerät, das mit Vorsicht behandelt werden muss.

Wasser und Feuchtigkeit: Das Produkt sollte nicht Regen, Feuchtigkeit oder Spritzern ausgesetzt werden. Verwenden Sie das Produkt niemals in oder in der Nähe von Feuchtigkeit oder Wasser.

Dieses Produkt kann keine verantwortungsvolle Aufsicht durch Erwachsene ersetzen: Ihr Videomonitor ist als Hilfsmittel konzipiert und sollte nicht als Ersatz für eine verantwortungsvolle und ordnungsgemäße Aufsicht durch Erwachsene verwendet werden.

Belüftung: Dieses Produkt sollte nicht auf einem Bett, Sofa, Teppich oder ähnlichen Oberflächen verwendet werden, die die Lüftungs- oder Lautsprecheröffnungen blockieren können, oder in einem geschlossenen Bereich, wie einem Bücherregal oder einer Schublade, platziert werden, der den Luftstrom behindern kann. Bedecken Sie das Produkt niemals mit Kleidung, Handtüchern. Bedecken Sie das Produkt niemals mit Kleidung, Handtüchern, Decken oder anderen Gegenständen.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug: Es sollte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.

Von Wärmequellen fernhalten: Dieses Gerät sollte nicht direkten Wärmequellen wie Kerzen, Herd, Heizkörper, Wärmeregister oder

anderen Geräten ausgesetzt werden, die Wärme abgeben. Das Gerät darf nicht indirekt Sonnenlicht ausgesetzt werden.

Batterie: Bevor Sie das Produkt verwenden, empfehlen wir Ihnen, den Akku der Eltern-Einheit vollständig aufzuladen, damit es weiterhin funktioniert, wenn Sie es vom Netzteil trennen, um es an einen anderen Ort zu transportieren.

Installationsort: Der Installationsort spielt eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Betriebs. Halten Sie daher einen Abstand von mindestens fünf Fuß von anderen elektronischen Geräten, wie Mikrowellenherden oder Wi-Fi-Routern, aufrecht, sonst könnten sie Störungen verursachen. Verschieben Sie in diesem Fall die Baby- und Eltern-Einheiten an einen anderen Ort.

Reichweite: Die Reichweite aller Babyphones wird immer im Freien gemessen. Die tatsächliche Reichweite kann durch Umwelthin-dernisse (wie Betonwände) verkürzt werden.

Schäden, die Service erfordern: Dieses Produkt sollte nur von qualifiziertem Personal gewartet werden.

Versuchen Sie nicht, das Produkt zu öffnen und zu reparieren:

Wenn Sie Probleme mit dem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an den autorisierten Händler. Im Falle von ungewöhnlichen Geräuschen oder Gerüchen, die vom Gerät ausgehen, trennen Sie das Produkt sofort von der Steckdose und wenden Sie sich an autorisierte Personen. Wenn das Produkt verschmutzt wird, wischen Sie Oberflächen mit einem leicht feuchten weichen Tuch ab und achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Öffnungen gelangt.

Wichtig: Dieses Babyphone ist nur dafür konzipiert, die Stimme des Babys zu hören und die Bilder des Babys zu sehen. Dieses Produkt ist kein Medizinprodukt und sollte nicht als Ersatz für verantwortungsvolle Aufsicht durch Erwachsene verwendet werden. Es ist wichtig, dass Sie Ihr Baby regelmäßig persönlich überprüfen.

1.2 Sicherheitsanweisungen für AC Netzteil

Der Adapter sollte nicht direkten Wärmequellen wie Kerze, Herd, Heizkörper, Wärmeregister oder anderen Geräten ausgesetzt werden, die Wärme abgeben.

Bei ständigem Gebrauch können die Netzteile warm werden. Dies ist normal und sollte kein Grund zur Sorge sein. Überprüfen Sie die Unversehrtheit des Netzkabels und seines Steckers. Der Adapter muss vorsichtig behandelt werden: Nicht grob handhaben, fallen lassen oder werfen. Wenn Sie das Netzteil aus der Steckdose nehmen, halten Sie es fest und ziehen Sie es aus der Steckdose. Ziehen Sie nicht am Kabel selbst oder biegen Sie das Kabel nicht, da dies zusätzliche Belastungen auf das Kabel ausübt und zu Beschädigungen führen könnte.

Berühren Sie das Netzteil nicht mit nassen Händen und lassen Sie keine Flüssigkeiten darauf verschütten. Achten Sie darauf, dass die Netzkabel stets außerhalb der Reichweite Ihres Babys und anderer kleiner Kinder liegen. Um mögliche Gefahren durch Netzkabel zu vermeiden, sollten die Kabel gesichert und niemals an oder in der Nähe der Krippe aufgehängt werden.

Ersetzen Sie nicht die Stecker oder Kabel Ihres Netzteils. Dieses

Produkt sollte nur mit dem vom Hersteller gelieferten Netzteil verwendet werden, wie in diesem Paket enthalten. Schneiden, beschädigen oder verbiegen Sie niemals das Netzkabel. Legen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel, die Überhitzung, Beschädigung, Verbrennung und Stromschlag verursachen könnten.

Lassen Sie das Netzteil nicht an die Steckdose angeschlossen, wenn es nicht an die Baby- oder Eltern-Einheit angeschlossen ist.

Warnung

Ersetzen Sie das Netzkabel nicht durch nicht originale Ersatzprodukte, eine unsachgemäße Verbindung kann zu Stromschlägen führen, legen Sie das Netzadapterkabel nicht an eine Stelle mit hohem Verschleiß. Verwenden Sie niemals eine ausgefranste oder kompromittierte Schnur. Es ist nur für den Innenbereich bestimmt.

1.3 Sicherheitsanweisungen für Li-Ionen-Batterie (nicht entfernbare vorinstallierte Batterie)

Versuchen Sie nicht, elektrische oder mechanische Funktionen des Geräts zu reparieren oder einzustellen. Zerlegen, schneiden, öffnen, zerquetschen, biegen, durchbohren oder zerkleinern Sie Zellen oder Batterien nicht. Wenn eine Batterie undicht ist, lassen Sie die Batterieflüssigkeit nicht Haut oder Augen berühren. In diesem Fall spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit Wasser ab und suchen Sie ärztliche Hilfe auf.

Die Batterie sollte nicht direktem Sonnenlicht oder Wärmequellen wie Kerzen, Herd, Heizkörper, Hitze, Register oder anderen

Geräten ausgesetzt werden, die Wärme abgeben. Modifizieren Sie die Batterie nicht, stellen Sie sie her, versuchen Sie nicht, Fremdkörper in die Batterie einzuführen, tauchen Sie sie nicht ein oder setzen Sie sie Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus. Batterien können bei Beschädigung explodieren. Verwenden Sie nur den mit dem Produkt gelieferten Akku oder den gleichen Typ, der vom Hersteller oder seinen autorisierten Händlern verkauft wird. Eine unsachgemäße Verwendung oder Verwendung nicht genehmigter Batterien kann ein Brand-, Explosions- oder andere Gefahren darstellen und die Garantie ungültig machen. Wenn Sie glauben, dass der Akku beschädigt ist, nehmen Sie das Produkt aus der Ladung und beenden Sie die Verwendung des Produkts.

Verwenden Sie niemals einen beschädigten Akku.

1.4 Informationen über die Entsorgung des Produkts

Entsorgen Sie Ihr Produkt (mit dem nicht herausnehmbaren vorinstallierten Akku) am Ende seiner Lebensdauer umweltgerecht und entsprechend Ihren lokalen Entsorgungsvorschriften. Alle Verpackungsmaterialien aus Karton und Papier sollten gemäß den Abfallvorschriften der Kommunalverwaltung recycelt werden.

2. Übersicht über das Produkt

2.1 Übersicht über die Eltern-Einheit



1 Einschalttaste

Drücken Sie lange, um den Monitor ein- und auszuschalten; kurzer Druck zum Ein/Aus des Bildschirms

2 Lautstärke erhöhen

Drücken Sie Volume+, um die Lautstärke zu erhöhen.

3 Helligkeit verringern

Drücken Sie die Bright- Taste, um die Helligkeit zu verringern.

4 Lautstärke verringern

Drücken Sie Lautstärke- um die Lautstärke zu verringern.

5 Menü

Drücken Sie kurz die

Menütaste, um das Menü zu öffnen, und drücken Sie erneut auf Beenden.

6 Power & Aufladung LED

*Die LED leuchtet rot, wenn das Aufladen unter dem Display ausgeschaltet ist.

*Die LED leuchtet orange beim Aufladen unter Einschaltzustand.

*Die LED leuchtet grün, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.

7 Mikrophon

Wenn Sie mit dem Baby sprechen, sammeln Sie die Stimmen der Eltern.

8 Schwenken/Kippen

Drücken Sie die Taste , um in den Schwenk-/Kippmodus zu gelangen.

9 Helligkeit erhöhen

Drücken Sie Bright+, um die Helligkeit zu erhöhen.

10 OK Taste

Drücken Sie zur Bestätigung die OK-Taste.

11 Sprechen mit Baby

Halten Sie zum Sprechen die

Talk-Taste auf der Vorderseite des Monitors gedrückt.

12 DC-Buchse

Laden Sie den Monitor auf, indem Sie das Netzteil an den Monitor und eine Steckdose anschließen.

13 Sprecher

Hör das Geräusch des Babys.

14 Ständer

Monitoraufsteller.

15 Batterietür

2.2 Baby-Einheit Übersicht



1 Lichtsensor

2 Infrarot-LEDs

3 CMOS Objektiv

4 Mikrophon

5 Antenne

6 DC-Buchse

7 Sprecher

8 Temperatursensor

9 Kopplungsschlüssel


2.3 Icon Übersicht

	Schlaflieder		Zeitformat
	VOX		Helligkeit
	Zoom		Timer
	Kamera		Alarmlautstärke
	Einstellung		Frequenzeinstellung
	Temperatur: °C/ °F		Temperatur

2.4 Produktliste



Baby-Einheit
(Kamera)



Eltern-Einheit



Silikonhalterung
(*Dieses Zubehör ist nicht im
Einzellinsen-Kit enthalten)



Bedienungsanleitung




AC Netzteil



Schraubensatz

3. EINSCHALTEN IHRES PRODUKTS

Schritt1: Laden Sie die Baby-Einheit auf.

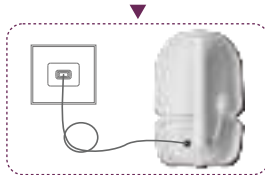

Schritt3: Stellen Sie die Eltern-Einheit so ein, dass sie sich auf die Verbindung vorbereiten soll.




HINWEIS: Wenn die Baby- und die Eltern-Einheit angeschlossen wurden, sind die Schritte 3 und 4 nicht erforderlich.

Schritt2: Drücken Sie für zwei Sekunden, um die Eltern-Einheit einzuschalten.



Schritt4: Drücken Sie die PAIR-Taste für zwei Sekunden, bis sie gekoppelt ist (das -Symbol erscheint vor).

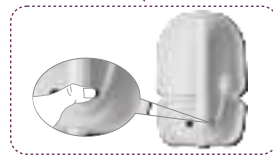


4. VERWENDEN DES BABYPHONES

Musikeinstellung

1. Drücken Sie die Menütaste , um auf das Menü zuzugreifen. Wählen Sie  und drücken Sie .
2. Wählen Sie das Schlaflied aus, das Sie abspielen möchten, und drücken Sie .
3. Drücken Sie die NAVIGATION-Taste, um die Dauer und die Musiklautstärke auszuwählen.
4. Um die Wiedergabe des Schlafliedes zu stoppen, wählen Sie .
5. Drücken Sie die Menütaste , um das Menü zu verlassen.


HINWEIS: Die Standardeinstellung für Schlaflieder ist deaktiviert.

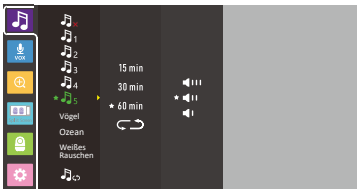

VOX-Einstellung


1. Drücken Sie die Menütaste , um auf das Menü zuzugreifen. Wählen Sie  und drücken Sie .
2. Drücken Sie die Up-Taste  oder Down-Taste , um den VOX-Level auszuwählen.
3. Drücken Sie  um zu bestätigen.
4. Drücken Sie die Menütaste , um das Menü zu verlassen.

Hinweis: Um das Video- und Audiosignal manuell an der Elterneinheit fortzusetzen, wenn die VOX-Funktion eingeschaltet ist, drücken Sie kurz eine beliebige Taste an der Elterneinheit.

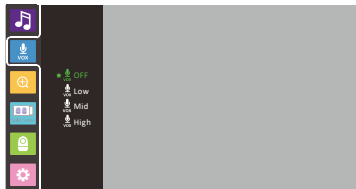

Zoom in/out Einstellung

1. Drücken Sie die Menütaste , um auf das Menü zuzugreifen. Wählen Sie  und drücken Sie .
2. Drücken Sie die UP Taste  oder DOWN Taste , um die Vergrößerung auszuwählen.
3. Drücken Sie , um zu bestätigen.
4. Drücken Sie die Menütaste , um das Menü zu verlassen.

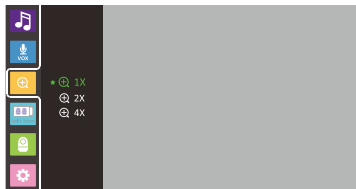

Bildschirm teilen

1. Drücken Sie die Menütaste , um auf das Menü zuzugreifen. Wählen Sie . Drücken Sie  wählen.
2. Drücken Sie die UP Taste  oder DOWN Taste , um die gewünschten Optionen auszuwählen.
3. Drücken Sie , um zu bestätigen.
4. Drücken Sie die Menütaste , um das Menü zu verlassen.


HINWEIS: Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn zwei oder mehr Kameras gekoppelt sind.



Kamera hinzufügen


1. Drücken Sie die Menütaste , um auf das Menü zuzugreifen. Wählen Sie  und drücken Sie .
2. Drücken Sie die UP Taste  oder DOWN Taste , um die Kamera auszuwählen, die gekoppelt werden soll.
3. Drücken Sie , um die Kopplung zu starten, während der Bildschirm die Kopplung anzeigt, und drücken Sie dann die PAIR-Taste auf der Rückseite der Kamera.
4. Drücken Sie die Menütaste , um das Menü zu verlassen.

HINWEIS: Bevor Sie mit der Kopplung beginnen, stellen Sie sicher, dass die Baby- und die Eltern-Einheit nebeneinander stehen und eingeschaltet sind.

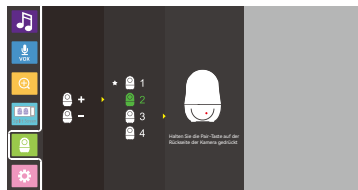


Kamera löschen

1. Drücken Sie die Menütaste , um auf das Menü zuzugreifen. Wählen Sie  und drücken Sie .
2. Drücken Sie die UP Taste  oder DOWN Taste , um die Kamera auszuwählen, die abgebrochen werden soll
3. Drücken Sie  um zu bestätigen.
4. Drücken Sie die Menütaste , um das Menü zu verlassen.

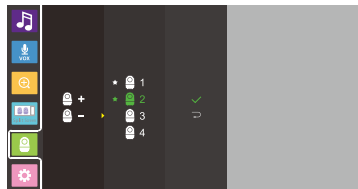


Einstellung der Temperatureinheit

1. Drücken Sie die Menütaste , um auf das Menü zuzugreifen. Wählen Sie  und drücken Sie .
2. Wählen Sie  und drücken Sie .
3. Drücken Sie die UP-Taste  oder DOWN-Taste , um  oder  auszuwählen
4. Drücken Sie , um zu bestätigen.
5. Drücken Sie die Menütaste , um das Menü zu verlassen.

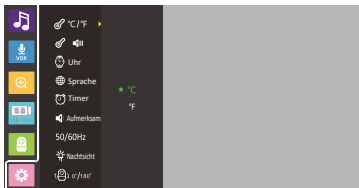


Einstellung der Temperaturwarnung

1. Drücken Sie die Menütaste , um auf das Menü zuzugreifen. Wählen Sie  und drücken Sie .
2. Wählen Sie  und drücken Sie .
3. Drücken Sie die UP Taste  oder DOWN Taste , um die maximale und minimale Alarmtemperatur einzustellen.
4. Drücken Sie , um zu bestätigen.
5. Drücken Sie die Menütaste , um das Menü zu verlassen.

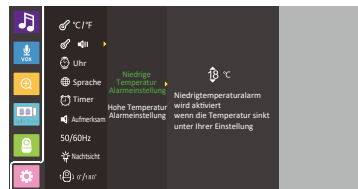


Zeiteinstellung

1. Drücken Sie die Menütaste , um auf das Menü zuzugreifen. Wählen Sie  und drücken Sie .
2. Wählen Sie  und drücken Sie .
3. Drücken Sie die UP-Taste  oder DOWN-Taste , um 12H oder 24H auszuwählen
4. Drücken Sie , um zu bestätigen.
5. Drücken Sie die Menütaste , um das Menü zu verlassen.

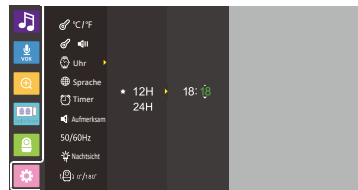

Spracheinstellung

1. Drücken Sie die Menütaste , um auf das Menü zuzugreifen. Wählen Sie  und drücken Sie .
2. Wählen Sie  Sprache und drücken Sie .
3. Drücken Sie die UP-Taste  oder DOWN-Taste , um die Sprache auszuwählen.
4. Drücken Sie , um zu bestätigen.
5. Drücken Sie die Menütaste , um das Menü zu verlassen.

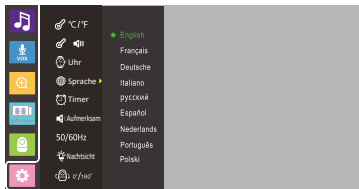


Einstellung der Alarmlautstärke

1. Drücken Sie die Menütaste , um auf das Menü zuzugreifen. Wählen Sie  und drücken Sie .
2. Wählen Sie  ALERT und drücken Sie .
3. Drücken Sie die UP-Taste  oder DOWN-Taste , um die gewünschte Alarmlautstärke auszuwählen.
4. Drücken Sie , um zu bestätigen.
5. Drücken Sie die Menütaste , um das Menü zu verlassen.


Timer-Einstellung

1. Drücken Sie die Menütaste , um auf das Menü zuzugreifen. Wählen Sie  und drücken Sie .
2. Wählen Sie  und drücken Sie .
3. Drücken Sie die UP Taste  oder DOWN Taste , um die gewünschte Alarmzeit auszuwählen.
4. Drücken Sie , um zu bestätigen.
5. Drücken Sie die Menütaste , um das Menü zu verlassen.

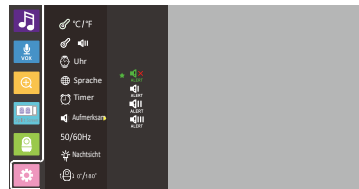


Frequenzeinstellung

1. Drücken Sie die Menütaste  , um auf das Menü zuzugreifen. Wählen Sie  und drücken Sie .
2. Wählen Sie 50/60Hz und drücken Sie .
3. Drücken Sie die UP-Taste  oder DOWN-Taste  , um 50Hz oder 60Hz auszuwählen
4. Drücken Sie  , um zu bestätigen.
5. Drücken Sie die Menütaste  , um das Menü zu verlassen.

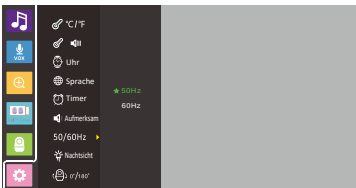


Einstellung der Nachtsicht

1. Drücken Sie die Menütaste  , um auf das Menü zuzugreifen. Wählen Sie  und drücken Sie .
2. Wählen Sie  Night Vision und drücken Sie .
3. Drücken Sie die UP-Taste  oder DOWN-Taste  , um den Zustand der Nachtsicht auszuwählen
4. Drücken Sie  , um zu bestätigen.
5. Drücken Sie die Menütaste  , um das Menü zu verlassen.

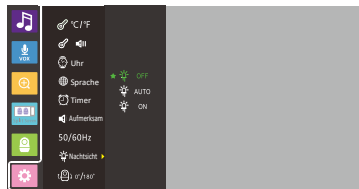

Einstellung des Kamerawinkels

1. Drücken Sie die Menütaste  , um auf das Menü zuzugreifen. Wählen Sie  und drücken Sie .
2. Wählen Sie  0°/180° und drücken Sie .
3. Drücken Sie die UP-Taste  oder DOWN-Taste  , um den Winkel auszuwählen, in dem die Kamera platziert wird.
4. Drücken Sie  , um zu bestätigen.
5. Drücken Sie die Menütaste  , um das Menü zu verlassen.

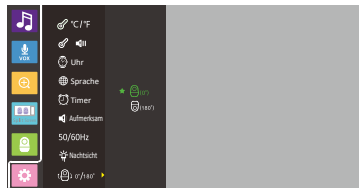

Schlüsselbeschreibung



Lautstärke-/Helligkeitseinstellungen

Drücken Sie oder , um den Klang der Eltern-Einheit zu erhöhen/zu verringern.

Drücken Sie oder , um die Helligkeit der Eltern-Einheit zu erhöhen/zu verringern.

Wechseln zwischen dem gekoppelten Baby-Einheit

Drücken Sie kurz den Schalter an Ihrer Eltern-Einheit



Scan-Modus

Halten Sie die Taste gedrückt, um den automatischen Scan-Modus zu aktivieren
Drücken Sie die Taste , um den Scan-Modus zu deaktivieren



Sprechen mit Baby

Halten Sie die Taste gedrückt, um mit Ihrem Baby zu sprechen

Lassen Sie die Taste los, wenn Sie mit dem Sprechen fertig sind



5. FEHLERBEHEBUNG

Fehlerbehebung	
Kein Empfang auf der Eltern-Einheit	• Die Netzteile sind möglicherweise nicht ordnungsgemäß angeschlossen. • Stellen Sie sicher, dass die Baby- und die Eltern-Einheit eingeschaltet sind. • Stellen Sie sicher, dass die Baby- und die Eltern-Einheit nicht weit voneinander entfernt sind. • Baby-Einheit und Eltern-Einheit sind möglicherweise nicht richtig gekoppelt. Folgen Sie den PAIRING-Anweisungen
Störung oder schlechter Empfang	• Bewegen Sie die Baby-Einheit näher an die Eltern-Einheit. Die Baby- oder die Eltern-Einheit können zu nah an Metallobjekten sein. • Andere elektronische Geräte können mit dem Signal verbunden sein. • Die Batterieleistung kann zu niedrig sein.

Bild eingefroren auf der Eltern-Einheit	• Starten Sie die Baby-Einheit neu (ziehen Sie das Netzteil aus der Steckdose, warten Sie ca. 5 Sekunden und stecken Sie es wieder ein). • Setzen Sie die Eltern-Einheit zurück, indem Sie das Batteriefach öffnen und die Batterie trennen. Warten Sie 30 Sekunden und schließen Sie dann den Akku wieder an
Ein hohes Ohrstechgeräusch ist von den Geräten zu hören (Feedback, Statik)	• Die Baby-Einheit und die Eltern-Einheit sind möglicherweise zu nah beieinander, verschieben Sie sie weiter auseinander. • Die Lautstärke auf der Eltern-Einheit kann zu hoch eingestellt sein.
Kann die Babygeräusche auf der Eltern-Einheit nicht hören	• Die Lautstärkeeinstellung auf der Eltern-Einheit kann zu niedrig sein. Erhöhen Sie die Lautstärke.
Hintergrundgeräusche	• In einer ruhigen Umgebung um die Eltern-Einheit verringern Sie die Lautstärke Ihrer Eltern-Einheit auf Stufe 3 und darunter. • In lauter Umgebung um die Eltern-Einheit erhöhen Sie die Lautstärke Ihrer Eltern-Einheit auf die maximale Stufe.
Wenn obige Tipps nicht helfen; Wenn das System abgestürzt ist, trennen Sie bitte den Akku und das Netzteil von Ihrem Gerät; Dann stecken Sie es wieder ein und drehen Sie Ihr Gerät.	

6. TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	
Modell	BM01
Frequenz	2.4GHz FHSS
Art der Modulation	GFSK
Übermittlung	Bis zu 960 Fuß/300 Meter (Freiraum, kein Hindernis)
Eingangsspannung	5V,1/1.2A
Netzteil	Eingang: 100-240VAC 50/60Hz, 200mA Max
LCD-Bildschirm	7"HD TFT LCD
Wiederaufladbare Batterie	3.7V, 4000mAh
Übertragungsleistung	18dB
Bildsensortyp	1/2.9" Farbe CMOS,1920*1080pixels
IR LED Typ	940nm
Betriebsumgebung	Nur im Innenbereich; Temperatur: 32-104°C/0-40°C Feuchtigkeit: 5%-90%rh (relative Luftfeuchtigkeit)

DE

7. FCC-ANFORDERUNG

Achtung: Alle Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät, die nicht ausdrücklich vom Hersteller genehmigt wurden, können Ihre Berechtigung zum Betrieb dieses Geräts aufheben.

Diese Geräte entsprechen den FCC-Strahlenexpositionsgrenzwerten, die für eine unkontrollierte Umgebung festgelegt sind. Dieses Gerät sollte mit minimalem Abstand 20cm zwischen dem Heizkörper und Ihrem Körper installiert und betrieben werden.

DE

ISED-Erklärung

- Deutsch: Dieses Gerät entspricht dem (den) Industry Canada lizenzfreien RSS-Standard(s). Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen, und (2) Dieses Gerät muss jegliche Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die eine unerwünschte Bedienung des Geräts verursachen können.

Das digitale Gerät entspricht dem kanadischen CAN ICES -3 (B)/NMB -3(B).

- French: Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

l'appareil numérique du ciem conforme canadien peut - 3 (b) / nmb - 3 (b).

Dieses Gerät erfüllt die Befreiung von den routinemäßigen Evaluierungsgrenzen in Abschnitt 2.5 von RSS 102 und Übereinstimmung mit RSS 102 RF Exposition, Benutzer können kanadische Informationen über HF Exposition und Compliance erhalten.

Cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante dans la section 2.5 du cnr - 102 et conformité avec rss 102 de l'exposition aux rf, les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux champs rf et la conformité.

Dieses Gerät entspricht den kanadischen Strahlenexpositionsgrenzwerten für unkontrollierte Umgebungen.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements du Canada établies pour un environnement non contrôlé.

Das Gerät für den Betrieb im Band 5150-5250 MHz ist nur für den Innenbereich vorgesehen, um das Potential schädlicher Interferenzen für Co-Channel-Mobilfunksysteme zu reduzieren.

L'appareil destiné à fonctionner dans la bande 5150-5250 MHz est uniquement destiné à une utilisation en intérieur afin de réduire le potentiel d'interférences nuisibles aux systèmes mobiles par satellite co-canaux.

Dieses Gerät sollte mit minimalem Abstand 20cm zwischen dem Heizkörper am Körper installiert und betrieben werden.

Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

8. WARTUNG

Alle folgenden Wartungsvorgänge sollten nur durchgeführt werden, wenn Baby- und Eltern-Einheiten getrennt und ausgeschaltet sind.

Reinigen Sie die Oberflächen der Baby- und Eltern-Einheiten mit einem weichen, fusselfreien Tuch. Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel oder Lösungsmittel. Wenn die Geräte verschmutzt werden, wischen Sie Oberflächen mit einem leicht feuchten Tuch ab und achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Öffnungen gelangt.

9. GARANTIE UND SUPPORT

9.1 Garantie

Das comfyer BM01 Video Babyphone wird mit einer vollen 12-monatigen eingeschränkten Garantie geliefert. Wenn Sie Ihr Produkt auf unserer offiziellen Seite (www.comfyer.net/register) registrieren ~~oder einfach nur den QR-Code in der Bedienungsanleitung Homepage betrügen~~, können Sie die Garantie auf **24 Monate** verlängern.

9.2 Unterstützung

Wenn Sie Fragen zu Ihrem Produkt haben, zögern Sie bitte nicht, uns eine E-Mail an **support@comfyer.net**. Anfragen werden in der Regel innerhalb von 12-24 Stunden beantwortet.

Ihre Meinung zählt

comfyer ist fest entschlossen, unsere Produkte, Dienstleistungen und Benutzererfahrung ständig zu verbessern. Wenn Sie Gedanken darüber haben, wie wir es noch besser machen können, freuen wir uns über Ihr konstruktives Feedback und Anregungen. Verbinden Sie sich noch heute mit uns unter **support@comfyer.net**.


DE

这句删除

1. AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Suivez ces précautions de sécurité pour éviter un incendie, des blessures ou des dommages au produit. Lisez et conservez les instructions: il est important de lire toutes les instructions de sécurité et de fonctionnement.

1.1 Avertissement

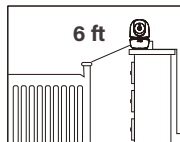

Risque d'étranglement: les enfants peuvent être emmêlés dans des cordes. Assurez-vous que l'unité pour bébé, l'unité parentale et le câble d'adaptateur secteur sont toujours hors de la portée des bébés et des autres jeunes enfants, à au moins 6 pieds de distance.

Risque d'étouffement: ce produit contient de petites pièces qui peuvent causer l'étouffement. Soyez prudent lors de l'ouverture et de l'assemblage du produit et gardez les petites pièces hors de portée des enfants.

Risque d'étouffement: Gardez tous les matériaux d'emballage et le film protecteur hors de la portée des enfants.

Dangers des cordons d'alimentation: pour éviter les dangers que

peuvent poser les cordons d'alimentation, ceux-ci doivent être fixés et ne jamais être accrochés au-dessus ou à proximité d'un berceau. Ne jamais placer l'unité de bébé ou l'unité parentale dans un berceau, un lit ou une clôture pour bébé.

Ne pas manipuler grossièrement, ne laissez pas tomber et ne jetez pas l'appareil: un moniteur de bébé est un appareil électronique de haute qualité qui doit être manipulé avec soin.

Eau et humidité: le produit ne doit pas être exposé à la pluie, à l'humidité ou aux éclaboussures. Ne jamais utiliser ou placer le produit dans l'eau ou l'humidité.

Ce produit ne remplace pas la supervision responsable d'un adulte: votre moniteur vidéo est conçu pour aider et ne doit pas remplacer la supervision responsable et appropriée d'un adulte pour les enfants.

Ventilation: ce produit ne doit pas être utilisé sur des lits, des canapés, des tapis ou des surfaces similaires qui pourraient obstruer la ventilation ou les ouvertures des Haut-parleurs, et ne doit pas être placé dans des zones fermées, telles que des étagères ou des tiroirs, qui pourraient entraver la circulation de l'air. Ne couvrez jamais le produit avec des vêtements, des serviettes. Ne couvrez jamais le produit avec des vêtements, des serviettes, des couvertures ou tout autre objet.

Ce produit n'est pas un jouet: il doit être gardé hors de portée des enfants.

Tenir à l'écart des sources de chaleur: cet appareil ne doit pas être exposé à des sources de chaleur directes telles que des bougies, des poêles, des radiateurs, des enregistreurs de chaleur ou d'autres appareils produisant de la chaleur. L'appareil ne doit

pas être exposé au soleil indirect.

Batterie: Avant d'utiliser le produit, nous vous recommandons de charger complètement la batterie de votre machine mère afin qu'elle puisse continuer à fonctionner pendant que vous la débranchez-le de l'alimentation électrique pour l'expédier à un autre emplacement.

Emplacement de l'installation: l'emplacement de l'installation joue un rôle important dans le bon fonctionnement et, par conséquent, restez à au moins 5 pieds d'autres appareils électroniques, tels que les fours à micro - ondes ou les routeurs Wi-fi, qui pourraient autrement causer des interférences. Si cela se produit, déplacez le bébé et l'unité parentale vers un autre emplacement.

Portée: la portée de tous les moniteurs pour bébés est toujours mesurée en espace ouvert. La portée réelle peut être réduite en raison d'obstacles environnementaux (par exemple, murs en béton).

Dommages nécessitant une réparation: ce produit ne peut être réparé que par du personnel qualifié.

N'essayez pas d'ouvrir et de réparer le produit: Si vous avez des problèmes avec le produit, contactez un revendeur agréé, débranchez immédiatement le produit de la prise de courant et contactez un revendeur agréé si l'appareil émet un bruit ou une odeur inhabituelle. Si le produit devient sale, essayez la surface avec un chiffon doux légèrement humide, en prenant soin de ne pas laisser l'eau pénétrer dans les ouvertures.

Important: ce moniteur pour bébé est conçu uniquement pour entendre les sons et voir les images du bébé. Ce produit n'est pas

un dispositif médical et ne doit pas être utilisé comme substitut à une surveillance adulte responsable. Il est important de vérifier votre bébé vous - même régulièrement.

1.2 Description de sécurité de l'adaptateur secteur

L'adaptateur ne doit pas être exposé à des sources de chaleur directes telles que des bougies, des poêles, des radiateurs, des enregistreurs de chaleur ou d'autres appareils générant de la chaleur. L'adaptateur secteur peut devenir chaud pendant l'utilisation continue. C'est normal et ne devrait pas attirer l'attention. Vérifiez l'état du cordon d'alimentation et de sa fiche. Les adaptateurs doivent être manipulés avec soin: ne pas les manipuler, les laisser tomber ou les jeter brutalement. Tenez et retirez la prise lorsque vous retirez l'adaptateur secteur de la prise murale. Ne tirez pas sur le câble lui - même ou ne le pliez pas, car cela peut mettre une contrainte supplémentaire sur le câble et entraîner des dommages.

Ne touchez pas l'adaptateur secteur avec les mains mouillées ou ne laissez pas de liquide éclabousser dessus. Assurez - vous que le câble de l'adaptateur secteur est toujours hors de la portée de votre bébé et des autres jeunes enfants. Pour éviter les dangers que les cordons d'alimentation peuvent poser, ils doivent être fixés et ne jamais les accrocher sur ou près d'un berceau.

Ne remplacez pas la fiche ou le câble de l'adaptateur secteur, ce produit ne doit être utilisé qu'avec l'adaptateur secteur fourni par le fabricant et inclus dans cet emballage.

Ne jamais couper, endommager ou plier le cordon d'alimentation. Ne placez rien sur le cordon d'alimentation, car cela pourrait

provoquer une surchauffe, des dommages, une combustion et une électrocution.

Ne connectez pas l'adaptateur secteur à une prise murale lorsque celui-ci n'est pas branché sur l'unité bébé ou parent.

Avertissement

Ne remplacez pas le cordon d'alimentation par un remplacement non original, une mauvaise connexion peut entraîner un choc électrique et ne placez pas le câble de l'adaptateur secteur dans une position d'usure élevée. N'utilisez jamais de fils usés ou endommagés. Il convient uniquement pour une utilisation en intérieur.

1.3 Batteries lithium - ion (batteries pré - installées non amovibles) consignes de sécurité

N'essayez pas de réparer ou d'ajuster les fonctions électriques ou mécaniques de l'appareil. Ne pas démonter, couper, ouvrir, écraser, plier, percer ou déchirer les piles ou les batteries. Si la batterie fuit, ne laissez pas le liquide de la batterie entrer en contact avec la peau ou les yeux. Si cela se produit, rincez immédiatement la zone touchée avec de l'eau et demandez de l'aide médicale.

La batterie ne doit pas être exposée à la lumière directe du soleil ou à des sources de chaleur telles que des bougies, des poêles, des radiateurs, du chauffage, des registres ou d'autres appareils de production de chaleur. Ne modifiez pas, ne fabriquez pas, ne tentez pas d'insérer un corps étranger dans la batterie, ne l'immergez pas dans l'eau ou d'autres liquides ou ne l'exposez pas. La batterie peut exploser après avoir été endommagée.

Utilisez uniquement la batterie fournie avec le produit ou le même type de batterie vendu par le fabricant ou son distributeur autorisé.

Une utilisation incorrecte ou l'utilisation d'une batterie non approuvée peut présenter un risque d'incendie, d'explosion ou d'autres dangers et peut annuler la garantie. Si vous pensez que la batterie est endommagée, retirez le produit de la charge et cessez de l'utiliser.

N'utilisez jamais de piles endommagées.

1.4 Information sur l'élimination des produits

À la fin de la durée de vie du produit, traitez toujours votre produit (avec une batterie pré - installée non amovible) de manière écologiquement responsable et conformément aux exigences locales en matière d'élimination des déchets. Tous les matériaux d'emballage en carton et en papier doivent être recyclés conformément à la réglementation sur les déchets du Conseil local.

2. APERÇU DU PRODUIT

2.1 Profil de l'unité mère



❶ Bouton d'alimentation

Appuyez longuement pour ouvrir / fermer l'affichage; Appuyez brièvement pour ouvrir / fermer l'écran

❷ Augmenter le volume

Appuyez sur volume + pour augmenter le volume.

❸ Luminosité réduite

Appuyez sur Bright - pour réduire la luminosité.

❹ Baisser le volume

Press volume- to decrease the volume.

❺ Menu

Appuyez brièvement sur la touche Menu et le menu apparaîtra, appuyez à nouveau sur quitter.

❻ Puissance et LED de charge

* La LED s'affiche en rouge lorsqu'elle est chargée à l'état éteint du moniteur.

*La LED affiche une couleur orange lorsqu'elle est chargée à l'état allumé.

*Lorsque la batterie est complètement chargée, la LED affiche une couleur verte.

❷ Microphone

Recueillez la voix des parents lorsque vous parlez au bébé.

❸ Translation / inclinaison

Appuyez sur  pour accéder au mode PAN / tilt.

❹ Amélioration de la luminosité

Appuyez sur Bright + pour augmenter la luminosité.

❺ La clé OK

Appuyez sur OK pour confirmer.

❻ Parler à bébé

Pour parler, maintenez la touche d'appel enfoncée à l'avant de l'écran.

❷ Prise DC

Connectez l'adaptateur secteur au Moniteur et à la prise pour charger le moniteur.

❸ Orateur

Écoutez la voix du bébé.

❹ Placement

Support de placement d'affichage.

❺ Porte de batterie

2.2 Aperçu de l'unité bébé



❶ Capteur de lumière

❷ LEDs infrarouge

❸ Lentilles CMOS

❹ Microphone

❺ Antenne

❻ Prise DC

❷ Orateur

❸ Capteur de température

❹ Paire de clés


2.3 Aperçu des icônes

	 Berceuse		 Format du temps
	 VOX		 Luminosité
	 Zoom		 Minuterie
	 Caméra		 Volume d'alarme
	 Paramètres		 Réglages de fréquence
	 Température: °C/ °F		 Température

2.4 Liste des produits



Unité bébé
(Caméra)



La force originale



Support en silicone
(* Cet accessoire n'est pas inclus
dans le kit mono - objectif)



Manuel de
l'utilisateur




Adaptateur secteur




Groupe de vis

3. METTRE EN MARCHÉ VOTRE PRODUIT

Étape 1: Chargez l'unité bébé.

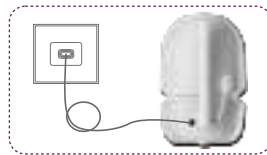

Étape 3: Configurez l'unité parent pour préparer la connexion.

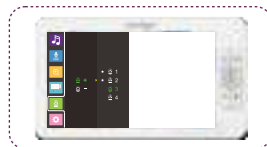

Remarque: Si l'unité bébé et l'unité parent sont connectées, vous n'avez pas besoin de suivre les étapes 3 et 4.

Étape 2: Appuyez sur la touche  pendant deux secondes pour allumer la machine mère.



Étape 4: Appuyez sur le bouton d'appariement pendant deux secondes jusqu'à ce que l'appariement réussisse (le symbole  apparaît avant le ).




4. UTILISATION DU MONITEUR POUR BÉBÉ

Paramètres musicaux

1. Appuyez sur le bouton de menu ≡ pour accéder au menu. Sélectionnez  et appuyez sur .
2. Sélectionnez la berceuse que vous souhaitez jouer et appuyez sur .
3. Appuyez sur la touche de navigation pour sélectionner la durée et le volume de la musique.
4. Pour arrêter de jouer la berceuse, sélectionnez .
5. Appuyez sur le bouton de menu ≡, pour quitter le menu.


Remarque: la berceuse est désactivée par défaut.

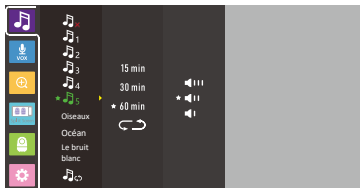

Paramètres Vox


1. Appuyez sur le bouton de menu ≡ pour accéder au menu. Sélectionnez  et appuyez sur .
2. Appuyez sur la touche haut  ou  pour sélectionner le niveau Vox.
3. Appuyez sur  pour confirmer.
4. Appuyez sur le bouton de menu ≡ pour quitter le menu.

Remarque: pour restaurer manuellement les signaux vidéo et audio sur le maître lorsque la fonction Vox est activée, appuyez brièvement sur l'une des touches du maître.

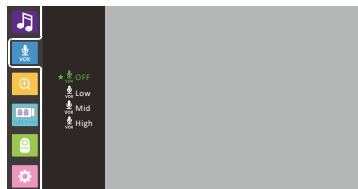

Zoom avant / arrière paramètres

1. Appuyez sur le bouton de menu ≡ pour accéder au menu. Sélectionnez .
2. Appuyez sur la touche haut  ou bas  pour sélectionner le grossissement.
3. Appuyez sur  pour confirmer.
4. Appuyez sur le bouton de menu ≡ pour quitter le menu.

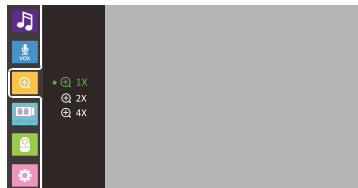


Écran divisé

1. Appuyez sur le bouton de menu ≡ pour accéder au menu. Sélectionnez  et appuyez sur .
2. Appuyez sur la touche haut  ou bas  pour sélectionner l'option souhaitée.
3. Appuyez sur  pour confirmer.
4. Appuyez sur le bouton de menu ≡ pour quitter le menu.

Remarque: Cette fonctionnalité n'est disponible que si deux caméras ou plus sont couplées.




Remarque: Assurez-vous que le bébé et l'unité parentale sont côte à côte et allumés avant de commencer l'appariement.

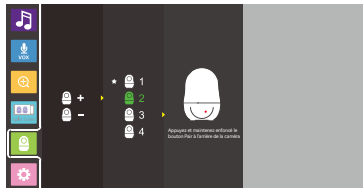

Supprimer la caméra

1. Appuyez sur le bouton de menu ≡ pour accéder au menu. Sélectionnez  et appuyez sur .
2. Appuyez sur la touche haut  ou bas  pour sélectionner la caméra que vous souhaitez annuler.
3. Appuyez sur  pour confirmer.
4. Appuyez sur le bouton de menu ≡ pour quitter le menu.

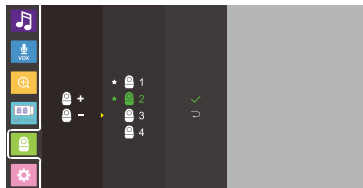


Ajouter une caméra

1. Appuyez sur le bouton de menu ≡ pour accéder au menu. Sélectionnez  et appuyez sur .
2. Appuyez sur la touche haut  ou bas  pour sélectionner l'appareil photo que vous souhaitez jumeler.
3. Appuyez sur  pour commencer l'appariement, l'écran affiche l'appariement, puis appuyez sur le bouton d'appariement à l'arrière de l'appareil photo.
4. Appuyez sur le bouton de menu ≡ pour quitter le menu.


Réglage de l'unité de température

1. Appuyez sur le bouton de menu  pour accéder au menu. Sélectionnez .
2. Sélectionnez  °C/°F et appuyez sur .
3. Appuyez sur la touche haut  ou bas  pour sélectionner °C or °F
4. Appuyez sur  pour confirmer.
5. Appuyez sur le bouton de menu  pour quitter le menu.

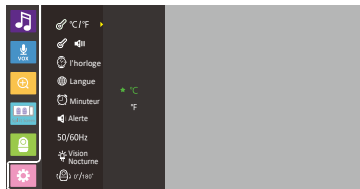


Paramètres d'alarme de température

1. Appuyez sur le bouton de menu  pour accéder au menu. Sélectionnez .
2. Sélectionnez  et appuyez sur .
3. Appuyez sur la touche haut  ou bas  pour régler les températures d'alarme maximale et minimale.
4. Appuyez sur  pour confirmer.
5. Appuyez sur le bouton de menu  pour quitter le menu.

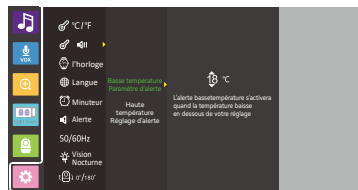


Paramètres de temps

1. Appuyez sur le bouton de menu  pour accéder au menu. Sélectionnez .
2. Sélectionnez  et appuyez sur .
3. Appuyez sur la touche haut  ou bas  pour sélectionner 12h ou 24h
4. Appuyez sur  pour confirmer.
5. Appuyez sur le bouton de menu  pour quitter le menu.

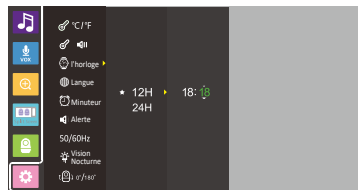

Paramètres de langue

1. Appuyez sur le bouton de menu  pour accéder au menu. Sélectionnez  et appuyez sur .
2. Sélectionnez  **Langue** et appuyez sur .
3. Appuyez sur la touche haut  ou bas  pour sélectionner la langue.
4. Appuyez sur  pour confirmer.
5. Appuyez sur le bouton de menu  pour quitter le menu.

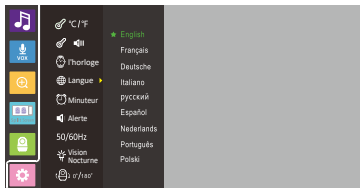

Réglage du volume d'alarme

1. Appuyez sur le bouton de menu  pour accéder au menu. Sélectionnez  et appuyez sur .
2. Sélectionnez  **ALERT** et appuyez sur .
3. Appuyez sur la touche haut  ou bas  pour sélectionner le volume d'alerte souhaité.
4. Appuyez sur  pour confirmer.
5. Appuyez sur le bouton de menu  pour quitter le menu.




Paramètres de minuterie

1. Appuyez sur le bouton de menu  pour accéder au menu. Sélectionnez  et appuyez sur .
2. Sélectionnez  et appuyez sur .
3. Appuyez sur la touche haut  ou bas  pour sélectionner l'heure d'alerte souhaitée.
4. Appuyez sur  pour confirmer.
5. Appuyez sur le bouton de menu  pour quitter le menu.

Réglages de fréquence

1. Appuyez sur le bouton de menu  pour accéder au menu. Sélectionnez  et appuyez sur .
2. Sélectionnez 50/60Hz et appuyez sur .
3. Appuyez sur la touche haut  ou bas  pour sélectionner 50Hz ou 60Hz.
4. Appuyez sur  pour confirmer.
5. Appuyez sur le bouton de menu  pour quitter le menu.

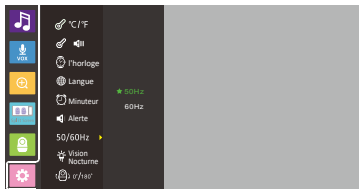

Paramètres de vision nocturne


1. Appuyez sur le bouton de menu  pour accéder au menu. Sélectionnez  et appuyez sur .
2. Sélectionnez  Night Vision et appuyez sur .
3. Appuyez sur la touche haut  ou bas  pour sélectionner l'état de vision nocturne.
4. Appuyez sur  pour confirmer.
5. Appuyez sur le bouton de menu  pour quitter le menu.



Réglage de l'angle de la caméra

1. Appuyez sur le bouton de menu  pour accéder au menu. Sélectionnez  et appuyez sur .
2. Sélectionnez  0°/180° et appuyez sur .
3. Appuyez sur la touche haut  ou bas  pour choisir l'angle de placement de la caméra.
4. Appuyez sur  pour confirmer.
5. Appuyez sur le bouton de menu  pour quitter le menu.

FR

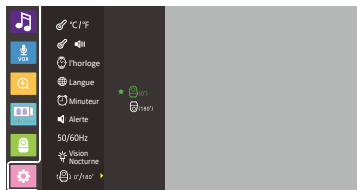

Description clé



Réglage du volume / luminosité

Appuyez sur ou pour augmenter / diminuer le son du maître.
Appuyez sur ou pour augmenter / diminuer la luminosité de l'unité mère.



FR Basculer entre les unités de bébé appariées

Appuyez brièvement sur le bouton de commutation sur le maître



Mode scan

Maintenez le bouton enfoncé pour activer le mode AUTO SCAN
Appuyez sur le bouton pour désactiver le mode scan

Parler à bébé

Maintenez le bouton enfoncé pour parler à votre bébé
Relâchez le bouton lorsque vous avez fini de parler



5. DÉPANNAGE

Dépannage	
Pas de réception par l'unité parentale	• L'adaptateur secteur peut ne pas être connecté correctement. • Assurez - vous que l'unité bébé et l'unité parent sont ouvertes. Assurez - vous que l'unité bébé et l'unité parent ne sont pas éloignées l'une de l'autre. • L'unité de bébé et l'unité parentale peuvent ne pas être appariées correctement. • Suivez les instructions de jumelage
Interférence ou mauvaise réception	• Rapprochez l'unité de bébé de l'unité parentale. Le bébé ou l'unité parentale peut être trop proche de l'objet métallique. • D'autres appareils électroniques peuvent signaler. • La batterie peut être trop faible.

Image gelée sur l'unité parent	• Redémarrez l'unité bébé (débranchez l'adaptateur secteur de la prise murale, attendez environ 5 secondes et Rebranchez - le). • Réinitialisez l'unité parent en ouvrant le boîtier de la batterie et en débranchant la batterie. Attendez 30 secondes, puis reconnectez la batterie
Entendre des bruits aigus stridents de l'unité (feedback, statique)	• L'unité bébé et l'unité parent peuvent être trop proches l'une de l'autre, veuillez les séparer davantage. • Le volume sur l'unité parent peut être réglé trop haut.
Pas d'audition du bébé dans l'unité parentale	• Le réglage du volume sur l'unité parent peut être trop bas. Augmenter le volume.
Bruit de fond	• Réduisez le volume de l'unité parente au niveau 3 et au - dessous dans un environnement calme autour de l'unité parente. • Augmentez le volume de l'unité parente au maximum dans un environnement bruyant autour de l'unité parente.
Si les conseils ci - dessus ne sont pas utiles; Peut - être que le système tombe en panne, veuillez déconnecter la batterie et l'adaptateur secteur de votre appareil; Ensuite, branchez et tournez à nouveau votre appareil.	

6. FICHE TECHNIQUE

Fiche technique	
Modèle	BM01
Fréquence	2.4GHz FHSS

Type de modulation	GFSK
Transmission	Jusqu'à 960 pieds / 300 mètres (espace ouvert, sans obstacles)
Tension d'entrée	5V, 1/1.2A
Adaptateur secteur	Entrée: 100 - 240vac 50 / 60Hz, max 200mA
Écran LCD	7" HD TFT LCD
Batterie rechargeable	3.7V, 4000mAh
Puissance de transmission	18dB
Type de capteur d'image	CMOS couleur 1 / 2,9 pouces, 1920 * 1080 pixels
Type de LED IR	940nm
Environnement d'exploitation	Utilisation intérieure seulement; Température: 32 - 104 °F / 0 - 40 °C Humidité: 5% - 90% RH (humidité relative)

FR

7. EXIGENCES DE LA FCC

Avertissement: tout changement ou modification apporté à cet appareil sans l'approbation expresse du fabricant peut annuler votre autorisation d'utiliser cet appareil.

L'appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la FCC spécifiées pour les environnements non contrôlés. Lors de l'installation et de l'utilisation de cet appareil, la distance minimale entre le radiateur et le corps doit être de 20 cm. 7.

Déclaration ISDE

- French: Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie

Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. L'appareil numérique du clem conforme canadien peut - 3 (b) / nmb - 3 (b).

cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante dans la section 2.5 du cnr - 102 et conformité avec rss 102 de l'exposition aux rf, les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux champs rf et la conformité.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements du Canada établies pour un environnement non contrôlé.

L'appareil destiné à fonctionner dans la bande 5150-5250 MHz est uniquement destiné à une utilisation en intérieur afin de réduire le potentiel d'interférences nuisibles aux systèmes mobiles par satellite canaux.

Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

8. MAINTENANCE

Toutes les procédures d'entretien suivantes ne peuvent être effectuées que lorsque l'équipement du bébé et du parent est débranché et éteint.

Nettoyez la surface du bébé et de l'unité parentale avec un chiffon

doux et non pelucheux. N'utilisez jamais de détergents ou de solvants. Si l'appareil devient sale, essuyez la surface avec un chiffon légèrement humide, en prenant soin de ne pas laisser l'eau pénétrer dans les ouvertures.

这句删除

9. GARANTIE ET SUPPORT

9.1 Garantie

Le moniteur vidéo pour bébé comfyer bm01 est livré avec une garantie limitée complète de **12 mois**. Si vous enregistrez votre produit sur notre site officiel (www.comfyer.net/Register) ~~ou si vous venez de frauder le Code QR sur la page d'accueil du manuel d'utilisation~~, vous pouvez prolonger la garantie jusqu'à **24 mois**.

9.2 Support

Si vous avez des questions sur vos produits, n'hésitez pas à nous envoyer un e-mail à **support@comfyer.net**. Les demandes de renseignements sont généralement répondues dans les **12 à 24 heures**.


Votre avis est important

comfyer est fermement engagé à améliorer continuellement ses produits, services et expériences utilisateur. Si vous avez des idées sur la façon dont nous pouvons faire mieux, nous accueillons vos commentaires et suggestions constructifs. Contactez - nous maintenant **support@comfyer.net**.

1. ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Siga estas precauciones de seguridad para evitar incendios, lesiones o daños al producto. Lea y conserve las instrucciones: es muy importante que lea todas las instrucciones de seguridad y operación.

1.1 Advertencias

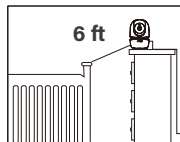

Peligro de estrangulación: los niños pueden enredarse en los cables. Asegúrese que la unidad del bebé, la unidad de los padres y los cables del adaptador estén fuera del alcance de su bebé y otros niños pequeños en todo momento, al menos a 2 metros de distancia.

Peligro de atragantamiento: este producto contiene piezas pequeñas que pueden causar atragantamiento. Tenga cuidado al desempacar y ensamblar el producto y mantenga las piezas pequeñas fuera del alcance de los niños.

Peligro de asfixia: mantenga todos los materiales de embalaje y las láminas protectoras fuera del alcance de los niños.

Peligro de los cables de alimentación: para evitar posibles

Peligros por los cables de alimentación, estos deben estar asegurados y nunca colgados en o cerca de la cuna. Nunca coloque la unidad del bebé o la unidad de los padres dentro de la cuna, cama o corral de su bebé.

No manipular bruscamente, dejar caer o lanzar: el monitor para bebés es un dispositivo electrónico de alta calidad que debe manejarse con cuidado.

Agua y humedad: el producto no debe exponerse a lluvia, humedad o salpicaduras. Nunca use o coloque el producto en o cerca de agua o humedad.

Este producto no puede sustituir la supervisión

Responsable de un adulto: su monitor de video está diseñado para ser una ayuda y no debe usarse como un sustituto de la supervisión responsable y adecuada de un adulto sobre un niño.

Ventilación: este producto no debe usarse sobre una cama, sofá, alfombra u otra superficie similar que pueda bloquear las aberturas de ventilación o del altavoz, o colocarse en un área cerrada, como una estantería o cajón que pueda impedir el flujo de aire. Nunca cubra el producto con ropa, toallas, mantas ni ningún otro objeto.

Este producto no es un juguete: debe mantenerse fuera del alcance de los niños.

Manténgalo alejado de fuentes de calor: esta unidad no debe exponerse a fuentes de calor directas, como una vela, estufa, radiador, registro de calor u otro aparato que emita calor. La unidad no debe dejarse bajo la luz directa del sol.

Batería: antes de usar el producto, recomendamos cargar completamente la batería de la unidad de los padres, para que continúe funcionando si la desconecta de la fuente de alimentación para llevarla a otro lugar.

ES

Ubicación de la instalación: la ubicación de la instalación juega un papel importante en garantizar un funcionamiento adecuado. Por lo tanto, mantenga una distancia de al menos 1.5 metros de otros equipos electrónicos, como hornos de microondas o enrutadores wi-fi, de lo contrario, podrían causar interferencia. Si esto ocurre, mueva las unidades del bebé y de los padres a otra ubicación.

Alcance: el alcance de todos los monitores para bebés siempre se mide en un espacio abierto. El alcance real puede verse reducido debido a obstáculos ambientales (como paredes de concreto).

Daños que requieren servicio: este producto debe ser reparado solo por personal calificado.

No intente abrir ni reparar el producto: si tiene algún problema con el producto, por favor contacte al distribuidor autorizado. En caso de ruidos u olores inusuales provenientes del dispositivo, desconecte inmediatamente el producto de la toma de corriente y contacte al distribuidor autorizado. Si el producto se ensucia, use un paño suave ligeramente húmedo para limpiar las superficies, teniendo cuidado de no permitir que el agua entre en las aberturas.

Importante: este monitor para bebés está diseñado solo para escuchar la voz del bebé y ver las imágenes del bebé. Este producto no es un dispositivo médico y no debe usarse como un sustituto de la supervisión responsable de un adulto. Es importante que revise personalmente a su bebé con regularidad.

1.2 instrucciones de seguridad para el adaptador de ca

El adaptador no debe exponerse a fuentes de calor directas como velas, estufas, radiadores, registros de calor u otros aparatos que emitan calor.

Durante el uso continuo, los adaptadores de corriente pueden calentarse al tacto. Esto es normal y no debe ser motivo de preocupación. Examine la integridad del cable de alimentación y su enchufe. El adaptador debe manejarse con cuidado: no lo manipule bruscamente, deje caer ni lance. Al retirar el adaptador de la toma de corriente, sujete y tire del receptáculo. No tire del cable en sí ni lo doble, ya que esto pondrá estrés adicional en el cable y podría provocar daños. No toque el adaptador de corriente con las manos mojadas ni permita que líquidos se derramen sobre él. Asegúrese de que los cables del adaptador estén fuera del alcance de su bebé y otros niños pequeños en todo momento. Para evitar posibles peligros por los cables de alimentación, estos deben estar asegurados y nunca colgados en o cerca de la cuna. No reemplace los enchufes o el cable de su adaptador de corriente. Este producto solo debe usarse con el adaptador de corriente alterna suministrado por el fabricante, tal como se incluye en este paquete. Nunca corte, dañe o doble el cable de alimentación. No ponga ningún objeto sobre el cable de alimentación, ya que esto podría causar sobrecalentamiento, daños, combustión y electrocución. No deje el adaptador de corriente conectado a la toma de corriente cuando no esté enchufado en la unidad del bebé o de los padres.

Advertencia

No reemplace el cable de alimentación con sustitutos que no sean originales; una conexión incorrecta puede causar electrocución. No coloque el cable del adaptador de corriente en una ubicación de alto desgaste. Nunca use un cable deshilachado o deteriorado. Destinado solo para uso en interiores.

1.3 instrucciones de seguridad para batería de litio (batería Preinstalada no extraíble)

no intente reparar o ajustarningunadelasfuncioneseléctricas o mecánicas dela unidad. No desarme, corte, abra, aplaste, doble, perfore o triture las celdas o baterías. Si una bateríagotea, no permita que ellíquidode labatería toque la piel o losojos. Si esto sucede, enjuague inmediatamente las áreas afectadas con agua y busque asistencia médica.

La batería no debe exponerse a la luz directadel sol ni a fuentes de calor como velas, estufas, radiadores, registros decalor u otros Aparatos que emitan calor. No modifique, fabrique, intente insertar objetos extraños en labatería, nila sumerjani la esponga al agua u otros líquidos. Las baterías pueden explotarsi se dañan. Utilice solo las baterías suministradas con el producto o unas del mismo tipo, vendidas por el fabricante o sus distribuidoresautorizados. El uso indebido o el uso debaterías no aprobadas puede presentar un riesgo de incendio, explosión u otros peligros, y puede invalidar lagarantía. Si cree que labateríaestá dañada, retire el productode la carga y deje de usar el producto. Nunca use una bateríadañada

1.4 información sobre desechar el producto

Siempre deseche su producto (con labatería preinstalada no extraíble) al final de su vida útilde manera responsable con el medio ambiente y de acuerdo con los requisitos locales deeliminación deresiduos. Todos los materiales deembalaje decartón y papeldeben reciclarsede acuerdo con las regulaciones de residuos de su consejo local.

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

2.1 Descripción de la unidad para padres



1 Teclade encendido

Manténgala presionada para encender/apagar el monitor; brevemente para la pantalla

2 Subir volumen

Presione Volume+ para aumentar el volumen.

3 Bajar brillo

Presione Bright- para disminuir el brillo.

4 Bajar volumen

Presione Volume- para disminuir el volumen

5 Menú

Presione brevemente la teclade menú para que aparezca el

menú y presione nuevamente para salir.

6 LED de encendido y carga

*El LED se ve rojo cuando se está cargando con la pantalla apagada.

*El LED se ve naranja cuando se está cargando con la pantalla encendida

*El LED se ve verde cuando la batería está completamente cargada.

7 Micrófono

Cuando habla con el bebé, toma las voces de los padres.

ES

8 Giro/inclinación

Presione latecla  para ingresar al modo de giro.

9 Subir brillo

Presione Bright+ para aumentar el brillo

10 Tecla de OK

Presione latecla OK para confirmar.

11 Hablar con el bebé

Para hablar, mantenga presionada latecla de Talk en

la parte frontal del monitor

12 Conector DC

Cargue el monitor conectando el adaptador de corriente al monitor y a una toma de corriente

13 Altavoz

Escuche el sonido del bebé.

14 Soporte

Soporte de colocación del monitor.

15 Tapadera de la batería

2.2 Descripción de la unidad para el bebé



- 1 Sensor de luz
- 2 LEDs infrarrojos
- 3 Lente CMOS

- 4 Micrófono
- 5 Antena
- 6 Conector DC

- 7 Altavoz
- 8 Sensor de temperatura
- 9 Tecla de emparejamiento

2.3 Descripción de íconos


	 Canción		 Formato de hora
	 VOX		 Brillo
	 Zoom		 Temporizador
	 Cámara		 Volumen de alerta
	 Ajustes		 Frecuencia
	 Temp C/F		 Temp

2.4 Incluido con el producto



3. ENCENDIDO DEL PRODUCTO

Paso 1: Cargue la unidad del bebé.

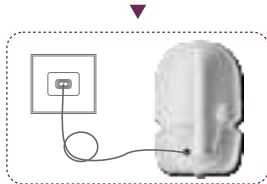

Paso 3: Configure la unidad de los padres para prepararla para la conexión




NOTA: Si la unidad del bebé y la unidad de los padres ya están conectadas, los pasos 3 y 4 no son necesarios.

Paso 2: Presione  durante dos segundos para encender la unidad de los padres



Paso 4: Presiona el botón PAIR durante dos segundos hasta que se haya emparejado (el símbolo ★ aparecerá antes de ).

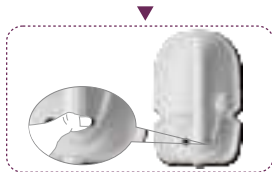


4. USO DEL MONITOR PARA BEBÉS

Configuración de música

1. Presione el botón  para acceder al menú. Elija  y presione .
2. Seleccione la canción de cuna que desee reproducir y presione .
3. Presione la tecla de NAVEGACIÓN para seleccionar la duración y el volumen de la música.
4. Para detener la reproducción de la canción de cuna, seleccione .
5. Presione el botón de menú  para salir del menú.

NOTA: La configuración predeterminada de la canción de cuna es apagada.

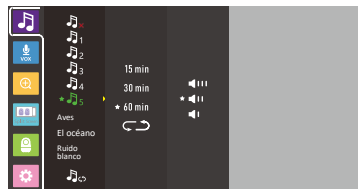


Configuración de VOX

1. Presione el botón de menú  para acceder al menú. Elija  y presione .
2. Presione la tecla UP  o la tecla DOWN  para seleccionar el nivel de VOX.
3. Presione  para confirmar.
4. Presione el botón de menú  para salir del menú.

Nota: Cuando se abre la función vox, para restaurar manualmente las señales de vídeo y audio en la máquina madre, presione brevemente cualquier tecla en la máquina madre.

ES

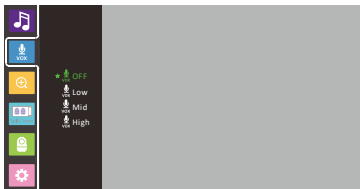

Configuración de zoom

1. Presione el botón de menú para acceder al menú. Elija y presione .
2. Presione la tecla UP o la tecla DOWN para seleccionar la amplitud.
3. Presione para confirmar.
4. Presione el botón de menú para salir del menú.



Pantalla dividida

1. Presione el botón de menú para acceder al menú. Elija y presione .
2. Presione la tecla UP o la tecla DOWN para usar las opciones deseadas.
3. Presione para confirmar.
4. Presione el botón de menú para salir del menú.


NOTA: Esto solo está disponible cuando se emparejan dos o más cámaras.



Añadir cámara


1. Presione el botón de menú para acceder al menú. Elija y presione .
2. Presione la tecla UP o DOWN para seleccionar la cámara a emparejar.
3. Presione para comenzar el emparejamiento, mientras la pantalla muestra emparejando, luego presione el botón PAIR en la parte posterior de la cámara.
4. Presione el botón de menú para salir del menú.

NOTA: Antes de comenzar el emparejamiento, asegúrese de tener la unidad del bebé y la unidad para los padres lado a lado y encendidas.

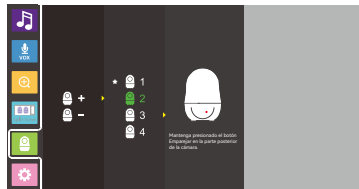


Eliminar cámara

1. Presione el botón de menú para acceder al menú. Elija y presione .
2. Presione la tecla UP o DOWN para seleccionar la cámara a cancelar.
3. Presione para confirmar.
4. Presione el botón de menú para salir del menú.

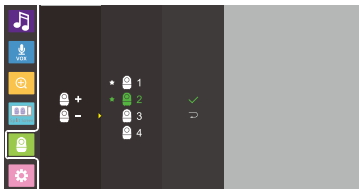


Configuración de unidad de temperatura

1. Presione el botón de menú para acceder al menú. Elija y presione .
2. Seleccione y presione .
3. Presione la tecla UP o DOWN para seleccionar °C o °F.
4. Presione para confirmar.
5. Presione el botón de menú para salir del menú.

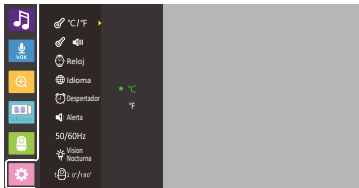


Configuración de alerta de temperatura

1. Presione el botón de menú para acceder al menú. Elija y presione .
2. Seleccione y presione .
3. Presione la tecla UP o DOWN para establecer las temperaturas de máximas y mínimas.
4. Presione para confirmar.
5. Presione el botón de menú para salir del menú.

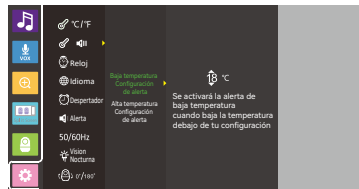


Configuración de hora

1. Presione el botón de menú para acceder al menú. Elija y presione .
2. Seleccione y presione .
3. Presione la tecla UP o DOWN para seleccionar 12H o 24H.
4. Presione para confirmar.
5. Presione el botón de menú para salir del menú.

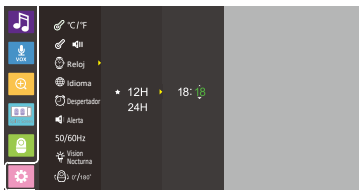

Configuración de idioma


1. Presione el botón de menú para acceder al menú. Elija y presione .
2. Seleccione Language y presione .
3. Presione la tecla UP o DOWN para seleccionar el idioma.
4. Presione para confirmar.
5. Presione el botón de menú para salir del menú.

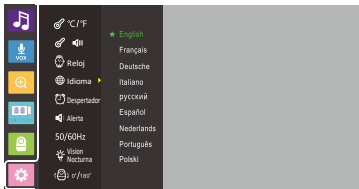

Configuración del temporizador


1. Presione el botón de menú para acceder al menú. Elija y presione .
2. Seleccione y presione .

3. Presione la tecla UP o DOWN para seleccionar el tiempo de la alerta.
4. Presione para confirmar.
5. Presione el botón de menú para salir del menú.

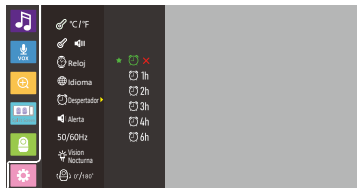


Configuración del volumen de alerta

1. Presione el botón de menú para acceder al menú. Elija y presione .
2. Seleccione ALERT y presione .
3. Presione la tecla UP o DOWN para seleccionar el volumen de alerta.
4. Presione para confirmar.
5. Presione el botón de menú para salir del menú.

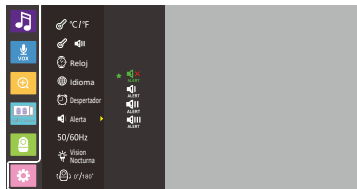


Configuración de frecuencia

1. Presione el botón de menú  para acceder al menú. Elija  y presione .
2. Seleccione 50/60Hz y presione .
3. Presione la tecla UP  o DOWN  para seleccionar 50Hz o 60Hz.
4. Presione  para confirmar.
5. Presione el botón de menú  para salir del menú.

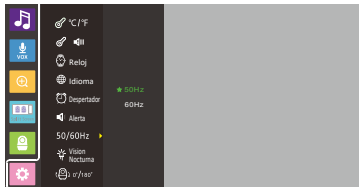


Configuración de visión nocturna

1. Presione el botón de menú  para acceder al menú. Elija  y presione .
2. Seleccione  Night Vision y presione .
3. Presione la tecla UP  o DOWN  para seleccionar el estado de la visión.
4. Presione  para confirmar.
5. Presione el botón de menú  para salir del menú.

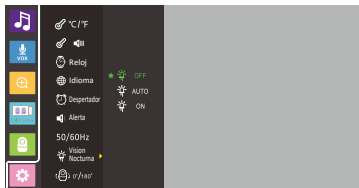


Configuración del ángulo de la cámara

1. Presione el botón de menú  para acceder al menú. Elija  y presione .
2. Seleccione  0°/180° y presione .
3. Presione la tecla UP  o DOWN  para seleccionar el ángulo en el que se coloca la cámara.
4. Presione  para confirmar.
5. Presione el botón de menú  para salir del menú.

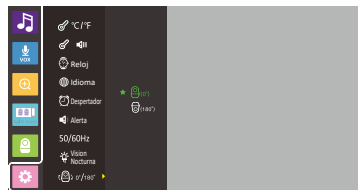

Descripción de las teclas

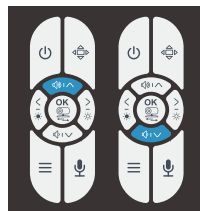

Ajustes de volumen/brillo

Presione  o  para aumentar/disminuir el sonido de la unidad de los padres.

Presione  o  para aumentar/disminuir el brillo de la unidad de los padres.

Cambiar entre unidades emparejadas

Presione brevemente el botón de cambio  en su unidad para padres.



Modo de escaneo

Mantenga presionado el botón  para activar el modo de escaneo automático. Presione el botón  para desactivar el modo de escaneo.

Hablar con el bebé

Mantenga presionado el botón  para hablar con su bebé. Suelte el botón cuando termine de hablar.



5. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Solución de problemas	
Sin recepción en la unidad de los padres	• Es posible que los adaptadores decorriente no estén conectados correctamente. • Asegúrese de que las unidades estén encendidas. • Asegúrese de que las unidades no estén demasiado lejos una de la otra. • Es posible que las unidades no estén bien emparejadas. Sigala instrucciones.
Interferencia o mala recepción	• Acerque las unidades. Las unidades podrían estar demasiado cerca de objetos metálicos. • Otros dispositivos podrían estar interfiriendo con la señal. • La batería puede estar demasiado baja.
Imagen congelada en la unidad de los padres	• Reinicie la unidad del bebé (desenchufa el adaptador decorriente, espere aproximadamente 5 segundos y vuelva a enchufarlo). • Reinicie la unidad de los padres abriendo el compartimento de la batería y sacándola. Espere 30 segundos y vuelva a conectar la batería.
Se escucha un ruido agudo de tono alto en las unidades (como estática)	• Las unidades podrían estar demasiado cerca una de la otra, sepálas más. • El volumen en la unidad de los padres podría estar demasiado alto.
No se oyen los sonidos del bebé en la unidad de los padres	• La configuración de volumen en la unidad de los padres podría estar demasiado baja, suba el volumen.

Ruido de fondo	• En un entorno silencioso alrededor de la unidad de los padres, disminuya el volumen en su unidad a nivel 3 o inferior. • En un entorno ruidoso alrededor de la unidad de los padres, aumente el volumen en su unidad al nivel máximo.
Si los consejos anteriores no ayudan; quizás el sistema se ha bloqueado, por favor desconecte la batería y el adaptador de corriente de su unidad; luego vuelva a enchufarlo y encienda su unidad.	

6. HOJA DE DATOS TÉCNICOS

Hoja de datos técnicos	
Modelo	BM01
Frecuencia	2.4GHz FHSS
Tipo de modulación	GFSK
Transmisión	Hasta 960 pies/300 metros (Espacio abierto, sin obstrucción)
Voltaje de entrada	5V, 1/1.2A
Adaptador corriente	Entrada: 100-240VAC 50/60Hz, 200mA Max
Pantalla LCD	LCD TFT HD de 7"
Batería	3.7V, 4000mAh
Potencia transmisión	18dB
Sensor de imagen	CMOS de 1/2.9", 1920*1080 píxeles
Tipo de LED IR	940nm
Entorno de operación	Solo interiores; temperatura: 32-104°F/0-40°C; humedad: 5%-90% hr (humedad relativa)

7. REQUISITOS DE LA FCC

Precaución: Cualquier cambio o modificación a este dispositivo que no esté explícitamente aprobado por el fabricante podría anular su autoridad para operar este equipo.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado.

Este equipo debe instalarse y manejarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

Declaración en conformidad con la ISED

-Español: Este dispositivo cumple con la exención de los estándares de RSS de la licencia de Industrias de Canadá. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no debe causar interferencias, y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado del dispositivo. El aparato digital cumple con la norma canadiense CAN ICES -3 (B)/NMB -3(B).

- Francés: Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. l'appareil numérique d'ici conforme canadien peut - 3 (b) / nmb - 3 (b).

Este dispositivo cumple con la exención de los límites de evaluación de rutina en la sección 2.5 de la RSS 102 y con la

ES

conformidad de exposición a RF de la RSS 102; los usuarios pueden obtener información canadiense sobre la exposición a la RF y la conformidad.

Cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante dans la section 2.5 du CNR - 102 et à la conformité avec RSS 102 de l'exposition aux RF, les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux champs RF et la conformité.

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de Canadá establecidos para un entorno no controlado. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements du Canada établies pour un environnement non contrôlé.

El dispositivo que opera en la banda de 5150–5250 MHz es solo para uso en espacios interiores para reducir el potencial de interferencia perjudicial con los sistemas de satélites móviles de canal compartido. L'appareil destiné à fonctionner dans la bande 5150–5250 MHz est uniquement destiné à une utilisation en intérieur afin de réduire le potentiel d'interférences nuisibles aux systèmes mobiles par satellite canaux.

Este equipo debe instalarse y operar con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

8. MANTENIMIENTO

Todos los siguientes procedimientos de mantenimiento deben realizarse solo cuando las unidades del bebé y de los padres estén

desenchufadas y apagadas. Limpie las superficies de las unidades del bebé y de los padres con un paño suave y sin pelusa. Nunca use agentes de limpieza o solventes. Si las unidades se ensucian, use un paño ligeramente húmedo para limpiar las superficies, teniendo cuidado de no permitir que el agua entre en ninguna abertura.

9. GARANTÍA Y SOPORTE

9.1 Garantía

Garantía El monitor para bebés comfyer BM01 viene con una garantía limitada de 12 meses. Si registra su producto en nuestro sitio oficial (www.comfyer.net/register) o simplemente escanea el código QR en la página principal del manual del usuario, puede extender la garantía a **24 meses**.

这句删除

9.2 Soporte

Si tiene alguna pregunta sobre su producto, no dude en enviarnos un correo electrónico a **support@comfyer.net**. Las consultas generalmente se responden en 12-24 horas.


Su opinión nos importa

comfyer está firmemente comprometido a mejorar continuamente nuestros productos, servicios y experiencia del usuario. Si tiene alguna idea sobre cómo podemos hacerlo mejor, agradecemos sus comentarios y sugerencias constructivas. comuníquese con nosotros hoy a través de **support@comfyer.net**.

1. AVVERTENZE E ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Seguire queste precauzioni di sicurezza per prevenire incendi, lesioni o danni al prodotto. Leggere e conservare le istruzioni: è molto importante che si legga tutta la sicurezza e il funzionamento.

1.1 Avvertenze

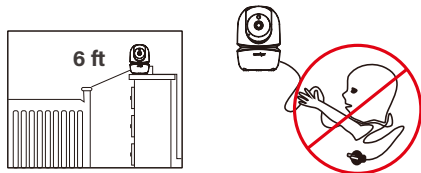

Rischio di strangolamento: I bambini possono essere impigliati in corde. Assicurarsi che l'unità bambino, l'unità genitore e i cavi dell'adattatore di rete siano tenuti fuori dalla portata del bambino e di altri bambini piccoli in ogni momento, ad almeno 6 piedi di distanza.

Rischio di soffocamento: Questo prodotto contiene piccole parti che possono causare soffocamento. Prestare attenzione quando disimballare e assemblare il prodotto e tenere le piccole parti lontano dai bambini.

Rischio di soffocamento: Tenere tutti i materiali di imballaggio e le pellicole protettive fuori dalla portata dei bambini.

Pericolo dei cavi di alimentazione: Per evitare possibili pericoli

derivanti dai cavi di alimentazione, i cavi devono essere fissati e non devono mai essere appesi o posizionati vicino alla culla. Non posizionare mai l'unità del bambino o l'unità del genitore all'interno della culla, del letto o della culla del bambino.

Non maneggiare grossolanamente, cadere o lanciare: Baby monitor è un dispositivo elettronico di alta qualità che deve essere maneggiato con cura. Acqua e umidità: Il prodotto non deve essere esposto a pioggia, umidità o spruzzi. Non utilizzare o posizionare il prodotto in acqua o in prossimità di umidità.

Questo prodotto non può sostituire la supervisione responsabile degli adulti: Il monitor video è progettato per essere un aiuto e non deve essere utilizzato come sostituto della supervisione responsabile e adeguata di un adulto di un bambino.

Ventilazione: questo prodotto non deve essere utilizzato su un letto, un divano, un tappeto o una superficie simile che possa bloccare la ventilazione o le aperture degli altoparlanti, né deve essere posizionato in un'area chiusa, come una libreria o un cassetto che possa ostacolare il flusso d'aria. Non coprire mai il prodotto con vestiti, asciugamani. Non coprire mai il prodotto con vestiti, asciugamani, coperte o qualsiasi altro elemento.

Questo prodotto non è un giocattolo: deve essere tenuto fuori dalla portata dei bambini.

Tenere lontano da fonti di calore: questo apparecchio non deve essere esposto a fonti di calore dirette come candele, fornelli, radiatori, registri di calore o altri apparecchi che emettono calore. l'unità non deve essere lasciata alla luce solare indiretta.

Batteria: Prima di utilizzare il prodotto, si consiglia di caricare completamente la batteria dell'unità genitore, in modo che

continui a funzionare se si scollega dall'alimentazione elettrica per trasportarla in un'altra posizione.

Posizione dell'installazione: La posizione dell'installazione svolge un ruolo importante nel garantire il corretto funzionamento, pertanto, mantenere una distanza di almeno 5 piedi da altre apparecchiature elettroniche, quali forni a microonde o router Wi-fi, altrimenti potrebbero causare interferenze. In questo caso, spostare l'unità bambino e genitore in un'altra posizione.

Gamma: La portata di tutti i baby monitor è sempre misurata in uno spazio aperto. La portata effettiva può essere ridotta a causa di ostacoli ambientali (come pareti di cemento).

Danni che richiedono assistenza: Questo prodotto dovrebbe essere assistito solo da personale qualificato.

Non provare ad aprire e riparare il prodotto: In caso di problemi con il prodotto, si prega di contattare il distributore autorizzato, in caso di rumori o odori insoliti provenienti dal dispositivo, scollegare immediatamente il prodotto dalla presa di corrente e contattare l'assistenza autorizzata. Se il prodotto si sporca, utilizzare un panno morbido leggermente umido per pulire le superfici, facendo attenzione a non lasciare che l'acqua entri in nessuna apertura.

Importante: Questo baby monitor è progettato esclusivamente per ascoltare la voce del bambino e vedere le immagini del bambino. Questo prodotto non è un dispositivo medico e non deve essere usato come sostituire una supervisione responsabile da parte di un adulto. È importante controllare regolarmente il bambino personalmente.

1.2 Istruzioni di sicurezza per l'adattatore di alimentazione AC

L'adattatore non deve essere esposto a fonti di calore dirette come candela, stufa, radiatore, registro di calore o altri apparecchi che emettono calore. Durante l'uso continuo, gli adattatori di alimentazione possono diventare caldi al tatto. Questo è normale e non deve destare preoccupazione. Esaminare l'integrità del cavo di alimentazione e della sua spina. L'adattatore deve essere maneggiato con cura: Non maneggiare grossolanamente, cadere o lanciare. Quando si rimuove l'adattatore dalla presa a muro, afferrare e tirare dalla spina, non dal cavo stesso. Non tirare il cavo stesso o piegare il cavo in quanto questo metterà ulteriore stress sul cavo e potrebbe portare a danni.

Non toccare l'adattatore di alimentazione con le mani bagnate o permettere che si versino liquidi su di esso. Assicurarsi che i cavi dell'adattatore di rete siano tenuti fuori dalla portata del bambino e di altri bambini piccoli in ogni momento. Per evitare possibili pericoli derivanti dai cavi di alimentazione, i cavi devono essere fissati e non devono mai essere appesi o vicini alla culla. Non sostituire le spine o il cavo dell'adattatore di alimentazione, deve essere utilizzato esclusivamente con l'adattatore di alimentazione AC fornito dal produttore, come incluso in questa confezione.

Non tagliare, danneggiare o piegare il cavo di alimentazione. Non collocare oggetti sopra il cavo di alimentazione, poiché potrebbero causare surriscaldamento, danni, combustione ed elettrocuzione.

Non lasciare l'adattatore di alimentazione collegato alla presa a muro quando non è collegato all'unità bambino o genitore.

Attenzione

Non sostituire il cavo di alimentazione con sostituti non originali, una connessione impropria può causare elettrocuzione, non posizionare il cavo adattatore AC in una posizione soggetta ad usura. Non utilizzare mai cavi sfilacciati o danneggiati. È destinato solo ad uso interno.

1.3 Istruzioni di sicurezza per batteria agli ioni di litio (batteria preinstallata non rimovibile)

Non tentare di riparare o regolare alcuna delle funzioni elettriche o meccaniche dell'unità. Non smontare, tagliare, aprire, schiacciare, piegare, perforare o distruggere celle o batterie. Se una batteria perde, evitare che il liquido entri in contatto la pelle o gli occhi. Se ciò accade, sciacquare immediatamente le aree colpite con acqua e chiedere assistenza medica. La batteria non deve essere esposta alla luce solare diretta o a fonti di calore come candele, fornelli, radiatori, calore, diffusori di calore o altri apparecchi che emettono calore. Non modificare, fabbricare, tentare di inserire oggetti estranei nella batteria, né immergerla o esporla ad acqua o altri liquidi. Le batterie possono esplodere se danneggiate.

Utilizzare solo la batteria fornita con il prodotto o dello stesso tipo, venduta dal produttore o dai suoi distributori autorizzati.

L'uso improprio o l'uso di batterie non approvate può comportare un rischio di incendio, esplosione o altri pericoli e può invalidare la garanzia. Se si ritiene che la batteria sia danneggiata, rimuovere il prodotto dalla carica e interrompere l'utilizzo del prodotto.

Non usare mai una batteria danneggiata.

1.4 Informazioni sullo smaltimento del prodotto

Smaltire sempre il prodotto (con la batteria preinstallata non rimovibile) al termine della loro vita in modo ecologico e conforme ai requisiti locali di smaltimento dei rifiuti. Tutti i materiali di imballaggio in cartone e carta devono essere riciclati secondo le normative locali sui rifiuti.

2. PANORAMICA DEL PRODOTTO

2.1 Panoramica dell'unità madre



1 Tasto di accensione

Premere a lungo per accendere/spengere il monitor; Premere brevemente sullo schermo on/off

2 Aumento del volume

Premere Volume+ per aumentare il volume.

3 Luminosità abbassata

Appuyez sur Bright - pour réduire la luminosité.

4 Volume giù

Premere volume- per diminuire il volume.

5 Menù

Premere brevemente il tasto

menù per visualizzare il menù e premere di nuovo per Exit.

6 Potenza e ricarica LED

* Il LED appare rosso quando la carica sotto il display è spenta.

* Il LED mostra arancione quando si carica sotto lo stato di accensione.

* Il LED appare verde quando la batteria è completamente carica.

7 Microfono

Quando parla con il bambino, raccogli le voci dei genitori.

8 Pan/Tilt

Premere il tasto  per accedere alla modalità Pan/Tilt.

9 Aumento luminosità

Premere Bright+ per aumentare la luminosità.

10 Tasto OK

Premere il tasto OK per confermare.

11 Parla con il bambino

Per parlare, tenere premuto il

tasto di conversazione sulla parte anteriore del monitor.

12 Jack DC

Caricare il monitor collegando l'adattatore di alimentazione al monitor e a una presa.

13 Altoparlante

Senti il suono del bambino.

14 Stand

Supporto di posizionamento del monitor.

15 Porta batteria

2.2 Panoramica dell'unità bambino



1 Sensore di luce

2 LEDs infrarossi

3 Obiettivo CMOS

4 Microfono

5 Antenna

6 Jack DC

7 Altoparlante

8 Sensore di temperatura

9 Chiave di accoppiamento


2.3 Panoramica delle icone

	 Lullaby		 Formato orario
	 VOX		 Luminosità
	 Zoom		 Timer
	 Fotocamera		 Volume di avviso
	 Impostazione		 Impostazione della frequenza
	 Temperatura: °C/°F		 Temperatura

2.4 Elenco prodotti



Unità per bambini
(fotocamera)



Unità madre



Supporto in silicone
(*Questo accessorio non è
incluso nel kit a lente singola)



Manuale utente




Adattatore di
alimentazione AC




Set di viti

3. ALIMENTARE IL PRODOTTO

Fase 1: Caricare l'unità baby.

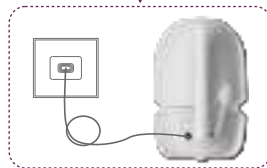

Fase 3: Impostare l'unità madre
per prepararsi alla
connessione.

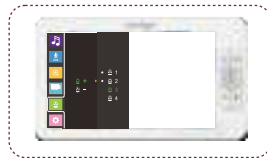

NOTA: Se l'unità baby e l'unità
genitore sono state collegate, i
passaggi 3 e 4 non sono
necessari.

Fase 2: premere per due
secondi per accendere
l'unità principale.



Fase 4: Premere il pulsante PAIR
per due secondi fino a
quando non è stato
accoppiato (il simbolo ★
-appare prima di).





4. USO DEL BABY MONITOR

Impostazione musicale

1. Premere il pulsante menu per accedere al menu. Scegliere e premere .
2. Selezionare la ninnanina nanna che si desidera riprodurre e premere .
3. Premere il tasto di navigazione per selezionare la durata e il volume della musica.
4. Per interrompere la riproduzione della ninnanina nanna, selezionare .
5. Premere il pulsante menu , per uscire dal menu.

NOTA: L'impostazione predefinita della ninnanina nanna è disattivata.

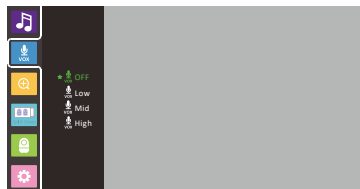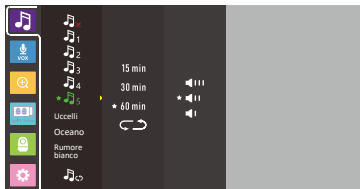

Impostazione zoom in/out

1. Premere il pulsante menu per accedere al menu. Scegliere e premere .
2. Premere il tasto SU o GIÙ per selezionare l'ingrandimento.
3. Premere per confermare.
4. Premere il pulsante menu per uscire dal menu.



IT

Impostazione VOX

1. Premere il pulsante menu per accedere al menu. Scegliere e premere .
2. Premere il tasto su o giù per selezionare il livello VOX.
3. Premere per confermare.
4. Premere il pulsante menu per uscire dal menu.

NOTA: Per riprendere manualmente il segnale video e audio sull'unità madre quando la funzione VOX è attiva, premere brevemente qualsiasi tasto sull'unità madre.

Dividi schermo

1. Premere il pulsante menu  per accedere al menu. Scegliere  e premere .
2. Premere il tasto su  o giù  per selezionare le opzioni desiderate.
3. Premere  per confermare.
4. Premere il pulsante menu  per uscire dal menu.


NOTA: Questa funzione è disponibile solo quando due o più telecamere sono accoppiate.



Aggiungi fotocamera


1. Premere il pulsante menu  per accedere al menu. Scegliere  premere .
2. Premere il tasto su  o giù  per selezionare la fotocamera da associare.
3. Premere  per avviare l'accoppiamento, mentre lo schermo mostra l'accoppiamento quindi premere il pulsante PAIR sul retro della fotocamera.
4. Premere il pulsante menu  per uscire dal menu.

NOTA: Prima di iniziare l'accoppiamento, assicurarsi di avere il bambino e l'unità genitore fianco a fianco e acceso.

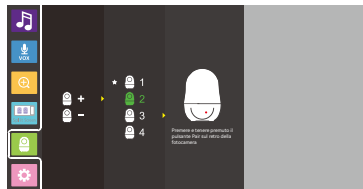


Elimina fotocamera

1. Premere il pulsante menu  per accedere al menu. Scegliere  premere .
2. Premere il tasto su  o giù  per selezionare la fotocamera da annullare.
3. Premere  per confermare.
4. Premere il pulsante menu  per uscire dal menu.

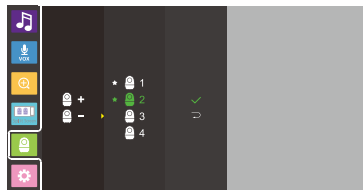


Impostazione dell'unità di temperatura

1. Premere il pulsante menu  per accedere al menu. Scegliere  e premere .
2. Selezionare  °C/°F e premere .
3. Premere il tasto SU  o GIÙ  per selezionare °C o °F
4. Premere  per confermare.
5. Premere il pulsante menu  per uscire dal menu.

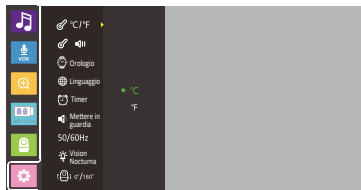


Impostazione dell'allarme di temperatura

1. Premere il pulsante menu  per accedere al menu. Scegliere  e premere .
2. Selezionare  e premere .
3. Premere il tasto UP  o GIÙ  per impostare le temperature di allarme massime e minime.
4. Premere  per confermare.
5. Premere il pulsante menu  per uscire dal menu.

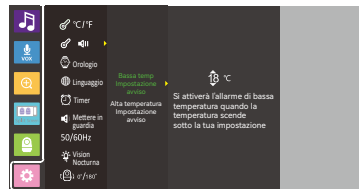


Impostazione dell'ora

1. Premere il pulsante menu  per accedere al menu. Scegliere  e premere .
2. Selezionare  e premere .
3. Premere il tasto SU  o GIÙ  per selezionare 12H o 24H
4. Premere  per confermare.
5. Premere il pulsante menu  per uscire dal menu.

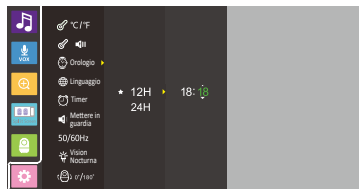

Impostazione della lingua

1. Premere il pulsante menu  per accedere al menu. Scegliere  e premere .
2. Selezionare  Language e premere .
3. Premere il tasto SU  o GIÙ  per selezionare la lingua.
4. Premere  per confermare.
5. Premere il pulsante menu  per uscire dal menu.

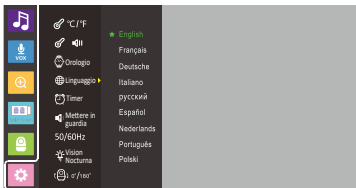


Impostazione del timer

1. Premere il pulsante menu  per accedere al menu. Scegliere  e premere .
2. Selezionare  e premere .
3. Premere il tasto SU  o GIÙ  per selezionare l'orario di avviso desiderato.
4. Premere  per confermare.
5. Premere il pulsante menu  per uscire dal menu.




Impostazione del volume di avviso

1. Premere il pulsante menu  per accedere al menu. Scegliere  e premere .
2. Selezionare  ALERT e premere .
3. Premere il tasto SU  o GIÙ  per selezionare il volume di avviso desiderato.
4. Premere  per confermare.
5. Premere il pulsante menu  per uscire dal menu.

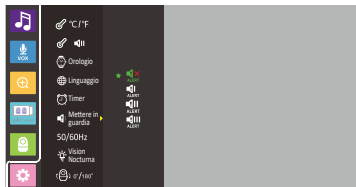

Impostazione della frequenza

1. Premere il pulsante menu  per accedere al menu. Scegliere  e premere .
2. Selezionare 50/60Hz e premere .
3. Premere il tasto SU  o GIÙ  per selezionare 50Hz o 60Hz
4. Premere  per confermare.
5. Premere il pulsante menu  per uscire dal menu.

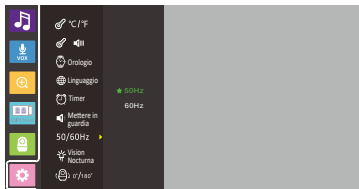


Impostazione della visione notturna

1. Premere il pulsante menu  per accedere al menu. Scegliere  e premere .
2. Selezionare  Night Vision e premere .
3. Premere il tasto SU  o GIÙ  per selezionare lo stato di visione notturna
4. Premere  per confermare.
5. Premere il pulsante menu  per uscire dal menu.




Impostazione dell'angolo della fotocamera

1. Premere il pulsante menu  per accedere al menu. Scegliere  e premere .
2. Selezionare  0°/180° e premere .
3. Premere il tasto SU  o GIÙ  per selezionare l'angolo in cui è posizionata la fotocamera
4. Premere  per confermare.
5. Premere il pulsante menu  per uscire dal menu.

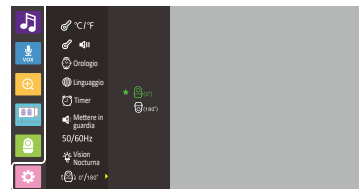

Descrizione chiave

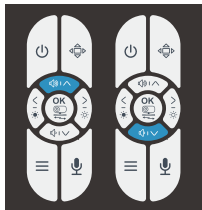

Regolazione volume/luminosità

Premere o per aumentare/diminuire il suono dell'unità madre.
Premere o per aumentare/diminuire la luminosità dell'unità madre.

Passaggio tra l'unità del bambino accoppiata

Premere brevemente il pulsante di commutazione sull'unità madre



Modalità scansione

Tenere premuto il pulsante per attivare la modalità di scansione automatica
Premere il pulsante per disattivare la modalità di scansione

Parla con il bambino

Tenere premuto il pulsante per parlare con il bambino
Rilascia il pulsante quando hai finito di parlare



5. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Risoluzione dei problemi	
Nessuna ricezione nell'unità madre	• Gli adattatori di alimentazione potrebbero non essere collegati correttamente. • Assicurarsi che le unità bambino e genitore siano accese. Assicurarsi che l'unità bambino e l'unità genitore non siano lontane l'una dall'altra. • Baby Unit e Parent Unit potrebbero non essere associati correttamente. • Seguire le istruzioni di accoppiamento
Image frozen on the Parent Unit	• Sposta l'unità bambino più vicina all'unità genitore. Il bambino o l'unità genitoriale potrebbe essere troppo vicino a oggetti metallici. • Altri dispositivi elettronici possono essere all'interno del segnale. • La batteria potrebbe essere troppo scarica.
Immagine congelata nell'unità principale	• Riavviare il Baby Unit (estrarre l'adattatore dalla presa a muro, attendere circa 5 secondi e ricollegarlo). • Ripristinare l'unità principale aprendo il vano batteria e scollegando la batteria. Attendere 30 secondi e quindi ricollegare la batteria.
A high pitched ear piercing noise is heard from the units (feedback, static)	• L'unità bambino e l'unità genitore possono essere troppo vicini l'uno all'altro, spostarli più distanti. • Il volume dell'unità madre potrebbe essere impostato troppo alto.
Impossibile sentire i suoni del bambino nell'unità genitori	• L'impostazione del volume sull'unità madre potrebbe essere troppo bassa. Aumenta il volume.

Rumori di fondo	• In un ambiente tranquillo che circonda l'unità genitore, ridurre il volume dell'unità madre al livello 3 e inferiore. • Nell'ambiente ad alta voce che circonda l'unità madre, aumentare il volume dell'unità madre al livello massimo.
Se le punte sopra non sono d'aiuto; Forse il sistema si è rotto, si prega di scollegare la batteria e l'adattatore di alimentazione con l'unità; Poi inseriscilo di nuovo e gira l'unità.	

6. SCHEDA TECNICA

Scheda tecnica	
Modello	BM01
Frequenza	2.4GHz FHSS
Tipo di modulazione	GFSK
Trasmissione	Fino a 960 piedi / 300 metri (spazio aperto, nessun ostacolo)
Tensione di ingresso	5V,1/1.2A
Adattatore di alimentazione	Ingresso: 100 - 240vac 50 / 60Hz, max 200mA
Schermo LCD	7"HD TFT LCD
Batteria ricaricabile	3.7V,4000mAh
Potenza di trasmissione	18dB
Tipo del sensore di immagine	1/2.9"CMOS a colori, 1920*1080pixels
Tipo LED IR	940nm
Ambiente operativo	Solo uso interno; Temperatura: 32-104°F/0-40°C Umidità: 5%-90%RH (umidità relativa)

7. REQUISITI FCC

Attenzione: eventuali modifiche o modifiche a questo dispositivo non esplicitamente approvate dal produttore potrebbero invalidare l'autorità di utilizzare questo dispositivo.

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC stabiliti per un ambiente non controllato. Questa apparecchiatura deve essere installata e azionata con una distanza minima di 20cm tra il radiatore e il corpo.

Dichiarazione ISCED

- Italiano: Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esentati dalla licenza Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo dispositivo non può causare interferenze e (2) Questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese le interferenze che possono causare il funzionamento indesiderato del dispositivo.

L'apparecchio digitale è conforme alla norma canadese CAN ICES -3 (B)/NMB -3 (B).

- French: Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement. L'appareil numérique d'ici est conforme canadien peut - 3 (b) / nmb - 3 (b).

Questo dispositivo soddisfa l'esenzione dai limiti di valutazione di

routine di cui alla sezione 2.5 di RSS 102 e la conformità con l'esposizione RF RSS 102, gli utenti possono ottenere informazioni canadesi sull'esposizione RF e la conformità.

cet appareil est conforme à l'exemption des limites d'évaluation courante dans la section 2.5 du cnr - 102 et conformité avec rss 102 del'exposition aux rf, les utilisateurs peuvent obtenir des données canadiennes sur l'exposition aux champs rf et la conformité .

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni del Canada stabiliti per un ambiente incontrollato. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements du Canada établies pour un environnement non contrôlé .

Il dispositivo per il funzionamento nella banda 5150–5250 MHz è solo per uso interno per ridurre il potenziale di interferenze dannose ai sistemi satellitari mobili co-canale.

L'appareil destiné à fonctionner dans la bande 5150–5250 MHz est uniquement destiné à une utilisation en intérieur afin de réduire le potentiel d'interférences nuisibles aux systèmes mobiles par satellite cocanau.

Questa apparecchiatura dovrebbe essere installata e azionata con una distanza minima di 20cm tra il radiatore e il corpo.

Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.

8. MANUTENZIONE

Tutte le seguenti procedure di manutenzione devono essere eseguite solo quando i neonati e i genitori sono scollegati e spenti. Pulire le superfici del bambino e dei genitori con un panno morbido e privo di peluche. Non usare mai detersivi o solventi. Se le unità si sporcano, utilizzare un panno leggermente umido per pulire le superfici, facendo attenzione a non permettere l'acqua in alcuna apertura.

9. GARANZIA E SUPPORTO

9.1 Garanzia

Il comfyer BM01 Video Baby Monitor è dotato di una garanzia limitata di 12 mesi. Se si registra il prodotto sul nostro sito ufficiale (www.comfyer.net/register) o semplicemente ~~truffa il QR Code nella homepage del manuale utente~~, è possibile estendere la garanzia a **24 mesi**.

这句删除

9.2 Supporto

Se avete domande riguardanti il vostro prodotto, non esitate a inviarci una e-mail a **support@comfyer.net**. Le domande vengono generalmente risposte entro 12-24 ore.

9.3 La tua opinione conta

comfyer è fermamente impegnata a migliorare sempre i nostri prodotti, servizi e l'esperienza utente. Se avete qualche pensiero su come possiamo fare ancora meglio, accogliamo con favore i vostri feedback costruttivi e suggerimenti. Collegati con noi oggi a **support@comfyer.net**.

comfyer[®] baby

L

www.comfyer.net

Made in China

CE FCC  RoHS IC