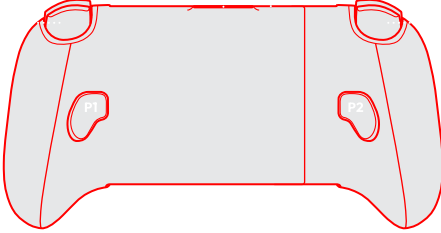
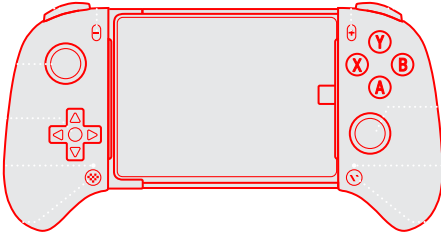
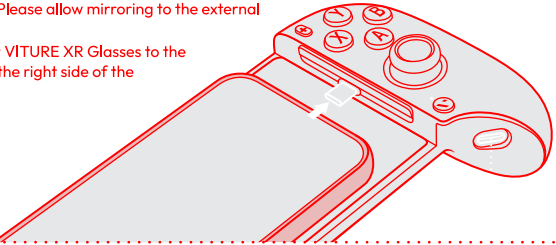
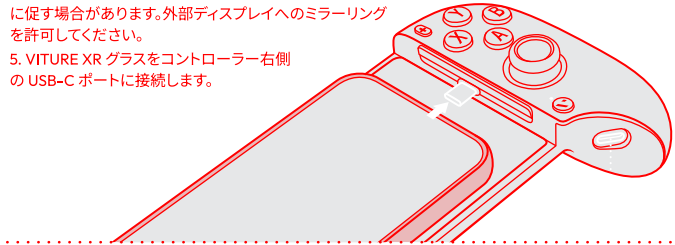
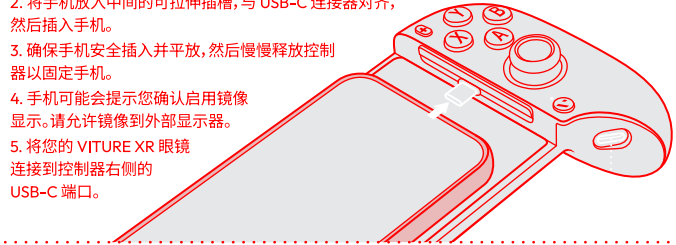
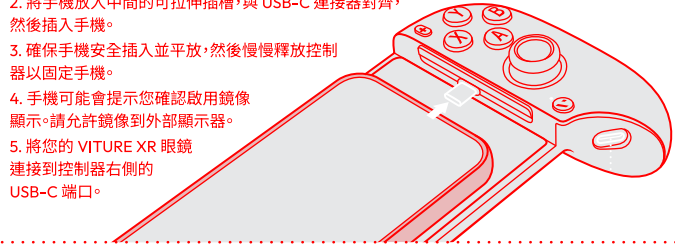
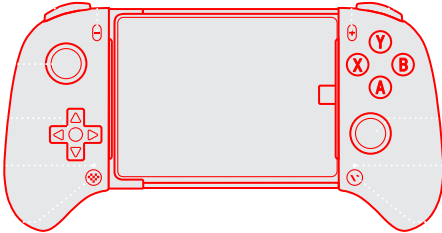
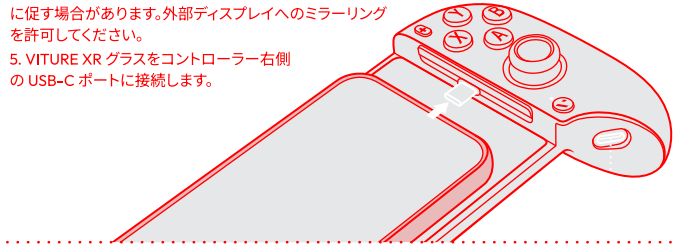
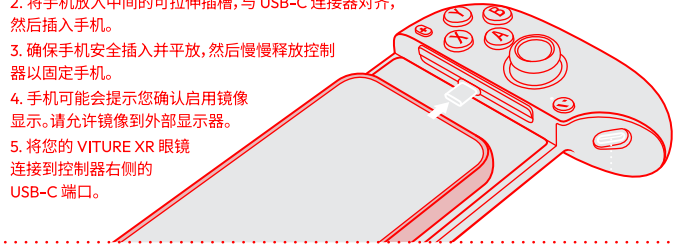
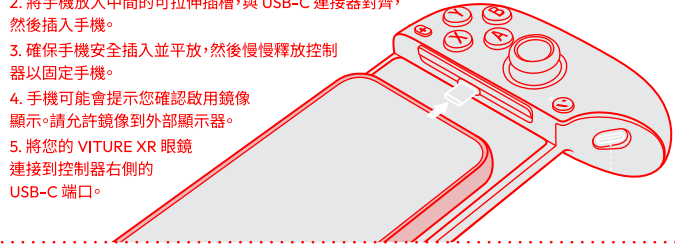
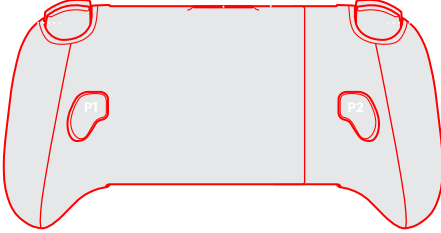
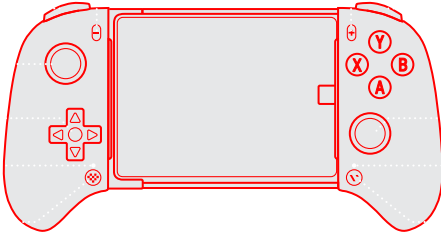
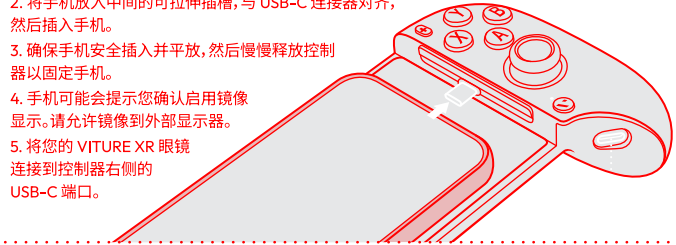
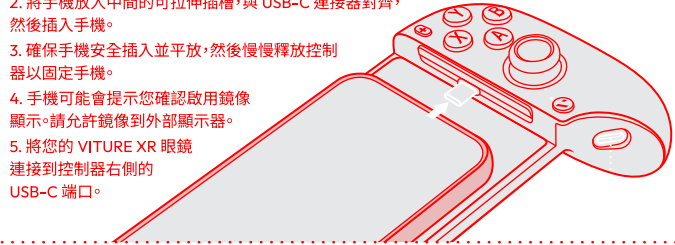
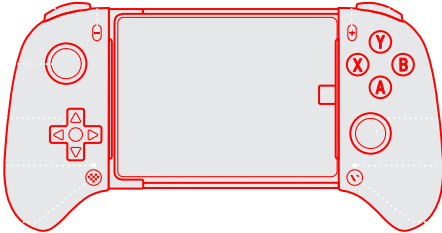
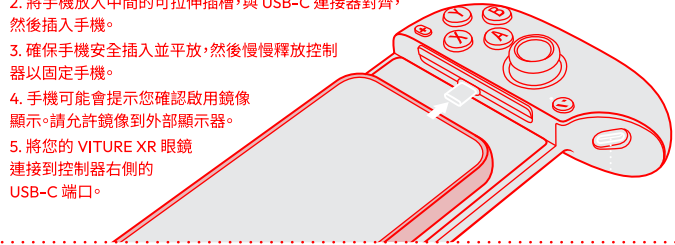
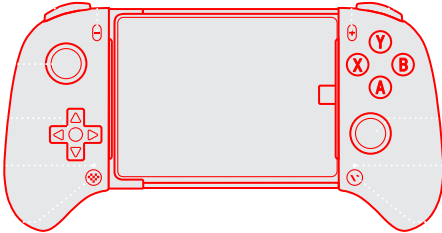
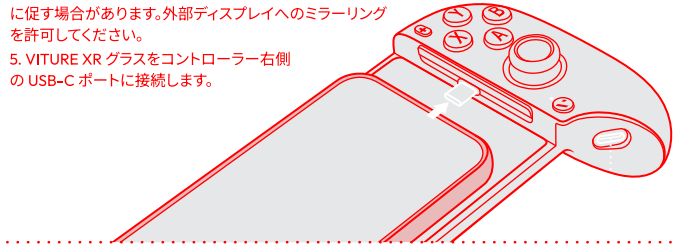
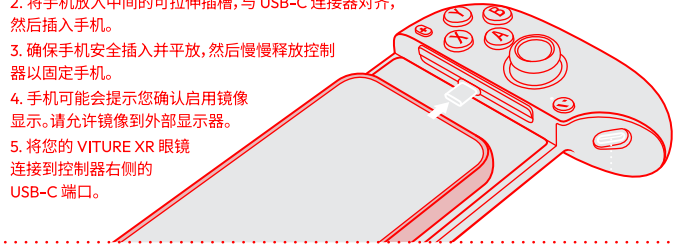
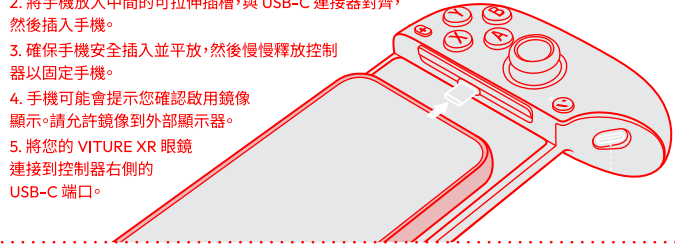
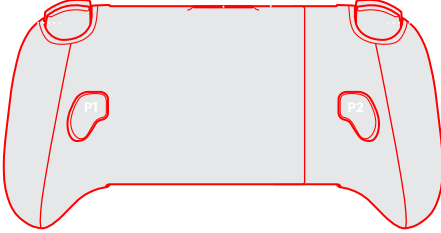
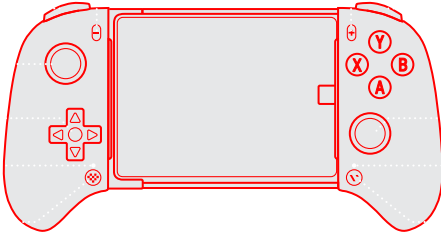
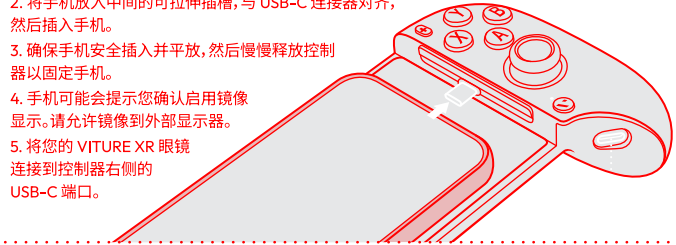
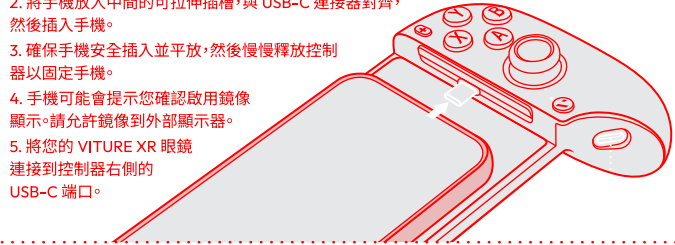
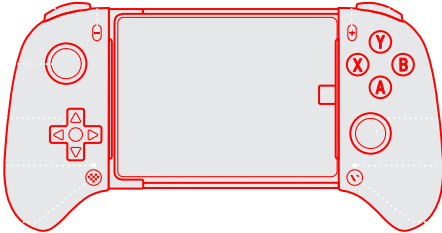
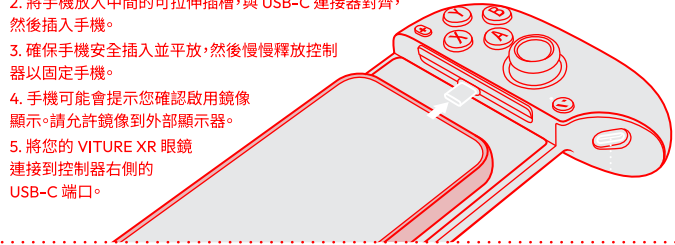
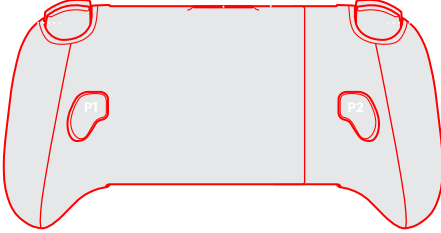
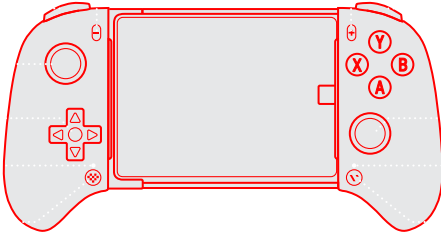
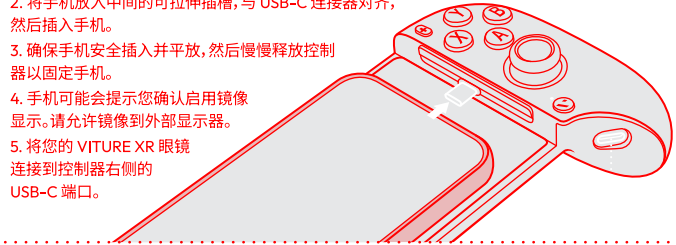
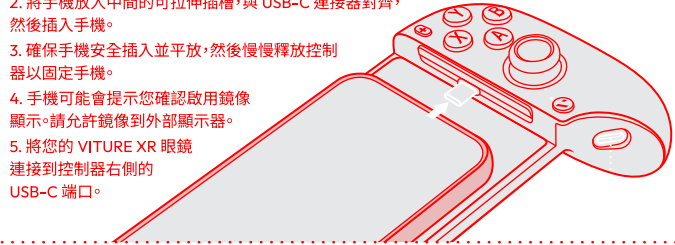
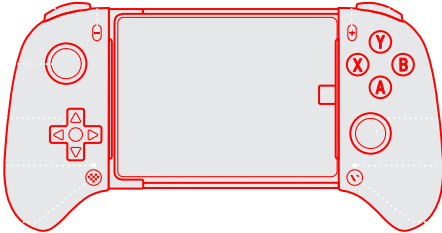
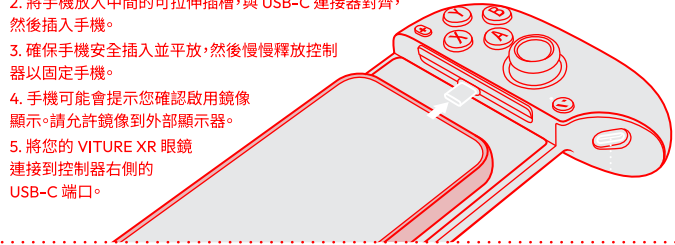
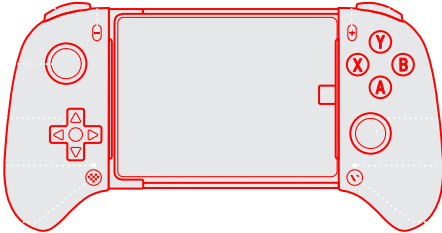
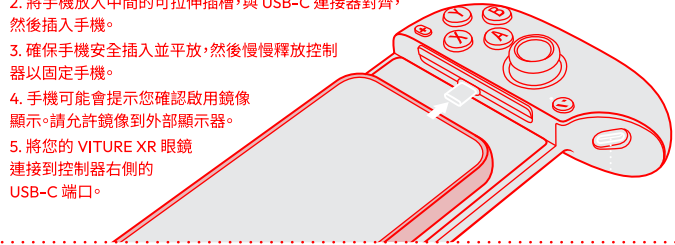


Quick Start Guide The VITURE x 8BHD Ultimate Mobile Gaming Controller enhances your mobile gaming with ergonomic design, Turbo Mode, and customizable back buttons. It utilizes Hall joysticks and Hall triggers, offering higher precision and extended durability. Crafted for versatility, this controller is your ultimate companion for both casual and competitive gaming sessions.  1. Android 13 or higher is required. 2. Your Android device must support OTG. Check your device's manual or the manufacturer's website to confirm. 3. Ensure your device supports mirroring to an external display. Scan the QR code for a non-exhaustive list of devices compatible with DP Alt Mode.  1. Hold both sides of the controller and pull it apart. 2. Place your phone into the expandable slot in the center, align it with the USB-C connector, and insert the phone.  1. Hold the desired button and press the Turbo button. The Turbo indicator will blink rapidly. 2. Hold the desired button and double-press the Turbo button. The Turbo indicator will blink rapidly. Enable Turbo Mode Disable Turbo Mode Enable Auto Turbo Mode Disable Auto Turbo Mode Note: *The following buttons do not support Turbo Mode: D-pad, Left/Right Stick, Select (-), Start (+), Home, P1, and P2 buttons. *Turbo functionality resets after powering off or disconnecting. 1. Android 13 以上が必要です。 2. お使いの Android デバイスは OTG をサポートしている必要があります。デバイスのマニュアルまたは製造元のウェブサイトで確認してください。 3. お使いのデバイスが外部ディスプレイへのミラーリングへのミラーリングをサポートしていることを確認してください。DP Alt Mode に対応するデバイスの非網羅的なリストについては、QR コードをスキャンしてください。  1. コントローラーの両側を持ち、引き離します。 2. 中央の拡張スロットにスマートフォンを置き、USB-C コネクタに合わせてスマートフォンを挿入します。  1. 目的のボタンを押し続け、連打ボタンを押します。連打インジケータが速く点滅します。 2. 目的のボタンを押し続け、連打ボタンをダブルクリックします。連打インジケータが速く点滅します。 連打モードを有効にする 連打モードを無効にする オート連打モードを有効にする オート連打モードを無効にする 注意: *以下のボタンは連打モードをサポートしていません:十字キー、左/右スティック、Select (-)、Start (+)、ホーム、P1、P2 ボタン。 *電源をオフにするか、接続を切ると連打機能がリセットされます。 1. 握住控制器的两侧并拉开。 2. 将手机放入中间的可拉伸插槽，与 USB-C 连接器对齐，然后插入手机。  1. 按下想要连发的按键并按下连发键。连发指示灯将快速闪烁。 2. 按下想要连发的按键并双击连发键。连发指示灯将快速闪烁。 开启连发 关闭连发 开启自动连发 关闭自动连发 注意: *以下按键不支持连发模式:十字键、左/右摇杆、Select (-)、Start (+)、Home、P1 和 P2 键。 *断电或断开连接后，连发功能将重置。 1. 握住控制器的兩側並將其拉開。 2. 將手機放入中間的可拉伸插槽，與 USB-C 連接器對齊，然後插入手機。  1. 按住需要連打的按鍵並按下連打按鍵。連打指示燈將快速閃爍。 2. 按住所需的按鍵並雙擊連打鍵。連打指示燈將快速閃爍。 开启连发 关闭连发 开启自动连发 关闭自动连发 注意: *以下按键不支持連打模式:十字键、左/右搖桿、Select (-)、Start (+)、Home、P1 和 P2 键。 *斷電或斷開連接後，連打功能將重置。 <th data-bbox="583 130 1166 2636"> クイックスタートガイド VITURE x 8BHD Ultimate モバイルゲーミングコントローラーは、エルゴノミクスデザイン、連打モード、カスタマイズ可能な背面ボタンを備え、モバイルゲーム体験を向上させます。ホールジョイスティックとホールトリガーを採用し、高精度と耐久性を提供します。多用途性を追求して設計されたこのコントローラーは、カジュアルなゲームセッションにも競技的なゲームセッションにも最適なパートナーです。  1. Android 13 以上が必要です。 2. お使いの Android デバイスは OTG をサポートしている必要があります。デバイスのマニュアルまたは製造元のウェブサイトで確認してください。 3. お使いのデバイスが外部ディスプレイへのミラーリングへのミラーリングをサポートしていることを確認してください。DP Alt Mode に対応するデバイスの非網羅的なリストについては、QR コードをスキャンしてください。  1. コントローラーの両側を持ち、引き離します。 2. 中央の拡張スロットにスマートフォンを置き、USB-C コネクタに合わせてスマートフォンを挿入します。  1. 目的のボタンを押し続け、連打ボタンを押します。連打インジケータが速く点滅します。 2. 目的のボタンを押し続け、連打ボタンをダブルクリックします。連打インジケータが速く点滅します。 連打モードを有効にする 連打モードを無効にする オート連打モードを有効にする オート連打モードを無効にする 注意: *以下のボタンは連打モードをサポートしていません:十字キー、左/右スティック、Select (-)、Start (+)、ホーム、P1、P2 ボタン。 *電源をオフにするか、接続を切ると連打機能がリセットされます。 1. 握住控制器的两侧并拉开。 2. 将手机放入中间的可拉伸插槽，与 USB-C 连接器对齐，然后插入手机。  1. 按下想要连发的按键并按下连发键。连发指示灯将快速闪烁。 2. 按下想要连发的按键并双击连发键。连发指示灯将快速闪烁。 开启连发 关闭连发 开启自动连发 关闭自动连发 注意: *以下按键不支持连发模式:十字键、左/右摇杆、Select (-)、Start (+)、Home、P1 和 P2 键。 *断电或断开连接后，连发功能将重置。 1. 握住控制器的兩側並將其拉開。 2. 將手機放入中間的可拉伸插槽，與 USB-C 連接器對齊，然後插入手機。  1. 按住需要連打的按鍵並按下連打按鍵。連打指示燈將快速閃爍。 2. 按住所需的按鍵並雙擊連打鍵。連打指示燈將快速閃爍。 开启连发 关闭连发 开启自动连发 关闭自动连发 注意: *以下按键不支持連打模式:十字键、左/右搖桿、Select (-)、Start (+)、Home、P1 和 P2 键。 *斷電或斷開連接後，連打功能將重置。 <th data-bbox="1166 130 1749 2636"> 快速使用指南 VITURE x 8BHD 獵戶座可拉伸遊戲手柄，通過人體工學設計、連發模式和可自定義的背部按鍵，提升您的移動遊戲體驗。它採用霍爾搖桿和霍爾扳機，提供更高的精度和更長的耐用性。專為多功能性而設計，這款手柄是您在休閒和競技遊戲中的終極伴侶。  1. 需要 Android 13 或更高版本。 2. 您的 Android 設備必須支持 OTG。請查看設備的手冊或製造商網站進行確認。 3. 確保您的設備支持鏡像到外部顯示器。掃描二維碼查看支持 DP Alt Mode 的設備的非詳盡列表。  1. 握住控制器的兩側並將其拉開。 2. 將手機放入中間的可拉伸插槽，與 USB-C 連接器對齊，然後插入手機。  1. 按下想要連發的按鍵並按下連發鍵。連發指示燈將快速閃爍。 2. 按下想要連發的按鍵並双击連發鍵。連發指示燈將快速閃爍。 开启连发 关闭连发 开启自动连发 关闭自动连发 注意: *以下按键不支持連發模式:十字键、左/右搖桿、Select (-)、Start (+)、Home、P1 和 P2 键。 *斷電或斷開連接後，連發功能將重置。 1. 握住控制器的兩側並將其拉開。 2. 將手機放入中間的可拉伸插槽，與 USB-C 連接器對齊，然後插入手機。  1. 按住需要連打的按鍵並按下連打按鍵。連打指示燈將快速閃爍。 2. 按住所需的按鍵並雙擊連打鍵。連打指示燈將快速閃爍。 开启连发 关闭连发 开启自动连发 关闭自动连发 注意: *以下按键不支持連打模式:十字键、左/右搖桿、Select (-)、Start (+)、Home、P1 和 P2 键。 *斷電或斷開連接後，連打功能將重置。 <th data-bbox="1749 130 2328 2636"> 快速入門指南 VITURE x 8BHD 獵戶座可拉伸遊戲手柄，透過人體工學設計、連發模式和可自訂的背面按鍵，提升您的移動遊戲體驗。它採用霍爾搖桿和霍爾扳機，提供更高的精度和更長的耐用性。專為多功能性而設計，這款手柄是您在休閒和競技遊戲中的終極夥伴。  1. 需要 Android 13 或更高版本。 2. 您的 Android 裝置必須支援 OTG。請查看裝置的手冊或製造商網站以確認。 3. 確保您的裝置支援鏡像到外部顯示器。掃描 QR 碼以查看支援 DP Alt Mode 的裝置的非詳盡列表。  1. 握住控制器的兩側並將其拉開。 2. 將手機放入中間的可拉伸插槽，與 USB-C 連接器對齊，然後插入手機。  1. 按住需要連打的按鍵並按下連打按鍵。連打指示燈將快速閃爍。 2. 按住所需的按鍵並雙擊連打鍵。連打指示燈將快速閃爍。 开启连发 关闭连发 开启自动连发 关闭自动连发 注意: *以下按键不支持連打模式:十字键、左/右搖桿、Select (-)、Start (+)、Home、P1 和 P2 键。 *斷電或斷開連接後，連打功能將重置。 1. 握到手機和 VITURE XR 眼鏡時，控制器會自動開機。連接到控制器時，手機的電池可能會稍微加速放電。但是，您可以通过将控制器的 USB-C 端口连接到电源来在游戏中为手机充电。 1. 製造商不對第三方配件引起的安全問題負責。 2. 請勿拆解、修改或嘗試修理設備或電池。 3. 請避免壓迫、刺穿或以其他方式損壞設備或電池。 4. 未經授權的修改或更改將使製造商保修失效。 8BHD </th> </th> </th>	クイックスタートガイド VITURE x 8BHD Ultimate モバイルゲーミングコントローラーは、エルゴノミクスデザイン、連打モード、カスタマイズ可能な背面ボタンを備え、モバイルゲーム体験を向上させます。ホールジョイスティックとホールトリガーを採用し、高精度と耐久性を提供します。多用途性を追求して設計されたこのコントローラーは、カジュアルなゲームセッションにも競技的なゲームセッションにも最適なパートナーです。  1. Android 13 以上が必要です。 2. お使いの Android デバイスは OTG をサポートしている必要があります。デバイスのマニュアルまたは製造元のウェブサイトで確認してください。 3. お使いのデバイスが外部ディスプレイへのミラーリングへのミラーリングをサポートしていることを確認してください。DP Alt Mode に対応するデバイスの非網羅的なリストについては、QR コードをスキャンしてください。  1. コントローラーの両側を持ち、引き離します。 2. 中央の拡張スロットにスマートフォンを置き、USB-C コネクタに合わせてスマートフォンを挿入します。  1. 目的のボタンを押し続け、連打ボタンを押します。連打インジケータが速く点滅します。 2. 目的のボタンを押し続け、連打ボタンをダブルクリックします。連打インジケータが速く点滅します。 連打モードを有効にする 連打モードを無効にする オート連打モードを有効にする オート連打モードを無効にする 注意: *以下のボタンは連打モードをサポートしていません:十字キー、左/右スティック、Select (-)、Start (+)、ホーム、P1、P2 ボタン。 *電源をオフにするか、接続を切ると連打機能がリセットされます。 1. 握住控制器的两侧并拉开。 2. 将手机放入中间的可拉伸插槽，与 USB-C 连接器对齐，然后插入手机。  1. 按下想要连发的按键并按下连发键。连发指示灯将快速闪烁。 2. 按下想要连发的按键并双击连发键。连发指示灯将快速闪烁。 开启连发 关闭连发 开启自动连发 关闭自动连发 注意: *以下按键不支持连发模式:十字键、左/右摇杆、Select (-)、Start (+)、Home、P1 和 P2 键。 *断电或断开连接后，连发功能将重置。 1. 握住控制器的兩側並將其拉開。 2. 將手機放入中間的可拉伸插槽，與 USB-C 連接器對齊，然後插入手機。  1. 按住需要連打的按鍵並按下連打按鍵。連打指示燈將快速閃爍。 2. 按住所需的按鍵並雙擊連打鍵。連打指示燈將快速閃爍。 开启连发 关闭连发 开启自动连发 关闭自动连发 注意: *以下按键不支持連打模式:十字键、左/右搖桿、Select (-)、Start (+)、Home、P1 和 P2 键。 *斷電或斷開連接後，連打功能將重置。 <th data-bbox="1166 130 1749 2636"> 快速使用指南 VITURE x 8BHD 獵戶座可拉伸遊戲手柄，通過人體工學設計、連發模式和可自定義的背部按鍵，提升您的移動遊戲體驗。它採用霍爾搖桿和霍爾扳機，提供更高的精度和更長的耐用性。專為多功能性而設計，這款手柄是您在休閒和競技遊戲中的終極伴侶。  1. 需要 Android 13 或更高版本。 2. 您的 Android 設備必須支持 OTG。請查看設備的手冊或製造商網站進行確認。 3. 確保您的設備支持鏡像到外部顯示器。掃描二維碼查看支持 DP Alt Mode 的設備的非詳盡列表。  1. 握住控制器的兩側並將其拉開。 2. 將手機放入中間的可拉伸插槽，與 USB-C 連接器對齊，然後插入手機。  1. 按下想要連發的按鍵並按下連發鍵。連發指示燈將快速閃爍。 2. 按下想要連發的按鍵並双击連發鍵。連發指示燈將快速閃爍。 开启连发 关闭连发 开启自动连发 关闭自动连发 注意: *以下按键不支持連發模式:十字键、左/右搖桿、Select (-)、Start (+)、Home、P1 和 P2 键。 *斷電或斷開連接後，連發功能將重置。 1. 握住控制器的兩側並將其拉開。 2. 將手機放入中間的可拉伸插槽，與 USB-C 連接器對齊，然後插入手機。  1. 按住需要連打的按鍵並按下連打按鍵。連打指示燈將快速閃爍。 2. 按住所需的按鍵並雙擊連打鍵。連打指示燈將快速閃爍。 开启连发 关闭连发 开启自动连发 关闭自动连发 注意: *以下按键不支持連打模式:十字键、左/右搖桿、Select (-)、Start (+)、Home、P1 和 P2 键。 *斷電或斷開連接後，連打功能將重置。 <th data-bbox="1749 130 2328 2636"> 快速入門指南 VITURE x 8BHD 獵戶座可拉伸遊戲手柄，透過人體工學設計、連發模式和可自訂的背面按鍵，提升您的移動遊戲體驗。它採用霍爾搖桿和霍爾扳機，提供更高的精度和更長的耐用性。專為多功能性而設計，這款手柄是您在休閒和競技遊戲中的終極夥伴。  1. 需要 Android 13 或更高版本。 2. 您的 Android 裝置必須支援 OTG。請查看裝置的手冊或製造商網站以確認。 3. 確保您的裝置支援鏡像到外部顯示器。掃描 QR 碼以查看支援 DP Alt Mode 的裝置的非詳盡列表。  1. 握住控制器的兩側並將其拉開。 2. 將手機放入中間的可拉伸插槽，與 USB-C 連接器對齊，然後插入手機。  1. 按住需要連打的按鍵並按下連打按鍵。連打指示燈將快速閃爍。 2. 按住所需的按鍵並雙擊連打鍵。連打指示燈將快速閃爍。 开启连发 关闭连发 开启自动连发 关闭自动连发 注意: *以下按键不支持連打模式:十字键、左/右搖桿、Select (-)、Start (+)、Home、P1 和 P2 键。 *斷電或斷開連接後，連打功能將重置。 1. 握到手機和 VITURE XR 眼鏡時，控制器會自動開機。連接到控制器時，手機的電池可能會稍微加速放電。但是，您可以通过将控制器的 USB-C 端口连接到电源来在游戏中为手机充电。 1. 製造商不對第三方配件引起的安全問題負責。 2. 請勿拆解、修改或嘗試修理設備或電池。 3. 請避免壓迫、刺穿或以其他方式損壞設備或電池。 4. 未經授權的修改或更改將使製造商保修失效。 8BHD </th> </th>	快速使用指南 VITURE x 8BHD 獵戶座可拉伸遊戲手柄，通過人體工學設計、連發模式和可自定義的背部按鍵，提升您的移動遊戲體驗。它採用霍爾搖桿和霍爾扳機，提供更高的精度和更長的耐用性。專為多功能性而設計，這款手柄是您在休閒和競技遊戲中的終極伴侶。  1. 需要 Android 13 或更高版本。 2. 您的 Android 設備必須支持 OTG。請查看設備的手冊或製造商網站進行確認。 3. 確保您的設備支持鏡像到外部顯示器。掃描二維碼查看支持 DP Alt Mode 的設備的非詳盡列表。  1. 握住控制器的兩側並將其拉開。 2. 將手機放入中間的可拉伸插槽，與 USB-C 連接器對齊，然後插入手機。  1. 按下想要連發的按鍵並按下連發鍵。連發指示燈將快速閃爍。 2. 按下想要連發的按鍵並双击連發鍵。連發指示燈將快速閃爍。 开启连发 关闭连发 开启自动连发 关闭自动连发 注意: *以下按键不支持連發模式:十字键、左/右搖桿、Select (-)、Start (+)、Home、P1 和 P2 键。 *斷電或斷開連接後，連發功能將重置。 1. 握住控制器的兩側並將其拉開。 2. 將手機放入中間的可拉伸插槽，與 USB-C 連接器對齊，然後插入手機。  1. 按住需要連打的按鍵並按下連打按鍵。連打指示燈將快速閃爍。 2. 按住所需的按鍵並雙擊連打鍵。連打指示燈將快速閃爍。 开启连发 关闭连发 开启自动连发 关闭自动连发 注意: *以下按键不支持連打模式:十字键、左/右搖桿、Select (-)、Start (+)、Home、P1 和 P2 键。 *斷電或斷開連接後，連打功能將重置。 <th data-bbox="1749 130 2328 2636"> 快速入門指南 VITURE x 8BHD 獵戶座可拉伸遊戲手柄，透過人體工學設計、連發模式和可自訂的背面按鍵，提升您的移動遊戲體驗。它採用霍爾搖桿和霍爾扳機，提供更高的精度和更長的耐用性。專為多功能性而設計，這款手柄是您在休閒和競技遊戲中的終極夥伴。  1. 需要 Android 13 或更高版本。 2. 您的 Android 裝置必須支援 OTG。請查看裝置的手冊或製造商網站以確認。 3. 確保您的裝置支援鏡像到外部顯示器。掃描 QR 碼以查看支援 DP Alt Mode 的裝置的非詳盡列表。  1. 握住控制器的兩側並將其拉開。 2. 將手機放入中間的可拉伸插槽，與 USB-C 連接器對齊，然後插入手機。  1. 按住需要連打的按鍵並按下連打按鍵。連打指示燈將快速閃爍。 2. 按住所需的按鍵並雙擊連打鍵。連打指示燈將快速閃爍。 开启连发 关闭连发 开启自动连发 关闭自动连发 注意: *以下按键不支持連打模式:十字键、左/右搖桿、Select (-)、Start (+)、Home、P1 和 P2 键。 *斷電或斷開連接後，連打功能將重置。 1. 握到手機和 VITURE XR 眼鏡時，控制器會自動開機。連接到控制器時，手機的電池可能會稍微加速放電。但是，您可以通过将控制器的 USB-C 端口连接到电源来在游戏中为手机充电。 1. 製造商不對第三方配件引起的安全問題負責。 2. 請勿拆解、修改或嘗試修理設備或電池。 3. 請避免壓迫、刺穿或以其他方式損壞設備或電池。 4. 未經授權的修改或更改將使製造商保修失效。 8BHD </th>	快速入門指南 VITURE x 8BHD 獵戶座可拉伸遊戲手柄，透過人體工學設計、連發模式和可自訂的背面按鍵，提升您的移動遊戲體驗。它採用霍爾搖桿和霍爾扳機，提供更高的精度和更長的耐用性。專為多功能性而設計，這款手柄是您在休閒和競技遊戲中的終極夥伴。  1. 需要 Android 13 或更高版本。 2. 您的 Android 裝置必須支援 OTG。請查看裝置的手冊或製造商網站以確認。 3. 確保您的裝置支援鏡像到外部顯示器。掃描 QR 碼以查看支援 DP Alt Mode 的裝置的非詳盡列表。  1. 握住控制器的兩側並將其拉開。 2. 將手機放入中間的可拉伸插槽，與 USB-C 連接器對齊，然後插入手機。  1. 按住需要連打的按鍵並按下連打按鍵。連打指示燈將快速閃爍。 2. 按住所需的按鍵並雙擊連打鍵。連打指示燈將快速閃爍。 开启连发 关闭连发 开启自动连发 关闭自动连发 注意: *以下按键不支持連打模式:十字键、左/右搖桿、Select (-)、Start (+)、Home、P1 和 P2 键。 *斷電或斷開連接後，連打功能將重置。 1. 握到手機和 VITURE XR 眼鏡時，控制器會自動開機。連接到控制器時，手機的電池可能會稍微加速放電。但是，您可以通过将控制器的 USB-C 端口连接到电源来在游戏中为手机充电。 1. 製造商不對第三方配件引起的安全問題負責。 2. 請勿拆解、修改或嘗試修理設備或電池。 3. 請避免壓迫、刺穿或以其他方式損壞設備或電池。 4. 未經授權的修改或更改將使製造商保修失效。 8BHD
---	---	---	---

Schnellstartanleitung

Guida Rapida

Guide de
Démarrage Rapide

Guía de Inicio Rápido

Der VITURE x 8BitDo Ultimate Mobile Gaming Controller verbessert Ihr mobiles Gaming mit ergonomischem Design, Turbo-Modus und anpassbaren Rücktasten.

Er verwendet Hall-Joysticks und Hall-Trigger, die höhere Präzision und eine verlängerte Haltbarkeit bieten. Für Vielseitigkeit entwickelt, ist dieser Controller Ihr ultimativer Begleiter für entspannte und wettbewerbsorientierte Spielsitzungen.

Il VITURE x 8BitDo Ultimate Mobile Gaming Controller migliora la tua esperienza di gioco mobile con un design ergonomico, modalità Turbo e pulsanti posteriori personalizzabili.







Utilizza joystick Hall e grilletti Hall, offrendo maggiore precisione e durata estesa. Progettato per la versatilità, questo controller è il tuo compagno ideale per sessioni di gioco casual e competitive.

La VITURE x 8BitDo Ultimate Mobile Gaming Controller améliore votre expérience de jeu mobile grâce à son design ergonomique, son mode Turbo et ses boutons arrière personnalisables.

Elle utilise des joysticks Hall et des gâchettes Hall, offrant une précision accrue et une durabilité prolongée. Conçue pour la polyvalence, cette manette est votre compagnon ultime pour des sessions de jeu décontractées ou compétitives.

El VITURE x 8BitDo Ultimate Mobile Gaming Controller mejora tu experiencia de juego móvil con un diseño ergonómico, modo Turbo y botones traseros personalizables.

Utiliza joysticks Hall y gatillos Hall, ofreciendo una mayor precisión y una durabilidad extendida. Diseñado para la versatilidad, este controlador es tu compañero definitivo tanto para sesiones de juego casuales como competitivas.

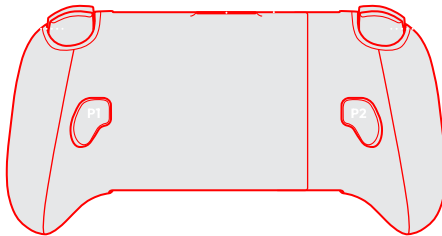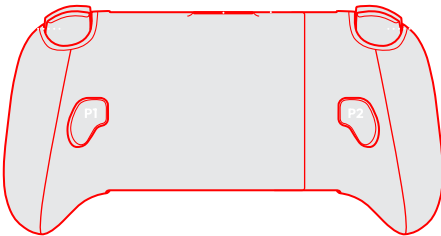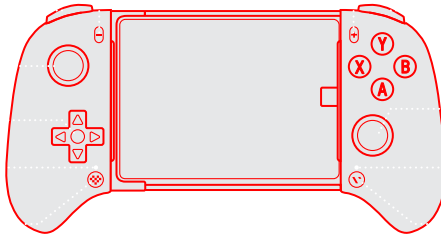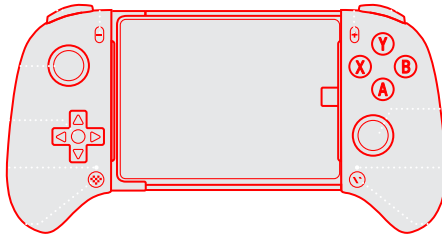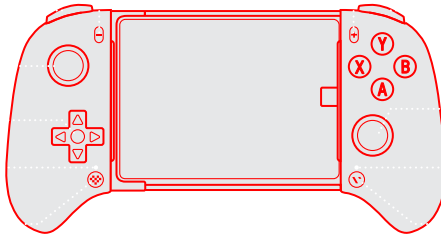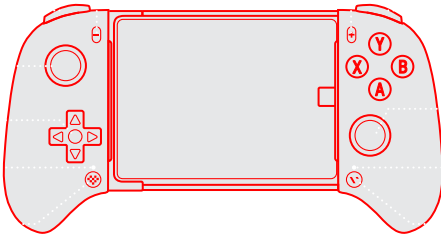

1. **Android 13** oder höher ist erforderlich.
2. Ihr Android-Gerät muss **OTG** unterstützen. Überprüfen Sie das Handbuch Ihres Geräts oder die Website des Herstellers, um dies zu bestätigen.
3. Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät **die Spiegeln auf ein externes Display** unterstützt. Scannen Sie den QR-Code für eine nicht vollständige Liste von Geräten, die mit DP Alt Mode kompatibel sind.



1. Halten Sie beide Seiten des Controllers und ziehen Sie ihn auseinander.
2. Legen Sie Ihr Telefon in den erweiterbaren Schlitz in der Mitte, richten Sie es mit dem USB-C-Anschluss aus und stecken Sie das Telefon ein.

3. Stellen Sie sicher, dass das Telefon sicher eingelegt und flach liegt, und lassen Sie dann den Controller langsam los, um das Telefon zu halten.
4. Ihr Telefon kann Sie auffordern, die Spiegelanzeige zu bestätigen. Bitte erlauben Sie das Spiegeln auf das externe Display.
5. Verbinden Sie Ihre VITURE XR Glasses mit dem USB-C-Anschluss auf der rechten Seite des Controllers.



1. È richiesto **Android 13** o superiore.
2. Il tuo dispositivo Android deve supportare **OTG**. Controlla il manuale del dispositivo o il sito web del produttore per confermare.
3. Assicurati che il tuo dispositivo **supporti la proiezione su uno schermo esterno**. Scansiona il codice QR per un elenco non esaustivo dei dispositivi compatibili con la modalità DP Alt.



1. Tieni entrambe le parti del controller e separale.
2. Posiziona il tuo telefono nello slot espandibile al centro, allinealo con il connettore USB-C e inserisci il telefono.

3. Assicurati che il telefono sia correttamente inserito e posizionato orizzontalmente, quindi rilascia lentamente il controller per mantenere il telefono in posizione.
4. Il tuo telefono potrebbe chiederti di confermare l'attivazione della modalità di mirroring. Si prega di consentire il mirroring sul display esterno.
5. Collega i tuoi VITURE XR Glasses alla porta USB-C sul lato destro del controller.




1. **Android 13** ou supérieur est requis.
2. Votre appareil Android doit prendre en charge **OTG**. Vérifiez le manuel de votre appareil ou le site Web du fabricant pour confirmer.
3. Assurez-vous que votre appareil **prend en charge la mise en miroir sur un écran externe**. Scannez le code QR pour consulter une liste non exhaustive des appareils compatibles avec le mode DP Alt.



1. Tenez les deux côtés de la manette et séparez-les.
2. Placez votre téléphone dans l'emplacement extensible au centre, alignez-le avec le connecteur USB-C et insérez le téléphone.

3. Assurez-vous que le téléphone est correctement inséré et posé à plat, puis relâchez lentement la manette pour saisir le téléphone.
4. Votre téléphone peut vous inviter à confirmer l'activation de l'affichage miroir. Veuillez autoriser le miroir vers l'écran externe.
5. Connectez vos VITURE XR Glasses au port USB-C situé sur le côté droit de la manette.

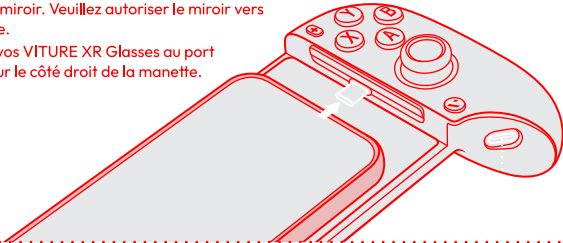


1. Se requiere **Android 13** o superior.
2. Tu dispositivo Android debe ser compatible con **OTG**. Consulta el manual de tu dispositivo o el sitio web del fabricante para confirmarlo.
3. Asegúrate de que tu dispositivo **admite la duplicación en una pantalla externa**. Escanea el código QR para ver una lista no exhaustiva de dispositivos compatibles con el modo DP Alt.



1. Sostén ambos lados del controlador y sepáralos.
2. Coloca tu teléfono en la ranura expansible en el centro, alinéalo con el conector USB-C e inserta el teléfono.

3. Asegúrate de que el teléfono esté correctamente insertado y colocado de manera plana, luego suelta lentamente el controlador para sujetar el teléfono.
4. Es posible que tu teléfono te pida confirmar la habilitación de la visualización de duplicado. Por favor, permite la duplicación a la pantalla externa.
5. Conecta tus VITURE XR Glasses al puerto USB-C en el lado derecho del controlador.

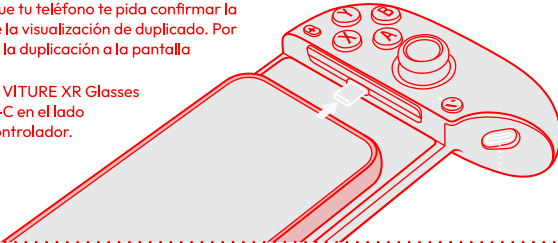

- 1

Halten Sie die gewünschte Taste gedrückt und drücken Sie die Turbo-Taste. Die Turbo-Anzeige blinkt schnell.
- Turbo-Modus aktivieren
- Turbo-Modus deaktivieren
- 2

Halten Sie die gewünschte Taste gedrückt und **doppelklicken Sie auf die Turbo-Taste**. Die Turbo-Anzeige blinkt schnell.
- Auto-Turbo-Modus aktivieren
- Auto-Turbo-Modus deaktivieren

- 1

Tieni premuto il tasto desiderato e premi il tasto Turbo. L'indicatore Turbo lampeggerà rapidamente.
- Attiva modalità Turbo
- Disattiva modalità Turbo
- 2

Tieni premuto il tasto desiderato e **premi due volte il tasto Turbo**. L'indicatore Turbo lampeggerà rapidamente.
- Attiva modalità Turbo automatica
- Disattiva modalità Turbo automatica

- 1

Maintenez le bouton désiré et appuyez sur le bouton Turbo. L'indicateur Turbo clignotera rapidement.
- Activer le mode Turbo
- Désactiver le mode Turbo
- 2

Maintenez le bouton désiré et **appuyez deux fois sur le bouton Turbo**. L'indicateur Turbo clignotera rapidement.
- Activer le mode Turbo automatique
- Désactiver le mode Turbo automatique

- 1

Mantén presionado el botón deseado y presiona el botón Turbo. El indicador Turbo parpadeará rápidamente.
- Activar modo Turbo
- Desactivar modo Turbo
- 2

Mantén presionado el botón deseado y **presiona das veces el botón Turbo**. El indicador Turbo parpadeará rápidamente.
- Activar modo Turbo automático
- Desactivar modo Turbo automático

Hinweis:
*Die folgenden Tasten unterstützen den Turbo-Modus nicht: Steuerkreuz, Linker/Rechter Stick, Select (-), Start (+), Home, P1 und P2 Tasten.
*Die Turbo-Funktionalität wird nach dem Ausschalten oder Trennen zurückgesetzt.

Die P1- und P2-Tasten befinden sich auf der Rückseite des Controllers. Sie können einzelne oder mehrere Tasten auf P1/P2 belegen.

Hinweis:
*Das Steuerkreuz, der linke/rechte Stick, die Select (-), Start (+) und Home-Tasten können nicht belegt werden.
*Wenn eine belegte Taste gedrückt wird, blinkt der Konfigurationsindikator kontinuierlich.

Nota:
*I seguenti pulsanti non supportano la modalità Turbo: Croce Direzionale, Stick Sinistro/Destro, Select (-), Start (+), Home, P1 e P2 pulsanti.
*La funzionalità Turbo viene ripristinata dopo lo spegnimento o la disconnessione.

I pulsanti P1 e P2 si trovano sul retro del controller. Puoi mappare un singolo pulsante o più pulsanti su P1/P2.

Nota:
*Croce Direzionale, Stick sinistro/destro, Select (-), Start (+) e il pulsante Home non possono essere mappati.
*Quando un pulsante mappato viene premuto, l'indicatore di configurazione lampeggerà continuamente.

Remarque :
*Les boutons suivants ne prennent pas en charge le mode Turbo : Croix Directionnelle, Stick Gauche/Droit, Select (-), Start (+), Accueil, P1 et P2.
*La fonctionnalité Turbo est réinitialisée après l'extinction ou la déconnexion.

Les boutons P1 et P2 sont situés à l'arrière de la manette. Vous pouvez mapper un ou plusieurs boutons sur P1/P2.

Remarque :
*Le Croix Directionnelle, les Sticks gauche/droite, les boutons Select (-), Start (+) et Accueil ne peuvent pas être mappés.
*Lorsque vous appuyez sur un bouton mappé, l'indicateur de configuration clignotera en continu.

Nota:
*Los siguientes botones no son compatibles con el modo Turbo: Cruzeta, Stick Izquierdo/Derecho, Select (-), Start (+), Inicio, P1 y P2 botones.
*La funcionalidad Turbo se restablece después de apagar o desconectar.

Los botones P1 y P2 se encuentran en la parte posterior del controlador. Puedes mapear un solo botón o varios botones a P1/P2.

Nota:
*El Cruzeta, los joysticks izquierdo/derecho, los botones Select (-), Start (+) y el botón de inicio no se pueden mapear.
*Cuando se presiona un botón mapeado, el indicador de configuración parpadeará continuamente.

Das Tauschen von Tasten führt dazu, dass die Konfigurationsanzeige beim Drücken blinkt.

Die Einstellungen werden auf die Standardwerte zurückgesetzt, nachdem das Gerät ausgeschaltet oder getrennt wurde.



Hinweis:
Das Steuerkreuz, linker/rechter Stick, Select (-), Start (+) und Home-Tasten können nicht vertauscht werden.

Der Controller wird automatisch eingeschaltet, wenn er mit einem Handy und den VITURE XR Glasses verbunden wird.

Wenn der Controller verbunden ist, kann der Akku Ihres Handys etwas schneller entladen

Lo scambio dei tasti farà lampeggiare l'indicatore di configurazione quando viene premuto.

Le impostazioni verranno ripristinate ai valori predefiniti dopo che il dispositivo è stato spento o disconnesso.



Nota:
Croce Direzionale, sinistro/destro, Select (-), Start (+) e Home non possono essere scambiati.

L'échange de boutons fera clignoter l'indicateur de configuration lorsqu'il est pressé.

Les paramètres seront réinitialisés par défaut après que l'appareil soit éteint ou déconnecté.



Remarque :
Le Croix Directionnelle, gauche/droite, Select (-), Start (+) et Home ne peuvent pas être échangés.

Al intercambiar los botones, el indicador de configuración parpadeará cuando se presione.

La configuración se restablecerá a los valores predeterminados después de que el dispositivo se apague o se desconecte.



Nota:
El Cruzeta, izquierdo/derecho, Select (-), Start (+) y Home no se pueden intercambiar.

El controlador se enciende automáticamente cuando se conecta a un teléfono y a las VITURE XR Glasses.

Cuando se conecta al controlador, la batería de tu teléfono puede descargarse un poco más

werden. Sie können Ihr Handy jedoch während des Spielens aufladen, indem Sie den USB-C-Anschluss des Controllers an eine Stromquelle anschließen.

1. Der Hersteller ist nicht für Sicherheitsprobleme verantwortlich, die durch Zubehör von Drittanbietern verursacht werden.
2. Zerlegen, Modifizieren oder Reparieren des Geräts oder der Batterie ist untersagt.
3. Vermeiden Sie das Quetschen, Durchstechen oder anderweitige Beschädigen des Geräts oder der Batterie.
4. Unbefugte Modifikationen oder Änderungen löschen die Herstellergarantie.

Il controller si accende automaticamente quando viene collegato a un telefono e agli VITURE XR Glasses.

Quando collegato al controller, la batteria del tuo telefono potrebbe scaricarsi leggermente più velocemente. Tuttavia, puoi caricare il telefono mentre giochi collegando la porta USB-C del controller a una fonte di alimentazione.

1. Il produttore non è responsabile per problemi di sicurezza causati da accessori di terze parti.
2. Non smontare, modificare o tentare di riparare il dispositivo o la batteria.
3. Evitare di schiacciare, perforare o danneggiare il dispositivo o la batteria in altro modo.
4. Le modifiche non autorizzate annullano la garanzia del produttore.

Le contrôleur s'allume automatiquement lorsqu'il est connecté à un téléphone et aux VITURE XR Glasses.

Lorsque le contrôleur est connecté, la batterie de votre téléphone peut se décharger légèrement plus rapidement. Cependant, vous pouvez charger votre téléphone pendant que vous jouez en connectant le port USB-C du contrôleur à une source d'alimentation.

1. Le fabricant n'est pas responsable des problèmes de sécurité causés par des accessoires tiers.
2. Ne démontez, ne modifiez pas et n'essayez pas de réparer l'appareil ou la batterie.
3. Évitez d'écraser, de percer ou d'endommager l'appareil ou la batterie de toute autre manière.
4. Les modifications ou altérations non autorisées annulent la garantie du fabricant.

rápido. Sin embargo, puedes cargar tu teléfono mientras juegas conectando el puerto USB-C del controlador a una fuente de energía.

1. El fabricante no es responsable de los problemas de seguridad causados por accesorios de terceros.
2. No desmonte, modifique ni intente reparar el dispositivo o la batería.
3. Evite aplastar, perforar o dañar el dispositivo o la batería de cualquier otra manera.
4. Las modificaciones o alteraciones no autorizadas anulan la garantía del fabricante.