


HAVIT

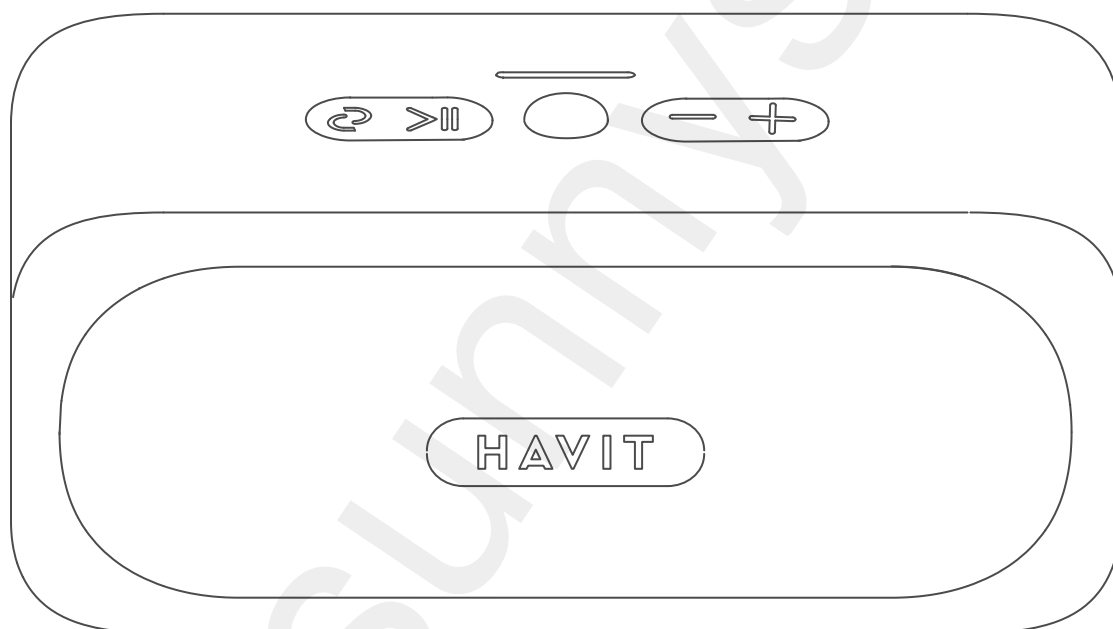


SK905BT


**BLUETOOTH
REPRODUKTOR**

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Obsah balení

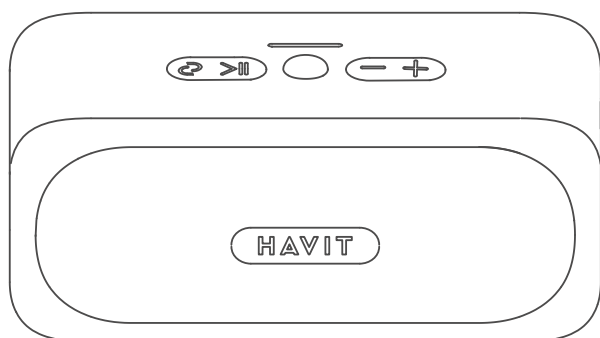


Reproduktor *1

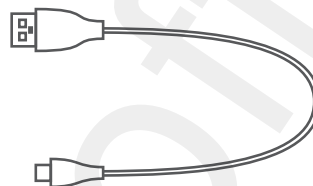


Typ-C

Nabíjecí kabel *1

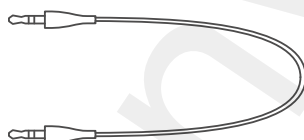

3,5mm

audio kabel

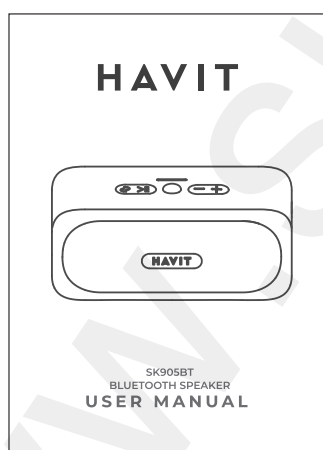


Návod k použití *1




Záruční list *1

Přehled produktu

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Tlačítko napájení | 6. Indikátor nabíjení |
| 2. Snížení hlasitosti/Předchozí skladba | 7. Indikátor Bluetooth |
| 3. Zvýšení hlasitosti/Další skladba | 8. Nabíjecí port |
| 4. Přehrát/Pozastavit | 9. Port pro TF kartu |
| 5. Tlačítko TWS | 10. Vstupní port Aux |

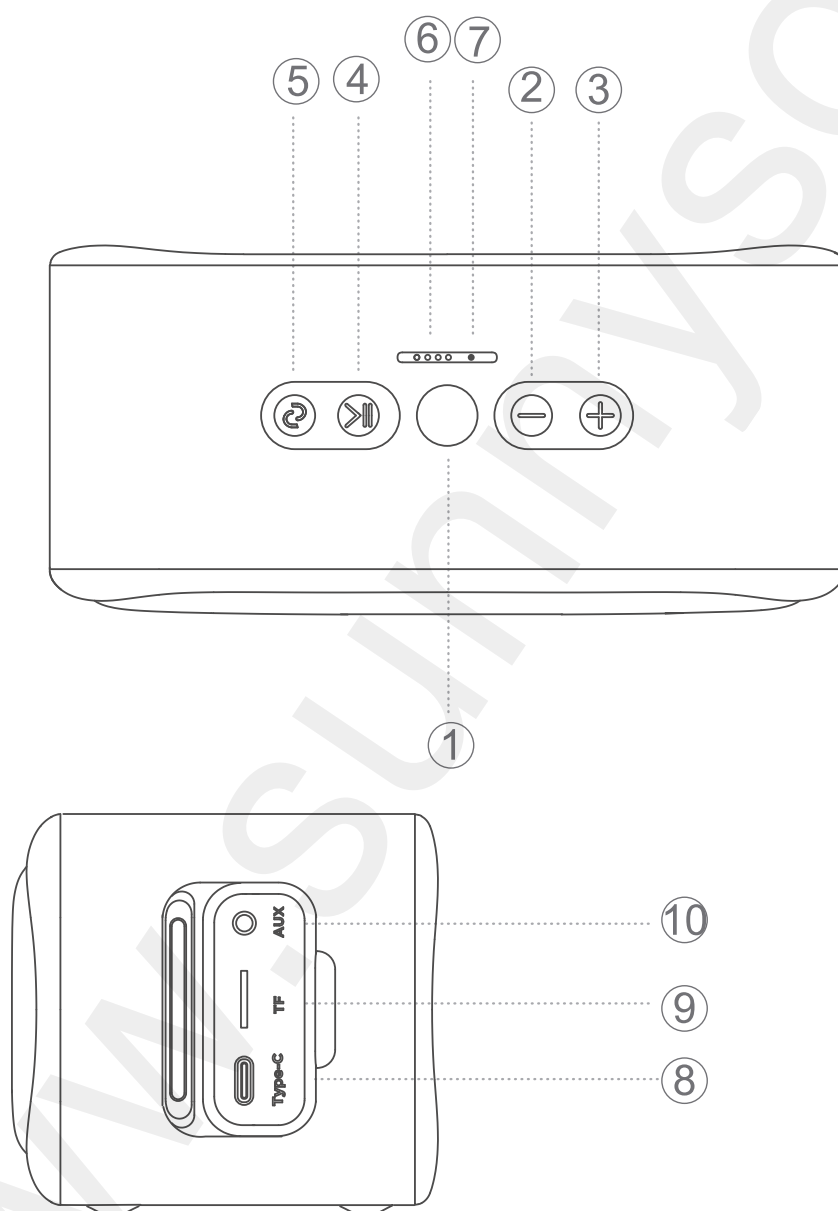


Zapnutí/Připojení

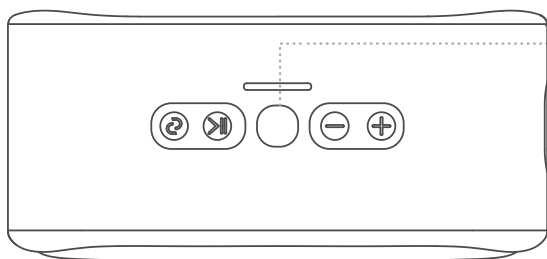


Zapnuto: Stiskněte a podržte po dobu 2 s. Modrá kontrolka „dýchá“.




Vypnuto: Stiskněte a podržte po dobu 3 s

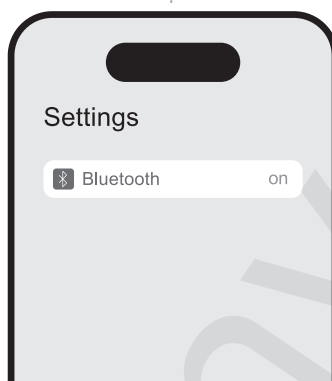

Zapněte na svém
zařízení Bluetooth

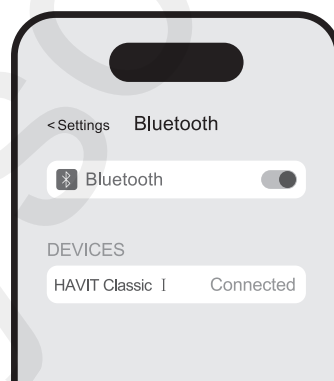

Vyberte „HAVIT Classic“
a připojte jej.

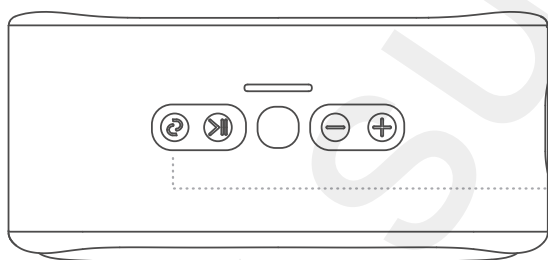

Stiskněte a podržte po dobu 2 s pro odpojení.

Poznámka

Reproduktor se automaticky připojí k poslednímu spárovanému
zařízení, jakmile jej zapnete.

Připojení duálních zařízení TWS


Zapněte dva reproduktory a nepřipojte se k zařízení.

Stiskněte jednou tlačítko TWS na libovolném reproduktoru.
Během čekání na párování blikají červené a modré kontrolky.
Ozve se 2 hlasové pokyny. Po druhé výzvě jsou oba reproduktory spárovány.

Zapněte Bluetooth na vašem zařízení a pro připojení vyberte „HAVIT Classic I“.

Nyní je vaše zařízení připojeno ke dvěma reproduktorům.

Funkce

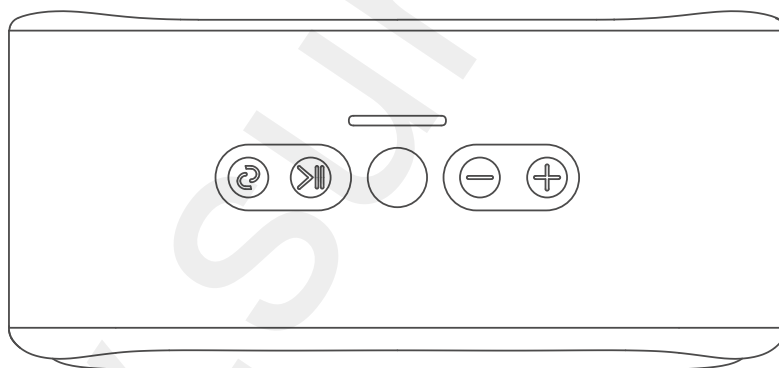


Zapnutí/vypnutí		Stiskněte a podržte 2 sekund
Přepínač režimu		Stiskněte jednou
Přehrát/Pozastavit		Stiskněte jednou
Přijmout/ukončit hovor		Stiskněte jednou
Odmítněte hovor		Stiskněte a podržte 2 sekund
Opakované vytáčení posledního čísla		Stiskněte dvakrát
TWS párování		Stiskněte jednou
Odpojení TWS		Stiskněte jednou
Odpojení Bluetooth		Stiskněte a podržte 2s sekund
Vymažte párování Bluetooth		Stiskněte a podržte 8 sekund
Hlasový asistent		Stiskněte dvakrát
Předchozí skladba		Stiskněte a podržte 2 sekund
Snížit hlasitost		Stiskněte jednou
Další píseň		Stiskněte a podržte 2 sekund
Zvýšit hlasitost		Stiskněte jednou

Přepínač režimu

Vložte TF kartu nebo audio kabel do reproduktoru a poté můžete stisknutím tlačítka napájení přepínat mezi různými režimy.


Režim TF/SD karty

Vložte kartu do reproduktoru a ten může automaticky přehrávat hudbu.

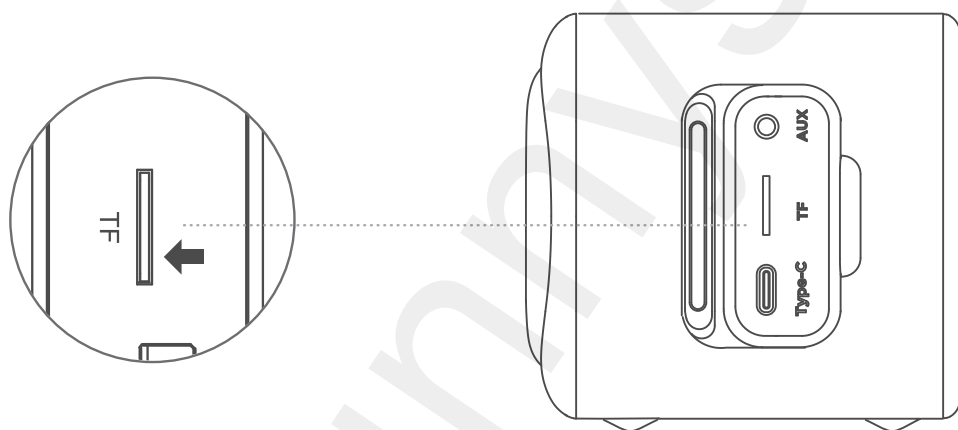

Aux v režimu


Připojte reproduktor k hudebnímu přehrávači/mobilnímu telefonu pomocí 3,5mm audio kabelu (součástí příslušenství) a hudba se začne přehrávat automaticky.

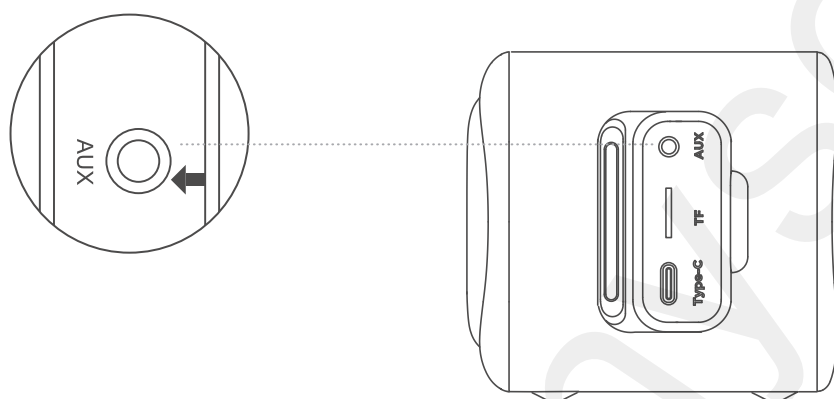

*Stisknutím tlačítka reproduktoru nelze přepínat skladby, pokud je přístroj v režimu Aux in.

Nabíjení

Nabíjejte reproduktor pomocí nabíjecího kabelu typu C, nejlépe z jakéhokoli počítače nebo notebooku, nikoli přes USB nabíječku.

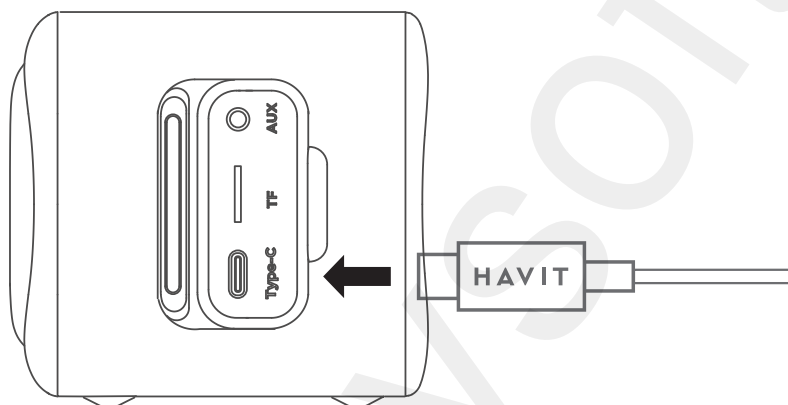


Nabíjení: Bliká bílá kontrolka



Plně nabito: Svítí čtyři bílé kontrolky.

Reset

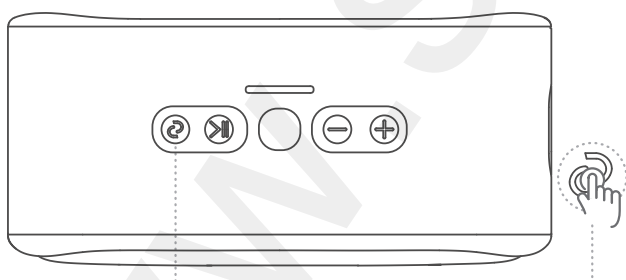

Stiskněte tlačítko TWS a podržte jej po dobu 8 s, dokud se reproduktor nevypne. Reset je dokončen.

Můžete jej znovu zapnout a připojit se k zařízení.

Bezpečnostní tipy

1. Pro obsluhu produktu dodržujte pokyny.
2. Nabíjejte výrobek vstupním napětím nižším než 5V DC/2A, abyste ochránili baterii.
3. Výrobek skladujte nebo používejte při normální teplotě.
4. Uchovávejte výrobek v dostatečné vzdálenosti od zdrojů tepla, jako jsou radiátory, regulátory horkého vzduchu, sporáky nebo jiné přístroje generující teplo, protože není odolný vůči vysokým teplotám.
5. Nezakrývejte porty produktu, jako je port nabíječky, port LED a port TF karty.
6. Abyste chránili svůj sluch a prodloužili životnost výrobku, nedoporučuje se nastavovat hlasitost na maximální úroveň po delší dobu.



Baterie:

Varování, že baterie (bateriový blok nebo nainstalované baterie) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, jako je sluneční záření, oheň nebo světlo.

1. Výměna baterie za nesprávný typ může znemožnit fungování ochranného zařízení.
2. Vhazování baterie do ohně nebo horké trouby, nebo mechanické drcení či řezání baterie, které může vést k výbuchu.
3. Ponechání baterie v prostředí s extrémně vysokou teplotou, které může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu.
4. Baterie vystavená extrémně nízkému tlaku vzduchu, který může vést k výbuchu nebo úniku hořlavé kapaliny či plynu.




www.havitsmart.com

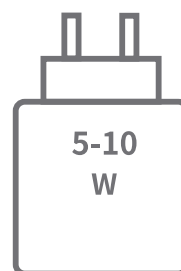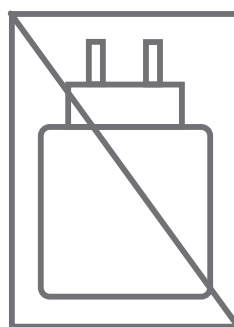

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

HAVIT

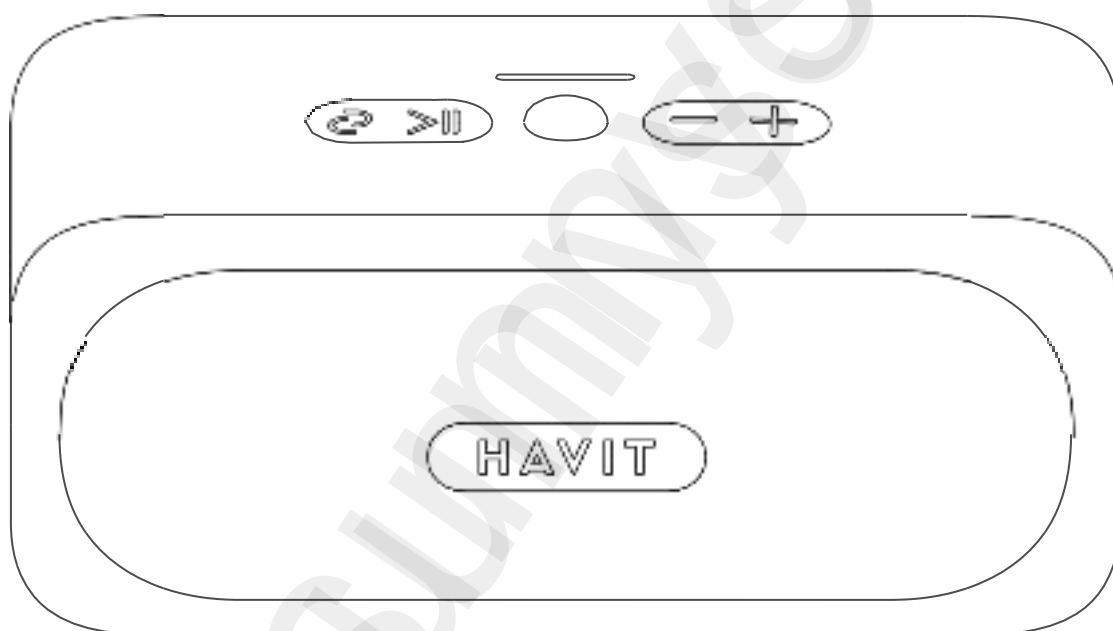


SK905BT


**BLUETOOTH-
LAUTSPRECHER**

BENUTZERHANDBUCH


Inhalt des Pakets

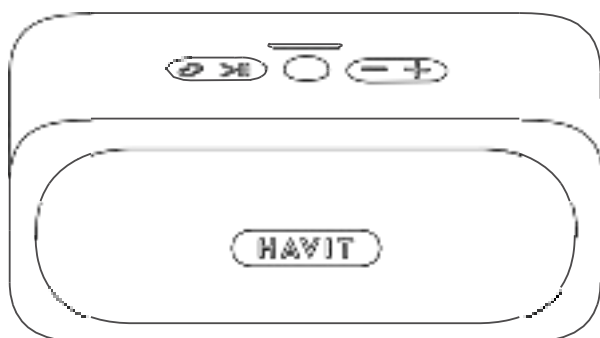

Lautsprecher *1

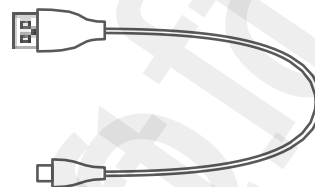

Typ-C
Ladekabel *1

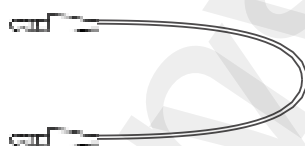

3,5-mm-
Audiokabel




Gebrauchsanweisung *1




Garantiekarte *1

Produktübersicht

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. Einschalttaste | 6. Ladeindikator |
| 2. Lautstärke verringern/Vorheriger Titel | 7. Bluetooth-Anzeige |
| 3. Lauter/Nächster Titel | 8. Anschluss zum Aufladen |
| 4. Wiedergabe/Pause | 9. TF-Kartenanschluss |
| 5. TWS-Taste | 10. Aux-Eingangsanschluss |

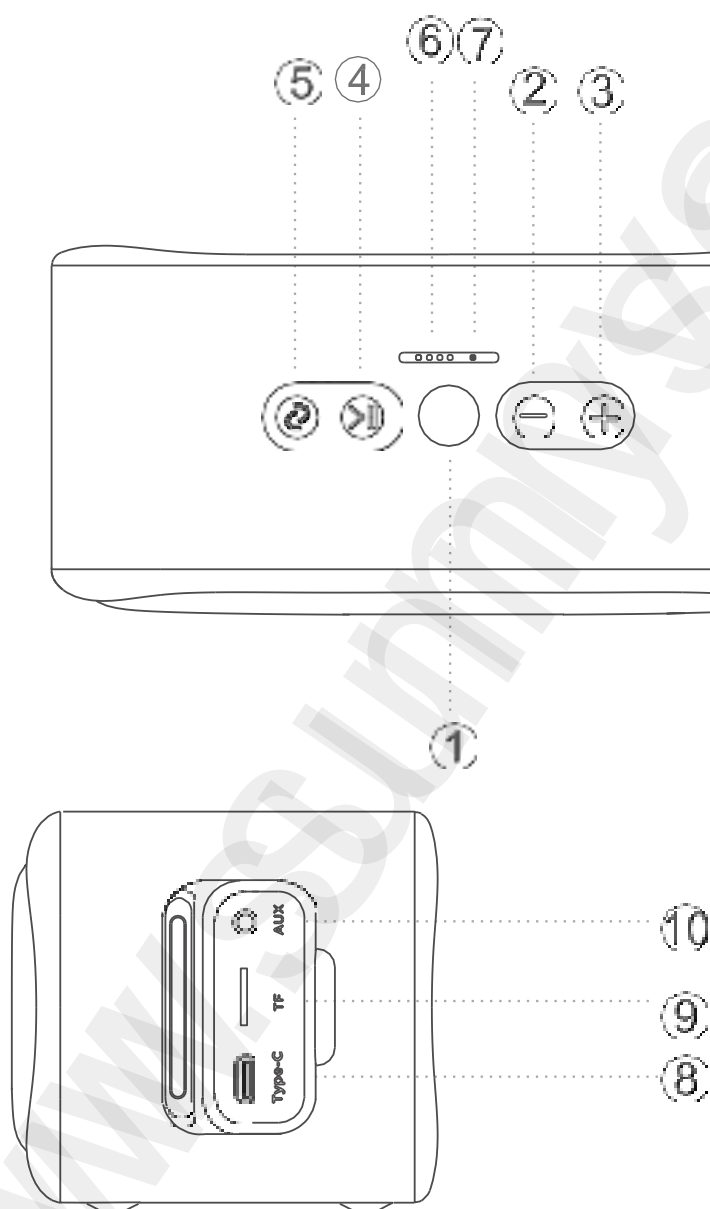

Einschalten/Verbinden

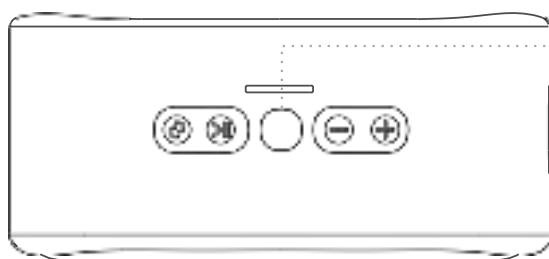


Ein: 2 s lang drücken. Das blaue Licht "atmet".




Aus: 3 s lang gedrückt halten



Aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät

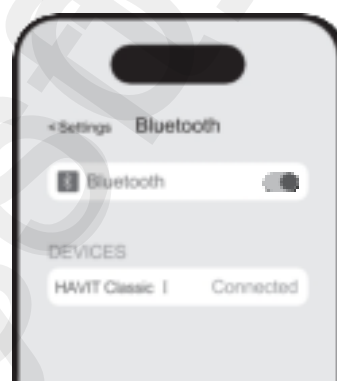

Wählen Sie "HAVIT Classic" und schließen Sie es an.

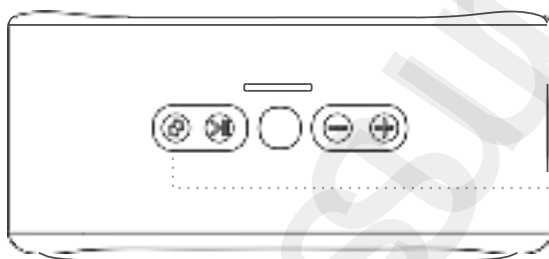

Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Verbindung zu trennen.

Hinweis


Der Lautsprecher verbindet sich automatisch mit dem zuletzt gekoppelten Gerät, wenn Sie ihn einschalten.

Anschluss von zwei TWS-Geräten

Schalten Sie die beiden Lautsprecher ein und schließen Sie sie nicht an das Gerät an.

Drücken Sie die TWS-Taste einmal an einem beliebigen Lautsprecher. Die roten und blauen Lichter blinken, während Sie auf die Kopplung warten. Sie hören 2 Sprachanweisungen. Nach der zweiten Aufforderung sind beide Lautsprecher gekoppelt. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät ein und wählen Sie "HAVIT Classic I", um eine Verbindung herzustellen. Ihr Gerät ist nun mit den beiden Lautsprechern verbunden.

Funktionen

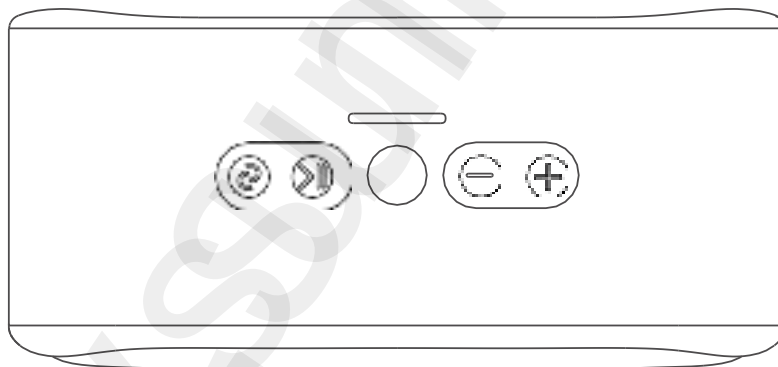


Einschalten/Ausschalten		Drücken und 2 Sekunden lang halten
Schalter für Play/Stop-Modus		Einmal drücken
Anruf annehmen/beenden		Einmal drücken
Anruf ablehnen		Einmal drücken
Wahlwiederholung der letzten TWS-Kopplungsnummer		Drücken und 2 Sekunden lang halten
TWS abschalten		Zweimal drücken
Bluetooth abschalten		Einmal drücken
Bluetooth-Kopplung löschen		Einmal drücken
Sprachassistent		Drücken und 2 Sekunden lang halten
Vorheriger Titel		Drücken und 8 Sekunden lang halten
Lautstärke verringern		Zweimal drücken
Nächstes Lied		Drücken und 2 Sekunden lang halten
Erhöhen Sie die Lautstärke		Einmal drücken
		Drücken und 2 Sekunden lang halten
		Einmal drücken
		

Modus-Schalter

Stecken Sie die TF-Karte oder das Audiokabel in den Lautsprecher, und drücken Sie dann die Einschalttaste, um zwischen den verschiedenen Modi zu wechseln.


TF/SD-Kartenmodus

Legen Sie die Karte in den Lautsprecher ein, und er kann automatisch Musik abspielen.

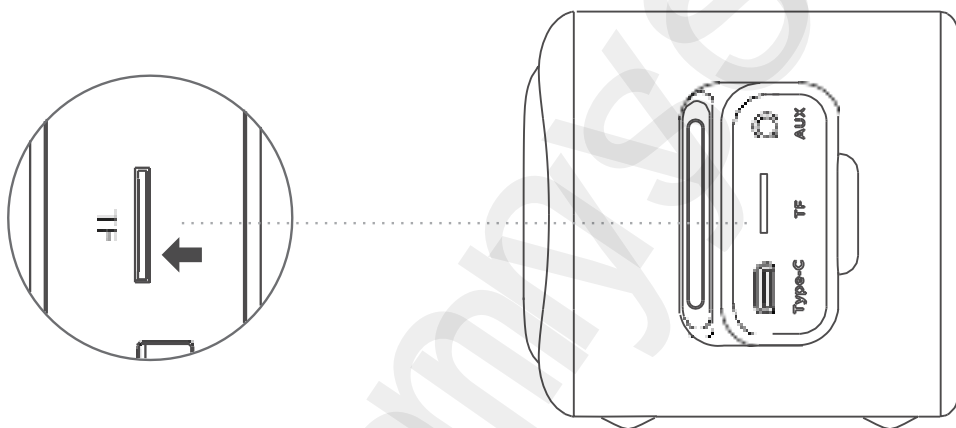

Aux-in-Modus


Verbinden Sie den Lautsprecher über das mitgelieferte 3,5-mm-Audiokabel mit Ihrem Musikplayer/Handy, und die Musikwiedergabe beginnt automatisch.

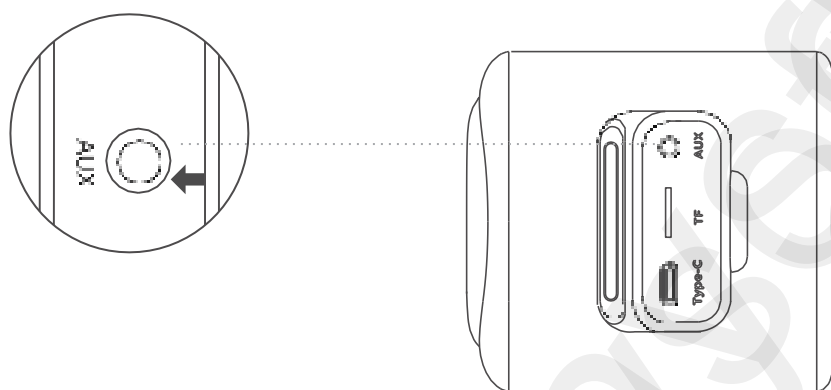


* Durch Drücken der Lautsprechertaste kann nicht zwischen den Titeln gewechselt werden, wenn sich das Gerät im Aux-in-Modus befindet.

Aufladen

Laden Sie den Lautsprecher mit einem Typ-C-Ladekabel auf, vorzugsweise über einen Computer oder Laptop, nicht über ein USB-Ladegerät.

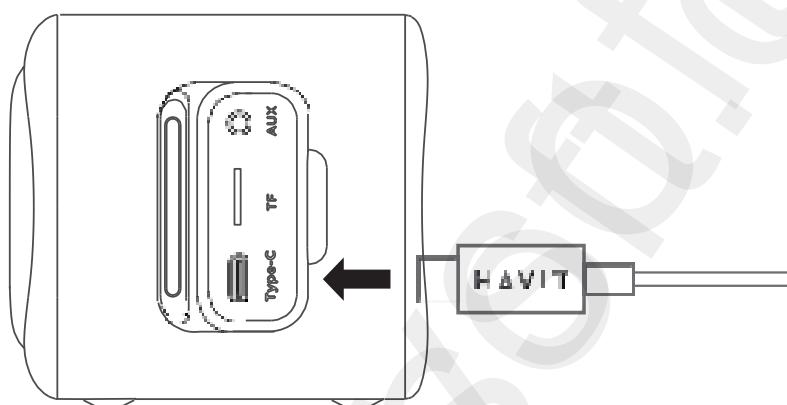


Aufladen: weißes Licht blinkt



Vollständig aufgeladen: vier weiße
Lichter leuchten.

Zurücksetzen

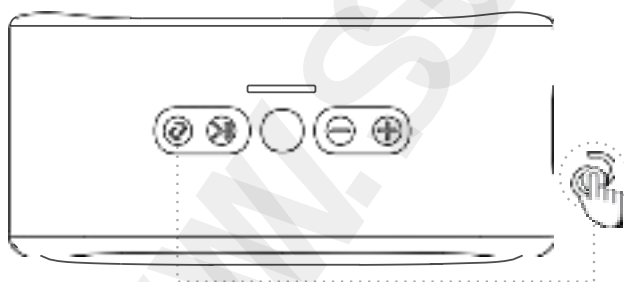

Halten Sie die TWS-Taste für \$8 gedrückt, bis sich der Lautsprecher ausschaltet. Zurücksetzen ist abgeschlossen.

Sie können es wieder einschalten und eine Verbindung mit dem Gerät herstellen.

Tipps zur Sicherheit

1. Befolgen Sie die Anweisungen zur Bedienung des Produkts.
2. Laden Sie das Produkt mit einer Eingangsspannung von weniger als 5V DC/2A auf, um den Akku zu schützen.
3. Lagern oder verwenden Sie das Produkt bei normaler Temperatur.
4. Halten Sie das Produkt von Wärmequellen wie Heizkörpern, Warmluftreglern, Öfen oder anderen wärmeerzeugenden Geräten fern, da es nicht gegen hohe Temperaturen beständig ist.
5. Decken Sie die Produktanschlüsse wie den Ladeanschluss, den LED-Anschluss und den Anschluss für die TF-Karte nicht ab.
6. Zum Schutz Ihres Gehörs und zur Verlängerung der Lebensdauer des Produkts, Es wird nicht empfohlen, die Lautstärke über einen längeren Zeitraum auf die maximale Stufe zu stellen.


Batterien:

Warnung: Die Batterien (Akkupack oder eingelegte Batterien) dürfen nicht übermäßiger Hitze wie Sonnenlicht, Feuer oder Licht ausgesetzt werden.

1. Das Ersetzen der Batterie durch einen falschen Typ kann dazu führen, dass die Schutzvorrichtung nicht mehr funktioniert.
2. Werfen des Akkus in ein Feuer oder einen heißen Ofen oder mechanisches Zerquetschen oder Zerschneiden des Akkus, was zu einer Explosion führen kann.
3. Verlassen der Batterie in einer Umgebung mit extrem hohen Temperaturen, die zu einer Explosion oder zum Auslaufen von entflammaren Flüssigkeiten oder Gasen führen können.
4. Eine Batterie, die einem extrem niedrigen Luftdruck ausgesetzt ist, der zu einer Explosion oder zum Auslaufen von entflammaren Flüssigkeiten oder Gasen führen kann.




www.havitsmart.com

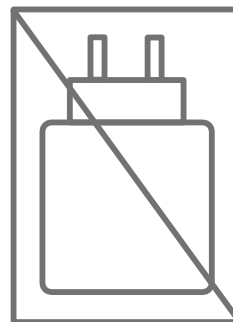

Lieferant/Vertriebshändler
Sunnysoft s.r.o
Kovanecká 2390/1a
19000 Prag 9
Tschechische Republik
www.sunnysoft.cz

HAVIT

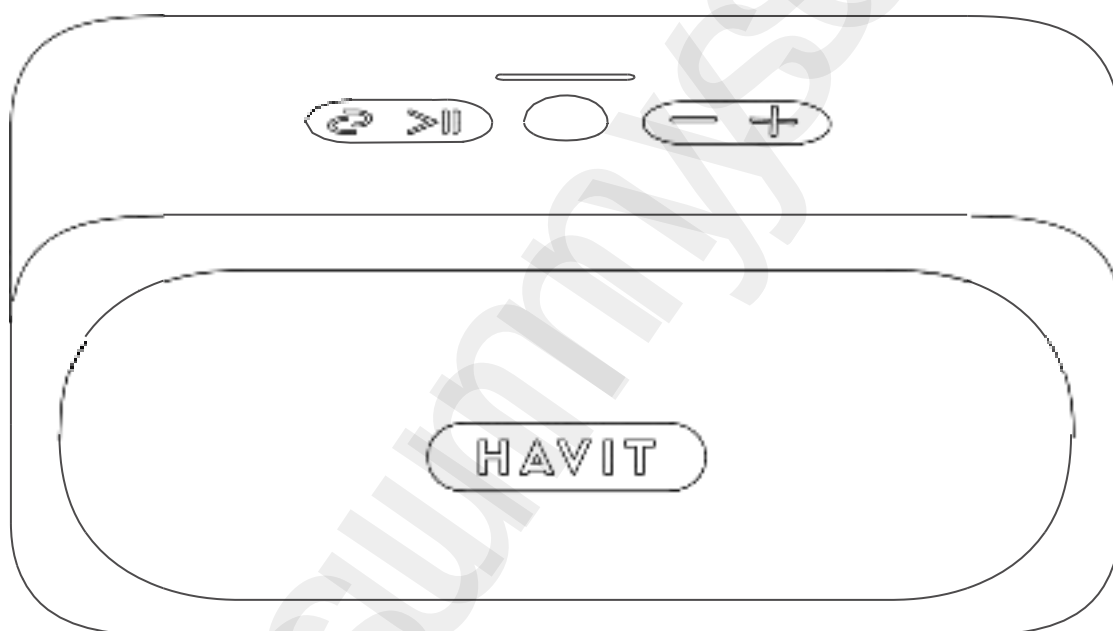


SK905BT


**BLUETOOTH
HANGSZÓRÓ**

HASZNÁLATI KÉZIKÖNYV

A csomag tartalma

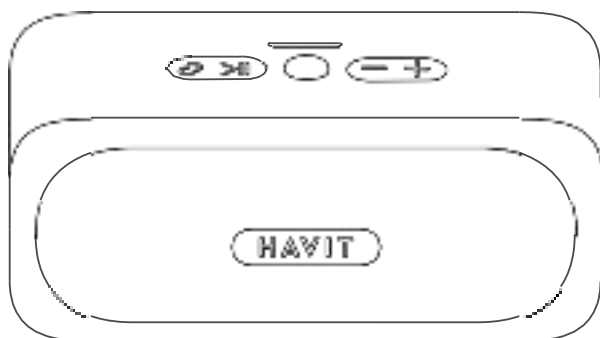


Hangszóró *1

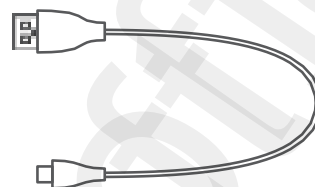


C-típusú

Töltőkábel *1

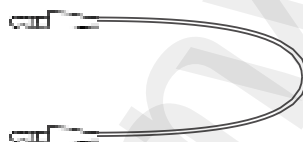

3,5 mm-es
audiókábel

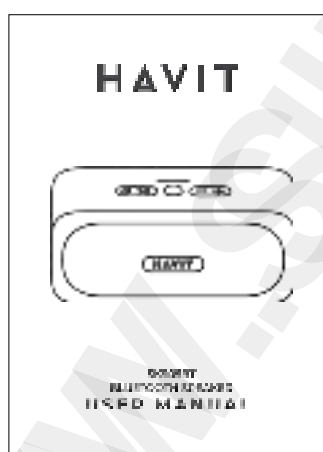


Használati utasítás *1




Garanciakártya *1

Termék áttekintés

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| 1. Bekapcsológomb | 6. Töltés jelző |
| 2. Hangerő le/előző szám | 7. Bluetooth kijelző |
| 3. Hangerő fel/következő szám | 8. Töltőport |
| 4. Lejátszás/szünet | 9. TF kártya port |
| 5. TWS gomb | 10. Aux bemeneti port |

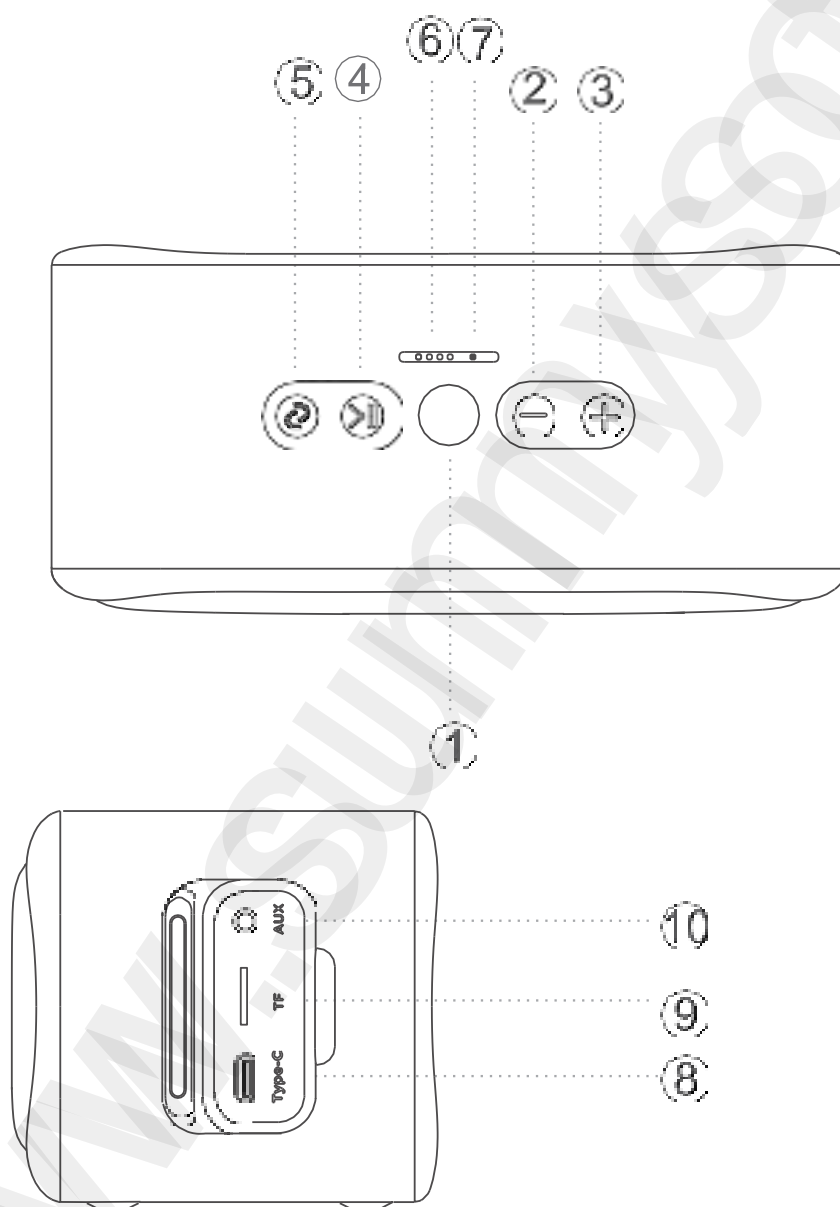

Bekapcsolás/csatlakozás

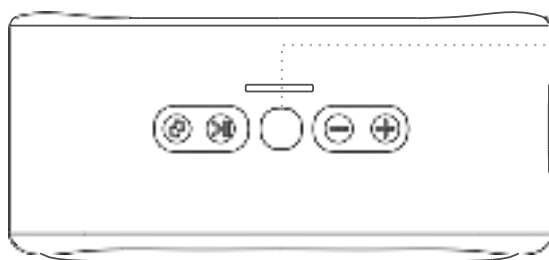


Be: Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig. A kék fény "lélegzik".




Ki: Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig



Kapcsolja be a Bluetooth-t a készüléken

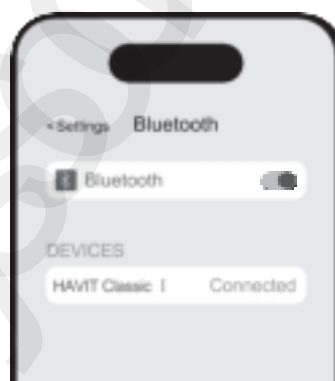

Válassza ki a "HAVIT Classic"-ot, és csatlakoztassa.

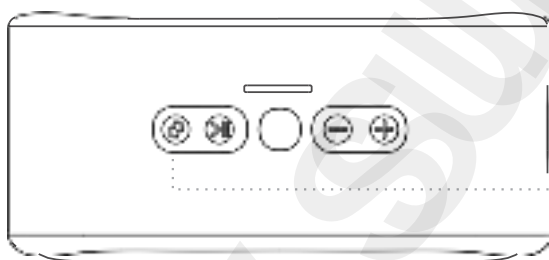

A leválasztáshoz tartsa lenyomva 2 másodpercig.

Megjegyzés:

A hangszóró bekapcsoláskor automatikusan csatlakozik az utoljára párosított eszközhöz.

Kettős TWS eszközök csatlakoztatása

Kapcsolja be a két hangszórót, és ne csatlakoztassa a készülékhez.


Nyomja meg egyszer a TWS gombot bármelyik hangszórón. A piros és kék lámpa villog, amíg a párosításra vár.

2 hangutasítást fog hallani. A második felszólítás után mindkét hangszóró párosítva

van. Kapcsolja be a Bluetooth-t a készüléken, és a csatlakozáshoz válassza a "HAVIT

Classic I" lehetőséget. A készülék most már csatlakoztatva van a két hangszóróhoz.

Funkciók

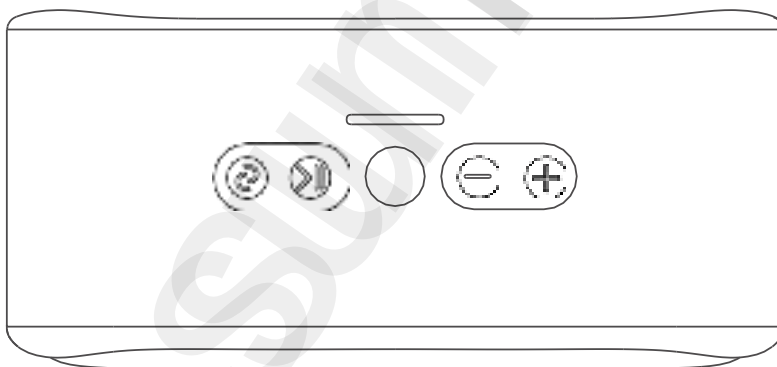

Be-/kikapcsolás		Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig
Play/Stop üzemmód kapcsoló		Nyomja meg egyszer
Hívás		Nyomja meg egyszer
fogadása/befejezése		Nyomja meg egyszer
Hívás elutasítása		Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig
Az utolsó TWS párosítási szám		Nyomja meg kétszer
újratarcsázása		Nyomja meg egyszer
TWS lekapcsolása		Nyomja meg egyszer
Bluetooth lekapcsolása		Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig
Bluetooth párosítás törlése		Nyomja meg és tartsa lenyomva 8 másodpercig
Hangasszisztens Előző		Nyomja meg kétszer
pálya		Nyomja meg kétszer
Csökkentse a		Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig
hangerőt Következő		Nyomja meg egyszer
dal		Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig
Növelje a hangerőt		Nyomja meg egyszer


Nyomja meg egyszer

Üzem mód kapcsoló

Helyezze be a TF-kártyát vagy a hangkábelt a hangszóróba, majd nyomja meg a bekapcsológombot a különböző üzemmódok közötti váltáshoz.


TF/SD kártya üzemmód

Helyezze be a kártyát a hangszóróba, és az automatikusan lejátszhatja a zenét.

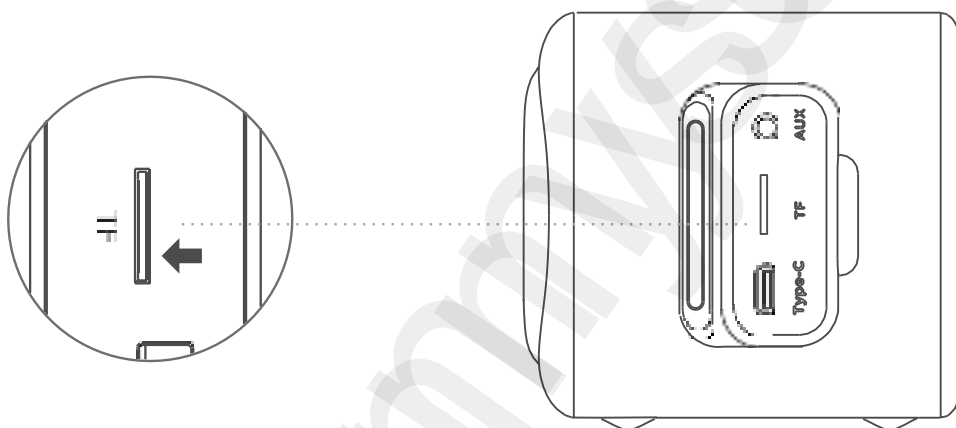

Aux in üzemmód


Csatlakoztassa a hangszórót a zenelejátszóhoz/mobiltelefonhoz a 3,5 mm-es audiokábel segítségével (tartozék), és a zene automatikusan elindul.

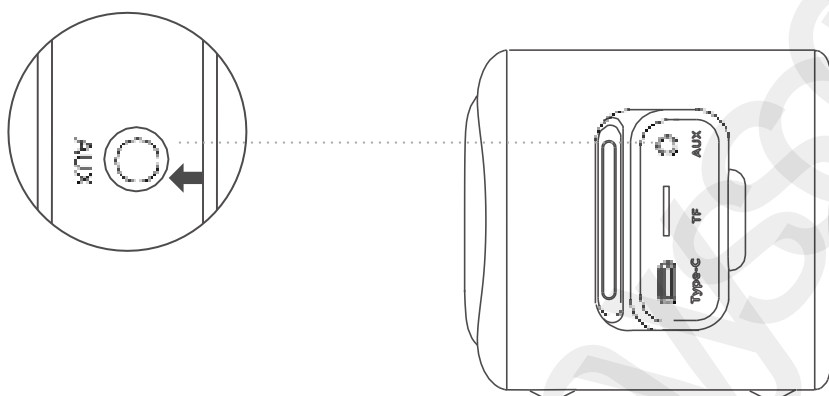

* A hangszóró gomb megnyomásával nem lehet sávot váltani, ha a készülék Aux in üzemmódban van.

Töltés

Töltse a hangszórót C típusú töltőkábelrel, lehetőleg bármilyen számítógépről vagy laptopról, nem pedig USB-töltőről.

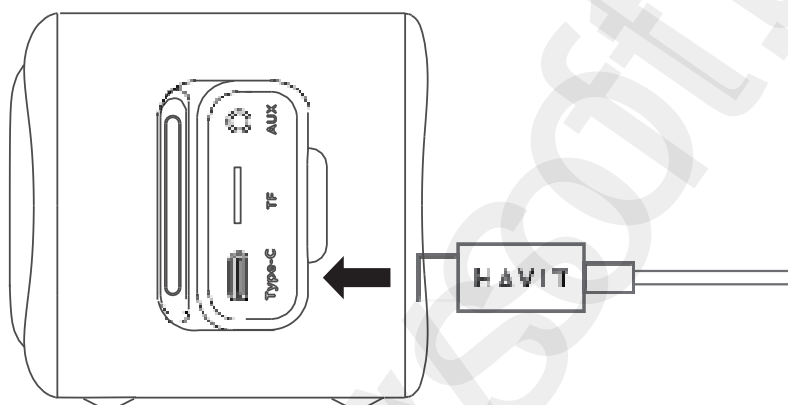


Töltés: fehér fény villog



Teljesen feltöltve: négy fehér fény világít.

Reset

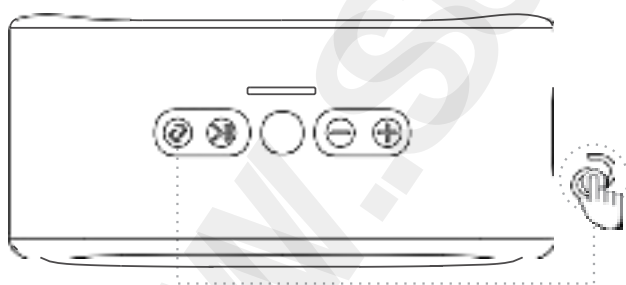

Nyomja meg és tartsa lenyomva a TWS gombot 8 s-ig, amíg a hangszóró ki nem kapcsol. A visszaállítása befejeződött.

Újra bekapcsolhatja, és csatlakozhat a készülékhez.

Biztonsági tippek

1. Kövesse a termék üzemeltetésére vonatkozó utasításokat.
2. Az akkumulátor védelme érdekében töltsen a terméket 5V DC/2A-nál alacsonyabb bemeneti feszültséggel.
3. A terméket normál hőmérsékleten tárolja vagy használja.
4. A terméket tartsa távol hőforrásoktól, például radiátoroktól, meleglevegő-szabályozóktól, kályháktól vagy más hőtermelő berendezésektől, mivel nem ellenáll a magas hőmérsékletnek.
5. Ne takarja le a termék csatlakozóit, például a töltőportot, a LED-portot és a TF-kártya portot.
6. A hallás védelme és a termék élettartamának meghosszabbítása érdekében, Nem ajánlott a hangerőt hosszabb időre a maximális szintre állítani.


Akkumulátorok:

Figyelmeztetés, hogy az akkumulátorokat (akkumulátorcsomag vagy beépített akkumulátorok) nem szabad túlzott hőnek, például napfénynek, tűznek vagy fénynek kitenni.

1. Ha az akkumulátort nem megfelelő típusúra cseréli, a védőberendezés működésképtelenné válhat.
2. Az akkumulátor tűzbe vagy forró sütőbe dobása, vagy az akkumulátor mechanikus összetörése vagy szétvágása, ami robbanáshoz vezethet.
3. Az akkumulátor rendkívül magas hőmérsékletű környezetben hagyása, amely robbanáshoz vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgásához vezethet.
4. Rendkívül alacsony légnyomásnak kitett akkumulátor, amely robbanáshoz vagy gyúlékony folyadék vagy gáz szivárgásához vezethet.




www.havitsmart.com

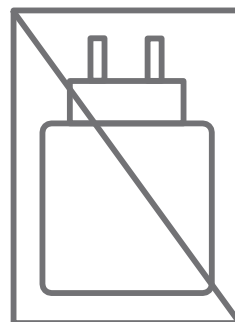

Szállító/forgalmazó
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Prague 9
Csehország
www.sunnysoft.cz

HAVIT

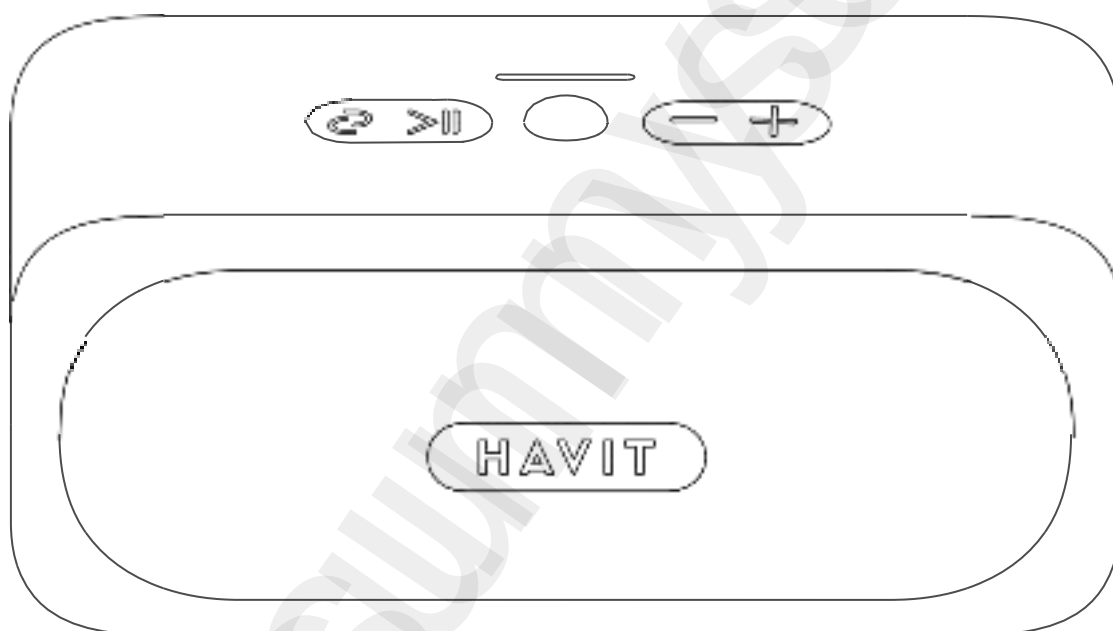


SK905BT


**DIFUZOR
BLUETOOTH**

MANUAL UTILIZATOR

Conținutul pachetului

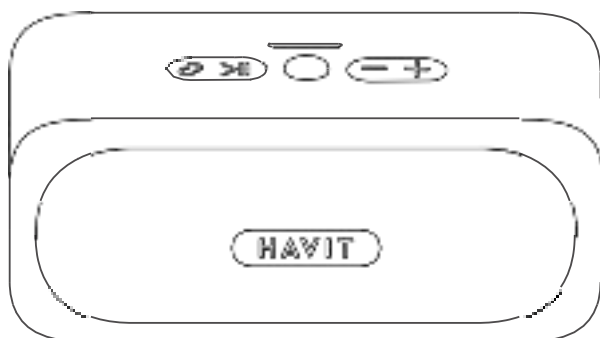


Difuzor *1

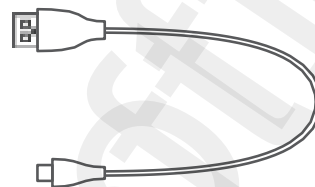

Tip C

Cablu de încărcare *1

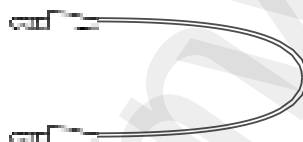

Cablu audio
de 3,5 mm





Instrucțiuni de utilizare *1




Card de garanție *1

Prezentare generală a produsului

1. Butonul de pornire
2. Reducerea volumului/Piesa anterioară
3. Volum sus/Piesa următoare
4. Redare/Pauză
5. Buton TWS
6. Indicator de încărcare
7. Indicator Bluetooth
8. Port de încărcare
9. Port pentru card TF
10. Port de intrare auxiliar

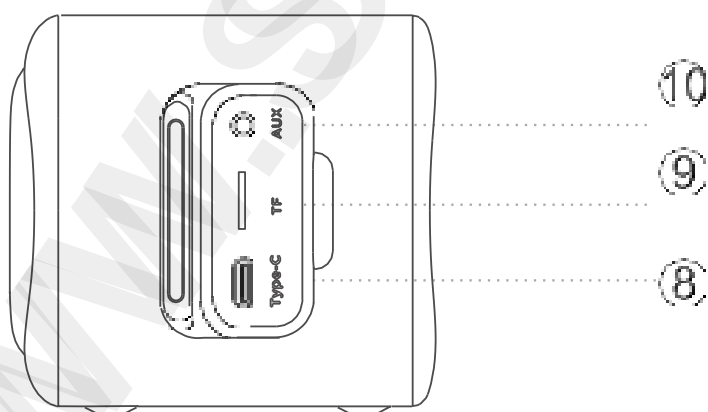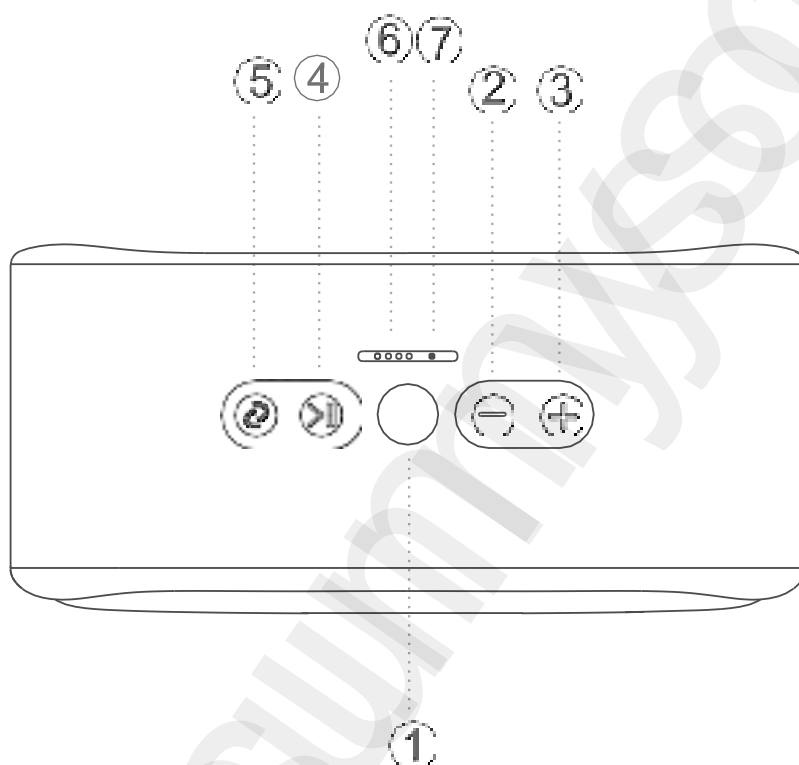

Pornirea/conectarea

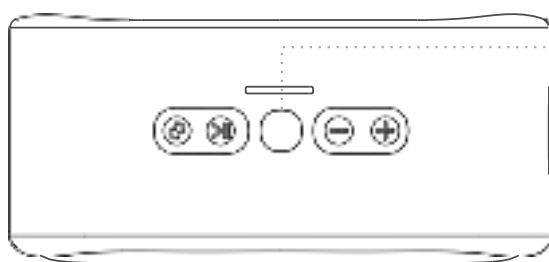


Pornit: Apăsați și mențineți apăsat timp de 2 s. Lumina albastră "respiră".




Oprit: Apăsați și mențineți apăsat timp de 3 s



Activați Bluetooth pe dispozitivul dvs.

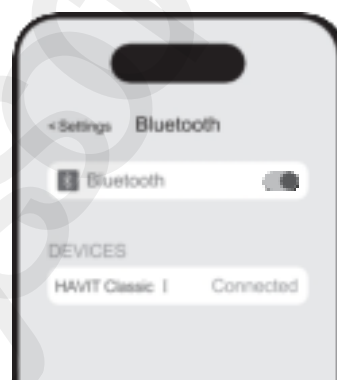

Selectați "HAVIT Classic" și conectați-l.

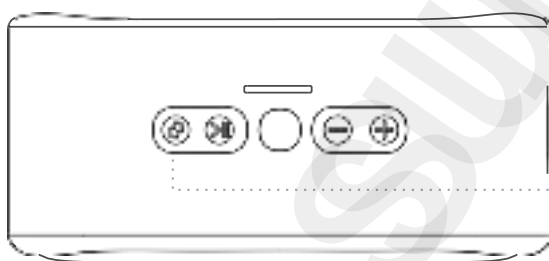

Apăsați și mențineți apăsat timp de 2 secunde pentru deconectare.

Notă

Difuzorul se va conecta automat la ultimul dispozitiv împerecheat atunci când îl porniți.

Conectarea dispozitivelor TWS duale

Porniți cele două difuzoare și nu le conectați la dispozitiv.


Apăsați butonul TWS o dată pe orice difuzor. Luminile roșii și albastre clipesc în așteptarea asocierii.

Veți auzi 2 mesaje vocale. După a doua solicitare, ambele difuzoare sunt

împerecheate. Activați Bluetooth pe dispozitivul dvs. și selectați "HAVIT Classic I"

pentru conectare. Dispozitivul dvs. este acum conectat la cele două difuzoare.

Funcții

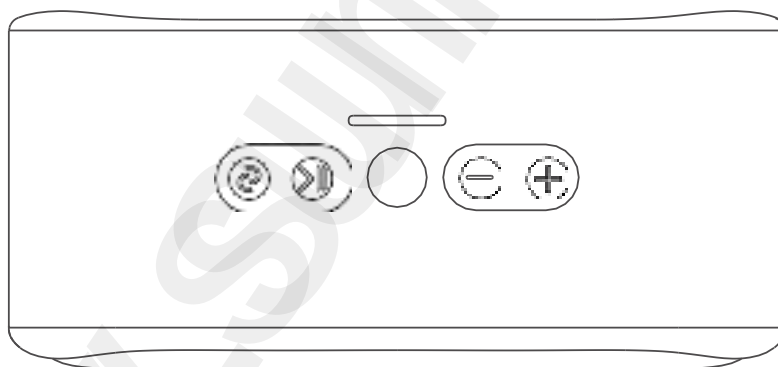

Pornirea/oprirea		Apăsați și mențineți apăsat timp de 2 secunde
Comutator mod Play/Stop		Apăsați o dată
Răspundeți/încheiați		Apăsați o dată
apelul Respingeți apelul		Apăsați o dată
Reapelarea ultimului număr de		Apăsați și mențineți apăsat timp de 2 secunde
împerechere TWS		Apăsați de două ori
Deconectarea TWS		Apăsați o dată
Deconectarea Bluetooth		Apăsați o dată
Asociere Bluetooth clară		Apăsați și mențineți apăsat timp de 2 secunde
Asistent vocal Track		Apăsați și mențineți apăsat timp de 8 secunde
anterior		Apăsați de două ori
Reducerea		Apăsați și mențineți apăsat timp de 2 secunde
volumului		Apăsați o dată
Următoarea melodie		Apăsați și mențineți apăsat timp de 2 secunde
Creșteți volumul		Apăsați o dată
		Apăsați și mențineți apăsat timp de 2 secunde


Apăsați o dată

Comutator de mod

Introduceți cardul TF sau cablul audio în difuzor, apoi apăsați butonul de pornire pentru a comuta între diferitele moduri.


Mod card TF/SD

Introduceți cardul în difuzor și acesta poate reda automat muzică.

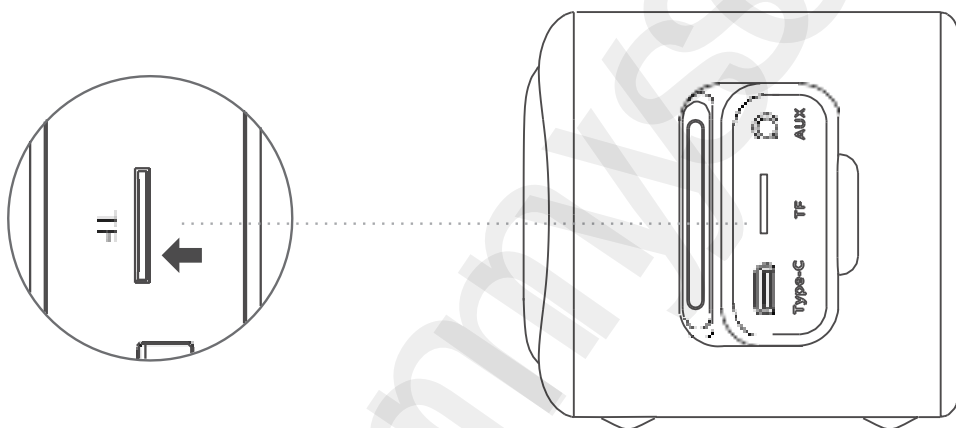

Aux în modul


Conectați difuzorul la playerul muzical/telefonul mobil utilizând cablul audio de 3,5 mm (inclus) și muzica va începe să fie redată automat.

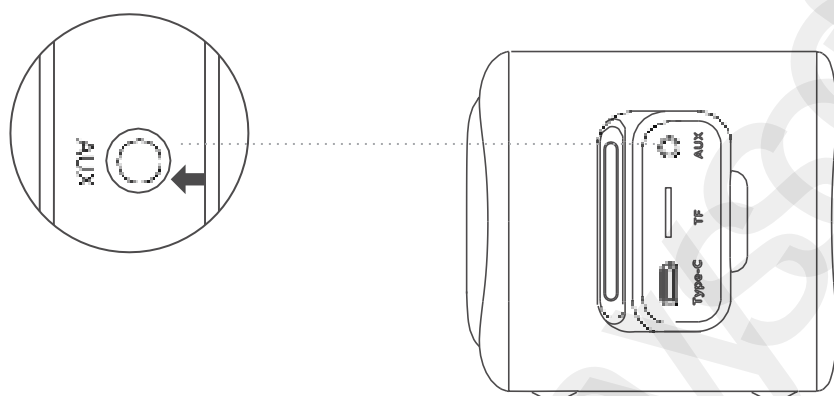

* Apăsarea butonului difuzorului nu poate comuta piesele atunci când unitatea este în modul Aux in.

Încărcare


Încărcați difuzorul utilizând un cablu de încărcare Type-C, de preferință de la orice computer sau laptop, nu de la un încărcător USB.

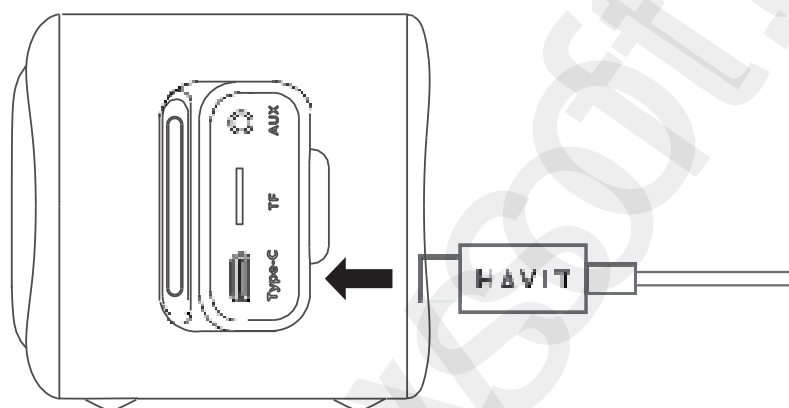

Încărcare: lumina albă clipește 

Complet încărcat: patru lumini albe
aprinse.

Resetare

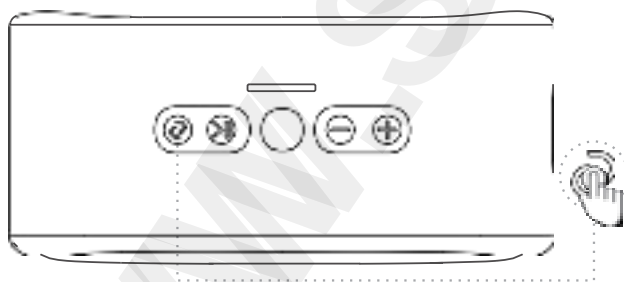

Apăsați și mențineți apăsat butonul TWS timp de 8 s până când difuzorul se oprește. Resetați este completă.

Puteți să-l porniți din nou și să vă conectați la dispozitiv.

Sfaturi de siguranță

1. Urmăriți instrucțiunile de utilizare a produsului.
2. Încărcați produsul cu o tensiune de intrare mai mică de 5V DC/2A pentru a proteja bateria.
3. Depozitați sau utilizați produsul la temperatura normală.
4. Păstrați produsul departe de surse de căldură, cum ar fi radiatoare, regulatoare de aer cald, sobe sau alte dispozitive care generează căldură, deoarece nu este rezistent la temperaturi ridicate.
5. Nu acoperiți porturile produsului, cum ar fi portul încărcătorului, portul LED și portul cardului TF.
6. Pentru a vă proteja auzul și a prelungi durata de viață a produsului, Nu este recomandat să setați volumul la nivelul maxim pentru o perioadă prelungită de timp.


Baterii:

Avertisment că bateriile (pachetul de baterii sau bateriile instalate) nu trebuie expuse la căldură excesivă, cum ar fi lumina soarelui, foc sau lumină.

1. Înlocuirea bateriei cu un tip greșit poate împiedica funcționarea dispozitivului de protecție.
2. Aruncarea bateriei într-un foc sau într-un cuptor încins sau strivirea sau tăierea mecanică a bateriei, care poate duce la o explozie.
3. Lăsarea bateriei într-un mediu cu temperatură extrem de ridicată, care poate duce la o explozie sau scurgere de lichid sau gaz inflamabil.
4. O baterie expusă la o presiune a aerului extrem de scăzută, care poate duce la o explozie sau scurgere de lichid sau gaz inflamabil.




www.havitsmart.com

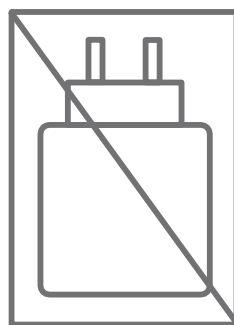

Furnizor/Distribuitor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republica Cehă
www.sunnysoft.cz

HAVIT

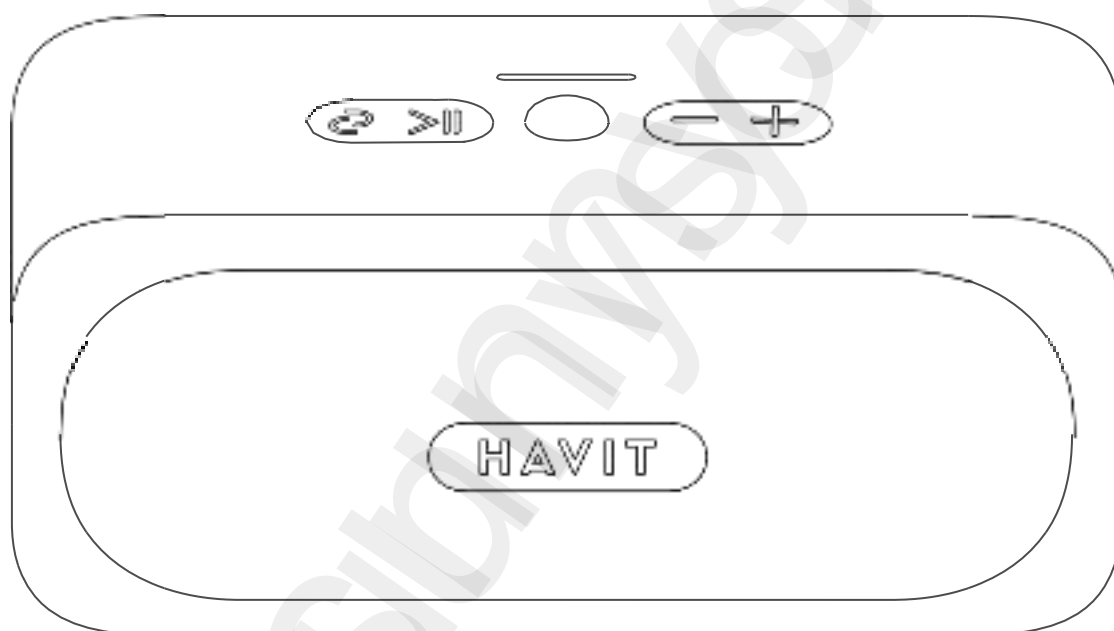


SK905BT


**BLUETOOTH
ВИСОКОГОВОРИТ
ЕЛ**

РЪКОВОДСТВО ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Съдържание на пакета

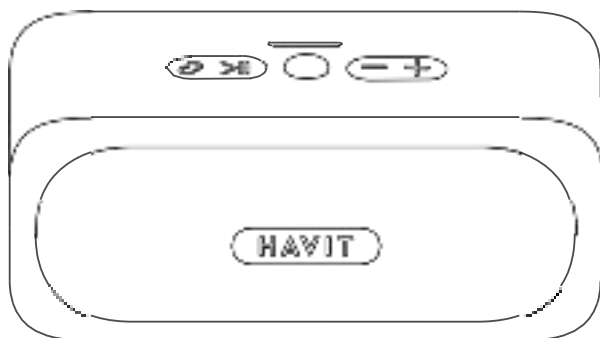

Говорител *1

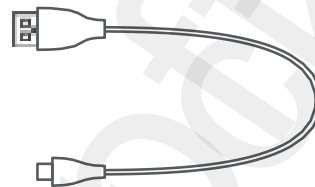

Type-C

Кабел за зареждане *1



3,5 мм
аудиокабел





Инструкции за употреба *1




Гаранционна карта *1

Преглед на продукта

1. Бутон за захранване
2. Намаляване на силата на звука/предходна песен
3. Увеличаване на силата на звука/следваща песен
4. Възпроизвеждане/пауза
5. Бутон TWS
6. Индикатор за зареждане
7. Индикатор за Bluetooth
8. Порт за зареждане
9. Порт за TF карта
10. Входен порт Aux

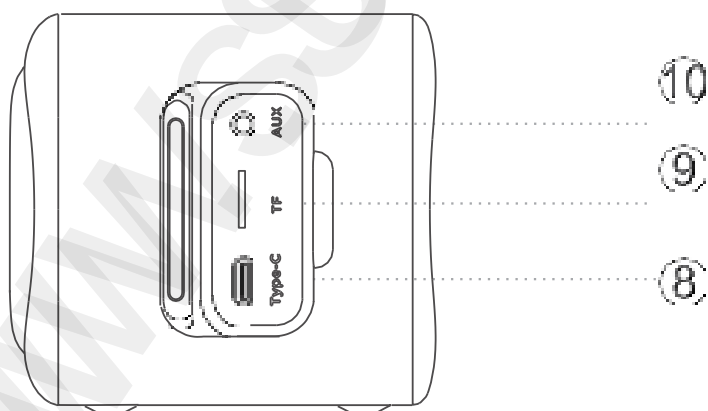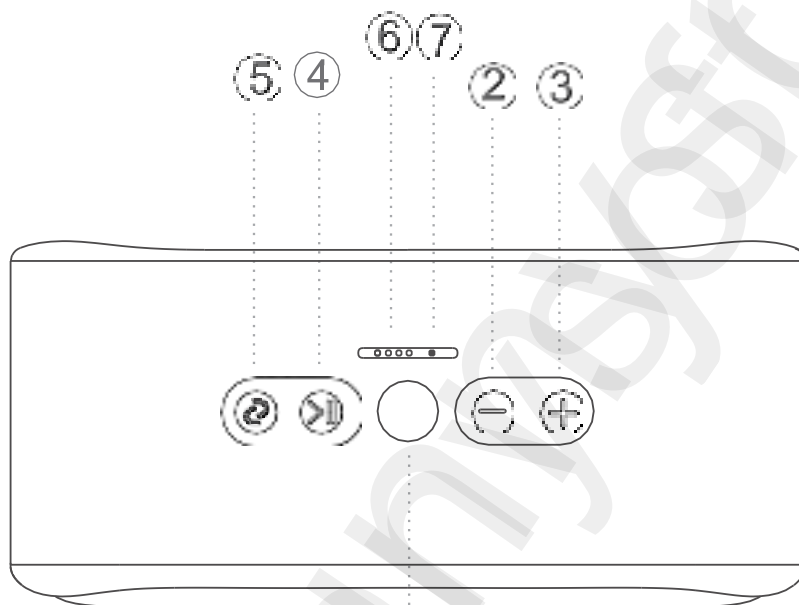

Включване/Свързване

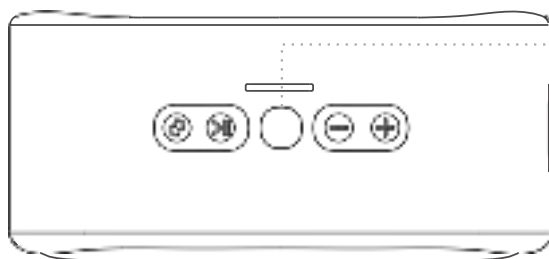

Включено: Натиснете и задръжте за 2 s. Синята светлина "диша".




Изключено: Натиснете и задръжте за 3 s



Включете Bluetooth на устройството си



Изберете "HAVIT Classic" и го свържете.

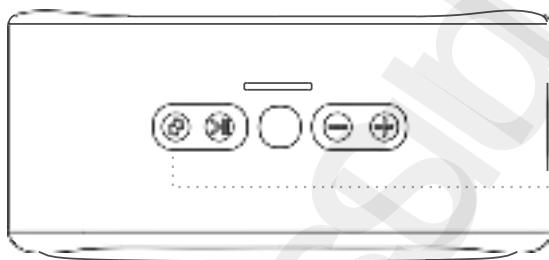

Натиснете и задръжте за 2 секунди, за да прекъснете връзката.

Забележка

Когато включите високоговорителя, той автоматично ще се свърже с последното сдвоено устройство.

Свързване на две устройства TWS

Включете двата високоговорителя и не ги свързвайте с устройството.


Натиснете бутона TWS веднъж на всеки високоговорител. Червената и синята светлина мигат, докато се чака сдвояване.

Ще чуете 2 гласови съобщения. След втората покана двата високоговорителя са сдвоени.

Включете Bluetooth на устройството си и изберете "HAVIT Classic I", за да се свържете.

Вашето устройство вече е свързано с двата високоговорителя.

Функции

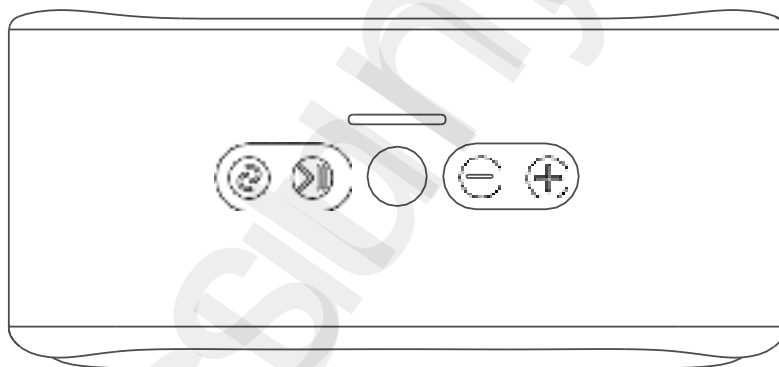


Включване/изключване		Натиснете и задръжте за 2 секунди
Превключвател за режим Play/Stop		Натиснете веднъж
Отговор/завършване на повикването		Натиснете веднъж
Отхвърляне на повикването		Натиснете веднъж
Повторно набиране на последния номер		Натиснете и задръжте за 2 секунди
за сдвояване на TWS		Натиснете два пъти
Прекъсване на връзката с TWS		Натиснете веднъж
Прекъсване на връзката с Bluetooth		Натиснете и задръжте за 2 секунди
Ясно сдвояване с Bluetooth		Натиснете и задръжте за 8 секунди
Гласов асистент		Натиснете два пъти
Предидшна песен		Натиснете и задръжте за 2 секунди
Намаляване на силата на звука		Натиснете веднъж
Следваща песен		Натиснете и задръжте за 2 секунди
Увеличаване на силата на звука		Натиснете веднъж
		

Превключвател на режима

Поставете TF картата или аудиокабела в високоговорителя, след което натиснете бутона за захранване, за да превключите между различните режими.


Режим на TF/SD картата

Поставете картата в тонколоната и тя ще започне автоматично да възпроизвежда музика.

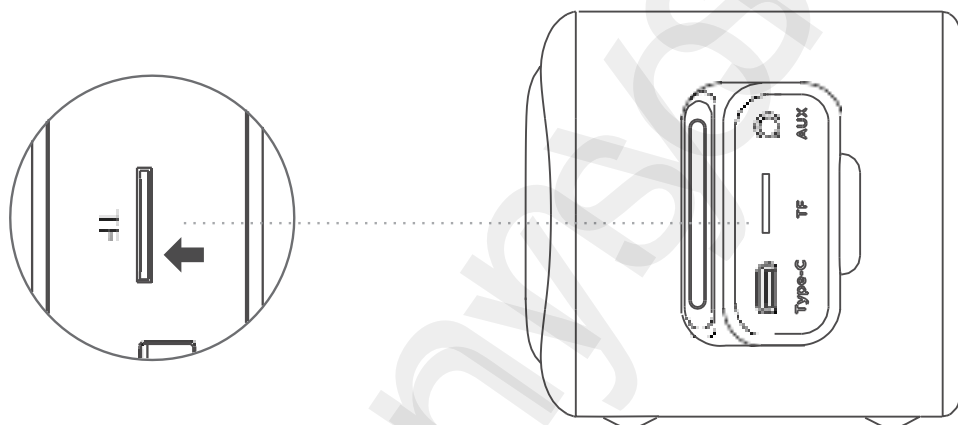

Режим Aux in


Свържете високоговорителя към музикалния си плейър/мобилен телефон с помощта на 3,5 мм аудиокабел (включен в комплекта) и музиката ще започне да се възпроизвежда автоматично.

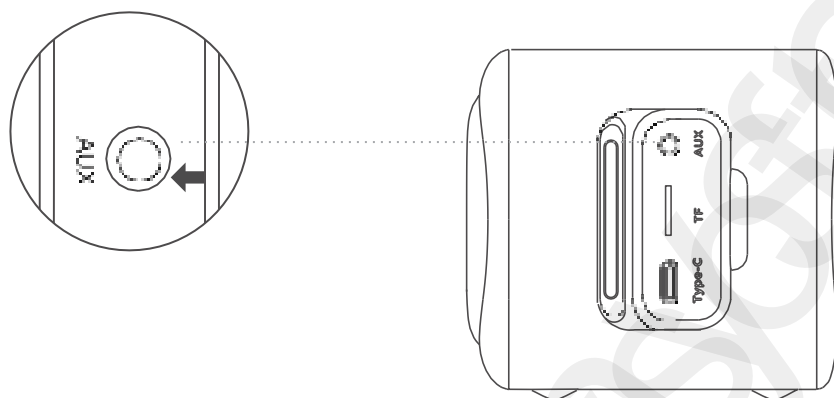


* При натискане на бутона за високоговорителя не може да се превключват песни, когато устройството е в режим Aux in.

Зареждане

Заредете високоговорителя с кабел за зареждане Type-C, за предпочитане от компютър или лаптоп, а не от USB зарядно устройство.

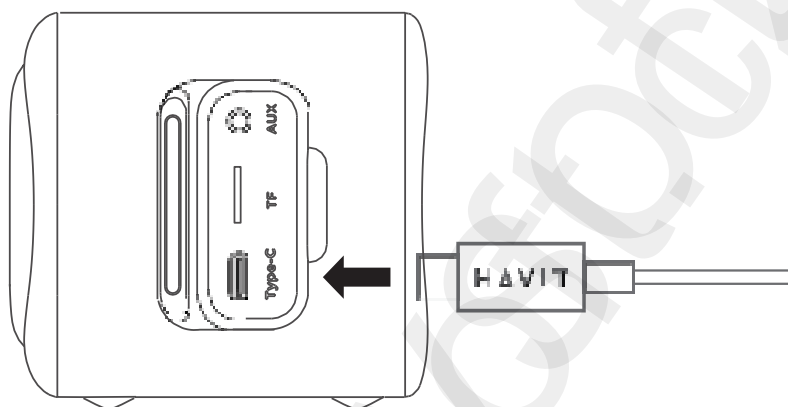


Зареждане: мигаща бяла светлина



Напълно заредено: светват четири бели

светлини.

Нулиране на

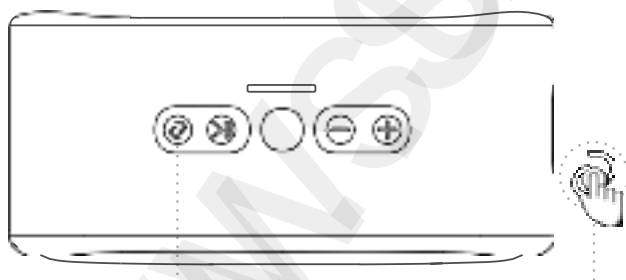

Натиснете и задръжте бутона TWS за \$8, докато високоговорителят се изключи. Нулиране на е завършен.

Можете да го включите отново и да се свържете с устройството.

Съвети за безопасност

1. Следвайте инструкциите за работа с продукта.
2. Зареждайте продукта с входно напрежение, по-ниско от 5V DC/2A, за да предпазите батерията.
3. Съхранявайте или използвайте продукта при нормална температура.
4. Съхранявайте продукта далеч от източници на топлина, като радиатори, регулатори за горещ въздух, печки или други устройства, генериращи топлина, тъй като той не е устойчив на високи температури.
5. Не покривайте портовете на продукта, като например порта за зарядно устройство, LED порта и порта за TF карта.
6. За да защитите слуха си и да удължите живота на продукта, Не се препоръчва да се настройва максималната сила на звука за продължителен период от време.


Батерии:

Предупреждаваме, че батериите (комплектът батерии или инсталираните батерии) не трябва да се излагат на прекомерна топлина, например слънчева светлина, огън или светлина.

1. Замяната на батерията с неправилен тип може да попречи на функционирането на защитното устройство.
2. Хвърляне на батерията в огън или гореща фурна, механично смачкване или рязане на батерията, което може да доведе до експлозия.
3. Оставяне на батерията в среда с изключително висока температура, която може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.
4. Батерия, изложена на изключително ниско въздушно налягане, което може да доведе до експлозия или изтичане на запалима течност или газ.




www.havitsmart.com

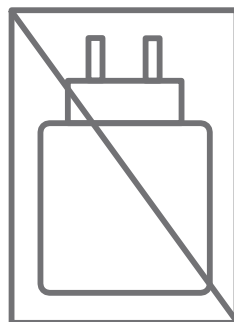

Доставчик/дистрибутор
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a 190
00 Прага 9 Чешка
република
www.sunnysoft.cz

HAVIT

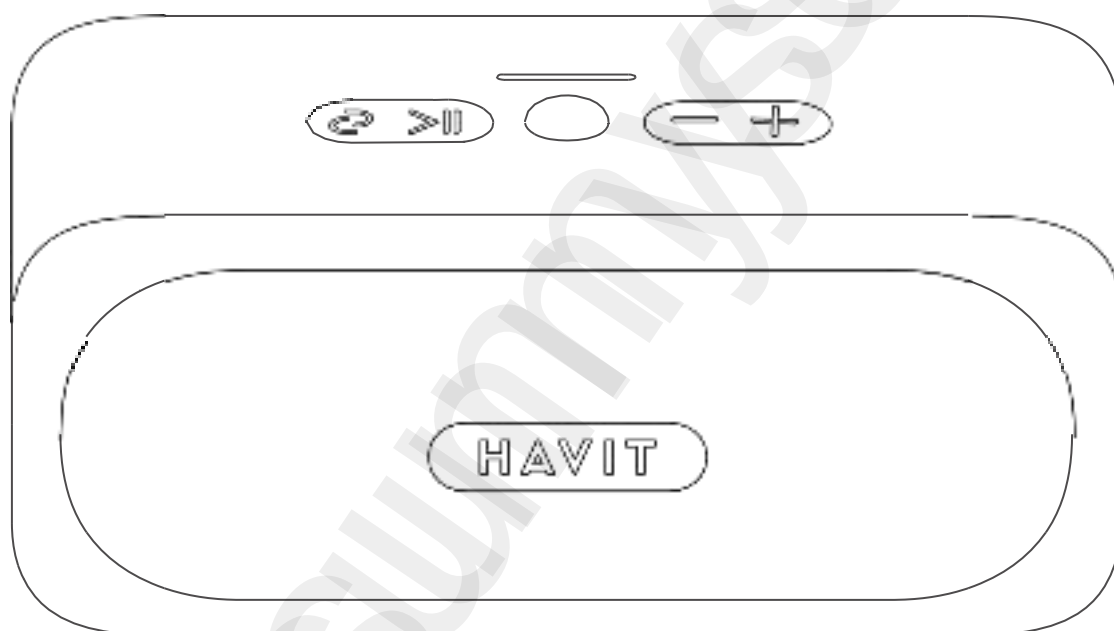


SK905BT


**GŁOŚNIK
BLUETOOTH**

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zawartość opakowania

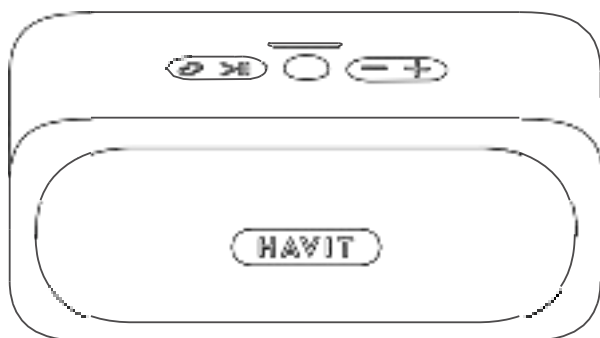


Głośnik *1

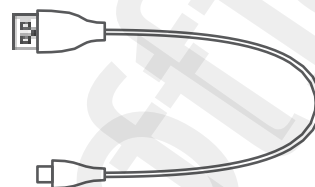


Typ-C

Kabel do ładowania *1

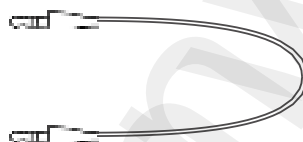

Kabel audio

3,5 mm

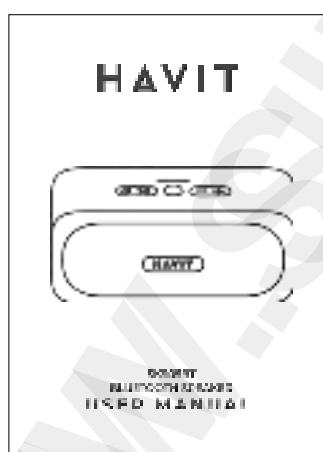


Instrukcja obsługi *1




Karta gwarancyjna *1

Przegląd produktów

1. Przycisk zasilania
2. Zmniejszanie głośności/Poprzednia ścieżka
3. Zwiększanie głośności/Następny utwór
4. Odtwarzanie/Pauza
5. Przycisk TWS
6. Wskaźnik ładowania
7. Wskaźnik Bluetooth
8. Port ładowania
9. Port karty TF
10. Port wejściowy Aux

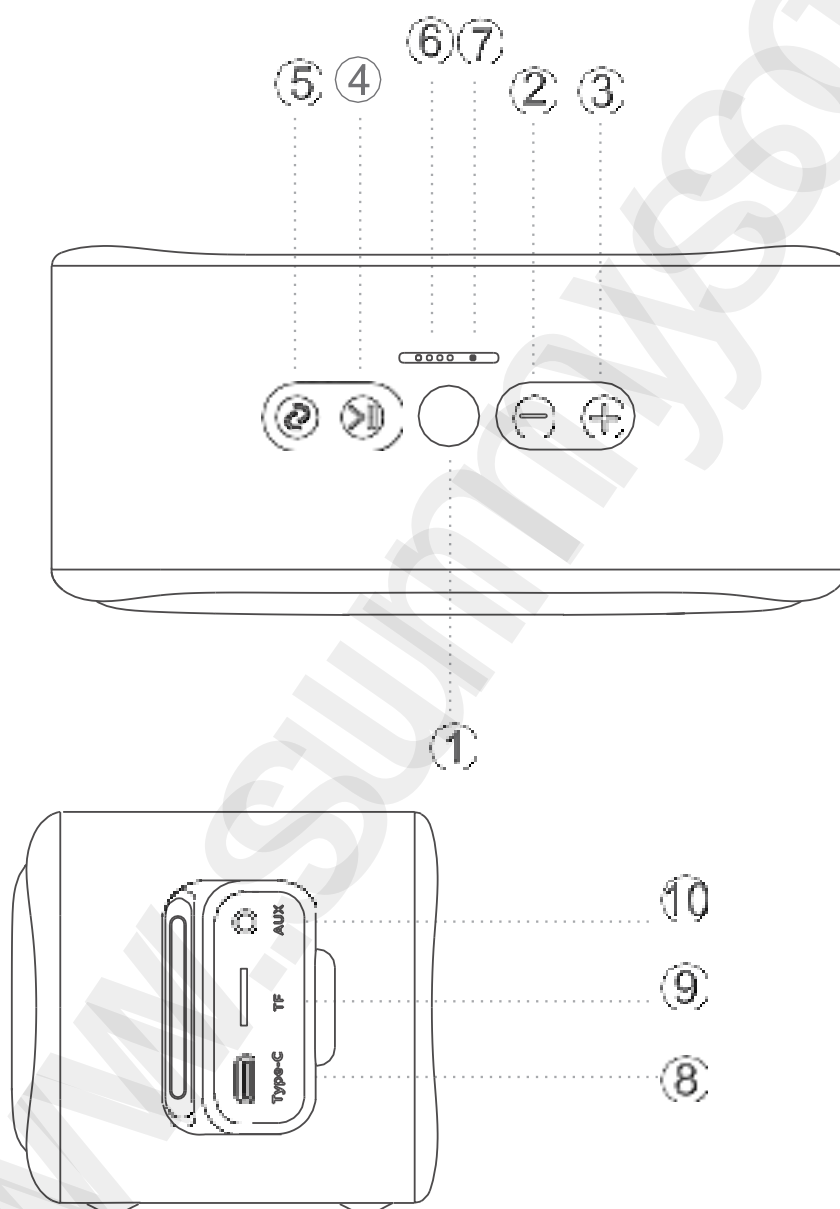

Włączanie/podłączanie

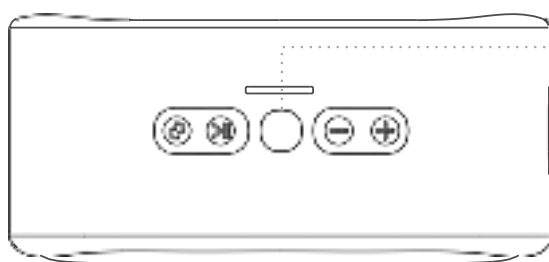


Wł.: Naciśnij i przytrzymaj przez 2 s.
Niebieskie światło "oddycha".




Wył.: Naciśnij i przytrzymaj przez 3 s



Włącz Bluetooth na
swoim urządzeniu

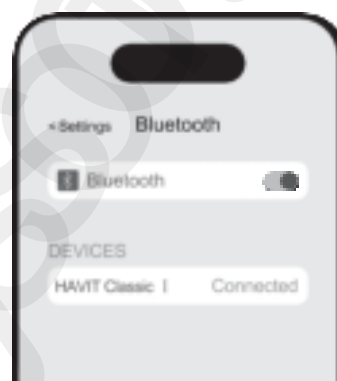

Wybierz "HAVIT Classic" i
podłącz go.

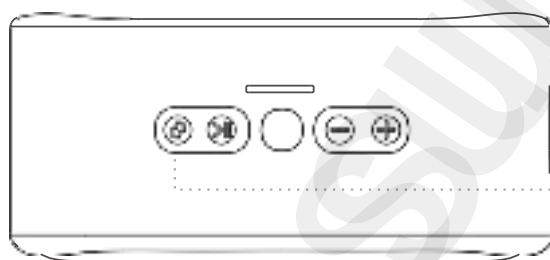

Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby
rozłączyć.

Uwaga

Po włączeniu głośnik automatycznie połączy się z ostatnio sparowanym urządzeniem.

Podłączanie dwóch urządzeń TWS


Włącz oba głośniki i nie podłączaj ich do urządzenia.

Naciśnij raz przycisk TWS na dowolnym głośniku. Czerwone i niebieskie diody będą migać w oczekiwaniu na sparowanie. Usłyszysz 2 monity głosowe. Po drugim komunikacie oba głośniki zostaną sparowane.

Włącz Bluetooth na swoim urządzeniu i wybierz "HAVIT Classic I", aby się połączyć.

Urządzenie jest teraz połączone z dwoma głośnikami.

Funkcje

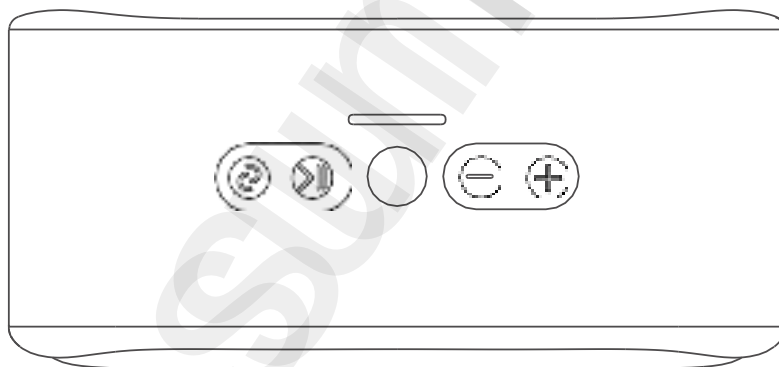


Włączanie/wyłączanie		Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy
Przełącznik trybu		Naciśnij raz
odtworzenia/zatrzymania		Naciśnij raz
Odbieranie/kończenie		Naciśnij raz
połączenia Odrzucanie		Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy
połączenia		Naciśnij dwukrotnie
Ponowne wybieranie ostatniego numeru		Naciśnij raz
parowania TWS		Naciśnij raz
Odlączenie TWS		Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy
Odlączenie Bluetooth		Naciśnij i przytrzymaj przez 8 sekund
Wyczyść parowanie Bluetooth		Naciśnij dwukrotnie
Asystent głosowy		Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy
Poprzedni utwór		Naciśnij raz
Zmniejsz głośność		Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy
Następny utwór		Naciśnij raz
Zwiększ głośność		

Przełącznik trybu

Włóż kartę TF lub kabel audio do głośnika, a następnie naciśnij przycisk zasilania, aby przełączać się między różnymi trybami.


Tryb karty TF/SD

Włóż kartę do głośnika, aby automatycznie odtwarzać muzykę.

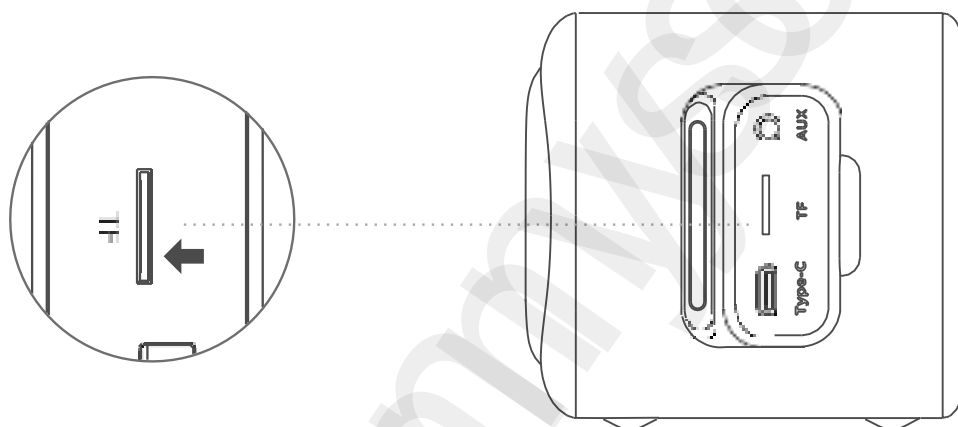

Tryb Aux in


Podłącz głośnik do odtwarzacza muzyki/telefonu komórkowego za pomocą kabla audio 3,5 mm (w zestawie), a muzyka zacznie być odtwarzana automatycznie.

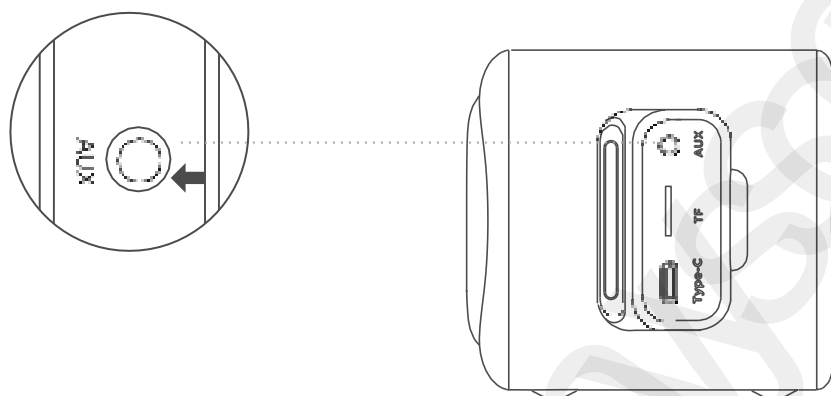

* Naciśnięcie przycisku głośnika nie może przełączać ścieżek, gdy urządzenie jest w trybie Aux in.

Ładowanie

Naładuj głośnik za pomocą kabla ładującego typu C, najlepiej z dowolnego komputera lub laptopa, a nie ładowarki USB.

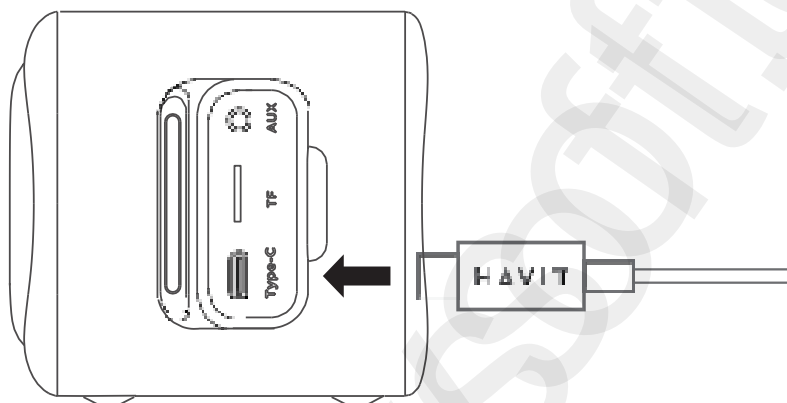


Ładowanie: białe światło miga



Pełne naładowanie: cztery białe światła świecą.

Reset

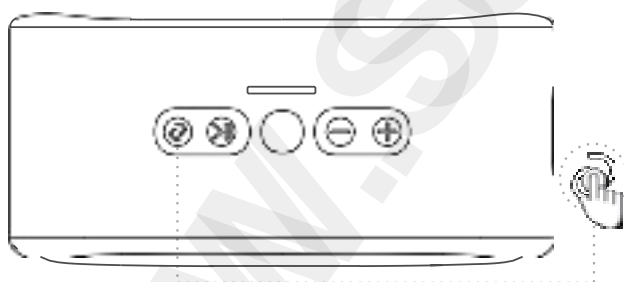

Naciśnij i przytrzymaj przycisk TWS przez 8 USD, aż głośnik wyłączy się. Reset jest zakończona.

Można go ponownie włączyć i połączyć się z urządzeniem.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

1. Należy postępować zgodnie z instrukcjami obsługi produktu.
2. Aby chronić akumulator, należy ładować produkt napięciem wejściowym niższym niż 5 V DC/2 A.
3. Produkt należy przechowywać lub używać w normalnej temperaturze.
4. Produkt należy przechowywać z dala od źródeł ciepła, takich jak grzejniki, regulatory gorącego powietrza, piece lub inne urządzenia wytwarzające ciepło, ponieważ nie jest on odporny na wysokie temperatury.
5. Nie zakrywaj portów produktu, takich jak port ładowarki, port LED i port karty TF.
6. W celu ochrony słuchu i wydłużenia żywotności produktu, Nie zaleca się ustawiania maksymalnej głośności przez dłuższy czas.


Baterie:

Ostrzeżenie, że baterie (zestaw baterii lub zainstalowane baterie) nie mogą być narażone na nadmierne ciepło, takie jak światło słoneczne, ogień lub światło.

1. Wymiana baterii na baterię niewłaściwego typu może uniemożliwić działanie urządzenia zabezpieczającego.
2. Wrzucanie akumulatora do ognia lub gorącego piekarnika albo mechaniczne zgniatanie lub przecinanie akumulatora, co może doprowadzić do eksplozji.
3. Pozostawienie akumulatora w środowisku o ekstremalnie wysokiej temperaturze może doprowadzić do wybuchu lub wycieku łatwopalnej cieczy lub gazu.
4. Akumulator wystawiony na działanie ekstremalnie niskiego ciśnienia powietrza, które może doprowadzić do wybuchu lub wycieku łatwopalnej cieczy lub gazu.




www.havitsmart.com

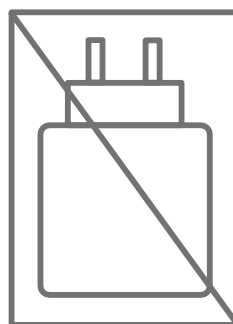


Dostawca/Dystrybutor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9
Republika Czeska
www.sunnysoft.cz

HAVIT

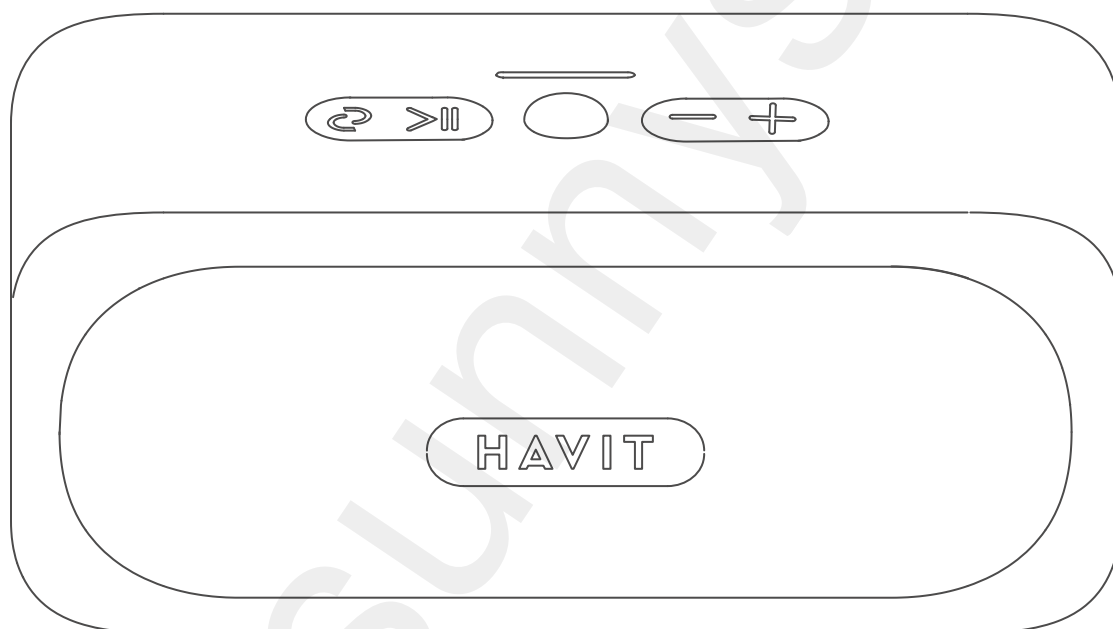


SK905BT
BLUETOOTH SPEAKER
USER MANUAL


Package Content

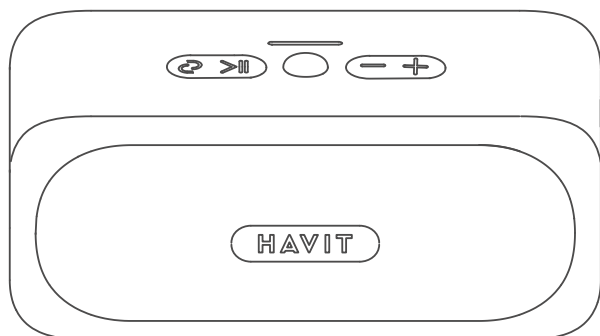


Speaker * 1

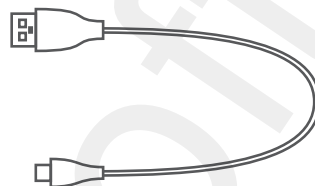

Type-C
Charging Cable * 1

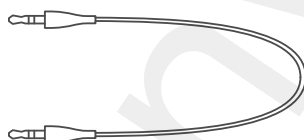

3.5mm Audio
Cable*1

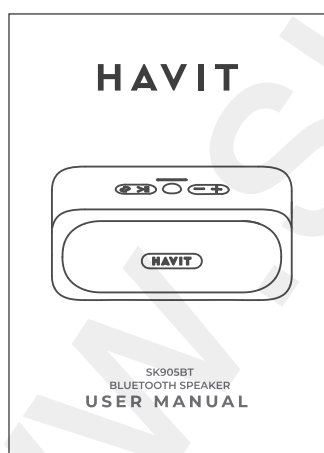


User manual * 1




Warranty Card * 1

Product Overview


- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| 1. Power button | 6. Charging indicator |
| 2. Volume down/ Previous song | 7. Bluetooth indicator |
| 3. Volume up/ Next song | 8. Charging port |
| 4. Play/Pause | 9. TF card port |
| 5. TWS button | 10. Aux in port |

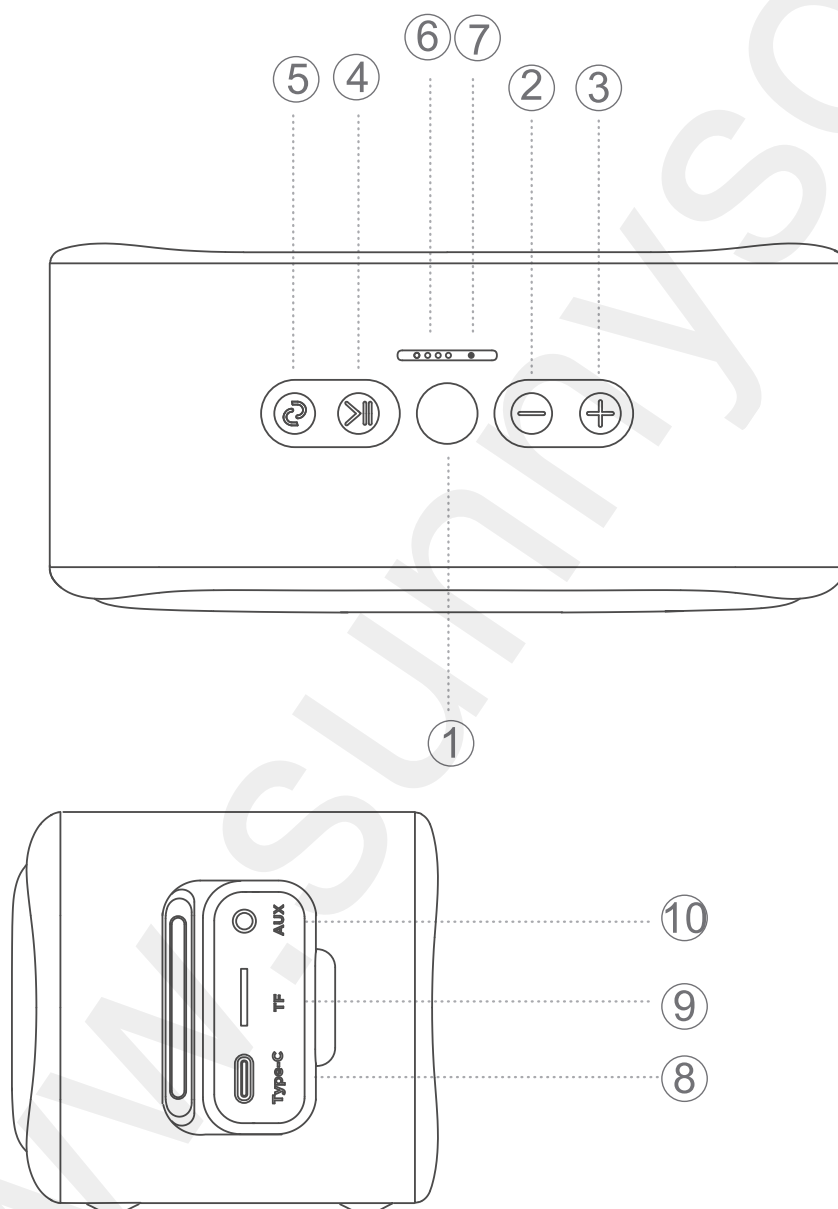


Power on/Connection

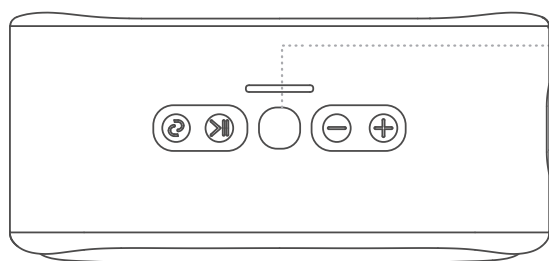


On: Press and hold for 2S
Blue indicator is breathing
Off: Press and hold for 3S

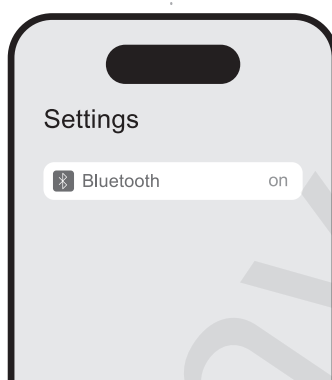

Turn on Bluetooth
on your device

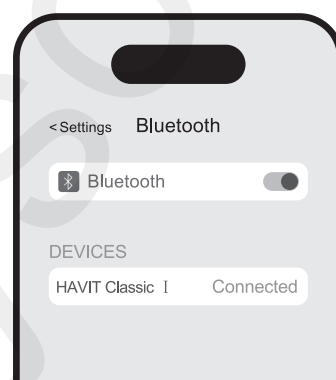

Select "HAVIT Classic I "
and connect it.

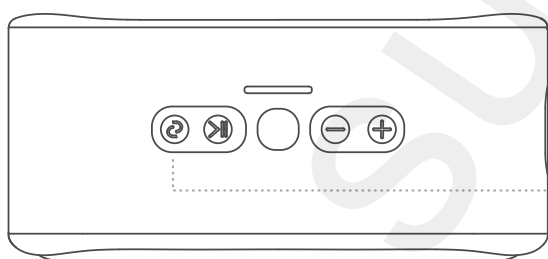

Press and hold for 2S to disconnect.

Note


The speaker will be automatically connected to the last paired device as soon as you turn it on.

TWS dual devices Connection

- Turn on two speakers and not connect to your device.
- Press TWS button of any one speaker once, Red and blue indicator lights flash while waiting for pairing. And there are 2 voice prompts. After 2nd. prompt, both speakers are paired each other.
- Turn on Bluetooth of your device and select "HAVIT Classic I " to connect.

Now your device is connected to two speakers.

Function

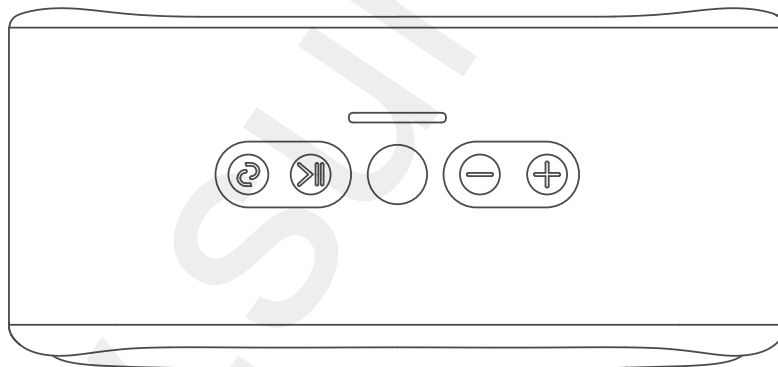


Power on/off		Press and hold for 2S
Mode Switch		Press once
Play/Pause		Press once
Answer/ End the call		Press once
Reject the call		Press and hold for 2S
Last number redial		Press twice
TWS pairing		Press once
TWS disconnect		Press once
Bluetooth disconnect		Press and hold for 2S
Clear Bluetooth pairing		Press and hold for 8S
Voice assistant		Press twice
Previous song		Press and hold for 2S
Volume down		Press once
Next song		Press and hold for 2S
Volume up		Press once

Mode switch

Insert TF card or audio cable to the speaker then you can press power button to switch different mode by turn.


TF/SD card mode

Insert a card to the speaker and it can play music automatically.

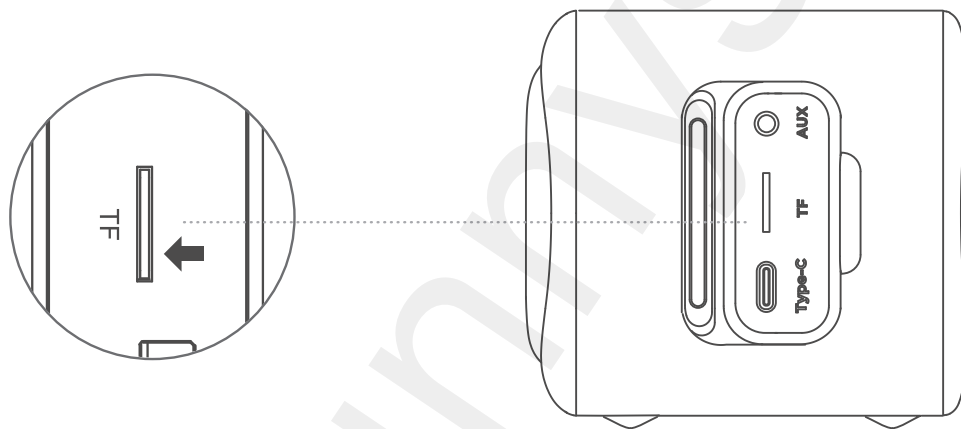

Aux in mode


Connect the speaker to a music player/mobile via 3.5mm audio cable (provide as accessory) and the music can be played automatically.

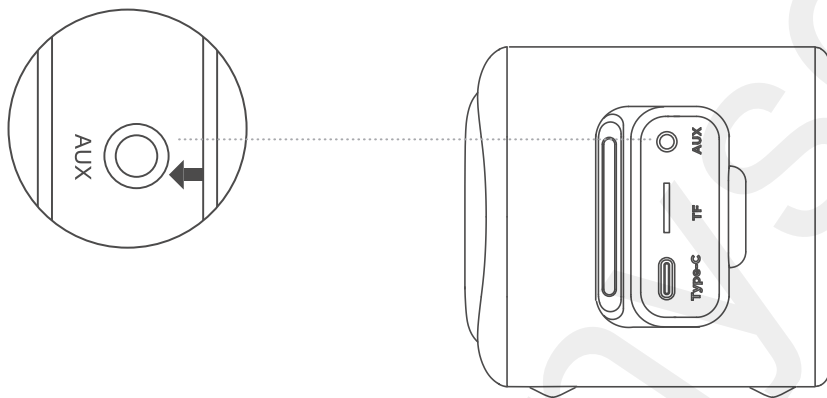

* Pressing speaker button to change songs is not available when it is in Aux in mode.

Charing

Charge the speaker with type C charging cable , preferably from any PC or laptop as compared to a USB charger.

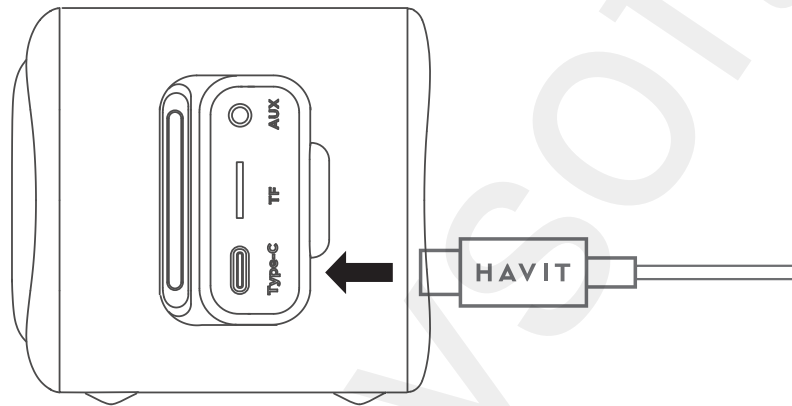


Charging: A white indicator light flashing



Full charged: Four white indicator is on.

Reset

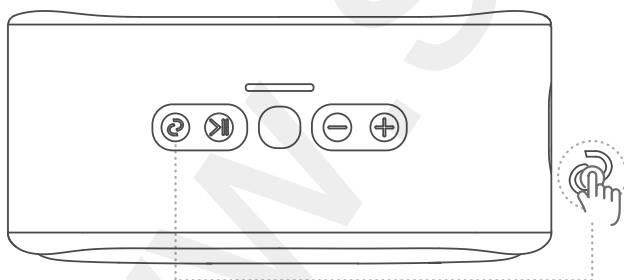

Press TWS button and hold for 8S until the speaker is off. Reset is done.

You can turn on again to connect to the device.

Safety Tips

1. Please follow the instruction to operate the product.
2. Please charge the product with input power below DC 5V/2A to protect the battery
3. Please store or use the product in a normal temperature environment.
4. Please keep the product from heat source, such as radiators, hot air regulators, stoves, or other heat generating instruments as it is not anti-high temperature.
5. Do not jam the ports of the product, such as charger port, LED port and TF card port
6. In order to protect your hearing and extend the product lifetime, it is not recommended to adjust the volume to the maximum level for a long time.

Batteries:

A warning that batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the light.

1. Replacement of a battery with an incorrect type that can defeat a safeguard.
2. Disposal of a battery into fire or a hot oven, or mechanically crushing or cutting of a battery, that can result in an explosion.
3. Leaving a battery in an extremely high temperature surrounding environment that can result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.
4. A battery subjected to extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

Any Changes expressly or modifications not approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following

measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.



- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment .

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator &you body.

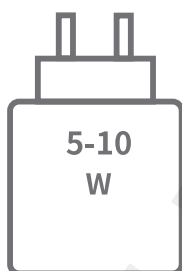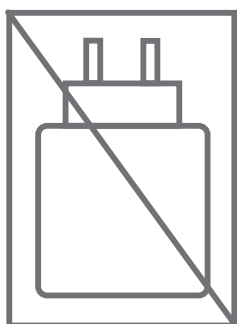

www.havitsmart.com

CE

FC




UK
CA

✓
RoHS

Dodavatel/Distributor
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praha 9
Česká republika
www.sunnysoft.cz

HAVIT

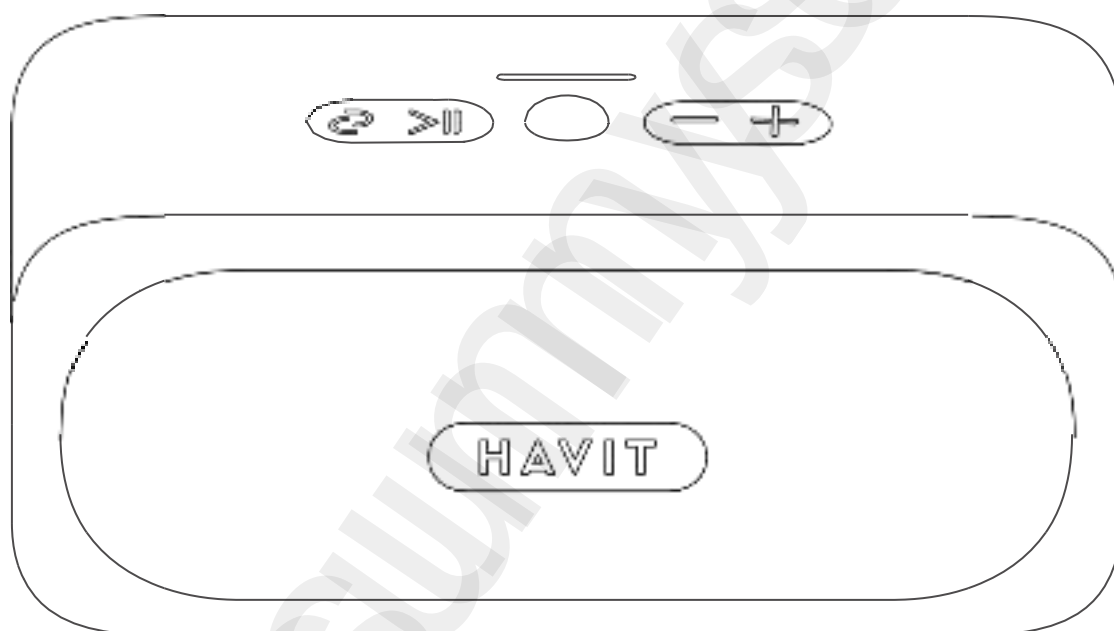


SK905BT


**ZVOČNIK
BLUETOOTH**

UPORABNIŠKI PRAVILNIK


Vsebina paketa

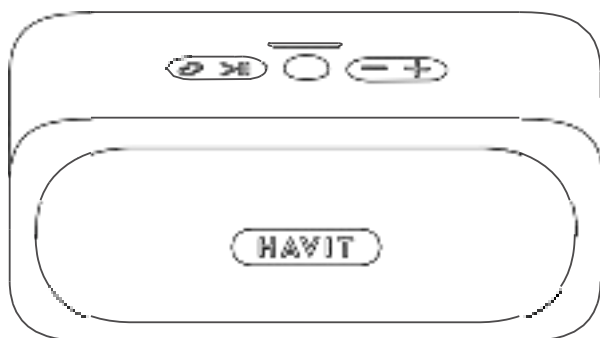

Zvočnik *1

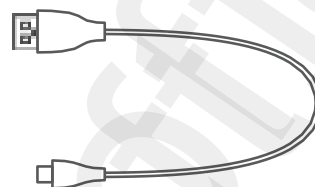

Type-C
Kabel za polnjenje *1

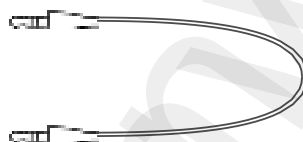

3,5-
milimetrski
zvočni kabel




Navodila za uporabo *1




Garancijski list *1

Pregled izdelka

1. Gumb za vklop
2. Zmanjšanje glasnosti/predhodna skladba
3. Povečanje glasnosti/naslednja skladba
4. Predvajanje/zaustavitev
5. Gumb TWS
6. Indikator polnjenja
7. Indikator Bluetooth
8. Vrata za polnjenje
9. Vhod za kartico TF
10. Pomožni vhodni priključek

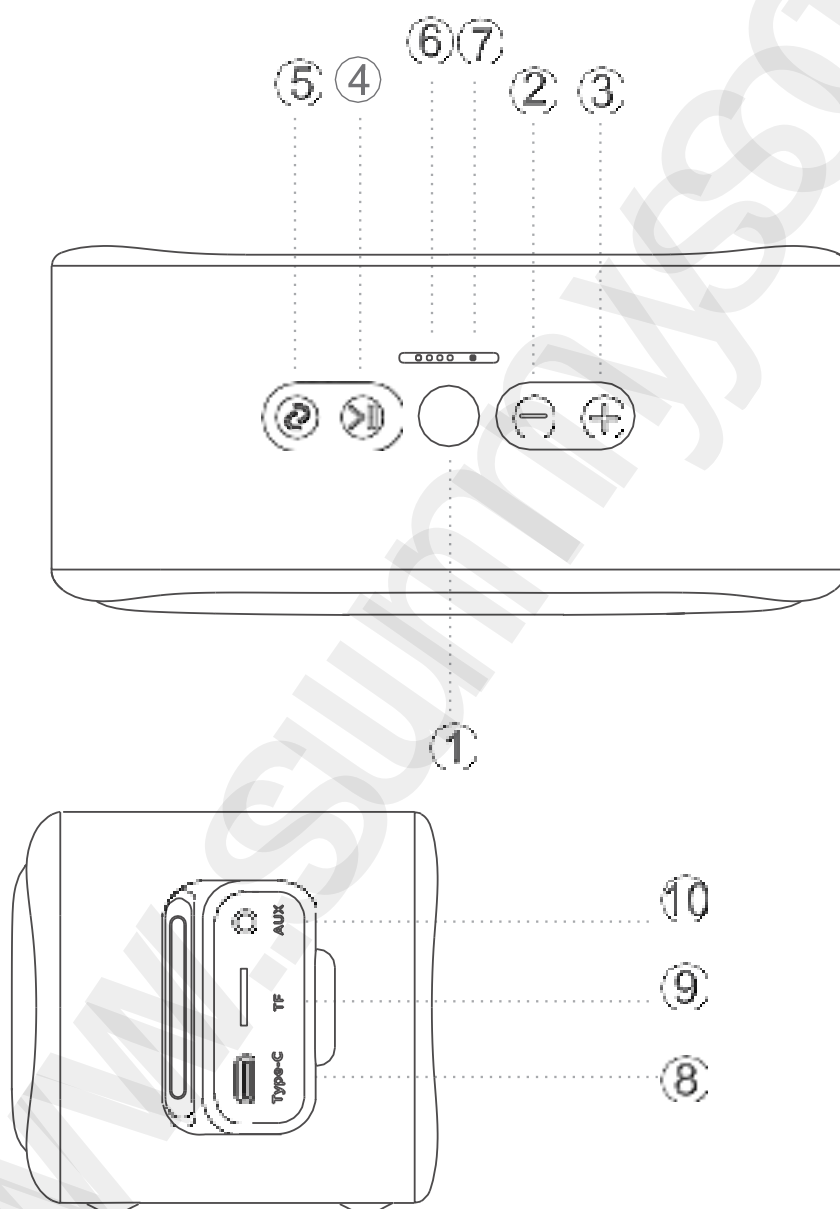


Vklop/priključitev

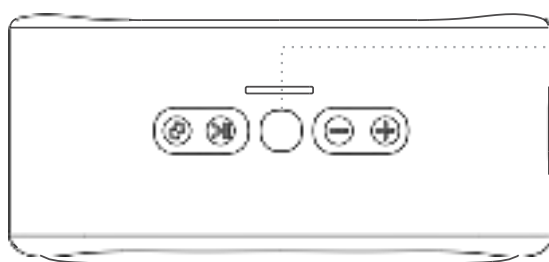


Vklopljeno: pritisnite in pridržite za 2 s.
Modra lučka "diha".




Izklop: pritisnite in pridržite za 3 s

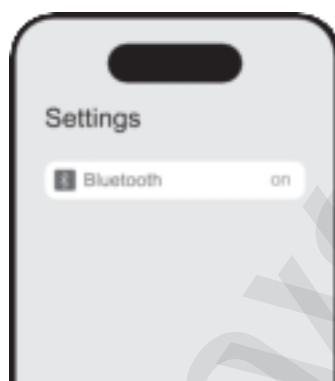

Vklopite Bluetooth v
svoji napravi

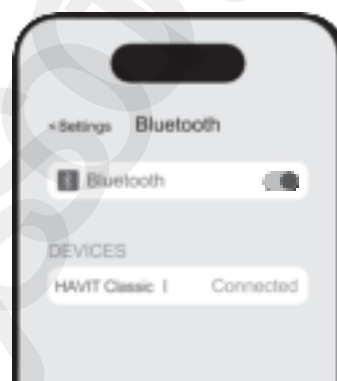

Izberite "HAVIT Classic" in
ga povežite.

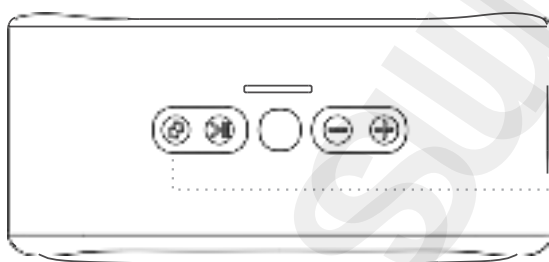

Pritisnite in pridržite za 2 sekundi, da prekinete
povezavo.

Opomba

Ko zvočnik vklopite, se samodejno poveže z zadnjo seznanjeno napravo.

Povezovanje dveh naprav TWS


Vklopite oba zvočnika in se ne povežite z napravo.

Enkrat pritisnite gumb TWS na katerem koli zvočniku. Rdeča in modra lučka utripata, medtem ko čakate na seznanjanje.

Slišali boste 2 glasovna poziva. Po drugem pozivu sta oba zvočnika seznanjena.

Vklopite Bluetooth v napravi in izberite "HAVIT Classic I" za povezavo. Vaša naprava je zdaj povezana z obema zvočnikoma.

Funkcije

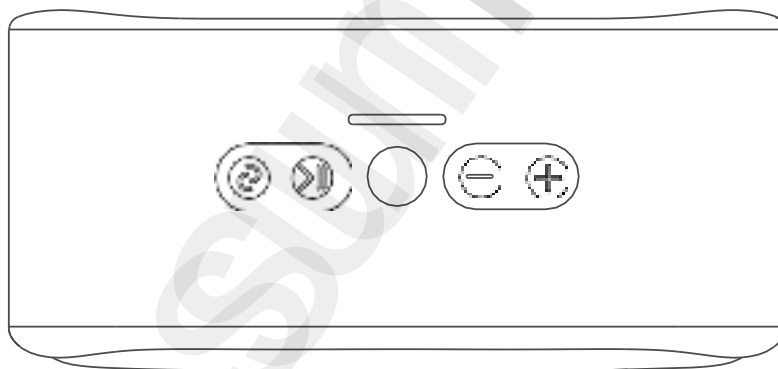

Vklop/izklop		Pritisnite in pridržite za 2 sekundi
Stikalo za način		Enkrat pritisnite
predvajanja/zaustavitve		Enkrat pritisnite
Sprejem/ukončitev klica		Enkrat pritisnite
Zavrnitev klica		Pritisnite in pridržite za 2 sekundi
Ponovno klicanje zadnje številke		Pritisnite dvakrat
parjenja TWS		Pritisnite enkrat
Odklop sistema TWS		Enkrat pritisnite
Odklop povezave		Pritisnite in zadržite za 2 sekunde
Bluetooth		Pritisnite in zadržite za 8 sekund
Jasno združevanje Bluetooth		Dvakrat pritisnite
Glasovni pomočnik		Pritisnite in pridržite za 2 sekundi
Prejšnja skladba		Enkrat pritisnite
Zmanjšanje		Pritisnite in pridržite za 2 sekundi
glasnosti Naslednja		Enkrat pritisnite
skladba		


Povečajte glasnost

Stikalo načina

V zvočnik vstavite kartico TF ali zvočni kabel, nato pa pritisnite gumb za vklop, da preklopite med različnimi načini.


Način kartice TF/SD

Kartico vstavite v zvočnik in ta lahko samodejno predvaja glasbo.

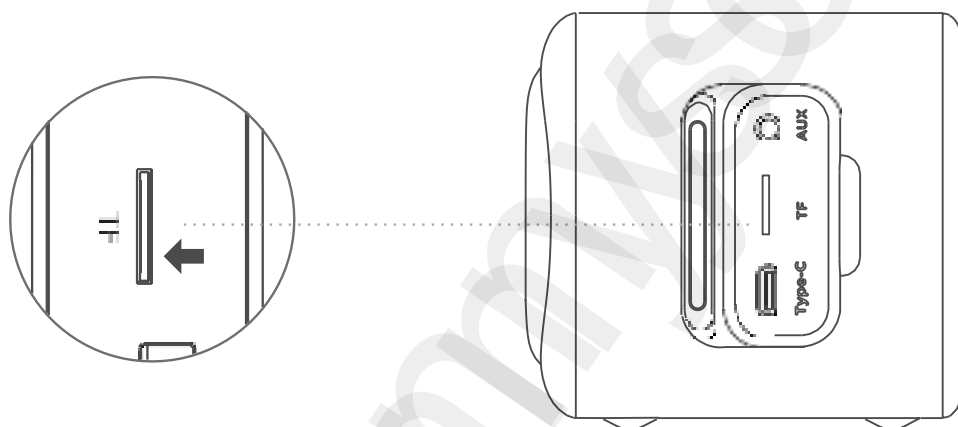

Način Aux in


Zvočnik povežite s predvajalnikom glasbe/mobilnim telefonom s 3,5-milimetrskim zvočnim kablom (priložen) in glasba se bo začela predvajati samodejno.

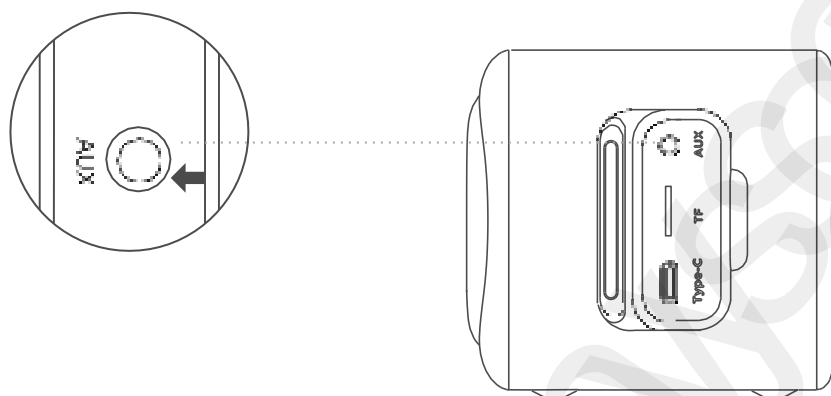

* S pritiskom na gumb zvočnika ni mogoče preklapljati skladb, ko je naprava v načinu Aux in.

Polnjenje


Zvočnik polnite s polnilnim kablom tipa C, po možnosti iz računalnika ali prenosnega računalnika in ne iz polnilnika USB.

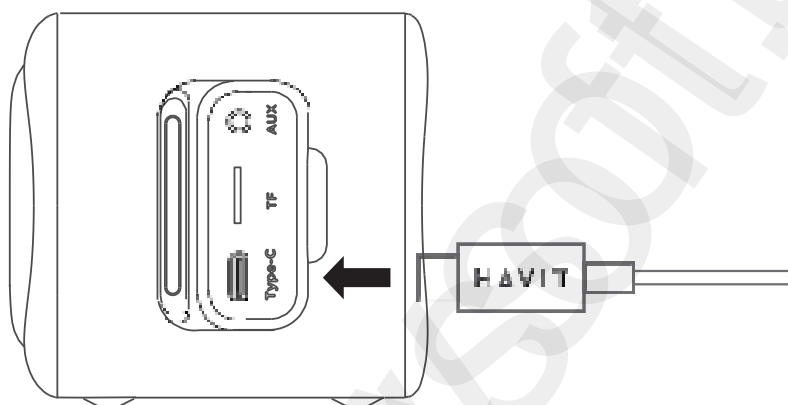

Polnjenje: utripa bela lučka

Popolnoma napolnjen: svetijo štiri bele lučke.

Ponastavitev

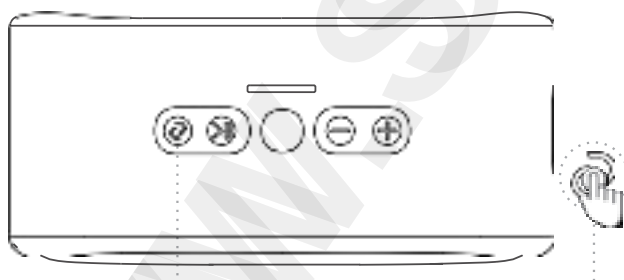

Pritisnite in držite gumb TWS za \$8, dokler se zvočnik ne izklopi. Ponastavitev je končana.

Ponovno ga lahko vklopite in se povežete z napravo.

Varnostni nasveti

1. Upoštevajte navodila za uporabo izdelka.
2. Za zaščito baterije polnite izdelek z vhodno napetostjo, nižjo od 5V DC/2A.
3. Izdelek shranjujte ali uporabljajte pri običajni temperaturi.
4. Izdelek hranite stran od virov toplote, kot so radiatorji, regulatorji toplega zraka, peči ali druge naprave, ki proizvajajo toploto, saj ni odporen na visoke temperature.
5. Ne pokrivajte vrat izdelka, kot so vrata polnilnika, vrata LED in vrata za kartico TF.
6. Za zaščito sluha in podaljšanje življenjske dobe izdelka, Ni priporočljivo, da za daljši čas nastavite najvišjo raven glasnosti.


Baterije:

Opozorilo, da baterije (paket baterij ali vgrajene baterije) ne smejo biti izpostavljene prekomerni vročini, na primer sončni svetlobi, ognju ali svetlobi.

1. Zamenjava baterije z napačno vrsto lahko prepreči delovanje zaščitne naprave.
2. metanje baterije v ogenj ali vročo peč ali mehansko drobljenje ali rezanje baterije, kar lahko povzroči eksplozijo.
3. puščanje baterije v okolju z izjemno visoko temperaturo, ki lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina.
4. Baterija, ki je izpostavljena izjemno nizkemu zračnemu tlaku, kar lahko povzroči eksplozijo ali uhajanje vnetljive tekočine ali plina.




www.havitsmart.com

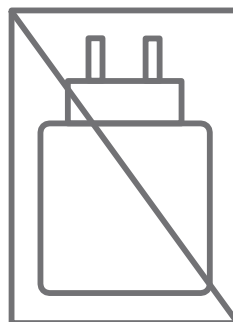

Dobavitelj/distributer
Sunnysoft s.r.o.
Kovanecká 2390/1a
190 00 Praga 9 Češka
www.sunnysoft.cz

HAVIT

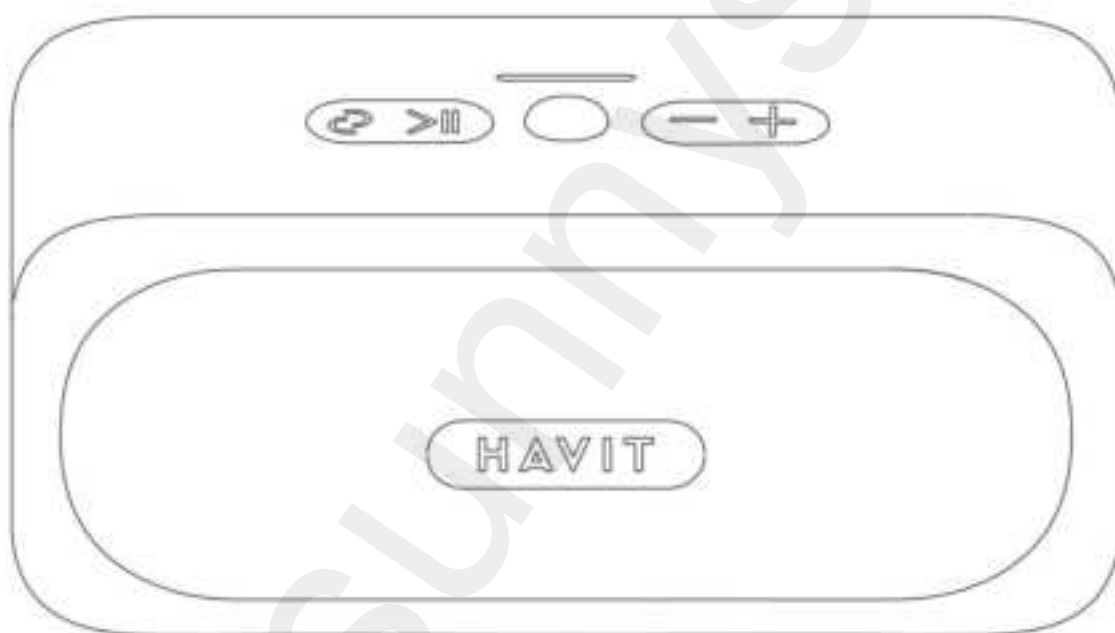

SK905BT

BLUETOOTH
ZVUČNIK

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Sadržaj paketa



Zvučnik *1



Tip-C

Kabel za punjenje *1



3,5 mm

audio kabel



Upute za uporabu *1



Jamstveni list *1

Pregled proizvoda

1. Gumb za uključivanje/isključivanje

2. Smanjivanje glasnoće/Prethodna pjesma

3. Pojačavanje glasnoće/Sljedeća pjesma

4. Reproduciraj/Pauziraj

5. TWS tipka


6. Indikator punjenja

7. Indikator Bluetootha


8. Priključak za punjenje

9. Priključak za TF karticu

10. Pomoćni ulaz

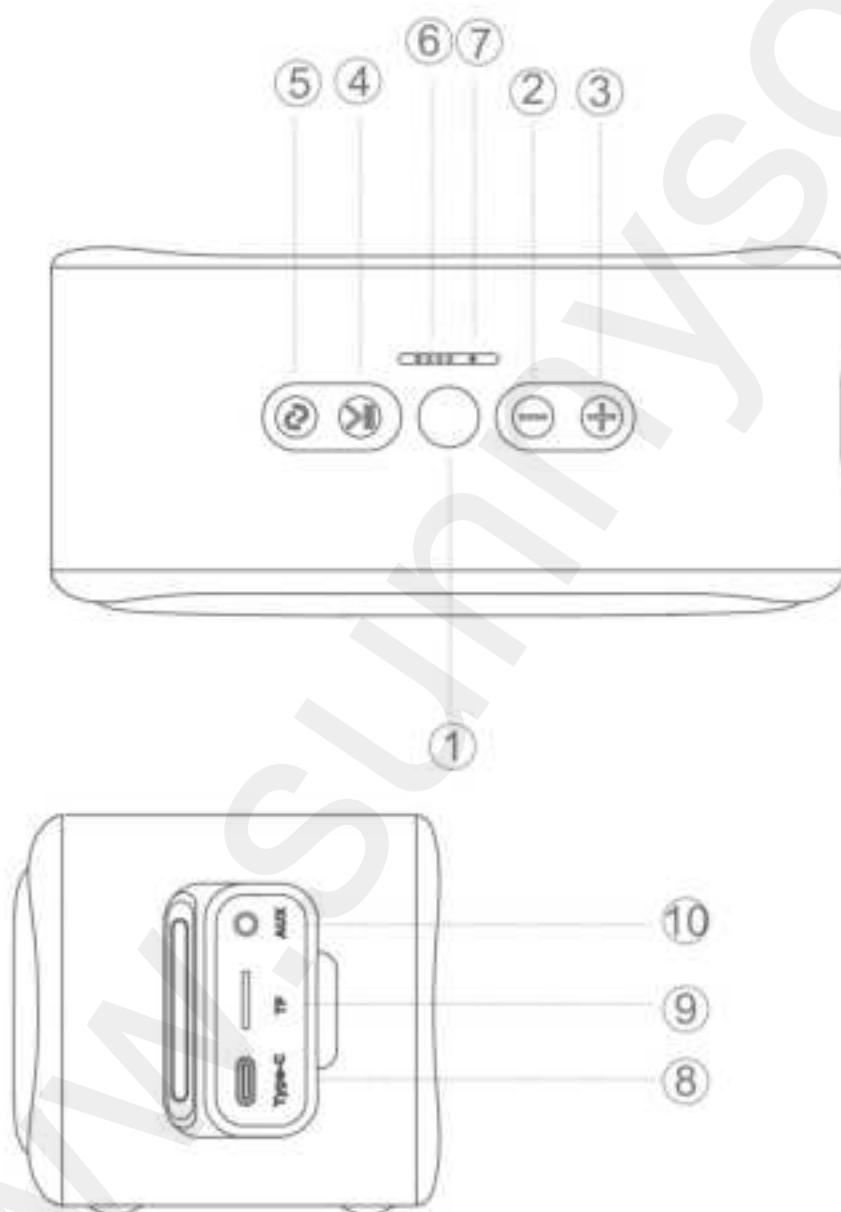

Uključivanje/Povezivanje

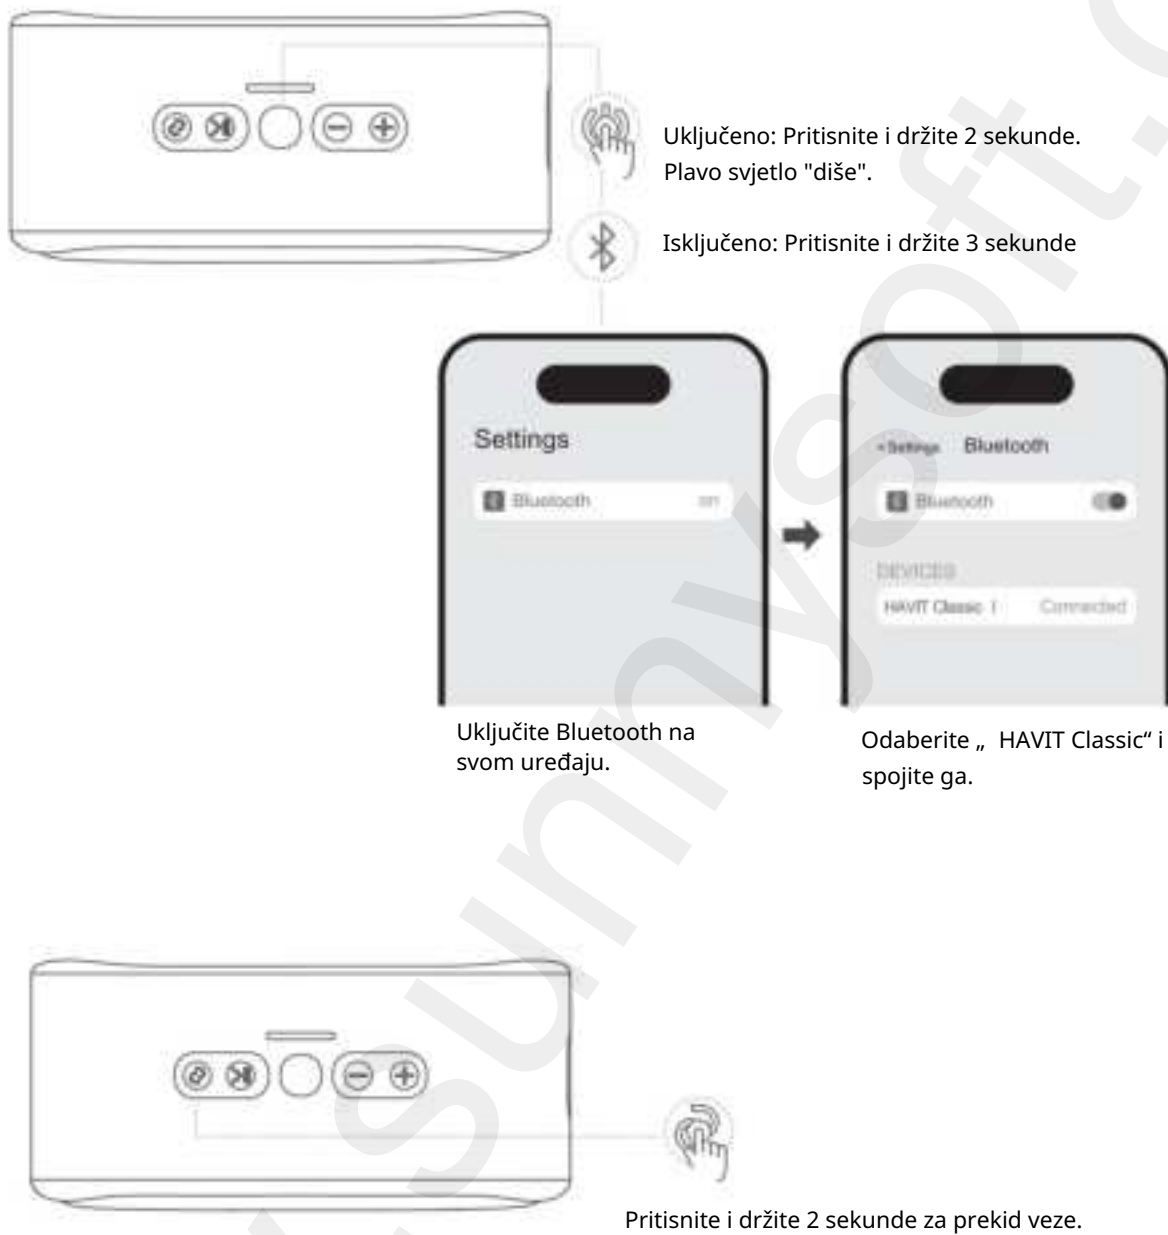

Bilješka

Zvučnik će se automatski povezati s posljednjim uparenim uređajem. uređaj čim ga uključite.

Spajanje dvostrukih TWS uređaja

Uključite dva zvučnika i nemojte ih spajati na uređaj.

Pritisnite jednom tipku TWS na bilo kojem zvučniku .


Crveno i plavo svjetlo trepću dok se čeka uparivanje .

Čut ćete 2 glasovne upute. Nakon druge upute, oba zvučnika su uparena.

Uključite Bluetooth na svom uređaju i odaberite "HAVIT Classic I" za povezivanje.

Sada je vaš uređaj spojen na dva zvučnika.

Funkcija

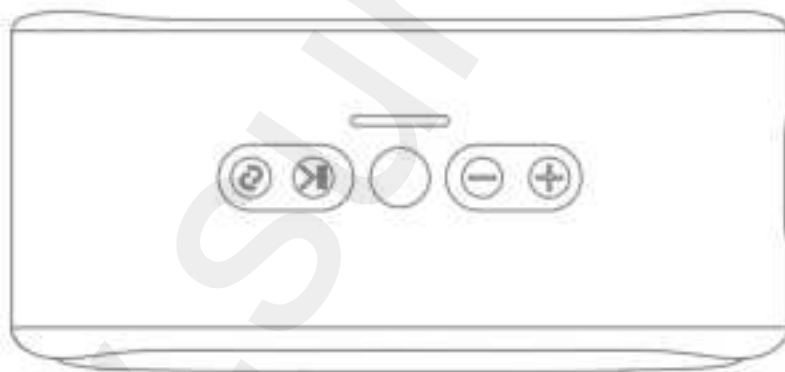


Uključivanje/isključivanje		Pritisnite i držite 2 sekunde
Prekidač načina rada		Pritisnite jednom
Reproduciraj/Pauziraj		Pritisnite jednom
Odgovori/završi poziv		Pritisnite jednom
Odbij poziv		Pritisnite i držite 2 sekunde
Ponovno biranje zadnjeg broja		Pritisnite dvaput
Uparivanje TWS-a		Pritisnite jednom
Isključivanje TWS-a		Pritisnite jednom
Prekidanje Bluetooth veze		Pritisnite i držite 2 sekunde
Izbriši Bluetooth uparivanje		Pritisnite i držite 8 sekundi
Glasovni asistent		Pritisnite dvaput
Prethodna pjesma		Pritisnite i držite 2 sekunde
Smanji glasnoću		Pritisnite jednom
Još jedna pjesma		Pritisnite i držite 2 sekunde
Povećaj glasnoću		Pritisnite jednom

Prekidač načina rada

Umetnite TF karticu ili audio kabel u zvučnik, a zatim možete pritisnuti gumb za uključivanje/isključivanje za prebacivanje između različitih načina rada.


Način rada TF/SD kartice

Umetnite karticu u zvučnik i on će automatski reproducirati glazbu.

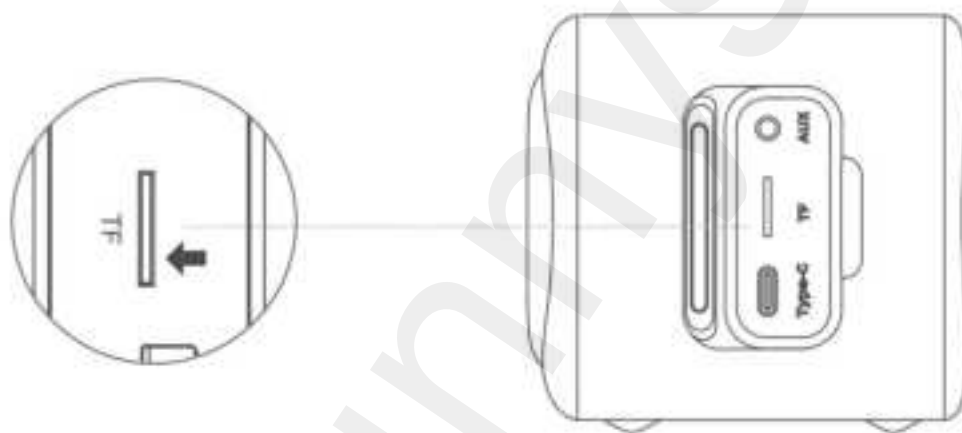

Pomoćni način rada


Spojite zvučnik na glazbeni player/mobilni telefon pomoću 3,5 mm audio kabela (uključen) i glazba će se automatski početi reproducirati.

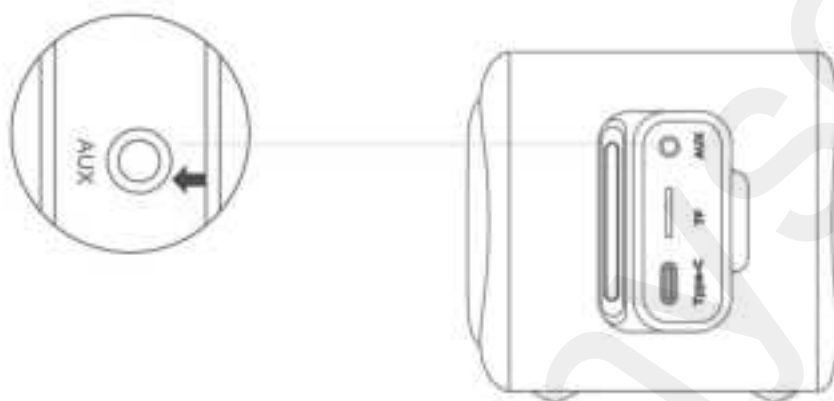

*Pritiskom na gumb zvučnika ne možete mijenjati pjesme kada je uređaj u Aux in načinu rada.

Punjenje

Zvučnik punite pomoću Type-C kabela za punjenje, po mogućnosti s bilo kojeg računala ili prijenosnog računala, a ne putem USB punjača.

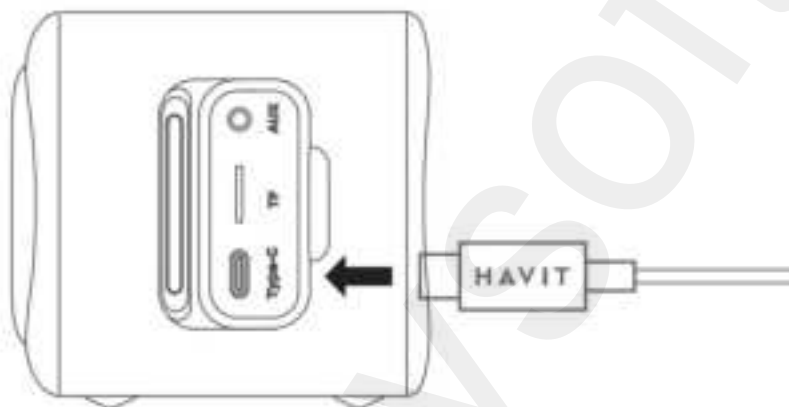


Punjenje: Bijelo svjetlo treperi



Potpuno napunjeno: Četiri bijela svjetla svijetle.

Resetiraj

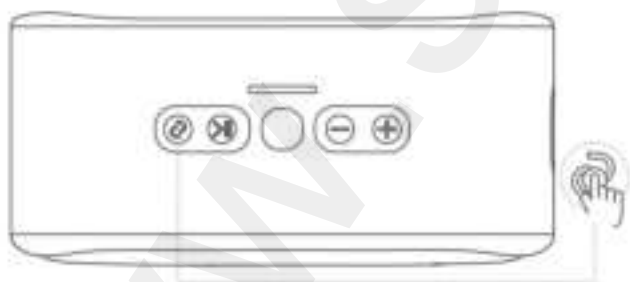

Pritisnite i držite tipku TWS 8 sekundi dok se zvučnik ne isključi. Resetiranje je dovršeno.

Možete ga ponovno uključiti i spojiti se na uređaj.

Sigurnosni savjeti

1. Slijedite upute za rukovanje proizvodom.
2. Punite proizvod ulaznim naponom nižim od 5 V DC/2 A kako biste zaštitili bateriju.
3. Proizvod čuvajte ili koristite na normalnoj temperaturi.
4. Držite proizvod dalje od izvora topline , kao što su radijatori, regulatori toplog zraka, peći ili drugi uređaje koji generiraju toplinu, jer nisu otporni na visoke temperature.
5. Ne prekrivajte priključke proizvoda, kao što su priključak za punjač, LED priključak i priključak za TF karticu.
6. Kako biste zaštitili sluh i produžili vijek trajanja proizvoda, ne preporučuje se dulje vrijeme podešavati glasnoću na maksimalnu razinu .



Baterija:

Upozorenje da je baterija (paket baterija ili ugrađene baterije) ne smije se izlagati prekomjernoj toplini poput sunčeve svjetlosti , vatre ili svjetla.

1. Zamjena baterije pogrešnom vrstom može spriječiti rad zaštitnog uređaja.
2. Bacanje baterije u vatru ili vruću pećnicu ili mehaničko gnječenje ili rezanje baterije, što može dovesti do eksplozije.
3. Ostavljanje baterije u okruženju s izuzetno visokom temperaturom može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina.
4. Baterija izložena izuzetno niskom tlaku zraka, što može dovesti do eksplozije ili curenja zapaljive tekućine ili plina.



www.havitsmart.com

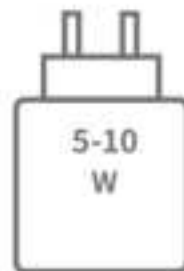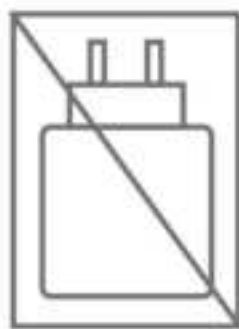

Dobavljač/Distributer

Sunnysoft d.o.o.
Kovanečka 2390/1a
190 00 Prag 9

Češka

www.sunnysoft.cz