


3

Auto Shut
Off

www.philips.com/support

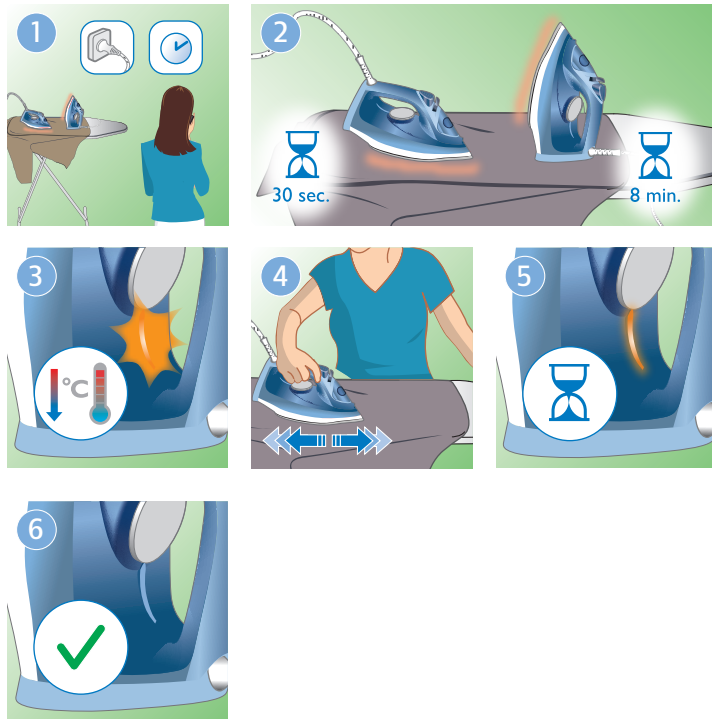

EN Specific types only

FR Certains modèles uniquement

PT Apenas tipos específicos


FA فقط مدل‌های خاص

AR أنواع محددة فقط

4




www.philips.com/support

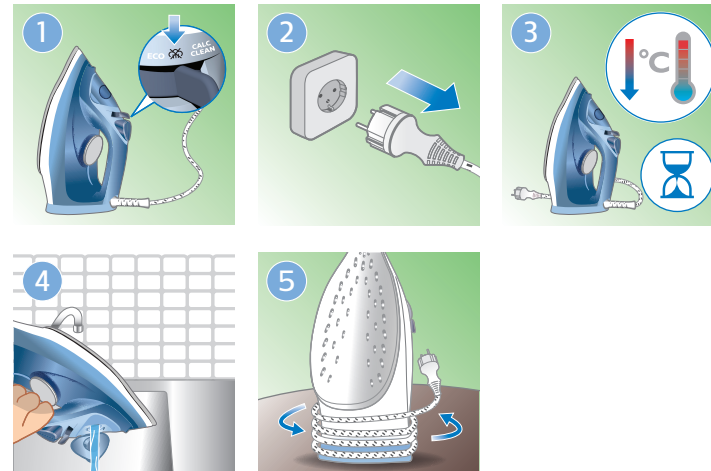

5




www.philips.com/support

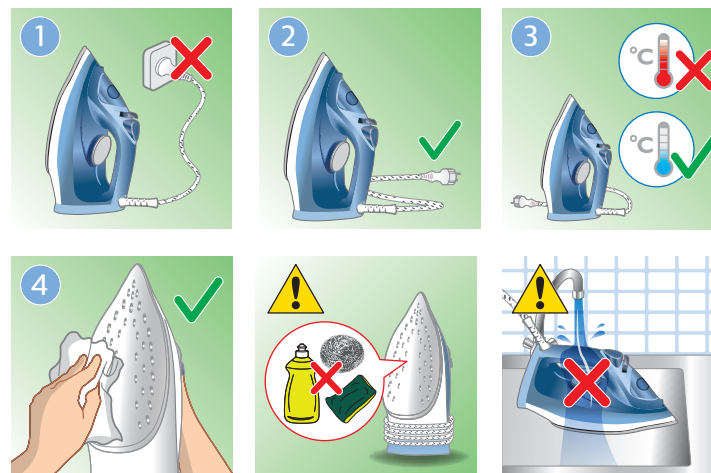

6

CALC
CLEAN1
month

www.philips.com/support

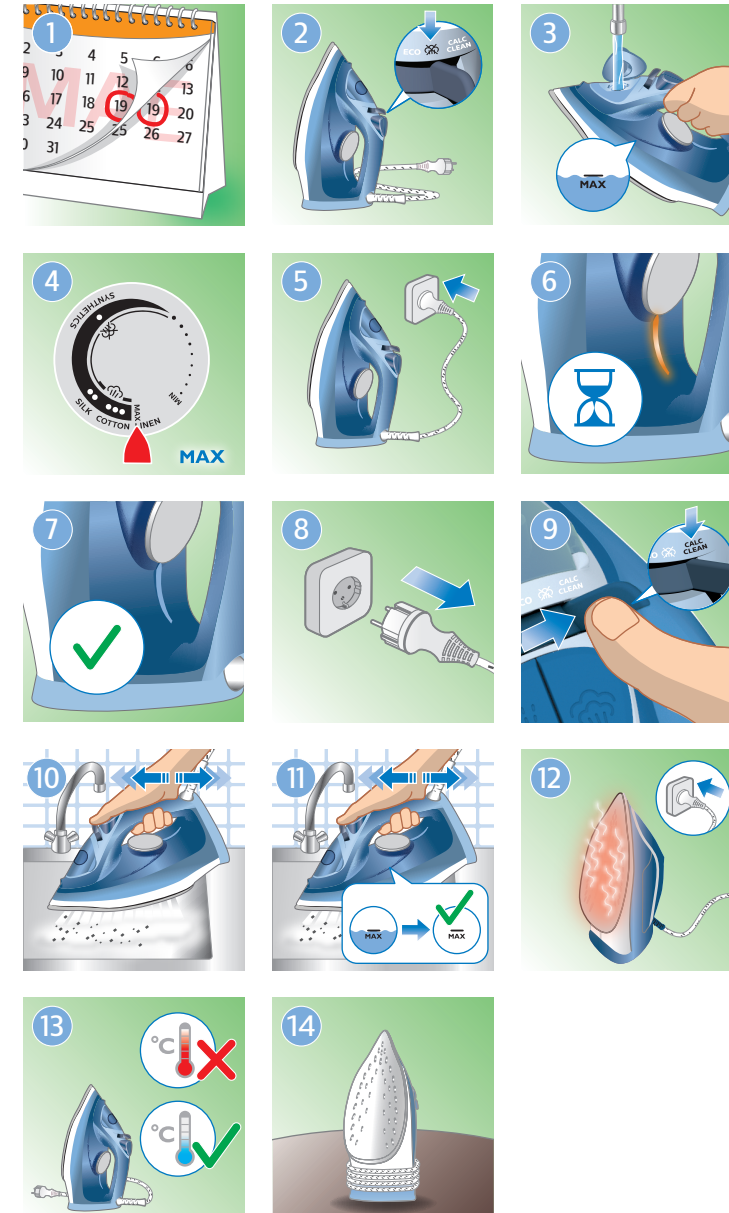

PHILIPS

DST3010, DST3011,
DST3020, DST3021,
DST3030, DST3031,
DST3040, DST3041

EN User manual


FR Mode d'emploi

PT Manual do utilizador


AR دليل المستخدم

FA راهنمای کاربر

© 2021 Philips Domestic Appliances Holding B.V.
All rights reserved.
4239.001.20962 (07/07/2021)

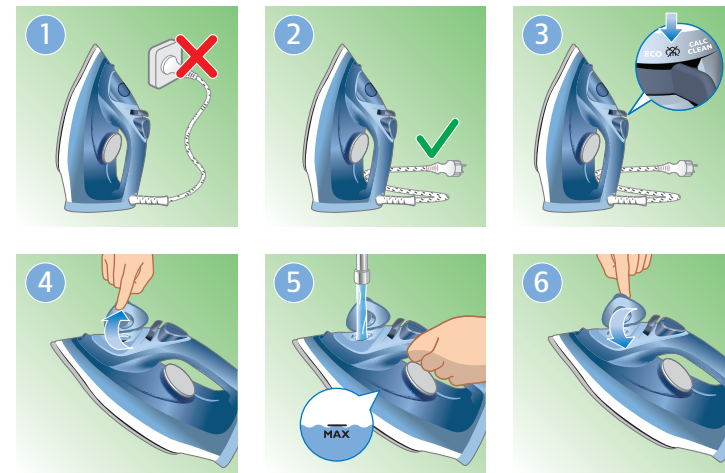

		
	MAX LINEN	 /  *
	● ● ● COTTON	 /  *
	● ● SILK	ECO
	● SYNTHETICS	

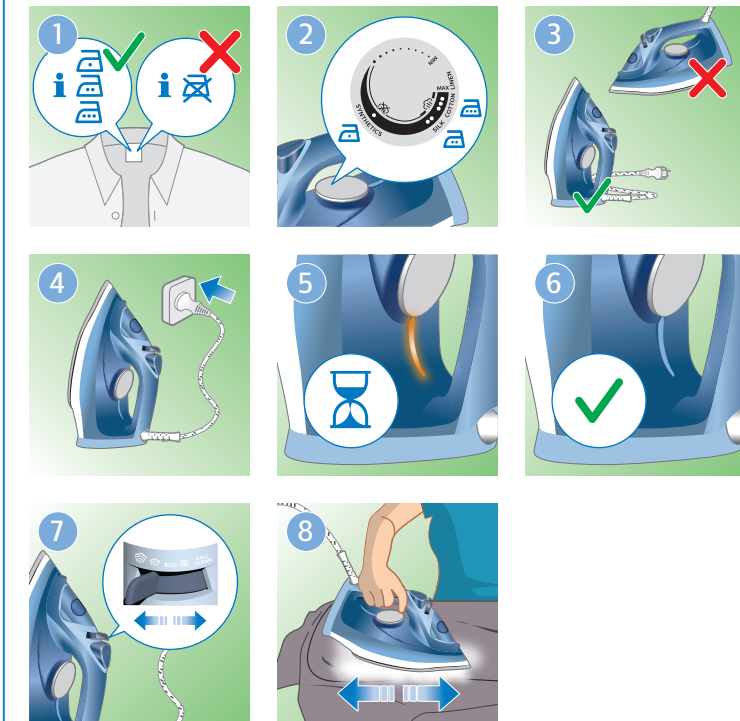

EN Preparing for use

Smoke can be visible during the first use, and it is normal. This ceases after a short while.

FR Avant utilisation

De la fumée peut être visible lors de la première utilisation. Il s'agit d'un phénomène normal. Cela cesse après un bref instant.

PT Preparar para a utilização

É possível que veja fumo durante a primeira utilização. Isto é normal. Isto deixa de acontecer passado pouco tempo.

FA آماده سازی برای استفاده

ممکن است در اولین استفاده، دود از دستگاه خارج شود که این امر عادی است. این حالت بعد از مدت کمی رفع می‌شود.

AR التحضير للاستخدام

قد يتصاعد الدخان عند الاستخدام للمرة الأولى، وهذا أمر طبيعي. سيتوقف هذا الأمر بعد وقت قصير.

