

MANUEL



LOGITECH PRO X 60 NOIR

NOTICE D'UTILISATION



[Tous nos Tutos vidéo](#)



[Darty.com](#)



[Tous nos magasins](#)



[Communauté SAV Darty](#)

LOGITECH G PRO X 60



LIGHTSPEED Gaming Keyboard

Clavier gaming LIGHTSPEED

SETUP GUIDE | **GUIDE D'INSTALLATION**



logitech 

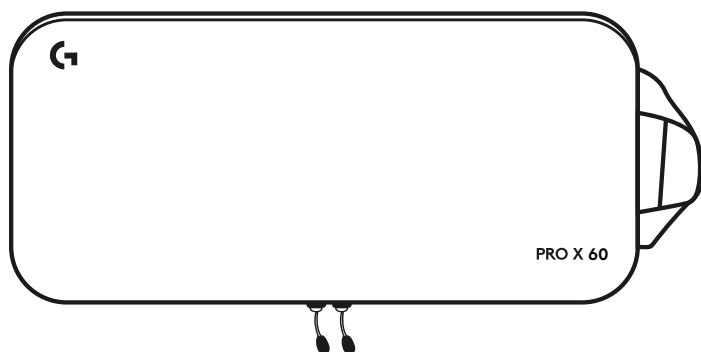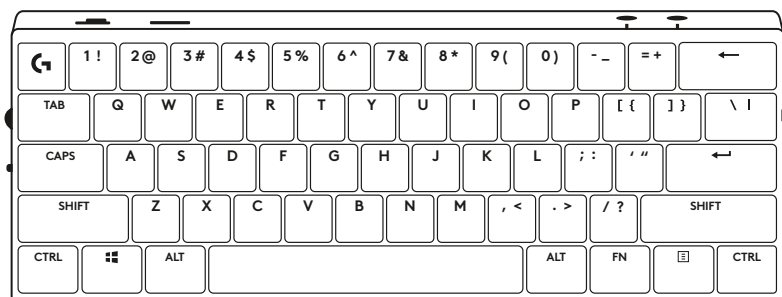

ENGLISH	3	108	فارسی
DEUTSCH	10	ČESKÁ VERZE.	115
FRANÇAIS.	17	SLOVENČINA	122
ITALIANO	24	УКРАЇНСЬКА	129
ESPAÑOL	31	EESTI.	136
PORTUGUÊS	38	LATVISKI.	143
NEDERLANDS	45	LIETUVIŲ	150
SVENSKA	52	БЪЛГАРСКИ	157
DANSK.	59	HRVATSKI	164
NORSK	66	SRPSKI.	171
SUOMI.	73	SLOVENŠČINA	178
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	80	ROMÂNĂ	185
ПО-РУССКИ.	87	TÜRKÇE	192
PO POLSKU	94	199	العربية
MAGYAR.	101		

PRODUCT OVERVIEW


Top View

- 1 Power switch
- 2 Type-C port
- 3 *BLUETOOTH*® button
- 4 LIGHTSPEED button
- 5 Game Mode switch
- 6 Power indicator
- 7 Volume roller
- 8 Caps Lock indicator




Bottom View


- 1 Dongle storage
- 2 Tilt legs

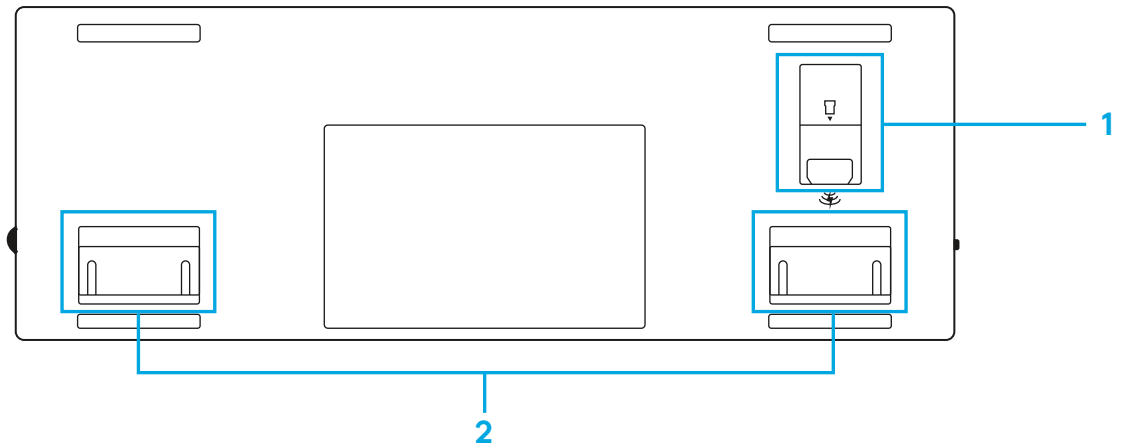

LIGHTSPEED CONNECTION

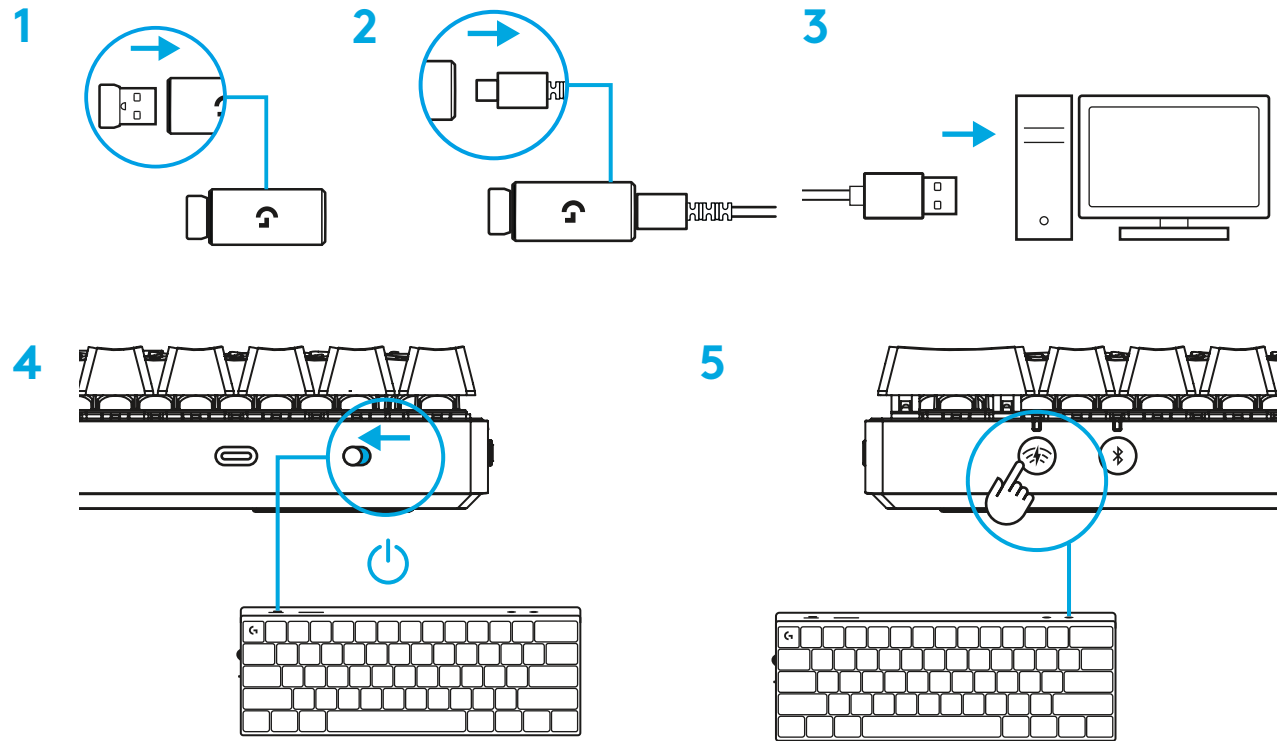


Download and install G HUB software to your PC/MAC for the best gaming experience (G HUB has an onboarding story for features).
Go to www.logitechG.com/ghub

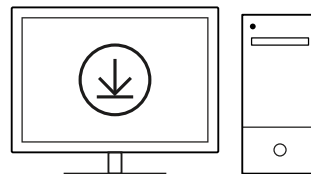


logitechG.com/ghub

BLUETOOTH® CONNECTION


1

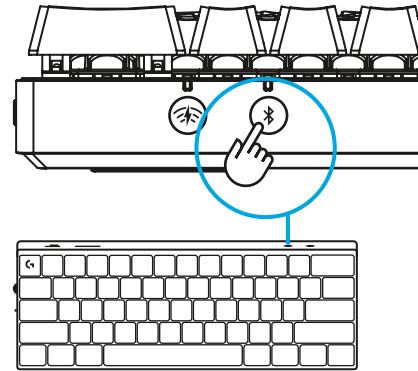


2

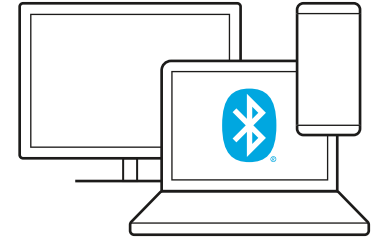


3

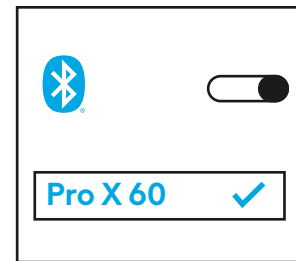


4

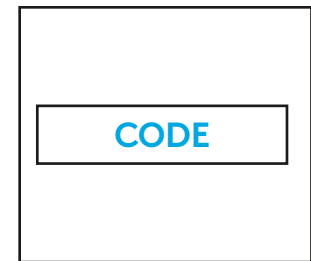

5

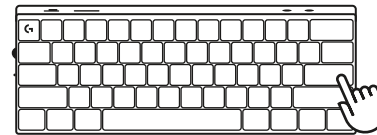


Download and install G HUB software to your PC/MAC for the best gaming experience (G HUB has onboarding story for features).
Go to www.logitechG.com/ghub

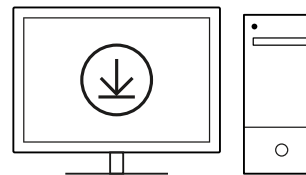


logitechG.com/ghub

CHARGING YOUR KEYBOARD

- 1 Insert the *USB-C* cable into the port at the front of the keyboard.
- 2 Connect the cable to your PC.

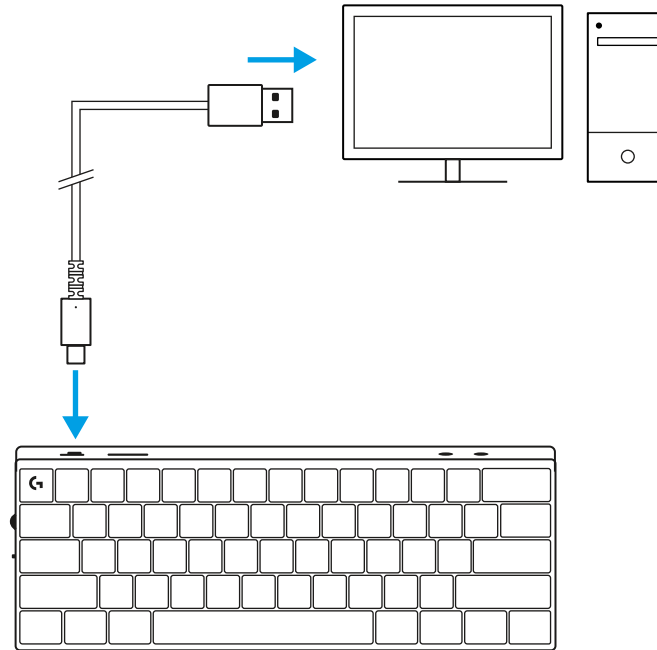


The battery indicator light will pulse green while charging and be solid green when fully charged.

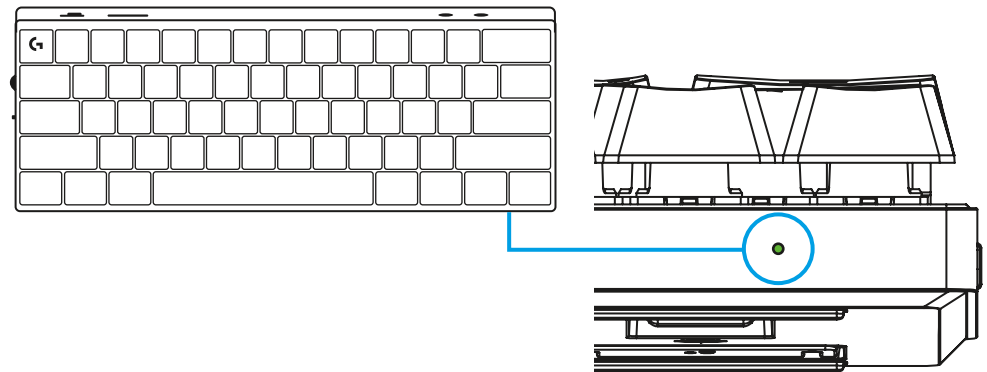

GAME MODE

Switch on Game mode will disable Windows key functions to avoid accidental triggering.

You can also disable different keys in Ghub settings.

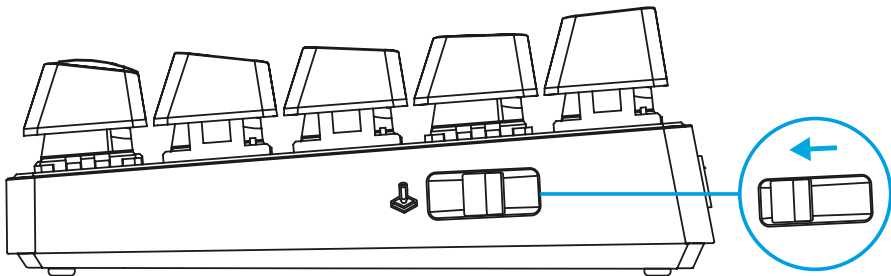

KEY COMBINATIONS

Media Controls

FN + ⏮	Play/Pause
FN + 🔊 x	Mute
FN + ⏪	Previous Track
FN + ⏩	Next Track

ESC Keys

FN + ⏏	,
FN + SHIFT + ⏏	~

Arrow Keys

 + 	Up Arrow
 + 	Down Arrow
 + 	Right Arrow
 + 	Left Arrow

Function Keys

 + 	Screenshot
 + 	Home
 + 	Page up
 + 	Page down
 + 	Scroll Lock
 + 	End
 + 	Insert
 + 	Pause / Break

Lighting Control

 + 	Decrease the keyboard brightness
 + 	Increase the keyboard brightness
 + 	Cycle through the animation effect
 + 	Cycle through animation parameters

Profile Switches

 + 	Activate one of the three onboard memory profiles
 + 	
 + 	

Full Key Customization on/off

 + 	Enable Full Key Customization
	Toggle to switch between Default and Customized layout

PRODUKTÜBERSICHT


Ansicht von oben

- 1 Ein/Aus-Schalter
- 2 Typ-C-Anschluss
- 3 *BLUETOOTH*®-Taste
- 4 LIGHTSPEED Taste
- 5 Spielmodusschalter
- 6 Betriebs-LED
- 7 Lautstärkeregler
- 8 Feststellanzeige




Ansicht von unten:


- 1 Fach zur Aufbewahrung des Dongles
- 2 Ausklappbare Füße

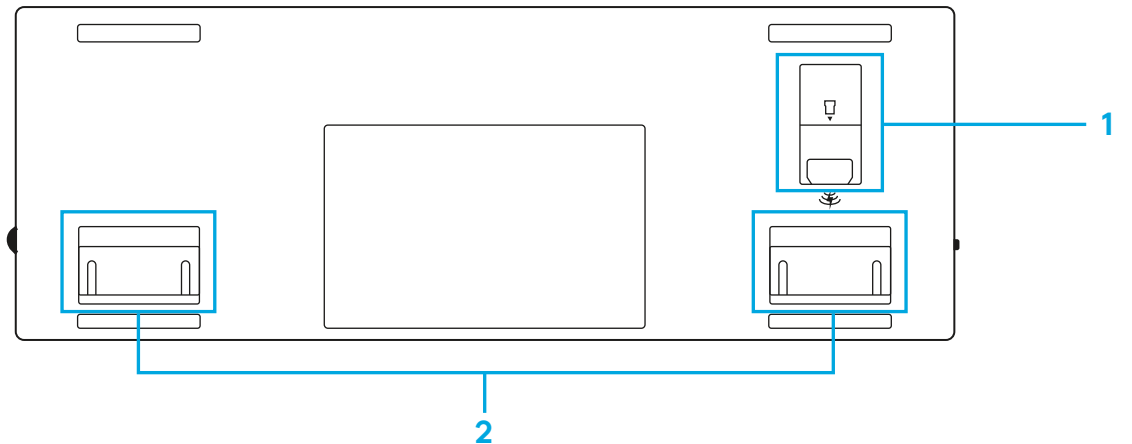

LIGHTSPEED VERBINDUNG

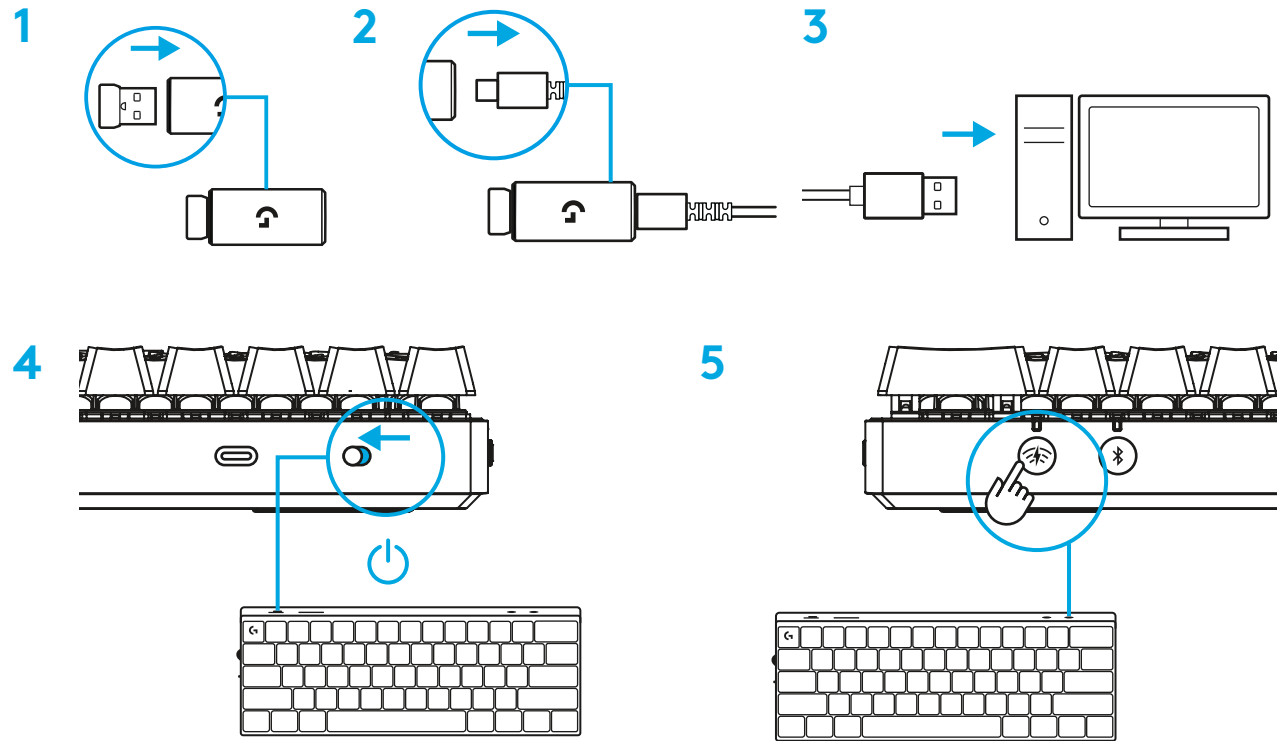


Lade die G HUB Software auf den PC/ MAC herunter und installiere sie, um das optimale Gaming-Erlebnis zu gewährleisten (G HUB bietet eine Einführungs-Story zu den einzelnen Funktionen).
Gehe zu www.logitechG.com/ghub

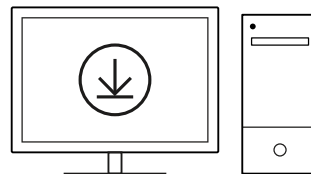


logitechG.com/ghub

BLUETOOTH®-VERBINDUNG


1

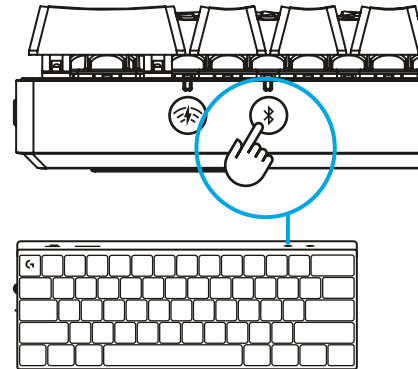


2

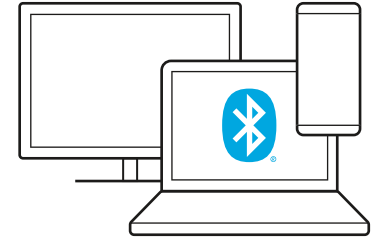



3

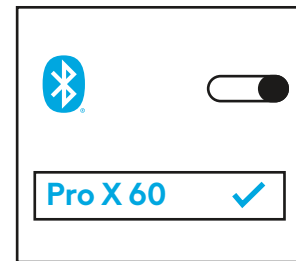

4

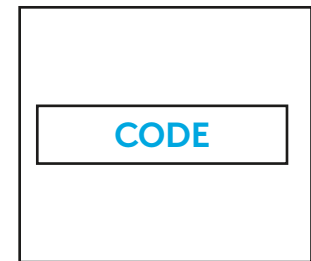

5

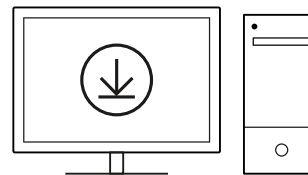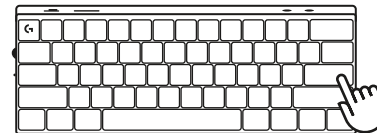


logitechG.com/ghub


Lade die G HUB Software auf den PC/MAC herunter und installiere sie, um das optimale Gaming-Erlebnis zu gewährleisten (G HUB bietet eine Einführungs-Story zu den einzelnen Funktionen).
Gehe zu www.logitechG.com/ghub

AUFLADEN DER TASTATUR

- 1 Schließe das *USB-C*-Kabel an den Anschluss vorn an der Tastatur an.

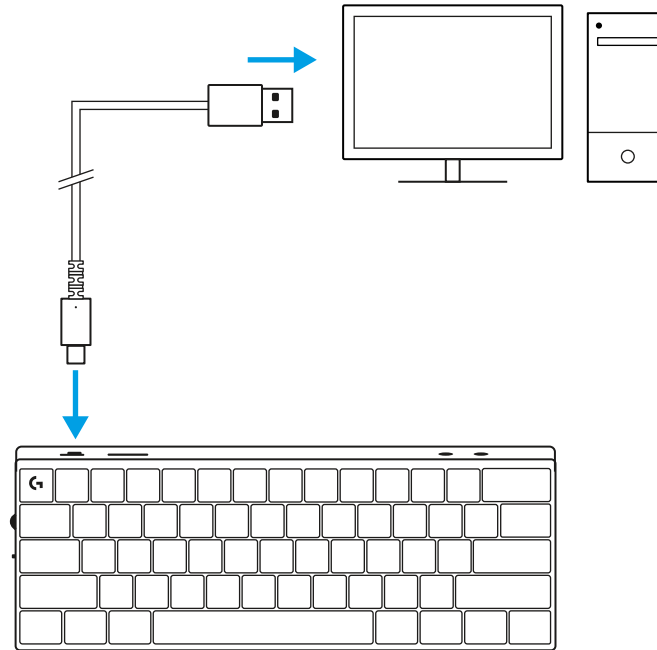


- 2 Schließe das Kabel an den PC an.
Die Akkustands-LED pulsiert während des Aufladens grün und leuchtet bei voller Aufladung konstant grün.

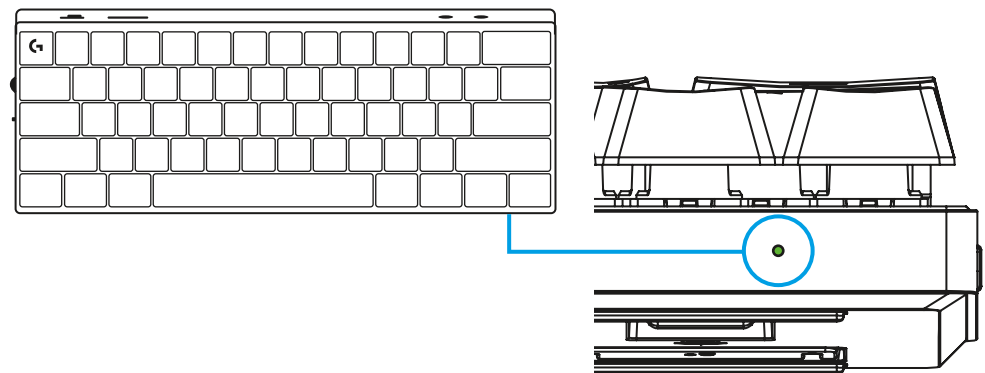

SPIELMODUS

Durch Aktivieren des Spielmodus werden die Windows-Tastenfunktionen deaktiviert, um ein versehentliches Auslösen zu vermeiden.

Du kannst auch unterschiedliche Tasten in den G Hub Einstellungen deaktivieren.

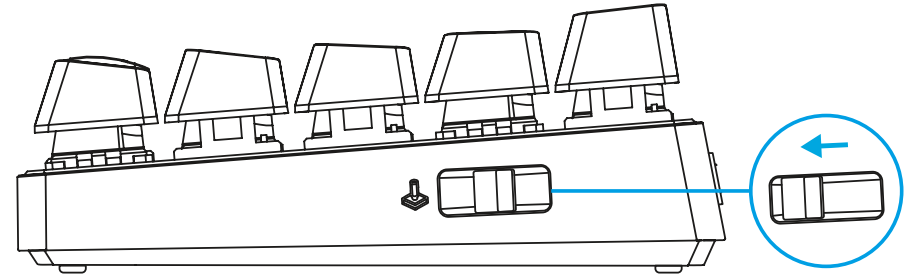

TASTENKOMBINATIONEN

Multimedia-Bedienelemente

 + 	Wiedergabe/Pause
 + 	Ton aus
 + 	Vorheriger Titel
 + 	Nächster Titel

Esc-Tasten

 + 	`
 +  + 	~

Pfeiltasten

 + 	Pfeil nach oben
 + 	Pfeil nach unten
 + 	Rechtspfeil
 + 	Linkspfeil

Funktionstasten

 + 	Screenshot
 + 	Home
 + 	Bild auf
 + 	Bild ab
 + 	Rollen-Taste
 + 	Ende
 + 	Einfügen
 + 	Pause

Beleuchtungssteuerung

 + 	Tastaturbeleuchtung dunkler
 + 	Tastaturbeleuchtung heller
 + 	Animationseffekt durchlaufen
 + 	Animationsparameter durchlaufen

Profilschalter

 +   +   + 	Aktivierung eines der drei integrierten Speicherprofile
---	---


Volle Tastenanpassung ein/aus

 + 	Volle Tastenanpassung ein
	Umschalten zum Wechseln zwischen Standardlayout und angepasstem Layout

PRÉSENTATION DU PRODUIT


Vue de dessus

- 1 Commutateur d'alimentation
- 2 Port USB type C
- 3 Bouton *BLUETOOTH*®
- 4 Bouton *LIGHTSPEED*
- 5 Commutateur Mode Jeu
- 6 Témoin lumineux d'alimentation
- 7 Molette de volume
- 8 Indicateur de verrouillage des majuscules

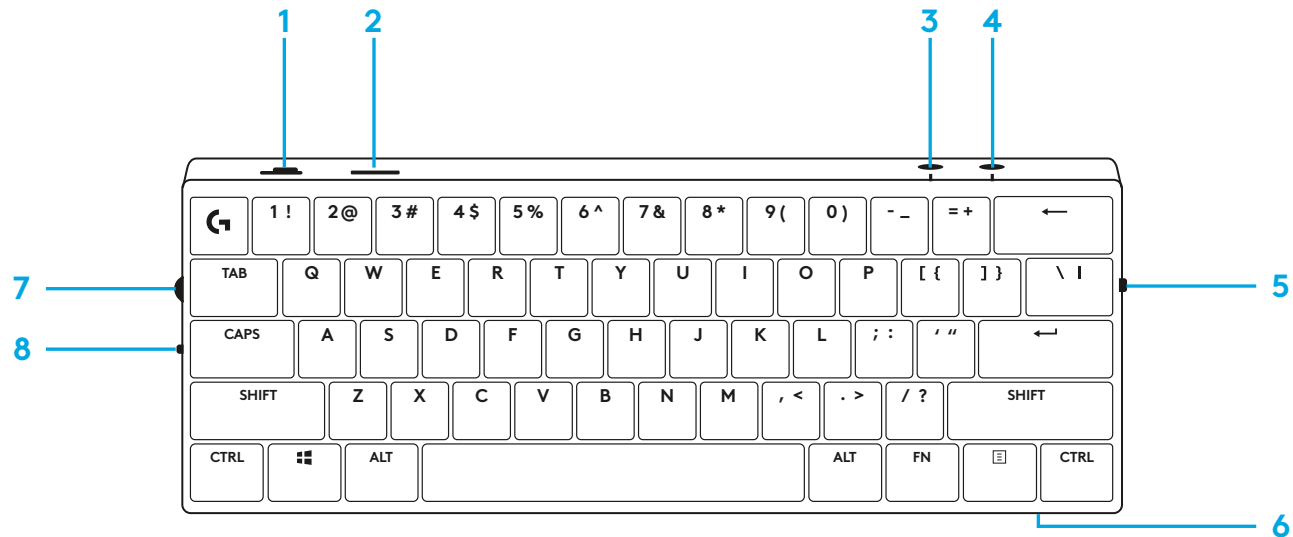


Vue de dessous


- 1 Compartiment de stockage du dongle
- 2 Pieds d'inclinaison

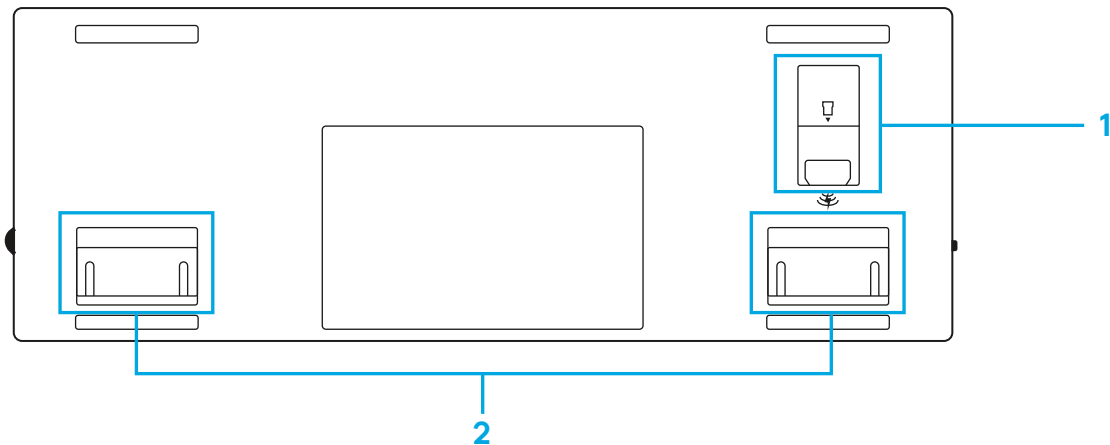

CONNEXION LIGHTSPEED

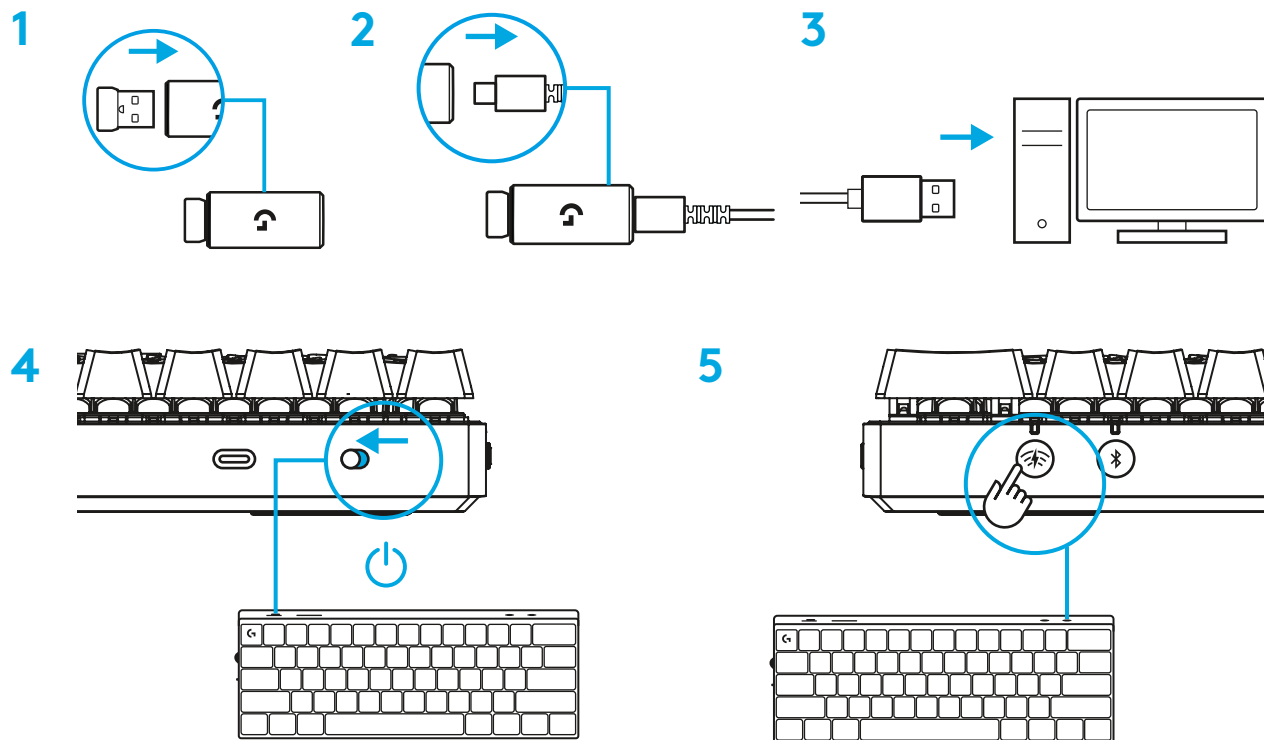


Téléchargez et installez le logiciel G HUB sur votre PC/MAC pour une expérience de jeu optimale (G HUB propose un parcours d'intégration pour les fonctionnalités).
Rendez-vous sur
<https://www.logitechG.com/ghub>

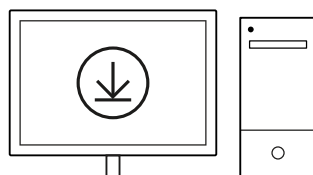


[logitechG.com/ghub](https://www.logitechG.com/ghub)

CONNEXION BLUETOOTH®


1

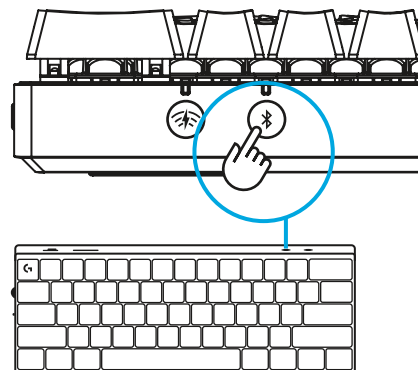


2

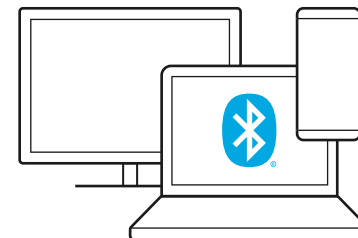


3

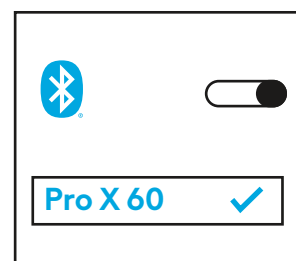


4

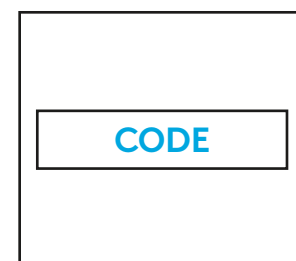

5

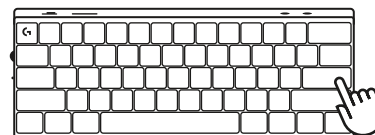


Téléchargez et installez le logiciel G HUB sur votre PC/
MAC pour une expérience de jeu optimale (G HUB propose
un parcours d'intégration pour les fonctionnalités).
Rendez-vous sur <https://www.logitechG.com/ghub>

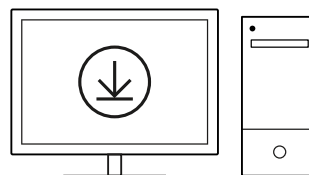


[logitechG.com/ghub](https://www.logitechG.com/ghub)

CHARGE DE VOTRE CLAVIER

- 1 Insérez le câble *USB-C* dans le port situé à l'avant du clavier.

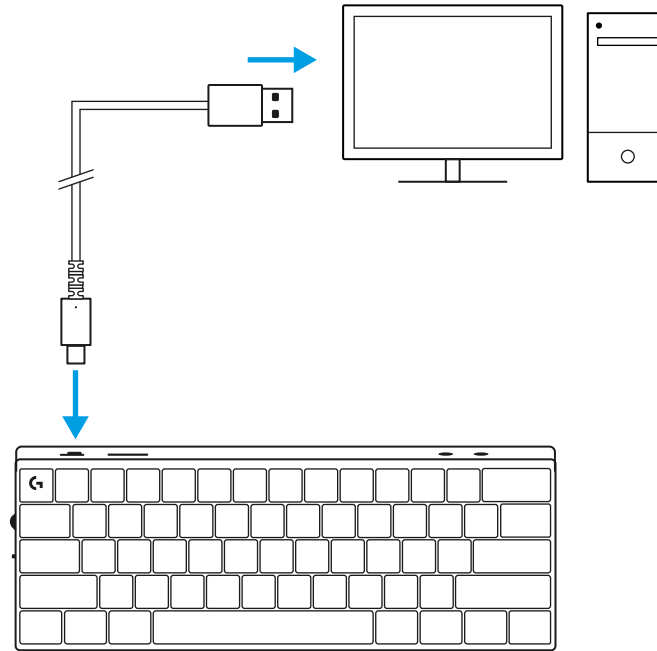


- 2 Connectez le câble à votre PC.
Le témoin lumineux de la batterie clignotera en vert pendant la charge et restera allumé en vert en continu une fois entièrement chargé.

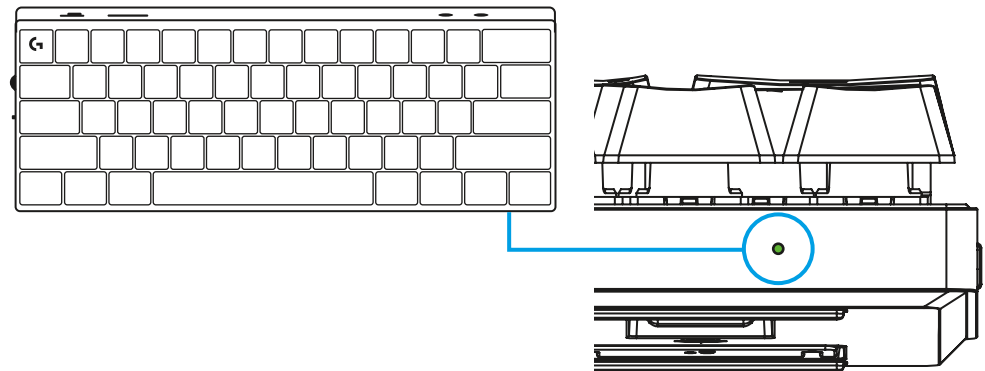

MODE JEU

L'activation du mode Jeu désactivera les fonctions des touches Windows afin d'éviter un déclenchement accidentel.

Vous pouvez également désactiver d'autres touches depuis les paramètres G Hub.

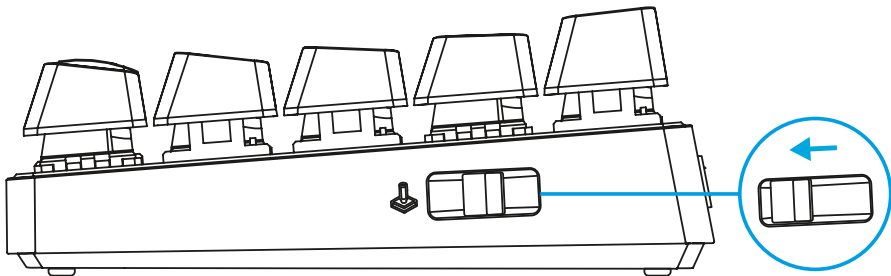

COMBINAISONS DE TOUCHES

Commandes multimédia

FN + [Play/Pause]	Lecture/Pause
FN + [Mute]	Couper le son
FN + [Previous]	Piste précédente
FN + [Next]	Piste suivante

Touches Échap

FN + [Esc]	`
FN + SHIFT + [Esc]	~

Touches fléchées

 + 	Flèche vers le haut
 + 	Flèche vers le bas
 + 	Flèche droite
 + 	Flèche gauche

Touches de fonction

 + 	Capture d'écran
 + 	Accueil
 + 	Page précédente
 + 	Page suivante
 + 	Arrêt défilement
 + 	Fin
 + 	Insérer
 + 	Pause

Contrôle de l'éclairage

 + 	Diminution de la luminosité du clavier
 + 	Augmentation de la luminosité du clavier
 + 	Parcourir les effets d'animation
 + 	Parcourir les paramètres d'animation

Commutateurs de profil

 + 	Activation d'un des trois profils en mémoire
 + 	
 + 	


Activer/désactiver la personnalisation complète des touches

 + 	Activation de la personnalisation complète des touches
	Basculement entre la disposition par défaut et la disposition personnalisée

PANORAMICA DEL PRODOTTO


Vista dall'alto

- 1 Pulsante di accensione
- 2 Porta di tipo C
- 3 Pulsante *BLUETOOTH®*
- 4 Pulsante *LIGHTSPEED*
- 5 Interruttore modalità di gioco
- 6 Indicatore alimentazione
- 7 Rotellina di regolazione del volume
- 8 Indicatore Bloc Maiusc

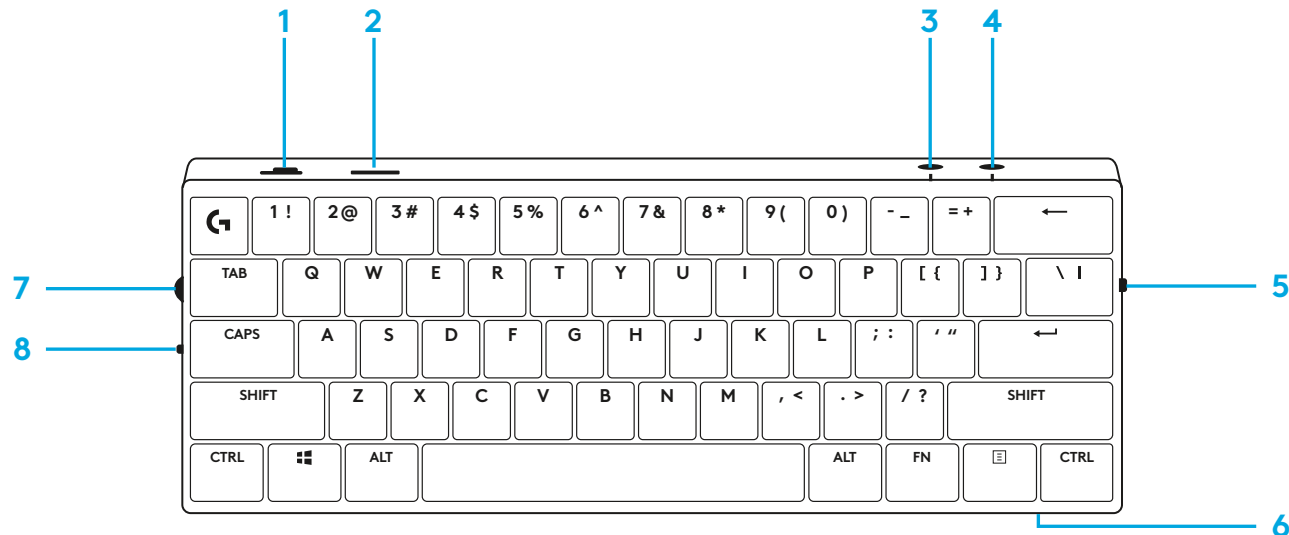


Vista dal basso


- 1 Alloggiamento dongle
- 2 Piedini inclinabili

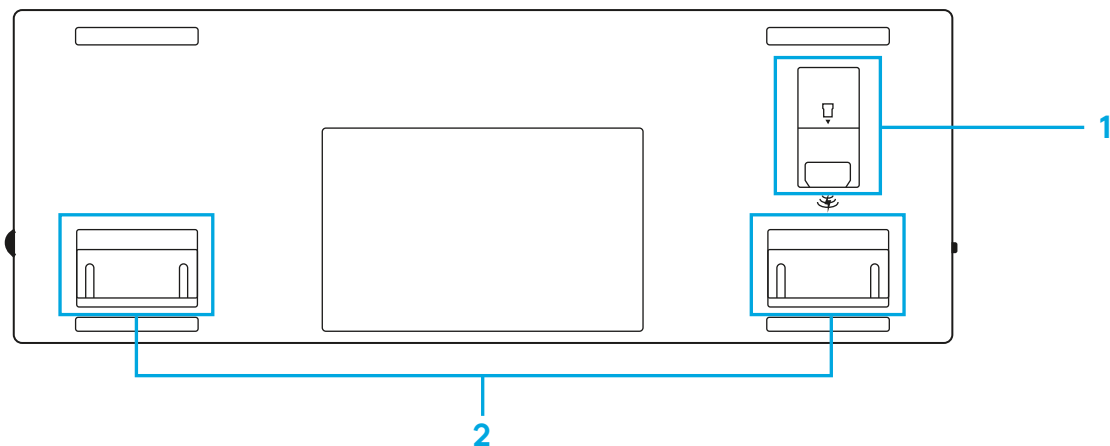

CONNESSIONE LIGHTSPEED

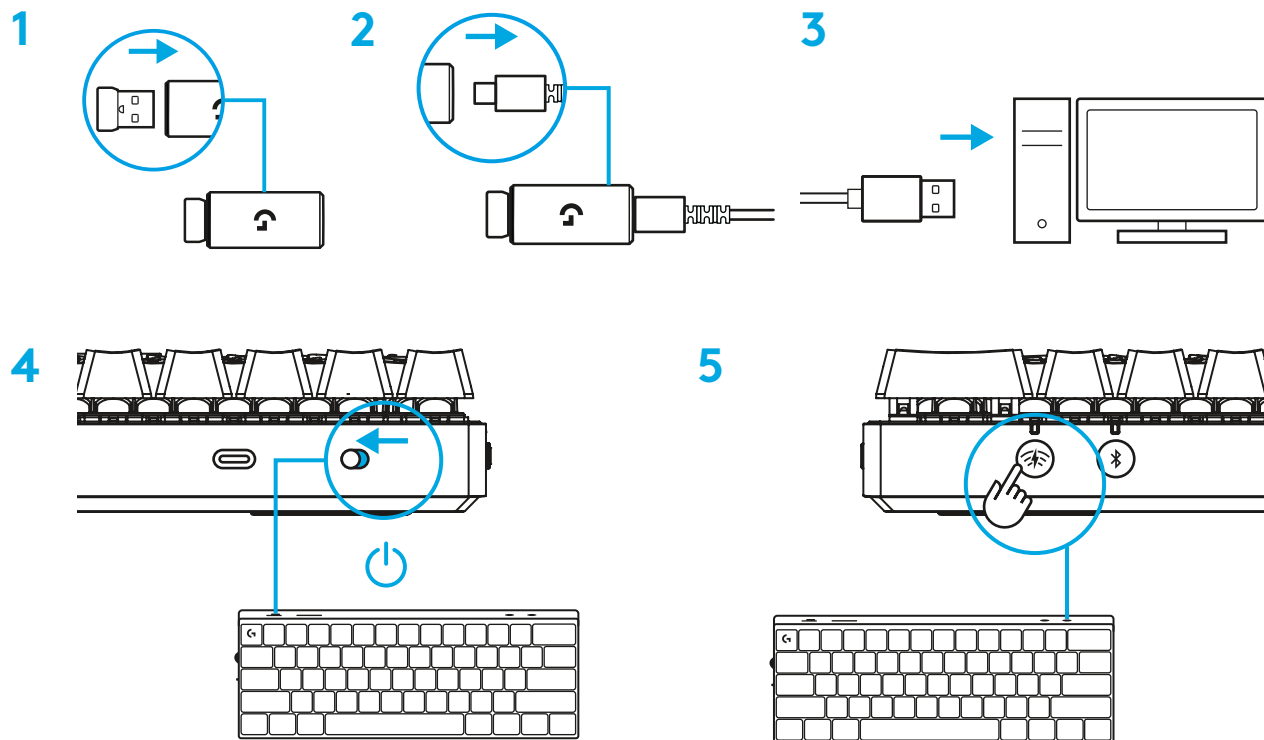


Scaricare e installare il software G HUB su PC/MAC per la migliore esperienza di gaming (G HUB integra una storia introduttiva per le funzionalità).
Accedere a www.logitechG.com/ghub

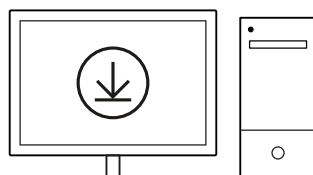


logitechG.com/ghub

CONNESSIONE *BLUETOOTH*®


1

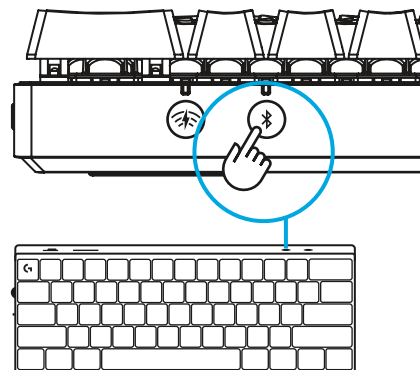


2

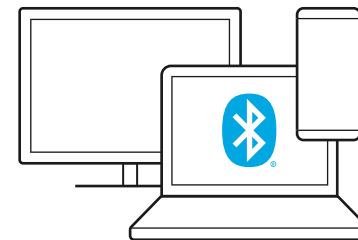


3

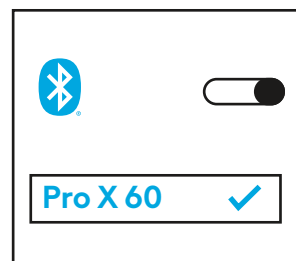


4

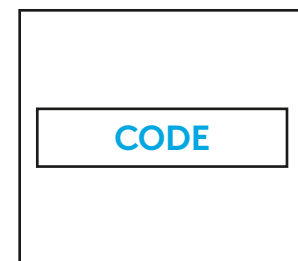

5

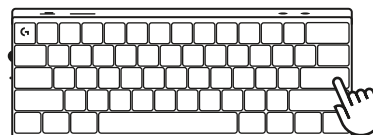


Scaricare e installare il software G HUB su PC/MAC per la migliore esperienza di gaming (G HUB integra una storia introduttiva per le funzionalità).
Accedere a www.logitechG.com/ghub

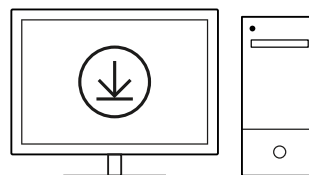


logitechG.com/ghub

RICARICA DELLA TASTIERA

- 1 Inserire il cavo *USB-C* nella porta nella parte anteriore della tastiera.

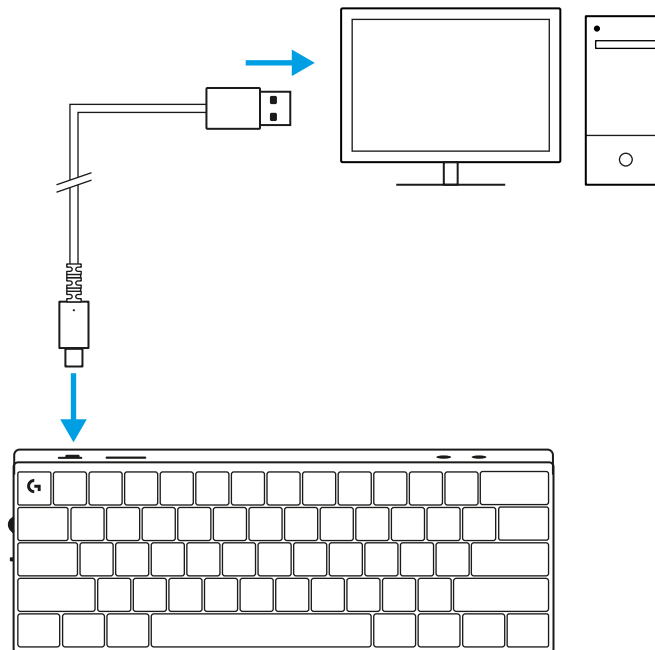


- 2 Collegare il cavo al PC.
L'indicatore luminoso del livello di carica della batteria lampeggerà in verde durante la ricarica e diventerà verde fisso quando la batteria sarà completamente carica.

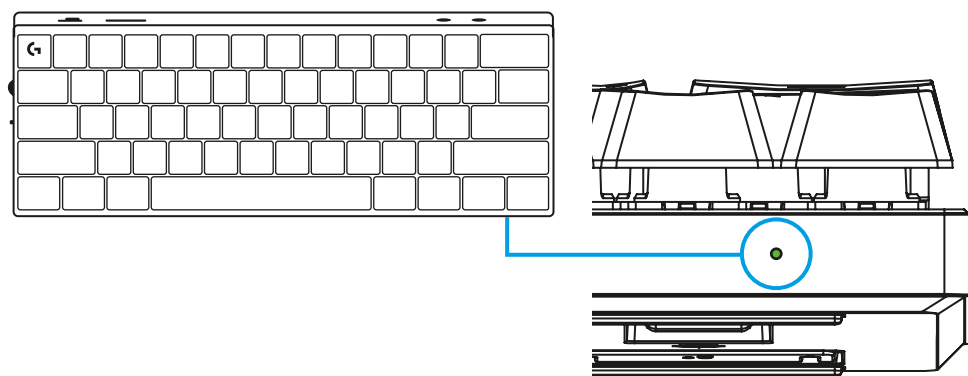

MODALITÀ GIOCO

Il passaggio alla modalità Gioco disattiva le funzioni dei tasti Windows per evitare di attivarle accidentalmente.

È inoltre possibile disattivare diversi tasti nelle impostazioni di Ghub.

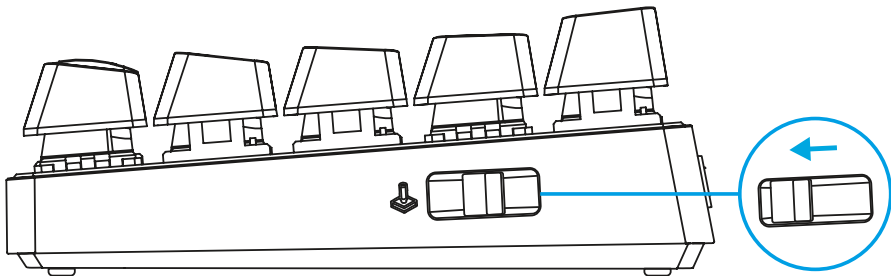

COMBINAZIONI TASTI

Controlli multimediali

FN + ▶▶	Riproduci/Pausa
FN + 🔊 x	Disattiva audio
FN + ◀◀	Brano precedente
FN + ▶▶	Brano successivo

Tasti Esc

FN + ~	,
FN + SHIFT + ~	~

Tasti freccia

 + 	Freccia su
 + 	Freccia giù
 + 	Freccia destra
 + 	Freccia sinistra

Tasti funzione

 + 	Istantanea schermo
 + 	Pagina iniziale
 + 	Pagina su
 + 	Pagina giù
 + 	Bloc Scorr
 + 	Fine
 + 	Inserisci
 + 	Pausa/Interr

Controlli di illuminazione

 + 	Riduci luminosità della tastiera
 + 	Aumenta luminosità della tastiera
 + 	Seleziona in sequenza gli effetti animazione
 + 	Seleziona in sequenza i parametri animazione

Interruttori per il cambio profilo

 + 	Attiva uno dei tre profili della memoria interna
 + 	
 + 	

Personalizzazione completa tasti attivata/disattivata

 + 	Attiva personalizzazione completa tasti
	Aziona per alternare tra layout predefinito e personalizzato

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO


Vista superior

- 1 Conmutador de encendido
- 2 Puerto USB-C
- 3 Botón *BLUETOOTH*®
- 4 Botón *LIGHTSPEED*
- 5 Conmutador de modo de juego
- 6 Indicador de encendido
- 7 Control giratorio del volumen
- 8 Indicador de bloqueo de mayúsculas




Vista inferior


- 1 Almacenamiento de llave USB
- 2 Patas ajustables

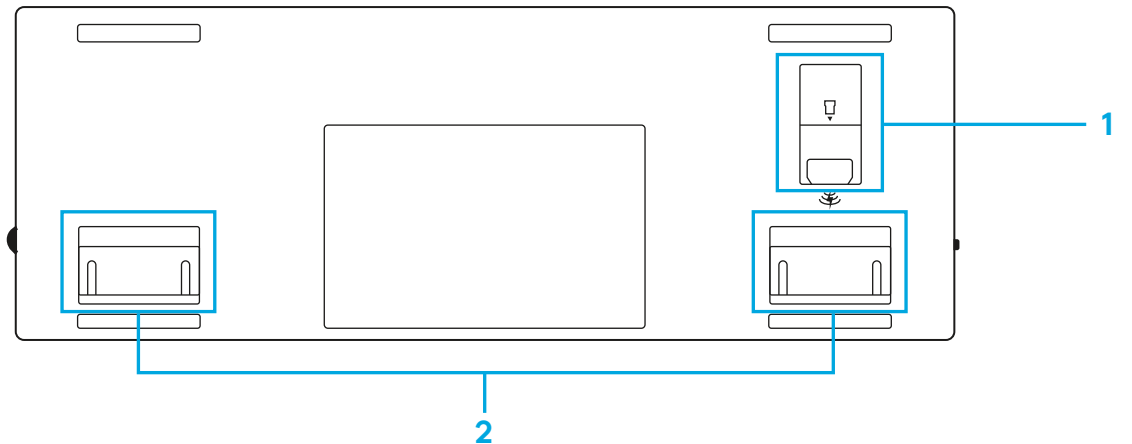

CONEXIÓN LIGHTSPEED

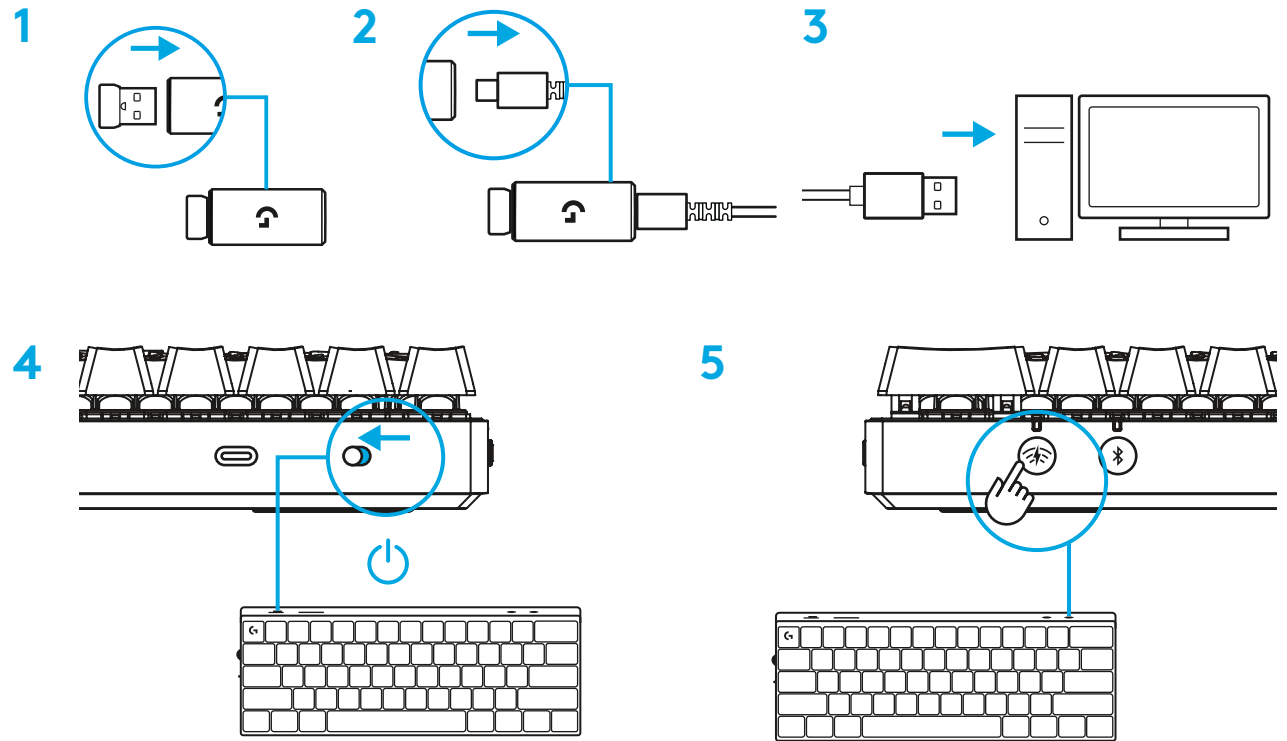


Descarga e instala el software G HUB en tu PC/MAC para la mejor experiencia de gaming (G HUB ofrece integración de funciones).
Ve a www.logitechG.com/ghub

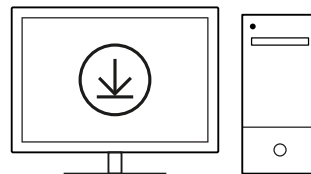


logitechG.com/ghub

CONEXIÓN *BLUETOOTH*®


1

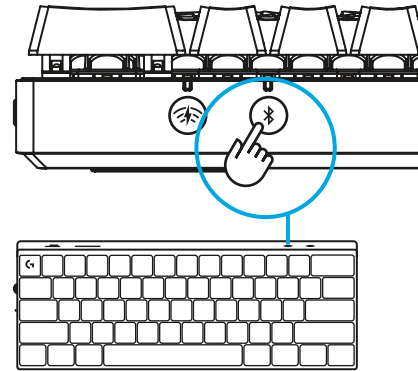


2

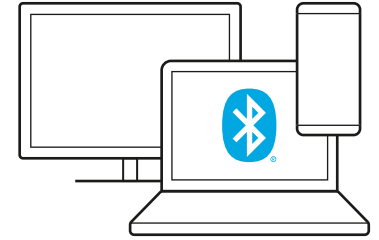


3

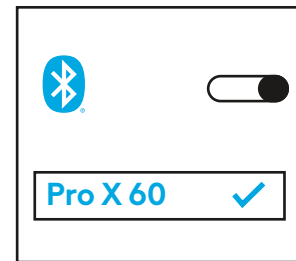


4

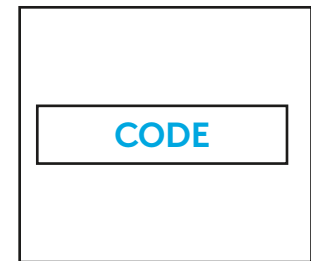

5

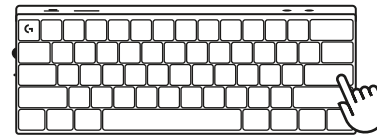


Descarga e instala el software G HUB en tu PC/MAC para una experiencia de gaming óptima (G HUB ofrece integración de funciones).
Ve a www.logitechG.com/ghub

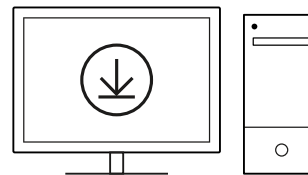


logitechG.com/ghub

CARGA DEL TECLADO

- 1 Inserta el cable *USB-C* en el puerto situado en la parte frontal del teclado.

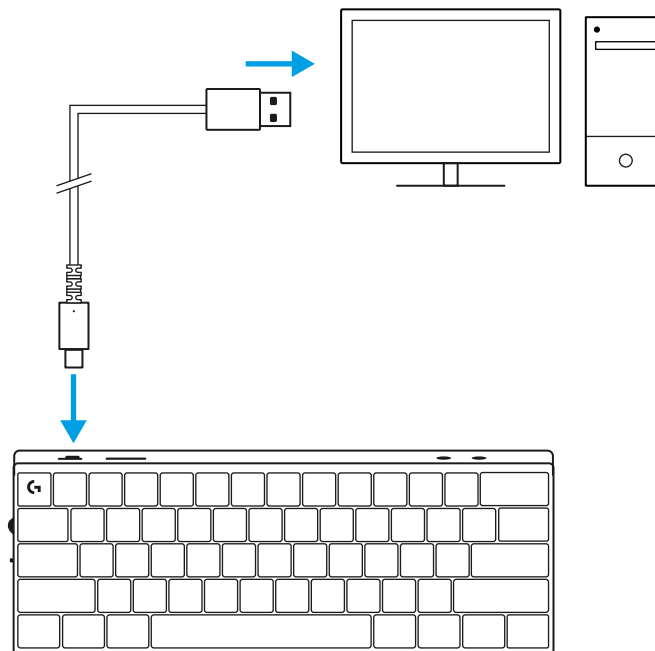


- 2 Conecta el cable al PC.
El indicador luminoso de carga emitirá pulsos verdes durante el proceso de carga y se volverá permanente una vez que la carga se complete.

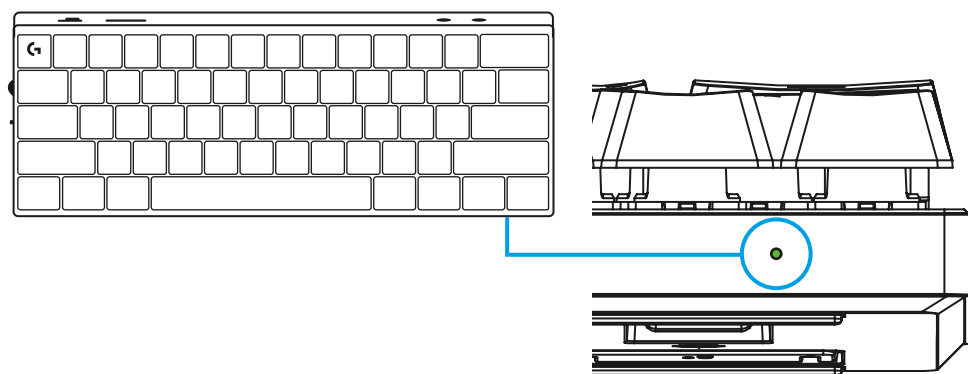

MODO DE JUEGO

Activar el Modo de juego desactivará las funciones de las teclas de Windows para evitar acciones involuntarias.

También puedes desactivar distintas teclas en la configuración de Ghub.

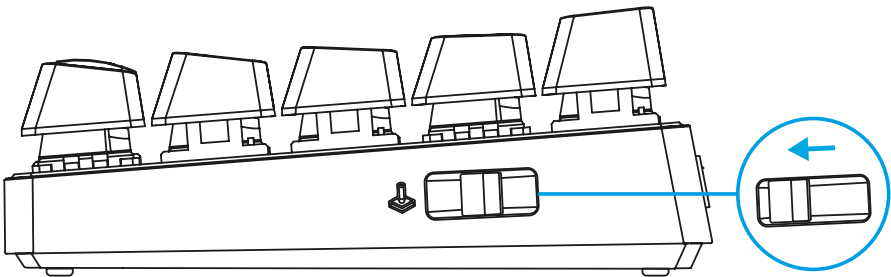

COMBINACIONES DE TECLAS

Controles multimedia

FN + ▶▶	Reproducir/Pausa
FN + 🔊 x	Silencio
FN + ◀◀	Pista anterior
FN + ▶▶	Pista siguiente

Teclas ESC

FN + ~	,
FN + SHIFT + ~	~

Teclas de dirección

 + 	Flecha hacia arriba
 + 	Flecha hacia abajo
 + 	Flecha hacia la derecha
 + 	Flecha hacia la izquierda

Teclas de función

 + 	Captura de pantalla
 + 	Inicio
 + 	Retroceder página
 + 	Avanzar página
 + 	Bloqueo de desplazamiento
 + 	Fin
 + 	Insertar
 + 	Pausa/Interrupción

Control de iluminación

 + 	Reducir brillo del teclado
 + 	Aumentar brillo del teclado
 + 	Recorrer opciones de efectos de animación
 + 	Recorrer parámetros de animación

Conmutadores de perfil

 + 	Activar uno de los tres perfiles de memoria interna
 + 	
 + 	


Activar/Desactivar la personalización total de teclas

 + 	Activar la personalización total de teclas
	Alternar entre distribución predeterminada y personalizada

DESCRIÇÃO GERAL DO PRODUTO


Vista de cima

- 1 Botão Ligar/desligar
- 2 Porta tipo C
- 3 Botão *BLUETOOTH®*
- 4 Botão *LIGHTSPEED*
- 5 Interruptor de Modo de jogo
- 6 Indicador de energia
- 7 Selector de volume
- 8 Indicador de Caps Lock

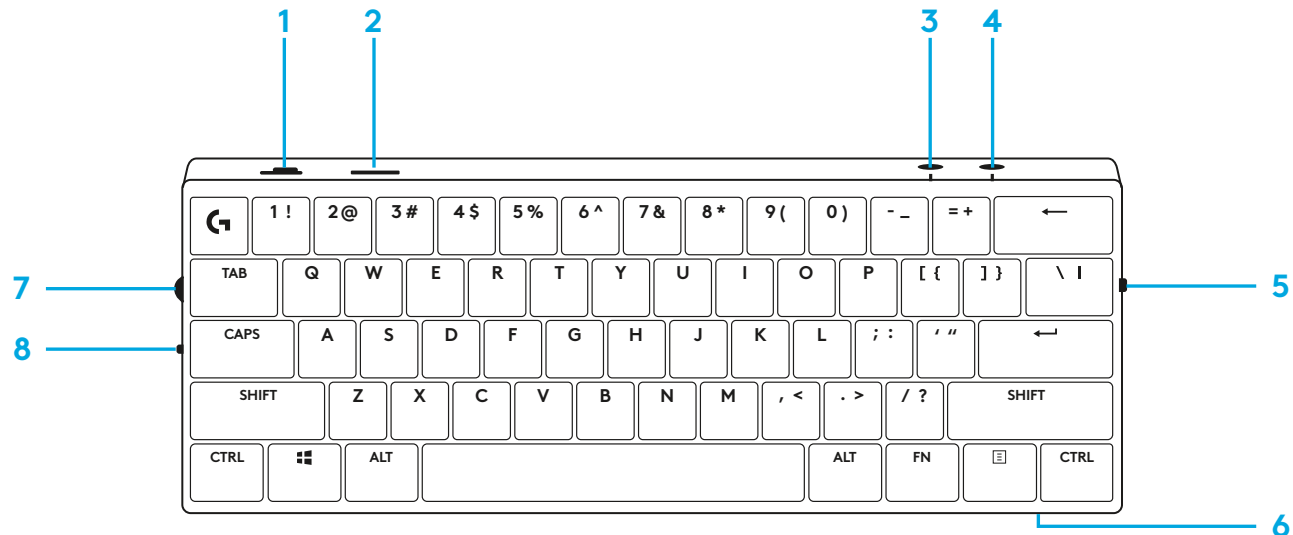


Vista inferior


- 1 Armazenamento do Dongle
- 2 Suportes inclináveis.

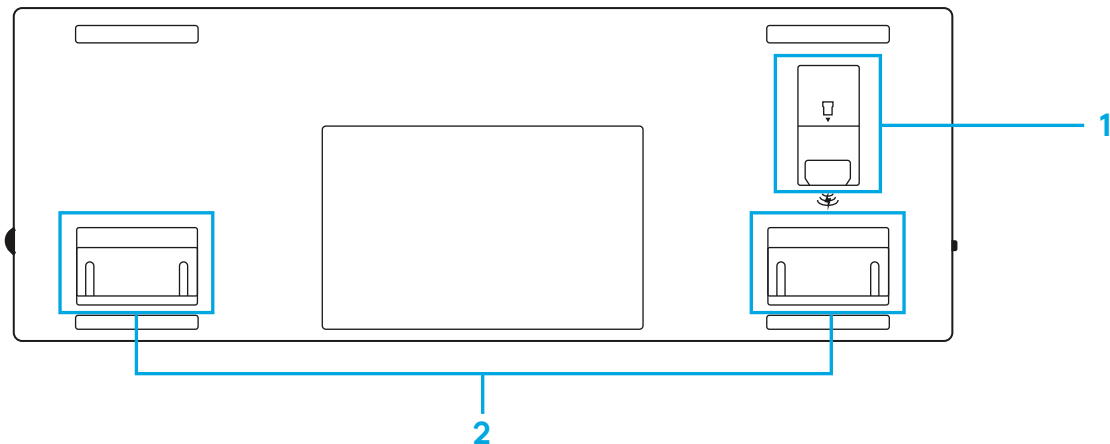

LIGAÇÃO LIGHTSPEED

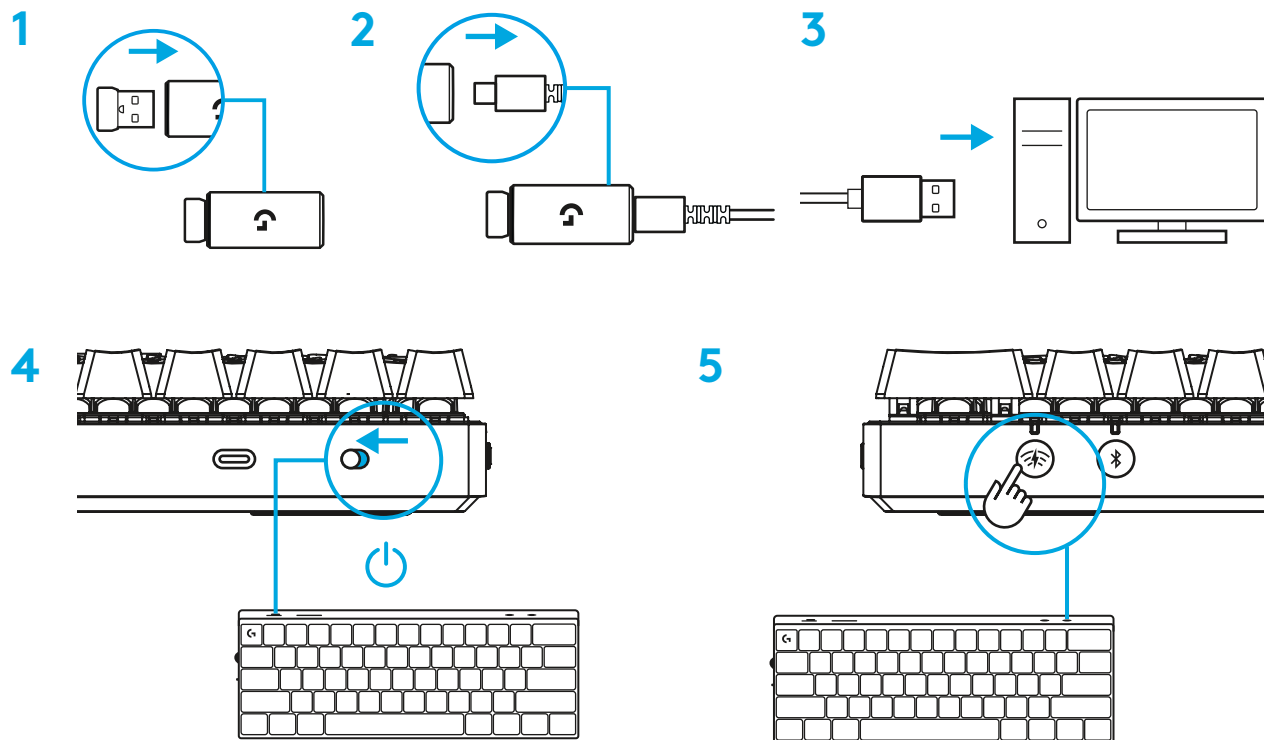


Transfira e instale o software G HUB no seu PC/MAC para obter a melhor experiência de jogo (o G HUB tem uma história de integração para as funcionalidades).
Aceda a www.logitechG.com/ghub

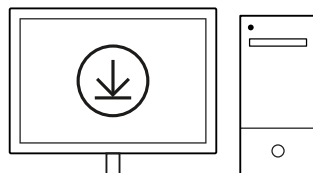


logitechG.com/ghub

LIGAÇÃO BLUETOOTH®


1

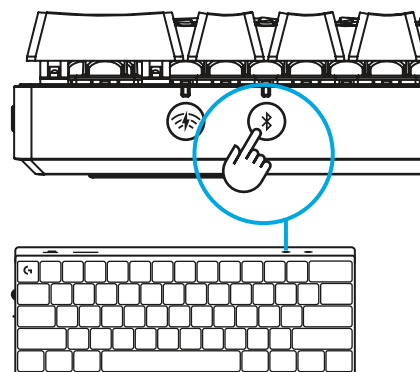


2

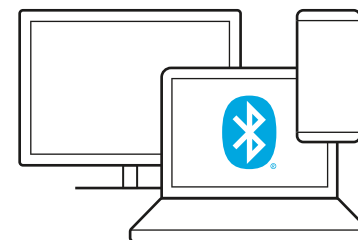


3

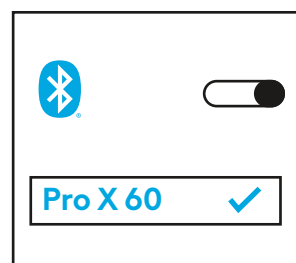


4

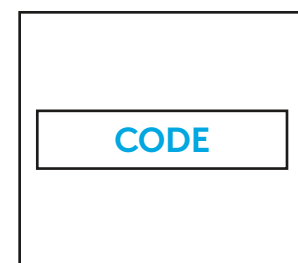

5

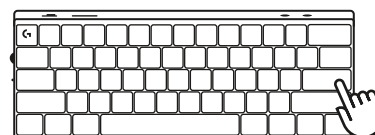


Transfira e instale o software G HUB no seu PC/MAC para obter a melhor experiência de jogo (o G HUB tem uma história de integração para as funcionalidades).
Aceda a www.logitechG.com/ghub

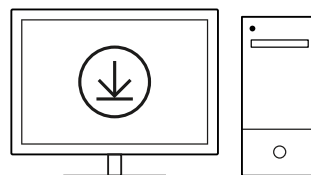


logitechG.com/ghub

CARREGAR O SEU TECLADO

- 1 Introduza o cabo *USB-C* na porta na parte frontal do teclado.

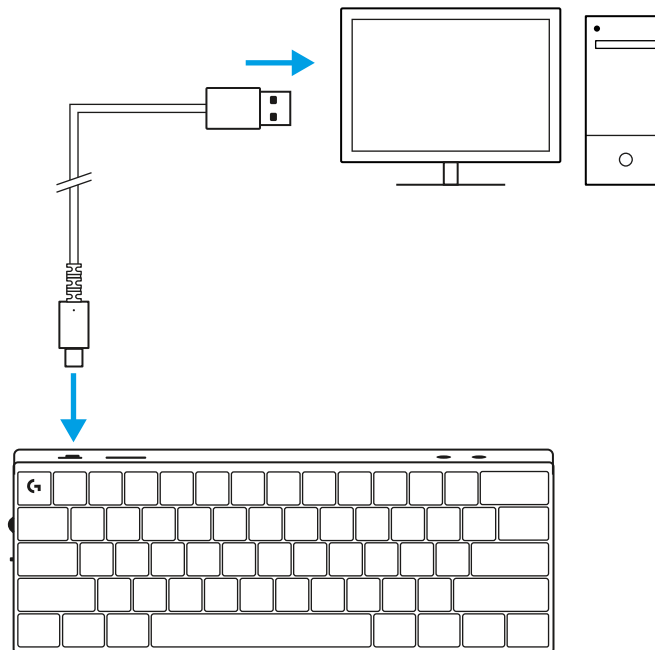


- 2 Ligue o cabo ao seu PC.
A luz do indicador de bateria pulsa a verde durante o carregamento e mantém-se fixa a verde quando está totalmente carregada.

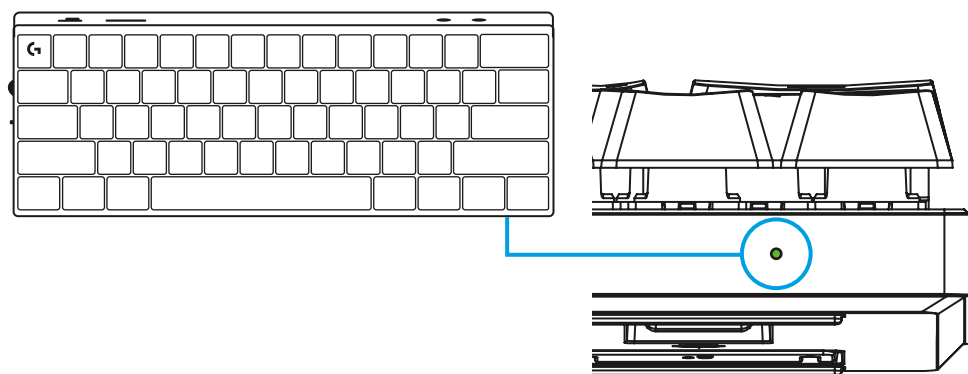

MODO DE JOGO

Ligar o Modo de jogo desativará as funções principais do Windows para evitar a activação acidental.

Também pode desativar teclas diferentes nas definições do Ghub.

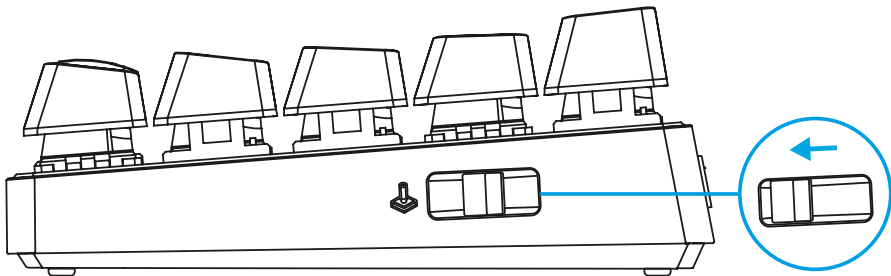

COMBINAÇÕES DE TECLAS

Controlos de multimédia

FN + ▶▶	Reproduzir/Pausa
FN + 🔊 x	Desactivar som
FN + ◀◀	Faixa anterior
FN + ▶▶	Próxima faixa

Teclas ESC

FN + ~	,
FN + SHIFT + ~	~

Tecclas de seta

 + 	Seta para cima
 + 	Seta para baixo
 + 	Seta para a direita
 + 	Seta para a esquerda

Tecclas de função

 + 	Captura de ecrã
 + 	Início
 + 	Página acima
 + 	Página abaixo
 + 	Scroll Lock
 + 	End
 + 	Insert
 + 	Pause/Break

Controlo de iluminação

 + 	Diminuir a luminosidade do teclado
 + 	Aumentar a luminosidade do teclado
 + 	Percorrer pelo efeito de animação
 + 	Percorrer pelos parâmetros de animação

Alterações de perfil

 + 	Active um dos três perfis de memória integrados
 + 	
 + 	


Ligar/desligar personalização de teclas completa

 + 	Activar personalização de teclas completa
	Activar para alternar entre o esquema predefinido e personalizado

PRODUCTOVERZICHT


Bovenaanzicht

- 1 Aan-/uitschakelaar
- 2 Typ-C-poort
- 3 *BLUETOOTH*[®]-knop
- 4 *LIGHTSPEED*-knop
- 5 Schakelaar voor gamemodus
- 6 Stroomindicator
- 7 Volumeregelaar
- 8 Statuslampje voor Caps Lock

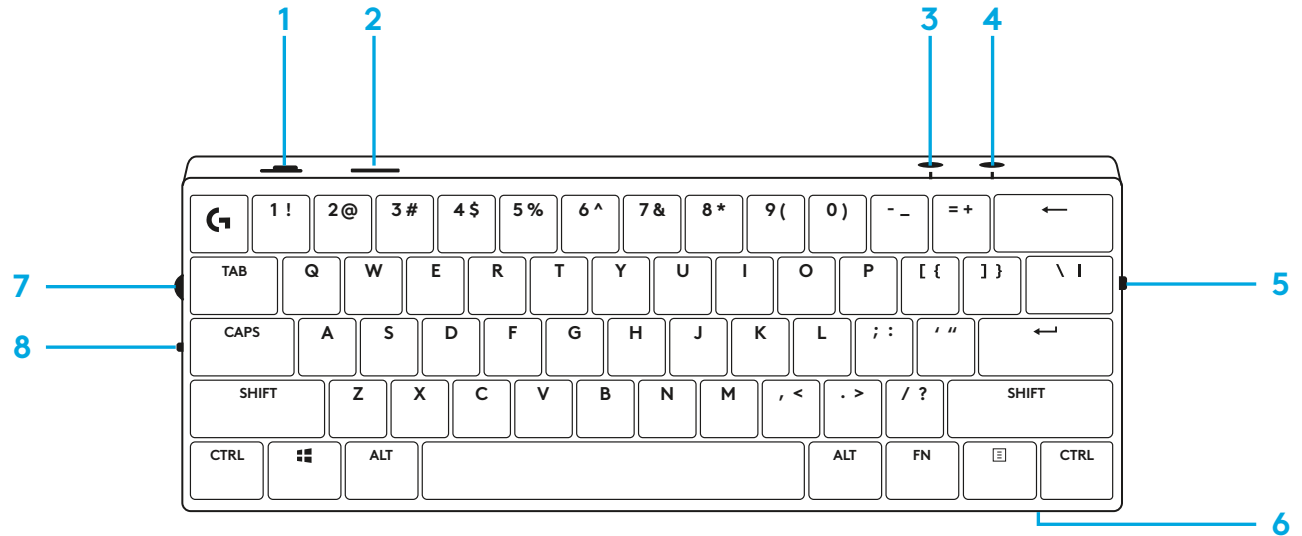


Onderaanzicht:


- 1 Opslag voor dongle
- 2 Verstelbare pootjes.

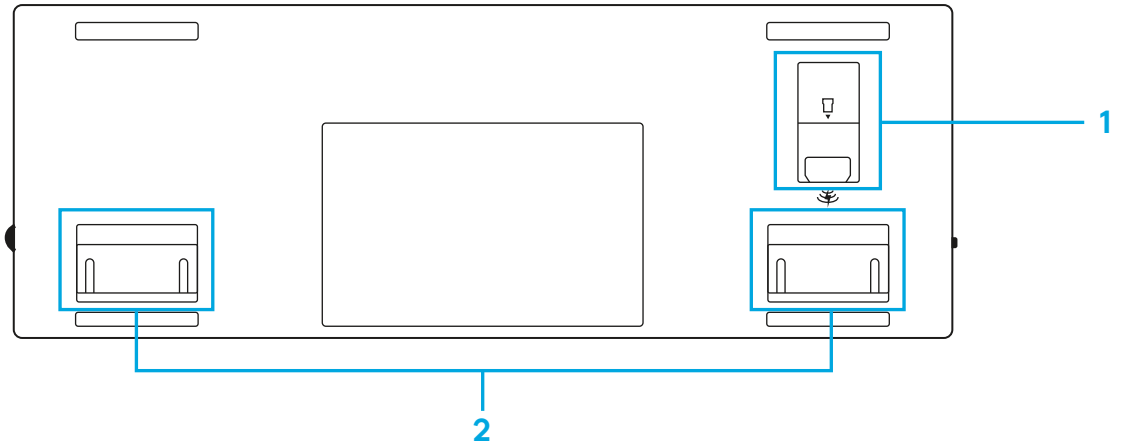

LIGHTSPEED-VERBINDING

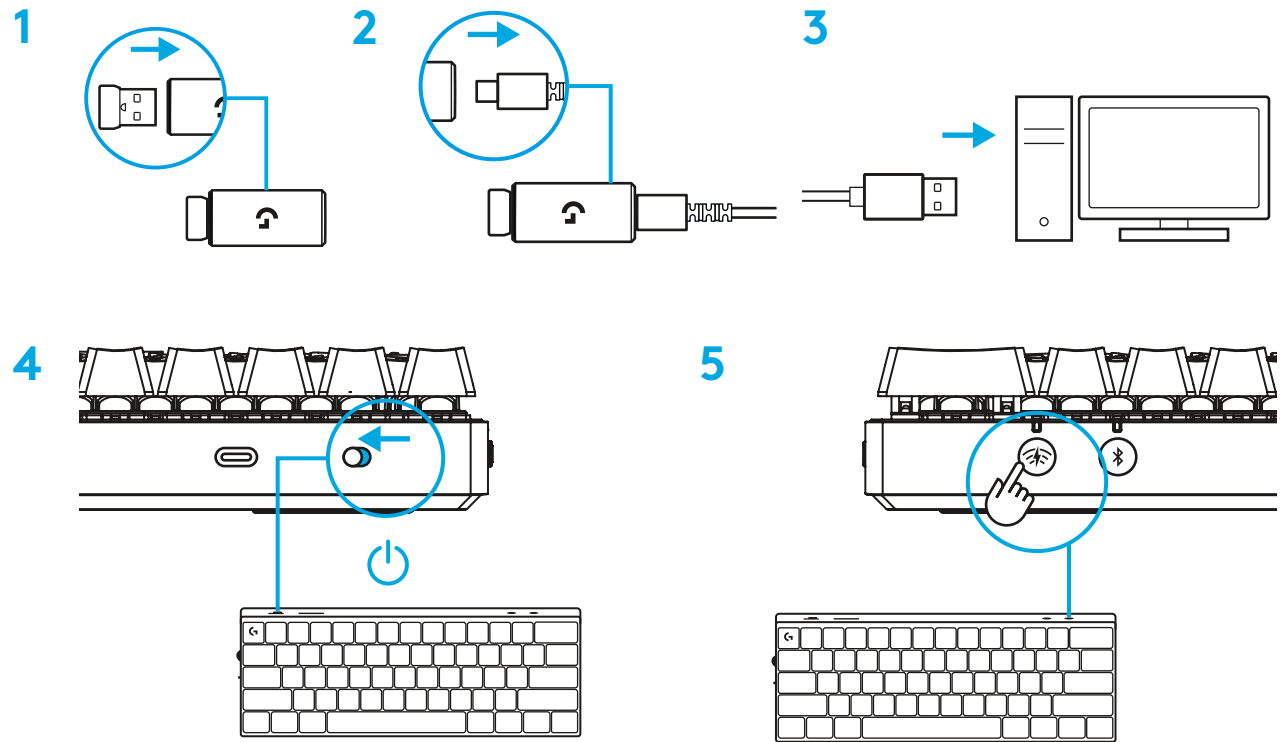


Download en installeer de G HUB-software op je pc/Mac voor de beste gamingervaring (G HUB heeft een onboardingtutorial voor functies).
Ga naar www.logitechG.com/ghub

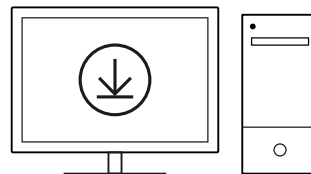


logitechG.com/ghub

BLUETOOTH®-VERBINDING


1

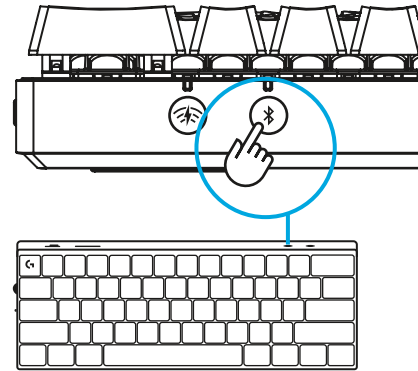


2

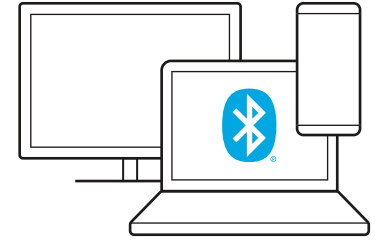


3

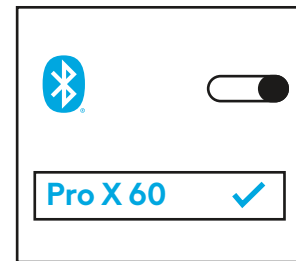


4

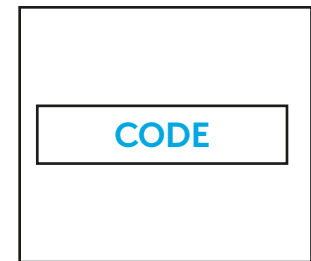

5

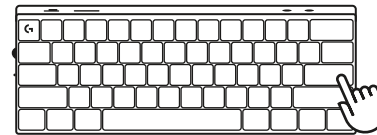


Download en installeer de G HUB-software op je pc/
Mac voor de beste gamingervaring (G HUB heeft
een onboardingtutorial voor functies).
Ga naar www.logitechG.com/ghub

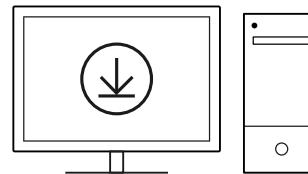


logitechG.com/ghub

JE TOETSENBORD OPLADEN

- 1 Steek de *USB-C*-kabel in de poort aan de voorkant van het toetsenbord.

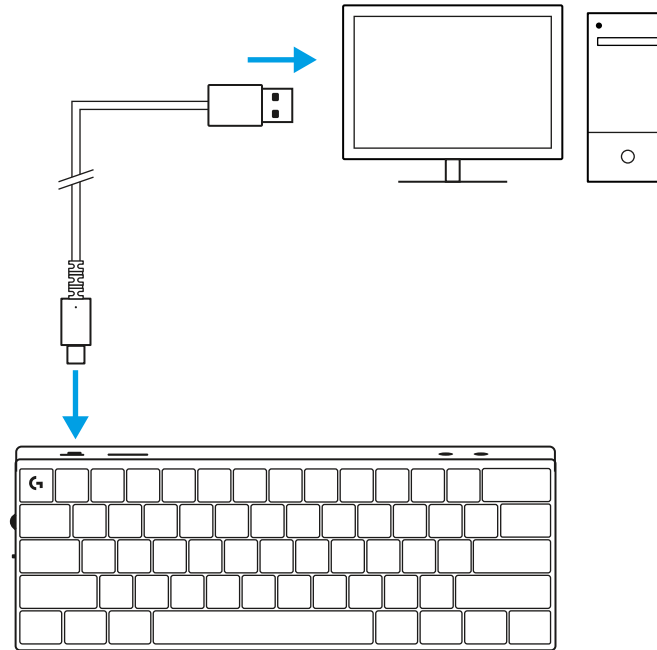


- 2 Sluit de kabel op je pc aan.
Het batterijlampje pulseert groen tijdens het opladen en blijft groen branden wanneer de batterij volledig is opgeladen.

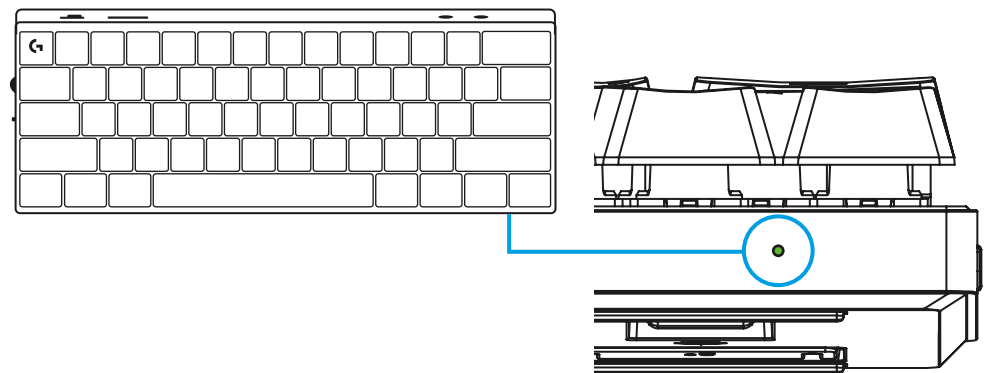

GAMEMODUS

Wanneer je gamemodus inschakelt, worden Windows-toetsfuncties uitgeschakeld om te voorkomen dat je deze per ongeluk activeert.

Je kunt ook andere toetsen uitschakelen in de G HUB-instellingen.

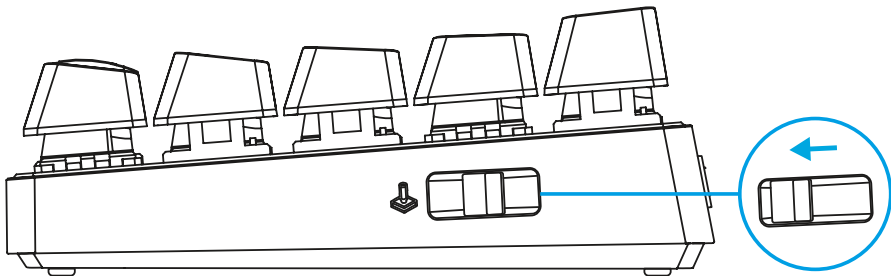

TOETSCOMBINATIES

Mediaknoppen

FN +  Afspelen/pauzeren
FN +  Dempen
FN +  Vorig nummer
FN +  Volgend nummer

Esc-toetsen

FN +  ,
FN + SHIFT +  ~

Pijltjestoetsen

 + 	Pijl omhoog
 + 	Pijl omlaag
 + 	Pijl naar rechts
 + 	Pijl naar links

Functietoetsen

 + 	Screenshot
 + 	Home
 + 	Pagina omhoog
 + 	Pagina omlaag
 + 	Scroll Lock
 + 	End
 + 	Insert
 + 	Pause/break

Verlichtingsknoppen

 + 	De helderheid van het toetsenbord verlagen
 + 	De helderheid van het toetsenbord verhogen
 + 	Door het animatie-effect bladeren
 + 	Door de animatieparameters bladeren

Profielschakelaars

 +   +   + 	Activeer 1 van de 3 ingebouwde geheugenprofielen
---	--

Volledige toetsaanpassing aan/uit

 + 	Volledige toetsaanpassing inschakelen
	Schakelen tussen Standaard en Aangepaste indeling

PRODUKTÖVERSIKT


Ovanifrån

- 1 Strömbrytare
- 2 Typ-C-port
- 3 **BLUETOOTH®**-knapp
- 4 **LIGHTSPEED**-knapp
- 5 Omkopplare för spelläge
- 6 Indikatorlampa för ström
- 7 Volymkontroll
- 8 Caps Lock-indikator




Underifrån


- 1 Förvaring för dongel
- 2 Vinklinsbara ben

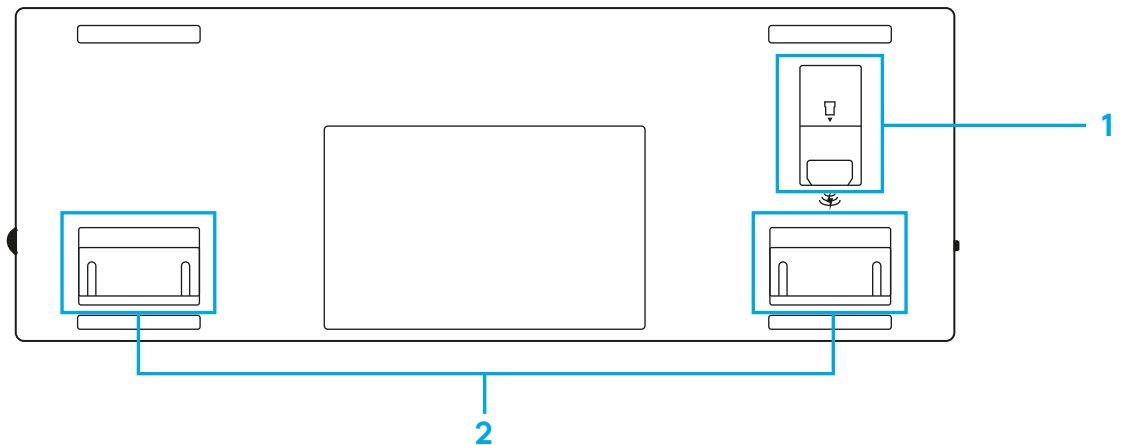

LIGHTSPEED-ANSLUTNING

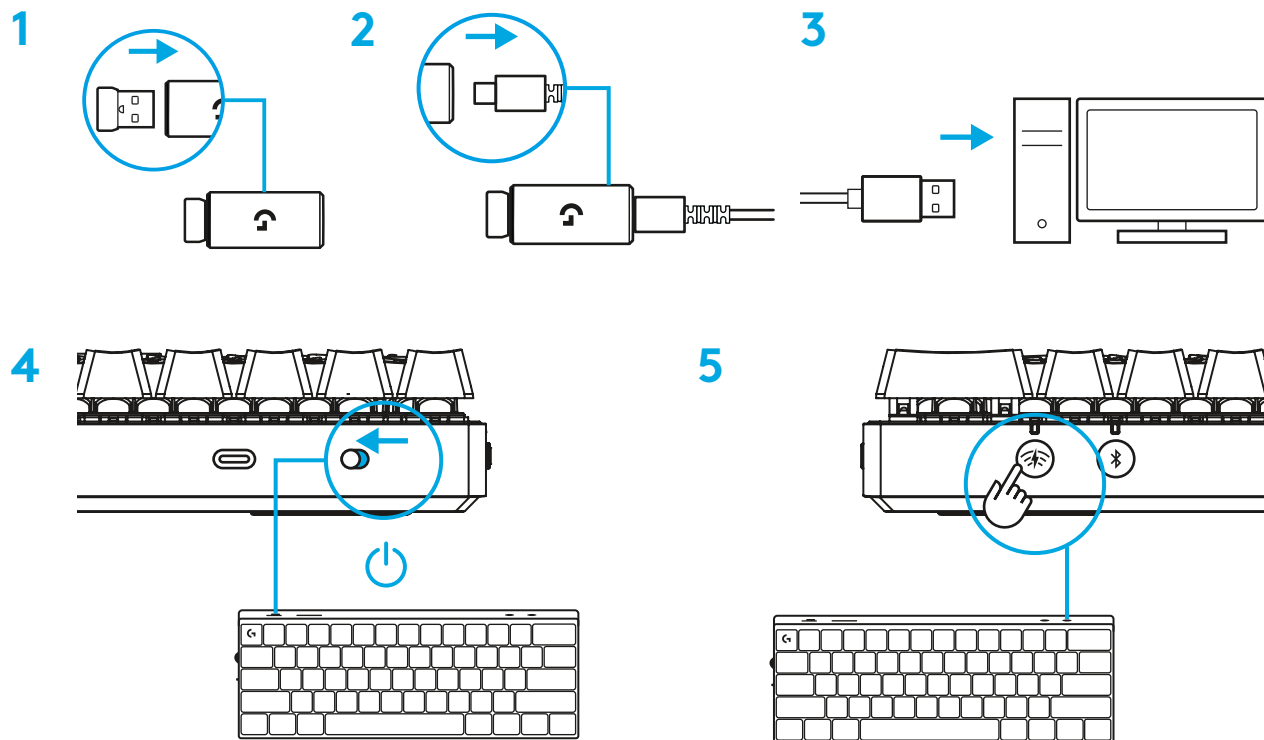


Ladda ner och installera G HUB-programvaran till din PC/MAC för bästa spelupplevelse (G HUB har en introduktionsvideo för funktioner). Gå till www.logitechG.com/ghub

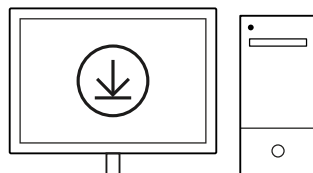


logitechG.com/ghub

BLUETOOTH®-ANSLUTNING


1

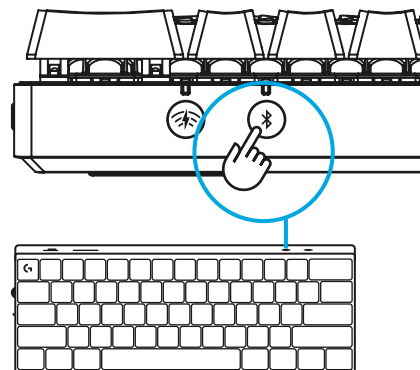


2

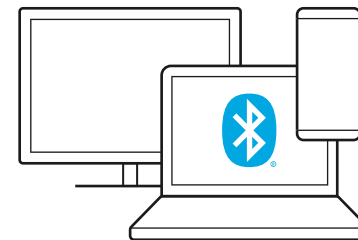



3

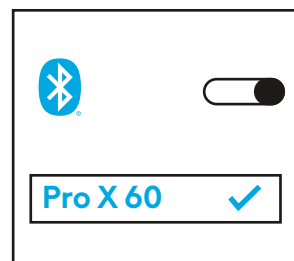

4

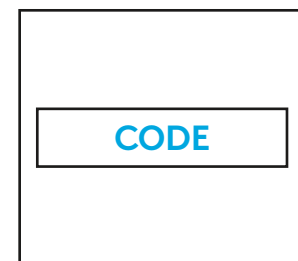

5

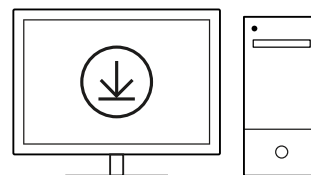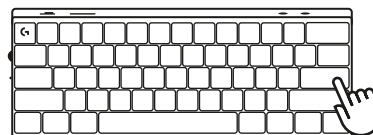


logitechG.com/ghub


Ladda ner och installera G HUB-programvaran till din PC/MAC för bästa spelupplevelse (G HUB har en introduktionsvideo för funktioner).
Gå till www.logitechG.com/ghub

LADDA TANGENTBORDET

- 1 För in *USB-C*-sladden i porten på tangentbordets övre del.

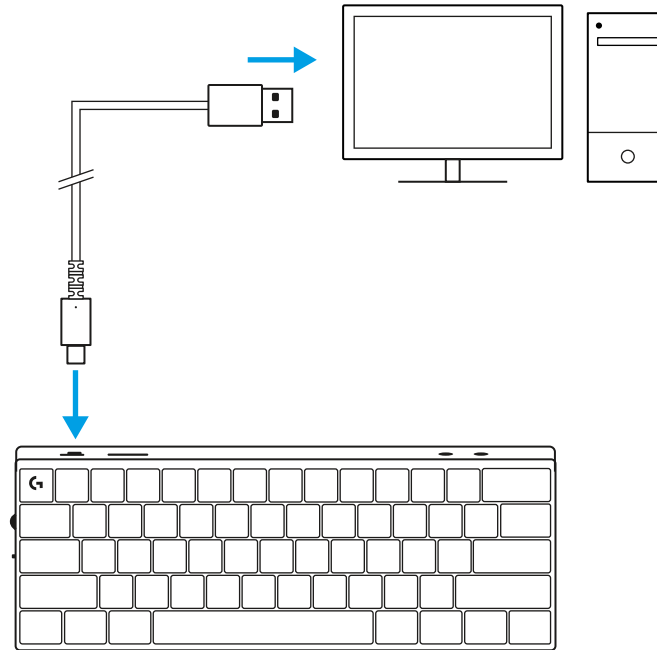


- 2 Anslut sladden till datorn.
Batteriindikatorlampan blinkar i grönt under laddning och lyser med ett fast grönt sken när tangentbordet är fulladdat.

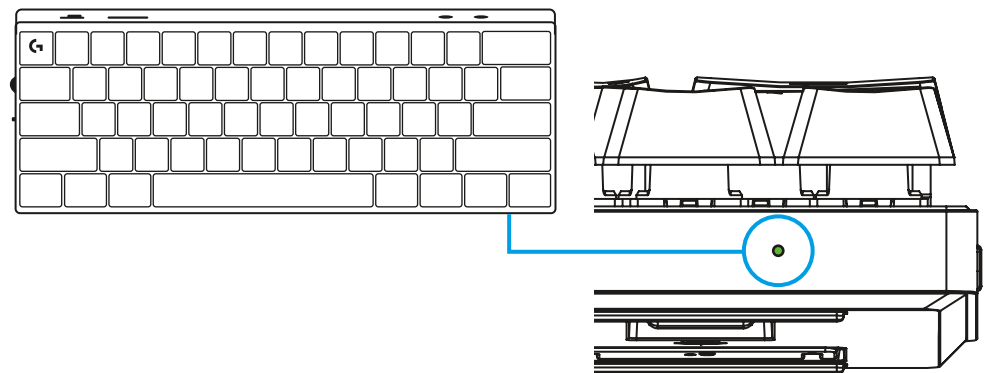

SPELLÄGE

Vid aktivering av spelläget inaktiveras Windows' knappfunktioner för att undvika att de aktiveras av misstag.

Du kan också inaktivera olika knappar i G HUB-inställningarna.

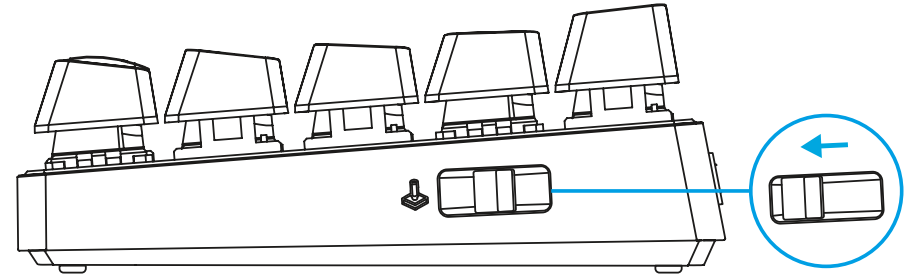

KNAPPKOMBINATIONER

Mediekontroller

FN + 	Spela upp/pausa
FN + 	Ljud av
FN + 	Föregående spår
FN + 	Nästa spår

ESC-knappar

FN + 	,
FN + SHIFT + 	~

Piltangenter

 + 	Pil upp
 + 	Pil ner
 + 	Pil höger
 + 	Pil vänster

Funktionsknappar

 + 	Skärmbild
 + 	Hem
 + 	Sida upp
 + 	Sida ner
 + 	Scroll Lock
 + 	Avsluta
 + 	Infoga
 + 	Pausa

Ljusreglage

 + 	Minska tangentbordets ljusstyrka
 + 	Öka tangentbordets ljusstyrka
 + 	Bläddra genom animeringseffekterna
 + 	Bläddra genom animeringsparametrarna

Profilväxel

 +   +   + 	Aktivera en av de tre inbyggda minnesprofilerna
---	---


Fullständig knappanpassning av/på

 + 	Aktivera fullständig knappanpassning
	Flytta för att växla mellan standard och anpassad layout

PRODUKTOVERSIGT


Set fra oven

- 1 Tænd/sluk-knap
- 2 Type-C-port
- 3 **BLUETOOTH®**-knap
- 4 **LIGHTSPEED**-knap
- 5 Funktionsomskifter
- 6 Strømindikator
- 7 Lydstyrkerulleknap
- 8 Caps Lock-indikator

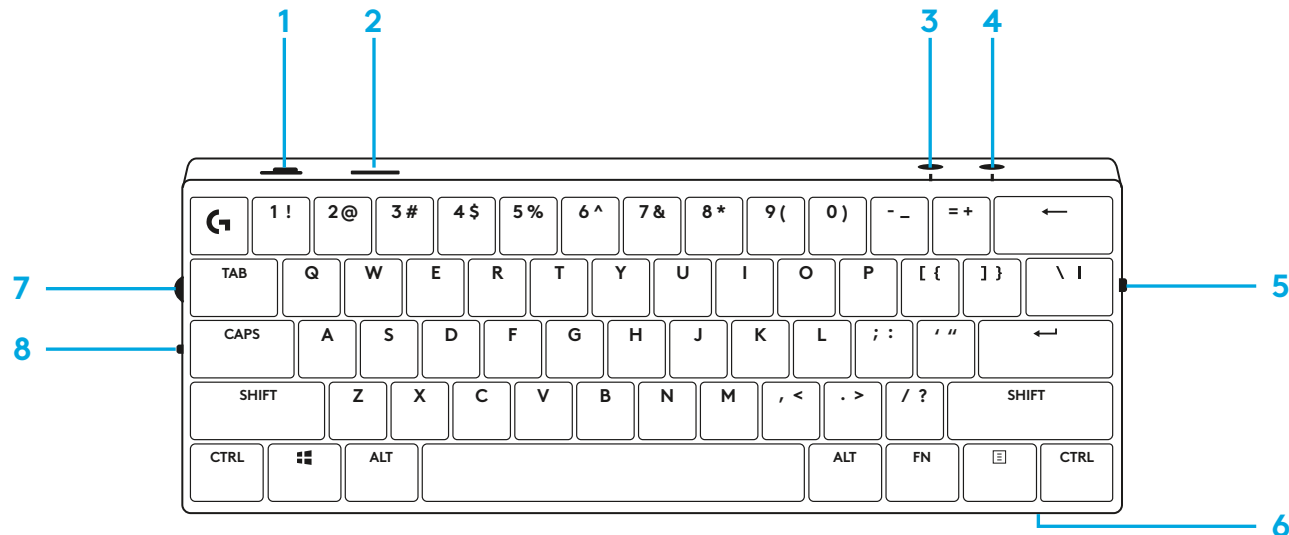


Set nedefra

- 1 Dongle-lagerplads
- 2 Ben, der kan slås ud.

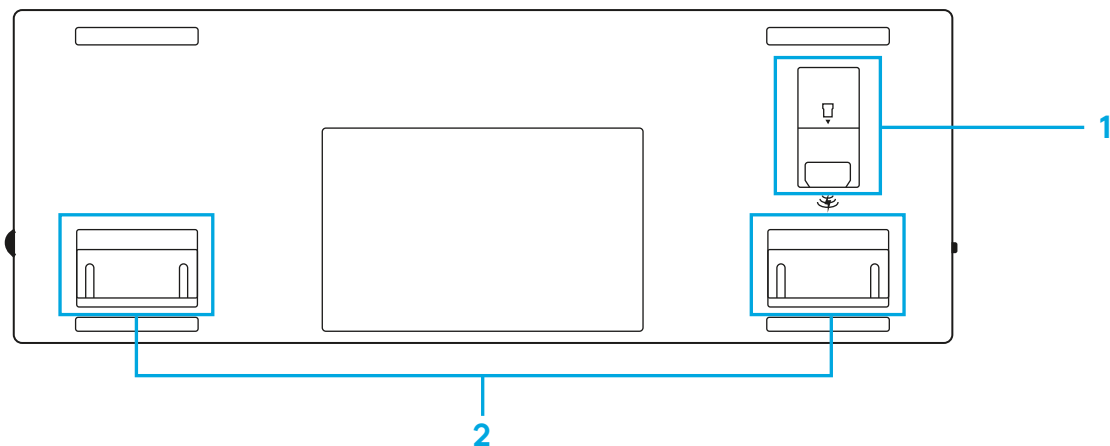


LIGHTSPEED-FORBINDELSE

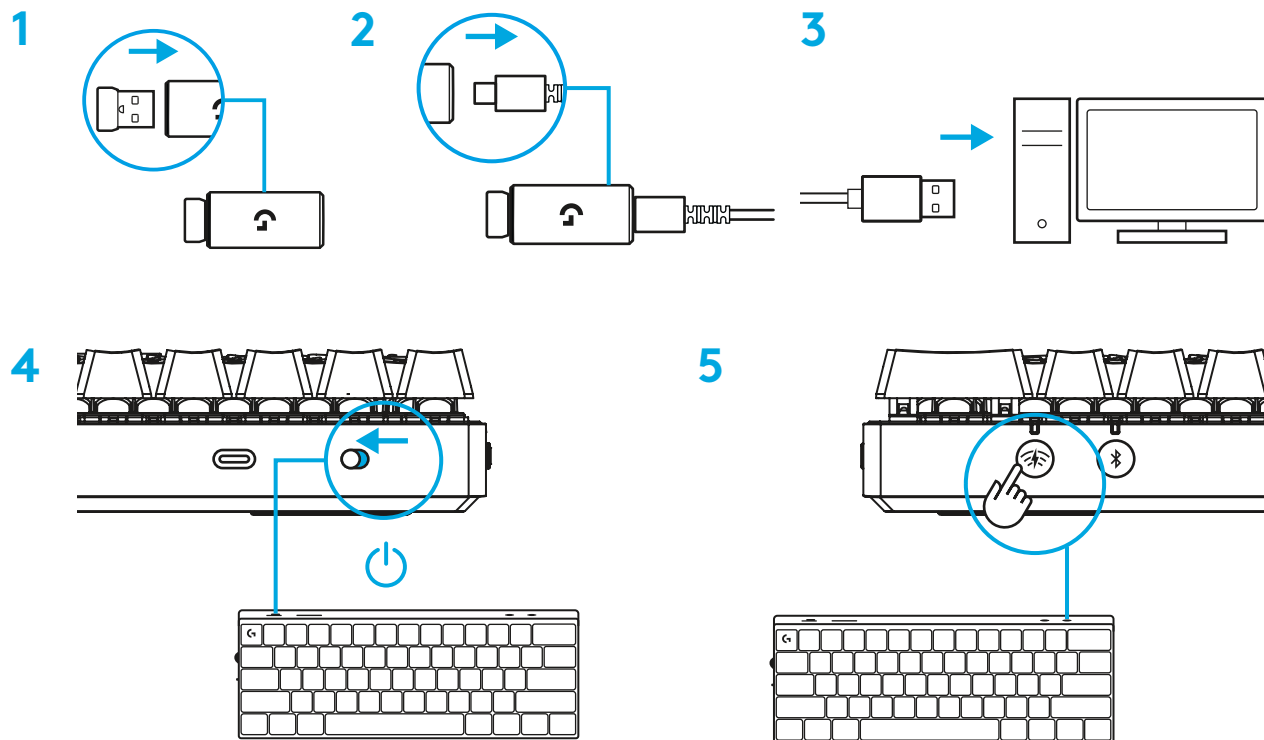

Download og installér G HUB-software på din pc/Mac for at få den bedst mulige gamingoplevelse (Der er en introduktionsvejledning om funktionerne i G HUB'en).


Gå til www.logitechG.com/ghub

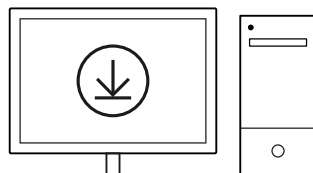


logitechG.com/ghub

BLUETOOTH®-FORBINDELSE


1

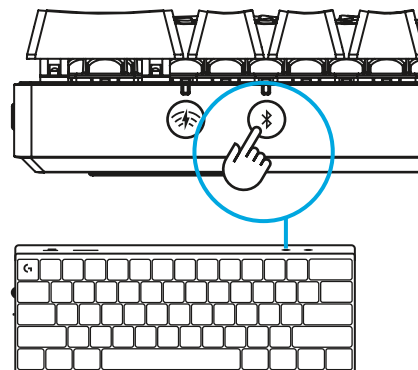


2

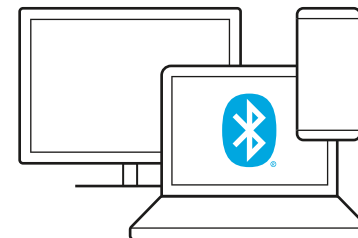


3

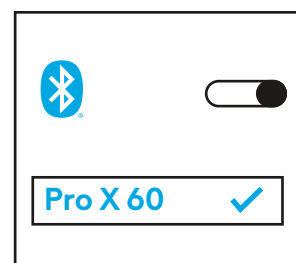


4

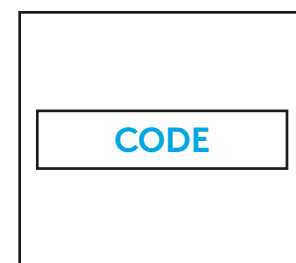

5

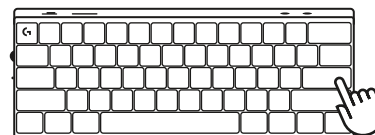


Download og installér G HUB-software på din pc/Mac for at få den bedst mulige gamingoplevelse (Der er en introduktionsvejledning om funktionerne i G HUB'en). Gå til www.logitechG.com/ghub

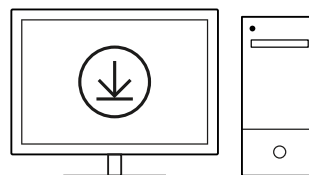


logitechG.com/ghub

SÅDAN OPLADER DU TASTATURET

- 1 Sæt *USB-C*-kablet i porten på forsiden af tastaturet.

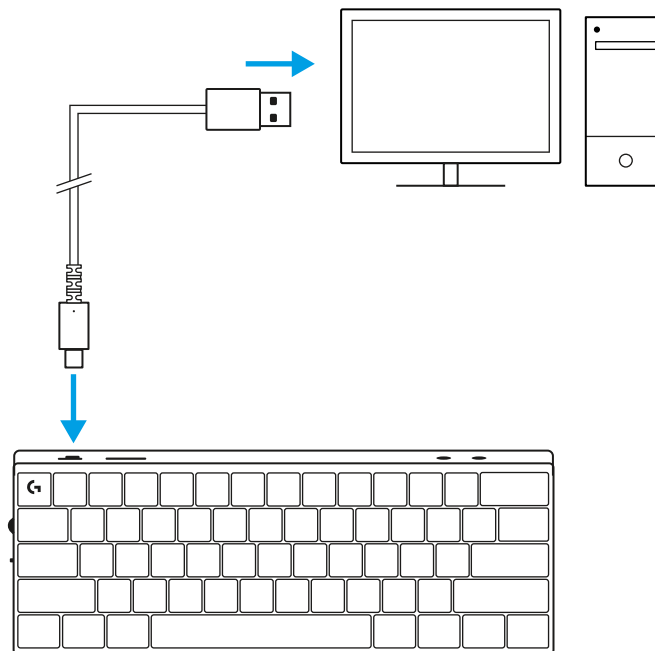


- 2 Slut kablet til din pc.
Batteriindikatorlyset blinker grønt under opladning og lyser konstant grønt, når det er fuldt opladet.

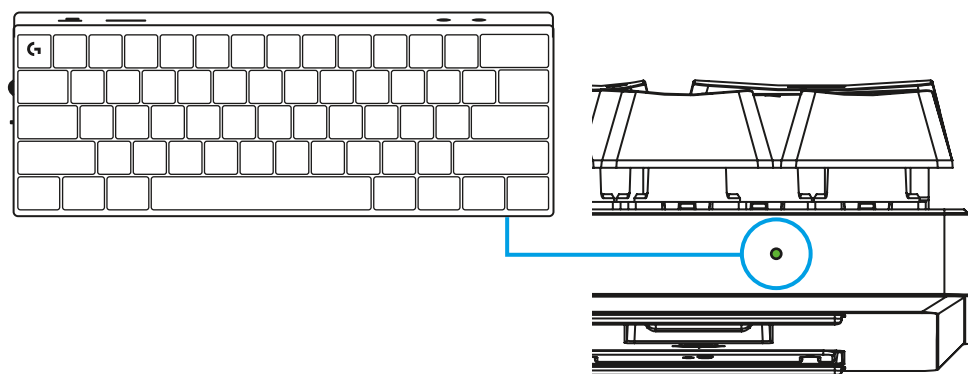

SPILTILSTAND

Når du tænder for spiltilstand, deaktiveres Windows-tasternes funktioner for at undgå utilsigtet udløsning.

Du kan også deaktivere forskellige taster i Ghub-indstillingerne.

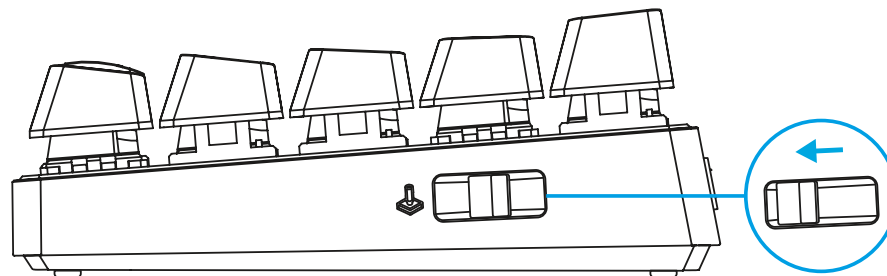

TASTEKOMBINATIONER

Medieknapper

FN + 	Afspil/pause
FN + 	Slå lyden fra
FN + 	Forrige nummer
FN + 	Næste nummer

Esc-taster

FN + 	,
FN + SHIFT + 	~

Piletaster

 + 	Pil op
 + 	Pil ned
 + 	Højre pil
 + 	Venstre pil

Funktionstaster

 + 	Screenshot
 + 	Startside
 + 	En side op
 + 	En side ned
 + 	Scroll Lock
 + 	Afslut
 + 	Indsæt
 + 	Pause/afbrydelse

Styring af belysning

 + 	Reducer tastaturlysstyrke
 + 	Øg tastaturlysstyrke
 + 	Gennemløb animationseffekten
 + 	Gennemløb animationsparametrene

Skift profil

 +   +   + 	Aktivér en af de tre indbyggede profiler
---	--


Fuld tastaturtilpasning til/fra

 + 	Aktivér fuld tastaturtilpasning
	Skift mellem layouttilstand Standard og Brugertilpasset

PRODUKTOVERSIKT


Sett ovenfra

- 1 Av/på-knapp
- 2 Type C-port
- 3 *BLUETOOTH*®-knapp
- 4 LIGHTSPEED-knapp
- 5 Spillmodusbryter
- 6 Strømindikator
- 7 Volumhjul
- 8 Caps Lock-indikator

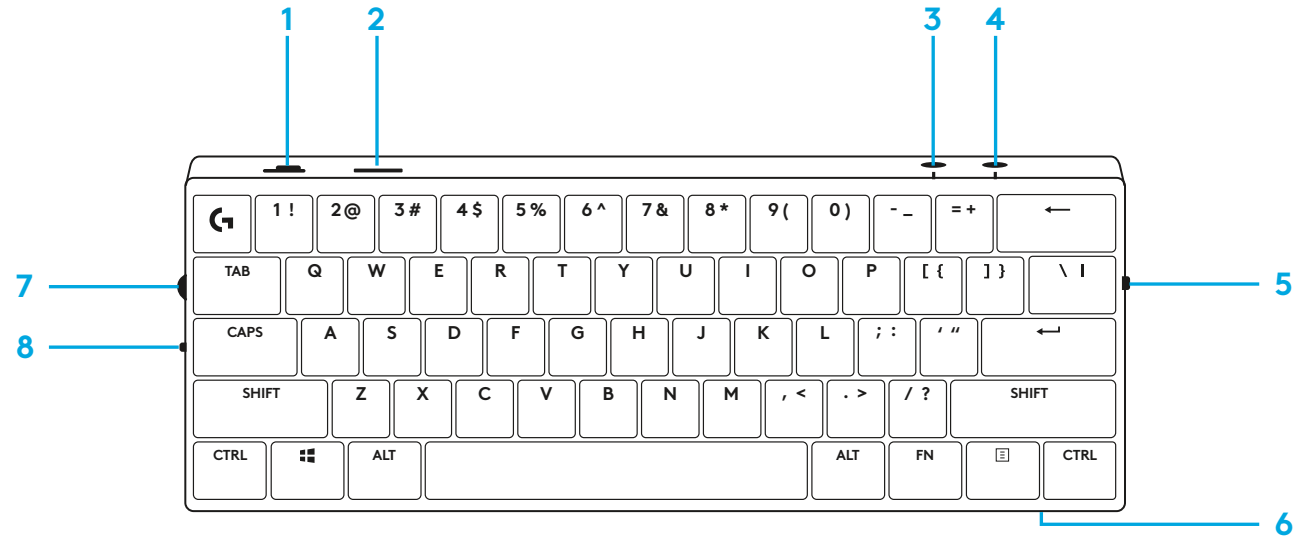


Sett fra undersiden


- 1 Oppbevaring av maskinvarelås
- 2 Nedfellbare tastaturstøtter

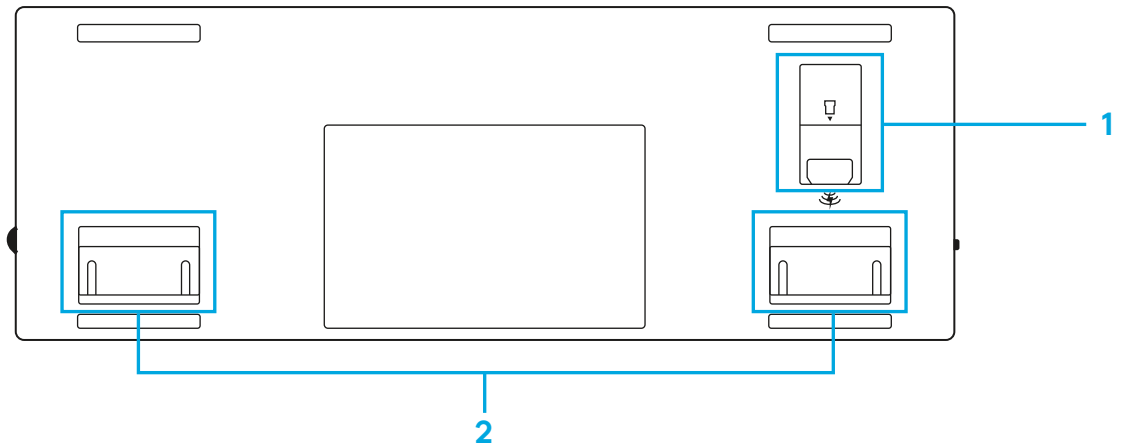

LIGHTSPEED-TILKOBLING

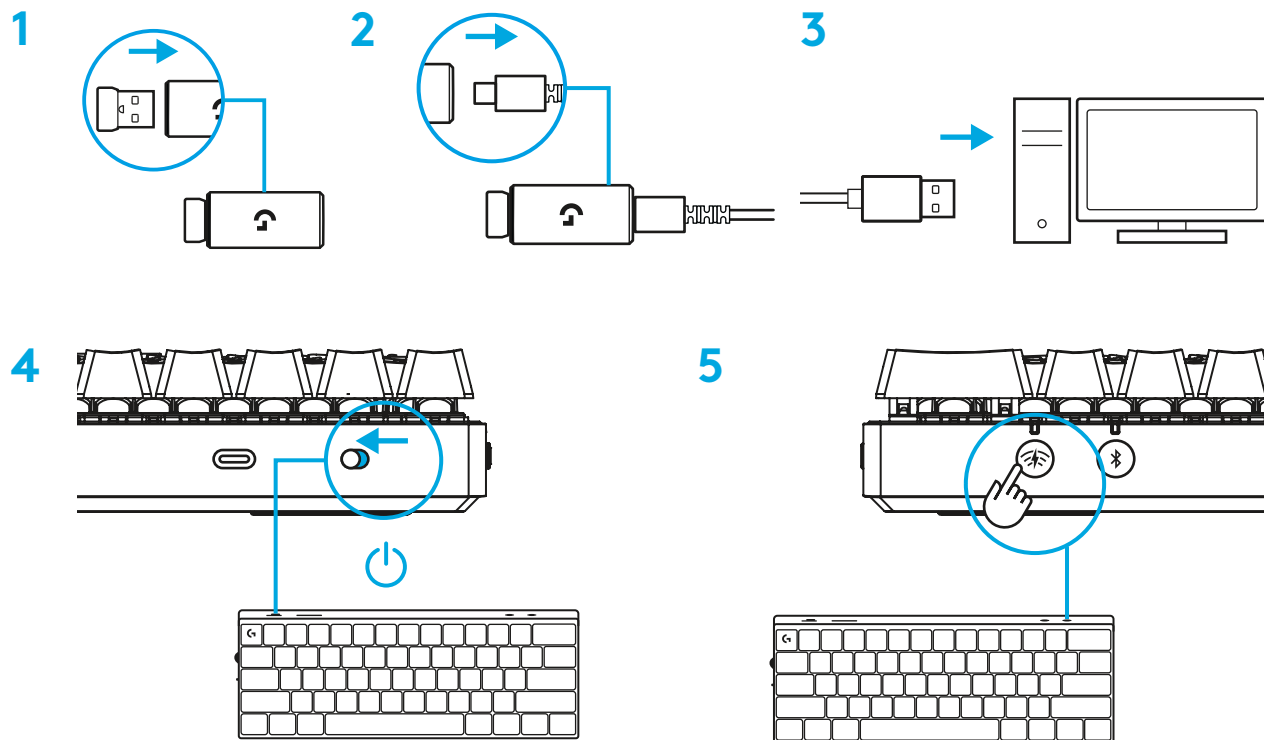


Last ned og installer G HUB-programvare på din PC/MAC for den beste spillopplevelsen (G HUB har en innføringshistorie for funksjoner). Gå til www.logitechG.com/ghub

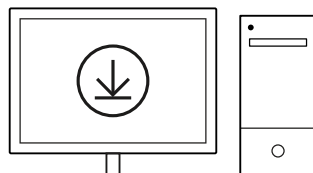


logitechG.com/ghub

BLUETOOTH®-TILKOBLING


1

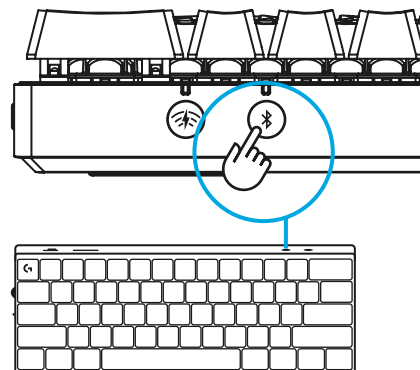


2

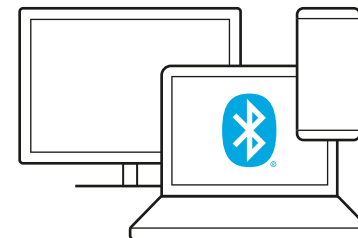


3

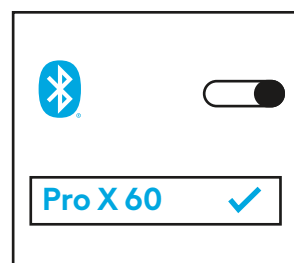


4

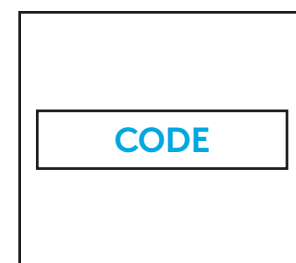

5

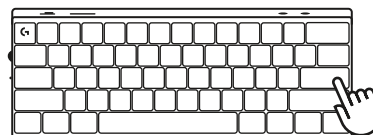


Last ned og installer G HUB-programvare på din PC/
MAC for den beste spillopplevelsen (G HUB har
innføringshistorie for funksjoner).
Gå til www.logitechG.com/ghub

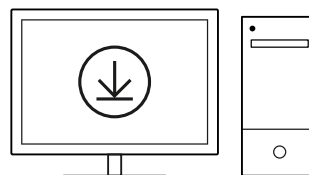


logitechG.com/ghub

LADE TASTATURET

- 1 Sett inn *USB-C*-kabelen i porten foran på tastaturet.

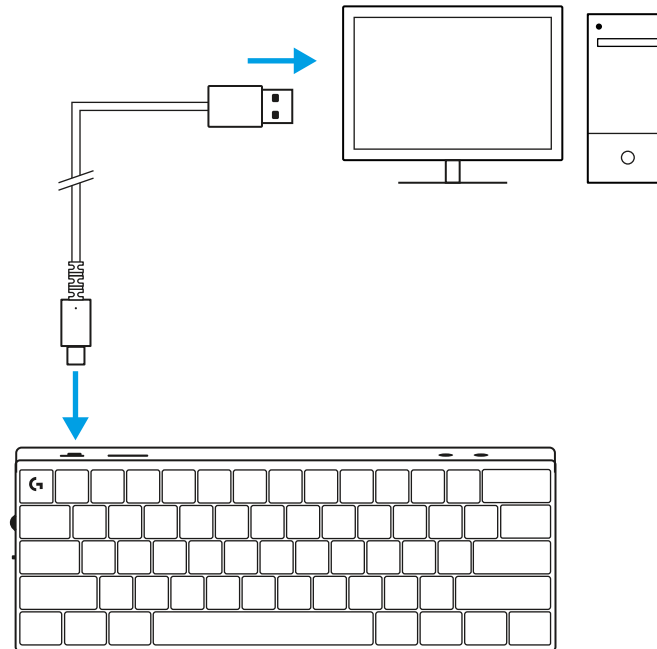


- 2 Koble kabelen til PC-en.
Batteriindikatoren pulserer grønt under ladingen og lyser fast grønt når det er fulladet.

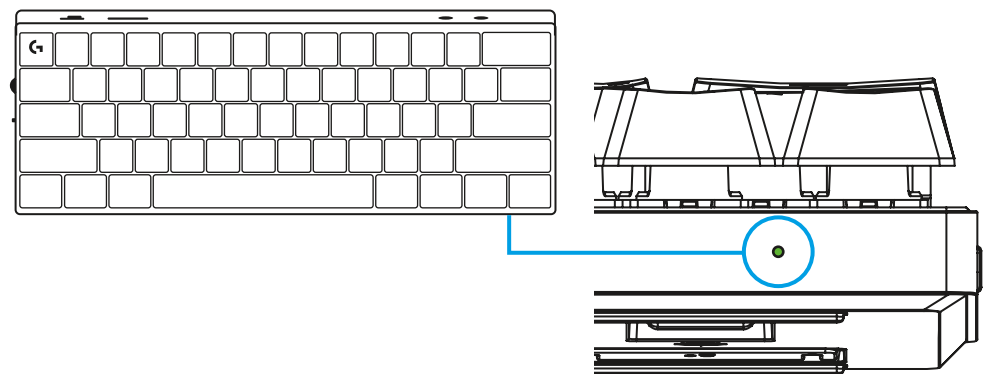

SPILLMODUS

Aktivering av Spillmodus vil deaktivere tastefunksjonene i Windows for å unngå utilsiktet utløsning.

Du kan også deaktivere ulike taster i Ghub-innstillinger.

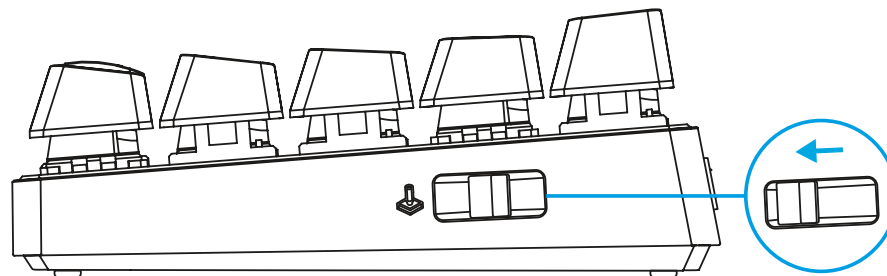

TASTEKOMBINASJONER

Mediekontrollere

FN + 	Spill av/pause
FN + 	Demp
FN + 	Forrige spor
FN + 	Neste spor

Esc-taster

FN + 	`
FN + SHIFT + 	~

Piltaster

 + 	Pil opp
 + 	Pil ned
 + 	Pil høyre
 + 	Pil venstre

Funksjonstaster

 + 	Screenshot
 + 	Home
 + 	Page up
 + 	Page down
 + 	Scroll Lock
 + 	End
 + 	Insert
 + 	Pause/Break

Belysningskontrollere

 + 	Reduser tastaturets lysstyrke
 + 	Øk tastaturets lysstyrke
 + 	Bla gjennom animasjonseffekter
 + 	Bla gjennom animasjonsparametre

Profilbrytere

 +   +   + 	Aktiver en av de tre innebygde minneprofilene
---	---


Full tastetilpasning på/av

 + 	Slå på full tastetilpasning
	Veksle for å bytte mellom standard og tilpasset oppsett

TUOTTEEN YLEISKATSAUS


Näkymä ylhäältä

- 1 Virtakytkin
- 2 USB-C-portti
- 3 **BLUETOOTH®**-painike
- 4 **LIGHTSPEED**-painike
- 5 Pelitilan valinta
- 6 Virran merkkivalo
- 7 Äänenvoimakkuuden rullasäädin
- 8 Caps Lock -merkkivalo

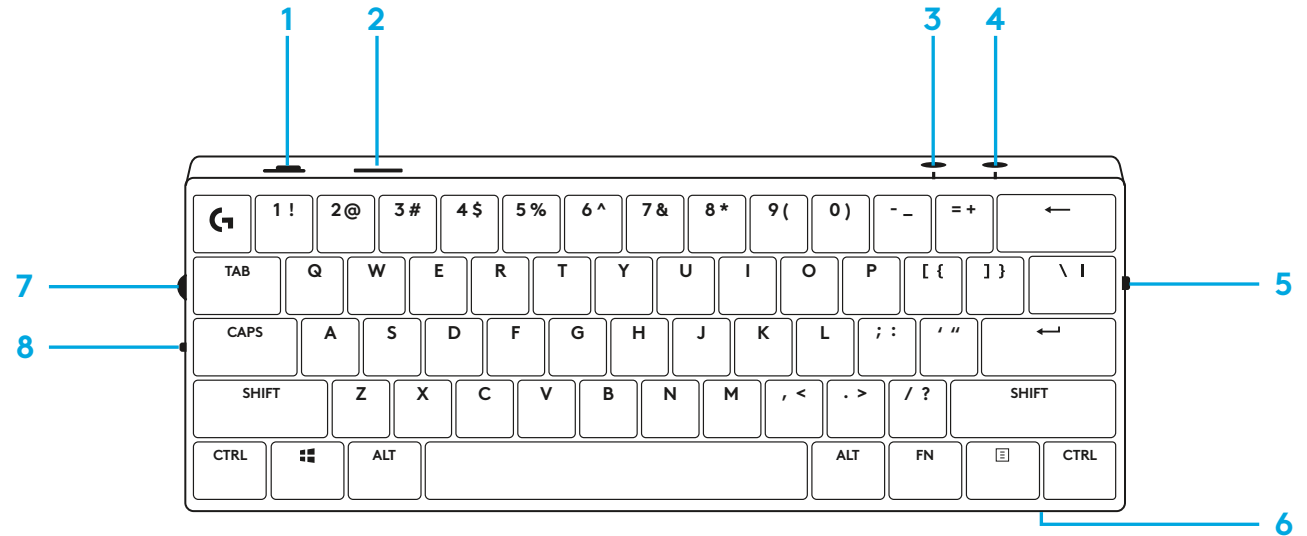


Näkymä alta


- 1 Sovittimen säilytys
- 2 Taittavat jalat

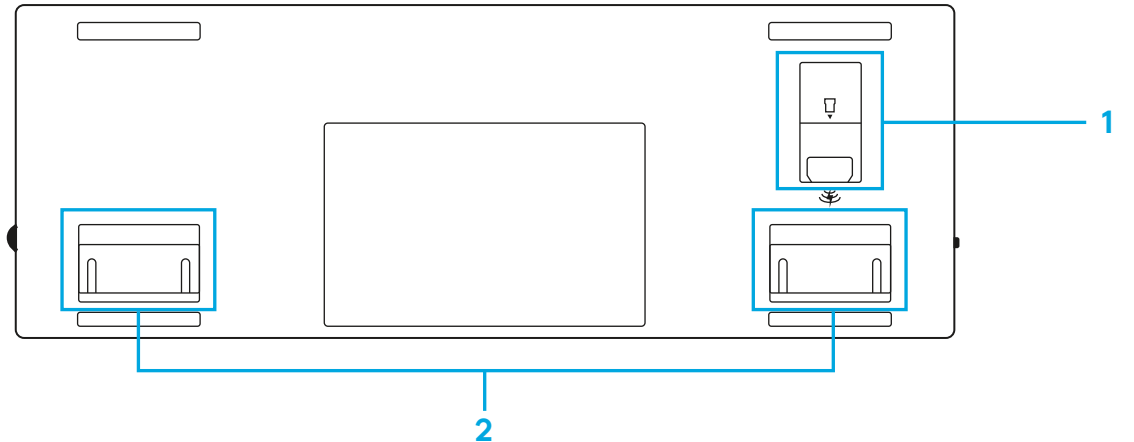

LIGHTSPEED-YHTEYS

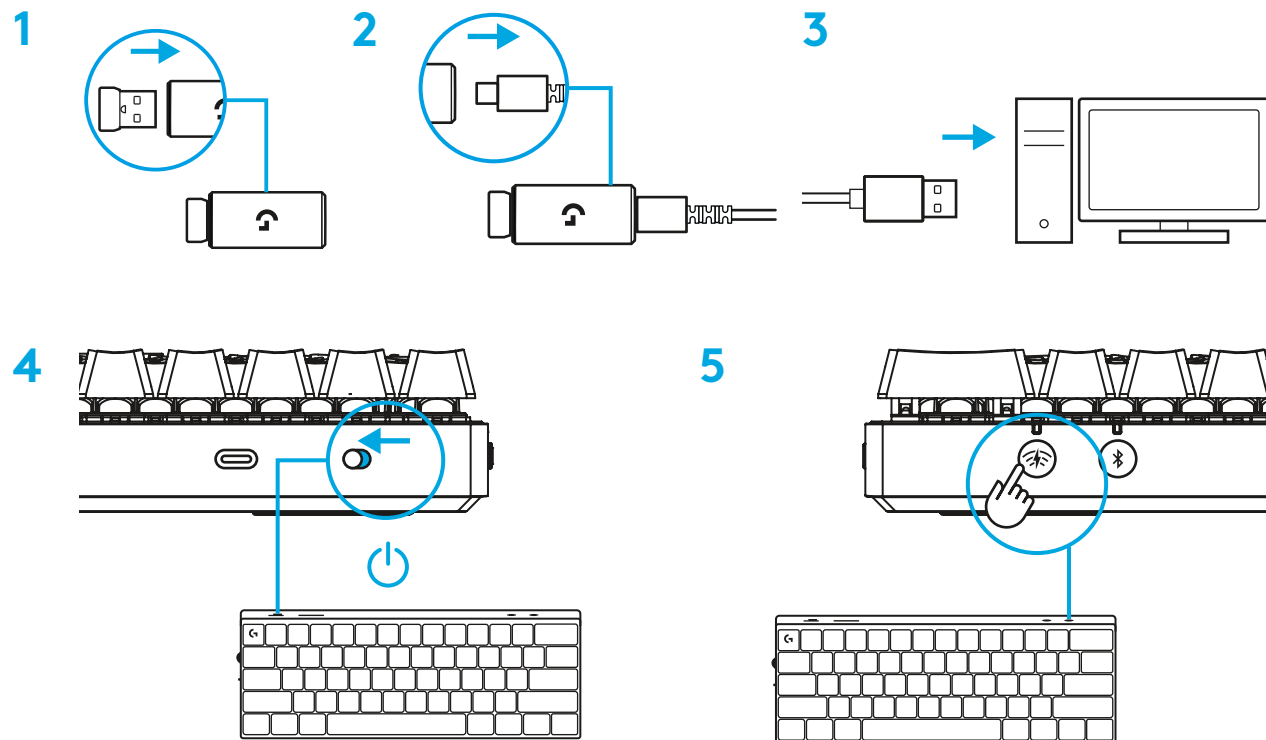


Lataa ja asenna G HUB -ohjelmisto
PC- tai MAC-tietokoneeseen saadaksesi
parhaan mahdollisen pelikokemuksen
(G HUB -ohjelmisto opastaa
ominaisuuksien käyttöönotossa).
Siirry osoitteeseen
www.logitechG.com/ghub

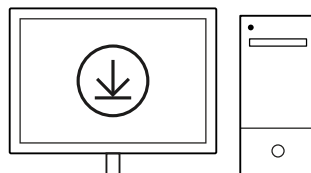


logitechG.com/ghub

BLUETOOTH®-YHTEYS


1

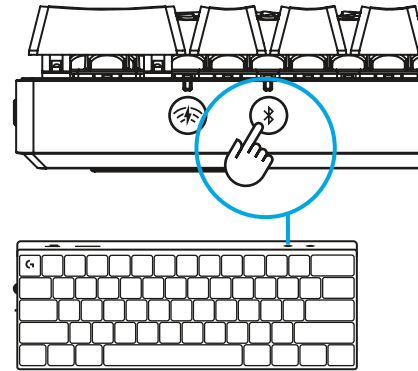


2

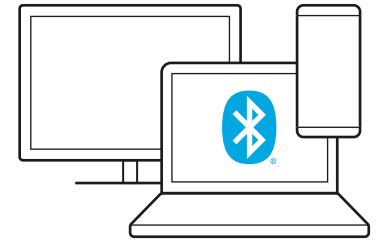



3

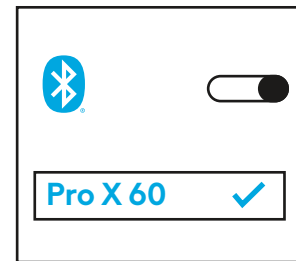

4

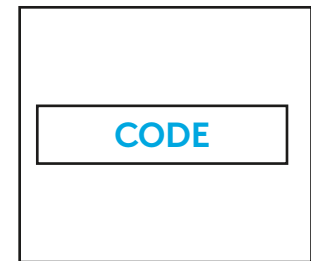

5

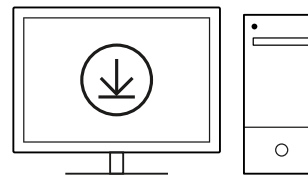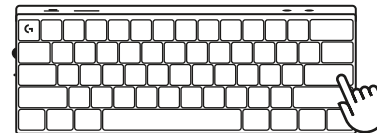


[logitechG.com/ghub](https://www.logitechG.com/ghub)

Lataa ja asenna G HUB -ohjelmisto PC- tai MAC-tietokoneeseen saadaksesi parhaan mahdollisen pelikokemuksen (G HUB -ohjelmisto opastaa ominaisuuksien käyttöönotossa).
Siirry osoitteeseen www.logitechG.com/ghub


NÄPPÄIMISTÖN LATAAMINEN

1 Kiinnitä *USB-C*-johto näppäimistön etuosan liittimeen.

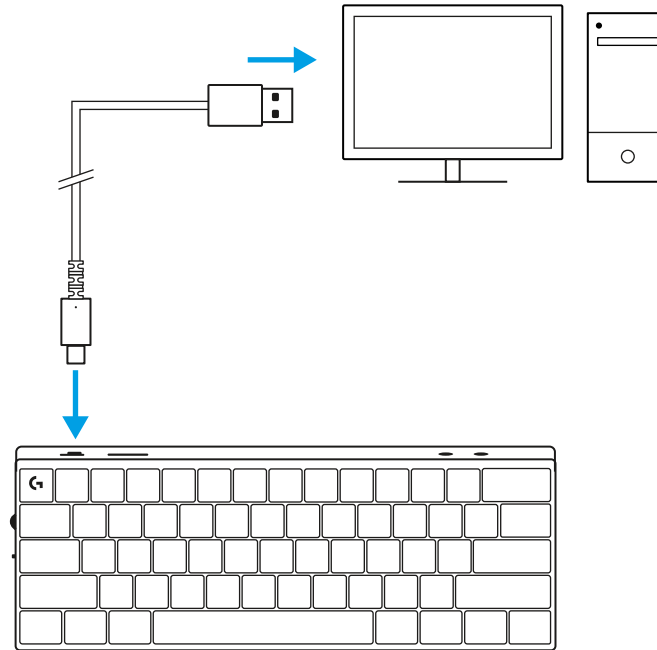

2 Liitä johto tietokoneeseen.


Akun merkkivalo sykkii ladattaessa vihreänä ja palaa tasaisesti vihreänä, kun akku on ladattu täyteen.

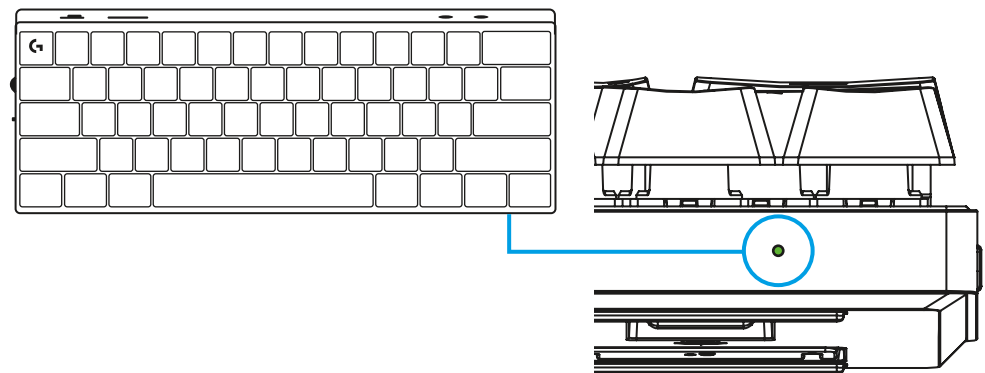

PELITILA

Pelitila poistaa Windows-näppäimen käytöstä vahinkotoimintojen estämiseksi.

Lisäksi voit poistaa muita näppäimiä käytöstä G Hubin asetuksista.

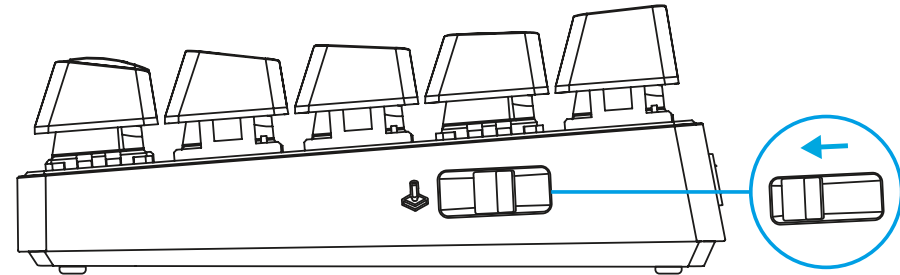

NÄPPÄINYHDISTELMÄT

Mediapainikkeet

FN + 	Toisto/tauko
FN + 	Mykistys
FN + 	Edellinen raita
FN + 	Seuraava raita

Esc-näppäimet

FN + 	,
FN + SHIFT + 	~

Nuolinäppäimet

 + 	Nuoli ylös
 + 	Nuoli alas
 + 	Nuoli oikealle
 + 	Nuoli vasemmalle

Toimintopainikkeet

 + 	Näyttökuva
 + 	Alkuun
 + 	Sivu ylös
 + 	Sivu alas
 + 	Vierityksen esto
 + 	Loppuun
 + 	Lisää
 + 	Tauko

Valaistuksen säätimet

 + 	Himmennä näppäimistön valaistusta
 + 	Kirkasta näppäimistön valaistusta
 + 	Selaa animaatiotehosteita
 + 	Selaa animaatioparametrejä

Profiilien vaihto

 + 	Aktivoi yksi kolmesta sisäisestä muistiprofiilista
 + 	
 + 	

Täysi näppäinten mukautus päällä / poissa päältä

 + 	Laita täysi näppäinten mukautus päälle
	Vaihda oletusasettelun ja mukautetun asettelun välillä

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ


Πάνω όψη

- 1 Διακόπτης ενεργοποίησης/απενεργοποίησης
- 2 Θύρα Type-C
- 3 Κουμπί **BLUETOOTH®**
- 4 Κουμπί **LIGHTSPEED**
- 5 Διακόπτης λειτουργίας παιχνιδιού
- 6 Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας
- 7 Ροδέλα ρύθμισης έντασης ήχου
- 8 Ενδεικτική λυχνία για το πλήκτρο Caps Lock




Κάτω όψη


- 1 Χώρος αποθήκευσης dongle
- 2 Υποστηρίγματα με δυνατότητα κλίσης

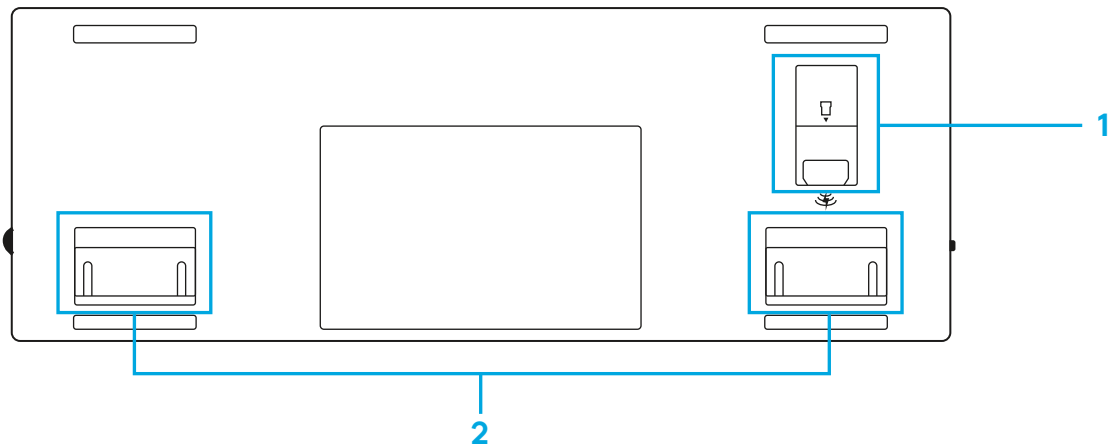

ΣΥΝΔΕΣΗ LIGHTSPEED

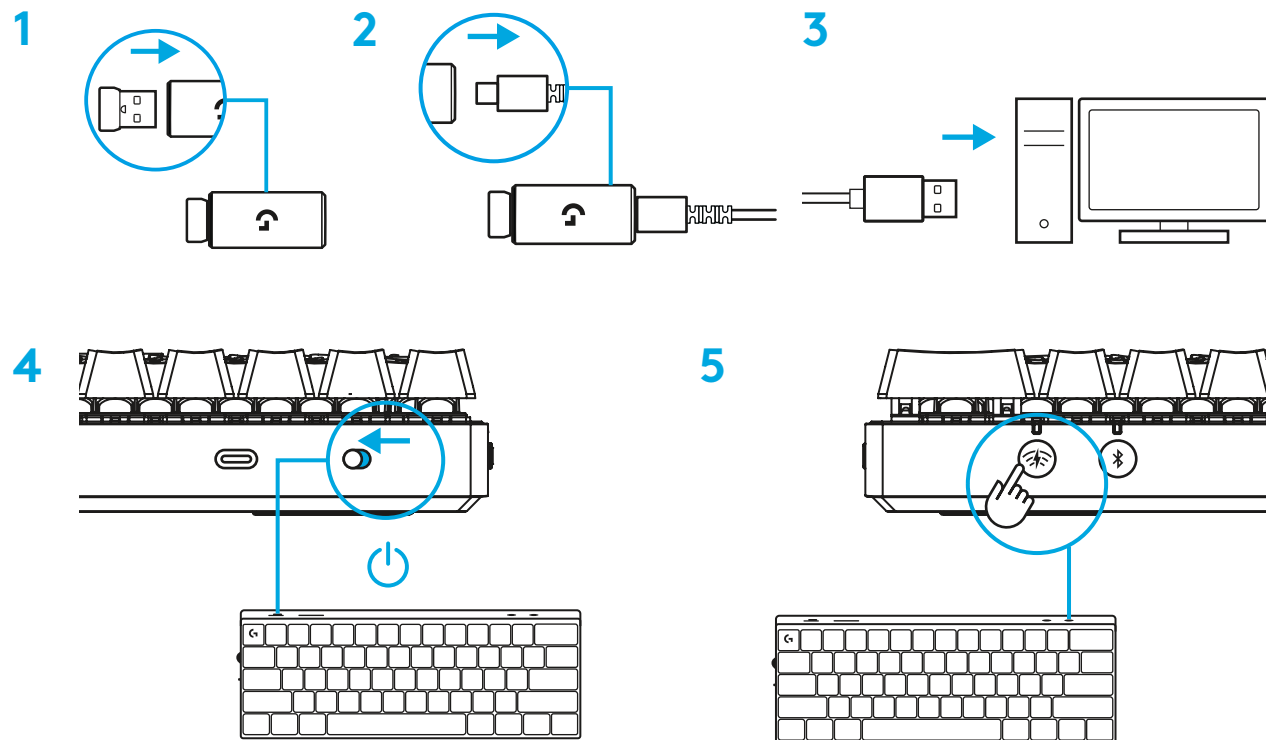


Κατεβάστε και εγκαταστήστε το λογισμικό G HUB στο PC/MAC σας για βέλτιστη εμπειρία παιχνιδιού (το G HUB διαθέτει εισαγωγική παρουσίαση για τις λειτουργίες). Μεταβείτε στη διεύθυνση www.logitechG.com/ghub

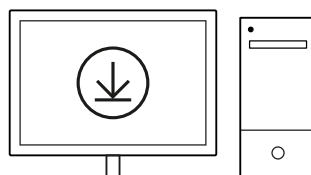


logitechG.com/ghub

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ BLUETOOTH®


1

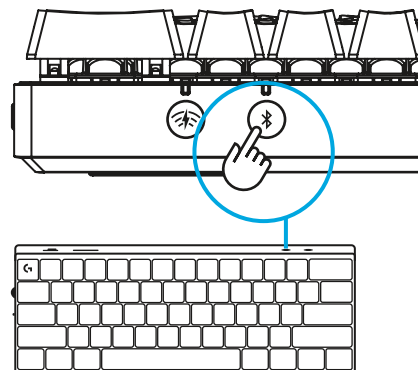


2

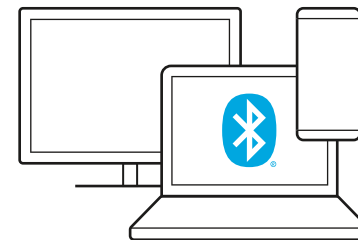


3

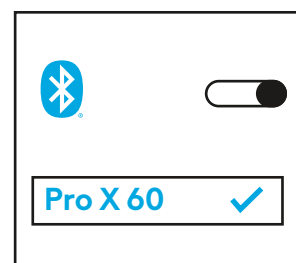


4

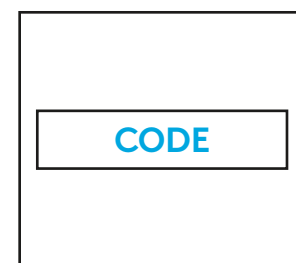

5

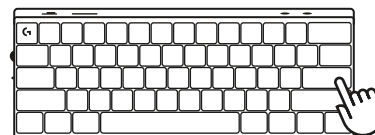


Κατεβάστε και εγκαταστήστε το λογισμικό G HUB στο PC/MAC σας για βέλτιστη εμπειρία παιχνιδιού (το G HUB διαθέτει εισαγωγική παρουσίαση για τις λειτουργίες). Μεταβείτε στη διεύθυνση www.logitechG.com/ghub

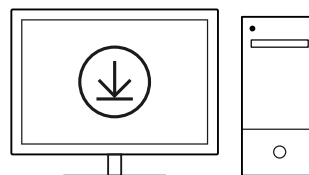


logitechG.com/ghub

ΦΟΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

- 1 Εισαγάγετε το καλώδιο *USB-C* στη θύρα στην μπροστινή πλευρά του πληκτρολογίου.

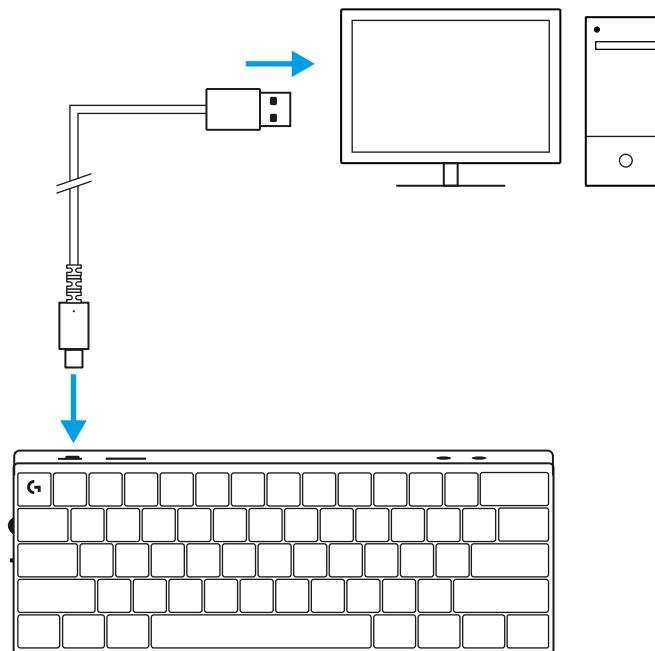


- 2 Συνδέστε το καλώδιο στο PC σας.
Η ενδεικτική λυχνία για την μπαταρία θα αναβοσβήνει αργά με πράσινο χρώμα κατά τη διάρκεια της φόρτισης και θα ανάψει σταθερά με πράσινο χρώμα όταν ολοκληρωθεί η φόρτιση.

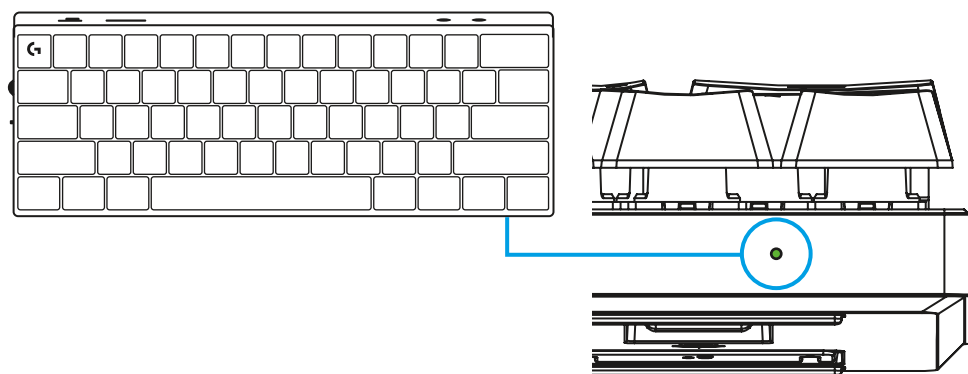

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

Η ενεργοποίηση της λειτουργίας παιχνιδιού θα απενεργοποιήσει τις λειτουργίες πλήκτρων των Windows προκειμένου να αποφεύγεται η τυχαία ενεργοποίηση.

Μπορείτε επίσης να απενεργοποιείτε διαφορετικά πλήκτρα στις ρυθμίσεις του Ghub.

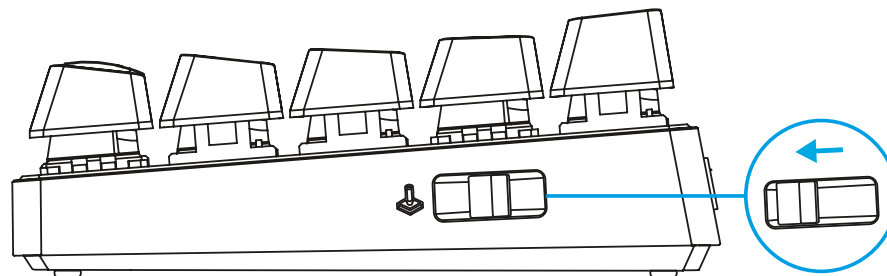

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

Στοιχεία ελέγχου πολυμέσων

FN + 	Αναπαραγωγή/Παύση
FN + 	Σίγαση
FN + 	Προηγούμενο κομμάτι
FN + 	Επόμενο κομμάτι

Πλήκτρα Esc

FN + 	,
FN + SHIFT + 	~

Πλήκτρα βέλους

 + 	Βέλος επάνω
 + 	Βέλος κάτω
 + 	Βέλος δεξιά
 + 	Βέλος αριστερά

Πλήκτρα λειτουργιών

 + 	Στιγμιότυπο οθόνης
 + 	Αρχική
 + 	Page up
 + 	Page down
 + 	Scroll Lock
 + 	End
 + 	Insert
 + 	Pause / Break

Στοιχεία ελέγχου φωτισμού

 + 	Μείωση της φωτεινότητας του πληκτρολογίου
 + 	Αύξηση της φωτεινότητας του πληκτρολογίου
 + 	Εναλλαγή εφέ κίνησης
 + 	Εναλλαγή παραμέτρων κίνησης

Εναλλαγή προφίλ

 +   +   + 	Ενεργοποιήστε ένα από τα τρία ενσωματωμένα προφίλ μνήμης
---	--


Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση πλήρους προσαρμογής πλήκτρων

 + 	Ενεργοποίηση πλήρους προσαρμογής πλήκτρων
	Εναλλαγή για επιλογή μεταξύ προεπιλεγμένης και προσαρμοσμένης διάταξης

ОБЗОР ПРОДУКТА


Вид сверху

- 1 Переключатель питания
- 2 Порт Type-C
- 3 Кнопка *BLUETOOTH*[®]
- 4 Кнопка *LIGHTSPEED*
- 5 Переключатель игрового режима
- 6 Индикатор питания
- 7 Регулятор громкости
- 8 Индикатор Caps Lock

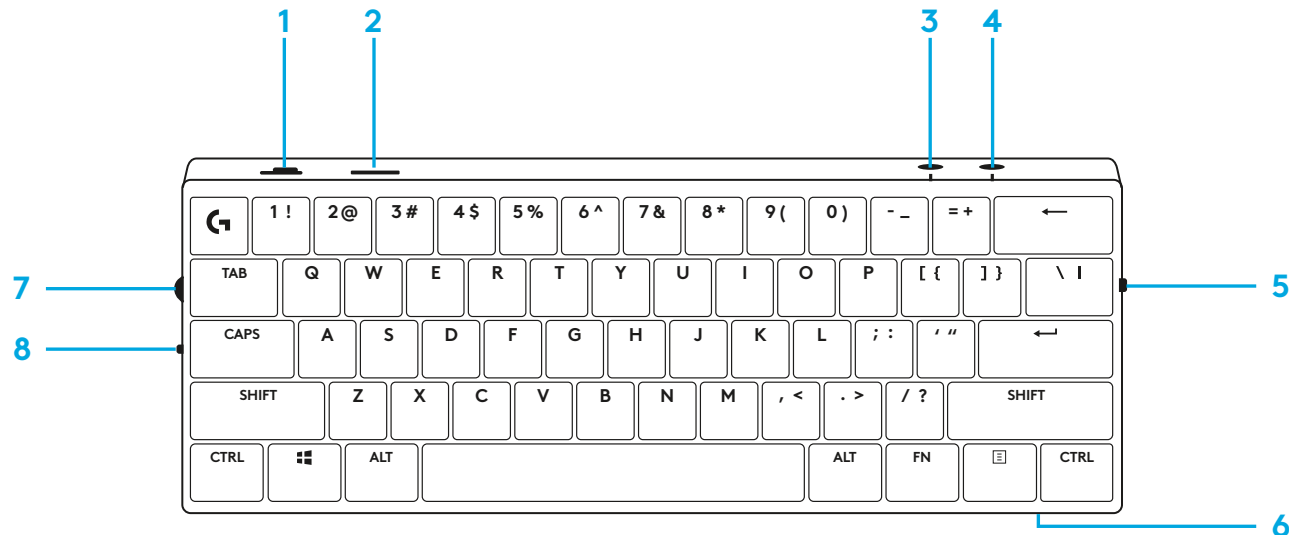


Вид снизу


- 1 Отсек для хранения адаптера
- 2 Ножки для наклона

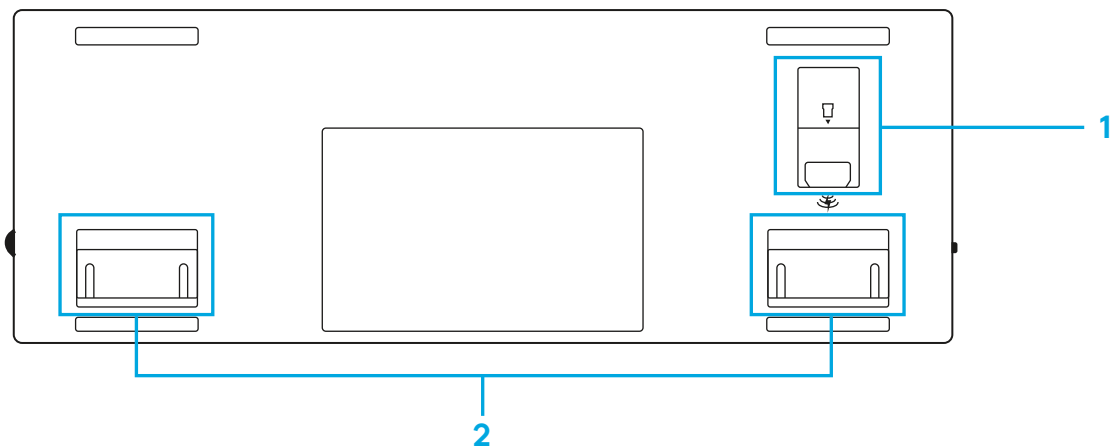

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ LIGHTSPEED

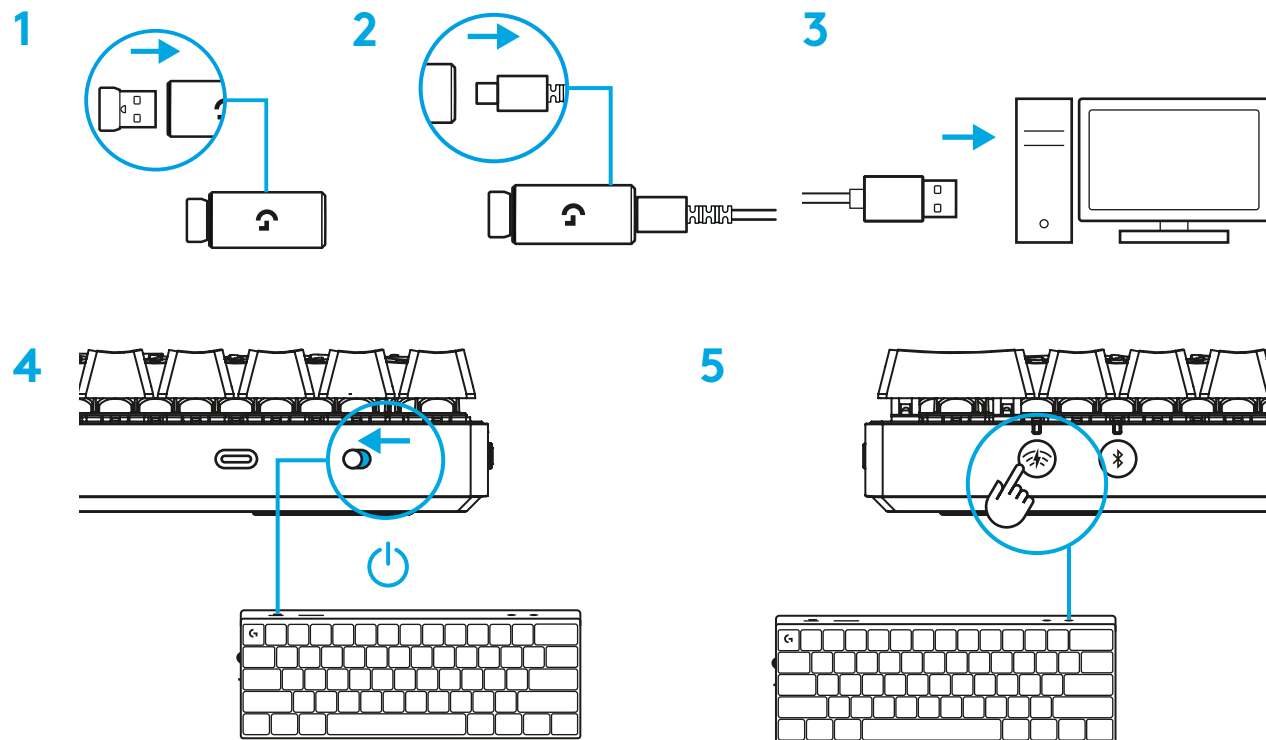


Для незабываемых впечатлений от игры загрузите и установите на своем ПК/МАС ПО G HUB (у G HUB имеются ознакомительные инструкции по подготовке к работе).
Перейдите на страницу www.logitechG.com/ghub

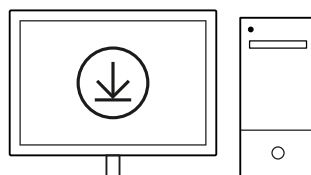


logitechG.com/ghub

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПО *BLUETOOTH*®


1

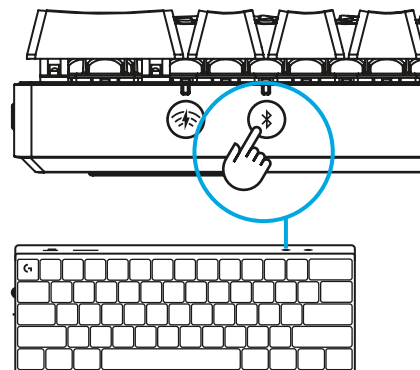


2

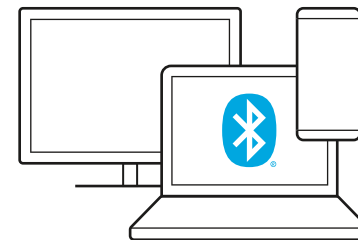



3

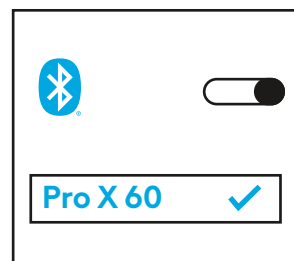

4

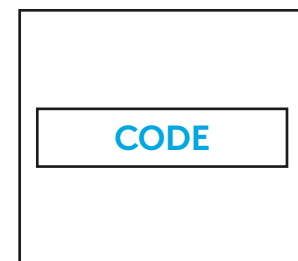

5

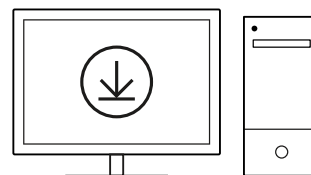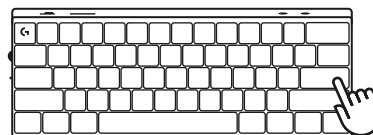


logitechG.com/ghub

Для незабываемых впечатлений от игры загрузите и установите на своем ПК/MAC ПО G HUB (у G HUB имеются ознакомительные инструкции по подготовке к работе).


Перейдите на страницу www.logitechG.com/ghub

ЗАРЯДКА КЛАВИАТУРЫ

- 1 Вставьте кабель *USB-C* в порт, который находится в передней части клавиатуры.

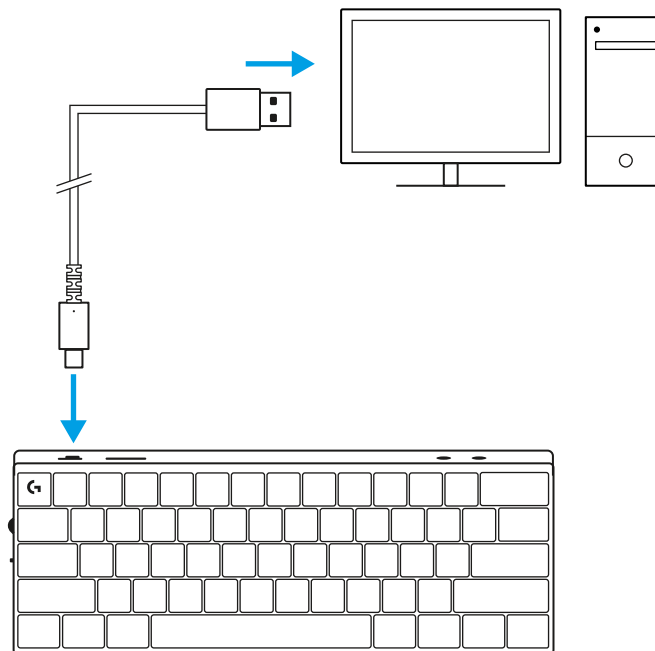


- 2 Подсоедините кабель к своему ПК.
Во время зарядки индикатор состояния батареи будет мигать зеленым цветом, а при полном заряде останется гореть непрерывно.

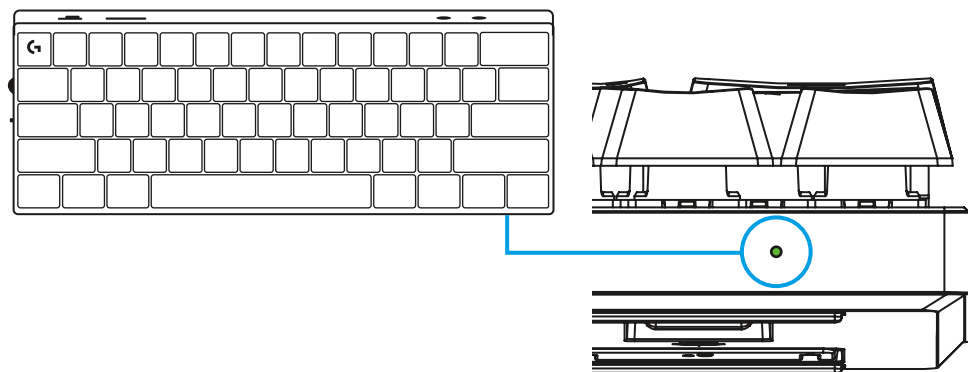

ИГРОВОЙ РЕЖИМ

После включения игрового режима функции клавиши Windows будут отключены, чтобы избежать случайного срабатывания.

Другие клавиши можно отключить в настройках G HUB.

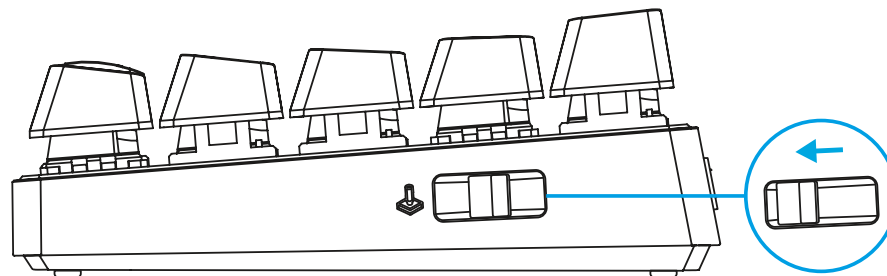

СОЧЕТАНИЯ КЛАВИШ

Элементы управления мультимедиа

 + 	Воспроизведение/ пауза
 + 	Отключение звука
 + 	Предыдущая дорожка
 + 	Следующая дорожка

Клавиши ESC

 + 	`
 +  + 	~

Клавиши со стрелками

 + 	Стрелка вверх
 + 	Стрелка вниз
 + 	Стрелка вправо
 + 	Стрелка влево

Функциональные клавиши

 + 	Снимок экрана
 + 	Home
 + 	Клавиша Page Up
 + 	Клавиша Page Down
 + 	Клавиша Scroll Lock
 + 	Клавиша End
 + 	Клавиша Insert
 + 	Клавиша Pause/Break

Управление подсветкой

 + 	Уменьшить яркость подсветки клавиатуры
 + 	Увеличить яркость подсветки клавиатуры
 + 	Переключение между эффектами анимации
 + 	Переключение между параметрами анимации

Переключение профилей

 +   +   + 	Активация одного из трех профилей встроенной памяти
---	---


Включение и отключение полной настройки клавиш

 + 	Включение полной настройки клавиш
	Переключение между раскладкой по умолчанию и настраиваемой раскладкой

PRZEGLĄD PRODUKTU


Widok z góry

- 1 Przełącznik zasilania
- 2 Port typu C
- 3 Przycisk *BLUETOOTH*®
- 4 Przycisk *LIGHTSPEED*
- 5 Przełącznik trybu gry
- 6 Kontrolka zasilania
- 7 Rolka głośności
- 8 Wskaźnik Caps Lock

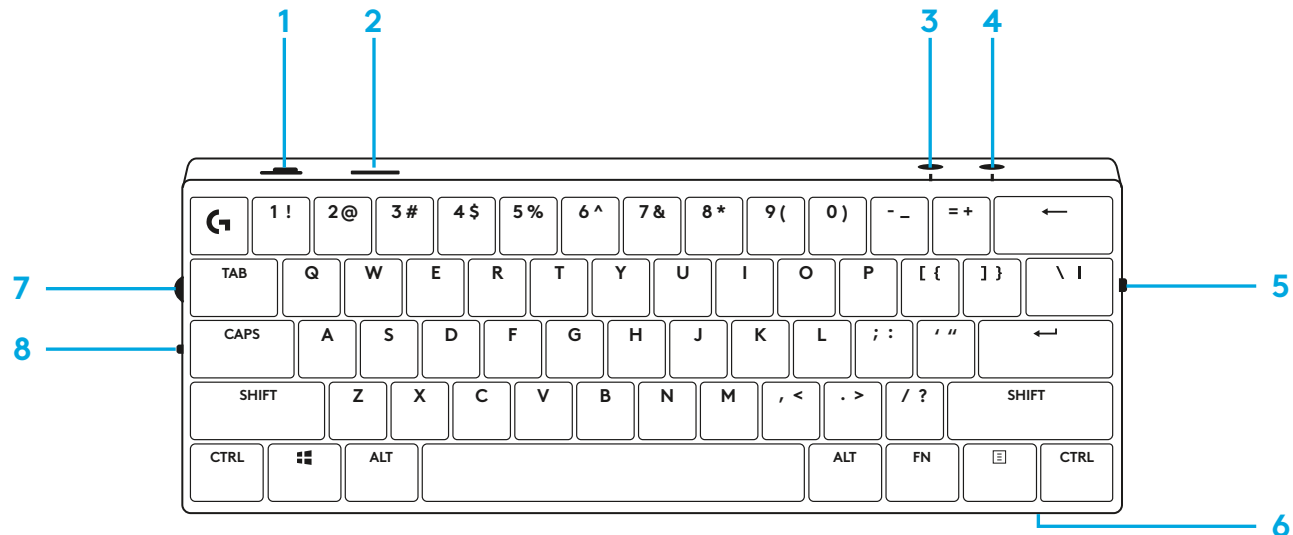


Spód urządzenia


- 1 Miejsce na klucz sprzętowy
- 2 Odchylane nóżki

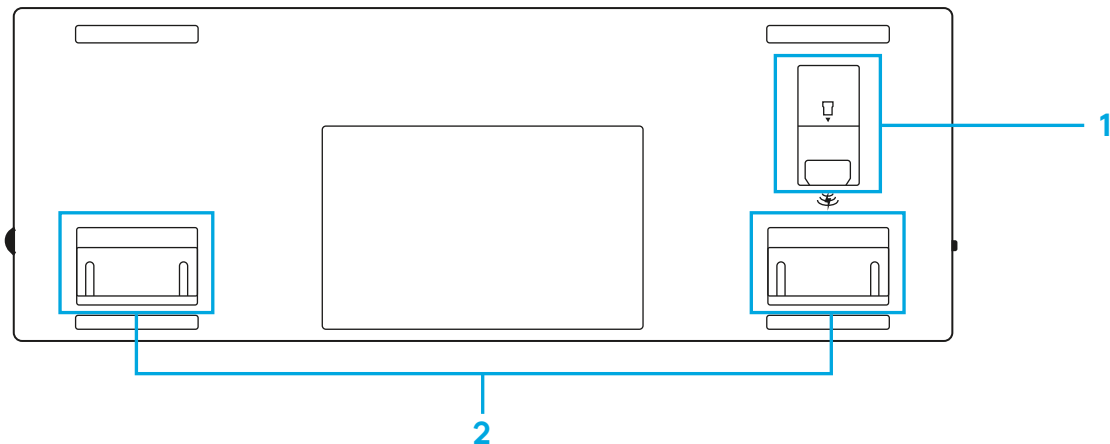

POŁĄCZENIE LIGHTSPEED

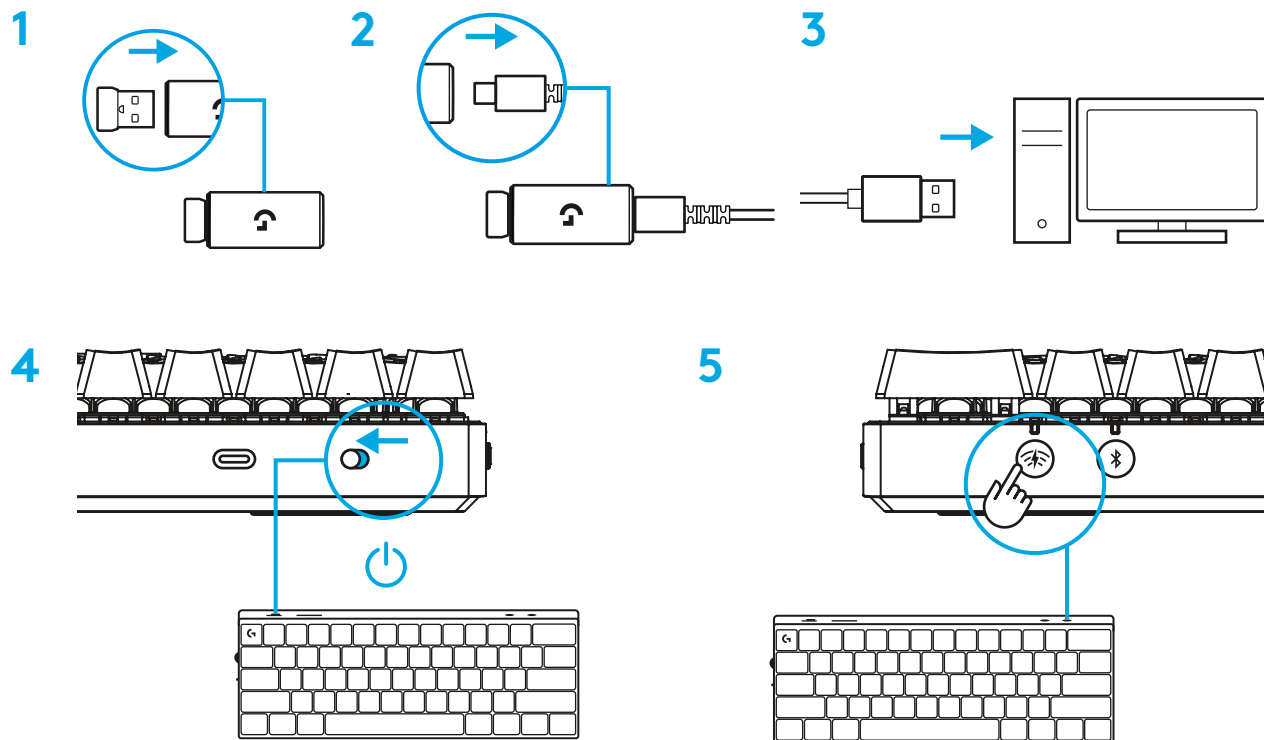


Pobierz i zainstaluj na swoim komputerze PC lub MAC oprogramowanie G HUB, aby zapewnić sobie najlepsze wrażenia gamingowe (G HUB oferuje instrukcje wprowadzające dla funkcji).
Przejdź do www.logitechG.com/ghub

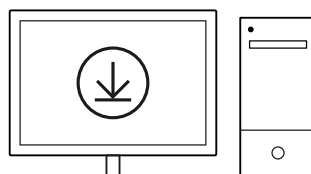


logitechG.com/ghub

POŁĄCZENIE *BLUETOOTH*[®]


1

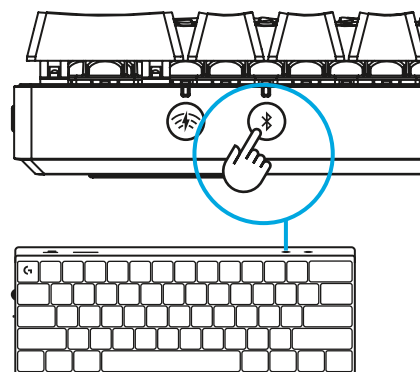


2

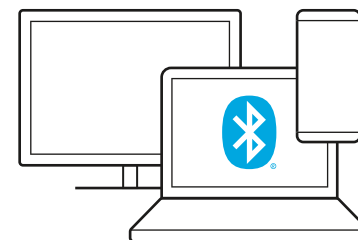



3

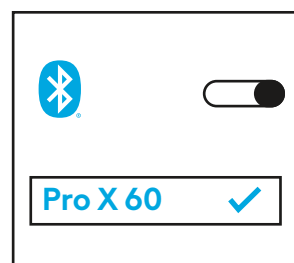

4

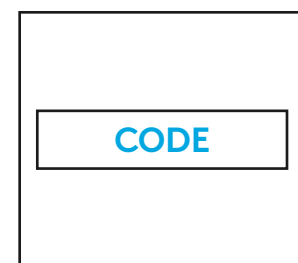

5

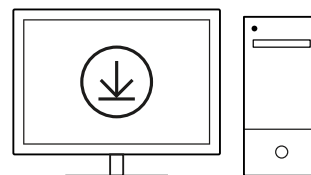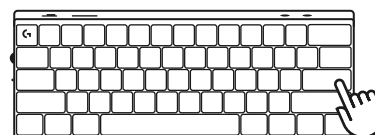


[logitechG.com/ghub](https://www.logitechG.com/ghub)


Pobierz i zainstaluj na swoim komputerze PC lub MAC oprogramowanie G HUB, aby zapewnić sobie najlepsze wrażenia gamingowe (G HUB oferuje instrukcje wprowadzające dla funkcji).
Przejdź do www.logitechG.com/ghub

ŁADOWANIE KLAWIATURY

- 1 Włóż kabel *USB-C* do portu z przodu klawiatury.

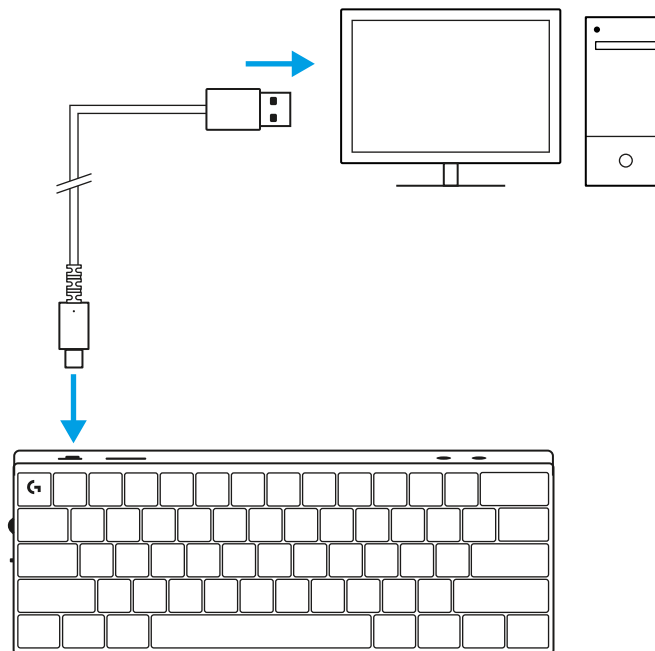


- 2 Podłącz kabel do komputera.
Kontrolka baterii będzie pulsować na zielono podczas ładowania oraz zaświeci się stałym zielonym światłem po pełnym naładowaniu.

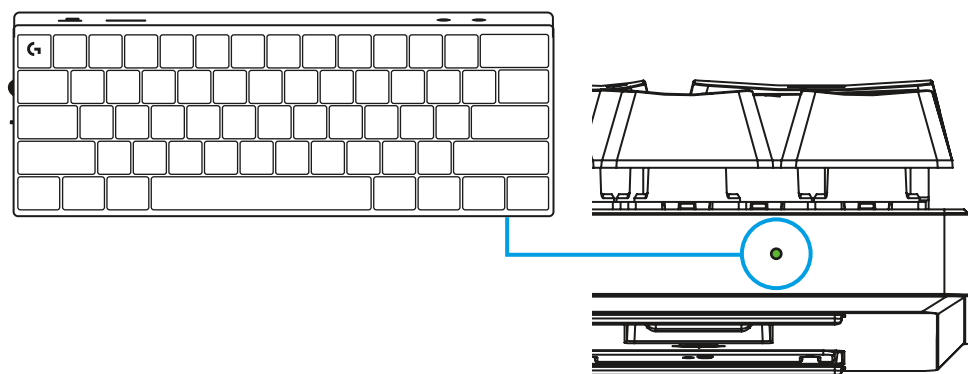

TRYB GRY

Włączenie Trybu gry zablokuje funkcje przycisku Windows, aby zapobiec ich przypadkowemu włączeniu.

Można również zablokować inne przyciski w ustawieniach Ghub.

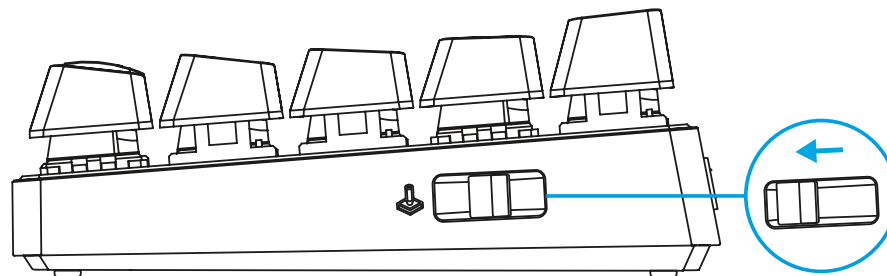

KOMBINACJE PRZYCISKÓW

Sterowanie multimediami

 + 	Odtwarzaj/wstrzymaj
 + 	Wycisz
 + 	Poprzedni utwór
 + 	Następny utwór

Klawisze ESC

 + 	`
 +  + 	~

Klawisze strzałek

 + 	Strzałka w górę
 + 	Strzałka w dół
 + 	Strzałka w prawo
 + 	Strzałka w lewo

Klawisze funkcyjne

 + 	Zrzut ekranu
 + 	Strona główna
 + 	Page up
 + 	Page down
 + 	Scroll Lock
 + 	End
 + 	Insert
 + 	Pause/Przerwa

Sterowanie podświetleniem

 + 	Zmniejsz jasność klawiatury
 + 	Zwiększ jasność klawiatury
 + 	Przełączanie między efektami animacji
 + 	Przełączanie między parametrami animacji

Przełączanie profili

 +   +   + 	Aktywacja jednego z trzech profili pamięci wbudowanej
---	---


Pełna personalizacja klawiszy włączona/wyłączona

 + 	Włącz pełną personalizację klawiszy
	Przełączanie między układem domyślnym i niestandardowym

TERMÉKISMERTETŐ


Felülnézet

- 1 Bekapcsoló
- 2 Type C-port
- 3 BLUETOOTH® gomb
- 4 LIGHTSPEED gomb
- 5 Játék üzemmód kapcsolója
- 6 Tápellátás jelzőfénye
- 7 Hangerő-szabályozó görgő
- 8 Caps Lock jelzőfénye

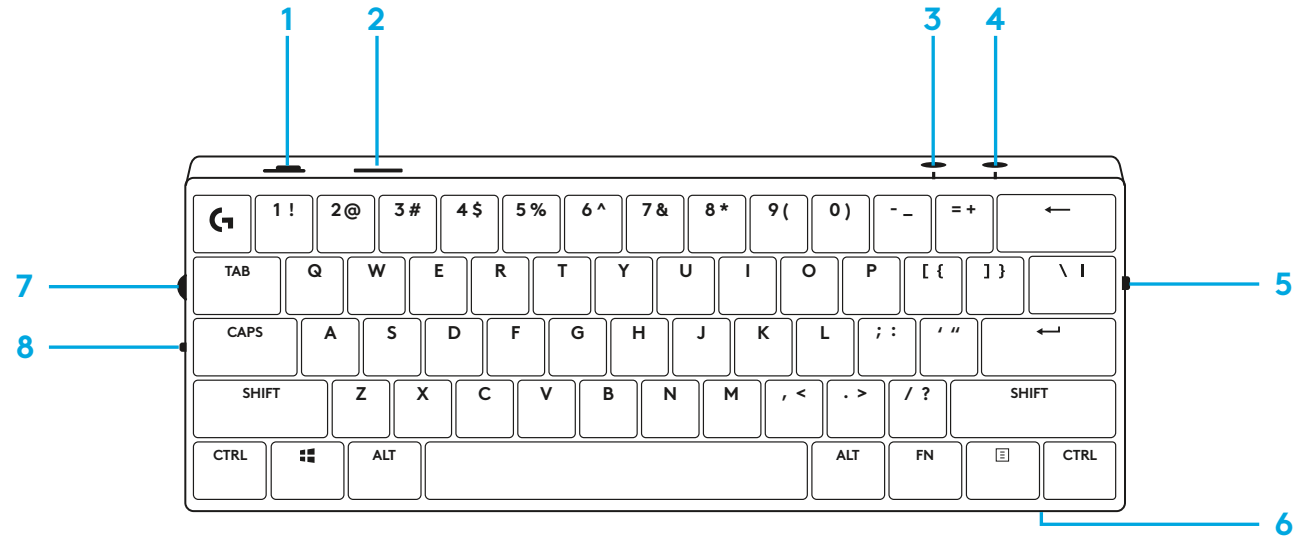


Alulnézet


- 1 Bedugható tároló
- 2 Állítható lábak

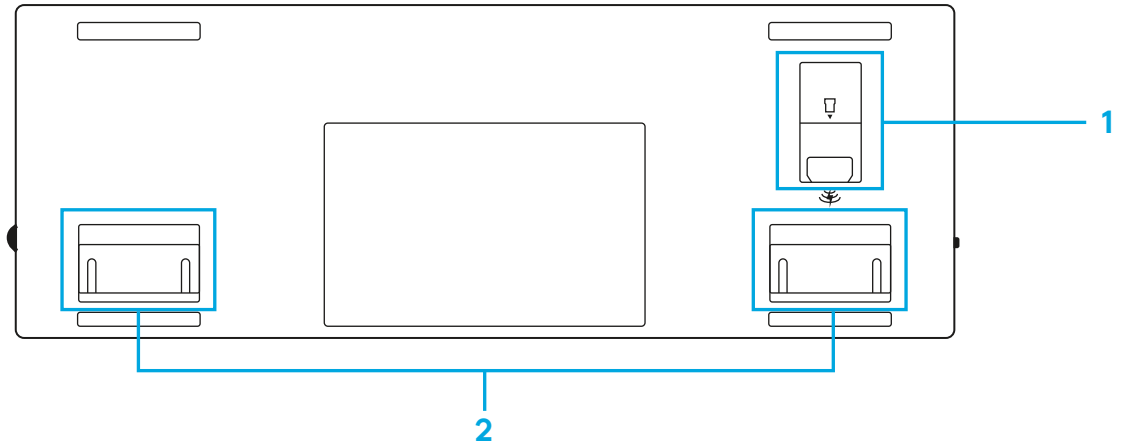

LIGHTSPEED-KAPCSOLAT

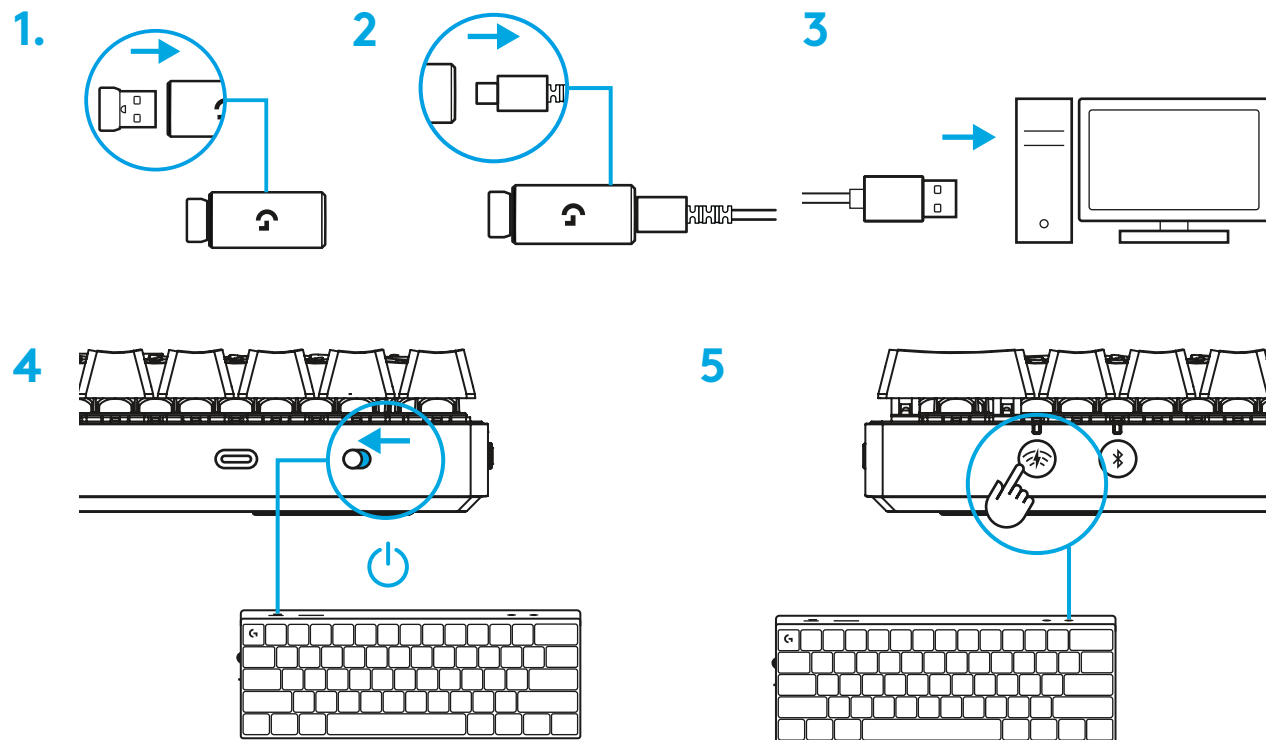


Töltse le és telepítse a G HUB szoftvert PC/ MAC számítógépére a tökéletes játékelmény érdekében (a G HUB beépített memóriával rendelkezik a funkciókhoz).
Keresse fel a <https://www.logitechg.com/ghub> weboldalt

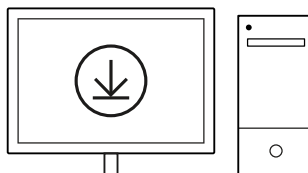


[logitechG.com/ghub](https://www.logitechg.com/ghub)

BLUETOOTH®-KAPCSOLAT


1.

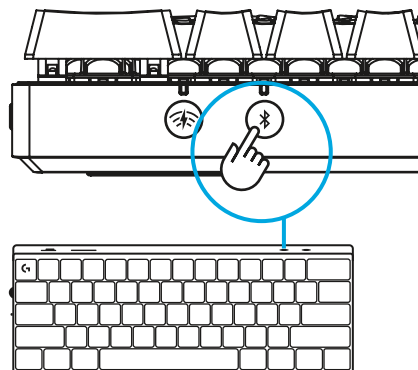


2.

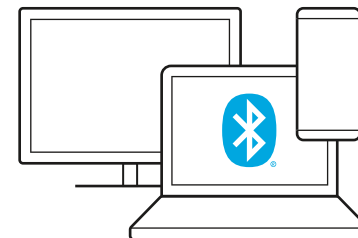



3.

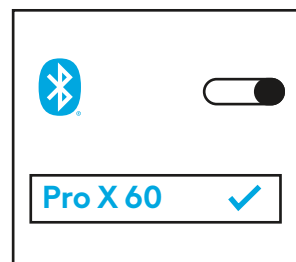

4.

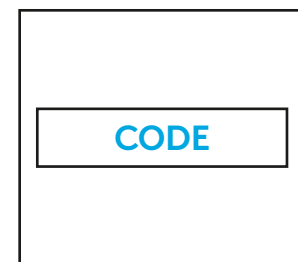

5.

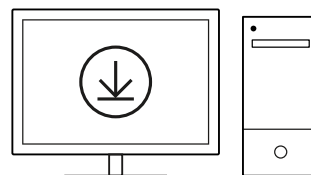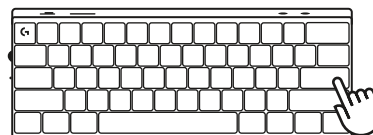


Töltse le és telepítse a G HUB szoftvert PC/MAC számítógépére a tökéletes játékelmény érdekében (a G HUB beépített memóriával rendelkezik a funkciókhoz). Keresse fel a <https://www.logitechg.com/ghub> weboldalt


[logitechG.com/ghub](https://www.logitechg.com/ghub)

A BILLENTYŰZET TÖLTÉSE

- 1 Dugja be az *USB-C*-kábelt a billentyűzet elején található portba.

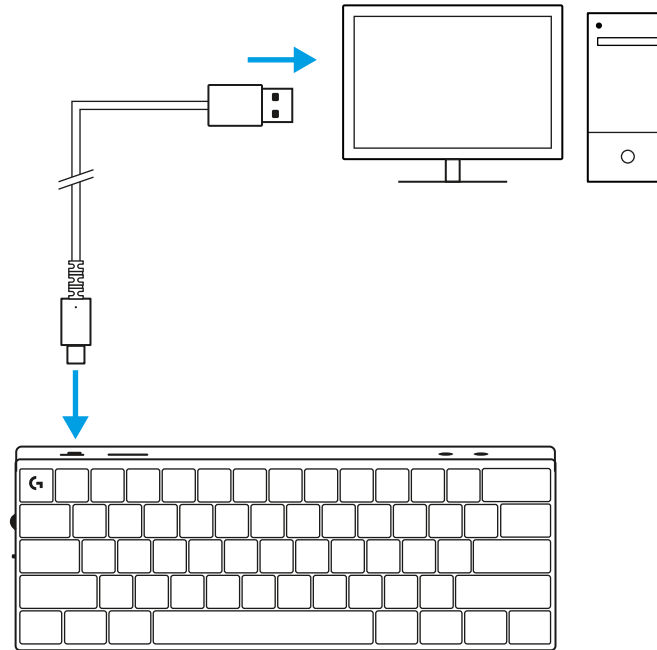


- 2 Csatlakoztassa az *USB*-kábelt a *PC*-jéhez.
A töltöttségjelző fény töltés közben zöld színben pulzál, és ha eléri a teljes töltöttséget, folyamatos zöld színnel világít.

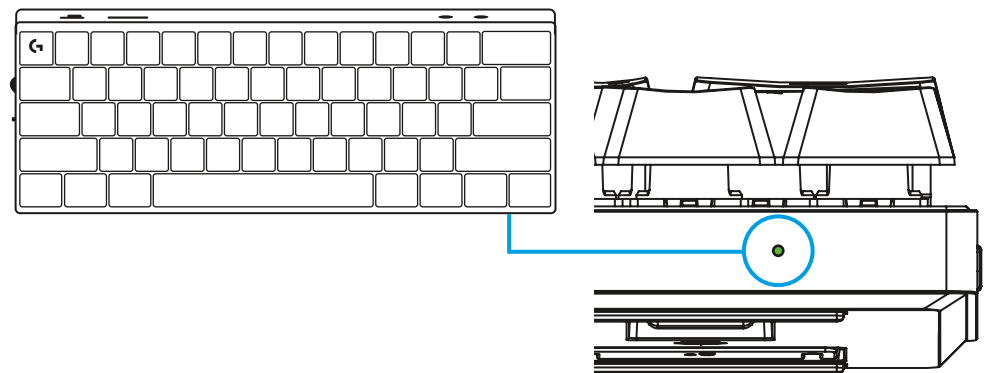

JÁTÉK ÜZEMMÓD

A Játékmód bekapcsolása letiltja a Windows billentyűfunkciókat a véletlen tüzelés elkerülése érdekében.

A GHUB beállításában is letilthat különböző billentyűket.

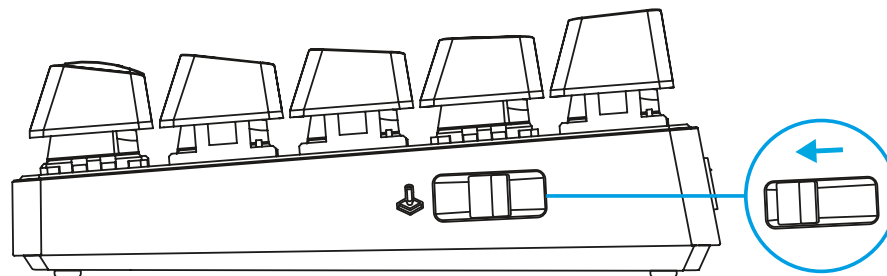

BILLENTYŰKOMBINÁCIÓK

Médiavezérlők

FN + 	Lejátszás/Szünet
FN + 	Némítás
FN + 	Előző elem
FN + 	Következő elem

Esc billentyűk

FN + 	`
FN + SHIFT + 	~

Nyílbillentyűk

 + 	Felfelé nyíl
 + 	Lefelé nyíl
 + 	Jobb nyíl
 + 	Bal nyíl

Funkcióbillentyűk

 + 	Screenshot
 + 	Home
 + 	Lapozás felfelé
 + 	Lapozás lefelé
 + 	Scroll Lock
 + 	End
 + 	Insert
 + 	Pause/Break

Megvilágításvezérlő

 + 	Csökkenti a billentyűzet fényerejét
 + 	Növeli a billentyűzet fényerejét
 + 	Animációs effektek léptetése
 + 	Animációs paraméterek léptetése

Profilkapcsolók

 +   +   + 	A három beépített memóriaprofil egyikének aktiválása
---	--


Teljes billentyű-testreszabás be/ki

 + 	Teljes billentyű-testreszabás engedélyezése
	Váltás az alapértelmezett és testre szabott elrendezés között

نمای کلی محصول


نمای بالا


- 1 کلید روشن/خاموش
- 2 درگاه نوع C
- 3 دکمه **BLUETOOTH®**
- 4 دکمه **LIGHTSPEED**
- 5 دکمه «حالت بازی»
- 6 نشانگر روشن/خاموش
- 7 غلتک میزان صدا
- 8 نشانگر Caps Lock

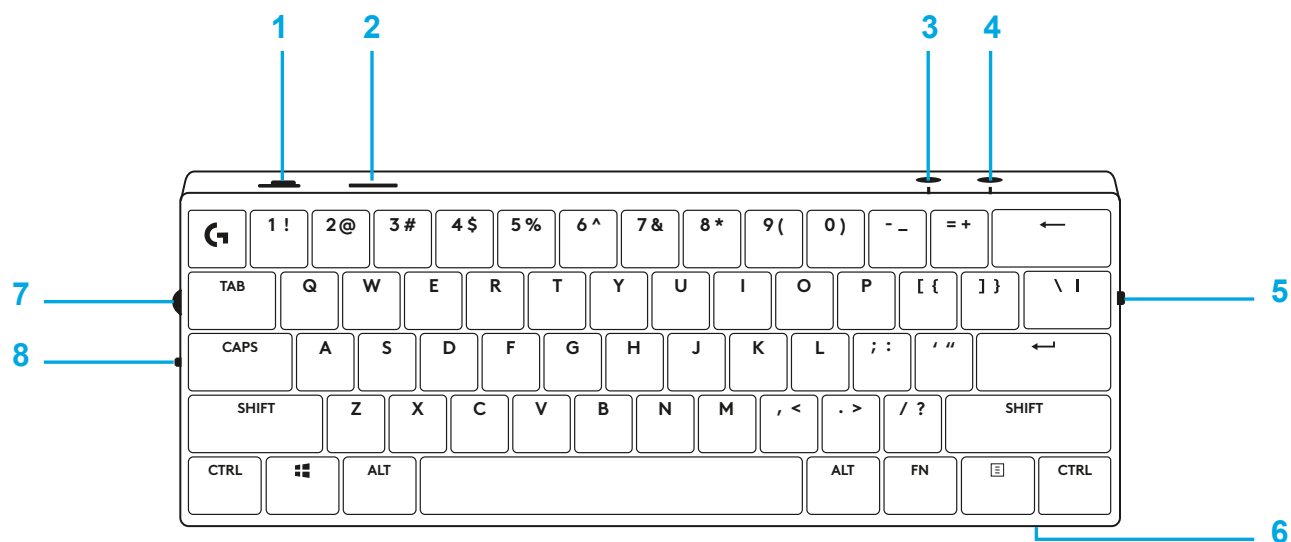


نمای پایین

- 1 محل ذخیره سازی قفل سخت افزاری
- 2 پایه های عمودی





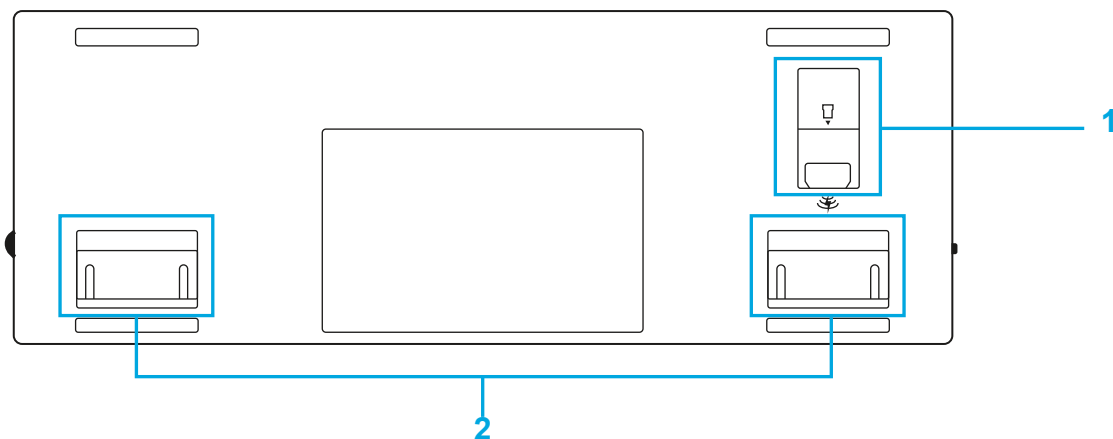


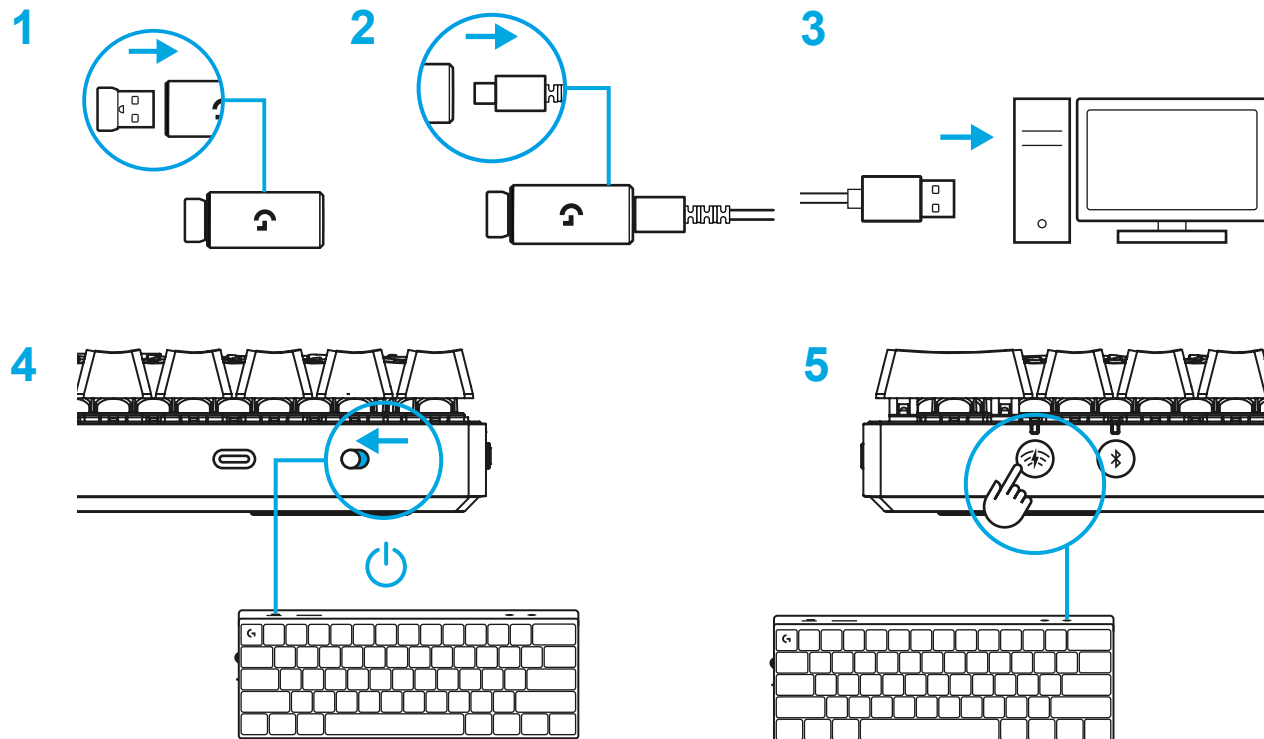


برای بهترین تجربه بازی، نرم افزار G HUB را در رایانه/
 MAC بارگیری و نصب کنید (G HUB یک داستان
 آماده سازی برای ویژگی ها دارد).
 به www.logitechG.com/ghub بروید

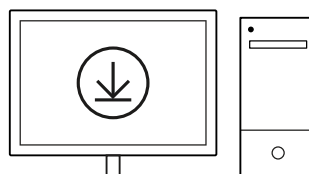

logitechG.com/ghub

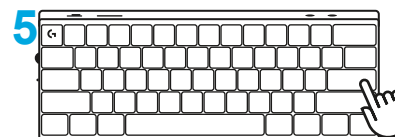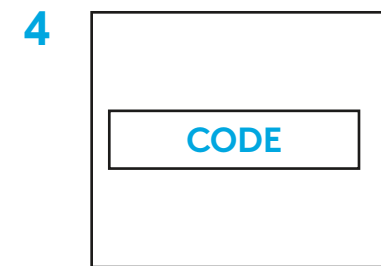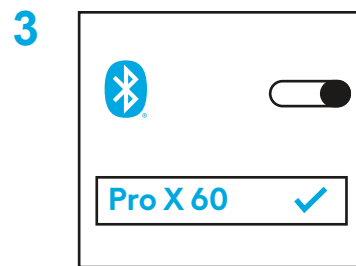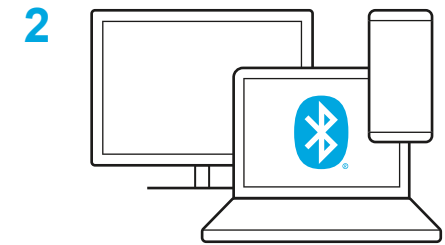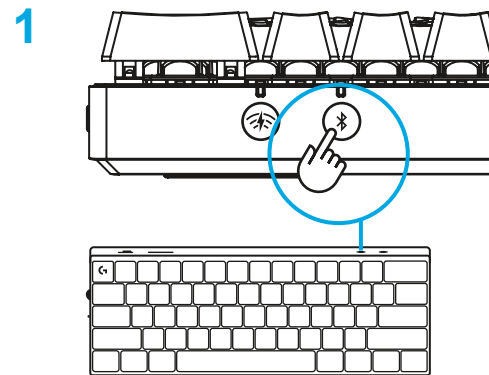


برای بهترین تجربه بازی، نرم افزار G HUB را در رایانه/MAC بارگیری و نصب کنید (G HUB یک داستان آماده سازی برای ویژگی ها دارد).
به www.logitechG.com/ghub بروید

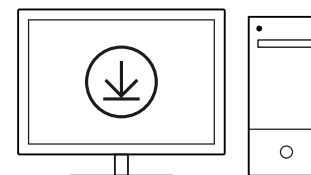


logitechG.com/ghub

1 کابل USB-C را در درگاه جلوی صفحه کلید وارد کنید.

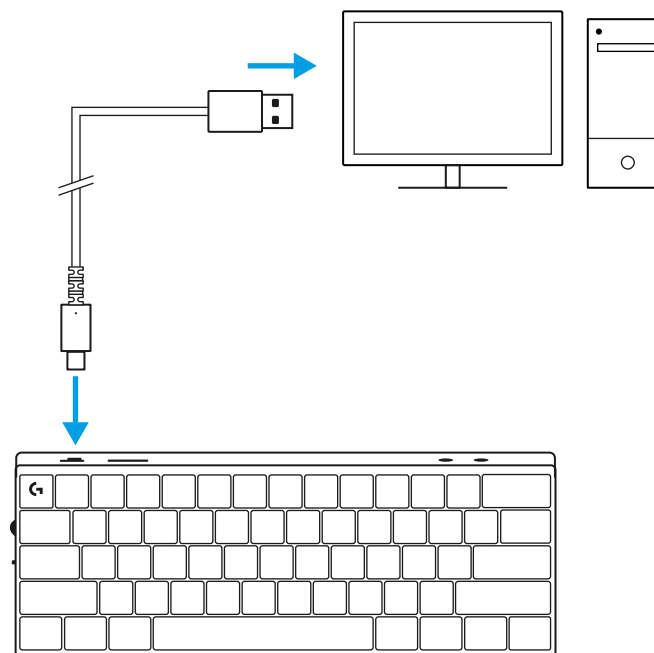


2 کابل را به رایانه متصل کنید.
درحین شارژ چراغ نشانگر باتری به رنگ سبز چشمک خواهد زد و وقتی شارژ کامل شد به رنگ سبز ثابت می‌شود.

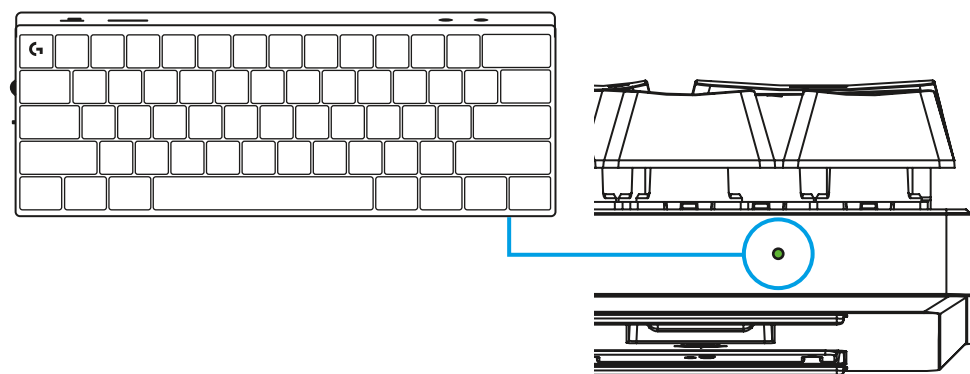

حالت بازی

روشن کردن «حالت بازی» قابلیت‌های کلید Windows را غیرفعال می‌کند تا از راه‌اندازی تصادفی اجتناب شود.

همچنین می‌توانید کلیدهای مختلف را در تنظیمات Ghub غیرفعال کنید.

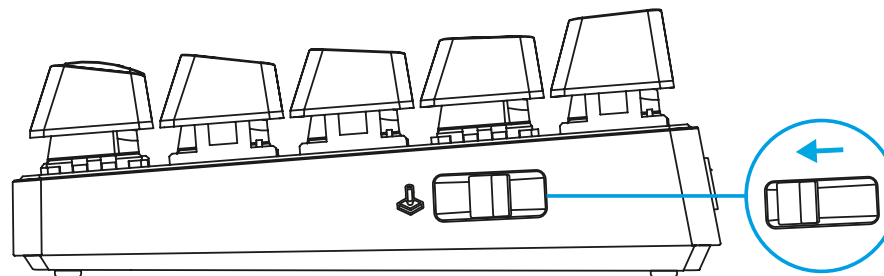

ترکیبات کلید

کنترل‌های رسانه

پخش/توقف موقت	FN + [Play/Pause]
بی‌صدا کردن	FN + [Mute]
آهنگ قبلی	FN + [Previous]
آهنگ بعدی	FN + [Next]

کلیدهای ESC

,	FN + [Esc]
~	FN + SHIFT + [Esc]

کلیدهای پیکان

پیکان بالا	 + 
پیکان پایین	 + 
پیکان راست	 + 
پیکان چپ	 + 

کلیدهای عملکردی

عکس صفحه‌نمایش	 + 
خانه	 + 
صفحه بالا بر	 + 
صفحه پایین بر	 + 
قفل پیمایش	 + 
پایان	 + 
درج	 + 
توقف موقت / استراحت	 + 

کنترل روشنایی

کاهش روشنایی صفحه کلید	 + 
افزایش روشنایی صفحه کلید	 + 
جابجایی در جلوه پویانمایی	 + 
جابجایی در پارامترهای پویانمایی	 + 

کلیدهای نمایه

فعال سازی یکی از سه نمایه حافظه داخلی	 + 
	 + 
	 + 


روشن/خاموش کردن سفارشی سازی Full Key

فعال کردن سفارشی سازی Full Key	 + 
تغییر وضعیت برای جابجایی بین چیدمان پیش فرض و سفارشی سازی شده	

PŘEHLED PRODUKTU


Pohled shora

- 1 Vypínač
- 2 Port Typ-C
- 3 Tlačítko *BLUETOOTH*[®]
- 4 Tlačítko *LIGHTSPEED*
- 5 Přepínač herního režimu
- 6 Indikátor napájení
- 7 Otočný ovladač hlasitosti
- 8 Indikátor klávesy Caps lock

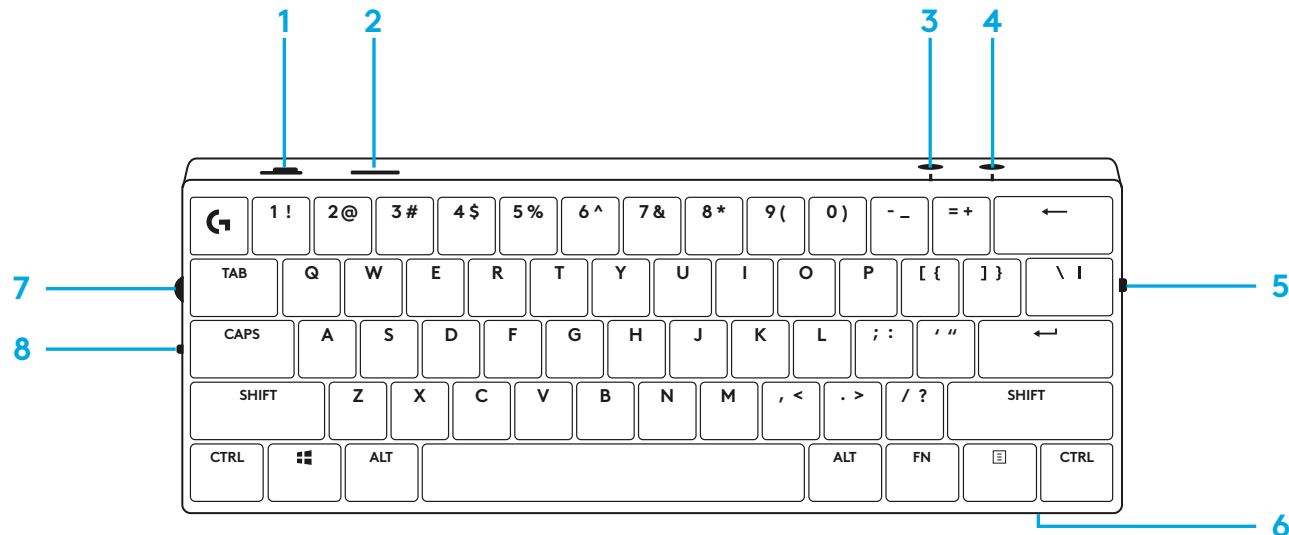


Pohled zdola


- 1 Úložný prostor pro adaptér
- 2 Sklopné nožky

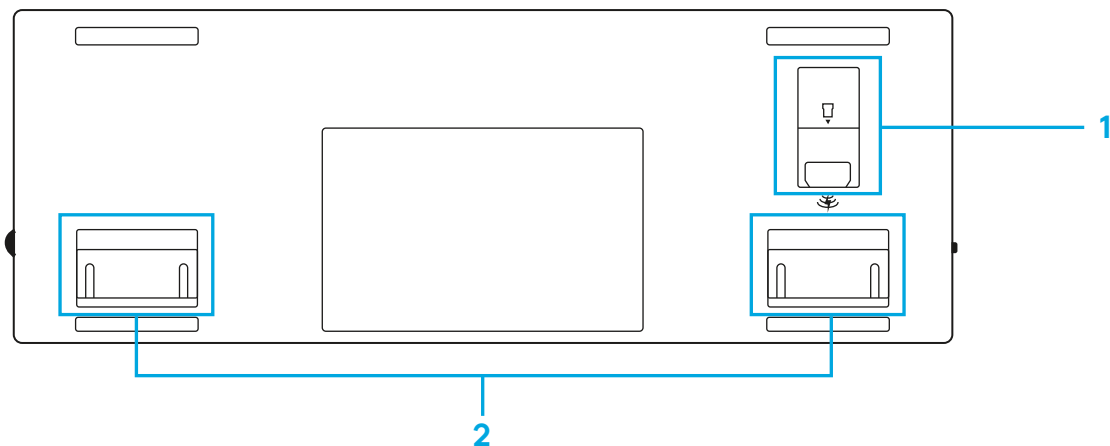

PŘIPOJENÍ LIGHTSPEED

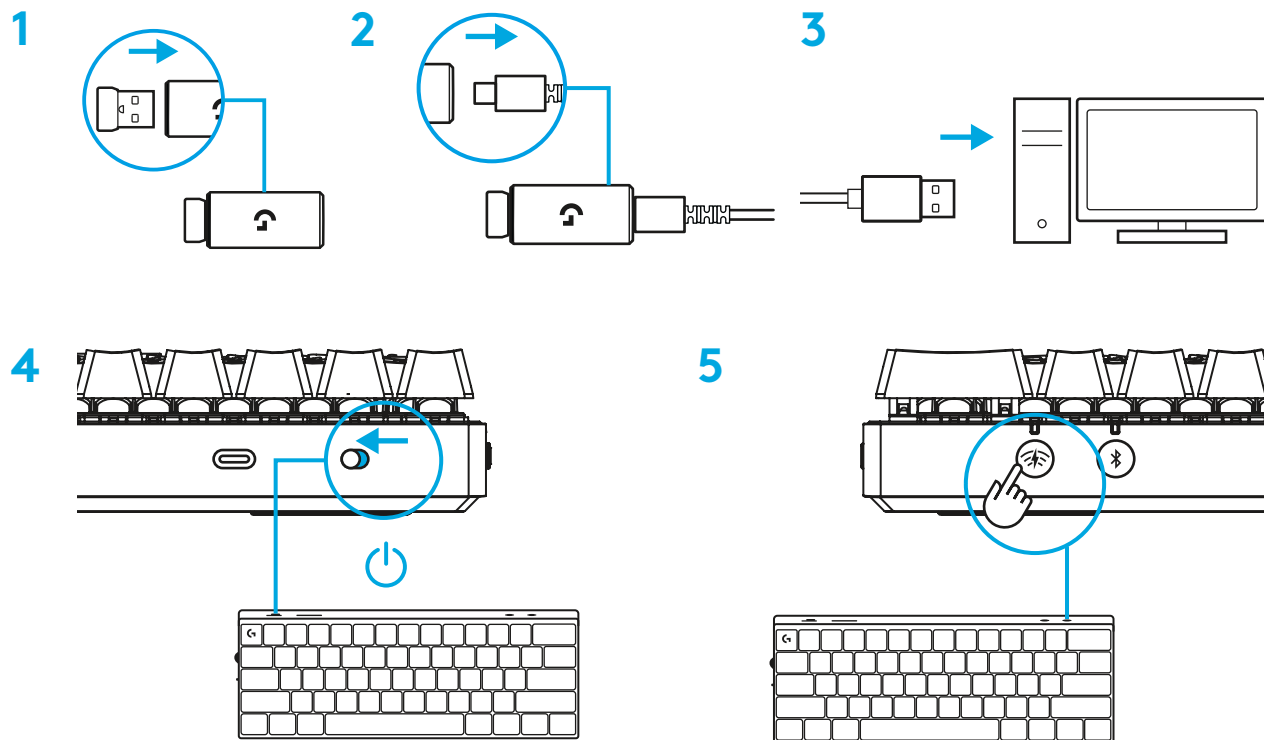


Stáhněte si a nainstalujte software G HUB do počítače PC/MAC, abyste dosáhli co nejlepšího herního zážitku (G HUB zahrnuje článek pro seznámení s funkcemi).
Přejděte na stránku www.logitechG.com/ghub

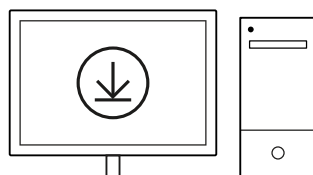


logitechG.com/ghub

PŘIPOJENÍ *BLUETOOTH*®


1

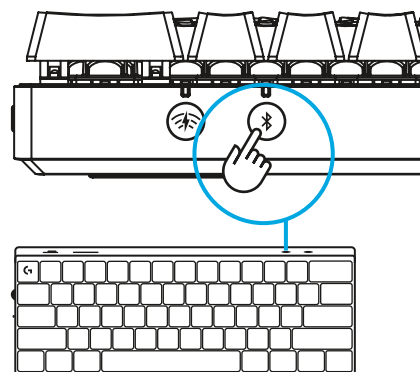


2

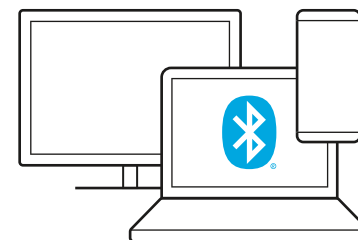


3

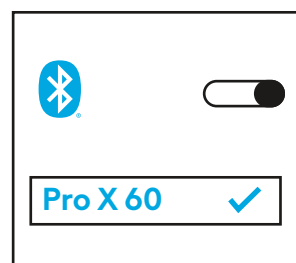


4

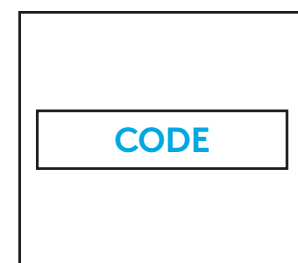

5

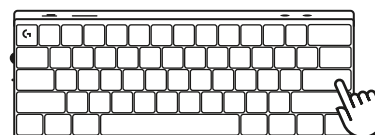


Stáhněte si a nainstalujte software G HUB do počítače PC/MAC, abyste dosáhli co nejlepšího herního zážitku (G HUB zahrnuje článek pro seznámení s funkcemi).
Přejděte na stránku www.logitechG.com/ghub

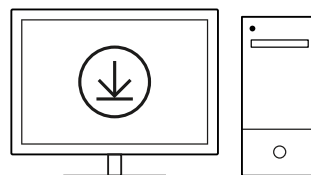


logitechG.com/ghub

NABÍJENÍ KLÁVESNICE

1 Zastrčte kabel *USB-C* do portu v přední části klávesnice.

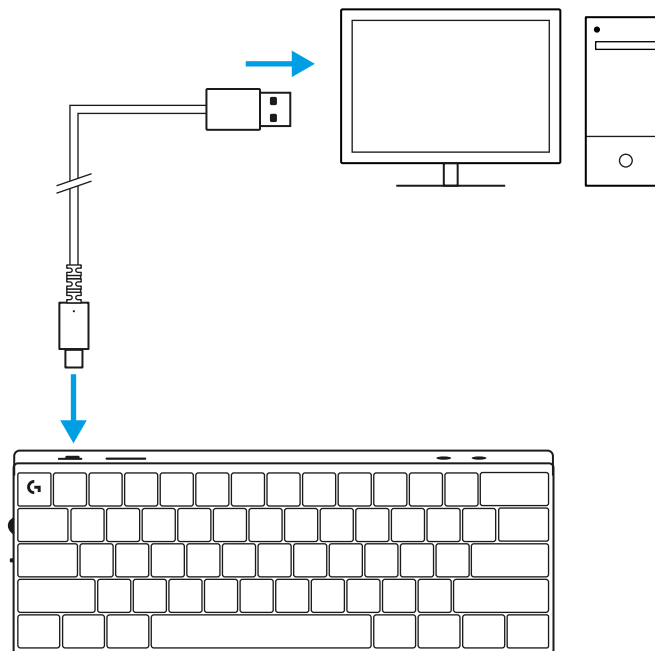


2 Připojte kabel k počítači PC.
Indikátor baterie bude během nabíjení pulzovat zeleně
a po úplném nabití se rozsvítí zeleně.

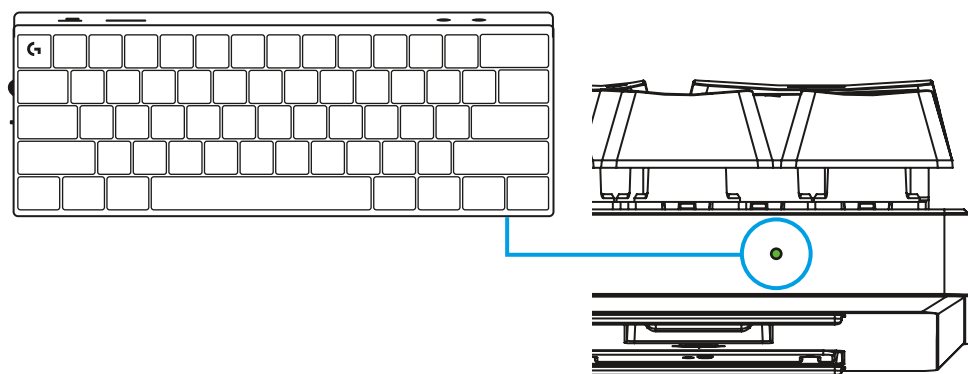

HERNÍ REŽIM

Zapnutí herního režimu deaktivuje funkce kláves Windows s cílem zabránit jejich nechtěnému spuštění.

Různé klávesy můžete deaktivovat také v nastavení Ghub.

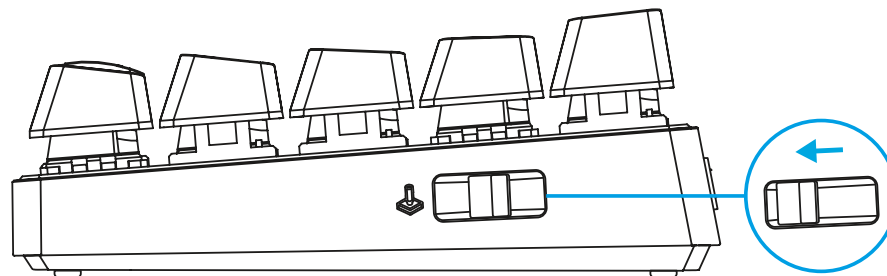

KOMBINACE KLÁVES

Ovládací prvky médií

FN + 	Přehrát/.Pozastavit
FN + 	Ztlumit
FN + 	Předchozí stopa
FN + 	Následující stopa

Klávesy Esc

FN + 	`
FN + SHIFT + 	~

Klávesy se šipkami

 + 	Šipka nahoru
 + 	Šipka dolů
 + 	Šipka doprava
 + 	Šipka doleva

Funkční klávesy

 + 	Snímek obrazovky
 + 	Domů
 + 	Page up
 + 	Page down
 + 	Scroll Lock
 + 	End
 + 	Insert
 + 	Pause/Break

Ovládání podsvícení

 + 	Snížení jasu klávesnice
 + 	Zvýšení jasu klávesnice
 + 	Procházení animačními efekty
 + 	Procházení parametry animace

Přepínání profilů

 +   +   + 	Aktivace jednoho ze tří integrovaných paměťových profilů
---	--


Úplné přizpůsobení kláves zap/vyp

 + 	Povolit úplné přizpůsobení kláves
	Přepnout mezi výchozím a přizpůsobeným rozvržením

PREHĽAD PRODUKTU


Pohľad zhora

- 1 Vypínač
- 2 Port Typ-C
- 3 Tlačidlo *BLUETOOTH*®
- 4 Tlačidlo *LIGHTSPEED*
- 5 Prepínač herného režimu
- 6 Indikátor napájania
- 7 Otočný ovládač hlasitosti
- 8 Indikátor klávesu Caps lock

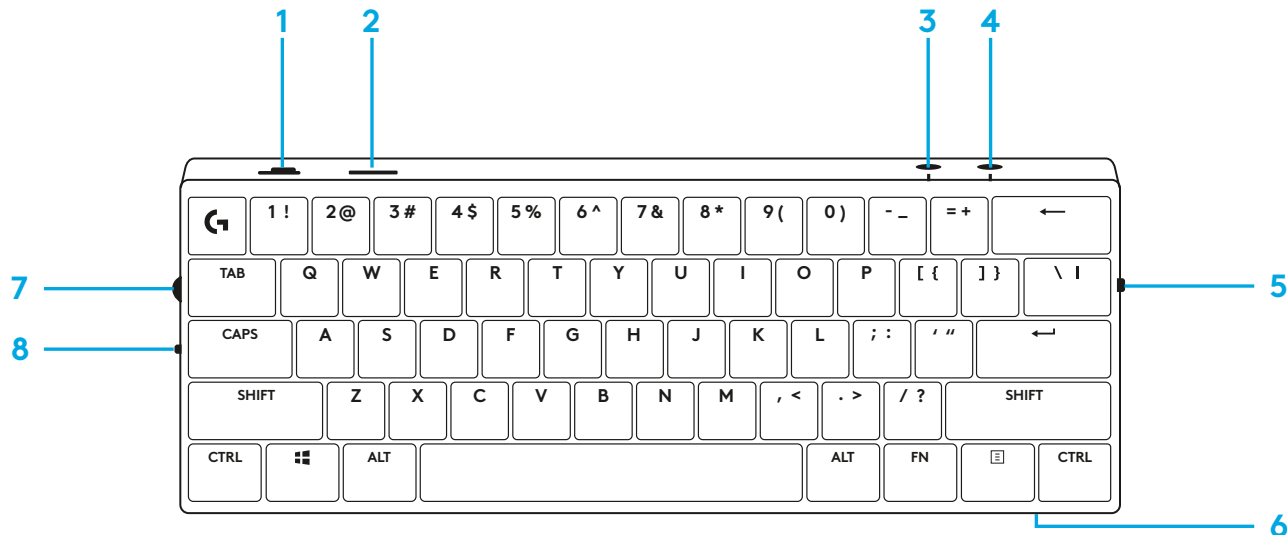


Pohľad zdola


- 1 Úložný priestor pre adaptér
- 2 Sklopné nôžky

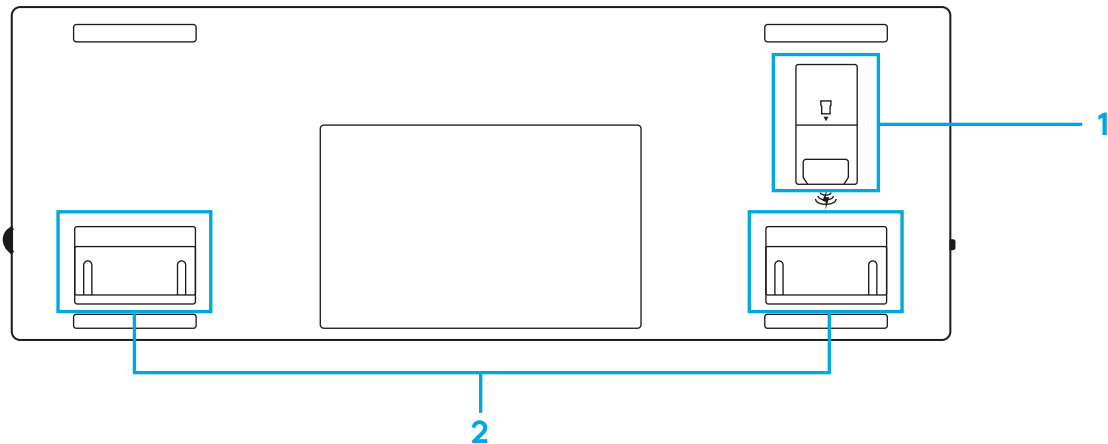

PRIPOJENIE LIGHTSPEED

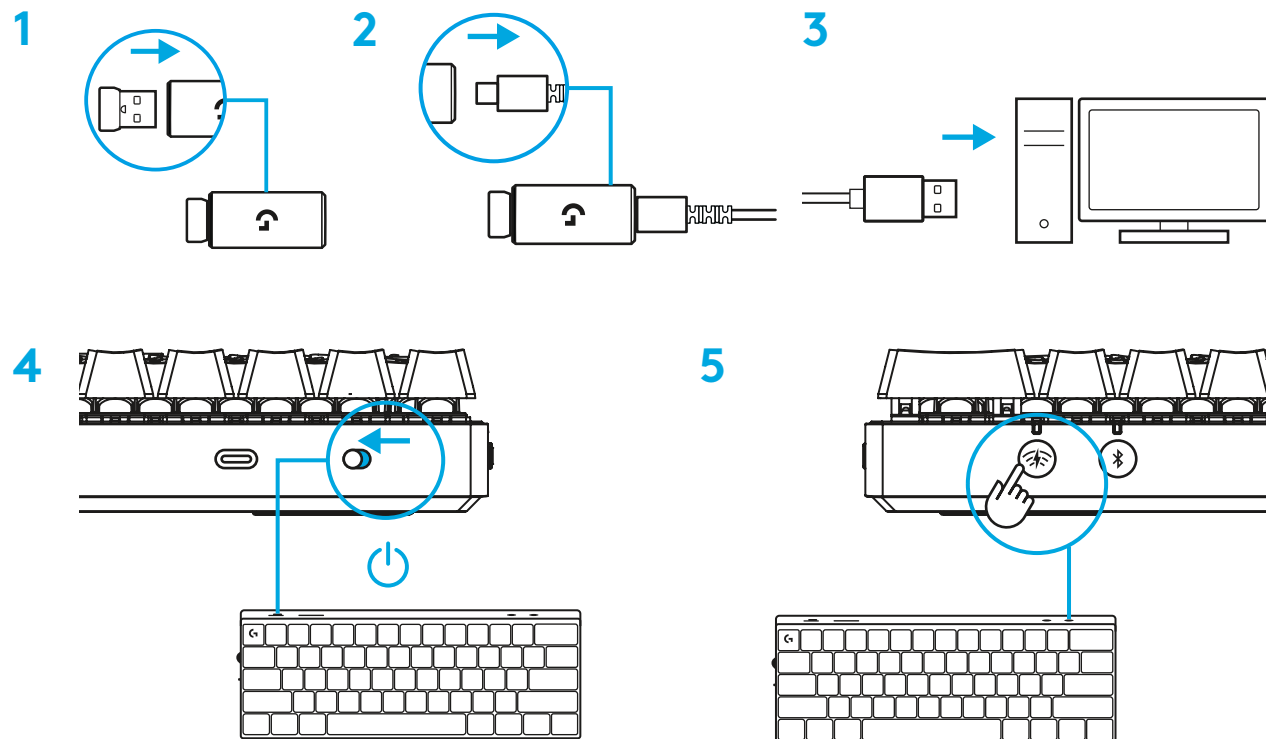


Stiahnite si a nainštalujte softvér G HUB do počítača PC/MAC, aby ste dosiahli čo najlepší herný zážitok (G HUB zahŕňa článok pre zoznámenie s funkciami). Prejdite na stránku www.logitechG.com/ghub

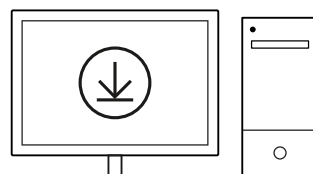


logitechG.com/ghub

PRIPOJENIE *BLUETOOTH*®


1

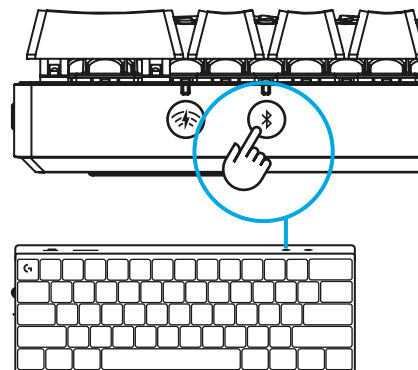


2

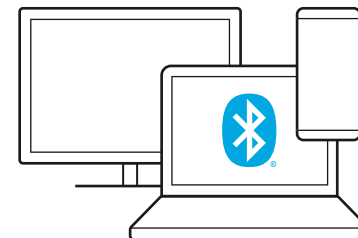


3

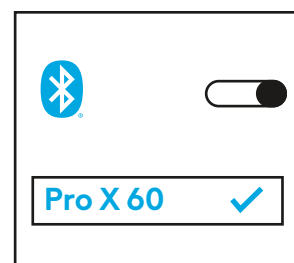


4

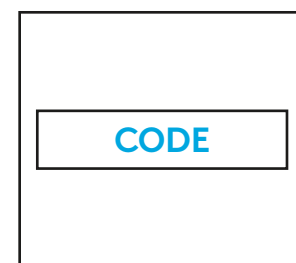

5

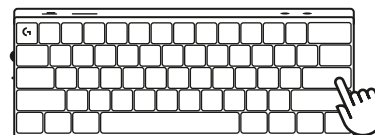


Stiahnite si a nainštalujte softvér G HUB do počítača PC/MAC, aby ste dosiahli čo najlepší herný zážitok (G HUB zahŕňa článok pre zoznámenie s funkciami). Prejdite na stránku www.logitechG.com/ghub

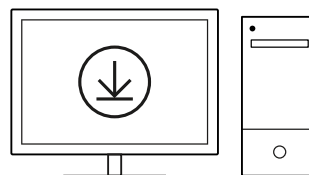


logitechG.com/ghub

NABÍJANIE KLÁVESNICE

1 Zastrčte kábel *USB-C* do portu v prednej časti klávesnice.

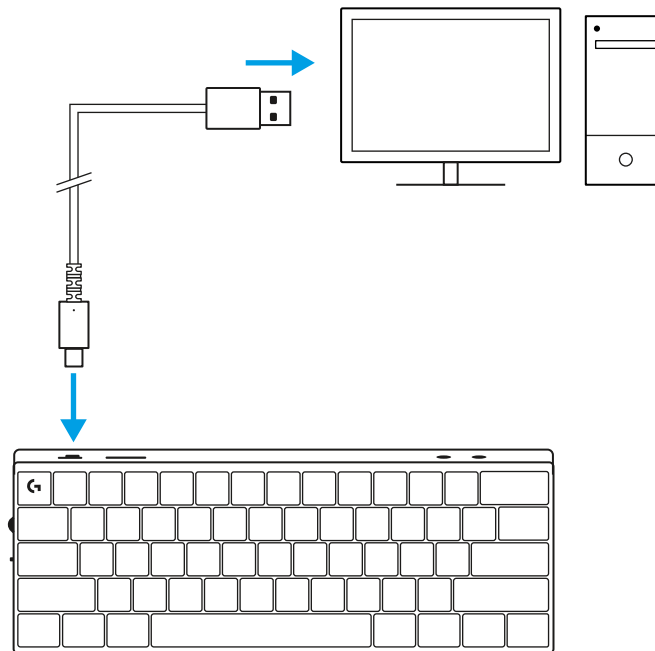


2 Pripojte kábel k počítaču PC.
Indikátor batérie bude počas nabíjania pulzovať zeleno
a po úplnom nabití sa rozsvieti zeleno.

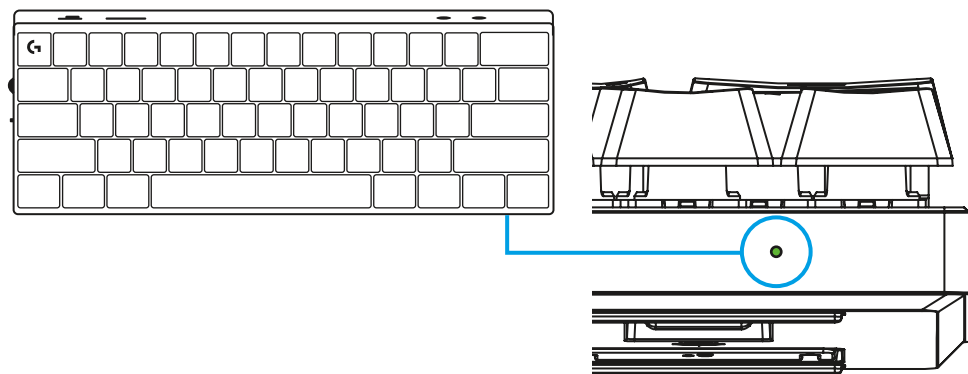

HERNÝ REŽIM

Zapnutie herného režimu deaktivuje funkcie klávesov Windows s cieľom zabrániť ich nechcenému spusteniu.

Deaktivovať môžete aj ďalšie klávesy v nastavení G HUB.

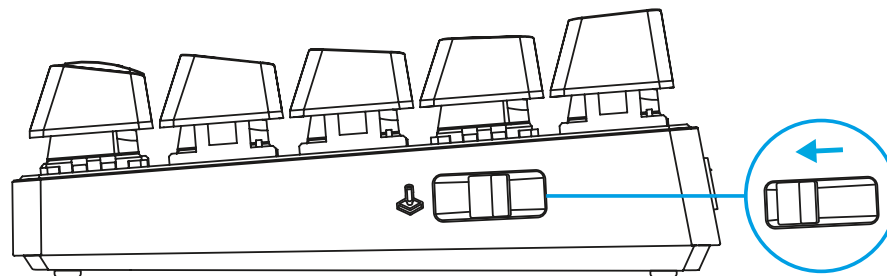

KOMBINÁCIE KLÁVESOV

Ovládacie prvky médií

FN + 	Prehrať/pozastaviť
FN + 	Stlmiť
FN + 	Predchádzajúca stopa
FN + 	Ďalšia stopa

Klávesy Esc

FN + 	`
FN + SHIFT + 	~

Klávesy so šípkami

 + 	Šípka nahor
 + 	Šípka nadol
 + 	Šípka doprava
 + 	Šípka doľava

Funkčné klávesy

 + 	Snímka obrazovky
 + 	Domov
 + 	Page up
 + 	Page down
 + 	Scroll Lock
 + 	End
 + 	Insert
 + 	Pause/Break

Ovládanie podsvietenia

 + 	Zníženie jasů klávesnice
 + 	Zvýšenie jasů klávesnice
 + 	Prechádzanie animačnými efektmi
 + 	Prechádzanie parametrami animácie

Prepínanie profilov

 + 	Aktivácia jedného z troch integrovaných pamäťových profilov
 + 	
 + 	


Úplné prispôsobenie klávesov zap/vyp

 + 	Povoliť úplné prispôsobenie klávesov
	Prepnúť medzi východiskovým a prispôsobeným rozložením

ОГЛЯД ПРОДУКТУ


Вигляд згори

- 1 Перемикач живлення
- 2 Порт Type-C
- 3 Кнопка *BLUETOOTH*®
- 4 Кнопка *LIGHTSPEED*
- 5 Перемикач ігрового режиму
- 6 Індикатор живлення
- 7 Регулятор гучності
- 8 Індикатор увімкнення Caps Lock

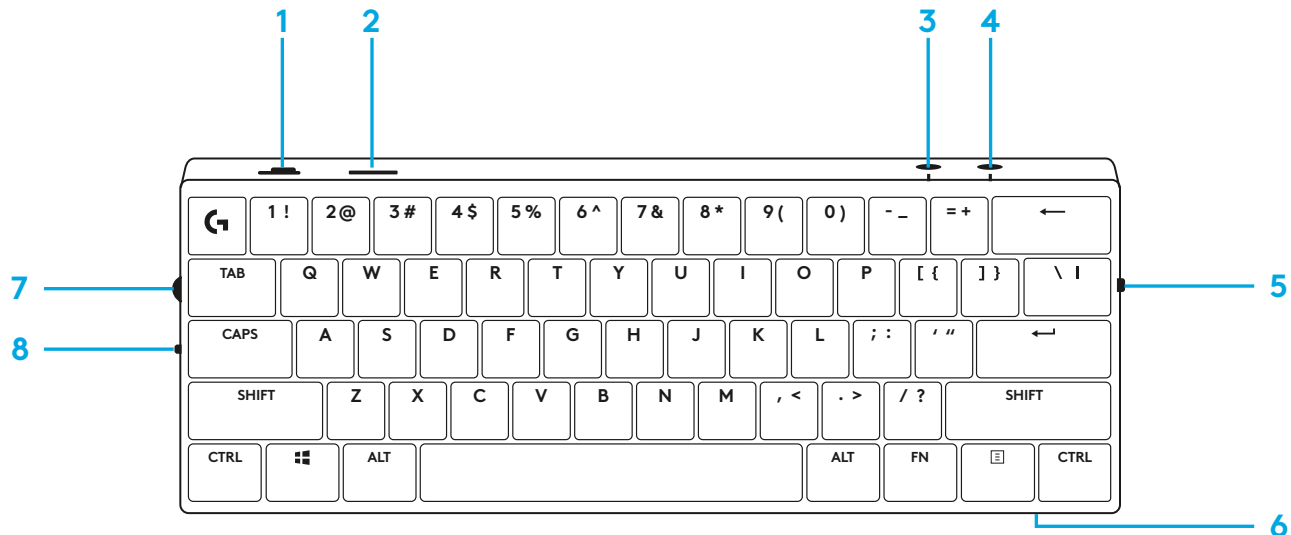


Вигляд знизу


- 1 Відсік для зберігання приймача
- 2 Ніжки для нахилу

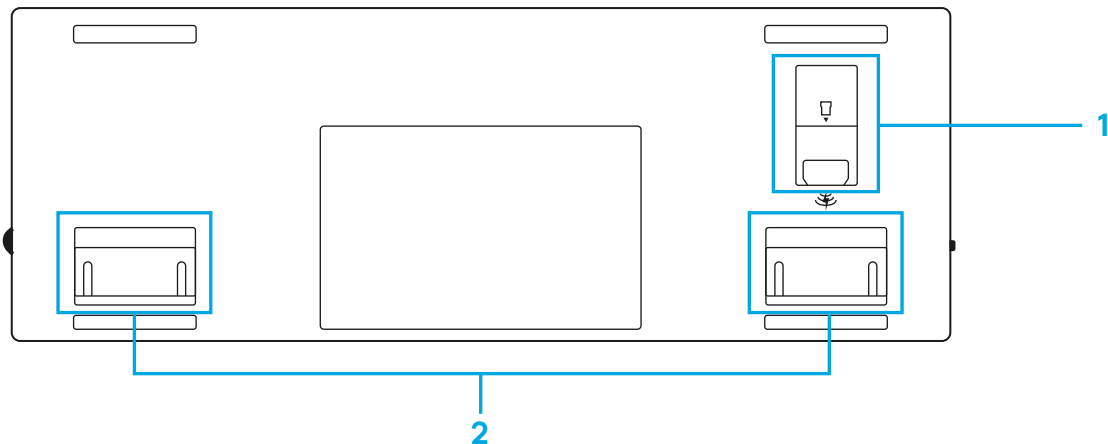

ПІДКЛЮЧЕННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ LIGHTSPEED

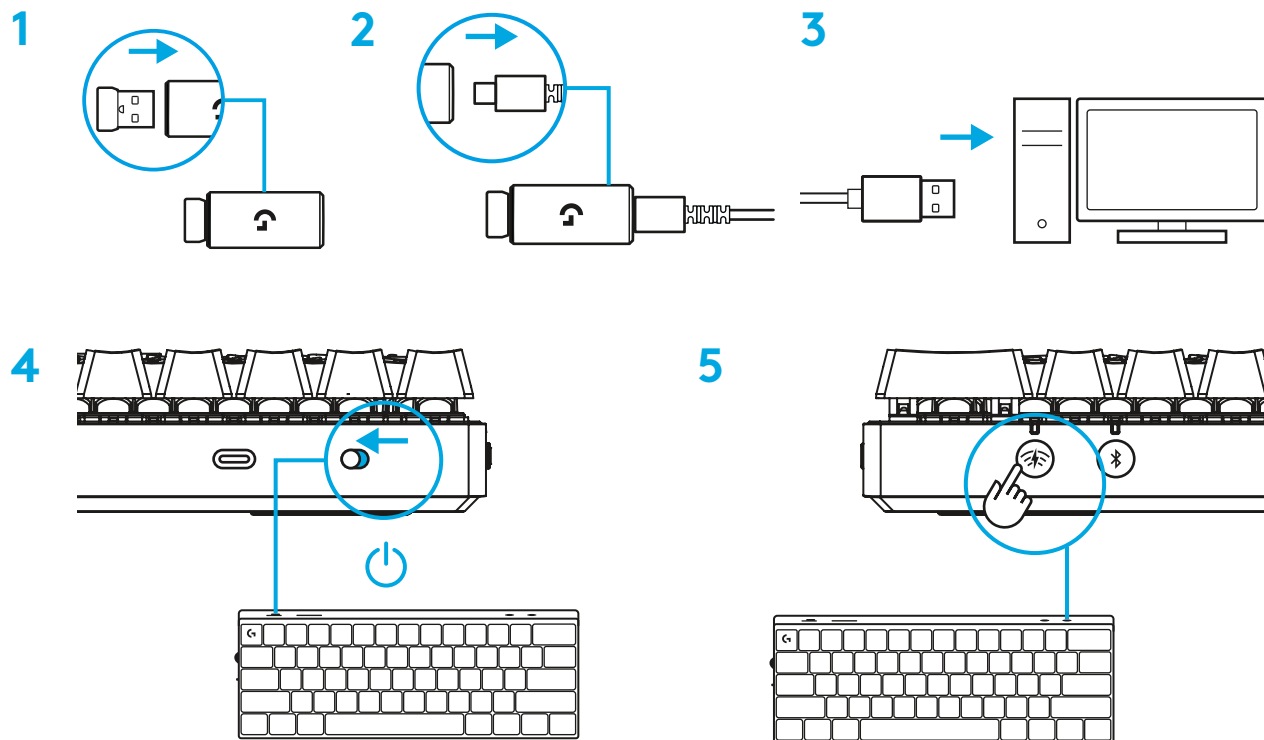


Щоб отримати ще більше крутих вражень від гри, завантажте та встановіть на свій ПК/MAC ПО G HUB (G HUB має вбудовану історію функцій).
Перейдіть за адресою www.logitechG.com/ghub

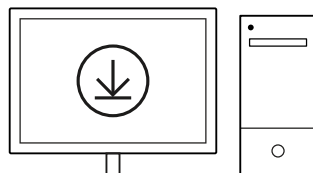


logitechG.com/ghub

ПІДКЛЮЧЕННЯ ПО *BLUETOOTH*®


1

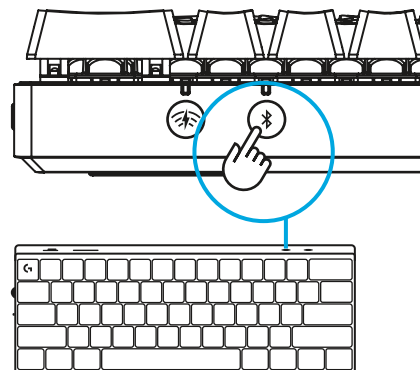


2

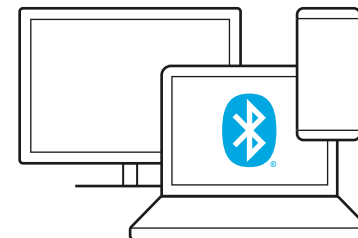


3

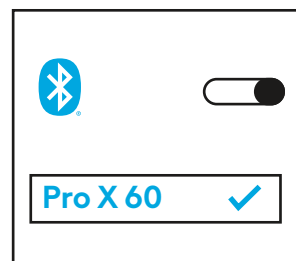


4

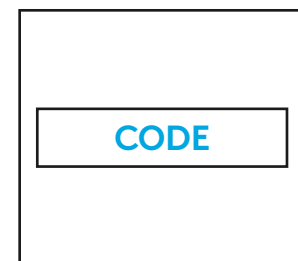

5

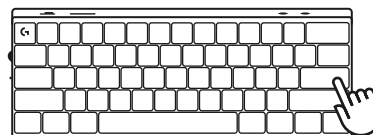


Щоб отримати ще більше крутих вражень від гри, завантажте та встановіть на свій ПК/MAC ПО G HUB (G HUB має вбудовану історію функцій).
Перейдіть за адресою www.logitechG.com/ghub

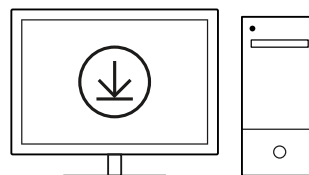


logitechG.com/ghub

ЗАРЯДЖАННЯ КЛАВІАТУРИ

- 1 Під'єднайте роз'єм *USB-C* кабелю до порту, розташованого спереду клавіатури.

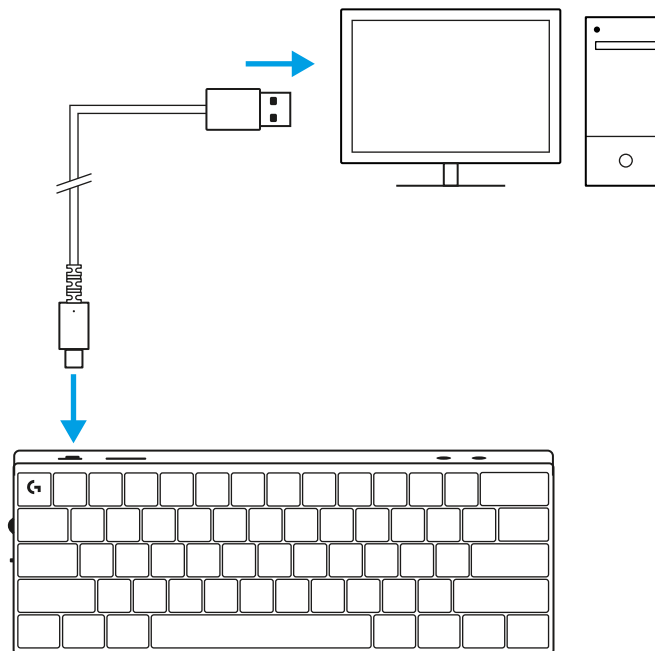


- 2 Під'єднайте другий роз'єм цього кабелю до ПК. Індикатор рівня заряду батареї блиматиме зеленим під час заряджання і стало горітиме зеленим, коли батарею буде заряджено повністю.

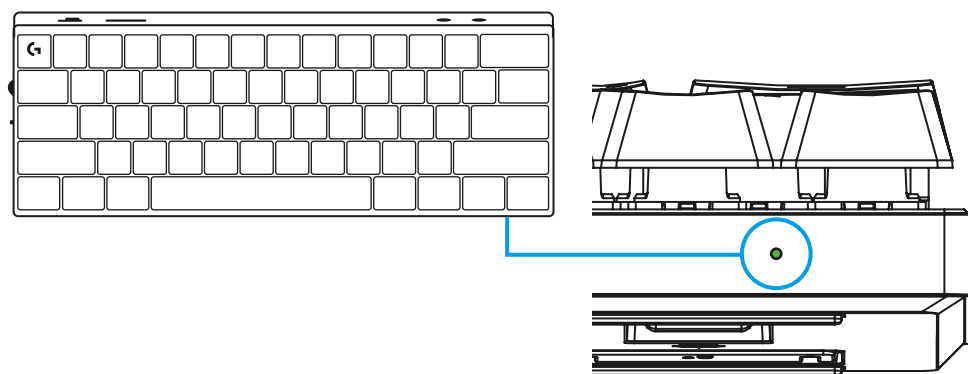

ІГРОВИЙ РЕЖИМ

Перехід в ігровий режим вимкне функції клавіші Windows задля уникнення випадкового спрацювання.

Інші клавіші можна вимкнути в налаштуваннях G HUB.

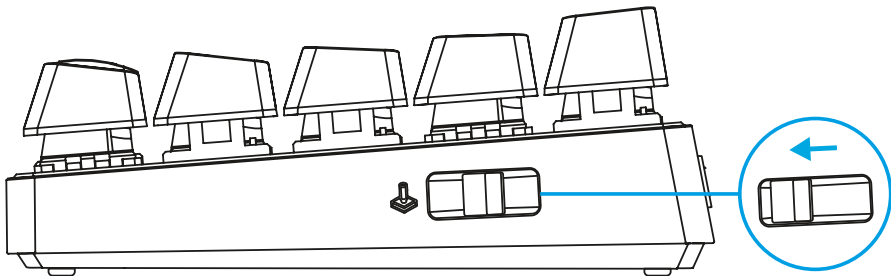

КОМБІНАЦІЇ КЛАВІШ

Елементи керування мультимедіа

 + 	Відтворення/пауза
 + 	Вимкнення звуку
 + 	Попередня композиція
 + 	Наступна композиція

Клавіші ESC

 + 	,
 +  + 	~

Клавiші зі стрілками

 + 	Стрілка вгору
 + 	Стрілка вниз
 + 	Стрілка вправо
 + 	Стрілка вліво

Функціональні клавiші

 + 	Знімок екрана
 + 	Home
 + 	Page up
 + 	Page down
 + 	Scroll Lock
 + 	End
 + 	Insert
 + 	Pause/Break

Керування підсвічуванням

 + 	Зменшення яскравості підсвічування клавіатури
 + 	Збільшення яскравості підсвічування клавіатури
 + 	Циклічне змінення ефектів підсвічування
 + 	Циклічне змінення параметрів підсвічування

Перемикачі профілів

 +   +   + 	Активує один із трьох профілів із вбудованої пам'яті
---	--

Повне налаштування клавіш увімк./вимк.

 + 	Увімкнення повного налаштування клавіш
	Перемикач для переключення між стандартною і користувацькою розкладками

TOOTE ÜLEVAADE


Pealtvaade

- 1 Toitelüliti
- 2 Tüüp-C-port
- 3 BLUETOOTH®-nupp
- 4 LIGHTSPEED-nupp
- 5 Mängurežiimi lüliti
- 6 Toitenäidik
- 7 Helitugevuse regulaator
- 8 Suurtäheluku näidik




Altvaade


- 1 Tongli hoidik
- 2 Kallutusjalad

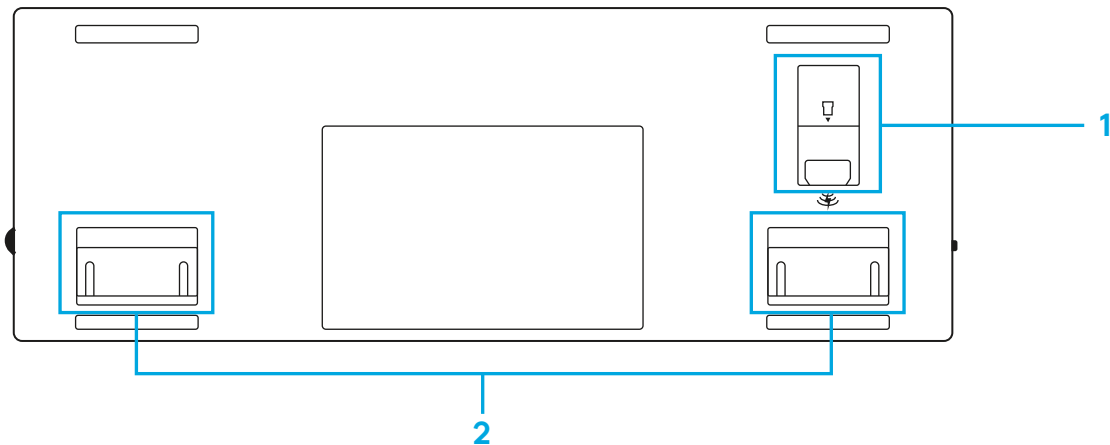

LIGHTSPEED-ÜHENDUS

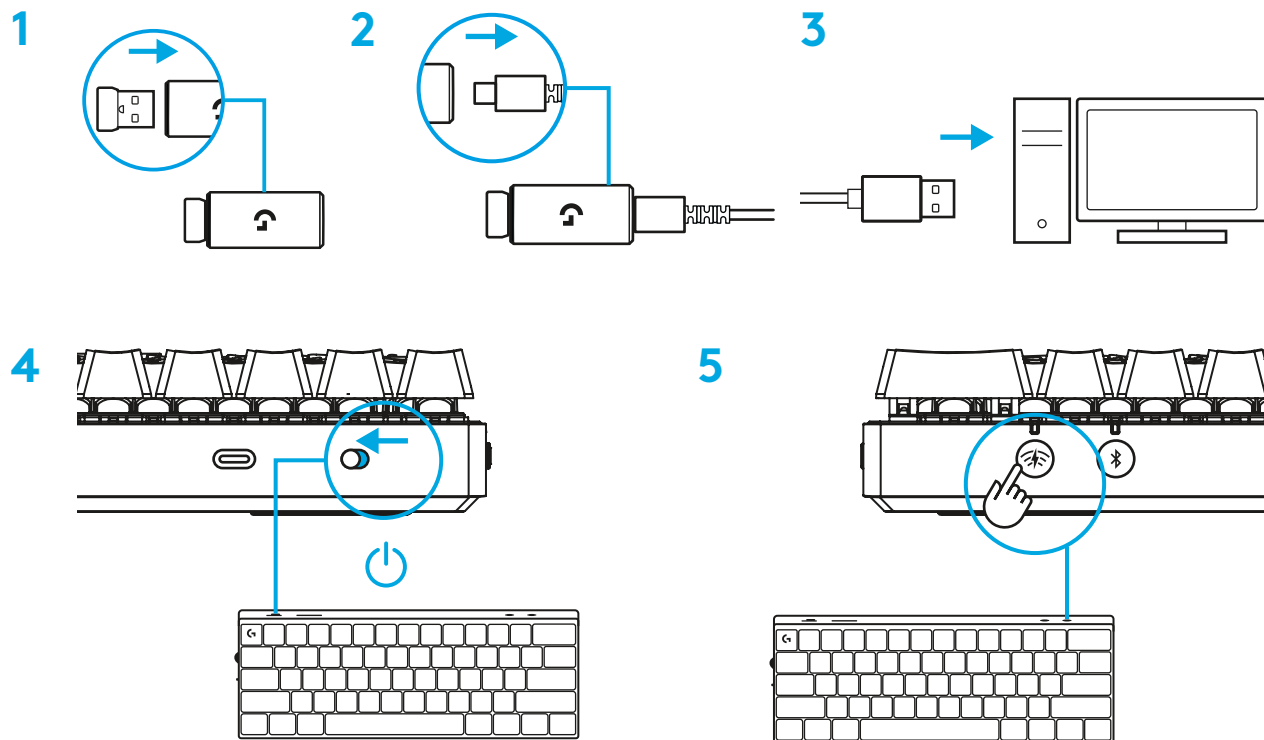


Parimaks mängimiseks laadige alla
ja paigaldage oma arvutisse tarkvara
G HUB (G HUB-il on funktsioonide
kohta alustamisabi).
Avage www.logitechG.com/ghub

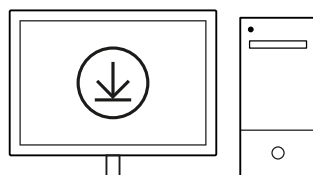


logitechG.com/ghub

BLUETOOTH®-ÜHENDUS


1

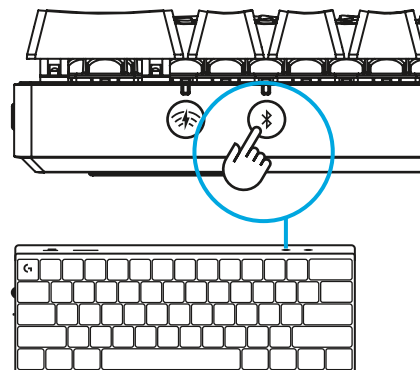


2

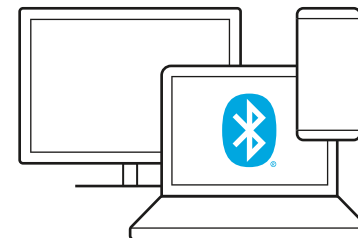


3

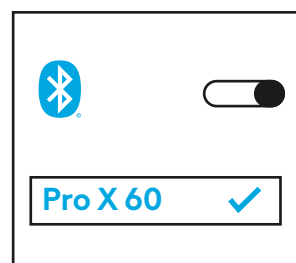


4

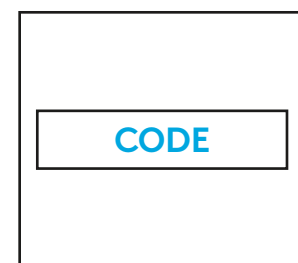

5

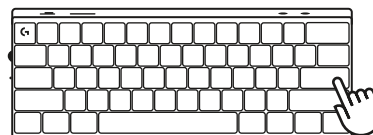


Parimaks mängimiseks laadige alla ja paigaldage oma arvutisse tarkvara G HUB (G HUB-il on funktsioonide kohta alustamisabi).
Avage www.logitechG.com/ghub

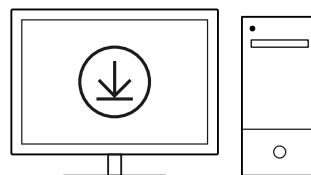


logitechG.com/ghub

KLAVIATUURI LAADIMINE

- 1 Sisestage *USB-C*-kaabel klaviatuuri esiküljel olevasse porti.

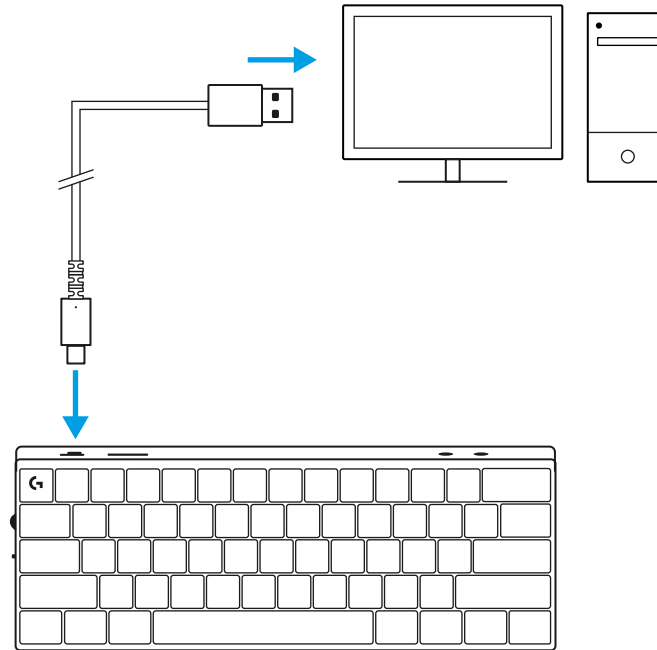


- 2 Ühendage kaabel arvutiga.
Aku märgutuli vilgub laadimise ajal roheliselt ja jääb täielikult laetud aku korral püsivalt rohelisena põlema.

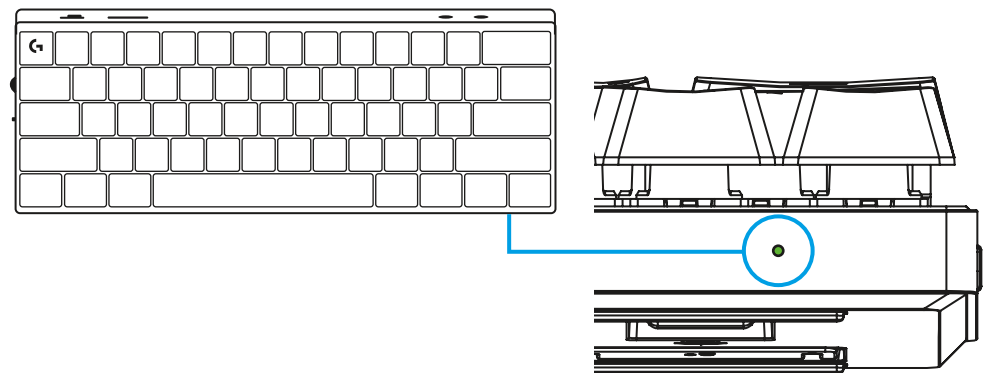

MÄNGUREŽIIM

Mängurežiimi sisselülitamine inaktiveerib Windows-klahvi funktsioonid, et vältida võimalikku juhuslikku käivitamist.

Teil on võimalik keelata erinevaid klahve ka Ghubi seadetes.

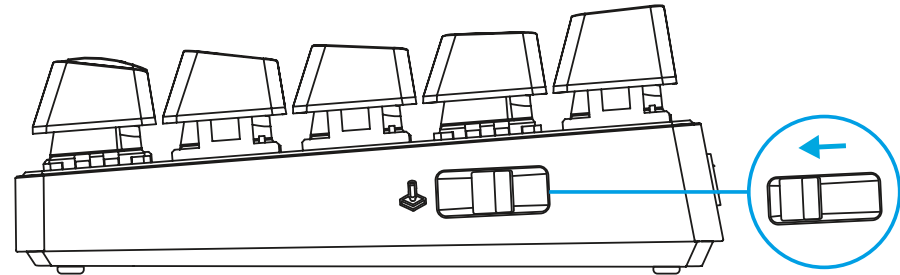

KLAHVIKOMBINATSIOONID

Meediuminupud

FN + 	Esitus/paus
FN + 	Vaigistus
FN + 	Eelmine pala
FN + 	Järgmine pala

Väljumisklahvid

FN + 	`
FN + SHIFT + 	~

Nooleklahvid

 + 	Ülesnool
 + 	Allanool
 + 	Paremnool
 + 	Vasaknool

Funktsiooniklahvid

 + 	Kuvatõmmis
 + 	Kodu
 + 	Leht üles
 + 	Leht alla
 + 	Kerimislukk
 + 	Lõpp
 + 	Sisestusklahv
 + 	Paus/tühik

Valgustuse juhtimine

 + 	Klaviatuuri heleduse vähendamine
 + 	Klaviatuuri heleduse suurendamine
 + 	Animatsiooniefektide tsükel
 + 	Animatsiooni parameetrite tsükel

Profiililülitid

 +   +   + 	Aktiveerib ühe kolmest salvestatud mälu profiilist
---	--


Kõikide klahvide kohandamine sees/väljas

 + 	Kõikide klahvide kohandamise lubamine
	Lüliti vaike- ja kohandatud paigutuse vahel valimiseks

IZSTRĀDĀJUMA PĀRSKATS


Skats no augšpuses

- 1 Ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis
- 2 C tipa pieslēgvietā
- 3 Poga "BLUETOOTH"®
- 4 Poga "LIGHTSPEED"
- 5 Spēļu režīma ieslēgšanas slēdzis
- 6 Ieslēgšanas/izslēgšanas indikators
- 7 Skaljuma regulēšanas ritenītis
- 8 Burtslēga taustiņa indikators

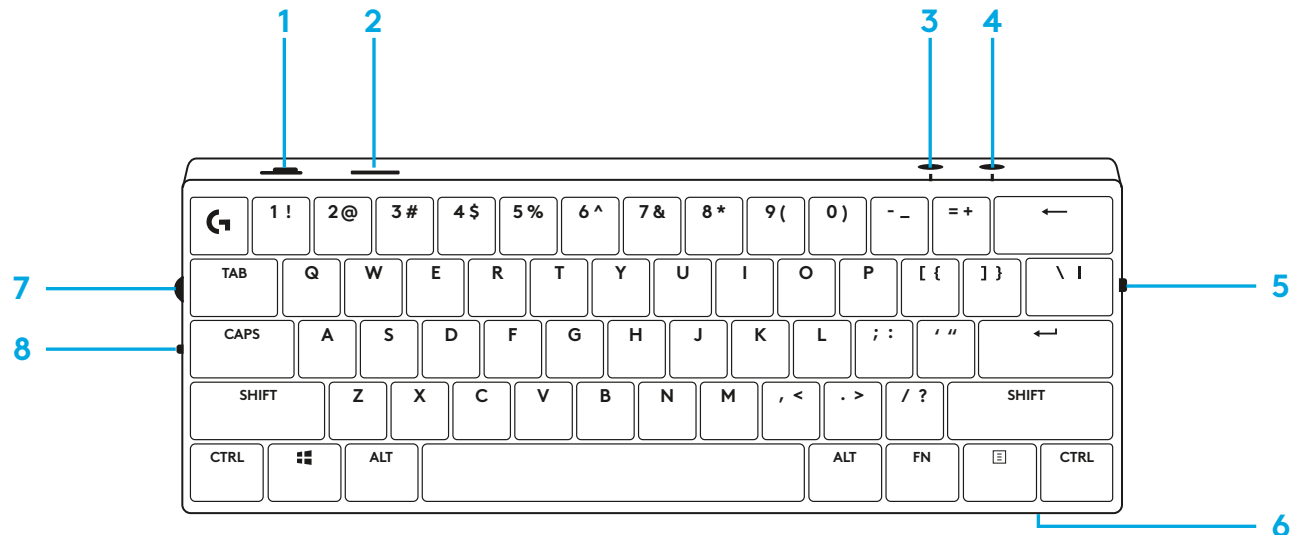


Skats no apakšpuses


- 1 Spraudņa nodalījums
- 2 Kājiņas sasvēršanai

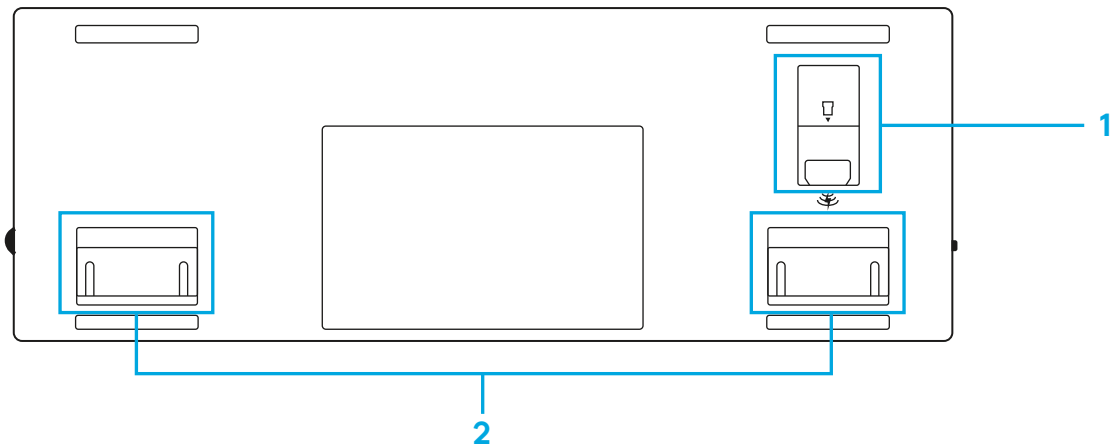

"LIGHTSPEED" SAVIENOJUMS

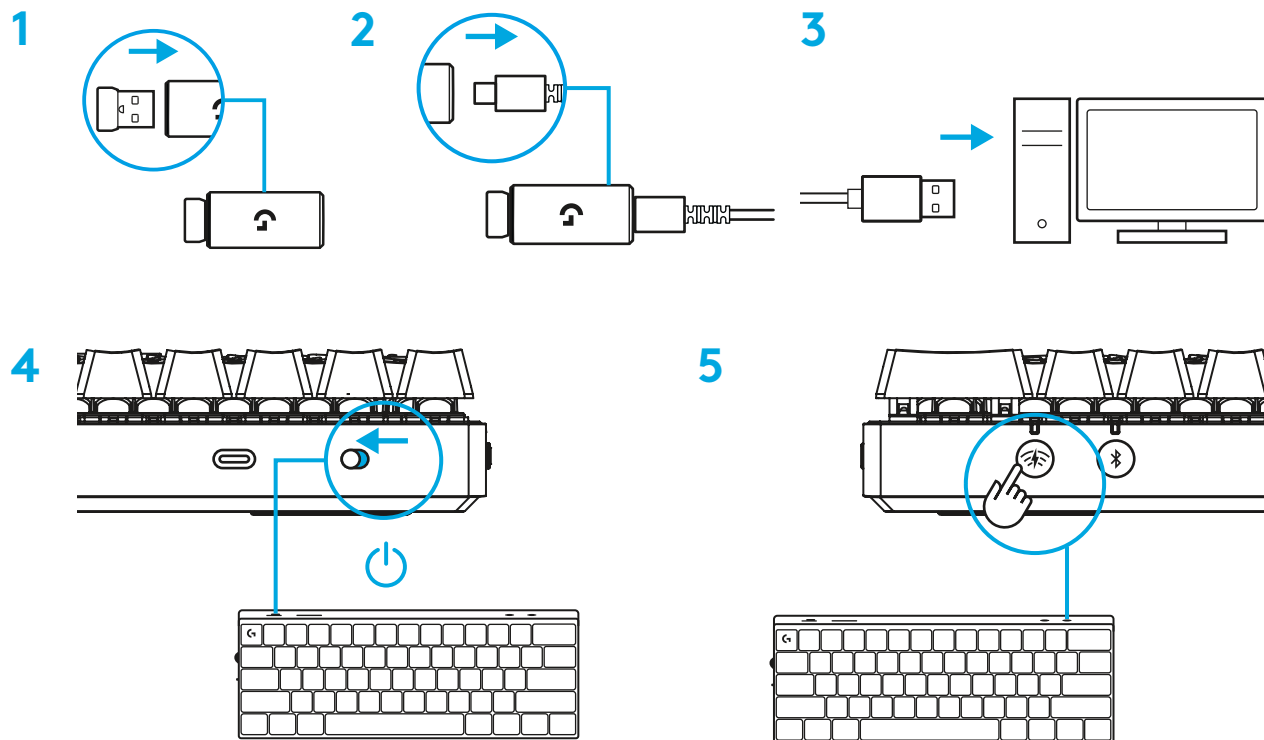


Lejupielādējiet un instalējiet
"G HUB" programmatūru savam
"Windows"/"MAC" datoram, lai iegūtu
vislabāko iespējamo spēlēšanas pieredzi
("G HUB" programmatūrā ir pieejama
apmācība par funkcijām).
Dodieties uz vietni
www.logitechG.com/ghub

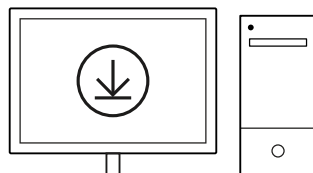


logitechG.com/ghub

BLUETOOTH® SAVIENOJUMS


1

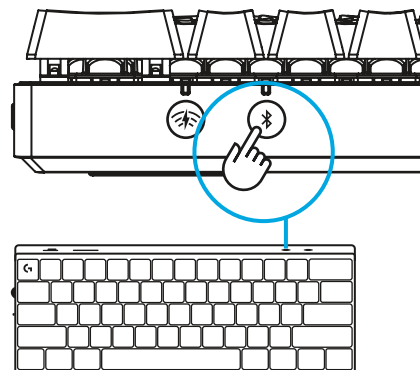


2

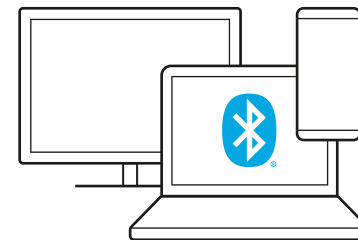


3

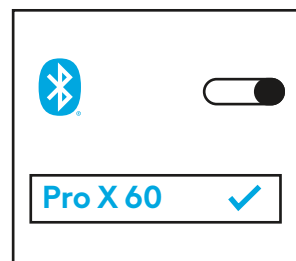


4

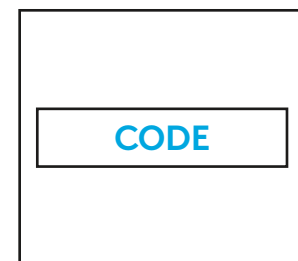

5

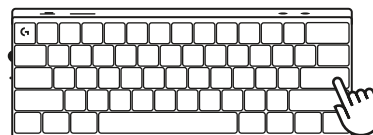


Lejupielādējiet un instalējiet "G HUB" programmatūru savam "Windows"/"MAC" datoram, lai iegūtu vislabāko iespējamo spēlēšanas pieredzi ("G HUB" programmatūrā ir pieejama apmācība par funkcijām).
Dodieties uz vietni www.logitechG.com/ghub

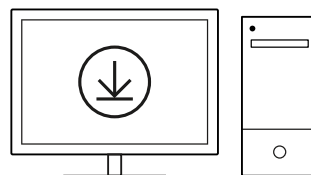


logitechG.com/ghub

TASTATŪRAS UZLĀDE

- 1 Iespraudiet *USB-C* kabeli tam paredzētajā pieslēgvieta tastatūras priekšdaļā.

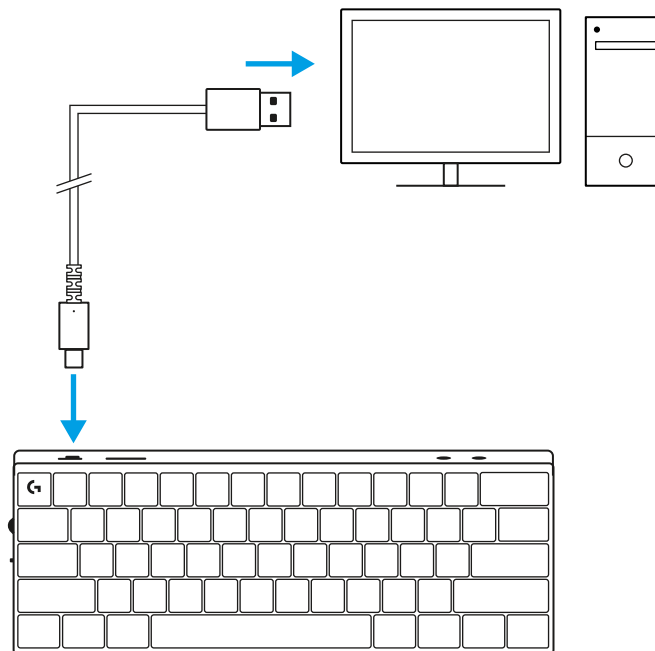


- 2 Pievienojiet kabeli datoram.
Akumulatora uzlādes indikators mirgos zaļā krāsā uzlādes laikā un, kad būs pilnībā uzlādēts, degs zaļā krāsā.

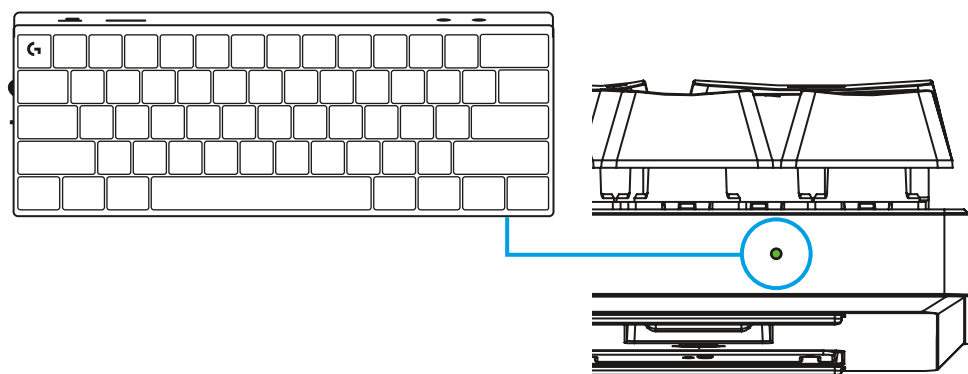

SPĒĻU REŽĪMS

Ar spēļu režīma slēdzi var atspējot "Windows" taustiņu funkcijas, lai izvairītos no nejaušas to aktivizēšanas.

"Ghub" iestatījumos varat atspējot arī citus taustiņus.

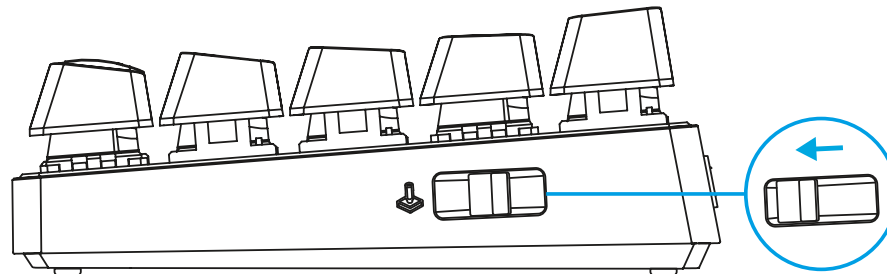

TAUSTIŅU KOMBINĀCIJAS

Multivides satura vadīklas

 + 	Atskaņot/pauzēt
 + 	Izslēgt skaņu
 + 	Iepriekšējais ieraksts
 + 	Nākamais ieraksts

Atsoļa (ESC) taustiņi

 + 	`
 +  + 	~

Bulttaustiņi

 + 	Augšupbultiņa
 + 	Lejupbultiņa
 + 	Labā bultiņa
 + 	Kreisā bultiņa

Funkciju taustiņi

 + 	Ekrānuzņēmums
 + 	Sākums
 + 	Iepriekšējā lappuse
 + 	Nākamā lappuse
 + 	Ritslēga taustiņa bloķēšana
 + 	Uz beigām
 + 	Ievietot
 + 	Apstādināt

Apgaismojuma kontrole

 + 	Samazināt tastatūras spilgtumu
 + 	Palielināt tastatūras spilgtumu
 + 	Pārslēgties starp apgaismojuma efektiem
 + 	Pārslēgties starp apgaismojuma parametriem

Pārslēgšanās starp profiliem

 +   +   + 	Aktivizēt vienu no trim atmiņā iebūvētajiem profiliem
---	---

Visu taustiņu pielāgošanas režīma ieslēgšana/izslēgšana

 + 	Iespējot visu taustiņu pielāgošanu
	Pārslēgties starp noklusējuma un pielāgoto izkārtojumu

PRODUKTO APŽVALGA


Vaizdas iš viršaus

- 1 Maitinimo jungiklis
- 2 C tipo prievadas
- 3 *BLUETOOTH*® mygtukas
- 4 *LIGHTSPEED* mygtukas
- 5 Žaidimo režimo jungiklis
- 6 Maitinimo indikatorius
- 7 Garso ratukas
- 8 „Caps Lock“ indikatorius




Vaizdas iš apačios


- 1 Rakto saugykla
- 2 Pakėlimo kojelės

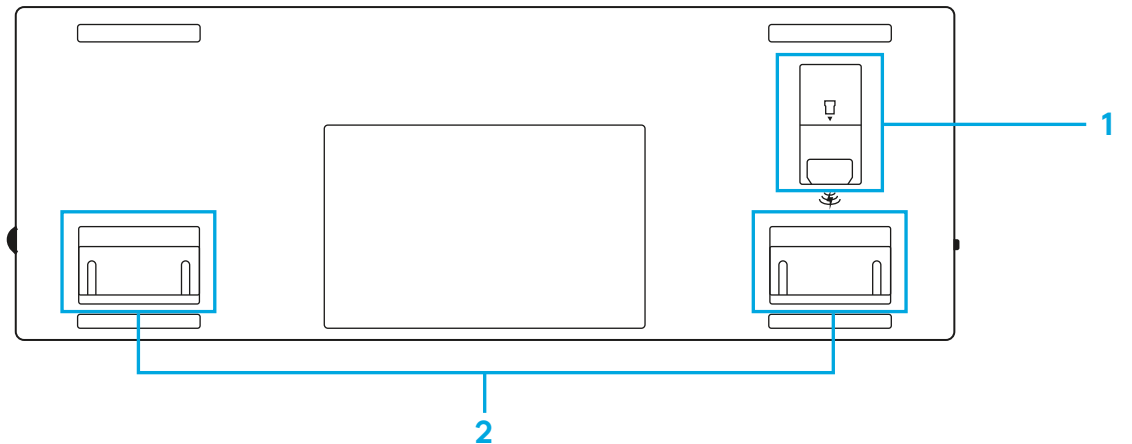

„LIGHTSPEED“ PRIJUNGIMAS

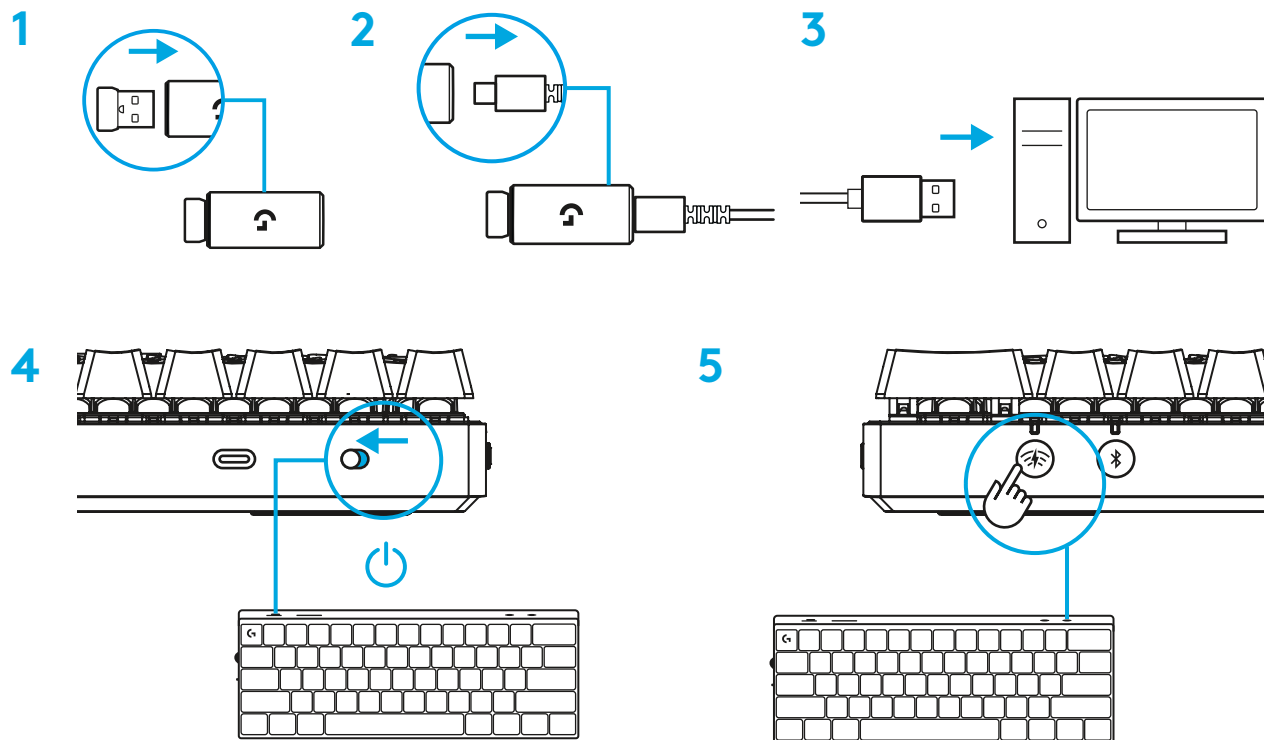


Atsisiųskite ir įdiekite G HUB programinę įrangą į savo kompiuterį / MAC, kad užtikrintumėte geriausią žaidimo patirtį (G HUB yra funkcijų istorija). Eikite į www.logitechG.com/ghub

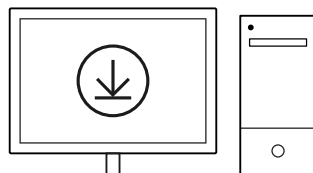


logitechG.com/ghub

„BLUETOOTH®“ PRIJUNGIMAS


1

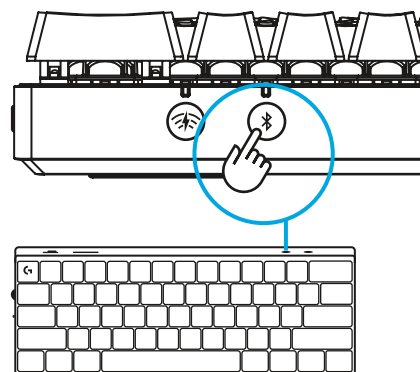


2

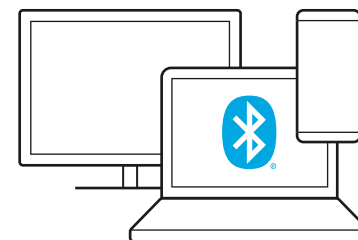


3

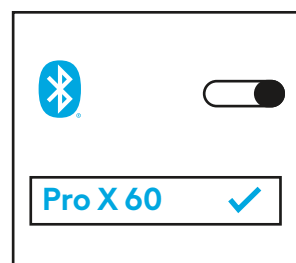


4

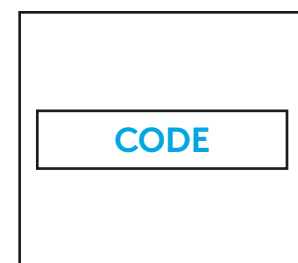

5

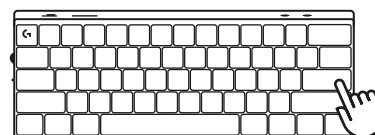


Atsisiųskite ir įdiekite G HUB programinę įrangą į savo kompiuterį / MAC, kad užtikrintumėte geriausią žaidimo patirtį (G HUB yra funkcijų istorija). Eikite į www.logitechG.com/ghub

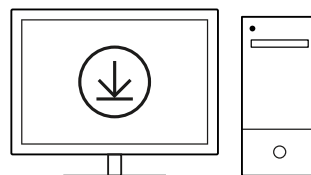


logitechG.com/ghub

KLAVIATŪROS ĮKROVIMAS

- 1 Prijunkite *USB-C* laidą prie prievado, esančio klaviatūros priekyje.

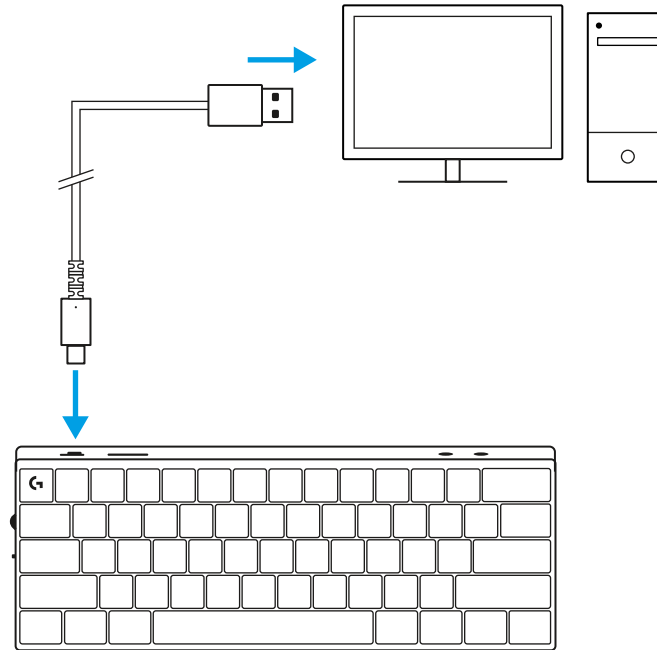


- 2 Prijunkite laidą prie savo kompiuterio.
Įkraunant akumuliatoriaus indikatorius lemputė mirksi žaliai, o visiškai įkrovus – šviečia žaliai.

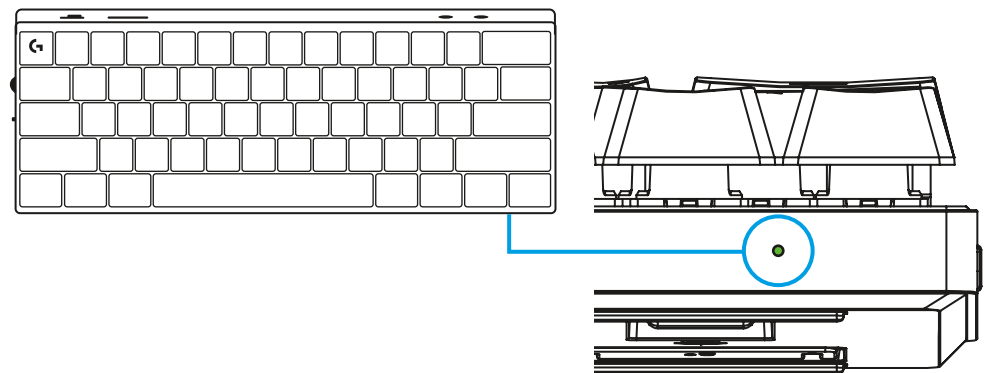

ŽAIDIMŲ REŽIMAS

Ijungus žaidimų režimą, bus išjungtos „Windows“ klavišų funkcijos, kad jos nebūtų netyčia aktyvuotos.

Taip pat galite išjungti skirtingus klavišus „Ghub“ nustatymuose.

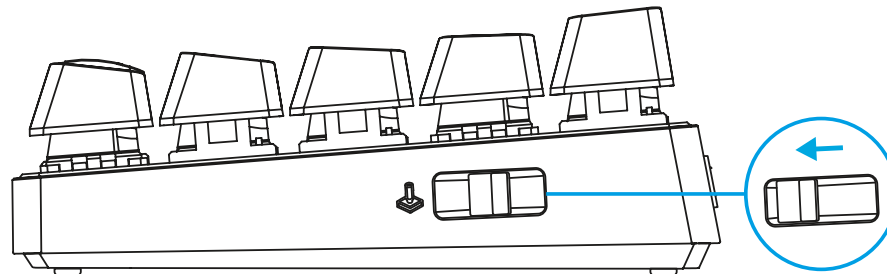

KLAVIŠŲ DERINIAI

Medijos valdikliai

FN + 	Leisti / pristabdyti
FN + 	Nutildyti
FN + 	Ankstesnis takelis
FN + 	Kitas takelis

ESC klavišai

FN + 	,
FN + SHIFT + 	~

Rodyklių klavišai

 + 	Rodyklė aukštyn
 + 	Rodyklė žemyn
 + 	Rodyklė dešinėn
 + 	Rodyklė kairėn

Funkciniai klavišai

 + 	Ekrano kopija
 + 	Pradžia
 + 	Puslapis aukštyn
 + 	Puslapis žemyn
 + 	Slinkties užraktas
 + 	Baigti
 + 	Įterpti
 + 	Pristabdyti / stabdyti

Apšvietimo valdymas

 + 	Sumažinti klaviatūros ryškumą
 + 	Padidinti klaviatūros ryškumą
 + 	Perjungti animacijos efektą
 + 	Perjungti animacijos parametrus

Profilio perjungimas

 +   +   + 	Aktyvuokite vieną iš trijų atminties profilių
---	---


Visiško klaviatūros tinkinimo įjungimas / išjungimas

 + 	Įjungti visišką klaviatūros tinkinimą
	Perjungti tarp numatytojo ir tinkinamo išdėstymo

ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА


Изглед отгоре

- 1 Прекъсвач за захранването
- 2 Порт Тур-С
- 3 Бутон *BLUETOOTH*[®]
- 4 Бутон *LIGHTSPEED*
- 5 Превключвател за режима на игра
- 6 Индикатор на захранването
- 7 Колелце за силата на звука
- 8 Индикатор на клавиш Caps Lock

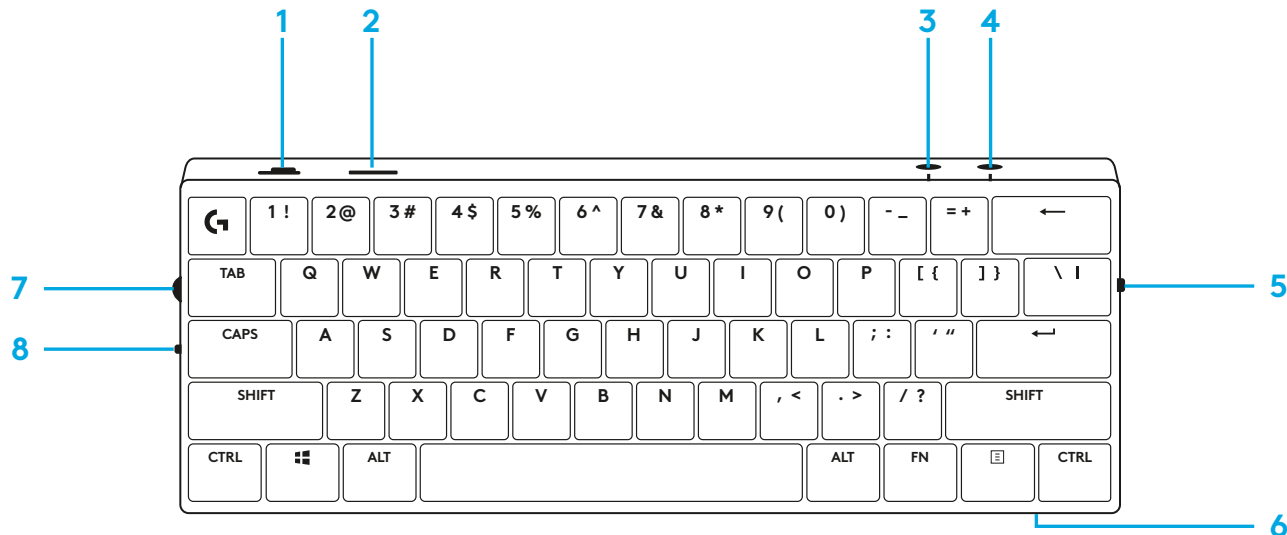


Изглед отдолу


- 1 Съхранение на ключ за порт
- 2 Гъвкави крачета

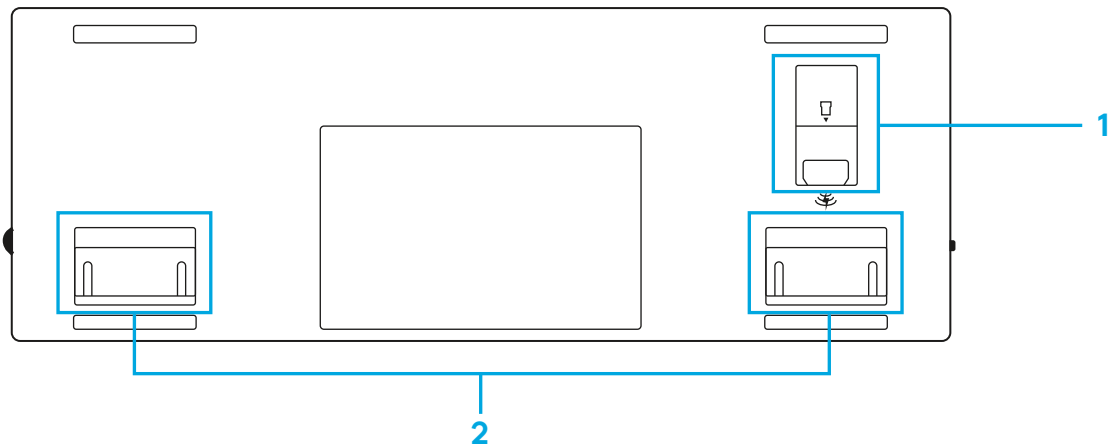

LIGHTSPEED ВРЪЗКА

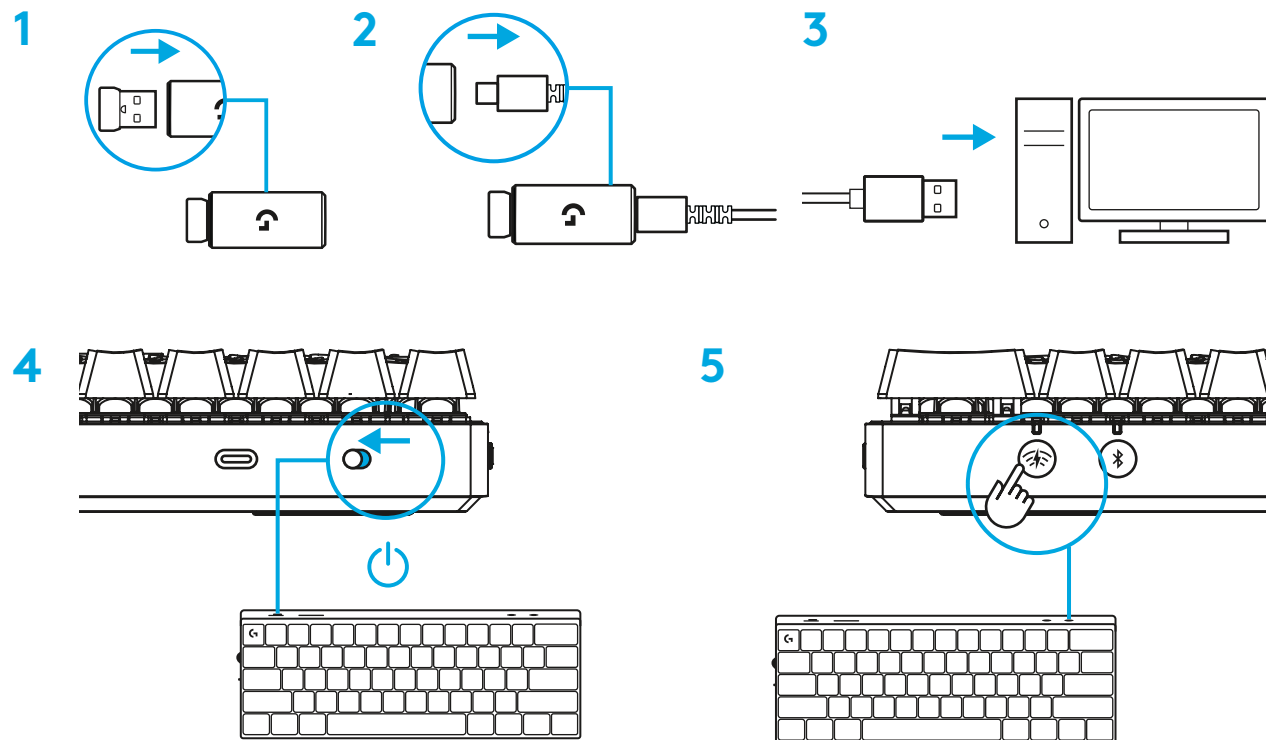


Изтеглете и инсталирайте софтуера G HUB на вашия PC/MAC и ще си осигурите възможно най-доброто гейминг изживяване (G HUB предлага първоначално въвеждане, с което представя нови функции).
Отуgete на www.logitechG.com/ghub

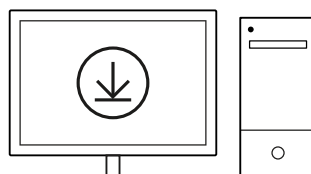


logitechG.com/ghub

BLUETOOTH® ВРЪЗКА


1

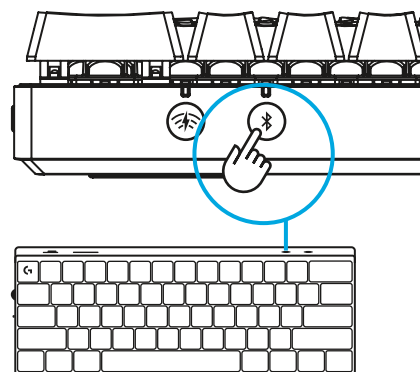


2

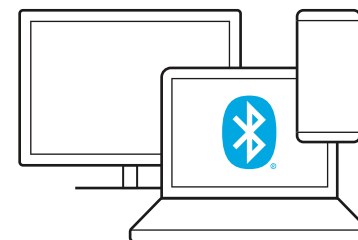



3

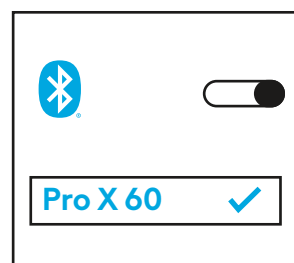

4

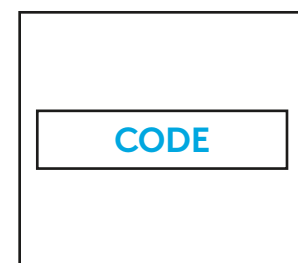

5

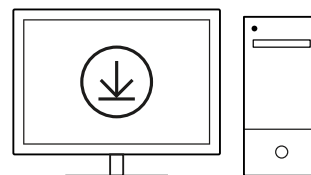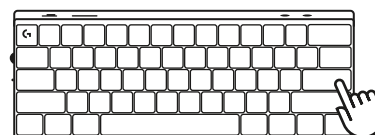


logitechG.com/ghub

Изтеглете и инсталирайте софтуера G HUB на вашия PC/MAC и ще си осигурите възможно най-доброто гейминг изживяване (G HUB предлага първоначално въвеждане, с което представя нови функции).


Отидете на www.logitechG.com/ghub

ЗАРЕЖДАНЕ НА КЛАВИАТУРАТА

- 1 Пъхнете *USB-C* кабела в порта, разположен отпред на клавиатурата.

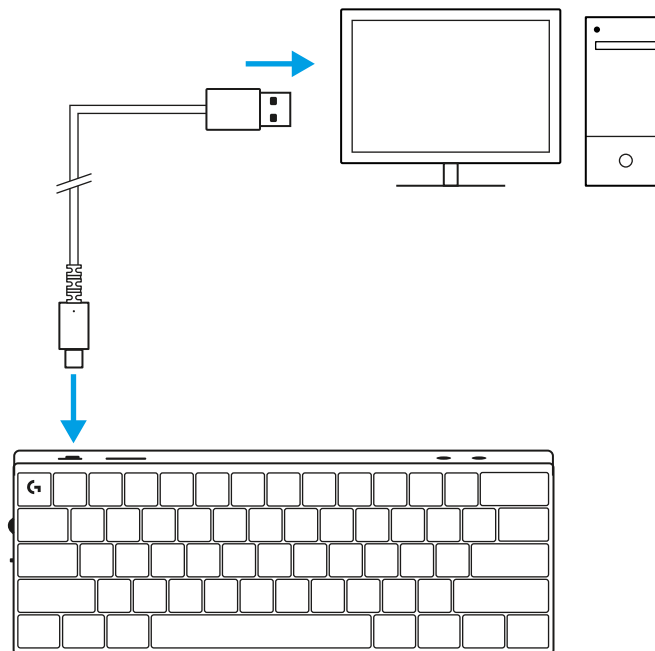


- 2 Свържете кабела с компютъра си.
Светлинният индикатор на батерията ще мига в зелено по време на зареждане и ще свети в постоянно зелено, след като се зареди напълно.

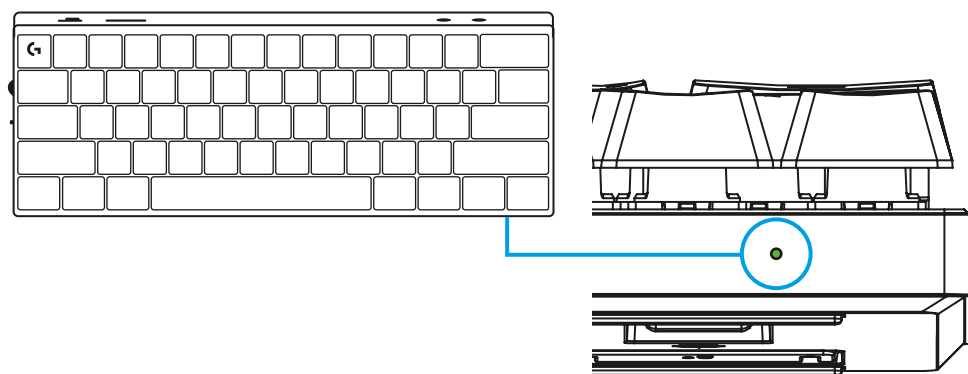

ГЕЙМИНГ РЕЖИМ

Превключването на гейминг режим ще дезактивира функциите на клавиша Windows с цел да се избегне неволно задействане.

В настройките на Ghub можете да деактивирате различни клавиши.

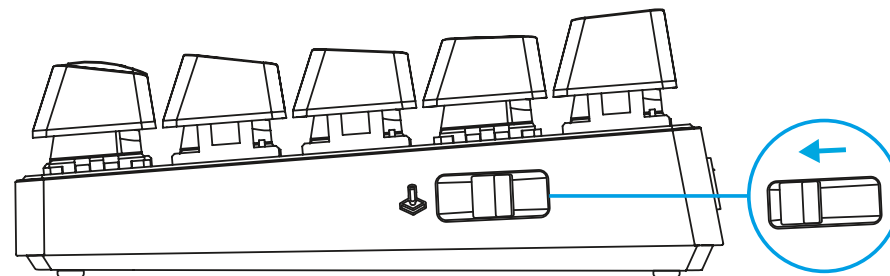

КОМБИНАЦИИ ОТ КЛАВИШИ

Контроли за мултимедия

FN + 	Възпроизвеждане/ пауза
FN + 	Изключване на звука
FN + 	Предишна песен
FN + 	Следваща песен

Клавиши ESC

FN + 	`
FN + SHIFT + 	~

Клавиши със стрелки

 + 	Стрелка нагоре
 + 	Стрелка надолу
 + 	Стрелка надясно
 + 	Стрелка наляво

Функционални клавиши

 + 	Екранна снимка
 + 	Начало
 + 	Страница нагоре
 + 	Страница надолу
 + 	Scroll Lock
 + 	Край
 + 	Вмъкване
 + 	Пауза/Прекъсване

Управление на светлинните настройки

 + 	Намалявате яркостта на клавиатурата
 + 	Увеличавате яркостта на клавиатурата
 + 	Превключвате ефекти на анимиране
 + 	Превключвате параметри на анимиране

Превключватели на профил

 + 	Активирате един или три внедрени профили на паметта
 + 	
 + 	


Вкл./изкл. на цялостно персонализиране на клавиш

 + 	Разрешаване на цялостно персонализиране на клавиш
	Смяна на превключване между Основно и Персонализирано оформление

PREGLED PROIZVODA


Pogled s gornje strane

- 1 Sklopka za uključivanje/isključivanje
- 2 Priključak tip C
- 3 Gumb *BLUETOOTH*®
- 4 Gumb *LIGHTSPEED*
- 5 Sklopka za način igranja
- 6 Indikator napajanja
- 7 Kotačić za glasnoću
- 8 Indikator velikih slova

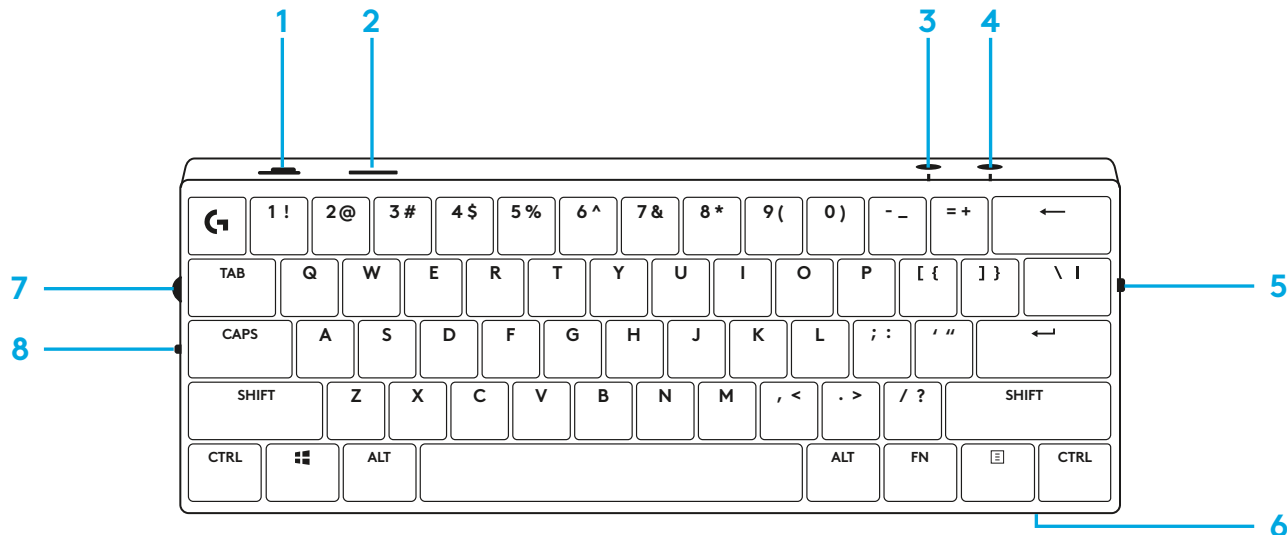


Pogled s donje strane


- 1 Pohrana sigurnosnog modula
- 2 Nožice za naganjanje

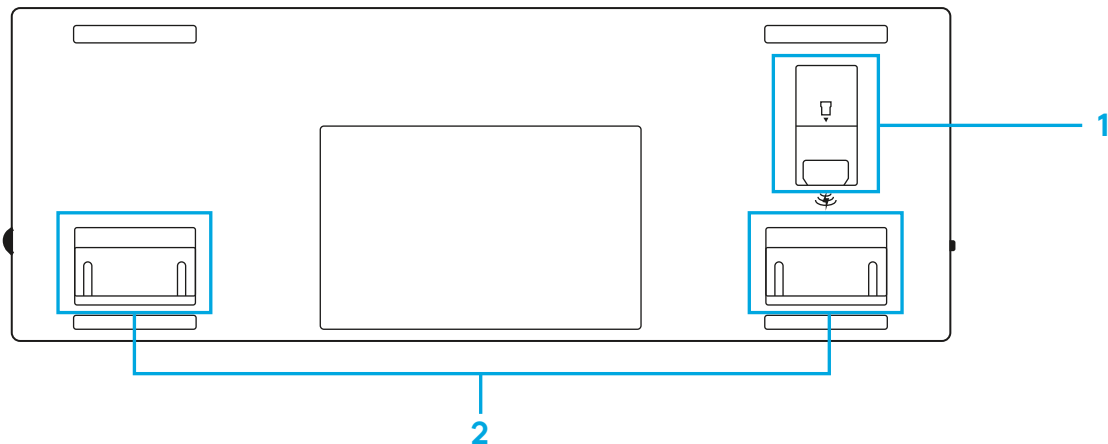

LIGHTSPEED VEZA

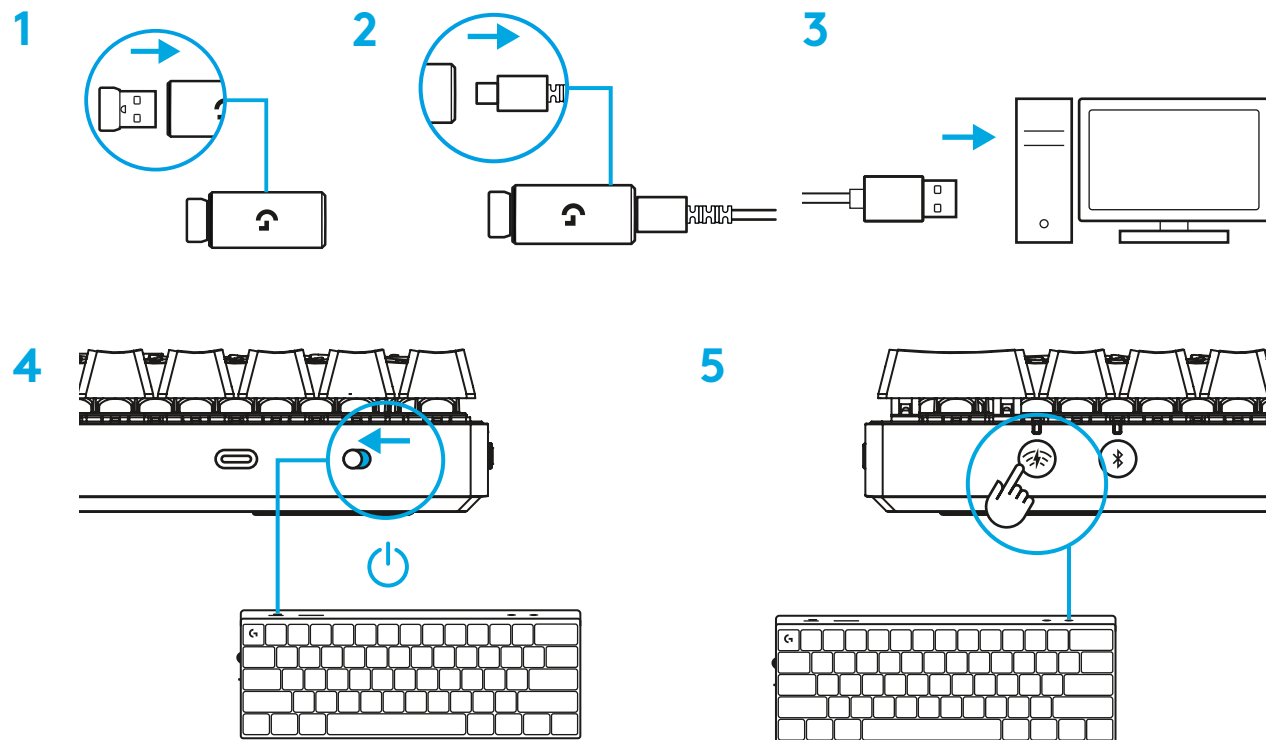


Preuzmite i instalirajte softver za G HUB na PC/MAC računalo radi najboljeg doživljaja igranja (G HUB sadrži u sebi opis značajki).
Otvorite www.logitechG.com/ghub

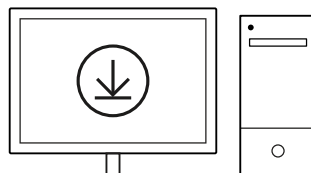


logitechG.com/ghub

BLUETOOTH® VEZA


1

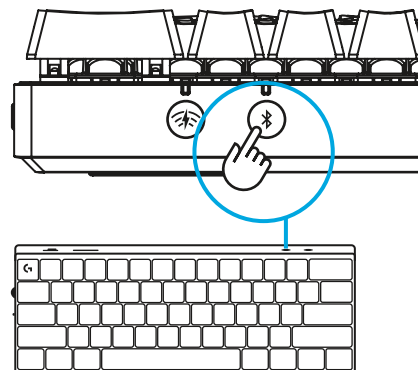


2

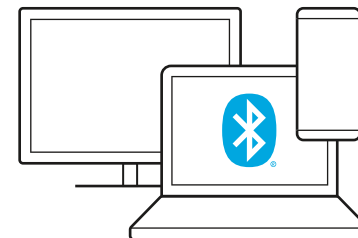


3

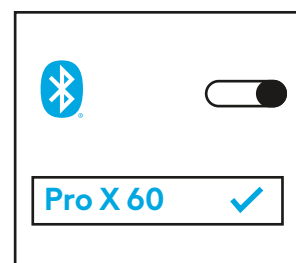

4

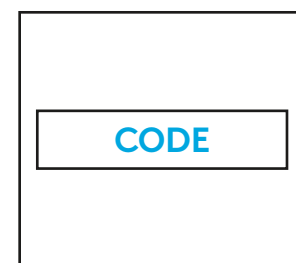


5

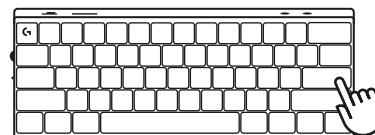

Preuzmite i instalirajte softver za G HUB na PC/MAC računalo radi najboljeg doživljaja igranja (G HUB sadrži u sebi opis značajki).


Otvorite www.logitechG.com/ghub

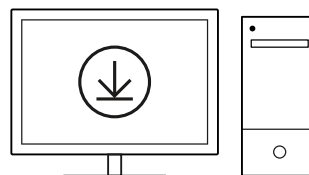


logitechG.com/ghub

PUNJENJE TIPKOVNICE

- 1 Utaknite *USB-C* kabel u priključak na prednjoj strani tipkovnice.

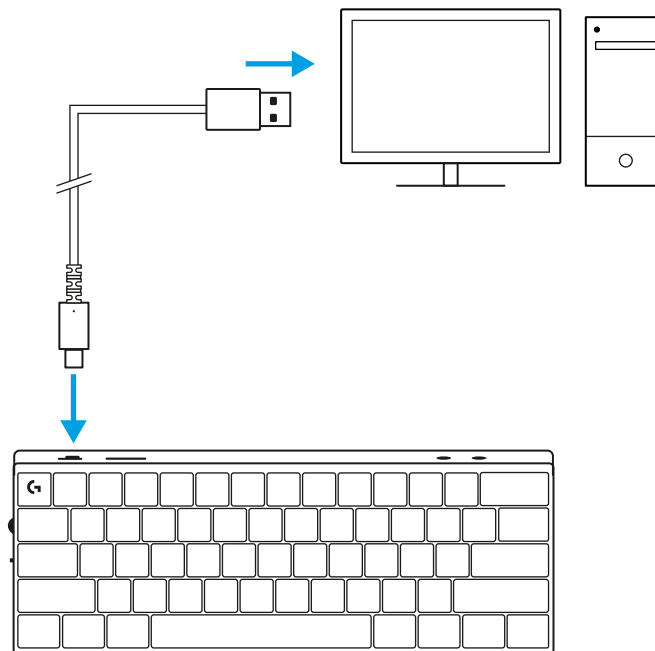


- 2 Spojite kabel na računalo.
Signalno svjetlo baterije pulsirat će zeleno za vrijeme punjenja i svijetlit će stalno zeleno kada je baterija napunjena.

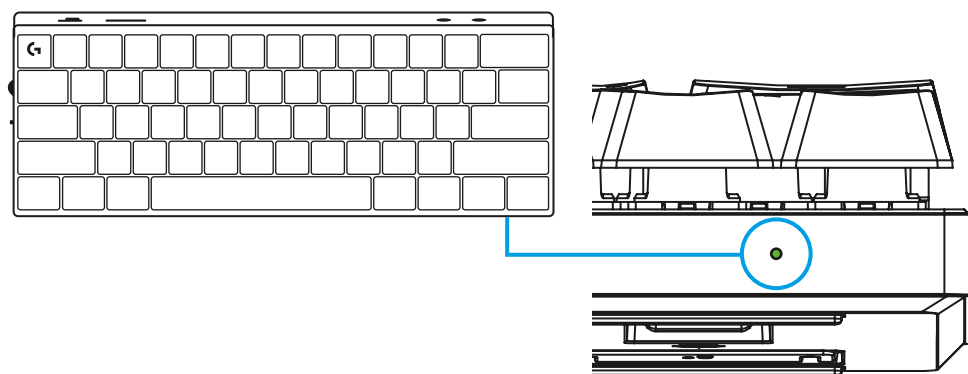

NAČIN RADA ZA IGRANJE

Uključivanje načina rada za igranje onemogućit će se funkcije tipke Windows kako bi se onemogućilo nehotično aktiviranje.

Razne tipke možete također onemogućiti u postavkama za Ghub.

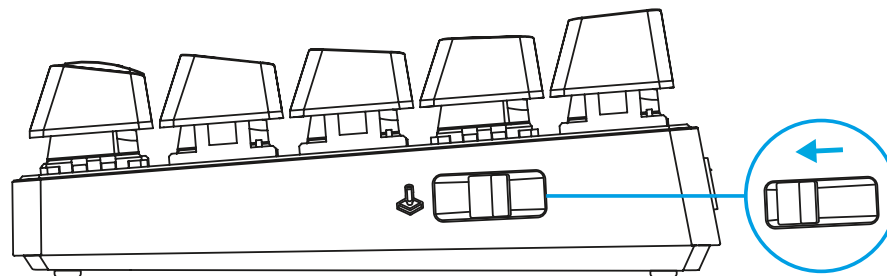

KOMBINACIJE TIPKI

Kontrole medijskih sadržaja

FN + 	Reproduciraj/pauziraj
FN + 	Utišavanje
FN + 	Prethodna pjesma
FN + 	Sljedeća pjesma

ESC tipke

FN + 	,
FN + SHIFT + 	~

Tipke sa strelicama

 + 	Strelica za gore
 + 	Strelica za dolje
 + 	Strelica za desno
 + 	Strelica za lijevo

Funkcijske tipke

 + 	Snimka zaslona
 + 	Početak
 + 	Stranica naviše
 + 	Stranica naniže
 + 	Zaključavanje listanja
 + 	Kraj
 + 	Insert
 + 	Stanka/Prekid

Regulacija osvjetljenja

 + 	Smanjivanje svjetline tipkovnice
 + 	Povećavanje svjetline tipkovnice
 + 	Cikličko kretanje kroz animacijski efekt
 + 	Cikličko kretanje kroz animacijske parametre

Sklopke profila

 +   +   + 	Aktiviranje jednog od tri ugrađena profila memorije
---	---


Uključivanje/isključivanje pune prilagodbe tipki

 + 	Omogućivanje pune prilagodbe tipki
	Prebacivanje između zadanog i prilagođenog rasporeda

PREGLED PROIZVODA


Prikaz odozgo

- 1 Prekidač za napajanje
- 2 Port tipa C
- 3 *BLUETOOTH*® dugme
- 4 *LIGHTSPEED* dugme
- 5 Prekidač režima igre
- 6 Indikator napajanja
- 7 Točkić za jačinu zvuka
- 8 Caps lock indikator

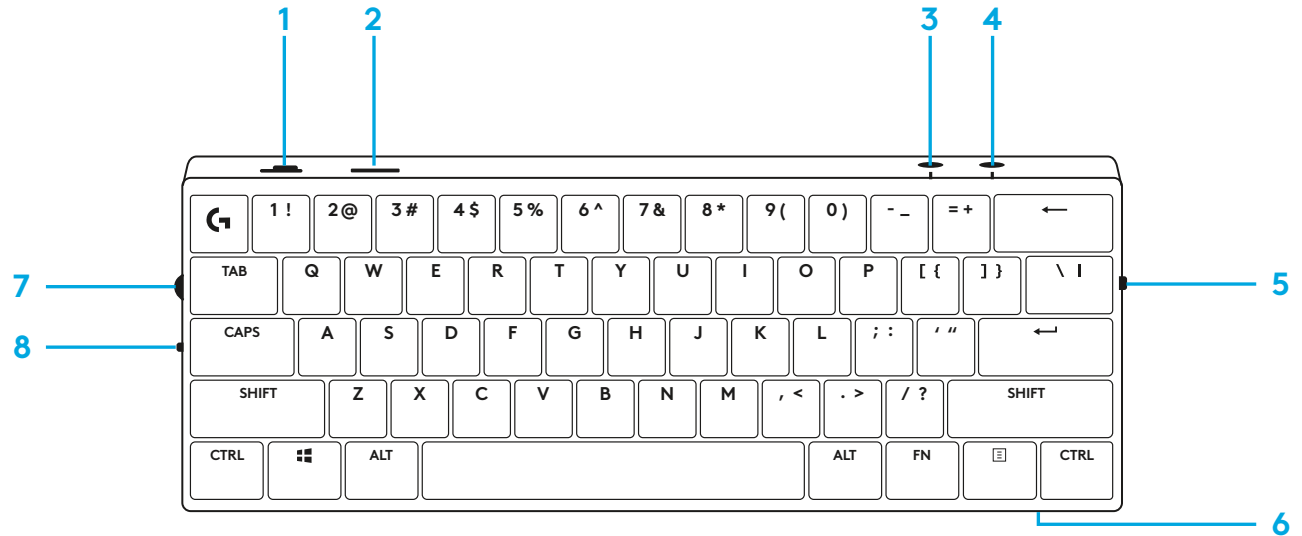


Prikaz odozdo:


- 1 Odeljak za odlaganje primopredajnika
- 2 Nožice koje mogu da se nagnju

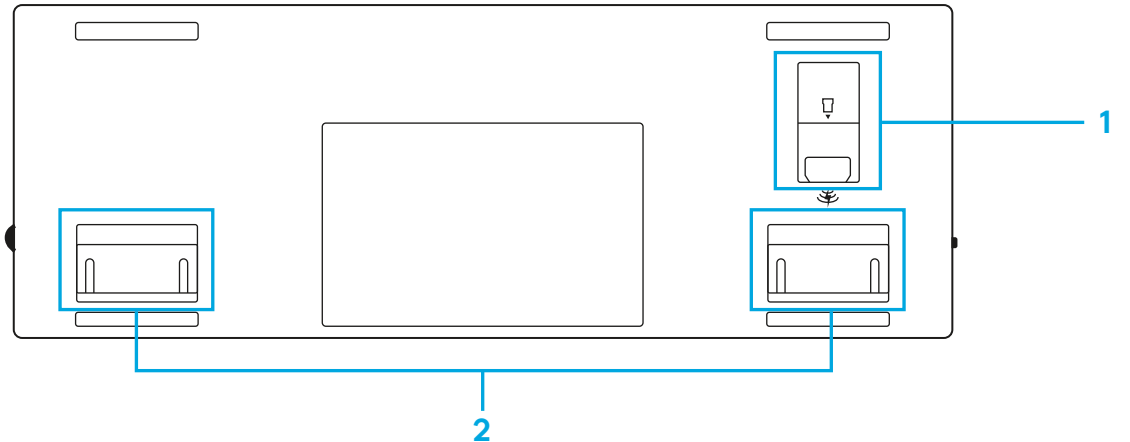

LIGHTSPEED VEZA

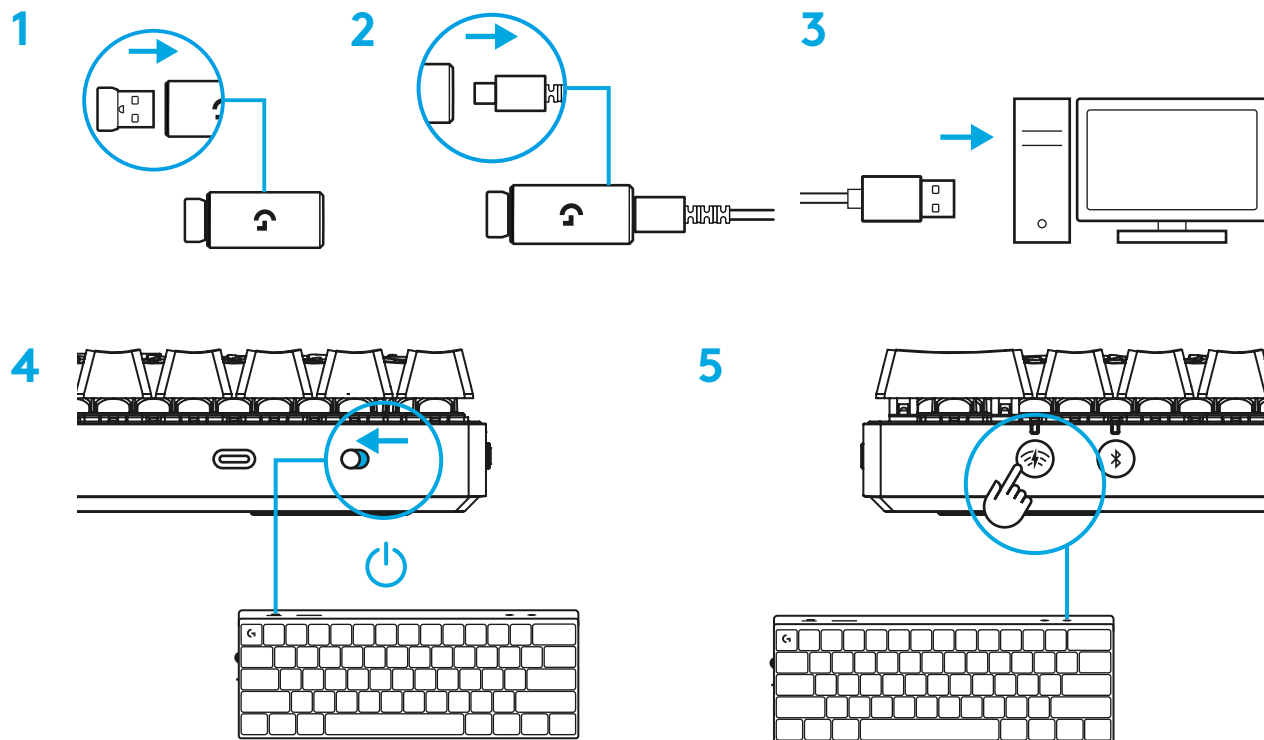


Preuzmite i instalirajte softver G HUB na PC/MAC računar za najbolji doživljaj igranja (G HUB ima uvodnu priču za isticanje). Posetite www.logitechG.com/ghub

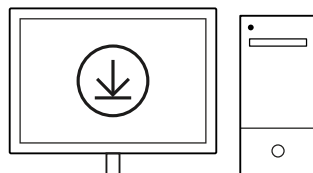


logitechG.com/ghub

BLUETOOTH® VEZA


1

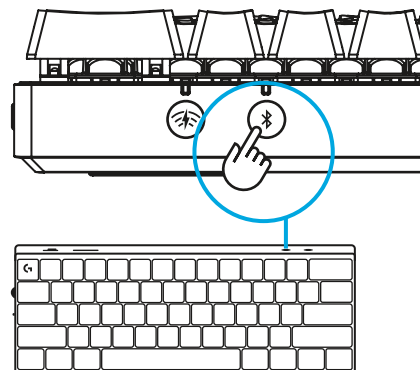


2

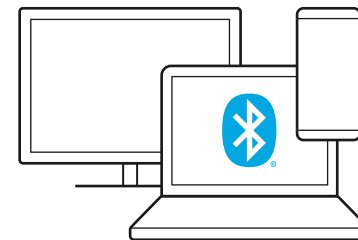


3

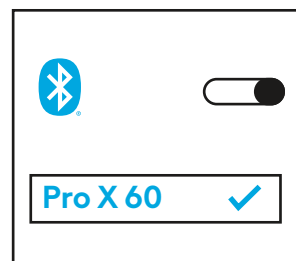


4

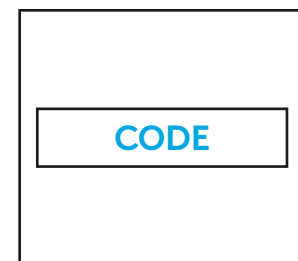

5

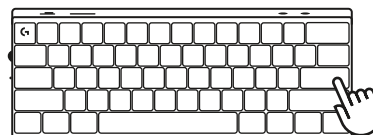


Preuzmite i instalirajte softver G HUB na PC/MAC računar za najbolji doživljaj igranja (G HUB ima uvodnu priču za isticanje).
Posetite www.logitechG.com/ghub

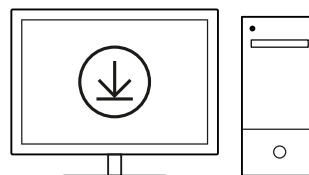


logitechG.com/ghub

PUNJENJE TASTATURE

- 1 Povežite *USB-C* kabl na port sa prednje strane tastature.

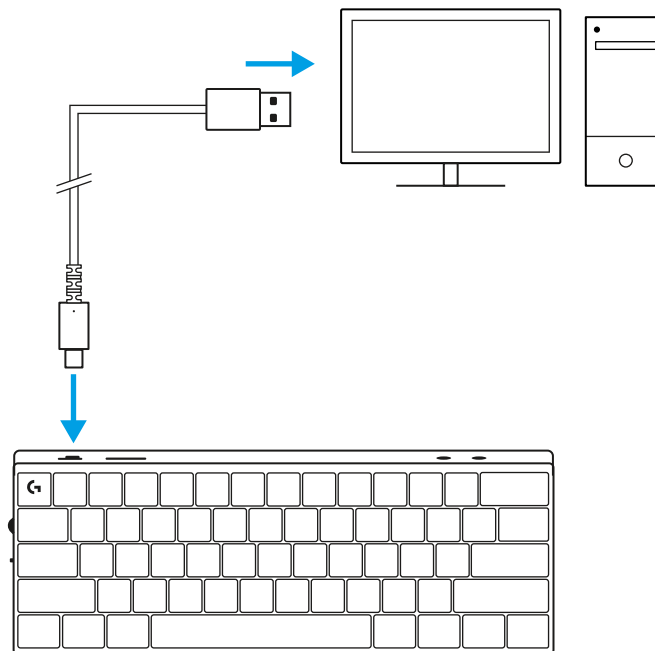


- 2 Povežite kabl na računar.
Svetlo indikatora baterije će treperiti u zelenoj boji tokom punjenja, a neprekidno će svetleti u zelenoj boji kada je potpuno napunjena.

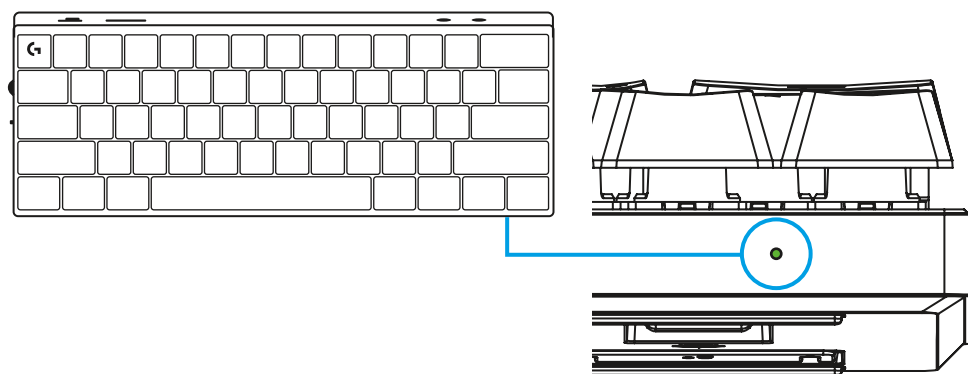

REŽIM IGRE

Uključivanje režima igre onemogućava funkcije Windows tastera da bi se sprečilo slučajno aktiviranje.

Takođe možete da onemogućite različite tastere u Ghub podešavanjima.

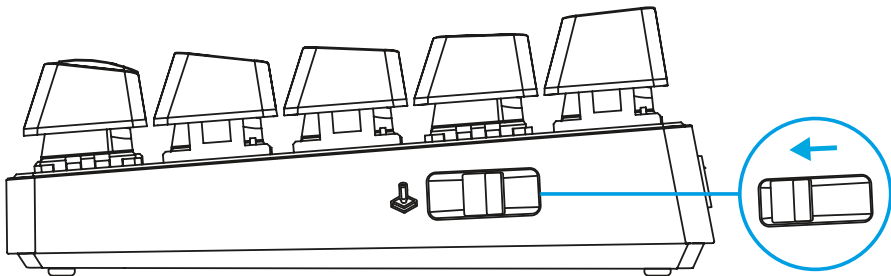

KOMBINACIJE TASTERA

Medijske komande

FN + 	Reprodukcija/pauza
FN + 	Isključivanje zvuka
FN + 	Prethodna numera
FN + 	Sledeća numera

ESC tasteri

FN + 	,
FN + SHIFT + 	~

Tasteri sa strelicama

 + 	Strelica nagore
 + 	Strelica nadole
 + 	Strelica desno
 + 	Strelica levo

Funkcijski tasteri

 + 	Snimak ekrana
 + 	Početna
 + 	Prethodna stranica
 + 	Sledeća stranica
 + 	Scroll Lock
 + 	Završetak
 + 	Umetanje
 + 	Pauza/prelom

Kontrola osvetljenja

 + 	Smanjivanje osvetljenosti tastature
 + 	Povećavanje osvetljenosti tastature
 + 	Kretanje kroz animirane efekte
 + 	Kretanje kroz parametre animacije

Prekidači za profile

 +   +   + 	Aktivirajte neki od tri ugrađena memorijska profila
---	---


Uključeno/isključeno puno prilagođavanje tastera

 + 	Omogući puno prilagođavanje tastera
	Prebacivanje između podrazumevanog i prilagođenog rasporeda

PREGLED IZDELKA


Pogled od zgoraj

- 1 Stikalo za vklop/izklop
- 2 Vrata tipa-C
- 3 Gumb *BLUETOOTH*®
- 4 Gumb *LIGHTSPEED*
- 5 Stikalo za igralni način
- 6 Indikator vklopa/izklopa
- 7 Kolesce za nastavitev glasnosti
- 8 Indikator tipke Caps Lock

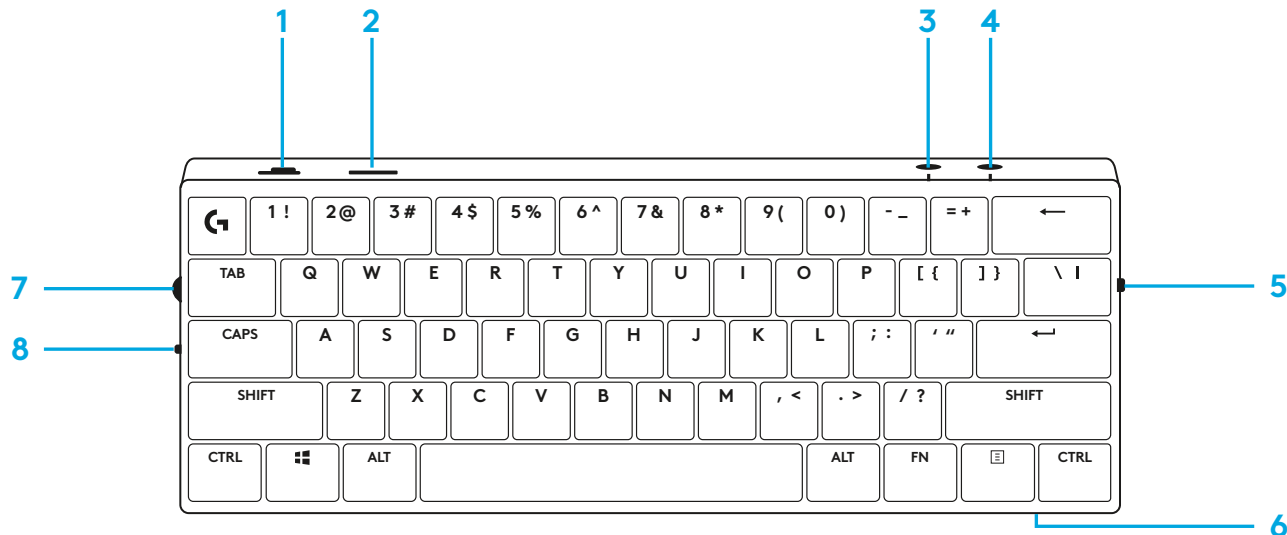


Pogled od spodaj


- 1 Shramba za zaščitni ključ
- 2 Nagibne nogice

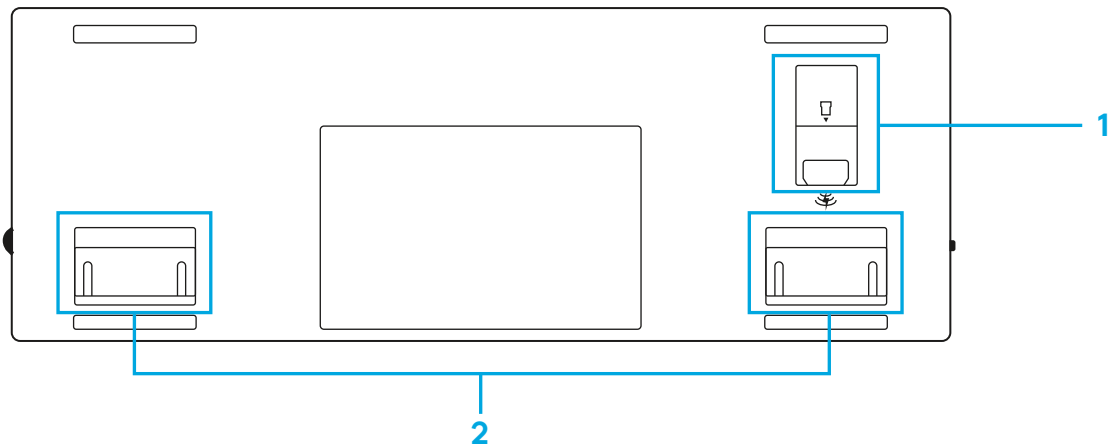

POVEZAVA LIGHTSPEED

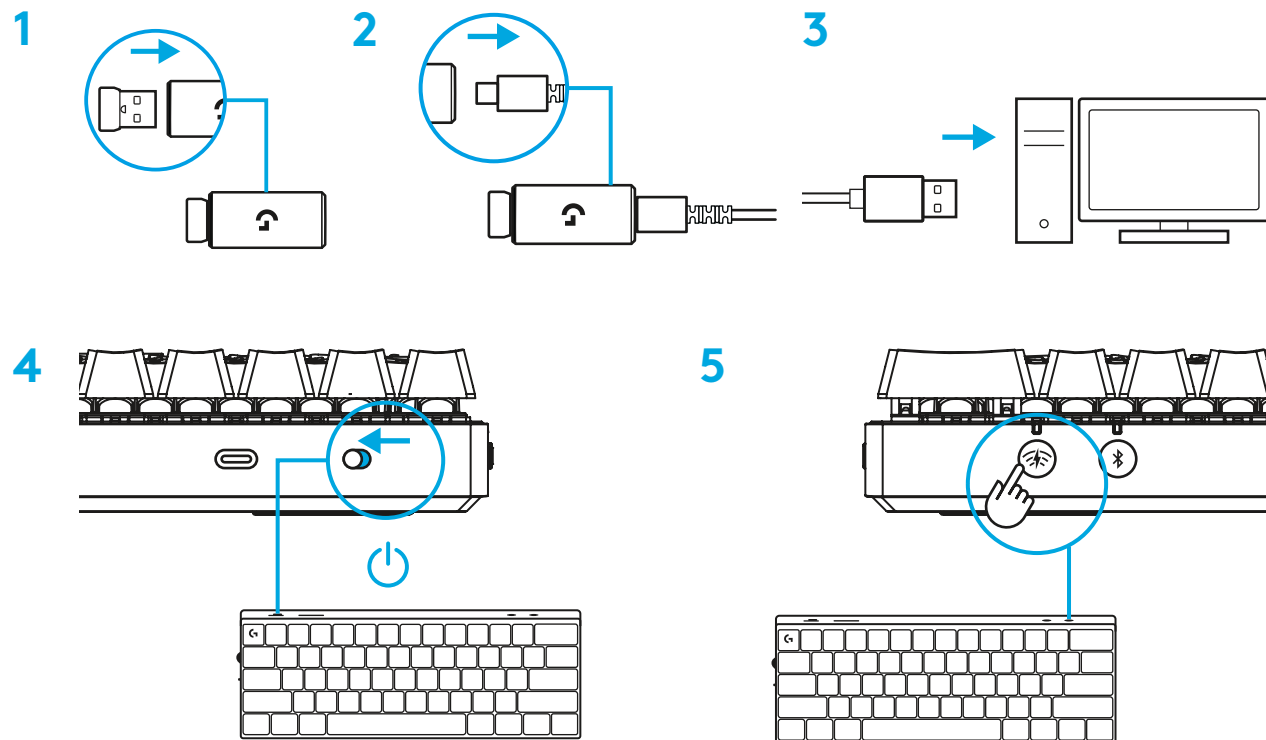


Prenesite in namestite programsko opremo G HUB na svoj PC/MAC za najboljšo igralno izkušnjo (G HUB ima zgodbo o priučitvi za funkcije). Obiščite www.logitechG.com/ghub

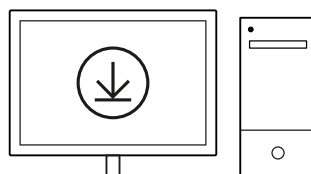


logitechG.com/ghub

BLUETOOTH® POVEZLJIVOST


1

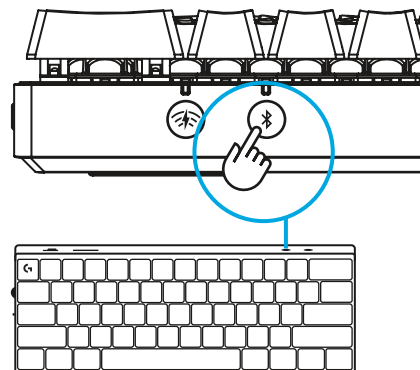


2

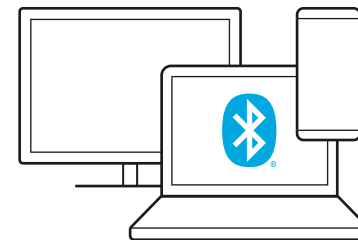


3

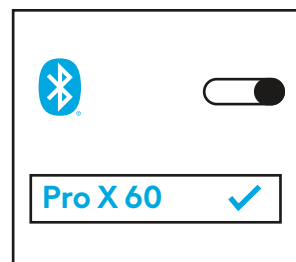


4

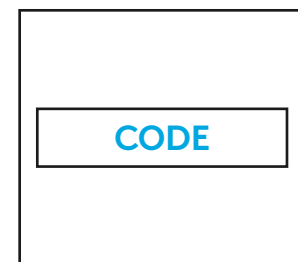

5

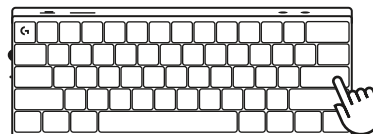


Prenesite in namestite programsko opremo G HUB na svoj PC/MAC za najboljšo igralno izkušnjo (G HUB ima zgodbo o priučitvi za funkcije). Obiščite www.logitechG.com/ghub

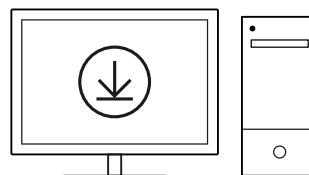


logitechG.com/ghub

POLNENJE TIPKOVNICE

1 Vstavite kabel *USB-C* v vrata na sprednji strani tipkovnice.

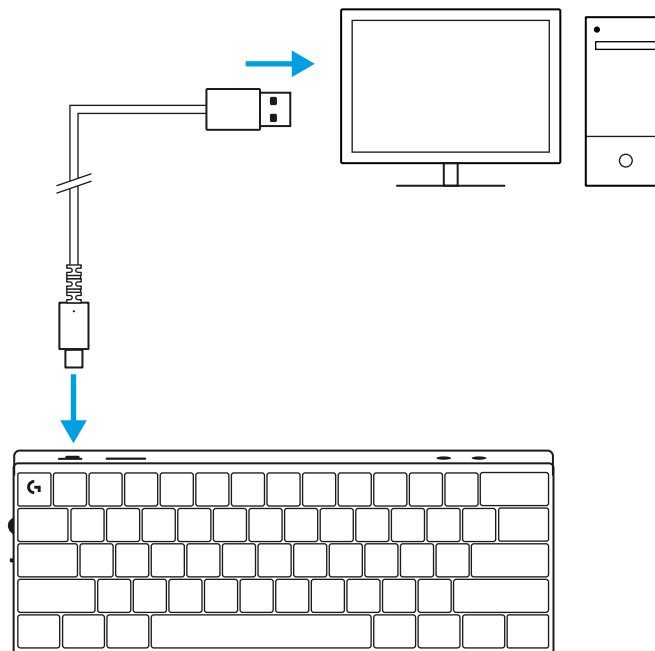


2 Kabel priključite v vaš računalnik.
Indikatorska lučka baterije utripa zeleno med polnjenjem
in sveti zeleno, ko je popolnoma napolnjena.

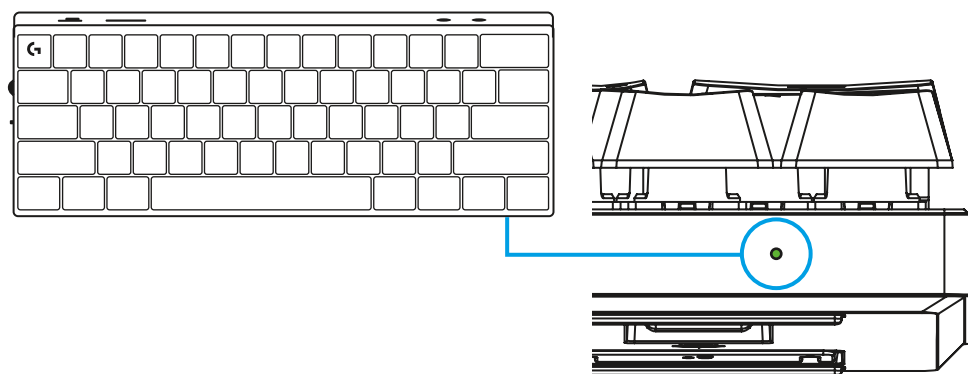

IGRALNI NAČIN

Če vklopite igralni način, boste onemogočili funkcije tipk Windows, da preprečite nenamerno sprožitev.

V nastavitvah Ghub lahko prav tako onemogočite različne tipke.

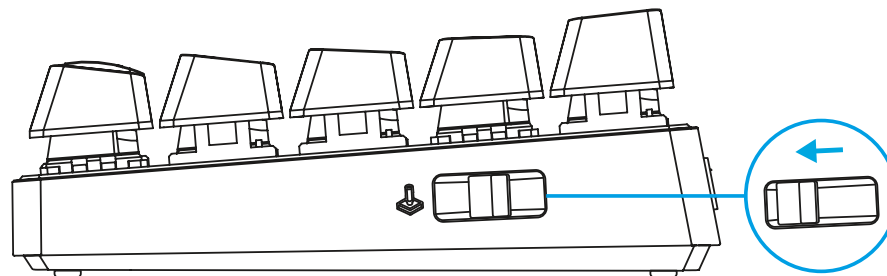


KOMBINACIJE TIPK

Upravljalni gumbi za večpredstavnost

 + 	Predvajanje/začasna zaustavitev
 + 	Nemo
 + 	Prejšnji posnetek
 + 	Naslednji posnetek

Tipke ESC

 + 	`
 +  + 	~

Puščične tipke

 + 	Puščica gor
 + 	Puščica dol
 + 	Puščica desno
 + 	Puščica levo

Funkcijske tipke

 + 	Posnetek zaslona
 + 	Domov
 + 	Funkcija »Page up«
 + 	Funkcija »Page down«
 + 	Funkcija »Scroll lock«
 + 	Končaj
 + 	Vstavi
 + 	Začasna zaustavitev/ premor

Nadzor osvetlitve

 + 	Zmanjšaj svetlost tipkovnice
 + 	Povečaj svetlost tipkovnice
 + 	Kroži skozi učinek animacije
 + 	Kroži skozi parametre animacije

Preklop med profili

 +   +   + 	Aktivirajte enega izmed treh integriranih pomnilniških profilov
---	---


Vklop/izklop popolne prilagoditve tipk

 + 	Omogoči popolno prilagoditev tipk
	Stikalo za preklop med privzeto in prilagojeno razporeditvijo

PREZENTAREA GENERALĂ A PRODUSULUI


Vedere de sus

- 1 Buton de alimentare
- 2 Port tip C
- 3 Buton *BLUETOOTH*®
- 4 Buton *LIGHTSPEED*
- 5 Butonul Mod joc
- 6 Indicatorul luminos pentru alimentare
- 7 Rotiță de volum
- 8 Indicatorul luminos pentru majuscule

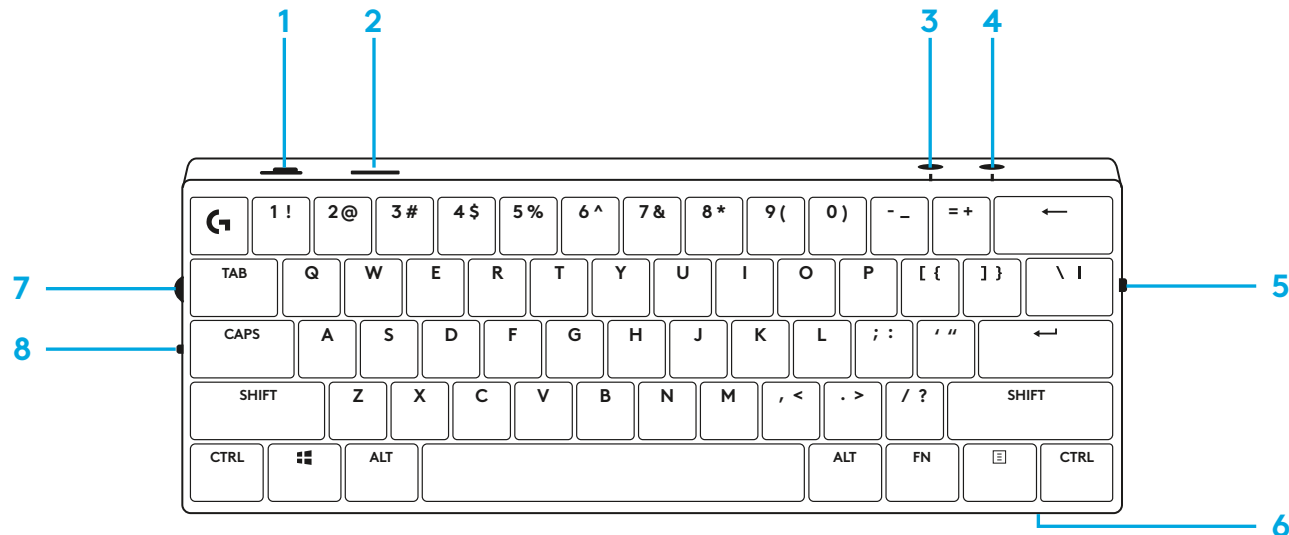


Vedere de jos


- 1 Compartimentul pentru cheia hardware
- 2 Piciorușe de înclinare

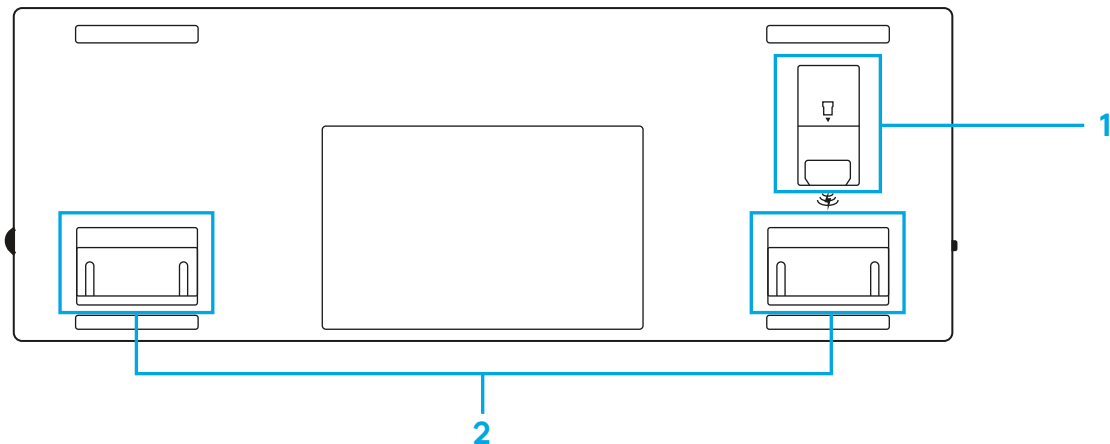

CONEXIUNEA LIGHTSPEED

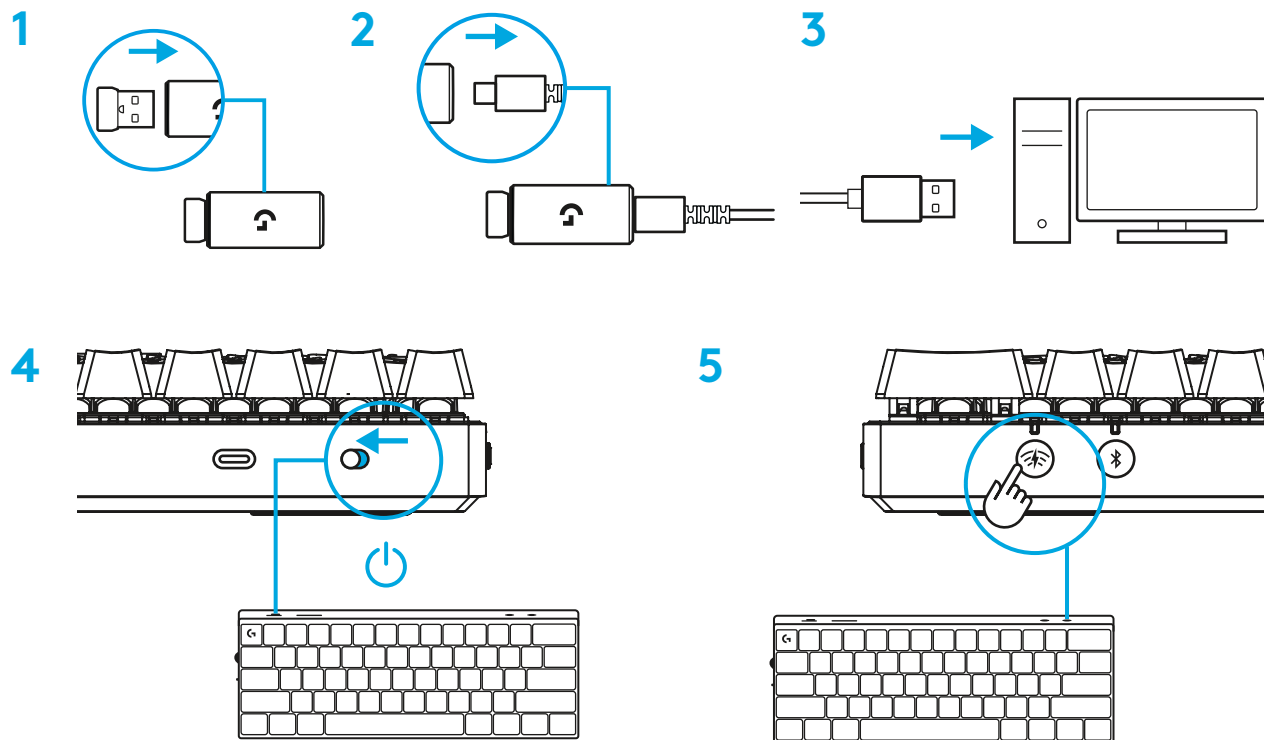


Descărcați și instalați software-ul G HUB pe PC/MAC pentru a obține cea mai bună experiență în jocuri (G HUB oferă o inițiere în ceea ce privește funcționalitățile). Accesați www.logitechG.com/ghub

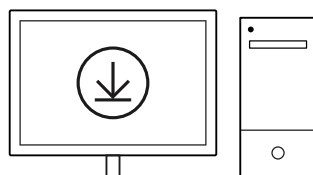


logitechG.com/ghub

CONECTAREA PRIN *BLUETOOTH*®


1

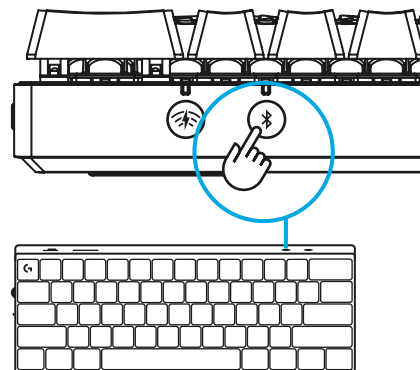


2

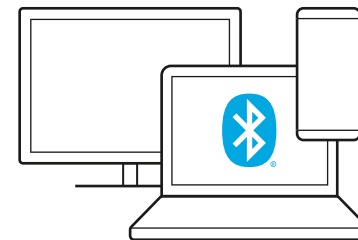


3

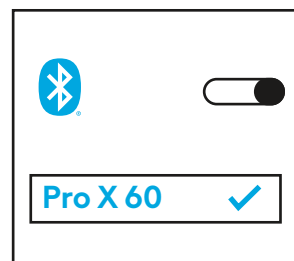


4

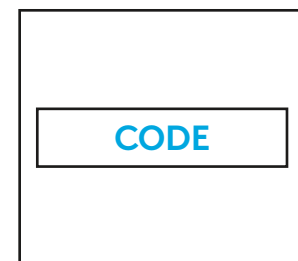

5

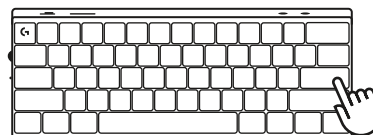


Descărcati și instalați software-ul G HUB pe PC/MAC, pentru a obține cea mai bună experiență în jocuri (G HUB oferă o inițiere în ceea ce privește funcționalitățile). Accesați www.logitechG.com/ghub

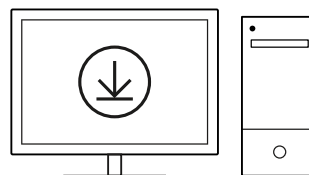


logitechG.com/ghub

ÎNCĂRCAREA TASTATURII

- 1 Introduceți cablul *USB-C* în port, în partea din față a tastaturii.

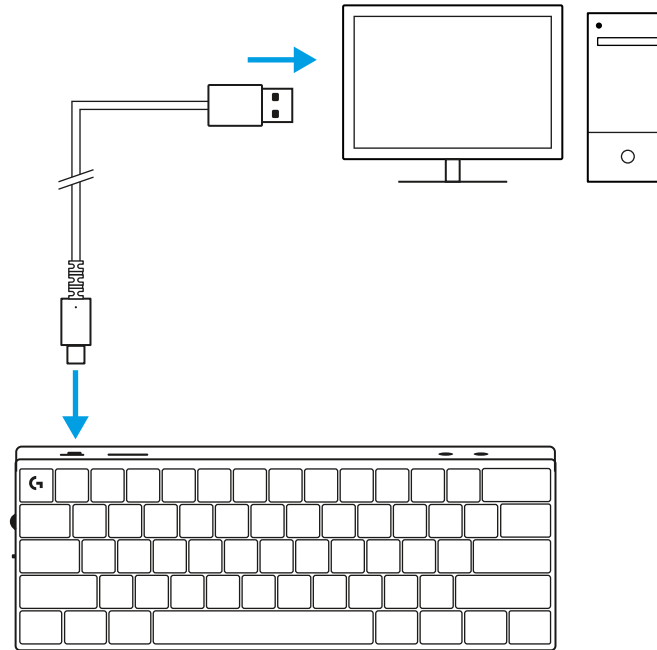


- 2 Conectați cablul la computer.
Lumina care indică starea bateriei va pulsa verde în timpul încărcării și va deveni verde constant când bateria este încărcată complet.

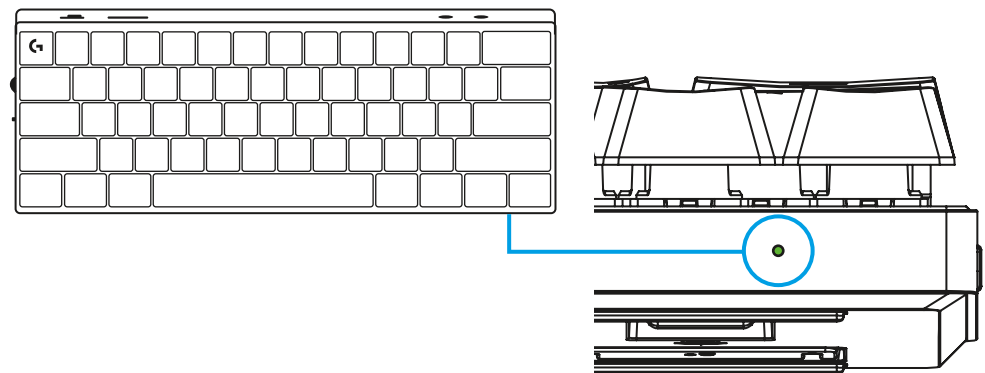

MODUL JOC

Trecerea la modul Joc va dezactiva funcțiile tastei Windows pentru a evita declanșarea accidentală.

De asemenea, puteți dezactiva diverse taste din setările Ghub.

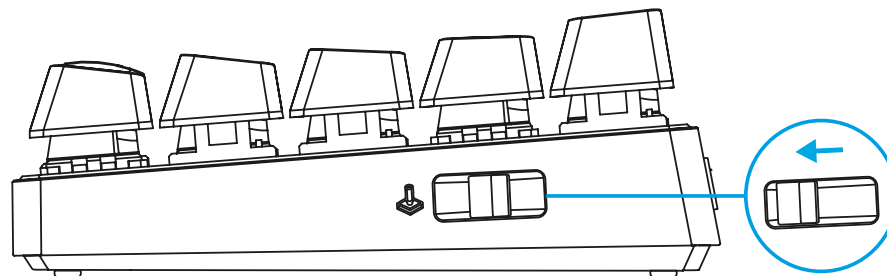

COMBINAȚII DE TASTE

Comenzi media

 + 	Redare/pauză
 + 	Dezactivare sunet
 + 	Piesa anterioară
 + 	Piesa următoare

Tasta Escape

 + 	,
 +  + 	~

Taste săgeți

 + 	Săgeată sus
 + 	Săgeată jos
 + 	Săgeată dreapta
 + 	Săgeată stânga

Taste funcționale

 + 	Captură de ecran
 + 	Acasă
 + 	Pagină sus
 + 	Pagină jos
 + 	Blocare derulare
 + 	Sfârșit
 + 	Inserare
 + 	Pauză

Comandă lumină

 + 	Scăderea luminozității tastaturii
 + 	Creșterea luminozității tastaturii
 + 	Schimbarea efectului de animație
 + 	Schimbarea parametrilor animației

Comutatoare pentru profil

 +   +   + 	Activați unul din cele trei profile integrate
---	---


Personalizare completă a tastelor activată/dezactivată

 + 	Permiteți personalizarea completă a tastelor
	Comutați între setările Implicit și Personalizat pentru dispunerea tastelor

ÜRÜNE GENEL BAKIŞ


Üstten Görünüm

- 1 Güç düğmesi
- 2 Tip C bağlantı noktası
- 3 Bluetooth® tuşu
- 4 LIGHTSPEED tuşu
- 5 Oyun Modu Tuşu
- 6 Güç göstergesi
- 7 Ses Düzeyi Tekerleği
- 8 Caps Lock göstergesi

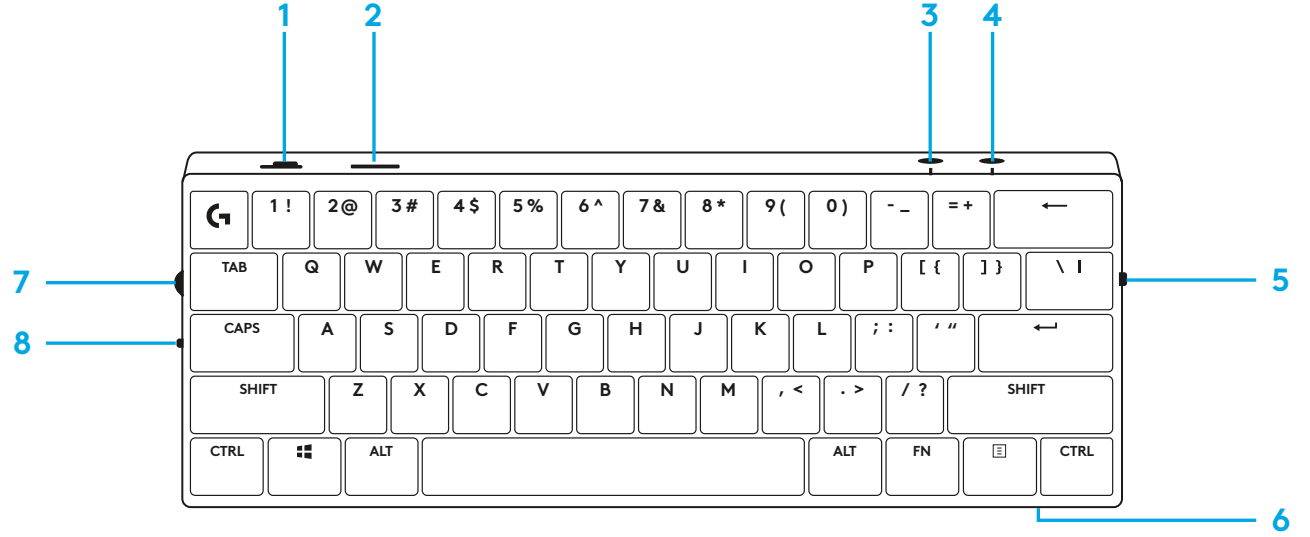


Altın Görünüm


- 1 Dongle depolama
- 2 Eğimli ayaklar

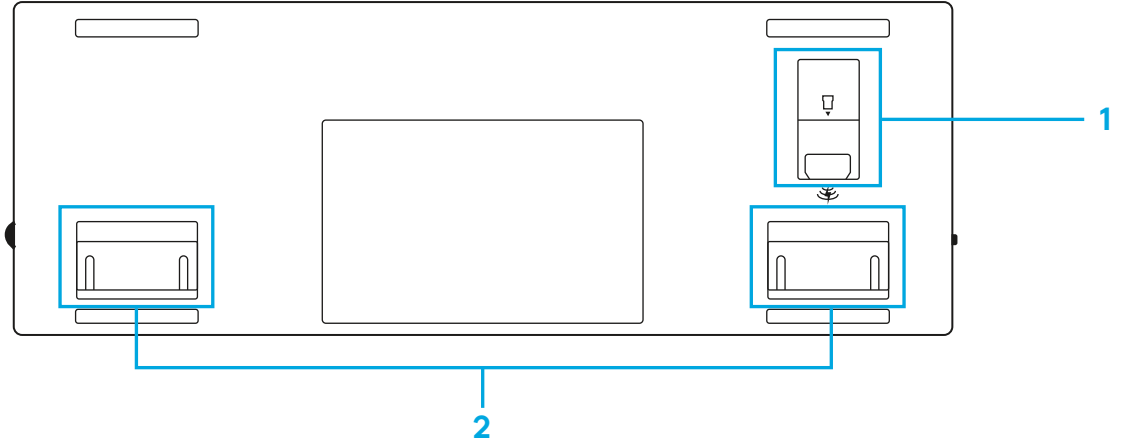

LIGHTSPEED BAĞLANTISI

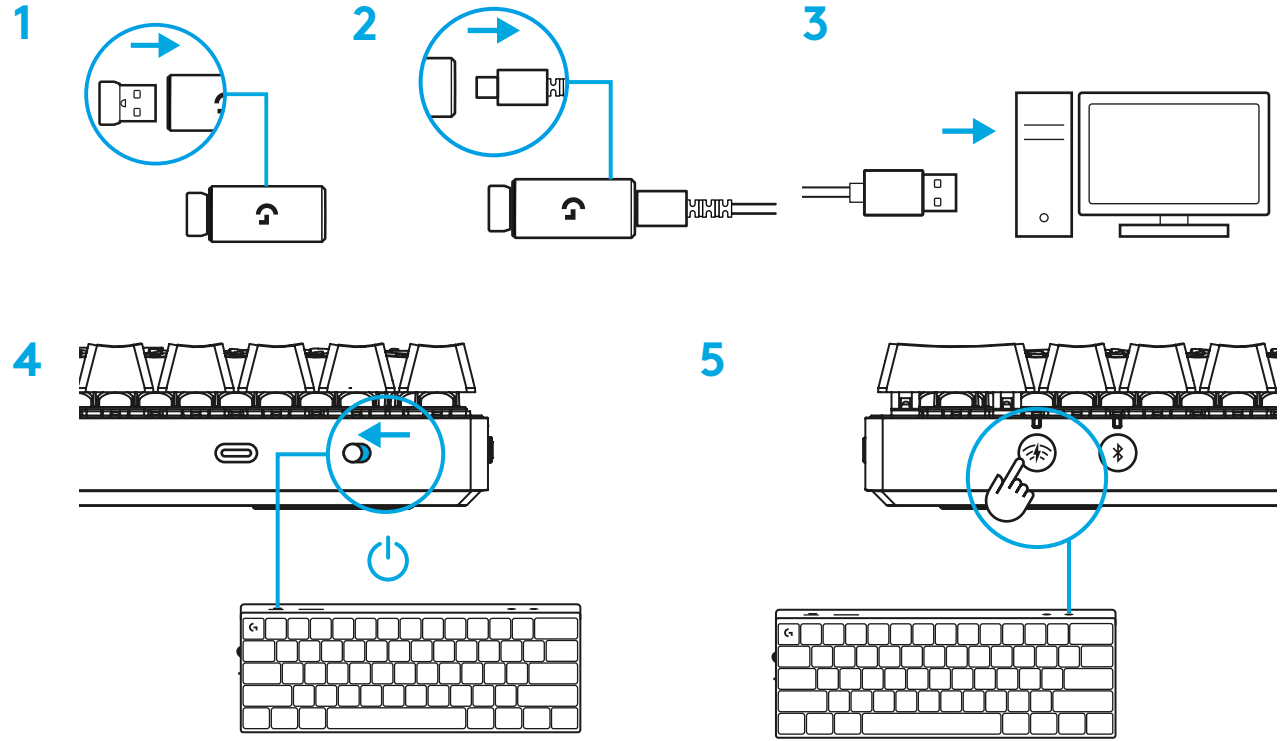


En iyi oyun deneyimi için PC/MAC cihazınıza G HUB yazılımını indirip yükleyin (G HUB'da yazılım özellikleriyle ilgili bilgilendirici içerikler mevcuttur). www.logitechG.com/ghub adresine gidin

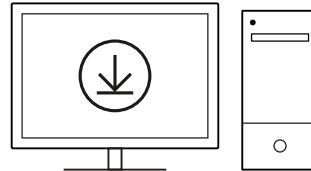


logitechG.com/ghub

BLUETOOTH® BAĞLANTISI


1

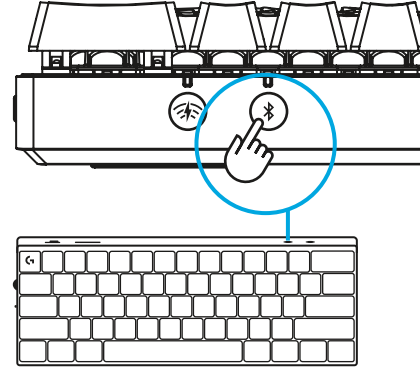


2

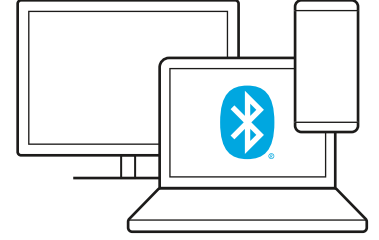


3

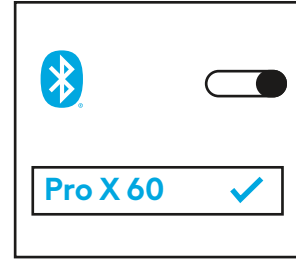


4

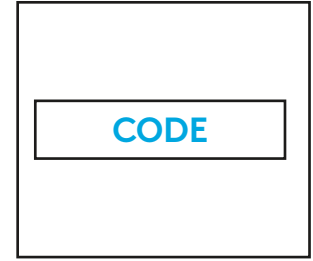

5

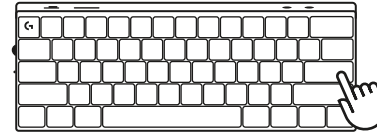


En iyi oyun deneyimi için PC/MAC cihazınıza G HUB yazılımını indirip yükleyin (G HUB'da yazılım özellikleriyle ilgili bilgilendirici içerikler mevcuttur).
www.logitechG.com/ghub adresine gidin

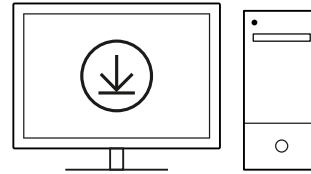


logitechG.com/ghub

KLAVYENİZİ ŞARJ ETME

- 1 USB-C kablosunu klavyenin ön kısmındaki bağlantı noktasına takın.

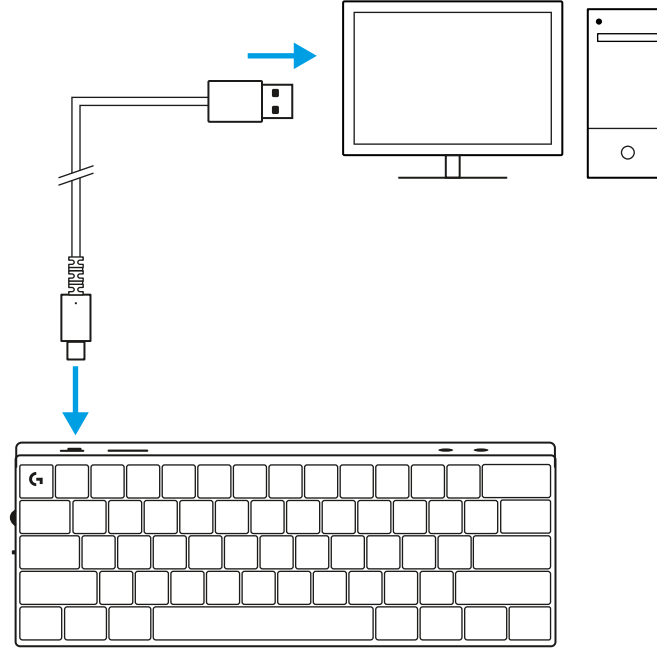


- 2 Kabloyu bilgisayarınıza bağlayın.
Pil gösterge ışığı şarj olurken yeşil renkte yanıp sönecek ve tamamen şarj olduğunda sabit yeşile dönecektir.

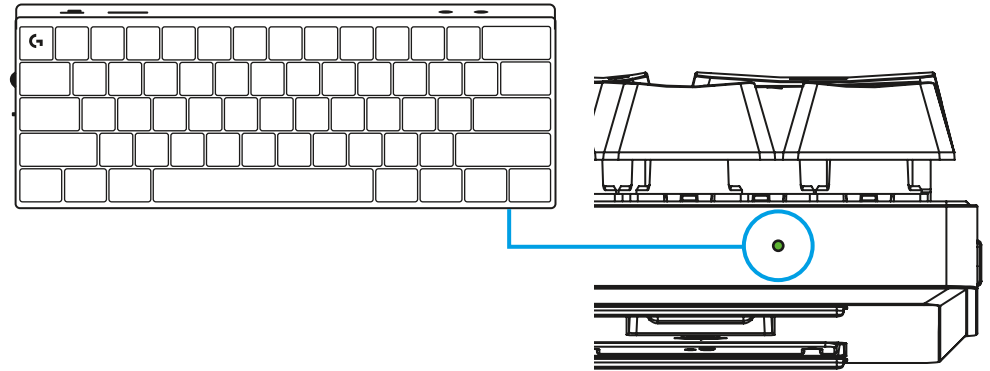

OYUN MODU

Oyun moduna geçiş, yanlışlıkla tetiklemeyi önlemek için Windows tuş işlevlerini devre dışı bırakır.

Ghub ayarlarında farklı tuşları da devre dışı bırakabilirsiniz.

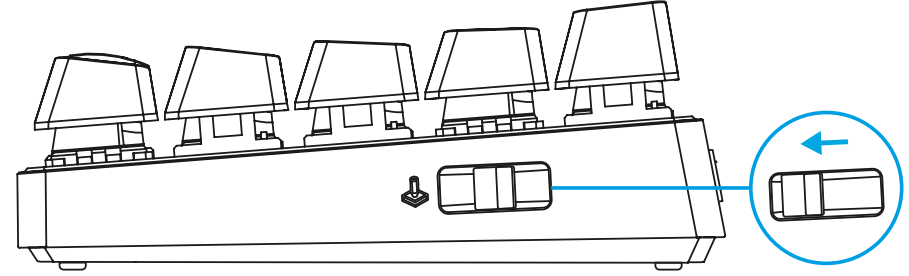

TUŞ KOMBİNASYONLARI

Medya Kontrolleri

FN + 	Oynat/Duraklat
FN + 	Sesi Kapat
FN + 	Önceki Parça
FN + 	Sonraki Parça

Esc Tuşları

FN + 	,
FN + SHIFT + 	~

Ok Tuşları

 + 	Yukarı Ok
 + 	Aşağı Ok
 + 	Sağ Ok
 + 	Sol Ok

İşlev Tuşları

 + 	Ekran Görüntüsü
 + 	Home
 + 	Sayfada Yukarı Git
 + 	Sayfada Aşağı İn
 + 	Kaydırma Kilidi
 + 	Sonlandır
 + 	Ekle
 + 	Duraklat / Ara Ver

Aydınlatma Kontrolü

 + 	Klavye parlaklığını azalt
 + 	Klavye parlaklığını artır
 + 	Animasyon efektleri arasında geçiş yap
 + 	Animasyon parametreleri arasında geçiş yap

Profil Değiştirme

 +   +   + 	Yerleşik hafıza profillerinden birini etkinleştir
---	---

Tüm Tuşlar için Kişiselleştirme açık/kapalı

 + 	Tüm Tuşlar için Kişiselleştirmeyi Etkinleştir
	Varsayılan Tasarım ile Kişiselleştirilmiş Tasarım arasında geçiş yap


نظرة عامة على المنتج

- العرض من الأعلى
- 1 مفتاح التشغيل
 - 2 منفذ Typ-C
 - 3 زر Bluetooth®
 - 4 زر LIGHTSPEED
 - 5 مفتاح وضع الألعاب
 - 6 مؤشر الطاقة
 - 7 بكرة مستوى الصوت
 - 8 ضوء مؤشر Caps lock




المنظر السفلي:


- 1 تخزين الدونغل
- 2 أرجل الإمالة.

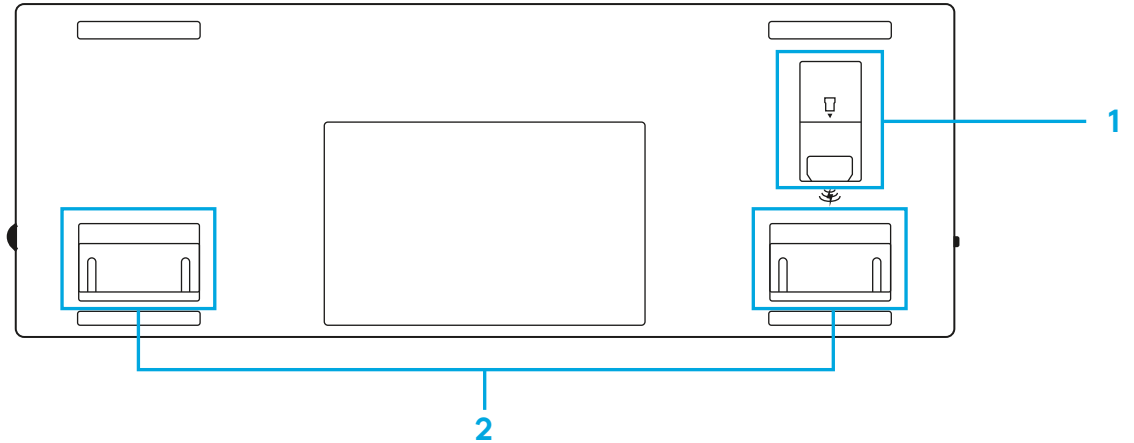

اتصال عبر تقنية LIGHTSPEED





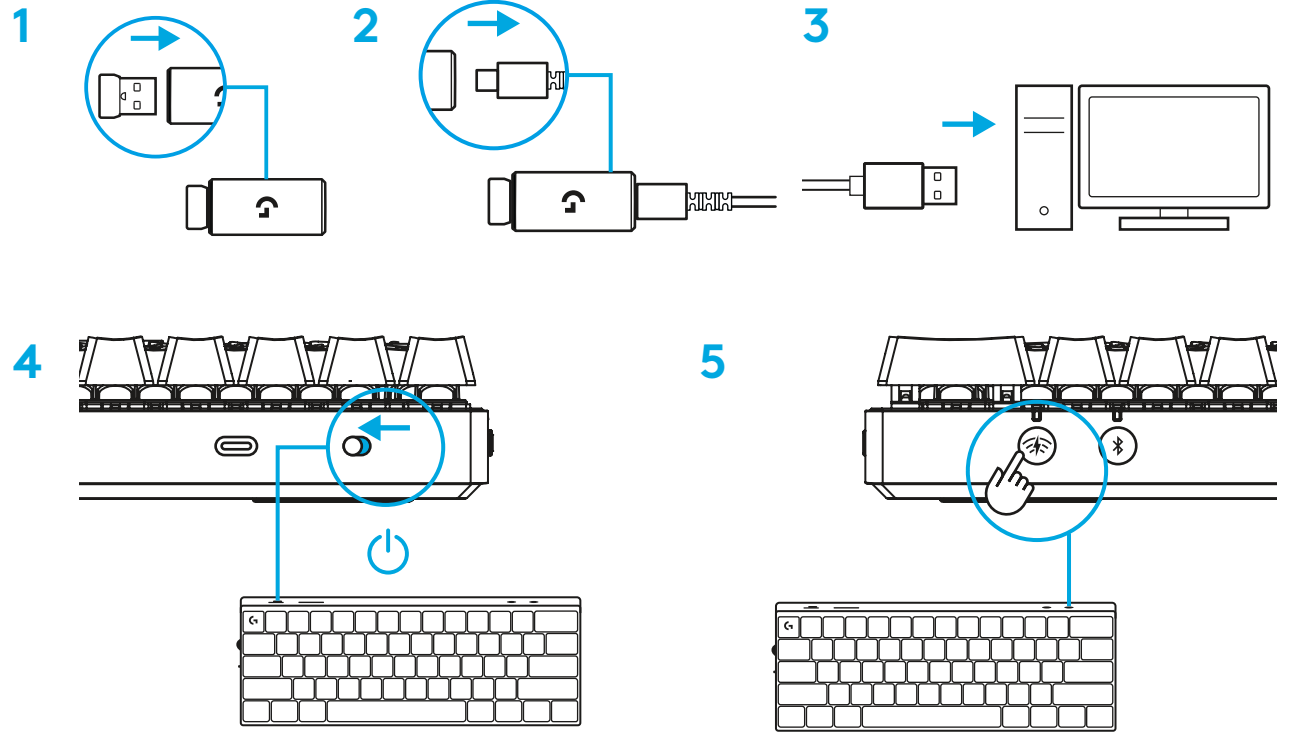


قم بتنزيل برنامج G HUB وتثبيته على جهاز الكمبيوتر المحمول/ جهاز MAC لتحصل على أفضل تجربة ألعاب (يحتوي G HUB على إعدادات للميزات).
انتقل إلى www.logitechG.com/ghub

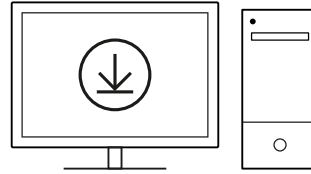


logitechG.com/ghub

اتصال BLUETOOTH®

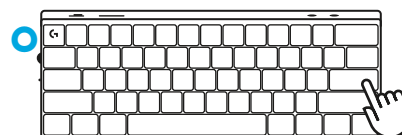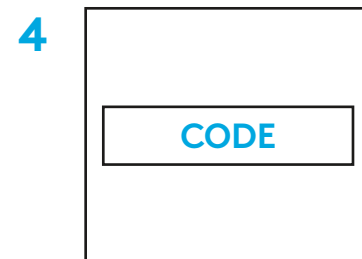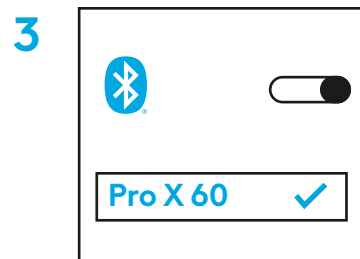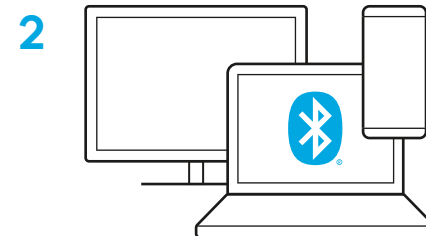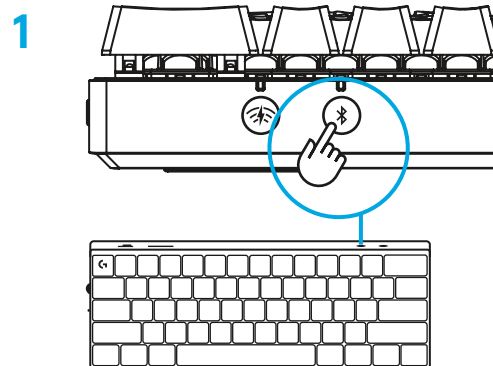


قم بتنزيل برنامج G HUB وتثبيته على جهاز الكمبيوتر المحمول/ جهاز MAC لتحصل على أفضل تجربة ألعاب (يحتوي G HUB على إعدادات للميزات).
انتقل إلى www.logitechG.com/ghub

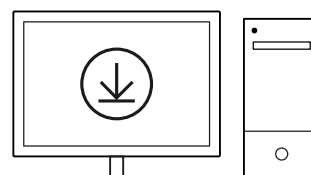


logitechG.com/ghub

شحن لوحة المفاتيح

1 أدخل كابل USB-C في المنفذ الموجود في الجزء الأمامي من لوحة المفاتيح.

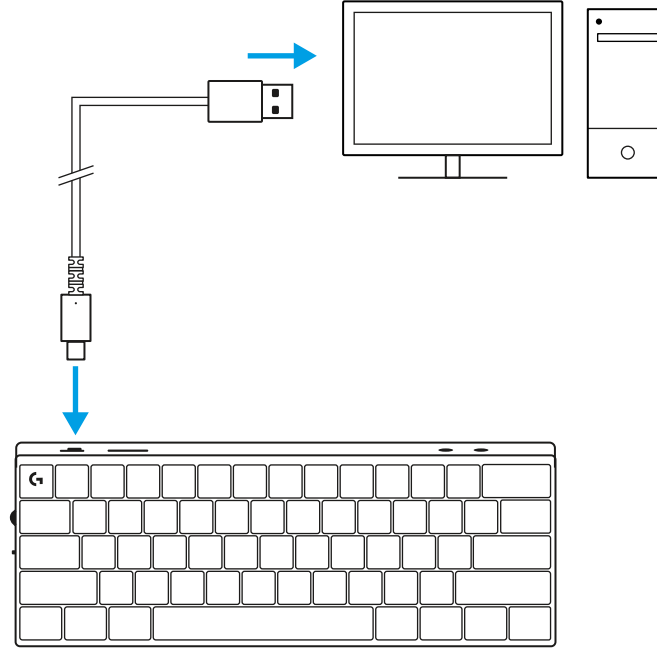


2 وصل الكابل بالكمبيوتر الشخصي. سينبض مصباح مؤشر البطارية باللون الأخضر أثناء الشحن ويصبح اللون الأخضر الثابت عند الشحن بالكامل.

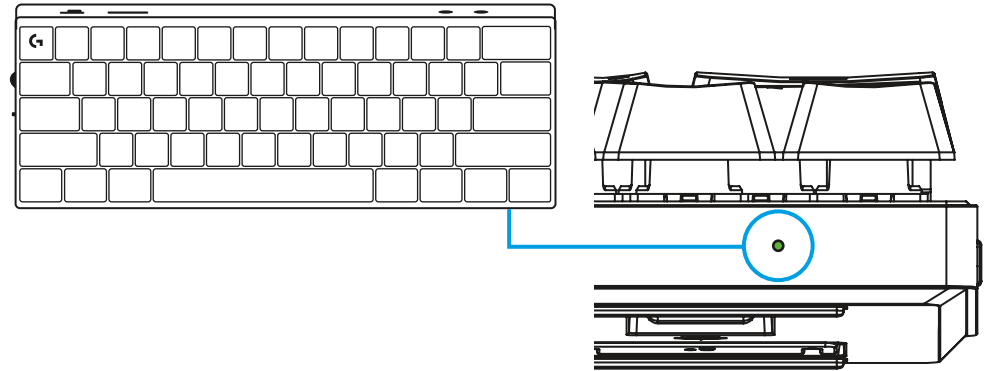

وضع الألعاب

سيؤدي تشغيل وضع اللعبة إلى تعطيل وظائف مفتاح Windows لتجنب التشغيل غير المقصود.

يمكنك أيضًا تعطيل المفاتيح المختلفة في إعدادات Ghub.

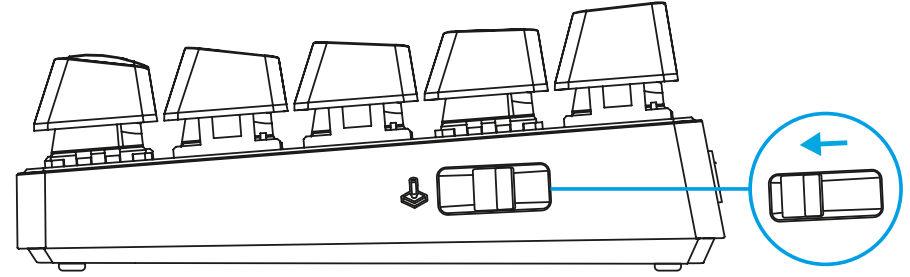

مجموعات الأزرار

عناصر التحكم في الوسائط

تشغيل / إيقاف مؤقت	FN + [Play/Pause]
كتم الصوت	FN + [Mute]
المسار السابق	FN + [Previous]
المسار التالي	FN + [Next]

مفاتيح Esc

,	FN + [Esc]
-	FN + [Shift] + [Esc]

مفاتيح الأسهم

السهم لأعلى	 + 
السهم لأسفل	 + 
السهم تجاه اليمين	 + 
السهم تجاه اليسار	 + 

مفاتيح وظائف

لقطة الشاشة	 + 
مفتاح Home	 + 
مفتاح Page up	 + 
مفتاح Page down	 + 
مفتاح Scroll Lock	 + 
مفتاح End	 + 
مفتاح Insert	 + 
مفتاح Pause/Break	 + 

التحكم في الإضاءة

تقليل سطوع لوحة المفاتيح	 + 
زيادة سطوع لوحة المفاتيح	 + 
التنقل بين تأثيرات الرسوم المتحركة	 + 
التنقل بين معلمات الرسوم المتحركة	 + 

مفاتيح ملف التعريف


تنشيط ملف من ملفات تعريف الذاكرة الثلاثة المدمجة	 + 
	 + 
	 + 

تشغيل/إيقاف تشغيل تخصيص لوحة المفاتيح الكاملة

تمكين تخصيص لوحة المفاتيح الكاملة	 + 
الانتقال للتبديل بين التخطيط الافتراضي والمخصص	


תצוגת מבט עליון


- 1 מתג הפעלה/כיבוי
- 2 יציאת USB-C
- 3 לחצן [®]BLUETOOTH
- 4 לחצן LIGHTSPEED
- 5 מתג מצב משחק
- 6 מחוון הפעלה
- 7 גולל עוצמת קול
- 8 מחוון Caps lock

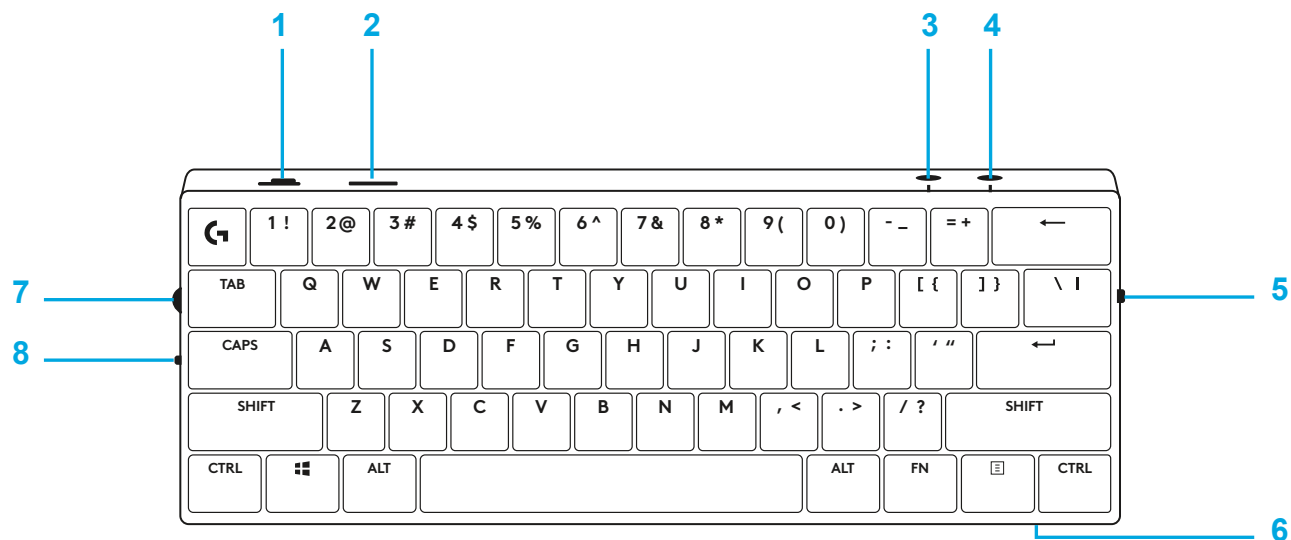


תצוגה מלמטה

- 1 אחסון דונגל
- 2 רגליות הטיה





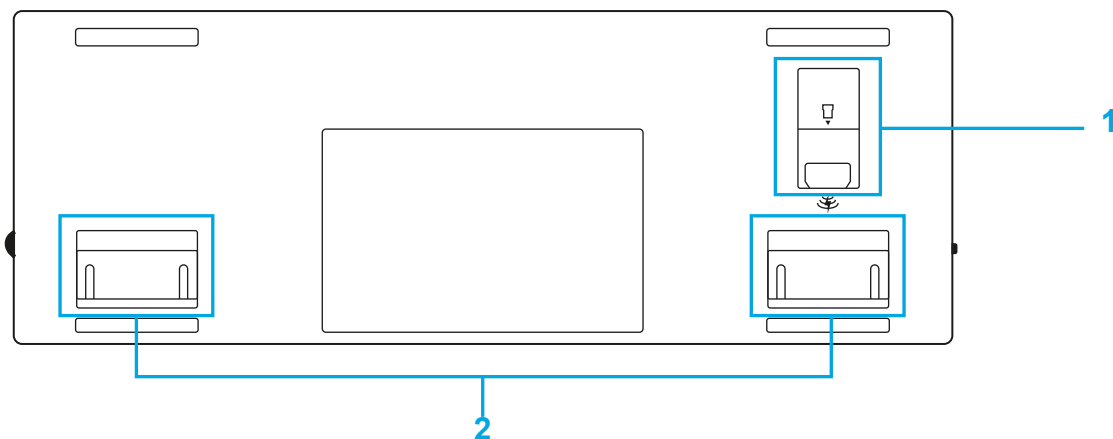


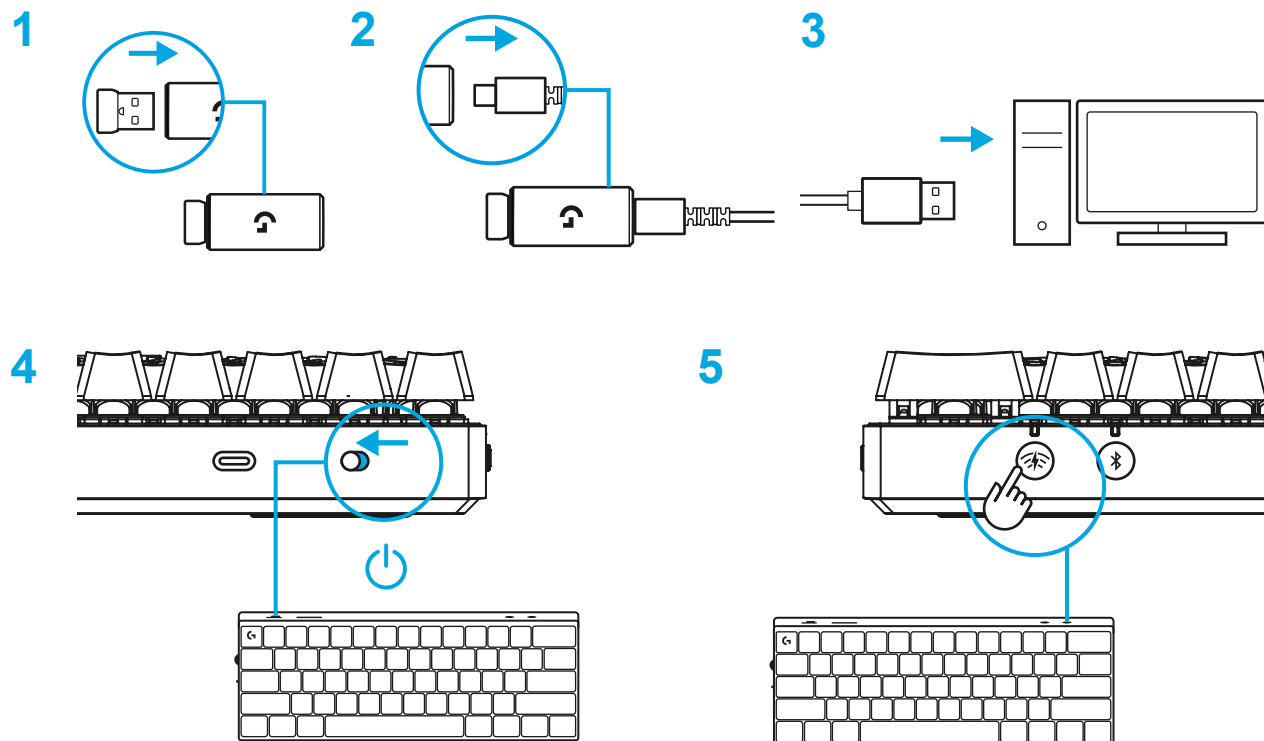


לחווית הגיימינג הטובה ביותר, הורד והתקן את
תוכנת G HUB במחשב PC/MAC (ל-G HUB)
יש הדרכה על התכונות).
עבור אל www.logitechG.com/ghub

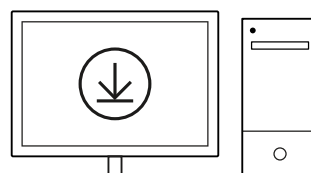

logitechG.com/ghub

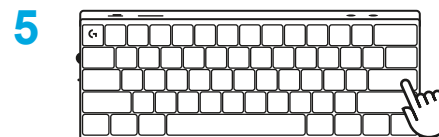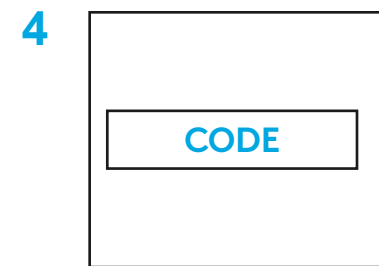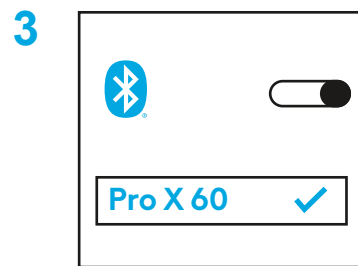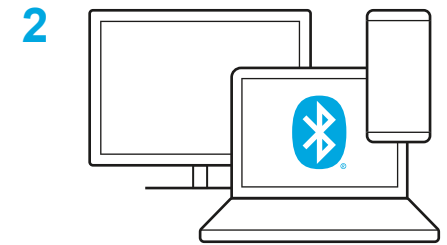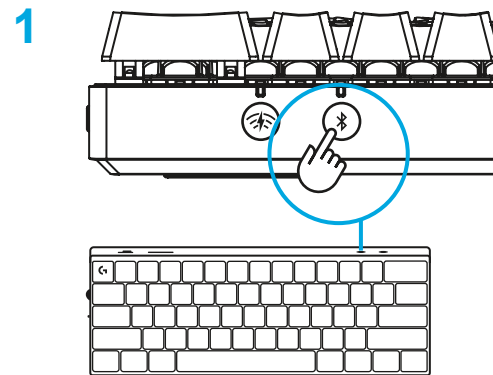


לחווית הגיימינג הטובה ביותר, הורד והתקן את
תוכנת G HUB במחשב PC/MAC (ל-G HUB
יש הדרכה על התכונות).
עבור אל www.logitechG.com/ghub

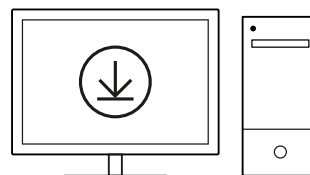


logitechG.com/ghub

1 חבר את כבל ה-USB-C ליציאה שבקדמת המקלדת.

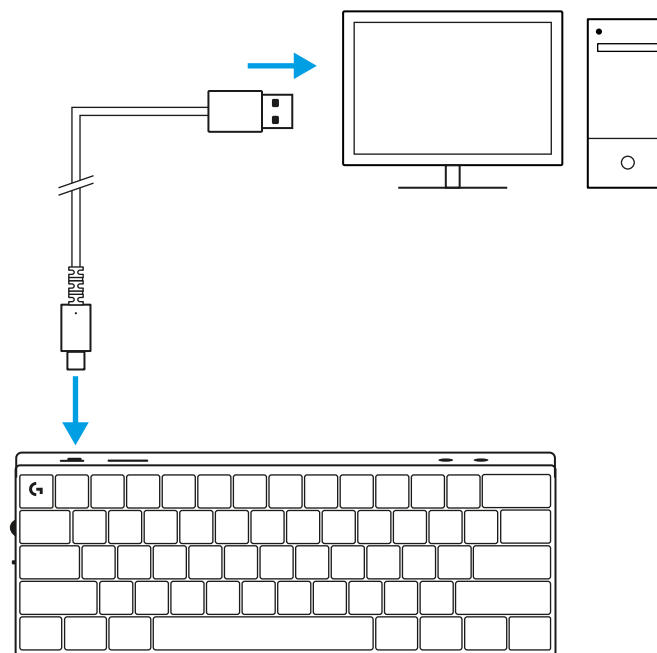


2 חבר את הכבל למחשב.
נורית חיווי הסוללה תהבהב לאט בירוק במהלך הטעינה, ותאיר בירוק רצוף לאחר טעינה מלאה.

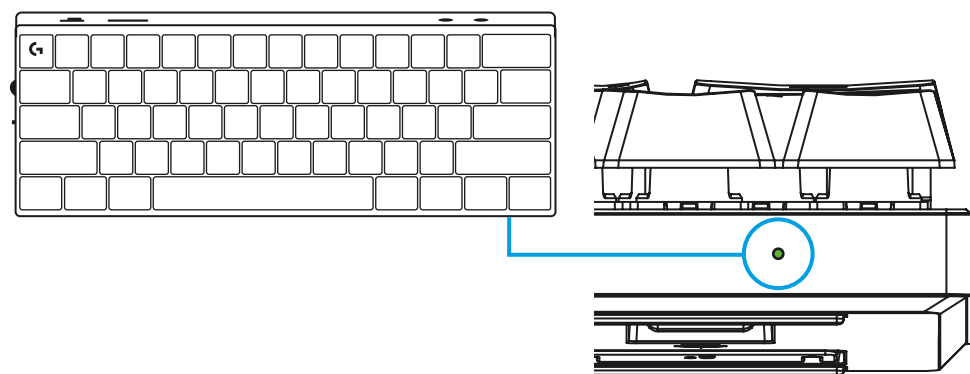

מצב משחק

החלפה למצב משחק תשבית את פונקציות המקש של Windows על מנת להימנע מהפעלות שגויות.

ניתן גם להשבית מקשים אחרים תחת הגדרות Ghub.

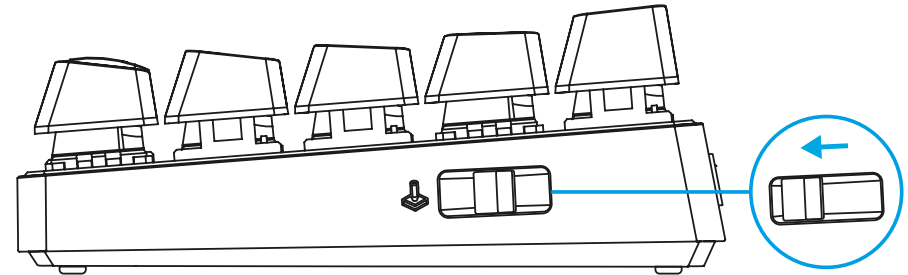

שילובי מקשים

פקדי מדיה

הפעלה/השהיה	FN + [Pause]
השתק	FN + [Mute]
רצועה קודמת	FN + [Previous]
רצועה הבאה	FN + [Next]

מקשי Esc

`	FN + [Esc]
~	FN + SHIFT + [Esc]

מקשי חיצים

מקש למעלה	 + 
מקש למטה	 + 
מקש ימינה	 + 
מקש שמאלה	 + 

מקשי פונקציה

צילום מסך	 + 
מסך הבית	 + 
Page up	 + 
Page down	 + 
Scroll lock	 + 
End	 + 
Insert	 + 
Pause / Break	 + 

בקרת תאורה

הנמך בהירות מקלדת	 + 
הגבר בהירות מקלדת	 + 
עבור שוב אפקט הנפשה	 + 
עבור שוב פרמטרי הנפשה	 + 

החלפות פרופיל

הפעל אחד משלושת פרופילי זכרון כלולים	 + 
	 + 
	 + 

כיבוי/הפעלה התאמה אישית של מקש מלא

אפשר התאמה אישית של מקש מלא	 + 
החלף למעבר בין פריסת ברירת מחדל למותאמת אישית	



©2023 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice. The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Logitech is under license.

WEB-621-002341 003