


UGREEN

Product Overview

DE: Produktübersicht | FR: Détail du Produit | ES: Detalles del Producto | IT: Panoramica del Prodotto | JP: 製品紹介 | NL: Productoverzicht | SE: Product Översikt | PL: Przegląd Produktu | TR: Ürüne Genel Bakış

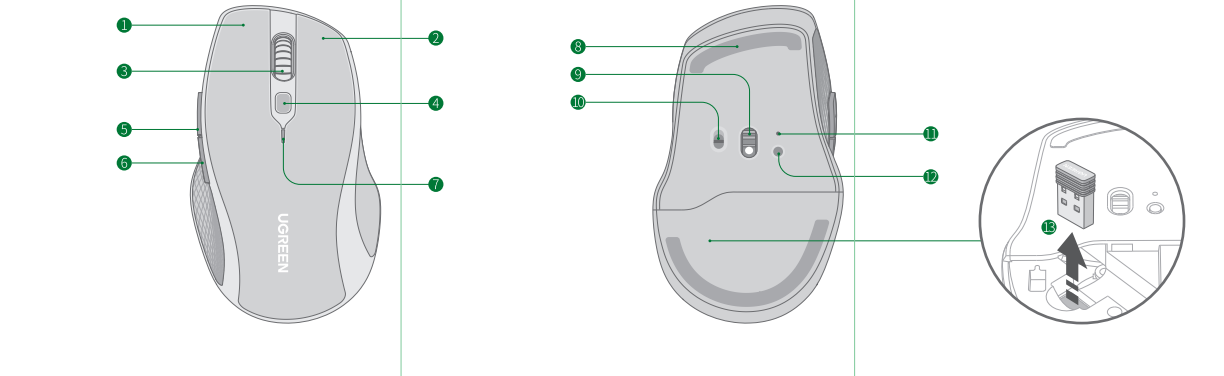

1 EN: Left Button DE: Linke Maustaste FR: Bouton Gauche ES: Botón Izquierdo IT: Pulsante Sinistro JP: 左ボタン AR: الزر الأيسر NL: Linker Knop PL: Lewy Przycisk TR: Sol Döğme	2 EN: Right Button DE: Rechte Maustaste FR: Bouton Droit ES: Botón Derecho IT: Pulsante Destro JP: 右ボタン AR: الزر الأيمن NL: Rechter Knop PL: Prawy Przycisk TR: Sağ Döğme	3 EN: Scroll Wheel DE: Scrollrad FR: Roulette de Défilement ES: Rueda de Desplazamiento IT: Rotella di Scorrimento JP: スクロールホイール AR: عجلة التمرير NL: Muis Wieltje PL: Kołko Przewijania TR: Kaydırma Tekelesi	4 EN: Switch Button (Switching Operating System, Connection Mode) DE: Schaltknopf (Betriebsystemwechsel, Verbindungsmoduswechsel) FR: Bouton Switch (Changement de Système d'Exploitation, Mode de Connexion) ES: Botón de Conmutación (Cambio de Sistema Operativo, Modo de Conexión) IT: Pulsante di Commutazione (Commutazione del sistema operativo, modalità di connessione) JP: トグルキー (接続モードの切り替え, システムの切り替え) AR: زر التبديل (تغيير نظام التشغيل، وضع الاتصال) NL: Schakelknop (Besturingssysteem Wisselen, Verbindingsmodus) PL: Przycisk Przełączania (Przełączanie Systemu Operacyjnego, Tryb Połączenia) TR: Anahat Döğmesi (İşletim Sistemi Anahatıma, Bağlantı Modu)	5 EN: Forward Button DE: Vorwärts-Taste FR: Bouton Précédent ES: Botón de Avance IT: Pulsante Avanti JP: フォワードボタン AR: الزر للأمام NL: Vooruit Knop SE: Framåt Knapp PL: Przycisk Wstecz TR: İleri Döğmesi	6 EN: Back Button DE: Zurück-Taste FR: Bouton Suivant ES: Botón de Retorno IT: Pulsante Indietro JP: バックボタン AR: الزر للخلف NL: Terug Knop SE: Tillbaka Knapp PL: Przycisk Dalej TR: Geri Döğmesi	7 EN: Indicator DE: Anzeige FR: Indicateur ES: Indicador IT: Indicatore JP: インジケータ AR: مؤشر NL: Indicator SE: Indikator PL: Wskaźnik TR: Göstergesi	8 EN: Mouse Feet Film (Removable) DE: Mausfüße Film (abnehmbar) FR: Film sur les Patins de Souris (Amovible) ES: Película de Pies de Raton (Extraíble) IT: Mouse Feet Film (Removibile) JP: フットフィルム (剥がすことができます/取り外し可能) AR: فيلم قدم الماوس (يمكن إزالته) NL: Muis Voeten Film (Verwijderbaar) SE: Film För Musfötter (Borttagbar) PL: Film Nałopy (Kłanialny) TR: Mouse Ayak Filmi (Kaldırılabilir)	9 EN: Optical Sensor DE: Optischer Sensor FR: Capteur Optique ES: Sensor Óptico IT: Sensore Ottico JP: 光学センサー AR: أجهزة الاستشعار البصرية NL: Optische Sensor SE: Optisk Sensor PL: Czujnik Optyczny TR: Optik Sensör	10 EN: On/Off Slider Switch DE: Ein/Aus-Schiebeschalter FR: Bouton d'Alimentation ES: Botón de Encendido IT: Interruttore a Cursore On / Off JP: 電源スリッパ AR: مفتاح التشغيل/الإيقاف NL: Aan/UIT Schuifschakelaar SE: På/Av Sljutelelage PL: Włącznik/Wyłącznik Suwak TR: Açma/Kapama Kaydırıcı Anahatı
---	--	---	---	---	--	---	--	---	--


Ergonomic Wireless Mouse

Model: MU101

User Manual | Benutzerhandbuch | Manuel de l'utilisateur
Manual de usuario | Manuale dell'utente
ユーザーマニュアル | دليل المستخدم | Handledning
Användmanual | Instrukcja Obsługi | Kullanıl Kılavuz

Wireless 2.4G Connection

DE: Wireless 2.4G Verbindung | FR: Connexion Sans Fil 2.4G | ES: Conexión inalámbrica 2.4G | IT: Connessione Wireless 2.4G | JP: ワイヤレス 2.4G 接続 | AR: اتصال لاسلكي 2.4G | NL: Draadloze 2.4G Verbinding | SE: Trådlös 2.4G Anslutning | PL: Połączenie Bezprzewodowe 2.4G | TR: Kablosuz 2.4G Bağlantısı

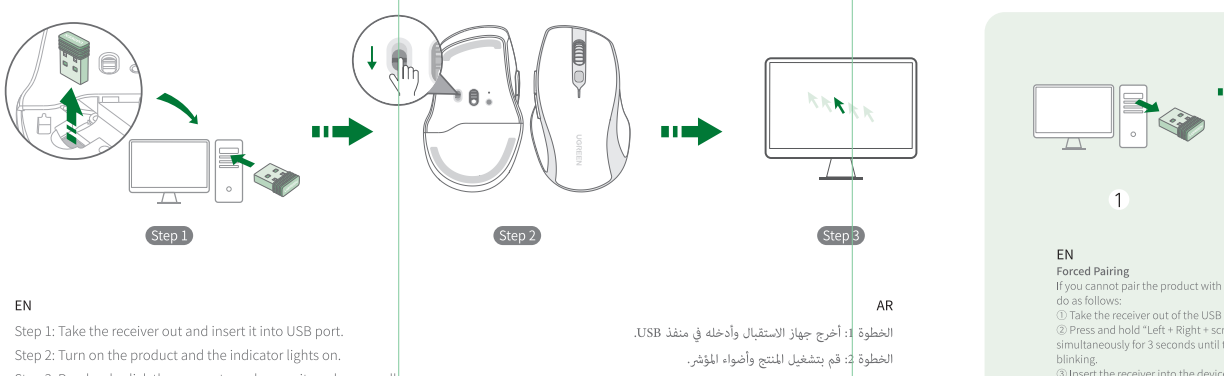

EN Step 1: Take the receiver out and insert it into USB port. Step 2: Turn on the product and the indicator lights on. Step 3: Randomly click the mouse to make sure it works normally.	AR الخطوة 1: أخرج جهاز المستقبل وأدخله في منفذ USB. الخطوة 2: قم بتشغيل المنتج وإضاءة المؤشر. الخطوة 3: انقر عشوائياً على الماوس للتأكد من أنه يعمل بشكل طبيعي.	DE Schritt 1: Nehmen Sie den Empfänger heraus und stecken ihn in den USB-Anschluss. Schritt 2: Schalten Sie das Produkt ein und die Anzeileuchten leuchten auf. Schritt 3: Klicken Sie zufällig mit der Maus, um sicherzustellen, dass es normal funktioniert.	NL Stap 1: Haal de ontvanger eruit en steek deze in de USB poort. Stap 2: Schakel het product in en de indicator lampjes gaan branden. Stap 3: Klik willekeurig met de muis om te controleren of deze normaal werkt.	SE Steg 1: Ta ut mottagaren och sätt in den i USB porten. Steg 2: Sätt på produkten och indikatorlamparna tänds. Steg 3: Klicka slumpmässigt med musen för att se till att den fungerar normalt.	PL Krok 1: Wyjmij odbiornik i włóż go do portu USB. Krok 2: Włącz produkt i złącz się wskaźnik. Krok 3: Losowo kliknij myszą, aby upewnić się, że działa normalnie.	IT Etappe 1: Retirez le récepteur USB et insérez-le dans le port USB. Etappe 2: Allumez le produit et l'indicateur s'allume. Etappe 3: Cliquez au hasard sur la souris pour vous assurer qu'elle fonctionne normalement.	ES Paso 1: Saque el receptor e insértelo en el puerto USB. Paso 2: Enciende el producto y el indicador se enciende. Paso 3: Haga clic al azar en el ratón para asegurarse de que funciona normalmente.	FR Étape 1: Retirez le récepteur USB et insérez-le dans le port USB. Étape 2: Allumez le produit et l'indicateur s'allume. Étape 3: Cliquez au hasard sur la souris pour vous assurer qu'elle fonctionne normalement.	JP ステップ1: レシーバーを取り出し、デバイスの USB ポートに接続します。 ステップ2: ステップ1で電源スイッチをオンすると、インジケータランプに点灯します。 ステップ3: 任意のマウスボタンをクリックし、マウスが画面に表示される、それを使用できるようにマウスを移動します。
---	---	--	--	--	---	--	--	---	--


Bluetooth Connection

DE: Bluetooth Verbindung | FR: Connexion Bluetooth | ES: Conexión Bluetooth | IT: Connessione Bluetooth | JP: Bluetooth 接続 | AR: اتصال بلوتوث | NL: Bluetooth Verbinding | SE: Bluetooth Anslutning | PL: Bluetooth Połączenie | TR: Bluetooth Bağlantısı



EN Step 1: Activate the Bluetooth on the connected device (laptop/tablet/mobile phone, etc.) Step 2: Turn on the mouse and press the switch button. Bluetooth pairing mode starts when the indicator flashes blue. Step 3: For first-time use, a window will pop up for Windows 10 or later. Please follow the steps to proceed. For other systems, please enter the Bluetooth devices list, search 'UGREEN BLE Mouse' and connect. Step 4: Randomly click or move the mouse to make sure it works normally.	AR الخطوة 1: قم بتشغيل البلوتوث على الجهاز المتصل (الكمبيوتر / اللابتوب / الهاتف المحمول ، إلخ.) الخطوة 2: أخرج جهاز الماوس واضغط على زر التبديل. يبدأ وضع اقتران البلوتوث عندما يضيء المؤشر باللون الأزرق. الخطوة 3: لأول مرة ، سيتم عرض نافذة على الشاشة لـ Windows 10 أو أحدث. يرجى اتباع الخطوات للبدء. في الأنظمة الأخرى ، أدخل قائمة الأجهزة البلوتوث ، ابحث عن "UGREEN BLE Mouse" واتصل. الخطوة 4: انقر عشوائياً على الماوس أو حركه لتأكد من أنه يعمل بشكل طبيعي.	IT Passo 1: Attivare il Bluetooth sul dispositivo collegato (laptop / tablet / telefono, ecc.) Passo 2: Accendere il mouse e premere il pulsante di Bluetooth pairing. La modalità di accoppiamento Bluetooth inizia quando l'indicatore lampeggia in blu. Passo 3: Per la prima volta, apparirà una finestra sul sistema Windows 10 o successivo. Si prega di seguire i passi per procedere. Per altri sistemi, entrare nell'elenco dei dispositivi Bluetooth, cercare "UGREEN BLE Mouse" e connettersi. Passo 4: Cliccare a caso il mouse per assicurarsi che funzioni normalmente.	JP ステップ1: 接続機器 (ノートパソコン/タブレット/スマホなど) のBluetooth機能をONにする。 ステップ2: マウスの電源を入れ、モードスイッチボタンを1回押す。Bluetoothペアリングモードが開始します。 ステップ3: 初めてこのBluetooth接続の場合、Windows 10以上で場合、ペアリング画面が表示アップします。その指示に従って接続を完了してください。その他のシステムでは、お使いのデバイスのBluetoothリストを開き、「UGREEN BLE Mouse」を検索して接続してください。 ステップ4: 任意のマウスボタンをクリックするか、マウスを動かす。マウスが画面に表示される、それを使用することができます。	PL Krok 1: Aktywuj Bluetooth w podłączonym urządzeniu (laptop/tablet/telefon/komputer itp.) Krok 2: Włącz mysz i naciśnij przycisk przełącznika. Tryb parowania Bluetooth rozpoczyna się, gdy wskaźnik miga na niebiesko. Krok 3: Przy pierwszym użyciu pojawi się okno systemu Windows 10 lub nowszego. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby kontynuować. W przypadku innych systemów wejdź na listę urządzeń Bluetooth, wyszukaj "UGREEN BLE Mouse" i połącz się. Krok 4: Losowo kliknij lub przesuń mysz, aby upewnić się, że działa normalnie.	FR Étape 1: Activez le Bluetooth de l'appareil connecté (ordinateur portable/tablette/téléphone mobile, etc.) Étape 2: Allumez la souris et appuyez sur le bouton switch. Le mode d'appairage Bluetooth fonctionne lorsque l'indicateur clignote en bleu. Étape 3: Lors de la première connexion de Bluetooth, une fenêtre contextuelle apparaîtra sous Windows 10 ou version ultérieure. Veuillez suivre les étapes pour finir la connexion. Pour les autres systèmes, veuillez entrer dans la liste des appareils Bluetooth, recherchez "UGREEN BLE Mouse" et connectez-vous. Étape 4: Cliquez ou déplacez la souris au hasard pour vous assurer qu'elle fonctionne normalement.	ES Paso 1: Active el Bluetooth de sus dispositivos (por ejemplo, portátil, tablet, móvil, etc.) Paso 2: Encienda el mouse y presione el botón de comunicación una vez que el LED parpadee en azul, lo que indica que se ha cambiado al modo de emparejamiento de Bluetooth. Paso 3: Bij het eerste gebruik verschijnt er een venster voor Windows 10 of hoger. Volg de stappen om verder te gaan. Voor voor andere systemen, ga naar de lijst met Bluetooth apparaten in, zoek naar "UGREEN BLE Mouse" en maak connectie. Paso 4: Haga clic al azar en el ratón para asegurarse de que funcione normalmente.	DE Schritt 1: Aktivieren Sie Bluetooth auf dem angeschlossenen Gerät (Laptop/Tablet/Handy usw.) Schritt 2: Schalten Sie die Maus ein und drücken Sie kurz die Umschalttaste. Der Bluetooth-Kopplungsmodus beginnt, wenn die Anzeige blau blinkt. Schritt 3: Bei der angegebenen Verwendung wird ein Fenster für Windows 10 oder höher angezeigt. Bitte folgen Sie den Schritten, um fortzufahren. Bei anderen Systemen gehen Sie bitte in die Liste der Bluetooth-Geräte, suchen Sie nach "UGREEN BLE Mouse" und stellen Sie eine Verbindung her. Schritt 4: Klicken Sie zufällig mit der Maus, um sicherzustellen, dass es normal funktioniert.	NL Stap 1: Activeer de Bluetooth op het aangesloten apparaat (laptop/tablet/mobile telefoon, etc.) Stap 2: Schakel de muis in en druk op de schakelknop. De Bluetooth koppelingsmodus start wanneer de indicator blauw knippert. Stap 3: Bij het eerste gebruik verschijnt er een venster voor Windows 10 of hoger. Volg de stappen om verder te gaan. Voor voor andere systemen, ga naar de lijst met Bluetooth apparaten in, zoek naar "UGREEN BLE Mouse" en maak connectie. Stap 4: Klik willekeurig met de muis om te controleren of deze normaal werkt.	TR Adım 1: Bağlı cihazda (dizüstü bilgisayar/tablet/cep telefonu vb.) Bluetooth'u etkinleştirin. Adım 2: Fareyi açın ve geçiş düğmesine basın. Modele mavimsi ışıkla başlayan Bluetooth eşleştirme işlemi başlar. Adım 3: İlk kullanımda, Windows 10 veya üzeri için bir pencere açılacaktır. Devam etmek için lütfen adımları izleyin. Diğer sistemler için lütfen Bluetooth cihazları listesinde girin, "UGREEN BLE Mouse" aratın ve bağlanın. Adım 4: Normal kullandığınız emir olmak için fareyi rastgele tıklayın veya hareket ettirin.
---	---	--	--	---	---	---	---	---	---


Bluetooth Connection

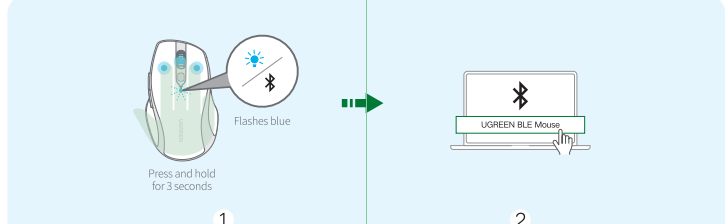

EN Forced Pairing If you cannot pair the product with your devices, please do as follows: ① Press and hold "Left + Right + scroll wheel" simultaneously for 3 seconds until the indicator starts blinking. ② Enter the Bluetooth devices list of the connected device, search the mouse Bluetooth and connect.	AR الاقتران القسري إذا لم تتمكن من إقران المنتج بأجهزك، فقم بالقيام بما يلي: ① اضغط على "يمين + يمين + عجلة التمرير" معاً لمدة 3 ثوانٍ حتى يبدأ المؤشر بالوميض. ② أدخل قائمة أجهزة البلوتوث المتصلة بجهازك، وابحث عن الماوس بالبلوتوث واتصل بالماوس.	DE Erzwingendes Kopieren Als u het product niet met uw apparaten kunt koppelen, gaat u als volgt te werk: ① Halten Sie "Links + Rechts + Scrollrad" gleichzeitig für 3 Sekunden gedrückt, bis die Anzeige zu blinken beginnt. ② Öffnen Sie die Bluetooth-Liste des angeschlossenen Geräts, suchen Sie den Bluetooth-Geräte und stellen Sie eine Verbindung her.	NL Geforceerd Koppelen Als u het product niet met uw apparaten kunt koppelen, gaat u als volgt te werk: ① Hou "Links + Rechts + Scrollrad" tegelijkertijd 3 seconden ingedrukt totdat de indicator begint te knipperen. ② Open de lijst met Bluetooth apparaten van het aangesloten apparaat, zoek met de muis Bluetooth en maak verbinding.	SE Erzwingendes Kopieren Om du inte kan para ihop produkten med dina enheter, gör så här: ① Tryck och håll "Vänster + Höger + scrollknapp" samtidigt i 3 sekunder tills indikatorn börjar blinka. ② Gå in Bluetooth enhetslistan för den anslutna enheten, sök med musen Bluetooth och anslut.	PL Wymuszone Parowanie Jeśli nie możesz sparować produktu ze swoimi urządzeniami, wykonaj następujące czynności: ① Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie "Lewo + Prawo + kołko przewijania" przez 3 sekundy, aż wskaźnik zacznie migać. ② Wejdź na listę urządzeń Bluetooth podłączonego urządzenia, wyszukaj mysz Bluetooth i połącz się z nią.	FR Appairage Forcé Si vous ne pouvez pas associer le produit à vos appareils, procédez comme suit: ① Appuyez et maintenez simultanément « bouton gauche + bouton droit + roulette de défilement » pendant 3 secondes jusqu'à ce que l'indicateur clignote en bleu. ② Entrez dans la liste des dispositifs Bluetooth de l'appareil connecté, recherchez la souris Bluetooth et connectez-vous.	IT Accoppiamento Forzato Se non riesce ad accoppiare il prodotto con i suoi dispositivi, fare come segue: ① Tenere premuto contemporaneamente "Sinistra + Destra + rotella di scorrimento" per 3 secondi finché l'indicatore inizia a lampeggiare. ② Entrare nella lista dei dispositivi Bluetooth del dispositivo collegato, cercare il mouse Bluetooth e connettersi.	JP 強制ペアリング 上の手順を行ってもマウスが接続できない場合は、次の操作を行ってください。 ① マウス「左+右+」ボタンを同時に3秒間、ラングを続けるまま押し続け、その後続します。 ② 接続機器のBluetoothリストを開き、マウスのBluetoothを見つけて接続します。
--	--	---	--	--	--	---	---	--

Operating System Switching


DE: Betriebssystemwechsel | FR: Changement de Système d'Exploitation | ES: Cambio de Sistema Operativo | IT: Commutazione del Sistema Operativo | JP: オペレーティングシステムの切り替え | AR: تغيير نظام التشغيل | NL: Overschakelen Van Besturingssysteem | SE: Bygga Av Operativsystem | PL: Przełączanie Systemu Operacyjnego | TR: İşletim Sistemi Anahatıma

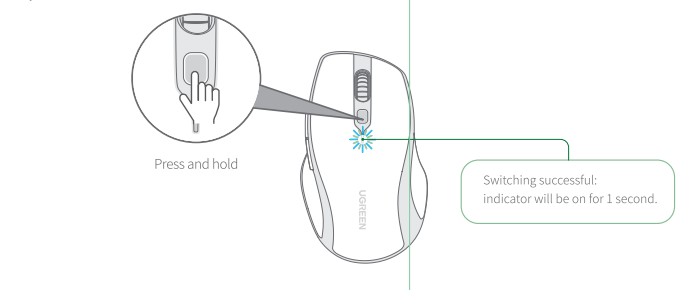

EN 1. The exact usage of scroll wheel, forward and back buttons varies from different operating systems. 2. The product defaults to Windows, when using on macOS, please press and hold the switch button for 1 second.	AR 1. يختلف الاستخدام الدقيق لعجلة التمرير وأزرار الأمام والخلف من أنظمة تشغيل مختلفة. 2. المنتج افتراضياً على Windows، عند استخدامه على macOS، نرجس الضغط على زر التبديل لمدة ثانية واحدة.	DE 1. Die genaue Funktion von Scrollrad, Vorwärts- und Zurück-Tasten variiert je nach Betriebssystem. 2. Das Produkt ist standardmäßig auf Windows eingestellt. Wenn Sie es unter macOS verwenden, halten Sie bitte die Umschalttaste für 1 Sekunde lang gedrückt.	NL 1. Het exacte gebruik van het scrollwiel, de vooruit- en terug knoppen verschilt per besturingssysteem. 2. Het product is standaard ingesteld op Windows. Houd bij gebruik op macOS de schakelknop 1 seconde ingedrukt.	SE 1. Den exakta användningen av rullrulle, framåt och bakåt knapparna varierar från olika operativsystem. 2. Produkten är standard på Windows, när du använder den på macOS, vänligen tryck på växlingsknappen 1 sekund.	PL 1. Dokładne użycie kołka przewijania, przycisków przewijania do przodu i do tyłu różni się w zależności od systemu operacyjnego. 2. Produkt domyślnie działa w systemie Windows, podczas korzystania z systemu macOS należy nacisnąć przycisk przełącznika na 1 sekundę.	FR 1. L'utilisation exacte de la roulette de défilement et des boutons précédent et suivant varie selon les systèmes d'exploitation. 2. Le produit est réglé par défaut sur Windows, lorsque vous l'utilisez sur macOS, veuillez appuyer et maintenir le bouton switch pendant 1 seconde.	ES 1. El uso de la rueda de desplazamiento, y de los botones de avance y retroceso varían según los diferentes sistemas operativos. 2. El sistema predeterminado del producto es Windows, si lo usa bajo macOS, mantenga presionado el botón de comunicación durante 1 segundo.	IT 1. L'uso esatto della rotella di scorrimento, dei pulsanti avanti e indietro varia a seconda dei diversi sistemi operativi. 2. Il prodotto ha come impostazione predefinita Windows, quando si usa su macOS, si prega di premere il pulsante di commutazione per 1 secondo.	JP 1. マウスホイール、フォワードキーとバックワードキーの機能はシステムによって異なります。 2. マウスは工場出荷時に Windows システムに適合しています。 macOS で使用する場合は、トグルキーを1秒間押し続けてください。
--	--	---	---	--	--	--	--	---	--

DPI Adjustment

DE: DPI Anpassung | JP: DPI Reglajung | IT: Regolazione DPI | JP: DPI 調節 | DE: DPI Einstellung | AR: تعديل DPI | NL: DPI Aanpassing | SE: DPI Justering | TR: DPI Regülajı

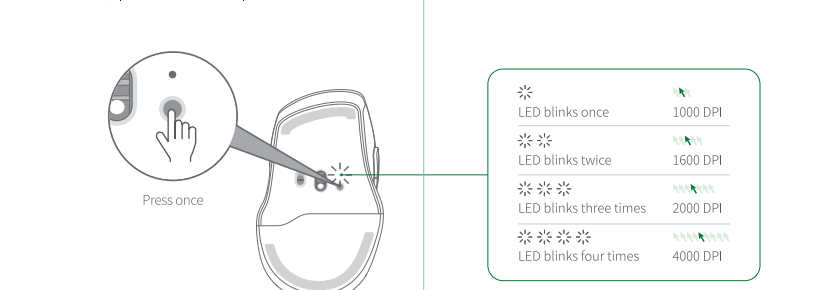

EN 1. The indicator blinks as follows according to different DPI adjustment. 2. The DPI value defaults to 1600, press DPI switch button to adjust the mouse sensitivity in the order of 1600 > 2000 > 4000 > 1600.	AR 1. مؤشر الماوس على النحو التالي وفقاً لتعديل DPI المختلف. 2. القيمة الافتراضية لـ DPI هي 1600، اضغط على زر التبديل لـ DPI لحساسية الماوس بالترتيب 1600>2000>4000>1600.	DE 1. Die Anzeige blinkt je nach DPI-Einstellung wie folgt. 2. Der DPI-Wert ist standardmäßig auf 1600 eingestellt. Durch Drücken einmal der DPI-Umschalttaste können Sie die Mausempfindlichkeit in der Reihenfolge 1600 > 2000 > 4000 > 1600 einstellen.	NL 1. De indicator knippert als volgt volgens verschillende DPI aanpassingen. 2. De DPI waarde is standaard ingesteld op 1600, druk op de DPI schakelknop om de muis gevoeligheid aan te passen in de volgorde 1600 > 2000 > 4000 > 1600.	SE 1. Indikatorn blinkar enligt följande beroende på olika DPI justeringar. 2. DPI värdet är som standard 1600, tryck på DPI omkopplare knappen för att justera musens känslighet i storleksordningen 1600 > 2000 > 4000 > 1600.	PL 1. Wskaźnik miga w następujący sposób, zgodnie z różnymi ustawieniami DPI. 2. Domyślna wartość DPI to 1600, naciśnij przycisk przełącznika DPI, aby ustawić czułość myszy w kolejności 1600 > 2000 > 4000 > 1600.	FR 1. L'indicateur clignote comme suit en fonction des différents réglages DPI. 2. La valeur DPI par défaut est 1600. Appuyez une fois sur le bouton switch pour ajuster la sensibilité de la souris dans l'ordre de 1600 > 2000 > 4000 > 1600.	ES 1. El indicador parpadea de la siguiente manera según los diferentes ajustes de DPI. 2. El DPI predeterminado es 1600, presione el botón de comunicación DPI para ajustar la sensibilidad del ratón siguiendo el orden de 1600 > 2000 > 4000 > 1600.	IT 1. L'indicatore lampeggia come segue a seconda delle diverse regolazioni DPI. 2. Il valore DPI predefinito è 1600, premere il pulsante DPI per regolare la sensibilità del mouse nell'ordine 1600 > 2000 > 4000 > 1600.	JP 1. DPI 値がかわれば、インジケータのフラッシュの数も異なります（上の表を参照）。 2. 工場出荷時のデフォルトは 1600DPI で、DPI スイッチの短押し、マウスの感度が「1600>2000>4000>1600」の順で切り替わります。
---	--	---	--	---	---	--	--	---	--

Low Battery

DE: Niedriger Batteriestatus | FR: Batterie Faible | ES: Batería Baja | Bateria Scarica | JP: 電池残量警告 | AR: البطارية ضعيفة | NL: Lage Batterij | SE: Låg Batterivärde | PL: Niski Poziom Bateria | TR: Düşük Pil

EN 1. The mouse will turn off automatically when the battery is too low. 2. When the indicator keeps blinking about 5 seconds, it indicates that the battery is lower than 5%. Please change a new battery for further performance.	AR 1. سيتم إيقاف تشغيل الماوس تلقائياً عندما تكون البطارية منخفضة جداً. 2. عندما يستمر المؤشر في الوميض (حوالي 5 ثوانٍ)، فهذا يشير إلى أن البطارية أقل من 5٪. نرجس تغيير بطارية جديدة فارتد من ذلك.	DE 1. Die Maus schaltet sich automatisch aus, wenn der Akku zu schwach ist. 2. Wenn die Anzeige weiter blinkt kontinuierlich (ca. 5 Sekunden), zeigt dies an, dass die Batterie weniger als 5 % betragt. Bitte ersetzen Sie eine neue Batterie für weitere Leistung.	NL 1. De muis wordt automatisch uitgeschakeld als de batterij bijna leeg is. 2. Als de indicator blijft knipperen (ongeveer 5 seconden), geeft dit aan dat de batterij minder dan 5 %. Vervang een nieuwe batterij voor betere prestaties.	SE 1. Musen stängs av automatiskt när batteriet är för lågt. 2. När indikatorn fortsätter att blinka (cirka 5 sekunder), indikerar den att batteriet är lägre än 5 %. Byt ett nytt batteri för ytterligare prestanda.	PL 1. Mysz wyłącza się automatycznie, gdy bateria będzie zbyt słaba. 2. Ciągłe miganie wskaźnika (około 5 sekund) oznacza, że poziom naładowania baterii jest niższy niż 5%. Aby zwiększyć wydajność, wymień baterię na nową.	FR 1. Lorsque la tension de la pile est trop faible, la souris s'éteint automatiquement. 2. Lorsque l'indicateur continue de clignoter (pendant environ 5 secondes), il indique que la batterie restante est inférieure à 5%. Veuillez changer une nouvelle pile pour de meilleures performances.	ES 1. El ratón se apagará automáticamente cuando la batería esté demasiado baja. 2. Cuando el indicador parpadea continuamente durante unos 5 segundos, lo que indica que la batería está por debajo del 5%. Haga a favor de cambiar una pila nueva.	IT 1. Il mouse si spegne automaticamente quando la batteria è troppo scarica. 2. Quando l'indicatore continua a lampeggiare (circa 5 secondi), indica che la batteria è inferiore al 5%. Si prega di cambiare una nuova batteria per ulteriori prestazioni.	JP 1. 電池の電圧が低すぎると、マウスの電源が自動的に切れます。 2. インジケータのフラッシュが約5秒間、連続して点滅を続けるように見える場合（約5秒後に消滅）、マウスの電力残量が5%未満であることを示しています。使用に影響を与えないよう、期間内に電池を交換してください。
--	--	---	---	--	--	--	---	--	--


Specifications

DE: Spezifikationen | FR: Spécifications | ES: Especificaciones | IT: Specifiche | JP: 製品仕様 | AR: مواصفات | NL: Specificatie | SE: Specifikation | PL: Specyfikacja | TR: Şartname

Model	MU101
Connectivity	Bluetooth & 2.4 GHz
Frequency Range	2400 MHz/2483.5 MHz
Max. RF Output Power	4 dBm (conducted)
Operating Distance	10m/32ft
DPI (Sensitivity)	1000/1600/2000/4000 DPI
Operating Voltage	1.5V m
Operating Current	40mA
Battery	AA Battery × 1 Windows 7/8/10/11 Linux Chrome OS
Compatible Systems	macOS 10.5 or later
Operating Temperature	-5°C~40°C/23°F~104°F
Storage Temperature	-10°C~60°C/14°F~140°F

Package Contents

DE: Packungsinhalt | FR: Contenu de l'Emballage | ES: Contenido del Paquete | IT: Contenuto della Confezione | JP: パッケージ内容 | AR: محتويات العبوة | NL: Verpakingsinhoud | SE: Paket Innehåll | PL: Zawartość Pakzki | TR: Paket İçeriği

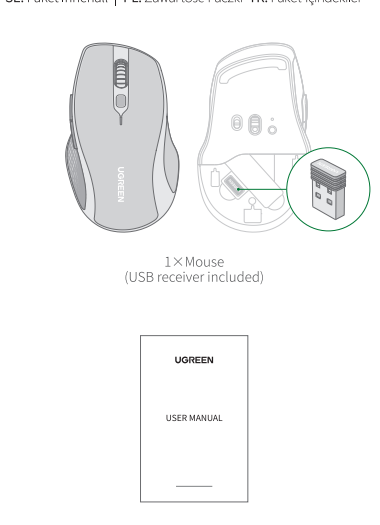

FCC Statement

FC This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement
This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.
FCC NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient the equipment relative to the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Important WEEE Information

This symbol on the product(s) and/or any accompanying documents indicates that, under the new EU Directive 2012/19/EU on waste electrical and electronic equipment (WEEE), this product(s) should be treated as waste and not as household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product(s) to designated collection points where it will be accepted free of charge.
Please ensure that you correctly follow any valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which would otherwise arise from inappropriate waste handling.
For disposal in countries outside of the European Union, please contact your local authorities for further details of your recent designated collection point.
If you wish to discard electrical and electronic equipment (EEE), please contact your dealer or supplier for further information.
For disposal in countries outside of the European Union, please contact your local authorities or dealer and inform them of the correct method of disposal.
This symbol is only valid in the European Union (EU). If you wish to discard this product please contact your local authorities or dealer and inform them of the correct method of disposal.
Internal: Ugreen Group Limited, Longgong Industrial Park, Longgong Road, Longgong, Shenzhen, China
EU REP: Ugreen Group GmbH
Add: Mannheim Str. 13, 30880 Laatzen, Germany

EU Declaration of Conformity

Internal: Ugreen Group Limited declares that the product is in compliance with Directive 2014/53/EU & 2011/65/EU. Learn more about the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: <https://www.ugreen.com/download/>

Internal: Ugreen Group Limited declares that the product is in compliance with Directive 2014/53/EU & 2011/65/EU. Learn more about the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: <https://www.ugreen.com/download/>

GB Declaration of Conformity

Internal: Ugreen Group Limited declares that the product is in compliance with Directive 2014/53/EU & 2011/65/EU. Learn more about the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: <https://www.ugreen.com/download/>

Internal: Ugreen Group Limited declares that the product is in compliance with Directive 2014/53/EU & 2011/65/EU. Learn more about the EU Declaration of Conformity is available at the following internet address: <https://www.ugreen.com/download/>

Warranty Information

A limited 2-year warranty applies to all UGREEN products purchased from UGREEN official store or authorized sellers. Please feel free to contact us if you run into any problems.

Informazioni Garanzia
PAG 22
Raccolta carta