

WIRELESS GAMING KEYBOARD X902 ROG STRIX SCOPE II 96 RX WIRELESS

Quick Start Guide (US)	Система керівництва для початку експлуатації (UA)
快速使用指南（繁體中文）	Instrukcja szybkiej instalacji (PL)
快速使用指南（简体中文）	Rychlý průvodce (CZ)
クイックスタートガイド (JA)	Ghid de pornire rapidă (RO)
빠른 시작 설명서 (KO)	Snabbstartsguide (SE)
Guide de démarrage rapide (FR)	Stručný návod na spustenie (SK)
Schnellstartanleitung (DE)	Quick Start-vejledning (DA)
Guida rapida (IT)	Pikaopas (FI)
Краткое руководство (RU)	Hurtigstartveiledning (NO)
Guía de inicio rápido (ES)	Guia de consulta rápida (PT:BR)
Beknopte handleiding (NL)	מדריך להתחלה מהירה (HB)
Hızlı Başlangıç Kılavuzu (TR)	دليل التشغيل السريع (AR)
Beüzemelési útmutató (HU)	


Q24224
Revised Edition V2
July 2024
Copyright © ASUSTeK Computer Inc.
All Rights Reserved

Keyboard features

Top view (US layout for reference)



Rear view

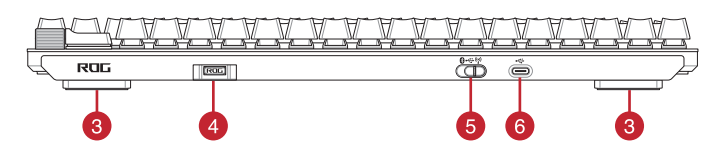

- Function switch button / 功能切换開關 / 功能切换开关
- Multiwheel / 滾輪 / 滚轮
- Adjustable feet with 3 tilt positions / 三檔可調節腳墊 / 三档可调节腳墊
- Magnetic receiver storage / 無線接收器磁吸收納 / 无线接收器磁吸收纳
- Connection switch / 連線模式切換開關 / 连接模式切换开关
- USB Type-C® port / USB Type-C® 連接埠 / USB Type-C® 接口

Getting started

- Connect your keyboard to a PC with the bundled Type-C® cable.
- Download and install the Armoury Crate software from <https://rog.asus.com>
- Follow the software instructions to update your keyboard's firmware.
- Customize your keyboard using Armoury Crate.

Setting up as a wireless keyboard

- Remove the ROG Omni receiver from the keyboard and insert the ROG Omni receiver to a USB port on the PC.
- Set the connection switch on the keyboard to **RF 2.4GHz**.

* The ROG Omni receiver can be connected to multiple devices through the Armoury Crate software.


Setting up Bluetooth for the first time

Set the connection switch to Bluetooth mode.

Pairing Bluetooth mode to additional host devices

- Set the connection switch to Bluetooth mode.
- Press and hold the **Fn + 7** for 3 seconds until the RGB indicator on your gaming keyboard starts to blink blue. Once your gaming keyboard has been successfully paired, the RGB indicator on your gaming keyboard will light up blue for 3 seconds.

Package Contents

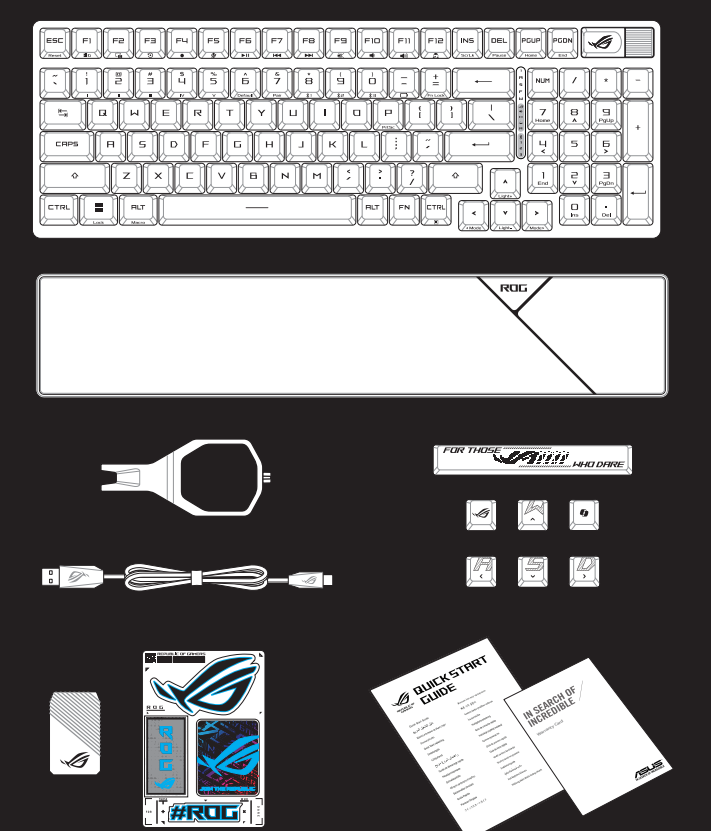

* The illustration is for reference only. Actual product specifications may vary with models, such as keyboard layout. / 圖示僅供參考。實際產品規格如鍵盤布局可能因型號而異。 / 图示仅供参考。实际产品规格如键盘布局可能因型号而异。

** Only use the Wireless dongle extender for the ROG Omni receiver. / 無線接收器延長器僅可用於連接 ROG Omni 接收器。 / 无线接收器延長器仅可用于连接 ROG Omni 接收器。

Prise en main

- Connectez votre clavier à un ordinateur avec le câble Type-C® fourni.
- Téléchargez et installez le logiciel Armoury Crate en vous rendant sur <https://rog.asus.com>
- Suivez les instructions du logiciel pour mettre à jour le firmware de votre clavier.
- Personnalisez votre clavier avec Armoury Crate.

Configurer en tant que clavier sans fil

- Retirez le récepteur ROG Omni du clavier et insérez-le dans un port USB de l'ordinateur.
- Réglez le sélecteur de connexion du clavier sur **RF 2.4GHz**.

* Le récepteur ROG Omni peut être connecté à plusieurs appareils via le logiciel Armoury Crate.

Erste Schritte

- Schließen Sie Ihre Tastatur mithilfe des mitgelieferten Typ-C-Kabels an einen PC an.
- Laden Sie die Armoury Crate Software unter <https://rog.asus.com> herunter und installieren Sie sie.
- Befolgen Sie die Anweisungen in der Software, um die Firmware Ihrer Tastatur zu aktualisieren.
- Passen Sie Ihre Tastatur über Armoury Crate an.

Einrichten als kabellose Tastatur

- Entfernen Sie den ROG Omni-Empfänger von der Tastatur und stecken Sie ihn in einen USB-Anschluss Ihres PCs.
- Legen Sie den Schalter für die Verbindung an der Tastatur auf **RF 2,4 GHz** fest.

* Der ROG Omni-Empfänger kann über die Armoury Crate-Software mit mehreren Geräten verbunden werden.

Per iniziare

- Collega la tastiera a un PC con il cavo Type-C® in dotazione.
- Scaricate e installate il software Armoury Crate dal sito <https://rog.asus.com>.
- Seguire le istruzioni del software per aggiornare il firmware della tastiera.
- Usate Armoury Crate per personalizzare la vostra tastiera.

Configurazione come tastiera wireless

- Rimuovere il Ricevitore ROG Omni dalla tastiera e inserire il Ricevitore ROG Omni in una porta USB del PC.
- Impostare l'interruttore di connessione sulla tastiera su **RF 2,4 GHz**.

* Il ricevitore ROG Omni può essere connesso a più dispositivi tramite il software Armoury Crate.

Procedimientos iniciales

- Conecte el teclado a un equipo mediante el cable Type-C® incluido.
- Descargue e instale el software Armoury Crate desde <https://rog.asus.com>.
- Siga las instrucciones de software para actualizar el firmware del teclado.
- Personalice el teclado mediante Armoury Crate.

Configurar como un teclado inalámbrico

- Quite la ROG Omnireceptor del teclado y inserte la ROG Omnireceptor a un puerto USB de su PC.
- Establezca el interruptor de conexión en el teclado en **RF 2,4 GHz**.

* El ROG Omnireceptor se puede conectar a varios dispositivos mediante el software Armoury Crate.

Configurer le Bluetooth pour la première fois

Basculez le sélecteur de connexion en mode Bluetooth.

Appairage d'appareils supplémentaires en mode Bluetooth

- Basculez le sélecteur de connexion en mode Bluetooth.
- Appuyez sur **Fn + 7** pendant 3 secondes, jusqu'à ce que le voyant lumineux de votre clavier gaming commence à clignoter en bleu. Une fois votre clavier appairé, le voyant lumineux de votre clavier gaming s'allume en bleu pendant 3 secondes.

Erstmalige Einrichtung von Bluetooth

Legen Sie den Schalter für die Verbindung auf den Bluetooth-Modus fest.

Im Bluetooth-Modus mit zusätzlichen Host-Geräten koppeln

- Legen Sie den Schalter für die Verbindung auf den Bluetooth-Modus fest.
- Halten Sie **Fn + 7** für drei Sekunden gedrückt, bis die RGB-Anzeige an Ihrer Gaming Tastatur blau zu blinken beginnt. Sobald Ihre Gaming Tastatur erfolgreich gekoppelt wurde, leuchtet die RGB-Anzeige drei Sekunden lang blau.

Configurazione del Bluetooth per la prima volta

Impostate il selettore modalità di connessione sulla modalità Bluetooth.

Associazione della modalità Bluetooth a dispositivi host aggiuntivi

- Impostate il selettore modalità di connessione sulla modalità Bluetooth.
- Premete e tenete premuto il **FN + 7** per 3 secondi, finché l'indicatore RGB sulla tastiera da gioco lampeggerà di colore blu. Ad associazione avvenuta il RGB del tastiera da gioco si accende di una luce blu fissa per 3 secondi.

Configuración de Bluetooth por primera vez

Establezca el conmutador de conexión en el modo de Bluetooth.

Asociar el modo Bluetooth a dispositivos host adicionales

- Establezca el conmutador de conexión en el modo de Bluetooth.
- Presione sin **FN + 7** de asociación durante 3 segundos hasta el indicador RGB del teclado para juegos comiencen a parpadear en azul. Una vez que el teclado para juegos se haya asociado correctamente, el indicador RGB de dicho ratón se iluminará en verde durante 3 segundos.

Başlarken

- Klavyenizi birlikte verilen Type-C® kablosuyla bir bilgisayara bağlayın.
- Aşağıdaki link üzerinden Armoury Crate yazılımını indirin ve yükleyin: [AC.Link.com](https://rog.asus.com).
- Klavyenizin aygıt yazılımını güncellemek için yazılım yöneticisini izleyin.
- Armoury Crate yazılımını kullanarak klavyenizi özelleştirin.

Kablosuz klavye olarak kurma

- ROG Omni alıcı klavyeden çıkarm ve ROG Omni alıcı bilgisayardaki bir USB bağlantı noktasına takın.
- Klavyedeki bağlantı anahtarını **RF 2,4 GHz** olarak ayarlayın.

* ROG Omni alıcı, Armoury Crate yazılımı aracılığıyla birden fazla aygıtla bağlanabilir.

Začínáme

- Připojte vaši klávesnici k počítači přiloženým kabelem Type-C®.
- Stáhněte a nainstalujte software Armoury Crate z webu <https://rog.asus.com>.
- Podle pokynů softwaru zaktualizujte firmware klávesnice.
- Přizpůsobte vaši klávesnici pomocí Armoury Crate.

Nastavení bezdrátové klávesnice

- Vyjmete víceměrový přijímač z klávesnice a připojte víceměrový přijímač k portu USB na počítači.
- Nastavte přepínač připojení na klávesnici na **RF 2,4 GHz**.

* Víceměrový přijímač lze připojit k více zařízením prostřednictvím softwaru Armoury Crate.

Aan de slag

- Sluit uw toetsenbord aan op een pc met de meegeleverde Type-C®-kabel.
- Download en installeer de Armoury Crate-software van <https://rog.asus.com>.
- Volg de softwareinstructies voor het bijwerken van de firmware van uw toetsenbord.
- Pas uw toetsenbord aan met Armoury Crate.

Instellen als een draadloos toetsenbord

- Verwijder de ROG Omni-ontvanger uit het toetsenbord en sluit de ROG Omni-ontvanger aan op een USB-poort op de pc.
- Stel de verbindingsschakelaar op het toetsenbord op **RF 2.4GHz**.

* De ROG Omni-ontvanger kan worden verbonden met meerdere apparaten via de Armoury Crate-software.

Iniciando

Conecte seu teclado a um PC com o cabo Type-C® fornecido.

- Transfira e instale o software Armoury Crate a partir de <https://rog.asus.com>.
- Siga as instruções do software para atualizar o firmware do teclado.
- Personalize o teclado utilizando o software Armoury Crate.

Configurando como um teclado sem fio

- Remova receptor ROG Omni fio do teclado um insira receptor ROG Omni fio em uma porta USB do PC.
- Defina a chave de conexão no teclado para **RF 2,4 GHz**.

* O receptor ROG Omni pode ser conectado a vários dispositivos através do software Armoury Crate.

Начало работы

- Подключите клавиатуру к компьютеру с помощью прилагаемого кабеля Type-C.
- Скачайте и установите программное обеспечение Armoury Crate с <https://rog.asus.com>
- Следуйте инструкциям для обновления прошивки клавиатуры.
- Настройте клавиатуру с помощью Armoury Crate.

Настройка в качестве беспроводной клавиатуры

- Извлеките приемник ROG Omni из клавиатуры и подключите его к разъему USB компьютера.
- Установите переключатель подключения в режим **RF 2,4 ГГц**.

* Приемник ROG Omni может быть подключен к нескольким устройствам с помощью программного обеспечения Armoury Crate.

Näin pääset alkuun

- Liitä näppäimistö P-Chen toimitukseen kuuluvalla Type-C®-kaapelilla.
- Lataa ja asenna Armoury Crate -ohjelmisto osoitteesta <https://rog.asus.com>.
- Päivitä näppäimistösi laiteohjelmisto ohjelmiston ohjeiden mukaisesti.
- Mukauta näppäimistösi Armoury Crate-ohjelmistolla.

Aseta langattoman näppäimistönä

- Irrota ROG Omni-vastaanotin näppäimistöstä ja liitä ROG Omni-vastaanotin tietokoneen USB-porttiin.
- Aseta näppäimistön yhteyskytkin **RF 2,4 GHz**-taajuudelle.

* ROG Omni-vastaanotimen voi liittää useisiin laitteisiin Armoury Crate-ohjelmiston kautta.

Első lépések

- Csatlakoztassa billentyűzetét a PC-hez a mellékelt Type-C®-kábellel.
- Töltse le és telepítse az Armoury Crate szoftvert a következő weboldarról <https://rog.asus.com>.
- Frissítse a billentyűzet firmware-ét a szoftver útmutatója szerint.
- Testreszabhatja a billentyűzetet az Armoury Crate segítségével.

Beállítás vezeték nélküli billentyűzetként

- Távolítsa el a ROG Omni vevőegységet a billentyűzetből és helyezze be a ROG Omni vevőegység a PC egyik USB portjába.
- Állítsa a billentyűzet kapcsolóját **RF 2,4 GHz**-re.

* Az ROG Omni vevőegység több eszközhoz is csatlakoztatható az Armoury Crate szoftveren keresztül.

Komme i gang

- Koble tastaturet til en PC med den medfølgende Type-C®-kabelen.
- Last ned og installer Armoury Crate-programvaren fra <https://rog.asus.com>.
- Følg bruksanvisningen i programvaren for å oppdatere fastvaren til tastaturet.
- Tilpass tastaturet ved hjelp av Armoury Crate.

Sette opp som et trådløst tastatur

- Ta ut ROG Omni-mottaker fra tastaturet og sett ROG Omni-mottaker inn i en USB-port på PC-en.
- Sett tilkoblingsbryteren på tastaturet til **RF 2,4 GHz**.

* ROG Omni-mottakeren kan kobles til flere enheter gjennom Armoury Crate-programvaren.

Bluetooth'u ilk kez kurma

Bağlantı anahtarını Bluetooth moduna ayarlayın.

Bluetooth modunu ek ana aygıtlarla eşleştirme

- Bağlantı anahtarını Bluetooth moduna ayarlayın.
- FN + 7**, oyun klavyenizdeki RGB'ler mavi renkte yapm sönece dek 3 saniye basılı tutun. Oyuncu fare'niz başarıyla eşleştirildikten sonra, oyun klavyenizin üzerindeki RGB göstergesi, 3 saniye kadar mavi renkte yansacaktır.

První nastavení Bluetooth

Nastavte přepínač připojení na režim Bluetooth.

Spárování s dalšími hostitelskými zařízeními v režimu Bluetooth

- Nastavte přepínač připojení na režim Bluetooth.
- Stiskněte a podržte **Fn + 7** 3 sekundy, dokud indikátor RGB na vaší herní klávesnici blikat modře. Po úspěšném spárování herní myši bude indikátor RGB na herní klávesnici svítit 3 sekundy modře.

Bluetooth instellen voor de eerste keer

Stel de verbindingsschakelaar in op de Bluetooth modus.

De Bluetooth-modus koppelen met extra hostapparaten

- Stel de verbindingsschakelaar in op de Bluetooth modus.
- Houdt u de **Fn + 7** 3 seconden ingedrukt tot de RGB-indicator op uw gamingtoetsenbord blauw begint te knipperen. Zodra uw gamemuís is gekoppeld, licht de RGB-indicator op uw gamingtoetsenbord blauw op gedurende 3 seconden.

Configurando o Bluetooth pela primeira vez

Defina o comutador do modo de ligação para o modo Bluetooth.

Emparelhar o modo Bluetooth com dispositivos host adicionais

- Defina o comutador do modo de ligação para o modo Bluetooth.
- Prima e mantenha premido o botão de **FN + 7** durante 3 segundos até que o indicador RGB em seu teclado gamer comecem a piscar em azul. Assim que o rato gaming tiver sido emparelhado com sucesso, o indicador RGB do seu teclado gamer irá ficar iluminado em azul durante 3 segundos.

Настройка Bluetooth в первый раз

Установите переключатель подключения в режим Bluetooth.

Сопрежение в режиме Bluetooth с дополнительными хостами

- Установите переключатель подключения в режим Bluetooth.
- Нажмите и удерживайте **FN + 7** в течение 3 секунд, пока индикатор RGB на игровой клавиатуре не начнет мигать синим цветом. После успешного сопряжения индикатор RGB на клавиатуре загорится синим цветом на 3 секунды.

Bluetoothin asettaminen ensimmäistä kertaa

Aseta liitäntäkytkin Bluetooth -tilaan.

Bluetooth-tilan pariuttaminen lisäisäntälaitteisiin

- Aseta liitäntäkytkin Bluetooth -tilaan.
- Pidä **FN + 7** painettuna 3 sekuntia, kunnes pelinäppäimistösi RGB-merkkivalo alkaa vilkkua sinisenä. Kun pelinäppäimistö pariuttaminen on onnistunut, peliliihien RGB-merkkivalo palaa sinisenä 3 sekuntia.

A Bluetooth funkció első beállítás

Állítsa át a csatlakozási kapcsolót az Bluetooth-es üzemmódra.

Bluetooth-módban történő párosítás további gazdaeszközökkel

- Állítsa át a csatlakozási kapcsolót az Bluetooth-es üzemmódra.
- Tartsa megnyomva a **FN + 7** 3 másodpercig, amíg az RGB jelzőfény a játékbillentyűzetén két színnel fognak villogni. Miután a játékegér párosítása sikeresen megtörtént, a játékbillentyűzet levő RGB-jelzőfény 3 másodpercig kék színnel fog világítani.

Rozpoczęcie

- Podłącz klawiaturę do komputera za pomocą dołączonego kabla Type-C®.
- Pobierz i zainstaluj oprogramowanie Armoury Crate ze strony <https://rog.asus.com>.
- Wykonaj instrukcje w oprogramowaniu, aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe klawiatury.
- Dostosuj klawiaturę za pomocą oprogramowania Armoury Crate.

Konfiguracja klawiatury bezprzewodowej

- Wyjmij z klawiatury odbiornik ROG Omni i włóż odbiornik ROG Omni do portu USB w komputerze.
- Ustaw przełącznik połączenia klawiatury w pozycji **RF 2,4 GHz**.

* Odbiornik ROG Omni można połączyć z wieloma urządzeniami przy użyciu programu Armoury Crate.

Začínáme

- Klávesnici připojte k počítači pomocou přibaleného kábla Type-C®.
- Z lokality <https://rog.asus.com> si prevězte súbór Armoury Crate a nainštalujte si ho.
- Pri aktualizovaní firmvéru klávesnice postupujte podľa návodu na softvér.
- Klávesnicu si prispôsobte podľa aplikácie Armoury Crate.

Zostavenie ako bezdrôtová klávesnica

- Z klávesnice vyberte Prijímač ROG Omni a Prijímač ROG Omni zapojte do portu USB na počítači.
- Spínač pripojenia na klávesnici nastavte na **RF 2.4GHz**.

* Prijímač ROG Omni sa môže pripojiť k viacerým zariadeniam prostredníctvom softvéru Armoury Crate.

Komma igång

- Anslut tangentbordet till en dator med den medföljande Type-C®-kabeln.
- Hämta och installera Armoury Crate-programvaran från <https://rog.asus.com>.
- Följ programvaruinstruktionerna för att uppdatera tangentbordets inbyggda programvara.
- Anpassa tangentbordet med Armoury Crate.

Installera som ett trådlöst tangentbord

- Ta bort ROG Omni-mottagare från tangentbordet och sätt i ROG Omni-mottagare i en USB-port på datorn.
- Ställ in tangentbordets kopplingsbrytare på **RF 2,4 GHz**.

* ROG Omni-mottagaren ansluts till flera enheter genom Armoury Crate-programvaran kan.

Початок роботи

- Підключіть клавіатуру до ПК поєднанням у пару кабелем Type-C®.
- Завантажте і встановіть ПЗ Armoury Crate з <https://rog.asus.com>.
- Виконайте інструкцію до ПЗ, щоб оновити мікропрограму клавіатури.
- Налаштуйте клавіатуру за допомогою Armoury Crate.

Налаштування бездротової клавіатури

- Вийміть з клавіатури Приймач ROG Omni вставте і Приймач ROG Omni до порту USB на ПК.
- Перемикач підключення на клавіатурі встановіть на частоту **2,4 ГГц**.

* ROG Omni-модуль можна підключити до багатьох пристроїв через ПЗ Armoury Crate.

إعداد Bluetooth للمرة الأولى

- وصل لوحة المفاتيح بحاسوب بشخصي من خلال كبل Type-C المرفق.
- تحميل برنامج Armoury Crate و تثبيته من خلال الرابط <https://rog.asus.com>.
- اتبع تعليمات البرنامج لتحديث البرنامج الثابت الخاص بلوحة المفاتيح.

4. خصص لوحة المفاتيح لتلك باستخدام برنامج Armoury Crate.

- قم بإزالة جهاز استقبال ROG Omni من لوحة المفاتيح وادخله جهاز استقبال USB في منفذ USB على الكمبيوتر.
- يمكن توصيل جهاز استقبال ROG Omni بأجهزة متعددة من خلال برنامج ArmoCrate.

Noțiuni introductive

- Conectați tastatura la un PC cu ajutorul cablului Tip-C® inclus în pachet.
- Descărcați și instalați software-ul Armoury Crate de la adresa <https://rog.asus.com>.
- Urmați instrucțiunile software-ului pentru a actualiza firmware-ul tastaturii.
- Particularizați tastatura cu ajutorul software-ului Armoury Crate.

Configurarea ca tastatură wireless

- Scoateți receptor ROG Omni de la tastatură și conectați receptor ROG Omni la un port USB de pe computer.
- Setați comutatorul de conectare de pe tastatură la **RF 2.4GHz**.

* Puteți conecta receptorul ROG Omni la mai multe dispozitive prin intermediul software-ului Armoury Crate.

開始使用

- 使用隨附的 Type-C® 線將鍵盤連接至電腦。
- 請至 <https://rog.asus.com> 下載並安裝 Armoury Crate 軟體。
- 依照軟體說明更新鍵盤韌體。
- 透過 Armoury Crate 自訂您的鍵盤。

設定為無線鍵盤

- 取下鍵盤上的 ROG Omni 接收器並將接收器插入電腦的 USB 連接埠。
- 將鍵盤上的連線模式切換為 RF 2.4GHz 模式。

* 可以透過 Armoury Crate 將 ROG Omni 接收器連接至多個裝置。

开始使用

- 使用随附的 Type-C® 线将键盘连接至电脑。
- 请至 <https://rog.asus.com> 下载并安装 Armoury Crate 软件。
- 按照软件说明更新键盘固件。
- 使用 Armoury Crate 个性化您的键盘。

設置為無線鍵盤

- 取下鍵盤上的 ROG Omni 接收器並將接收器插入電腦的 USB 接口。
- 將鍵盤上的連接模式切換為 RF 2.4GHz 模式。

* 可以通过 Armoury Crate 將 ROG Omni 接收器連接至多個設備。

Pierwsza konfiguracja połączenia Bluetooth

Ustaw przełącznik połączenia w pozycji trybu połączenia Bluetooth.

Parowanie z dodatkowymi urządzeniami hosta w trybie Bluetooth

- Ustaw przełącznik połączenia w pozycji trybu połączenia Bluetooth.
- Naciśnij **FN + 7** i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aż wskaźnik RGB na klawiaturze gamingowej zacznie migać na niebiesko. Po pomyślnym sparowaniu wskaźnik RGB klawiaturze gamingowej będzie świecił na niebiesko przez 3 sekundy.

시작하기

- 제품과 함께 제공된 Type-C® 케이블을 사용하여 키보드와 PC를 연결합니다.
- https://rog.asus.com 에서 Armoury Crate 소프트웨어를 다운로드하여 설치합니다.
- 소프트웨어 지침에 따라 키보드의 필웨어를 업데이트합니다.
- Armoury Crate를 사용하여 키보드를 사용자 지정합니다.

무선 키보드로서 설정하기

- 키보드에서 ROG Omni 수신기를 제거합니다. 그리고 ROG Omni 수신기를 PC의 USB 포트에 끼웁니다.
- 키보드의 연결 스위치를 **RF 2.4GHz**로 설정합니다.
- ROG Omni 수신기는 **Armoury Crate** 소프트웨어를 사용하여 여러 대의 장치에 연결할 수 있습니다.

はじめに

- 付属のUSB Type-C®ケーブルを使用して本製品とコンピュータを接続します。
- 当社ウェブサイト <https://rog.asus.com> から設定アプリ Armoury Crateをダウンロードしてインストールします。
- Armoury Crateを起動し、画面に表示される指示に従いファームウェアを更新します。
- Armoury Crateを使用して設定をカスタマイズします。

2.4GHz ワイヤレス接続で使用する

- キーボードからROG Omniレシーバーを取り外し、コンピュータのUSBポートに接続します。
- 接続モードスイッチを **2.4GHz ワイヤレスモード** に設定します。
- ROG Omniレシーバーは**Armoury Crate**アプリを介して複数のデバイスと接続することができます。

הגדרת Bluetooth בפנע הראשונה	צעדים ראשונים
מגדירים את מנת החיבור למצב Bluetooth	1. בחר את המקלות למחשב באמצעות כבל Type-C®
Bluetoot מחבר בנוסף במצב Bluetooth	2. מגדירים ומתקנים את התוכנה Armoury Crate מהכוננת https://rog.asus.com
1. מגדירים את מנת החיבור למצב Bluetooth	3. פותלים לפי ההוראות להקנת התוכנה לעדכון הקושה של המקלות.
2. לחיצים לחיצה ממושת על FN + 7 למשך 3 שניות עד שחיווי RGB במקלות גיימינג שלך מתחילת בהבהב בכחול. לאחר שפנימוד של ענכר הגיימינג הושלם בהצלחה, נורת החיווי במקלות גיימינג תידלק בכחול למשך 3 שניות	4. התאמה אישית של המקלות באמצעות Armoury Crate
הגדרה במקלות אלחוטים	
1. הסר את מקלט ה-ROG Omni-ה מהמקלות - חבר את מקלט ה-ROG Omni-ה ליצאת USB מהמחשב.	
2. הגדר את מנת החיבור במקלות ל- RF 2.4GHz כחן לחבר את מקלט ה-ROG Omni-ה למספר מסוירים באמצעות תוכנת Armory Crate	

Key combinations

On-the-fly Macro Recording
Step 1: Fn + Left-ALT to start recording
Step 2: Enter the keys to be recorded as a macro
Step 3: Fn + Left-ALT to end recording
Step 4: Assign Macro Key
Profile Switch
Fn + 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6*
* 6 is default
Light Effect Switch
Fn + Right or Fn + Left
Brightness Level
Fn + Up: Brightness up
Fn + Down: Brightness down
Factory Default
Fn + Esc: Hold these two buttons until the LEDs blink green.
BLE host switch
Host 1 (default): Fn + 8
Host 2: Fn + 9
Host 3: Fn + 0
Function Keys
Fn + Ins: Scroll Lock
Fn + PgUp: Home
Fn + PgDn: End
Fn + Del: Pause
Fn + P: Print screen
Fn + R-Ctrl: Menu
F - Switch
Fn + ⇐: Toggle between function keys or F1-F12 (default)
Function keys:
F1: (Win + G) Open the Game Bar
F2: (Win + Alt + PrintScreen) Take a screenshot of your game
F3: (Win + Alt + G) Record the last 30 seconds
F4: (Win + Alt + R) Start or stop recording
F5: (Win + Alt + M) Start or stop microphone recording
F6: Play/Pause
F7: Previous track
F8: Next track
F9: Mute
F10: Volume down
F11: Volume up
F12: Stealth key


Battery status

The battery status can be checked at any time by pressing and holding **FN + -**. When the battery status is below 20% the keys will light up red.


Multiwheel and Function switch button

Press the function switch button ⌂ to rotate between modes. You can then use the Multiwheel to adjust the settings for each function ⓐ ⓑ ⓒ ⓓ.

Modes	
Media Control	ⓑ : Volume up ⓑ : Volume down ⓑ : Mute/Unmute
Media Content	ⓑ : Previous track ⓑ : Next track ⓑ : Play/Pause
Brightness adjustment	ⓑ : Brightness up ⓑ : Brightness down ⓑ : Brightness 100% / brightness 0%
Customization (Reassignment in Armoury Crate)	ⓑ : Scroll up (default, can be reassigned) ⓑ : Scroll down (default, can be reassigned) ⓑ : Scroll click (default, can be reassigned)

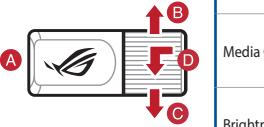

Swapping the Spacebar

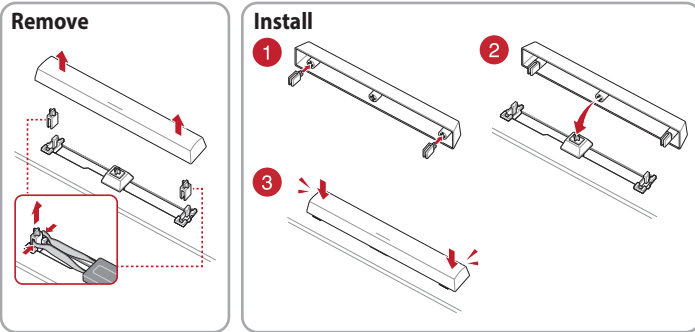

Safety Guidelines

Keep the device away from liquid, humidity, or moisture. Operate the device only within the specific temperature range of 0°C(32°F) to 40°C(104°F). When the device exceeds the maximum temperature, unplug or switch off the device to let it cool down.

付属品は当該専用品です。他の機器には使用しないでください。機器の破損もしくは、火災や感電の原因となることがあります。

安全説明

- 此產品只應在溫度不高於 40℃（104℉）的環境下使用。
- 安裝錯誤型號的電池可能會導致爆炸。

本产品为微功率设备，消费者使用时应遵守以下规范，以免造成危害或损伤。

- （一）本产品2.4G微功率模式使用频率为:2402-2480MHz,发射功率限值: 10mW(c.i.r.p)，频率容限: 75KHz搭载2.4GHz无线技术，透过USB Dongle配对连接PC，提供低延迟语音传输，符合“微功率短距离无线电发射设备目录和技术要求”；
- （二）不得擅自改变使用场景或使用条件，扩大发射频率范围、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自更改发射天线；
- （三）不得对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰，也不得提出免受有害干扰保护；
- （四）应当承受辐射射频能量的工业、科学及医疗（ISM）应用设备的干扰或其他合法的无线电台（站）干扰；
- （五）如对其他合法的无线电台（站）产生有害干扰时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
- （六）在航空器内和依据法律法规、国家有关规定、标准划设的射电天文台、气象雷达站、卫星地球站（含测控、测距、接收、导航站）等军民用无线电台（站）、机场等的电磁环境保护区域内使用微功率设备，应当遵守电磁环境保护及相关行业主管部门的规定；
- （七）禁止在以机场跑道中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器；
- （八）本产品使用时工作温度为0～45度，工作电压3.4-4.2V。

Notices

Limitation of Liability

Circumstances may arise where because of a default on ASUS' part or other liability, you are entitled to recover damages from ASUS. In each such instance, regardless of the basis on which you are entitled to claim damages from ASUS, ASUS is liable for no more than damages for bodily injury (including death) and damage to real property and tangible personal property; or any other actual and direct damages resulted from omission or failure of performing legal duties under this Warranty Statement, up to the listed contract price of each product.

ASUS will only be responsible for or indemnify you for loss, damages or claims based in contract, tort or infringement under this Warranty Statement.

This limit also applies to ASUS' suppliers and its reseller. It is the maximum for which ASUS, its suppliers, and your reseller are collectively responsible.

UNDER NO CIRCUMSTANCES IS ASUS LIABLE FOR ANY OF THE FOLLOWING: (1) THIRD-PARTY CLAIMS AGAINST YOU FOR DAMAGES; (2) LOSS OF, OR DAMAGE TO, YOUR RECORDS OR DATA; OR (3) SPECIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES OR FOR ANY ECONOMIC CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING LOST PROFITS OR SAVINGS), EVEN IF ASUS, ITS SUPPLIERS OR YOUR RESELLER IS INFORMED OF THEIR POSSIBILITY.

Federal Communications Commission Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- This device may not cause harmful interference.
 - This device must accept any interference received including interference that may cause undesired operation.
- This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with manufacturer's instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

CAUTION! The use of shielded cables for connection of the monitor to the graphics card is required to assure compliance with FCC regulations. Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.
--

Compliance Statement of Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED)
This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Déclaration de conformité de Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED)
Le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
CAN ICES-003(B)/NMB-003(B)

Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the Wireless Device is below the Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED) radio frequency exposure limits. The Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.

This device has also been evaluated and shown compliant with the ISED RF Exposure limits under portable exposure conditions. (antennas are less than 20 cm of a person's body).

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)
La puissance de sortie rayonnée du dispositif sans fil est inférieure aux limites d'exposition aux radiofréquences d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISED). Le dispositif sans fil doit être utilisé de manière à minimiser le potentiel de contact humain pendant le fonctionnement normal.
Cet appareil a également été évalué et montré conforme aux limites d'exposition RF ISED dans des conditions d'exposition portable. (les antennes mesurent moins de 20 cm du corps d'une personne).

Précautions d'emploi de l'appareil :

- Soyez particulièrement vigilant quant à votre sécurité lors de l'utilisation de cet appareil dans certains lieux (les aéroports, les hôpitaux, les stations-service et les garages professionnels).
- Évitez d'utiliser cet appareil à proximité de dispositifs médicaux implantés lors d'un appel téléphonique. Si vous portez un implant électronique (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...), veuillez impérativement respecter une distance minimale de 15 centimètres entre cet appareil et l'implant pour réduire les risques d'interférence.
- Utilisez cet appareil dans de bonnes conditions de réception pour minimiser le niveau de rayonnement. Ce n'est pas toujours le cas dans certaines zones ou situations, notamment les parkings souterrains, les ascenseurs, en train ou en voiture ou tout simplement dans un secteur mal couvert par le réseau.
- Tenez cet appareil à distance du ventre des femmes enceintes et du bas-ventre des adolescents.

ASUS Recycling/Takeback Services


ASUS recycling and takeback programs come from our commitment to the highest standards for protecting our environment. We believe in providing solutions for you to be able to responsibly recycle our products, batteries, other components as well as the packaging materials. Please go to <https://esg.asus.com/en/Takeback.htm> for detailed recycling information in different regions.

REACH

Complying with the REACH (Registration, Evaluation, Authorisation, and Restriction of Chemicals) regulatory framework, we published the chemical substances in our products at ASUS REACH website at <https://esg.asus.com/Compliance.htm>.

Proper disposal

DO NOT throw the device in municipal waste. This product has been designed to enable proper reuse of parts and recycling. The symbol of the crossed out wheeled bin indicates that the product (electrical, electronic equipment and mercury-containing button cell battery) should not be placed in municipal waste. Check local regulations for disposal of electronic products.

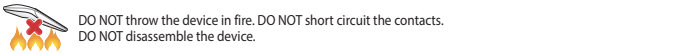

RF exposure warning

The equipment complies with FCC RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The equipment must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Lithium-Ion Battery Warning
CAUTION: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type recommended by the manufacturer. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子组件	x	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
外部信号连接头及线材	○	○	○	○	○	○
其它	x	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求，则该部件仍符合欧盟指令 2011/65/EU 的规范。 备注：此产品所标示之环保使用期限，系指在一般正常使用状况下。						

「產品之限用物質含有情況」之相關資訊，請參考下表：

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷電路板及電子組件	—	○	○	○	○	○
外殼	○	○	○	○	○	○
按鍵	○	○	○	○	○	○
其他及其配件	○	○	○	○	○	○
備考1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 備考2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						

NCC: Wireless Statement

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

KC: Korea Warning Statement

 한국전자기술연구원 K-CAISO-APP/RF(MODULE) K-CIS(MD-MPCN05E1)	본 기기 (가정용·방송통신기자재)에 대해서는 가정에서 사용해서는 안되며, 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 직역에서 사용할 수 없습니다.
--	---

Regional notice for Singapore
Complies with IMDA Standards DB103778 This ASUS product complies with IMDA Standards.

France sorting and recycling information
 FR Cet appareil se recycle À DÉPOSER EN MAGASIN OU À DÉPOSER EN DÉCHÈTERIE Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

VCCI: Japan Compliance Statement
VCCI Class B Statement
警告 VCCI準拠クラスB機器（日本） この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。 取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Ukraine Certification Logo	EAC Certification Logo
	

Function	Frequency	Maximum Output Power EIRP (mw)
2.4GHz wireless	(2402 - 2480MHz) - Keyboard	< 100
	(2402 - 2480MHz) - Dongle	< 100
Bluetooth	(2402 - 2480MHz) - Keyboard	< 100

Function	Frequency	Maximum Output Power EIRP (mw)
2.4GHz wireless	(2402 - 2480MHz) - Keyboard	< 100
	(2402 - 2480MHz) - Dongle	< 100
Bluetooth	(2402 - 2480MHz) - Keyboard	< 100

Simplified UKCA Declaration of Conformity

ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of The Radio Equipment Regulations 2017 (S.I. 2017/1206). Full text of UKCA declaration of conformity is available at <https://www.asus.com/support/>.

CE Mark Warning


English ASUSTek Computer Inc. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of related Directives. Full text of EU declaration of conformity is available at: www.asus.com/support
Français ASUSTek Computer Inc. déclare par la présente que cet appareil est conforme aux critères essentiels et autres clauses pertinentes des directives concernées. La déclaration de conformité de l'UE peut être téléchargée à partir du site Internet suivant : <https://www.asus.com/fr/support/download-center>. Veuillez saisir le nom du modèle pour accéder à la déclaration de conformité complète du produit.

Deutsch ASUSTek Computer Inc. erklärt hiermit, dass dieses Gerät mit den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der zugehörigen Richtlinien übereinstimmt. Der gesamte Text der EU-Konformitätserklärung ist verfügbar unter: www.asus.com/support

Italiano ASUSTek Computer Inc. con la presente dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti con le direttive correlate. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo: www.asus.com/support

Русский Компания ASUS заявляет, что это устройство соответствует основным требованиям и другим соответствующим условиям соответствующих директив. Подробную информацию, пожалуйста, смотрите на www.asus.com/support

Български С настоящото ASUSTeK Computer Inc. декларира, че това устройство е в съответствие със съществените изисквания и другите приложими постановления в свързани директиви. Пълният текст на декларацията за съответствие на ЕС е достъпна на адрес: www.asus.com/support

Hrvatski ASUSTek Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj sukladan s bitnim zahtjevima i ostalim odgovarajućim odredbama vezanih direktiva. Cijeli tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na: www.asus.com/support

Čeština Společnost ASUSTeK Computer Inc. tímto prohlašuje, že toto zařízení splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení souvisejících směrnic. Plně znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na adrese: www.asus.com/support

Dansk ASUSTek Computer Inc. erklærer hermed, at denne enhed er i overensstemmelse med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i de relaterede direktiver. Hele EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på: www.asus.com/support

Nederlands ASUSTek Computer Inc. verklaart hierbij dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van de vervante richtlijnen. De volledige tekst van de EU-verklaring van conformiteit is beschikbaar op: www.asus.com/support

Eesti Käesolevaga kirjutab ASUSTeK Computer Inc. et see seade vastab asjakohaste direktiivide oluliste nõuetele ja teistele asjassepuutuvatele sätetele. EL vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on saadaval järgmisel aadressil: www.asus.com/support

Suomi ASUSTek Computer Inc. ilmoittaa täten, että tämä laite on asiaankuulvien direktiivien olennaisten vaatimusten ja muiden tätä koskevien säädösten mukainen. EU-yhdenmukaisuusilmoituksen koko teksti on luettavissa osoitteessa: www.asus.com/support

Ελληνικά Με το παρόν, η AsusTek Computer Inc. δηλώνει ότι αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις θεμελιώδεις απαιτήσεις και άλλες σχετικές διατάξεις των Οδηγιών της ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δηλώσης συμμόρφωσης είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση: www.asus.com/support

Magyar Az ASUSTek Computer Inc. ezennel kijelenti, hogy ez az eszköz megfelel a kapcsolódó irányelvek lényeges követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege innen letölthető: www.asus.com/support

Latviski ASUSTek Computer Inc. ar šo paziņo, ka šī ierīce atbilst saistīto Direktīvu būtiskajām prasībām un citiem citiem noteikumiem, kas attiecas uz šādas ierīces. Pilnā teksta EU deklarāciju par atbilstību var atrast šeit: www.asus.com/support

Lietuvių „ASUSTek Computer Inc.“ šiuo tvirtina, kad šis įrenginys atitinka pagrindinius reikalavimus ir kitas svarbias susijusių direktyvų nuostatas. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galima rasti: www.asus.com/support

Norsk ASUSTek Computer Inc. erklærer herved at denne enheten er i samsvar med hovedsaklige krav og andre relevante forskrifter i relaterte direktiver. Fullstendig tekst for EU-samsvarserklæringen finnes på: www.asus.com/support

Polski Firma ASUSTek Computer Inc. niniejszym oświadcz, że urządzenie to jest zgodne z zasadniczymi wymogami i innymi właściwymi postanowieniami powiązanych dyrektyw. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod adresem: www.asus.com/support

Português A ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes das Diretivas relacionadas. Texto integral da declaração da UE disponível em: www.asus.com/support

Română ASUSTek Computer Inc. declară că acest dispozitiv se conformează cerințelor esențiale și altor prevederi relevante ale directivelor conexe. Textul complet al declarației de conformitate a Uniunii Europene se găsește la: www.asus.com/support

Srpski ASUSTek Computer Inc. ovim izjavljuje da je ovaj uređaj u saglasnosti sa osnovnim zahtevima i drugim relevantnim odredbama povezanih Direktiva. Pun tekst EU deklaracije o usaglašenosti je dostupan da adresi: www.asus.com/support

Slovensky Spoločnosť ASUSTeK Computer Inc. týmto vyhlasuje, že toto zariadenie vyhovuje základným požiadavkám a ostatým príslušným ustanoveniam príslušných smerníc. Celý text vyhlásenia o zhode pre štáty EÚ je dostupný na adrese: www.asus.com/support

Slovenščina ASUSTek Computer Inc. izjavlja, da je ta naprava skladna z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami povezanih direktiv. Celotno besedilo EU-izjave o skladnosti je na voljo na spletnem mestu: www.asus.com/support

Español Por la presente, ASUSTek Computer Inc. declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y otras disposiciones pertinentes de las directivas relacionadas. El texto completo de la declaración de la UE de conformidad está disponible en: www.asus.com/support