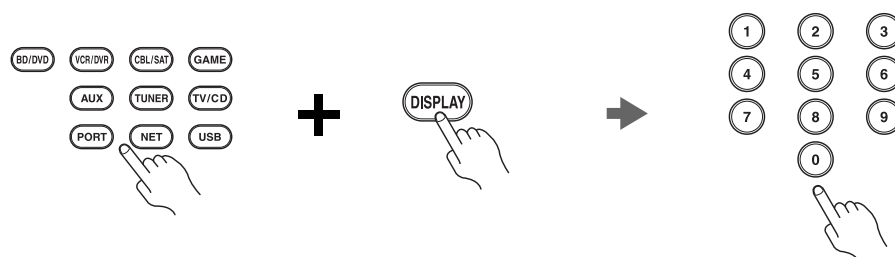

Remote Control Codes



1. While holding down the REMOTE MODE to which you want to assign a code, press and hold down [DISPLAY] (about 3 seconds).

The REMOTE MODE button/Remote indicator lights.

On Integra products, button names are capitalized. For example, “Remote Mode” button and “Display” button.

Notes:

- Remote control codes cannot be entered for [RECEIVER] and [ZONE 2].
- Only TV remote control codes can be entered for [TV].
- Except for [RECEIVER], [TV] and [ZONE 2], remote control codes from any category can be assigned to the REMOTE MODE. However, these buttons also work as input selector buttons, so choose a REMOTE MODE that corresponds with the input to which you connect your component. For example, if you connect your CD player to the CD input, choose [TV/CD] when entering its remote control code.

2. Within 30 seconds, use the number buttons to enter the 5-digit remote control code.

The REMOTE MODE button/Remote indicator flashes twice.

If the remote control code is not entered successfully, the REMOTE MODE button/Remote indicator will flash once slowly.

Notes:

- The flashing element of the remote controller will differ according to your AV receiver’s model.
- The remote controller is preconfigured with remote controller presets of different components. By entering a code from the Remote Control Code list, you can activate the relevant preset for that component.
- When there are multiple codes related to one manufacturer, try and enter them one-by-one until it matches your component.
- Depending on the model and year of your component, compatibility is not guaranteed.
- With some models, the remote controller may not work or its compatibility may be limited to part of the component’s functionality.
- Besides, it is not possible to add new codes to the existing remote controller presets.
- Though the provided remote control codes are correct at the time of printing, they are subject to change by the manufacturer.

Codes de télécommande

1. Tout en maintenant enfoncé la touche REMOTE MODE à laquelle vous souhaitez affecter un code, pressez et maintenez enfoncé le bouton [DISPLAY] (pendant environ 3 secondes).

Le bouton REMOTE MODE/le témoin Remote s’allume.

Les noms de boutons sont en minuscules sur les produits Integra. Par exemple, le bouton « Remote Mode » et le bouton « Display ».

Remarques :

- Aucun code de télécommande ne peut être entré pour [RECEIVER] et [ZONE 2].
- Seuls les codes de télécommande de téléviseurs peuvent être entrés pour [TV].
- Excepté pour [RECEIVER], [TV] et [ZONE 2], les codes de télécommande de n’importe quelle catégorie peuvent être affectés au REMOTE MODE. Cependant, ces boutons font également office de bouton de sélecteur d’entrée : par conséquent, choisissez un REMOTE MODE correspondant à l’entrée à laquelle vous souhaitez raccorder votre appareil. Par exemple, si vous raccordez votre lecteur CD à l’entrée CD, choisissez [TV/CD] lorsque vous saisissez le code de télécommande.

2. Vous disposez de 30 secondes pour saisir le code de télécommande à cinq chiffres à l’aide des boutons numérotés.

Le bouton REMOTE MODE/le témoin Remote clignote deux fois.

Si le code de télécommande n’a pas été saisi correctement le bouton REMOTE MODE/l’indicateur Remote ne clignote qu’une seule fois.

Remarques :

- L’élément clignotant de la télécommande différera selon le modèle de votre ampli-tuner AV.
- La télécommande est préconfigurée avec des préréglages de télécommande de différents appareils. En entrant un code de la liste des codes de télécommandes, vous pouvez activer le préréglage approprié pour cet appareil.
- Quand il y a de multiples codes liés à un fabricant, essayez-les et entrez-les un par un jusqu’à ce que cela corresponde à votre appareil.
- Selon le modèle et l’année de votre appareil, la compatibilité n’est pas garantie.
- Avec certains modèles, la télécommande peut ne pas fonctionner ou sa compatibilité peut être limitée à une partie de la fonctionnalité de l’appareil.
- En outre, il n’est pas possible d’ajouter de nouveaux codes aux préréglages de télécommande existants.
- Bien que les codes de télécommande fournis soient corrects au moment de l’impression de la liste, ils sont susceptibles d’être modifiés par le fabricant.

Códigos de control remoto

1. Manteniendo pulsado el REMOTE MODE al cual desea asignar un código, pulse y mantenga pulsado [DISPLAY] (aproximadamente 3 segundos).

Se iluminará el botón REMOTE MODE/indicador Remote.

En los productos Integra, los nombres de los botones aparecen con mayúsculas. Por ejemplo, el botón “Remote Mode” y el botón “Display”.

Notas:

- No podrán introducirse códigos de mando a distancia para [RECEIVER] y [ZONE 2].
- Únicamente podrán introducirse códigos de mando a distancia de televisor para [TV].
- Excepto [RECEIVER], [TV] y [ZONE 2], se pueden asignar códigos de mando a distancia de cualquier categoría a REMOTE MODE. No obstante, estos botones también pueden funcionar como botones de selector de entrada; por lo tanto, seleccione un REMOTE MODE que se corresponda con la entrada a la cual esté conectado el componente. Por ejemplo, si conecta un reproductor de CD a la entrada de CD, seleccione [TV/CD] cuando introduzca su código de mando a distancia.

2. Antes de que transcurran 30 segundos, utilice los botones numéricos para introducir el código de mando a distancia de 5 dígitos.

El botón REMOTE MODE/indicador Remote parpadeará dos veces.

Si el código de mando a distancia no se introduce correctamente, el botón REMOTE MODE/indicador Remote parpadeará una vez despacio.

Notas:

- El parpadeo del mando distancia será distinto según el modelo de receptor de AV.
- El mando a distancia está preconfigurado con los ajustes predeterminados de los distintos componentes. Al introducir un código de la lista de códigos del mando a distancia se puede activar el ajuste predeterminado de ese componente.
- Cuando hay múltiples códigos relacionados con un fabricante, pruebe a introducirlos uno a uno hasta que coincida con su componente.
- Dependiendo del modelo y el año de su componente, la compatibilidad no está garantizada.
- Con algunos modelos, es posible que el mando a distancia no funcione o que su compatibilidad esté limitada a una parte de las funciones del componente.
- Además, no es posible añadir nuevos códigos a los ajustes predeterminados existentes del mando a distancia.
- Los códigos de mando a distancia suministrados son correctos en el momento de la impresión, pero el fabricante puede realizar cambios.

Codici del telecomando

1. Tenendo premuto il tasto REMOTE MODE al quale si desidera assegnare il codice, premere e tenere premuto il tasto [DISPLAY] (per circa 3 secondi).

Il tasto REMOTE MODE/l'indicatore Remote si accende.

Sui prodotti Integra, i nomi dei tasti sono scritti con l'iniziale maiuscola. Ad esempio, tasto “Remote Mode” e tasto “Display”.

Note:

- Non è possibile immettere i codici telecomando per [RECEIVER] e [ZONE 2].
- Per [TV] è possibile immettere solo codici telecomando del televisore.
- Eccetto per [RECEIVER], [TV] e [ZONE 2], i codici telecomando di qualsiasi categoria possono essere assegnati come REMOTE MODE. Tuttavia, tali tasti fungono anche da tasti del selettore d'ingresso, quindi scegliere un REMOTE MODE che corrisponda all'ingresso al quale viene collegato l'apparecchio. Per esempio, se si collega il lettore CD all'ingresso CD, scegliere [TV/CD] quando si immette il relativo codice telecomando.

2. Entro 30 secondi utilizzare i tasti numerici per inserire il codice telecomando a 5 cifre.

Il tasto REMOTE MODE/l'indicatore Remote lampeggia due volte.

Se il codice telecomando non viene inserito correttamente, il tasto REMOTE MODE/l'indicatore Remote lampeggia lentamente una volta.

Note:

- L'elemento lampeggiante del telecomando varia a seconda del modello del ricevitore AV.
- Il telecomando è preconfigurato con preselezioni per diversi apparecchi. Inserendo un codice dall'elenco dei codici telecomando, è possibile attivare la relativa preselezione per tale apparecchio.
- Se sono presenti più codici relativi allo stesso produttore, provare a inserirli uno a uno finché non si arrivi al codice corrispondente dell'apparecchio.
- A seconda del modello e dell'anno dell'apparecchio, la compatibilità non è garantita.
- Con alcuni modelli, il telecomando può non funzionare o la sua compatibilità può essere limitata a una parte della funzionalità dell'apparecchio.
- Inoltre, non è possibile aggiungere nuovi codici alle preselezioni esistenti del telecomando.
- I codici telecomando specificati sono validi alla data della stampa del presente documento, ma sono soggetti a variazioni da parte del produttore.

FernbedienungsCodes

1. **Halten Sie die REMOTE MODE-Taste gedrückt, der Sie den Code zuordnen möchten, und drücken Sie gleichzeitig (ca. 3 Sekunden lang) die [DISPLAY]-Taste .**

Die REMOTE MODE-Taste/Remote-Anzeige leuchtet.

Bei den Integra-Produkten werden die Namen der Tasten groß geschrieben. Zum Beispiel „Remote Mode“ (Fernbedienungsmodus)-Taste und „Display“-Taste.

Hinweise:

- Den Tasten [RECEIVER] und [ZONE 2] kann kein Fernbedienungscode zugeordnet werden.
- Der Taste [TV] können nur FernbedienungsCodes für einen Fernseher zugeordnet werden.
- Außer für [RECEIVER], [TV] und [ZONE 2] können dem REMOTE MODE FernbedienungsCodes aus jeder Kategorie zugewiesen werden. Allerdings dienen diese Tasten auch als Quellenwahltasten. Wählen Sie also nach Möglichkeit eine REMOTE MODE-Taste, die dem Eingang zugeordnet ist, an den Sie Ihre Gerät angeschlossen haben. Wenn Sie z.B. einen CD-Player an den CD-Eingang anschließen, sollten Sie [TV/CD] den zugehörigen Fernbedienungscode zuordnen.

2. **Geben Sie mit den Zifferntasten innerhalb von 30 Sekunden den 5-stelligen Herstellercode ein.**

Die REMOTE MODE-Taste/Remote-Anzeige blinkt zwei Mal.

Wenn der Fernbedienungscode nicht ordnungsgemäß eingegeben wurde, blinkt die REMOTE MODE-Taste/Remote-Anzeige einmal langsam.

Hinweise:

- Das blinkende Element auf der Fernbedienung unterscheidet sich je nach AV-Receiver-Modell.
- Die Fernbedienung ist mit den Voreinstellungen der Fernbedienung der verschiedenen Komponenten vorkonfiguriert. Indem ein Code aus der Liste der FernbedienungsCodes eingegeben wird, können Sie die entsprechende Voreinstellung für die Komponente aktivieren.
- Wenn es mehrere Codes gibt, die sich auf einen Hersteller beziehen, versuchen Sie sie einzeln einzugeben, bis einer mit Ihrer Komponente übereinstimmt.
- Dies hängt vom Modell und Herstellungsjahr Ihrer Komponente ab und die Kompatibilität ist nicht garantiert.
- Es kann sein, dass bei einigen Modellen die Fernbedienung nicht funktioniert oder ihre Kompatibilität sich auf nur auf Teile der Funktionalität der Komponente beschränkt.
- Abgesehen davon ist es nicht möglich, den bestehenden Voreinstellungen der Fernbedienung neue Codes hinzuzufügen.
- Obwohl die angegebenen FernbedienungsCodes dem Stand bei Drucklegung entsprechen, sind Änderungen durch den Hersteller vorbehalten.

AfstandsbedienungsCodes

1. **Houd, terwijl u de REMOTE MODE (afstandsbedieningsmodus) ingedrukt houdt waaraan u een code wilt toewijzen, de toets [DISPLAY] ingedrukt (ongeveer 3 seconden).**

De toets REMOTE MODE (afstandsbedieningsmodus) / Het indicatielampje afstandsbediening gaat branden.

Op producten van Integra staan de namen van de toetsen in hoofdletters. Bijvoorbeeld, de toetsen “Remote Mode” en “Display”.

Opmerkingen:

- Er kunnen geen afstandsbedieningsCodes worden ingevoerd voor de [RECEIVER] and [ZONE 2].
- Alleen TV afstandsbedieningsCodes kunnen worden ingevoerd voor [TV].
- Behalve voor [RECEIVER], [TV] en [ZONE 2], kunnen afstandsbedieningsCodes van elke categorie aan de REMOTE MODE worden toegewezen. Deze toetsen werken overigens ook als ingangselectortoetsen. Kies dus een REMOTE MODE die overeenkomt met de ingang waarop u uw component wilt aansluiten. Kies, indien u bijvoorbeeld uw CD-speler aansluit op de CD-ingang, [TV/CD] bij het invoeren van de afstandsbedieningscode daarvan.

2. **Gebruik binnen 30 seconden de cijfertoetsen om de 5-cijferige afstandsbedieningscode in te voeren.**

De toets REMOTE MODE (afstandsbedieningsmodus) / Het indicatielampje afstandsbediening knippert tweemaal.

Indien de afstandsbedieningscode niet met succes wordt ingevoerd, zal de toets REMOTE MODE/Remote-indicator eenmaal traag knipperen.

Opmerkingen:

- Het knippergedeelte van de afstandsbediening zal verschillen ten opzichte van het model van uw AV-receiver.
- De afstandsbediening is voorgeprogrammeerd met voorkeuzetoetsen van verschillende componenten. Door het invullen van een code uit de afstandsbediening codelijst kunt u de voorkeuzetoets voor die component activeren.
- Wanneer er meerdere codes gerelateerd zijn aan één fabrikant, probeer deze dan een voor een totdat de juiste code overeenkomt met uw component.
- Afhankelijk van het model en het bouwjaar van uw component is de compatibiliteit niet gegarandeerd.
- Bij sommige modellen werkt de afstandsbediening mogelijk niet of is de compatibiliteit ervan beperkt tot een deel van de functionaliteit van de component.
- Daarnaast is het niet mogelijk om nieuwe codes aan de bestaande voorkeuzetoetsen van de afstandsbediening toe te voegen.
- Hoewel de gegeven afstandsbedieningsCodes correct zijn op het moment van afdrukken, kunnen deze door de fabrikant gewijzigd worden.

Fjärrstyrningskoder

1. Medan du håller ned den REMOTE MODE-knapp för vilken du vill ange en kod, tryck och håll ned knappen [DISPLAY] samtidigt (i cirka 3 sekunder).

REMOTE MODE-knapp/Fjärrindikatorlampa.

På Integra-produkter, är knappnamnens begynnelsebokstav en versal. Till exempel, "Fjärrläge"-knapp och "Display"-knapp.

Anmärkningar:

- Fjärrkontrollkoder kan inte anges för knapparna [RECEIVER] och [ZONE 2].
- Endast fjärrkontrollkoder för tv kan anges för [TV].
- Förutom [RECEIVER], [TV] och [ZONE 2], kan fjärrkontrollkoder för vilken kategori som helst anges för REMOTE MODE. Dessa knappar fungerar dock även som ingångsväljarknappar, så använd en REMOTE MODE som motsvarar ingången som du ansluter din utrustning till. Till exempel, om du ansluter din CD-spelare till CD-ingången ska du välja [TV/CD] när du anger dess fjärrkontrollkod.

2. Använd sifferknapparna för att ange den femsiffriga koden inom 30 sekunder.

REMOTE MODE-knapp/Fjärrindikatorlampa blinkar två gånger.

Om fjärrkontrollkoden inte ställdes in, blinkar REMOTE MODE-knappen/fjärrindikatorn långsamt en gång.

Anmärkningar:

- Det blinkande elementet på fjärrkontrollen skiljer sig åt beroende på din modell av AV-receiver.
- Fjärrkontrollen har förkonfigurerats med förvalda kanaler på fjärrkontrollen för olika komponenter. Genom att ange en kod från fjärrkontrollkodlistan, kan du aktivera relevanta förvalda kanaler för den utrustningen.
- När det finns flera olika koder för en tillverkare ska du försöka att ange dem en och en tills de stämmer överens med din utrustning.
- Beroende på utrustningens modell och årgång, går det inte att garantera kompatibilitet.
- På vissa modeller kan det hända att fjärrkontrollen inte fungerar eller så kan dess kompatibilitet vara begränsad till en del av utrustningens funktion.
- Dessutom går det inte att lägga till nya koder till fjärrkontrollens existerande förvalda kanaler.
- Även om erhållna fjärrkontrollkoder är korrekta vid tryckningen, kan de ändras av tillverkaren.

遙控代碼

1. 請在按住您想指派編碼之 REMOTE MODE（遙控模式）的同時，按住 [DISPLAY]（顯示）（約 3 秒）。

REMOTE MODE（遙控模式）按鈕 / 遙控指示燈亮起。

在 Integra 系列產品上，按鈕名稱寫為大寫。例如，「Remote Mode」（遙控模式）按鈕和「Display」（顯示）按鈕。

注意：

- 您不能輸入 [RECEIVER]（接收機）和 [ZONE 2]（第 2 區）的遙控編碼。
- 您只能輸入 [TV]（電視）的電視遙控編碼。
- 除 [RECEIVER]（接收機）、[TV]（電視）和 [ZONE 2]（第 2 區）外，任何類別的遙控編碼均可指派至 REMOTE MODE（遙控模式）。然而，這些按鈕仍可用為輸入選擇器按鈕，因此，請選擇對應所連接設備輸入源的 REMOTE MODE（遙控模式）。例如，如果要將 CD 播放機連接到 CD 輸入源上，則需在輸入其遙控編碼時選擇 [TV/CD]。

2. 在 30 秒內，使用數字按鈕輸入 5 位數的遙控編碼。

REMOTE MODE（遙控模式）按鈕 / 遙控指示燈閃爍兩次。

如果無法成功輸入遙控編碼，REMOTE MODE（遙控模式）按鈕 / 遙控指示燈會慢慢地閃爍一次。

注意：

- 視您的 AV 接收機型號而定，遙控器的閃爍元件會有不同。
- 遙控器已預先設定有不同設備的遙控器預設值。透過輸入遙控編碼清單中的編碼，您可啟用該設備的相關預設值。
- 當有多個編碼與單一製造商相關時，請嘗試一個接著一個輸入，直到與您的設備對應為止。
- 視設備的型號和年份而定，並不保證與本公司產品相容。
- 在某些型號上，遙控器可能無法作用，或是其相容性限於部份設備功能。
- 除此之外，您無法新增編碼至現有的遙控器預設值。
- 雖然所提供之遙控編碼在本文件列印時為正確，製造商仍可能會對其作出修改。

遙控代碼

1. 按住想指定編碼的 REMOTE MODE（遙控模式）的同時，按住 [DISPLAY（顯示）]（大約 3 秒鐘）。

REMOTE MODE（遙控模式）按鈕 / 遙控指示燈亮起。

Integra 產品上的按鈕名稱單詞首字母大寫。例如，“Remote Mode（遙控模式）”按鈕和“Display（顯示）”按鈕。

注意：

- [RECEIVER（接收機）] 和 [ZONE 2（第 2 區）] 按鈕不能輸入遙控編碼。
- 只能為 [TV（電視）] 輸入電視遙控編碼。
- 除 [RECEIVER（接收機）]、[TV（電視）] 和 [ZONE 2（第 2 區）] 外，不能為 REMOTE MODE（遙控模式）指定任何類別的遙控編碼。但是，這些按鈕仍可用作輸入選擇器按鈕，因此，選擇與設備所要連接的輸入端對應的 REMOTE MODE（遙控模式）。例如，如果要將 CD 播放機連接到 CD 輸入端，應在輸入遙控編碼時選擇 [TV/CD（電視 / CD）]。

2. 在 30 秒內，使用數字按鈕輸入 5 位數的遙控編碼。

REMOTE MODE（遙控模式）按鈕 / 遙控指示燈閃爍兩次。

如果不能順利輸入遙控編碼，REMOTE MODE（遙控模式）按鈕 / 遙控指示燈會緩慢閃爍一次。

注意：

- 根據 AV 接收機產品類型的不同，遙控器閃爍元素將會不同。
- 遙控器採用不同設備的遙控器預設進行預配置。通過從遙控器編碼列表輸入編碼，便可激活相應設備的相關預設。
- 單個製造商關聯多個編碼時，請嘗試逐個輸入，直至符合當前設備。
- 根據設備的產品類型和年份的不同，無法保證兼容性。
- 對於某些產品類型，遙控器可能無法工作或其兼容性可能受到部分設備功能性的限制。
- 此外，可能無法將新的編碼追加到現有的遙控器預設。
- 儘管付印時所提供的遙控編碼是正確的，但製造商會隨時更改。

Dedicated Onkyo Receiver	
Default	62503
Zone 2	62506
Cable Set Top Box	
ADB	02254, 02769
Aon	02769
AT&T	00858
Bright House	01376, 01877
BT Vision	02294
Cable & Wireless	01068
Cable One	01376, 01877
Cablecom	01582
Cablevision	01376, 01877
Charter	01376, 01877, 02187
Cisco	01877, 00858
Com Hem	00817, 00660, 01666, 02015, 02447
Comcast	01376, 01877
Cox	01376, 01877
Daeryung	01877
Digeo	02187
Director	00476
DX Antenna	01500
France Telecom	00817
Freebox	01482
Fujitsu	01497
Gehua	00476
General Instrument	00476
Humax	00660, 02142, 02447
Insight	01376, 01877
Jerrold	00476
Knology	01877
Kreatel	01385
Macab	00817
Mediacom	01376, 01877
mio TV	02802
Motorola	01376, 00476, 00858, 01562, 01998, 02378
NEC	01496
Noos	00817
NTL	01068, 01060
Numericable	02767
Ono	01068, 01562
Optus	01060
Orange	00817
Pace	01376, 01877, 01068, 01060
Panasonic	01488
Philips	00817, 01582, 02767
Pioneer	01877, 01500
Rogers	01877
Sagem	00817
Samsung	01877, 01060, 01666, 02015, 02774
Scientific Atlanta	01877, 00858
Shaw	01376
SingTel	01998

Cable Set Top Box	
Sony	01460
Stofa	02015
Suddenlink	01376, 01877
Sumitomo	01500
Telewest	01068
TeliaSonera	01385
Thomson	01582, 02769
Time Warner	01376, 01877, 02187
Toshiba	01509
UPC	01582
Verizon	02378
Virgin Media	01068, 01060
Visiopass	00817
WideOpenWest	01877
Ziggo	00660, 01666, 02015, 02142, 02447, 02774
Cable/PVR Combination	
Bright House	01376, 01877
Cable One	01376, 01877
Cablevision	01376, 01877
Charter	01376, 01877, 02187
Cisco	01877
Comcast	01376, 01877
Cox	01376, 01877
Digeo	02187
Freebox	01482
Humax	02142
Insight	01376, 01877
Knology	01877
Mediacom	01376, 01877
Motorola	01376
Numericable	02767
Pace	01877
Philips	01582, 02767
Pioneer	01877
Rogers	01877
Samsung	01877
Scientific Atlanta	01877
Shaw	01376
Suddenlink	01376, 01877
Thomson	01582
Time Warner	01376, 01877, 02187
UPC	01582
WideOpenWest	01877
Ziggo	02142
CD	
Advantage	70032
AH!	70157
Aiwa	70157
Arcam	70157
Atoll Electronique	70157
Audio Research	70157
Audiolab	70157
Audiomeca	70157
Audioton	70157
AVI	70157

CD	
Balanced Audio Technology	70157
Cairn	70157
California Audio Labs	70029, 70303
Cambridge	70157
Cambridge Audio	70157
Carver	70157
CCE	70157
Cyrus	70157
Denon	70626, 70766
DKK	70000
DMX Electronics	70157
Dynaco	70157
Genexxa	70000, 70032
Goldmund	70157
Grundig	70157
Harman/Kardon	70157
Hitachi	70032
Integra	71817, 70101
JVC	70072
Kenwood	70626, 70157, 70036
Krell	70157
Linn	70157
Loewe	70157
Magnavox	70157
Marantz	70626, 70029, 70157
Matsui	70157
MCS	70029
Memorex	70032
Meridian	70157
Micromega	70157
Miro	70000
Mission	70157
Myryad	70157
NAD	70000, 70721
Naim	70157
NSM	70157
Onkyo	71817, 71323, 70868
Optimus	70000, 70032
Panasonic	70029, 70303
Philips	70626, 70157
Pioneer	70032, 70101
Polk Audio	70157
Primare	70157
Proceed	70157
Proton	70157
QED	70157
Quad	70157
Quasar	70029
Radiola	70157
RCA	70032
Restek	70157
Revox	70157
Rotel	70157
SAE	70157
Sansui	70157
SAST	70157
Siemens	70157
Silsonic	70036

CD	
Simaudio	70157
Sonic Frontiers	70157
Sony	70490, 70000
Sylvania	70157
TAG McLaren	70157
Tandy	70032
Technics	70029, 70303
Thorens	70157
Thule Audio	70157
Traxdata	70626
Universum	70157
Victor	70072
Wards	70000, 70032, 70157
Yamaha	70490, 70032, 70036
Zonda	70157

CD-R	
Denon	70626, 70766
JVC	70072
Kenwood	70626
Marantz	70626
Onkyo	71323
Philips	70626
Sony	70000

MD	
Onkyo	70868
Sony	70490, 70000
Yamaha	70490

Cassette Deck	
Aiwa	40029
Arcam	40076
Audiolab	40029
Carver	40029
Denon	40076
Grundig	40029
Harman/Kardon	40029
Inkel	40070
JVC	40244
Kenwood	40070
Magnavox	40029
Marantz	40029
Myryad	40029
Onkyo	42157
Optimus	40027
Philips	40029
Pioneer	40027
Polk Audio	40029
Radiola	40029
RCA	40027
Revox	40029
Sansui	40029
Sony	40243
Thorens	40029
Victor	40244
Wards	40027, 40029
Yamaha	40097

Accessory	
Onkyo	82351, 81993, 82990

Receiver	
Onkyo	52503

Satellite Set Top Box	
@sat	01300
@Sky	01334
Acoustic Solutions	01284
ADB	00642, 00887, 01259
Akura	01626
Alba	01284
Allvision	01334
Amstrad	00847, 01175, 01662, 01693
Ansonic	02418
Arnion	01300
ASCI	01334
AssCom	00853
Astro	00173, 01100
Atlanta	02418
Atsat	01300
AtSky	01334
Audiola	02418
Aurora	00879, 00642, 01433
Austar	00879, 00642, 01259
Avanit	01631
Axil	01413, 01457, 02418
Axitronic	01626
Balmet	01457
Bell ExpressVu	00775
Belson	02418
Big Sat	01457
Black Diamond	01284
Blaupunkt	00173
Boshmann	01413, 01631
Boston	01251
Boxer	01458
British Sky Broadcasting	00847, 01175, 01662
BskyB	00847, 01175, 01662
Bush	01284, 01291, 01626, 01645
Canal Digital	00853, 01334
Canal Satellite	00853, 02657
Canal+	00853, 02657
CanalSat	00853, 02657
Centrex	01457
CGV	01413, 01567
Chess	01334, 01626
CityCom	01176
Clatronic	01413
Clayton	01626
Com Hem	01176, 01915
Comag	01413
Comsat	01413
Coship	01457

Satellite Set Top Box	
Crown	01284
CS	01631
Cyfra+	01409
Cyfrowy Polsat	00853, 02527
D-box	00723, 01114
Dantax	01626
Denver	02418
Dgtec	01242, 01631, 02418
Dick Smith Electronics	02418
Digi Raum Electronics	01176
Digiality	01334
Digifusion	01645
Digihome	01284
DigiLogic	01284
DigiQuest	01300, 01457, 01631
Digisky	01457
DigitalBox	01100, 01631
Digiwave	01631
DirectTV	01377, 00247, 00099
Dish Network	00775
Dishpro	00775
DishTV	01300
DRE	01176
Dream Multimedia	01237
DSE	02280, 02418
DSTV	00879, 00642, 01433
Durabrand	01284
Echostar	00775, 00853, 01323, 01409, 02527
Eco-Star	01413
Edision	01631
Elap	01413, 01567
Elbe	02418
Energy Sistem	01631, 02418
Engel	01251
EuroLine	01251
Europhon	01334
Europsat	01413
Expressvu	00775
Fagor	01611
Ferguson	01291
Finlux	01626
Fly Com	01457
FMD	01413, 01457
Foxtel	00879, 01176, 01356
Fuba	00173, 01251
Galaxis	00853, 00879
General Satellite	01176
Globo	01251, 01334, 01626
GOI	00775
Gold Box	00853
Gold Vision	01631
GoldMaster	01334
Goodmans	01284, 01291
Gradiente	00099, 00887

Satellite Set Top Box	
Grandin	01626
Grococ	01409, 01457
Grundig	00847, 00853, 00173, 00879, 01284, 01291
Haier	02418
Hallo	01626
Hama	01567
Hanseatic	01100
Hirschmann	00173
Hitachi	01284
Hornet	01300
HTS	00775
Humax	01377, 01176, 01427, 01675, 01808, 01882, 01915, 02144, 02408, 02616
ID Digital	01176
ID Sat	01334
ILLUSION sat	01631
Imperial	01100, 01195, 01334
Indovision	00887
Inno Hit	01626
Innova	00099
inVion	02418
iotronic	01413
ISkyB	00887
ITT	02418
ITT Nokia	00723
Jadeworld	00642
Jaeger	01334
JVC	00775
KabelBW	01195, 01882, 01915
Kaon	01300
Kathrein	00173, 01561, 01567
Kenwood	00853
Koenig	01631
Kreiling	01626
Kreiselmeier	00173
L&S Electronic	01334
LaSAT	00173
Lava	01631
Leiko	01626
Lemon	01334
Lenox	01611
Linsar	01284
Listo	01626
Lodos	01284
Logik	01284
Manhattan	01300
Maspro	00173
Matsui	00173, 01284, 01626
Maximum	01334
Mediabox	00853
Mediacom	01206
MediaSat	00853
Medion	01334, 01626
Metronic	01334, 01413
Metz	00173

Satellite Set Top Box	
Moserbaer	01251
Movistar	02527, 02761
Multichoice	00879, 00642, 01433, 02059, 02060
MySky	01356, 01693, 01850
NEOTION	01334
Netsat	00099, 00887
Nikko	00723
Nokia	00853, 00723, 01223
Nordmende	01611
Onn	01284
Optex	01413, 01611, 01626
Optus	00879, 01356
Orbis	01334
Orbitech	01100, 01195
Pace	00847, 00853, 00887, 01175, 01323, 01356, 01423, 01662, 01693, 01850, 02059, 02060, 02211, 02657
Pacific	01284
Palcom	01409
Panasat	00879, 01433
Panasonic	00247, 00847, 01304, 01404
Panda	00173
Pass	01567
peekTOn	01457, 02418
Philips	00099, 00853, 00173, 01114, 00887, 00133, 02211
Phoenix	02418
Pino	01334
Pioneer	00853, 01308
PMB	01611
Premiere	00723
Pro Basic	00853
Proline	01284
QNS	01404
RCA	01291
Regal	01251
Roadstar	00853
Rollmaster	01413
Rownsonic	01567
SAB	01251, 01300, 01631
Sagem	01114
Saivod	02418
Samsung	01377, 00853, 01175, 01206, 01458, 01662
Sansui	01251
Sanyo	01626
Sat Control	01300
SAT+	01409
Satplus	01100
SatyCon	01631
Schaub Lorenz	02418

Satellite Set Top Box	
Schneider	01206, 01251
Schwaiger	01334, 01457, 01631
Sedea Electronique	01206, 01626
SEG	01251, 01284, 01626
Servimat	01611
ServiSat	01251
Shark	01631
Sherwood	01409
Siemens	00173, 01334, 01626
Sigmathek	02418
SKY	00099, 00847, 00887, 01175, 01662, 01693, 01850
SKY Brazil	00887
SKY Italia	00853, 01693, 01850
SKY New Zealand	02211
SKY PerfecTV!	02299, 02616
Sky XL	01251
Sky+	01175, 01662
Skymaster	01334, 01409, 01567, 01611
Skymax	01413
Skyplus	01175, 01334
SkySat	01100
Skyvision	01334
SM Electronic	01409
Smart	01404, 01413, 01631
SmartVision	01457
Sony	00847, 00853, 01558, 02299
Star	00887
Stream System	01300
Strong	00853, 00879, 01284, 01300, 01409, 01626, 02418
Sunny	01300
Sunstar	00642
Supernova	00887
Supratech	01413
Systec	01334
Sytech	02418
TBoston	01251, 02418
Teac	01251
Technical	01626
Technika	01284
TechniSat	01100, 01195
Technosat	01206
Techwood	01284, 01626
TELE System	01251, 01409, 01611
Telefonica	02527, 02761
Telestar	01100, 01195, 01251, 01334, 01626
Televes	01300, 01334
Televisa	00887
Tevion	01409

Satellite Set Top Box	
Thomson	00847, 00853, 01175, 01046, 01291, 01662
Tonna	01611
Topfield	01206
Toshiba	01284
Trevi	01251
Triax	00853, 01251, 01291, 01413, 01611, 01626, 01631
Tricolor TV	01176
Twiner	01611
UEC	00879, 01356
United	01251
Unitymedia	01882
Universum	00173, 01251
Variosat	00173
VEA	02418
Vestel	01251, 01284
Viasat	01195
Vision	01626
Visiosat	01413, 01457
Vitecom	01413
Vivax	02418
Volcasat	02418
Wavelength	01413
Wharfedale	01284
Wisi	00173
Worldsat	01251
Woxter	02418
Xsat	00847, 01323
Xtreme	01300
Yakumo	01413
Yes	00887
Zehnder	01251, 01334, 01413, 01631
Zinwell	02280, 02761

SAT/PVR Combination

@sat	01300
Amstrad	01175, 01662, 01693
Atsat	01300
Bell ExpressVu	00775
British Sky Broadcasting	01175, 01662
BskyB	01175, 01662
Bush	01645
Canal Satellite	02657
Canal+	02657
CanalSat	02657
Cyfrowy Polsat	02527
Digifusion	01645
DigiQuest	01300
DirecTV	01377, 00099
Dish Network	00775
Dishpro	00775
Dream Multimedia	01237
Echostar	00775, 02527
Edision	01631
Expressvu	00775
Foxtel	01356

SAT/PVR Combination	
Humax	01176, 01427, 01675, 01808
ID Sat	01334
Kaon	01300
Kathrein	01561
Maximum	01334
Mediacom	01206
Movistar	02527
Multichoice	02059, 02060
MySky	01356, 01693, 01850
NEOTION	01334
Pace	01175, 01356, 01423, 01662, 01693, 01850, 02059, 02060, 02211, 02657
Panasonic	01304
Philips	00099
Samsung	01175, 01206, 01662
Sat Control	01300
Schneider	01206
Sedea Electronique	01206
SKY	01175, 01662, 01693, 01850
SKY Italia	01693, 01850
SKY New Zealand	02211
SKY PerfecTV!	02299
Sky+	01662
Skyplus	01175, 01334
Sony	02299
Stream System	01300
Strong	01300
Sunny	01300
TechniSat	01195
Technosat	01206
Telefonica	02527
Telestar	01195
Thomson	01175, 01662
Topfield	01206
Viasat	01195
Xtreme	01300

Television

A.R. Systems	10556, 10037
Accent	10037
Acer	11339
Acoustic Solutions	11037, 11523, 11667
Action	10650
Addison	10653
AEQ	11037, 11324
Aiko	10037
Aim	10037, 10499
Akai	10812, 10178, 10556, 10037, 10714, 10715, 10208, 11675
Akiba	10037
Akito	10037

Television	
Akura	10171, 10037, 10714, 10668, 11037, 11363, 11667, 11709
Alba	10037, 10714, 10668, 11037
Alien	11037
Allstar	10037
Amstrad	10171, 10037, 11037
Anam	10037
Anam National	10037, 10650
Andersson	11585
Anitech	10037
Ansonic	10037, 10668
AOC	10178, 10625, 11365
Ardem	10037, 10714
Arena	10037
Aristona	10556, 10037
ART	11037
Art Mito	11585
Asberg	10037
Astra	10037
ATD	10698
Atlantic	10037
Audiosonic	10037, 10714, 10715, 11675
Audioworld	10698
Aventura	10171
Axxon	10714
Baird	10208
Bang & Olufsen	10565
Barco	10556
Basic Line	10556, 10037, 10668, 11037
Baur	10037, 10195, 10512
BBK	11523
Beaumark	10178
Beijing	10812, 10226, 10208
Beko	10037, 10714, 10715, 11652
Belson	10698
Belstar	11037
Beon	10037
Berthen	10556, 10668
Bestar	10037
Bexa	12493
Black Diamond	11037
Blaupunkt	10195
Blue Sky	10556, 10037, 10625, 10714, 10668, 11037, 10715, 10499, 11363, 11652, 11709
Boca	11652
Boman	11324
Bork	11363
BPL	10037, 10208
Brandt	10625, 10714, 10560
Brimax	11709

Television	
Brinkmann	10037, 10668
Brionvega	10037
Bush	10556, 10037, 10714, 10668, 11037, 10698, 10208, 11585, 11652, 11667
Byd:sign	12140, 12209
Cameron	11523
Camper	10037
Carad	10668, 11037
Carena	10037
Carrefour	10037
Cascade	10037
Casio	10037
Cathay	10037
CCE	10037
Centrum	11037
Centurion	10037
Changhong	10508
Clarivox	10037
Classic	10499
Clatronic	10037, 10714, 11324
Clayton	11037
Condor	10037
Conia	11523
Conrowa	10698
Contec	10037
Cosmel	10037
CPTEC	10625, 11363
Crown	10037, 10714, 10668, 11037, 10715, 10208, 11652
Curtis Mathes	11661
Cyberpix	11667
D-Vision	10556, 10037
Daewoo	10178, 11661, 10556, 10037, 10634, 10499, 12098
Dansai	10037, 10208
Dantax	10714, 11037, 10715, 11652
Datsura	10208
Dawa	10037
Daytron	10037
De Graaf	10208
DEC	11709
Decca	10037
Denver	10037, 11709
Desmet	10037
Diamant	10037
Diamond	10698
Dick Smith Electronics	10698
Digatron	10037
Digihome	11667
Digiline	10037, 10668
Digitek	11709
Digitator	10037, 10698
Dixi	10037
DL	11363

Television	
DMTech	12001
Domeos	10668
Drean	10037
DSE	10698
Dual	10037, 11037
Durabrand	10178, 10171, 11037, 11652
Dux	10037
DX Antenna	11817, 13817
Dynatron	10037
Dynex	12049
e-motion	11709
E:max	11324
Easy Living	11666, 11709
ECE	10037
Elbe	10556, 10037
Electrograph	11755
Elektra	11661
Element	11886
Elfunk	11037
ELG	10037
Elin	10037
Elite	10037
Emerson	10178, 10171, 11661, 10037, 10714, 10668, 11394, 11864
Envision	11365, 11506
Epson	11379
Erres	10037
ESA	10812, 10171
ESC	10037
Euroman	10037
Europa	10037
Europhon	10037
Evesham	11248, 11667
Excello	11037
Exquisit	10037
Ferguson	10037, 10625, 10560, 10195, 11037, 11585
Fidelity	10171, 10037, 10512
Finlandia	10208
Finlux	10556, 10037, 10714, 10715, 11248, 11667
Firstline	10556, 10037, 10714, 10668, 11037, 10208, 11363
Fisher	10208
Flint	10037
Formenti	10037
Fraba	10037
Friac	10037, 10499
Fujicom	11709
Fujitsu	10809
Fujitsu Siemens	10809, 11248, 11666
Funai	10171, 10714, 10668, 11037, 11394, 11666, 11817

Television	
G-Hanz	11363
Gaba	11037
Galaxi	10037
Galaxis	10037
Gateway	11755
GE	10178, 11454, 10625, 10560
GEC	10037
Genesis	10037
Genexxa	10037
GFM	10171, 11864
Goldfunk	10668
GoldStar	10178, 10037, 10714, 10715
Goodmans	10556, 10037, 10625, 10714, 10560, 10668, 10634, 11037, 10499, 11667
Gradiente	10037
Graetz	10714
Granada	10037, 10560, 10226, 10208
Grandin	10556, 10037, 10714, 10668, 11037, 10715, 11652
Grundig	10556, 10037, 10195, 11223, 11667, 12625
GVA	11363, 12098
H & B	12001
Haier	10037, 10698, 10508
Hallmark	10178
Hankook	10178
Hanseatic	10556, 10037, 10625, 10714, 10634, 10499, 12001
Hantarex	10037
Hantor	10037
Harwood	10037
Hauppauge	10037
HB	11324
HCM	10037
Highline	10037
Hinari	10037, 10208
Hisawa	10714
Hisense	10556, 10508, 10208, 11363, 12098
Hitachi	10150, 10178, 10037, 10634, 11037, 10508, 10499, 10578, 11576, 11585, 11643, 11667, 11691, 12433
Hitachi Fujian	10150
Hitec	10698
Hoehner	10714
Hornophon	10037
Hugoson	11666
Humax	11295

Television	
Hypson	10556, 10037, 10714, 10668, 11037, 10715
Hyundai	11037, 10698, 11523
Iberia	10037
ICE	10037
iLo	11394
Imperial	10037
Indiana	10037
Ingelen	10714
Inno Hit	11037, 11585
Innova	10037
Insignia	10171, 11423, 11564, 12049
Integra	11807, 13100, 13500
Interbuy	10037
Interfunk	10037, 10512
Internal	10556
Intervision	10037
Irradio	10037
IRT	11661, 10698
Isukai	10037
ITS	10037
ITT	10208, 11523
ITT Nokia	10208
ITV	10037
JGC	11709
Jinfeng	10226, 10208
Jinxing	10556, 10037, 10698
JMB	10556, 10634, 10499
Jubilee	10556
JVC	10650, 10653, 10508, 11428, 11601, 12271
Kaisui	10037
Karcher	10714, 11324
Kathrein	10556
Kendo	10037, 11037, 11585
Kennex	11037
Kioto	10556
Kiton	10037, 10668
KLL	10037
Kneissel	10556, 10037, 10499
Koenig	10037
Kolin	10150, 10037, 11610, 11755
Kolster	10037
Konka	10037, 10714
Korpel	10037
Kosmos	10037
Kunlun	10226, 10208
L&S Electronic	10714
Lavic	11363
Lavis	11037
Lecson	10037
Lenco	10037, 11037
Leyco	10037

Television	
LG	10178, 10556, 10037, 10714, 10715, 10698, 11423, 11768, 11840, 12182, 12358, 12424, 12834
Liesenkoetter	10037
Lifetec	10037, 10714, 10668, 11037, 12001
Local India TV	10208
Local Malaysia TV	10698
Lodos	11037
Loewe	10037, 10512, 11884
Logik	11037, 10698
Logix	10668
Luma	11037
Lumatron	10037
Lux May	10037
Luxor	11037, 10208
LXI	10178
M Electronic	10037, 10714, 10634, 10195, 10512, 11652
Madison	10037
Magnavox	10171, 11454, 11365, 11506, 11755, 12372
Magnum	10037, 10714, 10715
Manesth	10037
Manhattan	10037, 10668, 11037
Marantz	11454, 10556, 10037
Mark	10037, 10714, 10715
Master's	10499
Mastro	10698
Masuda	10037
Matsui	10556, 10037, 10714, 10195, 11037, 10208, 11666, 11667
Matsushita	10650
Maxent	11755
Maxess	12493
Meck	10698
Mediator	10556, 10037
Medion	10556, 10037, 10714, 10668, 11037, 10698, 10512, 11248, 11585, 11667, 12001, 12719
Megatron	10178
MEI	11037
Memorex	10150, 10178, 11037
Mercury	10037
Mermaid	10037
Metronic	10625
Metz	10037, 10668, 10195, 11533

Television	
MGA	10150, 10178
Micromaxx	10037, 10714, 10668, 11037, 11324, 12001
Microspot	11614
Mikomi	11037
Minato	10037
Minerva	10195, 11248
Ministry Of Sound	11667
Minoka	10037
Mirai	11666
Mitsubishi	10150, 11250, 10178, 10556, 10037, 11037, 10512, 11171
Mivar	10609
Moree	10037
Morgan's	10037
Moserbaer	11585
MTC	10512
MTlogic	10714
Mudan	10226, 10208
Multitec	10037, 10668, 11037
Multitech	10037
Myrica	11666
Myryad	10556
NAD	10178, 10037
Naiko	10037
Nakimura	10037
NAT	10226
National	10226, 10508, 10208
NEC	10178, 10653, 10508, 10499
Neckermann	10556, 10037
NEI	10037, 11037
NEO	11324
Netsat	10037
NetTV	11755
Neufunk	10556, 10037, 10714
New Tech	10556, 10037
Newave	10178
Nikkai	10037
Nikkei	10714
Nikko	10178
Nokia	10208
Norcent	11365
Nordmende	10037, 10714, 10560, 10195, 11585, 11667, 12001
Normerel	10037
Nortek	10668
Novatronic	10037
Novex	11523
Novita	11585
Nu-Tec	10698
O.K.Line	11037, 11324
Oceanic	10208
Okano	10037
Olevia	11610, 12124
Omni	10698

Television	
Onei	11667
Onida	10653
Onimax	10714
Onix	10698
Onkyo	11807, 13100, 13500
Onn	11667, 11709
Onyx	11709
Opera	10037, 10714
Optimus	10650
Orbit	10037
Orion	10556, 10037, 10714, 11037, 12001
Online	10037
Ormond	10668, 11037
Osaki	10556, 10037
Osio	10037
Osume	10037
Otto Versand	10556, 10037, 10195, 10226, 10512
Pacific	10556, 10714, 11037, 11324
Palladium	10556, 10037, 10714
Palsonic	10037, 10698
Panama	10037
Panasonic	11480, 10037, 10650, 10226, 10508, 10208, 11457, 11636, 12170
Panavision	10037
Panda	10698, 10226, 10508, 10208
Penney	10178
Perdio	10037
Perfekt	10037
Petters	10037, 11523
Philco	10178, 10171, 11661, 10037, 11394
Philips	10178, 11454, 10556, 10037, 10512, 10605, 10690, 10810, 11394, 11506, 11744, 12372
Phocus	10714, 11652
Phoenix	10037
Phonola	10556, 10037
Pioneer	10037, 10698, 10512, 11457, 11636, 12171
Plantron	10037
Playsonic	10037, 10714, 10715, 11652
Polaroid	11523
Portland	11661
Powerpoint	10037, 10698
Prinston	11037, 10715
Profitronic	10037
Proline	10037, 10625, 10634, 11037

Television	
Prosonic	10037, 10714, 10668, 11324, 11667, 11709, 12001
Protech	10037, 10668, 11037
Proton	10178
ProVision	10556, 10037, 10714, 11324
Pvision	12001
Pye	10556, 10037
Qingdao	10226, 10208
Quasar	10650
Quelle	10037, 10668, 10195, 11037, 10512
R-Line	10037
Radiola	10556, 10037
Radiomarelli	10037
RadioShack	10178, 10037
Radiotone	10037, 10668, 11037
RCA	10178, 11661, 11454, 10625, 10560, 10618, 11781, 12247, 12403, 12429, 12746
Realistic	10178
Recor	10037
Rectiligne	10037
Redstar	10037
Reflex	10037, 10668, 11037
Relisys	11585
Remotec	10171, 10037
Reoc	10714
Revox	10037
RFT	10037
Roadstar	10037, 10714, 10668, 11037, 10715
Rolson	12098
Rowa	10037, 10698
Saba	10625, 10714, 10560
Sagem	10618
Saivod	10037, 10668, 11037
Salora	10208
Sampo	10178, 10171, 10650, 11755
Samsung	10812, 10178, 10556, 10037, 10618, 10650, 10226, 10208, 11312, 11619, 12051
Sansui	10171, 10037, 10714, 11248, 12001
Sanyo	11037, 10508, 10208, 11142, 11585, 11667, 11974
SBR	10556, 10037

Television	
Schaub Lorenz	10714, 11324, 11667, 12001
Schneider	10556, 10037, 10714, 10668, 11037
Schoentech	11037
Scotch	10178
Scott	10178
Sears	10178, 10171
Seaway	10634
Seelver	11037
SEG	10037, 10668, 11037
SEI	10037
Sei-Sinudyne	10037
Serie Dorada	10178
Shanghai	10226, 10208
Sharp	10650, 10653, 10818, 11165, 11659
Shintoshi	10037
Shivaki	10178, 10037
Siam	10037
Siemens	10037, 10195
Siera	10556, 10037
Silva	10037
Silva Schneider	10037
Silver	10715
SilverCrest	11037
Sinudyne	10037
SKY	10037, 11614, 11775
Skyworth	10037, 10698
Sliding	11324
SLX	10668
Solavox	10037
Soniko	10037
Soniq	12493
Sonitron	10208
Sonneclair	10037
Sonoko	10037
Sonolor	10208
Sontec	10037
Sony	10810, 11505, 10650, 11167, 11651, 11825
Soundesign	10178
Soundwave	10037, 11037, 10715
Sowa	10178, 10226
Squareview	10171
Standard	10037, 11037, 11709
Starlite	10037
Strato	10037
Sungoo	11248
Sunny	10037
Sunstar	10037
Sunstech	12001
Sunwood	10037
Superscan	10864
Supersonic	10208
SuperTech	10556, 10037
Supra	10178

Television	
Svasa	10208
Swisstec	11614, 11775
Sylvania	10171, 11394, 11864, 11886
Symphonic	10171, 11394
Synco	10178, 11755
Syntax	11610
Sysline	10037
Tacico	10178
Talent	10178
Tashiko	10650
Tatung	10037, 11248, 11324
TCL	10698, 12403, 12429
TCM	10714, 12001
Teac	10178, 10171, 10037, 10714, 10668, 11037, 10698, 10512, 11248, 11363, 11709, 11755
Tec	10037
Tech Line	10037, 10668
Technica	11037
Technics	10556, 10650
Technika	11667
TechniSat	10556
Technisson	10714, 11652
Techno	11585
Technosonic	10556, 10625, 10499, 11324
Techvision	11709
Techwood	11037, 11667
Tecnimagen	10556
Teco	10178, 10653, 11523
Tedelex	10208, 11709
Teknika	10150
TELE System	11585
Telecor	10037
Telefunken	10037, 10625, 10714, 10560, 10698, 11585
Telefusion	10037
Telegazi	10037
Telemeister	10037
Telesonic	10037
Telestar	10556, 10037
Teletech	10037, 10668, 11037
Television	10037
Tennessee	10037
Tensai	10037, 11037, 10715
Tesla	10556, 10037, 10714, 11037, 11652
Tevion	10556, 10037, 10714, 10668, 11037, 11248, 11585, 11667
Thomson	10037, 10625, 10560

Television	
Thorn	10037, 10499, 10512
Thorn-Ferguson	10499
TMK	10178
Tokai	10037, 10668, 11037
Tokaido	11037
Topline	10668, 11037
Toshiba	10195, 11037, 10618, 10650, 10508, 11169, 11508, 11524, 12203
Toyoda	11709
TRANS-continents	10556, 10037, 10668, 11037
Transonic	10037, 10698, 10512, 11363
Triad	10556
Trio	11248
Triumph	10556, 10037
TVTEXT 95	10556
Uher	10037
Ultravox	10037
UMC	11614, 11775
Unic Line	10037
Uniden	12122
United	10556, 10037, 10714, 11037, 10715, 11652
Universal	10037, 10714
Universum	10037, 10668, 10195, 11037, 10618, 10512
Univox	10037
V7 Videoseven	11666, 11755
Vestel	10037, 10668, 11037, 11585, 11667
Vexa	10037
Victor	10650, 10653, 11428
Videocon	10037, 10508
VideoSystem	10037
Vidtech	10178
Viewsonic	10864, 11365, 11755
Vision	10037
Vistron	11363
Vivax	11709
Vizio	10864, 11758, 12209
Vortec	10037
Voxson	10178, 10037
VU	12098
Walker	11667
Waltham	10037, 10668, 11037
Wansa	12098
Wards	10178
Watson	10037, 10714, 10668, 11037
Wega	10037
Welltech	10714, 11652
Weltstar	11037

Television	
Westinghouse	11755
Wharfedale	10556, 10037, 11324, 11667
White Westinghouse	11661, 10037
Wilson	10556
Windsor	10668, 11037
Windy Sam	10556
Wintel	10714
World-of-Vision	12001
Wyse	11365
Xenius	10634
Xiahua	10698
XLogic	10698
Xrypton	10037
Yamaha	10650, 11576
Yamishi	10037
Yokan	10037
Yoko	10037
YU-MA-TU	10037
Zenith	10178, 11661, 10037, 11365, 11423
Zepto	11585
Zonda	10698

VCR

Aim	20348, 20642
Aiwa	20037, 20032, 20348, 21137
Akai	20037, 20348, 20642
Alba	20081, 20348
Allegro	21137
Allstar	20081
American High	20035
Anam	20037
Anam National	21562
Aristona	20081
ASA	20037, 20081
Asuka	20037, 20081
Audiolab	20081
Audiovox	20037
Awa	20037, 20642
Black Diamond	20642
Blaupunkt	20081
Blue Sky	20037, 20348, 20642, 21137
Brinkmann	20348
Broksonic	20348
Bush	20081, 20348, 20642
Calix	20037
Canon	20035
Carena	20081
Carver	20081
Changhong	20081
CineVision	21137
Citizen	20037
Craig	20037
Crosley	20081
Crown	20037
Curtis Mathes	20060, 20035

VCR	
Cyrus	20081
Daewoo	20642, 21137
Dantax	20348
De Graaf	20081
Decca	20081, 20067
Diamant	20037
Diamond	20348
Dick Smith Electronics	20642
Digitor	20642
DirectTV	20739
DSE	20642
Dual	20081, 20348
Dumont	20081
Durabrand	20642
Electrohome	20037
Electroponic	20037
Emerex	20032
Emerson	20035, 20037, 20348
ESA	21137
Ferguson	20348
Finlandia	20037, 20081
Finlux	20081
Firstline	20037, 20348, 21137
Flint	20348
Fuji	20035, 20033
Fujitsu General	20037
GE	20060, 20035
GEC	20081
General Technic	20348
Go Video	20614, 21137
GoldStar	20037, 21137
Goodmans	20037, 20081, 20348, 20642
GPX	20037
Gradiente	21137
Granada	20037, 20081
Grandin	20037
Grundig	20081, 20348
Haaz	20348
Hanseatic	20037, 20081
Harman/Kardon	20081
Hitachi	20037, 20081
Hoehner	20642
Hornyphon	20081
Humax	20739
Hypson	20037
Instant Replay	20035
Interbuy	20037
Interfunk	20081
International	20037, 20642
Intervision	20037, 20348
Irradio	20037, 20081, 21137
ITV	20037
JMB	20348
JVC	20081, 20067, 21279
Kambrook	20037
Karcher	20081, 20642
KEC	20037

VCR	
Kendo	20037, 20348, 20642
Kenwood	20067
Kioto	20348
Kneissel	20037, 20348
Kodak	20035, 20037
LG	20037, 21137
Lifetec	20348
Loewe	21062, 20037, 20081, 21562
Lumatron	21137
Lunatron	21137
LXI	20037
M Electronic	20037
Magnavox	20035, 20081, 20642
Magnum	20642
Manesth	20081
Marantz	20035, 20081
Marta	20037
Mascom	20642
Mastec	20642
Matsui	20037, 20348
Matsushita	20035
Mediator	20081
Medion	20348, 20642
MEI	20035
Memorex	20035, 20037, 20348
Metronic	20081
Metz	21062, 20037, 20081, 21562
Micormay	20348
Mitsubishi	20081, 20067, 20642
Motorola	20035
Multitec	20037
Myryad	20081
Naiko	20348, 20642
Nebula Electronics	20033
NEC	20035, 20037, 20067, 21137, 21287
Neckermann	20081
Neufunk	21137
Newave	20037
Nikko	20037
Nokia	20081
Nordmende	20067, 20642
Oceanic	20081
Okano	20348
Olympus	20035
Onimax	20642
Onkyo	20222
Optimus	21062, 20037
Orion	20348
Osaki	20037
Otto Versand	20081
Pacific	20348, 20642
Palladium	20037, 20348
Palsonic	20642
Panasonic	21062, 20035, 21562, 20614, 20616

VCR	
Penney	20035, 20037
Philco	20035
Philips	20035, 20081, 20739
Phonola	20081
Pilot	20037
Pioneer	20081, 20067
Polk Audio	20081
Profitronic	20081
Proline	20642
Proscan	20060
Protech	20081
Pye	20081
Qisheng	20060
Quasar	20035
Quelle	20081
Radialva	20037, 20081
Radiola	20081
Radionette	20037, 21137
RadioShack	20037
Radix	20037
Randex	20037
RCA	20060, 20035
Realistic	20035, 20037
Reoc	20348
ReplayTV	20614, 20616
Rio	21137
Roadstar	20037, 20081
Saisho	20348
Sampo	20037
Sansui	20067, 20348
Sanyo	20067, 20348, 21137
SBR	20081
Schaub Lorenz	20348
Schneider	20037, 20081, 20348, 20642, 21137
Sears	20035, 20037
SEG	20081, 20642
SEI	20081
Sei-Sinudyne	20081
Seleco	20037
Sharp	20037, 21137
Shivaki	20037
Siemens	20037, 20081
Siera	20081
Signature	20035
Silva	20037
Silva Schneider	21137
SilverCrest	20642
Singer	20348
Sinudyne	20081
Skantic	20348
Smaragd	20348
Sonic Blue	20614, 20616, 21137
Sontec	20037
Sonwa	20642
Sony	20035, 20032, 20033, 20636
Soundwave	20037, 20348
Sunkai	20348

VCR	
Supra	20037, 20348
Sylvania	20035, 20081
Tashiko	20037, 20081
Tatung	20081, 20067, 20348
Tchibo	20348
TCM	20348
Teac	20037, 20642
Technics	20035, 20081
TechniSat	20348
Teco	20035, 20037
Tedelex	20037, 20348, 20642
Teknika	20035, 20037
Telefunken	20642
Telestar	20037
Tensai	20037
Tesla	20081
Tevion	20348, 20642
Thomson	20060, 20067
Thorn	20037
Tivo	20636, 20739
Tokai	20037
Topline	20348
Toshiba	20081, 20067
Totevision	20037
Tradex	20081
United	20348
Universum	20037, 20081, 20348, 21137
Victor	20067
Videomagic	20037
Wards	20060, 20035, 20081, 20033
Watson	20081, 20642
Weltblick	20037
Wharfedale	20642
World	20348
XR-1000	20035
Yoko	20037
Zenith	20037, 20033, 21137
ZX	20348

PVR	
DirecTV	20739
Go Video	20614
Humax	20739
JVC	21279
Panasonic	20614, 20616
Philips	20739
ReplayTV	20614, 20616
Sonic Blue	20614, 20616
Sony	20636
Tivo	20636, 20739

TV/VCR Combination	
Aiwa	21137
Amstrad	10171
Curtis Mathes	20035
Ferguson	10625
Fidelity	10171

TV/VCR Combination	
GE	20060, 20035
GoldStar	20037, 10037
Gradiente	21137
Grundig	20081, 10556, 10037, 10195
Hypson	20037
Kambrook	20037
LG	20037, 10178
Loewe	20037
Magnavox	20081
Memorex	20037
Mitsubishi	20081, 10556
Panasonic	20035
Penney	20035, 20037
Philips	20081, 10556, 10037
Quasar	20035
Radiola	20081, 10556
RCA	20060, 20035
Saba	10625
Sanyo	11974
Schneider	20081, 10556, 10037
Sears	20037
Sharp	20037, 10818
Shivaki	20037
Siemens	20081, 10037
Sony	20032, 11505
Supra	20348
Sylvania	20081
Teac	20037, 20642, 10178, 10171
Technics	20081, 10556
Thomson	10625

DVD	
3D LAB	30539
Accurian	33002
Acoustic Solutions	30713
AEG	33002, 32173
AFK	31152
Aiwa	30533
Akai	33002
Alba	30539, 30713
Allegro	30869
Amstrad	30713
Aristona	30539, 30646
Audix	30713
Autovox	30713
AVideo	32173
Awa	32587
Basic Line	30713
Bel Canto Design	31571
Black Diamond	30713
Blue Parade	30571
Blue Sky	30713
Brandt	30503
Bush	30713
C-Tech	31152
California Audio Labs	30490
Cambridge Audio	33033
Centrum	33002, 30713

DVD	
Changhong	30627
Cinetec	30713
CineVision	30869
CJ Digital	32173
Clatronic	33002
Clayton	30713
Crown	30713
Daewoo	30869
Dantax	30539, 30713
Denon	30490, 30634, 31634, 33010
Dick Smith Electronics	31152
Digihome	30713
DigiLogic	30713
Digital	32173
Disney	33002, 31270
DMTech	32173
DSE	33002, 31152
Dual	30713
Durabrand	33002, 30713
Dynex	33025
eBench	31152
Elfunk	30713
Elite	31152
Elta	32173
Emerson	33002
EuroLine	33002
Ferguson	30713
Finlux	33003
Firstline	30713, 30869
Fisher	30670
Funai	33002
GE	30522
GFM	33002
Global Sphere	31152
Go Video	33003, 30869
GoldStar	33003, 30869
Goodmans	30713, 31152
GPX	33003
Grandin	30713, 32173
Grundig	30539, 30670, 30713
H & B	30713, 32173
Haaz	31152
Hanseatic	33003
Harman/Kardon	30582, 31229
Henss	30713
Hitachi	30573, 30713, 31664
Hoeher	30713, 32173
HotMedia	31152
Humax	30646
Inno Hit	30713
Insignia	33003, 33002, 33014, 33025
Integra	30627, 31612, 32900, 32910, 32901, 33100, 33500, 33101, 33501, 33104, 33504
Irradio	30646, 30869

DVD	
JVC	30503, 30539, 30623, 30867, 31597
Kendo	30713
Kennex	30713
Kenwood	30490, 30534
Lazer	32173
Lenco	30713
LG	33003, 30869
Lodos	30713
Loewe	30539, 33003, 33018, 33031
Logik	30713
Lumatron	33003, 30713
Lunatron	33003
Luxman	30573
Luxor	30713
Magnavox	30503, 30539, 30646, 33002, 30713, 31354
Manhattan	30713
Marantz	30539, 33013, 33015
Mark	30713
Matsui	30713
Maxim	30713
MDS	30713
Medion	30630, 33003, 31270
Memorex	31270, 32213
Metz	30571, 30713
Micromedia	30503, 30539
Micromega	30539
Microsoft	30522, 33006
Minax	30713
Mitsubishi	30713
Muvid	32173
NAD	33003
NEC	33003, 30869
Nortek	32173
Onkyo	30627, 31612, 30503, 32900, 32910, 32901, 33100, 33500, 33101, 33501, 33104, 33504
Oppo	30575, 33021
Orion	30713
Ormond	30713
Pacific	30713
Palladium	30713
Panasonic	30503, 30490, 31579, 33005, 31762, 33020, 32710, 33034
Pelican Accessories	30533
Philco	33002
Philips	30503, 30539, 30646, 33002, 30713, 31340, 31354, 32056, 33007, 33016, 33029, 33032

DVD	
Pioneer	30571, 33000, 30631, 31571, 33017, 32860
Polk Audio	30539
Presidian	33002
ProAudio	31394
Proscan	30522
Proson	30713
Pye	30539, 30646
Radionette	33003, 30869
Radiotone	30713
RCA	30522, 30571, 32901, 32213, 32587, 32592, 32594
REC	30490
Red	32213
Redstar	31394
Rio	30869
Roadstar	30713
Rotel	30623
Saba	32173
Salora	33003
Samsung	30490, 30573, 33001, 30820, 31635, 32329, 32489
Sanyo	30670, 30713
Schaub Lorenz	32173
Schneider	30539, 30646, 30713, 30869
Schoentech	30713
Scott	31394, 32173
SEG	30713
Semp	30503
Sharp	30630, 33002, 30713, 30869, 33009, 33019, 33028, 32869
Sherwood	33003
Shinsonic	30533
Silva Schneider	33003, 30869
SilverCrest	31152, 32173
Skantic	30539, 30713
SM Electronic	31152
Smart	30713
Sonic Blue	30869
Sony	30533, 30864, 31033, 31070, 31431, 33004, 31633, 33008
Soundwave	30713
Star Clusters	31152
Strato	31152
Strong	30713
Supervision	31152
Sylvania	30630, 33002, 33027
Symphonic	33002
Tamashi	31394
Tandberg	30713
Targa	33003
Tchibo	33003
TCL	32587

DVD	
TCM	33003
Teac	30571, 33003, 33002, 31394
Technica	30713
Technics	30490
Techwood	30713
Teletech	30713
Theta Digital	30571
Thomson	30522
Toshiba	30503, 31639, 32901, 32277, 33030
Transonic	31394
TVE	30713
United	33002, 30713, 31152
Universum	33003, 30713, 30869
Urban Concepts	30503
Venturer	32901
Vestel	30713
Victor	31597
Vizio	33023
Vtrek	32587
Waltham	30713
Wellington	30713
Weltstar	30713
Wharfedale	30713
Windsor	30713
Windy Sam	30573
Xbox	30522, 33006
XLogic	31152
Yamaha	30490, 30539, 30646, 30817, 33011
Zenith	30503, 33003, 30869
Blu-ray Disc	
Cambridge Audio	33033
Denon	33010
Funai	33002
Insignia	33002, 33014, 33025
Integra	32900, 32910, 33100, 33500, 33101, 33501
LG	33003
Loewe	33018, 33031
Magnavox	33002
Marantz	33013, 33015
Onkyo	32900, 32910, 33100, 33500, 33101, 33501
Oppo	33021
Panasonic	33005, 33020, 33034
Philips	33007, 33016, 33029, 33032
Pioneer	33000, 33017
Samsung	33001
Sharp	33009, 33019, 33028
Sony	33004, 33008

Blu-ray Disc	
Sylvania	33002, 33027
Toshiba	32901, 33030
Vizio	33023
Yamaha	33011

HD-DVD

Integra	32901, 33104, 33504
Onkyo	32901, 33104, 33504

DVD-R

Accurian	33002
Aristona	30646
Denon	30490
Emerson	33002
Funai	33002
Go Video	33003
GPX	33003
Hitachi	31664
Humax	30646
Irradio	30646
JVC	31597
LG	33003
Loewe	33003
Magnavox	30646, 33002
Medion	33003
Panasonic	30490, 31579, 33020, 32710, 33034
Philips	30646, 31340
Pioneer	30631, 32860
Pye	30646
RCA	30522
Samsung	30490, 31635
Sanyo	30670
Schneider	30646
Sharp	30630, 33002, 33019, 32869
Sony	31033, 31070, 31431, 33004, 33008
Sylvania	33002
Targa	33003
Toshiba	31639, 32277
Victor	31597
Yamaha	30646
Zenith	33003

TV/DVD Combination	
Akai	11675
Black Diamond	30713, 11037
Blue Sky	30713, 11037
Bush	30713, 11037, 10698
Centrum	30713, 11037
Crown	30713, 11037
DMTech	12001
Dual	30713, 11037
Dynex	12049
Elfunk	30713, 11037
Emerson	33002, 11394, 11864
Ferguson	30713, 11037
Goodmans	30713, 11037
Grandin	30713
Grundig	30539
H & B	12001
Hanseatic	12001
Hitachi	30713, 11037
Insignia	12049
JVC	12271
LG	11423
Logik	30713, 11037
Luxor	30713, 11037
Magnavox	12372
Matsui	30713, 11037
Medion	12719
Nordmende	12001
Philips	30539, 11454, 10556, 11394
Polaroid	11523
Powerpoint	10698
Prosonic	12001
Pvision	12001
RCA	12746
Schaub Lorenz	12001
SEG	30713, 11037
Sharp	10818
Soniq	12493
Sunstech	12001
Sylvania	30630, 33002, 33027, 10171, 11394, 11864, 11886
Teac	10698
Technica	30713, 11037
Telefunken	10698
Teletex	30713, 11037
Thomson	10625
Toshiba	11524
United	30713, 11037
Universum	30713

TV/DVD Combination	
Vestel	11037
Weltstar	30713, 11037

Y1102-2

SN 29400572A

(C) Copyright 2011 ONKYO SOUND & VISION CORPORATION Japan. All rights reserved.

