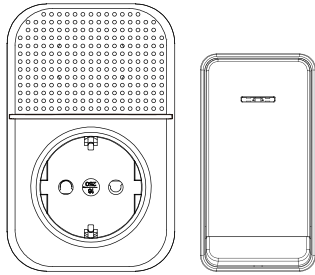
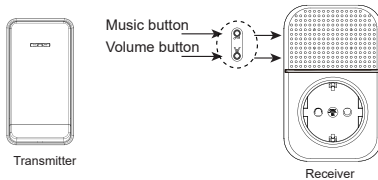
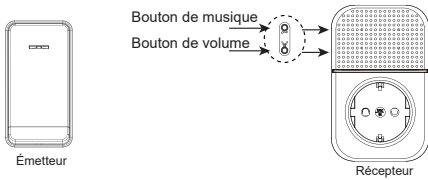
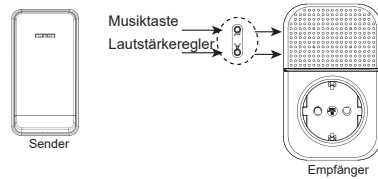
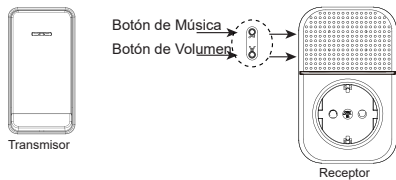
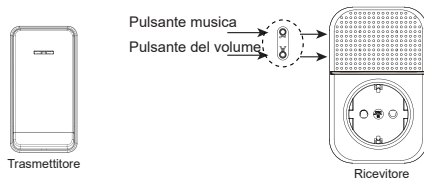


TECKNET DOORBELL  Model: HDB01806 User Manual ENDEFRESIIT	Product Overview  Package Contents 1x Doorbell 1x Double-Sided Adhesive Tape 2x Screws 2x Screw-joint Coupling 1x User Manual EN1	Specifications Receiver Power Supply: AC 100-240V Receiver Working Power: <0.5W Working Frequency: 433.92 ±0.5MHZ Transmission Power: -12.23dBm Features: 1. 32, high quality chime tunes 2. 400 m/1312 ft operating range in open air 3. 5 level volume control 4. Bell push waterproof rating IP65 5. Operation Temperature -10℃～50℃ / 14°F～122°F 6. RF penetration range: 4 walls can be penetrated. How to Pair Note: This device is already paired If there is any disconnection or short range issues, please follow the instructions below. Press and hold the receiver's pairing button "J" for 3 seconds until the receiver makes a "Ding-Ding" sound. Then press the kinetic bell push, then the receiver makes a "Ding" sound meaning pairing between the kinetic bell push and receiver is successful. The receiver will make another "Ding-Ding" sound to exit the pairing mode. EN2	Transmitter Installation Apply the double-sided adhesive tape on the back of transmitter case. Remove the outer side of the tape, attach the transmitter to the location you need and press hard for 30 seconds. Maintenance 1. In order to protect the precision internal electronic components, it's advisable that unqualified users should not attempt to open the unit for maintenance. 2. Do not expose to continuous direct sunlight or humid environment - this will adversely affect the unit. 3. Correct use of the products helps to effectively extend the service life of the unit. EN3	Description du produit  Contenu du paquet 1x Sonnette de porte 1x Ruban adhésif double-face 2x Vis 2x Coupplages à vis 1x Manuel de l'Utilisateur FR1
Spécification du produit Puissance d'alimentation du récepteur : AC 100-240V Courant de fonctionnement du récepteur : <0.5W Fréquence de fonctionnement : 433.92±0.5MHZ Puissance de transmission: -12.23dBm Caractéristiques : 1. 32 mélodies de qualité supérieure 2. Plage de fonctionnement de 400m en plein air 3. 5 niveaux de contrôle de volume 4. Notation IP65 pour l'étanchéité de la sonnette 5. Température de fonctionnement: -10℃～50℃ 6. Plage de pénétration RF: 4 murs peuvent être pénétrés. Comment associer Remarque : Cet appareil est déjà associé S'il y a des problèmes de déconnexion ou de courte portée, veuillez suivre les instructions ci-dessous. Appuyez en continue sur le bouton d'association du récepteur "J" pendant 3 secondes jusqu'à ce que le récepteur fasse le son "Ding-Ding". Ensuite, appuyez sur le bouton cinétique de la sonnette et le récepteur fera le son FR2	"Ding" ce qui signifie que l'association entre le bouton cinétique et le récepteur a fonctionné. Le récepteur fera un autre son "Ding-Ding" pour sortir du mode association. Installation de l'émetteur Installez le ruban adhésif double-face à l'arrière du boîtier de l'émetteur. Enlevez la couche de protection du ruban adhésif, fixez le émetteur à l'endroit désiré et appuyez fort pendant 30 secondes. Entretien 1. Pour protéger la précision des composants internes électroniques, nous déconseillons fortement aux utilisateurs non-qualifiés de ne pas essayer d'ouvrir l'appareil pour la maintenance. 2. Ne pas exposer à la lumière directe du soleil ou à l'humidité - cela peut abîmer l'appareil. 3. Une utilisation correcte des produits permet d'allonger la durée de vie et d'utilisation de l'appareil. FR3	Produktdiagramm  Packungsinhalt 1x Türklingel 1x Doppelseitiges Klebeband 2x Schrauben 2x Schraubkupplung 1x Benutzerhandbuch DE1	Produktspezifikation Stromversorgung Empfänger: AC 100-240V Senderbetriebsleistung: <0.5W Arbeitsfrequenz: 433.92 ± 0.5 MHz übertragungsleistung: -12.23dBm Eigenschaften: 1. 32 hochwertige Glockenspielmelodien 2. 400 m Reichweite im Freien 3. 5-stufiger Lautstärkeregler 4. Klingel: Druck- und wasserdichte Bewertung IP65 5. Betriebstemperaturbereich: -10℃～50℃ 6. HF-Durchdringungsbereich: 4 Wände können durchdrungen werden. Kopplung durchführen Hinweis: Dieses Gerät ist bereits gekoppelt. Wenn Probleme mit der Trennung oder der kurzen Reichweite auftreten, befolgen Sie die nachstehenden Anweisungen. Halten Sie die Kopplungstaste des "J" Empfängers 3 Sekunden lang gedrückt, bis der Empfänger einen "Ding-Ding"-Ton abgibt. Drücken Sie dann die kinetische Klingeltaste und der Empfänger gibt ein "Ding" aus, was bedeutet, DE2	dass das Koppeln zwischen der kinetischen Klingeltaste und dem Empfänger erfolgreich ist. Der Empfänger gibt ein weiteres "Ding-Ding" aus, um den Kopplungsmodus zu beenden. Installation von Sender Bringen Sie das doppelseitige Klebeband auf der Rückseite des Sendergehäuses an. Entfernen Sie die Außenseite des Klebebandes, bringen Sie den Sender an der gewünschten Stelle an, und drücken Sie ihn 30 Sekunden lang fest an. Wartung 1. Um die internen elektronischen Präzisionsteile zu schützen, ist es ratsam, dass nicht qualifizierte Benutzer nicht versuchen, das Gerät zu Wartungszwecken zu öffnen. 2. Setzen Sie das Gerät keinem ständigen direkten Sonnenlicht oder einer feuchten Umgebung aus - dies beeinträchtigt das Gerät. 3. Die richtige Verwendung der Produkte trägt dazu bei, die Lebensdauer des Geräts effektiv zu verlängern. DE3
Struttura del Prodotto  Contenido del paquete 1x Timbre de puerta 1x Cinta adhesiva de doble cara 2x Tornillos 2x Juntas de tornillos 1x Manual del usuario ES1	Especificaciones del producto Fuente de alimentación del receptor: AC 100-240V Puissance de travail de l'émetteur: <0.5W Frecuencia de trabajo: 433.92MHZ ±0.5MHZ Poder de transmisión: -12.23dBm Características: 1. 32 melodías de alta calidad 2. 400m rango operativo al aire libre 3. Control de volumen de 5 niveles 4. Botón de timbre a prueba de agua de clasificación IP65 5. Temperatura de funcionamiento: -10℃～50℃ 6. Rango de penetración de RF: se pueden penetrar 4 paredes. Cómo emparejar Nota: Este dispositivo ya está emparejado. Si hay problemas de desconexión o de corto alcance, siga las instrucciones a continuación. Mantenga presionado el botón de sincronización del receptor "J" durante 3 segundos hasta que el receptor emita un sonido "Ding-Ding". Luego presione el ES2	botón cinético del timbre, y el receptor emitirá un sonido "Ding" que significa que el emparejamiento entre el botón cinético del timbre y el receptor ha sido exitoso. El receptor emitirá otro sonido "Ding-Ding" para salir del modo de emparejamiento. Instalación de transmisor Aplique la cinta adhesiva de doble cara en la parte posterior de la caja del transmisor. Retire el lado exterior de la cinta, conecte el transmisor a la ubicación que necesita y presione con fuerza durante 30 segundos. Mantenimiento 1. Para proteger los componentes electrónicos internos de precisión, es recomendable que los usuarios no calificados no intenten abrir la unidad para su mantenimiento. 2. No exponer a la luz solar directa continua ni a un ambiente húmedo, esto afectará negativamente a la unidad. 3. El uso correcto de los productos ayuda a extender efectivamente la vida útil de la unidad. ES3	Struttura del Prodotto  Contenuto della Confezione 1x Campanello Per Porta 1x Nastro Biadesivo 2x Viti 2x Giunto a vite 1x Manuale Utente IT1	Specifiche del Prodotto Alimentazione del Ricevitore: AC 100-240V Potenza di lavoro del trasmettitore: <0.5W Frequenza di Funzionamento: 433.92MHZ ±0.5MHZ Potenza di trasmissione: -12.23dBm Caratteristiche: 1. 32, suonerie di alta qualità 2. Raggio di funzionamento 400 metri all'aria aperta 3. 5 livelli di controllo del volume 4. Pulsante campanello impermeabile con grado di protezione IP65 5. Temperatura di funzionamento: -10℃～50℃ 6. Gamma di penetrazione RF: 4 pareti possono essere penetrate Come Si Accoppia Nota: Questo dispositivo è già accoppiato; Se vi fossero dei problemi di disconnessione o di corto raggio, si prega di seguire le istruzioni riportate qui di seguito. Tener premuto il pulsante di accoppiamento del ricevitore "J" per 3 secondi fino a quando il ricevitore emette un suono "Ding-Ding". Quindi premere il pulsante del campanello cinetico, dopo di che il ricevitore emette un suono "Ding" che sta a significare che l'accoppiamento tra il pulsante del campanello cinetico e il ricevitore è riuscito. Il ricevitore emetterà un altro suono "Ding-Ding" per uscire IT2
dalla modalità di accoppiamento. Installazione del Trasmettitore Applicare il nastro biadesivo sul retro della scocca del trasmettitore. Rimuovere il lato esterno del nastro, attaccare il trasmettitore alla posizione occorrente e premere con decisione per 30 secondi. Manutenzione 1. Al fine di proteggere i componenti elettronici di precisione interni, è consigliabile che utenti non qualificati non tentino di aprire l'unità per la manutenzione. 2. Non esporre alla luce diretta del sole o ad un ambiente umido, in quanto questo influirebbe negativamente sull'unità. 3. L'uso corretto dei prodotti aiuta a prolungare efficacemente la durata dell'unità. IT3	IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS-CAREFULLY FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.  1. RETAIN THESE INSTRUCTIONS - This sheet contains important safety and operating instructions. 2. Before using the product, read all instructions and caution markings on the product, accessories, and device. 3. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. 4. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance. 5. Keep the product away from the fire to avoid an explosion. 6. For proper insertion, please observe polarity indicators (+/-). 7. Remove the batteries if the product is not going to be used for a long period. 8. Do not place the product in or near an inflammable, explosive, or hazardous object. 9. The doorbell is waterproof to some extent, but it still needs some protection so that it can function normally, so please do not place it in or near water, rain, excess moisture, or extreme heat. 10. Do not operate the product with a damaged cord or plug. 11. Do not operate the product if it has been damaged in any way. 12. Do not disassemble the product. Disassembly may result in a risk of safety hazards. 13. Do not throw or shake the product. SIMPLIFIED EU DECLARATION OF CONFORMITY Hereby, Shenzhen Unichain Technology Co., Ltd. declares that the product type HDB01806 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: https://eu.tecknetonline.com/ Correct Disposal of This Product (Waste Electrical& Electronic Equipment) This Marking shown on the product or its literature, indicate that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.Household user should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal. 	Limited 12-Month Warranty 12 MONTH What this warranty covers. Shenzhen Unichain Technology Co., Ltd. (Manufacturer: "Unichain") warrants to the original purchaser of this TeckNet product that the product shall be free of defects in design, assembly, material, or workmanship. What the period of coverage is. Unichain warrants the TECKNET product for 12 Months. What will we do to correct problems? Unichain will repair or replace, at its option, any defective product free of charge (except for shipping charges for the product). What is not covered by this warranty? All above warranties are null and void if the TeckNet product is not provided to Unichain for inspection upon Unichain's request at the sole expense of the purchaser, or if Unichain determines that the TeckNet product has been improperly installed, altered in any way, or tampered with. The TeckNet Product Warranty does not protect against acts of God such as flood, earthquake, lightning, war, vandalism, theft, normal-use wear and tear, erosion, depletion, obsolescence, abuse, damage due to low voltage disturbances (e.g. brownouts or sags), non-authorized program, or system equipment modification or alteration. How to claim the warranty Please contact retailers or visit TECKNET website or email support@eu.tecknetonline.com for more information. To extend the warranty period, please visit TECKNET website and register your TECKNET products within 90 days of purchase. Disclaimer Every effort has been made to ensure that the information and procedures in this guide are accurate and complete, no liability can be accepted for any errors or omissions and we reserve the right to make any changes without further notice to any products mentioned herein.		