



**Warning**

**EN**  
**Warning:** Avoid dropping and do not disassemble. Do not charge when the products are wet. Avoid extreme high or low temperatures. Do not expose this product to excessive temperatures such as sunlight or fire. Use original or certified cables. Keep away from children. The included small parts may cause a choking hazard.

**JP**  
警告: 落下や商品の分解を避けてください。製品が濡れているときは充電しないでください。また、極端な高温や低温、日光や火などの過度の温度にさらさないようにしてください。ぜひ認定済みのケーブルをご使用ください。お子様の手の届かない場所に保管し、付属の小さな部品は窒息の危険がありますのでご注意ください。

**DE**  
**Warnung:** Nicht fallen lassen und nicht auseinandernehmen. Nicht aufladen, wenn die Produkte nass sind. Extrem hohe oder niedrige Temperaturen vermeiden. Dieses Produkt keinen übermäßigen Temperaturen wie Sonnenlicht oder Feuer aussetzen. Verwenden Sie Originalkabel oder zertifizierte Kabel. Von Kindern fernhalten. Die enthaltenen Kleinteile können eine Erststckungsgefahr darstellen.

**FR**  
**Attention:** évitez de le faire tomber et ne le démontez pas. Ne chargez pas les produits lorsqu'ils sont mouillés. Évitez les températures extrêmement élevées ou basses. N'exposez pas ce produit à des températures excessives telles que la lumière du soleil ou le feu. Utilisez des câbles d'origine ou certifiés. Tenir hors de portée des enfants. Les petites pièces fournies peuvent présenter un risque d'étouffement.

**IT**  
**Attenzione:** evitare di far cadere e non smontare. Non caricare i prodotti quando sono bagnati. Evitare temperature estremamente alte o basse. Non esporre questo prodotto a temperature eccessive come luce solare o fuoco. Utilizzare cavi originali o certificati. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Le piccole parti incluse possono causare un rischio di soffocamento.

**ES**  
**Advertencia:** Evite que se caigan y no desarme. No cargue el producto cuando esté mojado. Evite temperaturas extremadamente altas o bajas. No exponga este producto a temperaturas excesivas, como la luz solar o el fuego. Utilice cables originales o certificados. Manténgalo alejado de los niños. Las piezas pequeñas incluidas pueden provocar peligro de asfixia.

**NL**  
**Waarschuwing:** Laat het niet vallen en haal het niet uit elkaar. Laad het product niet op als het nat is. Vermijd extreem hoge of lage temperaturen. Stel dit product niet bloot aan extreme temperaturen zoals zonlicht of vuur. Gebruik originele of gecertificeerde kabels. Houd het buiten bereik van kinderen. De meegeleverde kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren.

**SE**  
**Varning:** Undvik att tappa och ta inte isär. Ladda inte när produkterna är blöta. Undvik extremt höga eller låga temperaturer. Utsätt inte denna produkt för höga temperaturer som solljus eller eld. Använd original eller certifierade kablar. Förvaras åtskilt från barn. De medföljande små delarna kan orsaka kvävningsrisk.




**OpenReal**  
OPEN-EAR AIR CONDUCTION  
SPORT HEADPHONES

**Quick Guide**


**5**

**Charging**

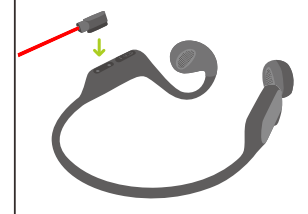

Please use the charging cable provided in the box to charge the earphones, align the pins on the charging cable with the charging port of the earphone. They will magnetically attract together and begin to charge. The red light turning on indicates the earphone is in charging, and the red light turning off indicates charging is complete.

If the earphone fall into water, please do not power on or charge it. Please wipe off water and allow them to air dry thoroughly, then try to power on and use it again.

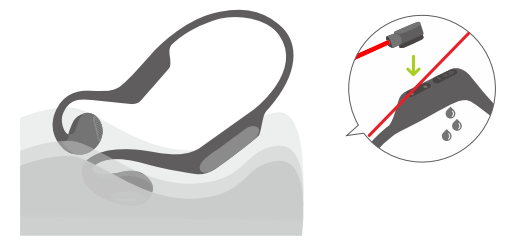


Thank you for purchasing the TOZO authentic product. For more latest products, parts and accessories, please visit: [www.tozostore.com](http://www.tozostore.com) For any assistance please contact Email: [info@tozostore.com](mailto:info@tozostore.com)



**1**

**Bluetooth pairing and wearing**

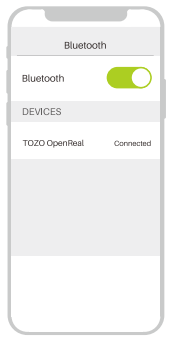


**Bluetooth pairing**  
Press and hold the "+" / power" button for 2 seconds to power on the earphones, then the red and white indicator lights will flash alternately. Select [TOZO OpenReal] from the device list in your bluetooth listing.



**Wearing**  
Please follow the illustration to hang the earphone on the ears, and adjust the earphone to ensure that the sound outlet is facing towards the ear canal.

**Note:** Only the right side has buttons and touch functions.

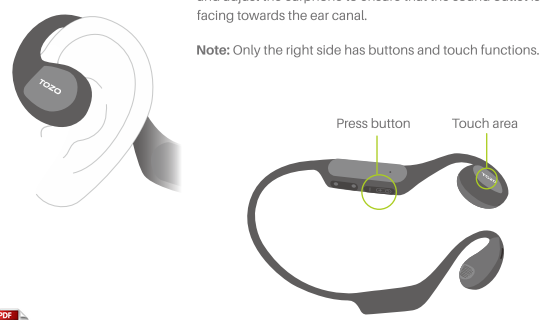

**2**

**Smart touch control**

**EN | JP | DE | FR | IT | ES | NL | SE**  
**X1:** Press once    **X2:** Press twice  
**Hold 1":** Press and hold for 1 seconds    **Hold 2":** Press and hold for 2 seconds

**+ / power" button**  
**Next song | 次の曲 |** Nächstes lied | Chanson prochaine | Canzone prossima | Canción siguiente | Volgende nummer | Nästa låt  
**Volume up | 音量を上げる |** Lauter | Monter le son | Alza il volume | Sube el volumen | Volume omhoog | Høj volymen

**-" button**  
**Previous song | 前の曲 |** Vorheriges lied | Chanson précédente | Canzone precedente | Canción anterior | Vorig nummer | Föregående låt  
**Volume down | 音量を下げる |** Lautstärke runter | Baisser le volume | Volume basso | Bajar volumen | Volume verminderen | Sänk volymen

**TOZO Touch area**  
**Play/Pause | 再生/一時停止 |** Spielen/Pause | Jouer/Pause | Giocare a/Pausa | Tocar/Pausa | Toneelstuk/Pauze | Spela/Paus

**Answer | 答え |** Antworten | Réponse | Rispondere | Responder | Antwoorden | Svar  
**Reject | 拒絶 |** Ablehnen | Rejeter | Rifutare | Rechazar | Afwijzen | Avvi

**Cancel outgoing call | 発信をキャンセルする |** Abgehenden Anruf abbrechen | Annuler un appel sortant | Annullare la chiamata in uscita | Cancelar llamada saliente | Uitgaande oproep annuleren | Avbryta utgående samtal

**Activate the voice assistant | 音声アシスタントをアクティブにする |** Aktivieren Sie den Sprachassistenten | Activer l'assistant vocal | Attiva l'assistente vocale | Activar el asistente de voz | Activeer de stemassistent | Aktivera röstassistenten

**3**

**Power on/off**



**EN**  
**Power on:** Press and hold the "+" / power" button for 2 seconds.  
**Power off:** Press and hold the "+" / power" button for 4 seconds.

**JP**  
**電源オン:** 「+ / 電源」 ボタンを2秒間押し続けます。  
**電源を切る:** 「+ / 電源」 ボタンを4秒間押し続けます。

**DE**  
**Ein:** Halten Sie die „+/Power“ Taste 2 Sekunden lang gedrückt.  
**Ausschalten:** Halten Sie die „+/Power“ Taste 4 Sekunden lang gedrückt.

**IT**  
**Accensione:** Tenere premuto il pulsante "+/power" per 2 secondi.  
**Spegni:** Tenere premuto il pulsante "+/power" per 4 secondi.

**FR**  
**Allumer:** Appuyez et maintenez enfoncé le bouton "+ / power" pendant 2 secondes.  
**Éteindre:** Appuyez et maintenez enfoncé le bouton "+ / power" pendant 4 secondes.


**ES**  
**Encendido:** Mantenga presionado el botón "+ / power" durante 2 segundos.  
**Apagado:** Mantenga presionado el botón "+ / encendido" durante 4 segundos.

**NL**  
**Aanzetten:** Houd de knop "+ / power" 2 seconden ingedrukt.  
**Uitschakelen:** Houd de knop "+ / power" 4 seconden ingedrukt.

**SE**  
**Ström på:** Tryck och håll "+ / power"-knappen i 2 sekunder.  
**Stäng av:** Tryck och håll "+ / power"-knappen i 4 sekunder.

**4**

**Reset**

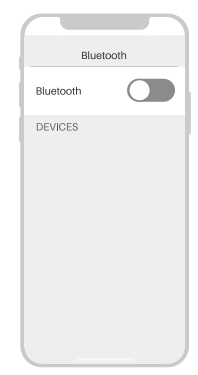

If one of the earphone not work or fail to pair, please reset it: Simultaneously press and hold the touch area and "-" button for 5 seconds. The indicator light will turn off and then flash red and white, that indicating the reset was successful.

