

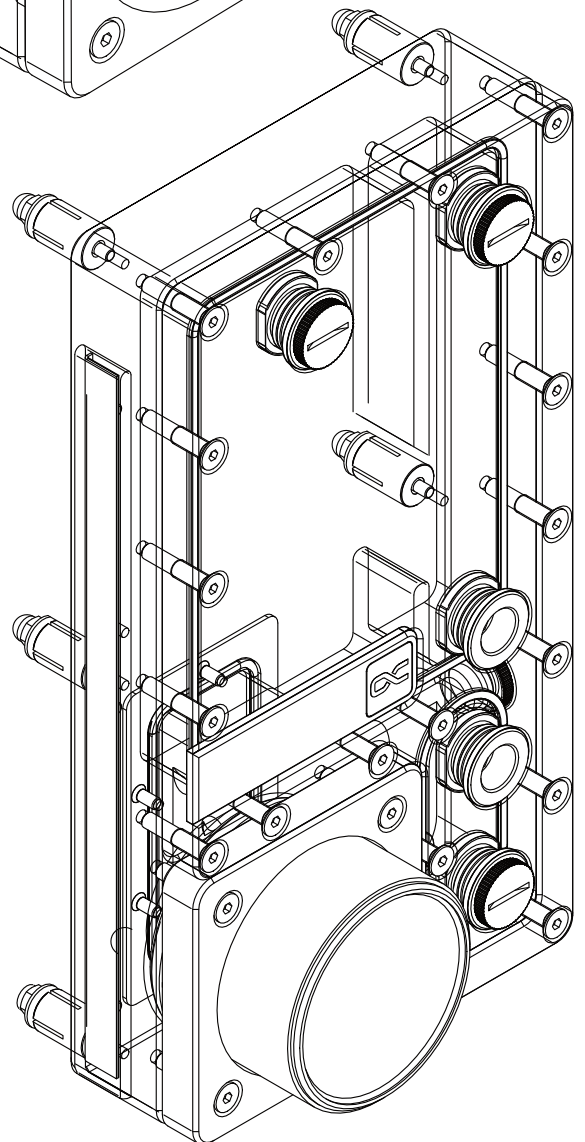


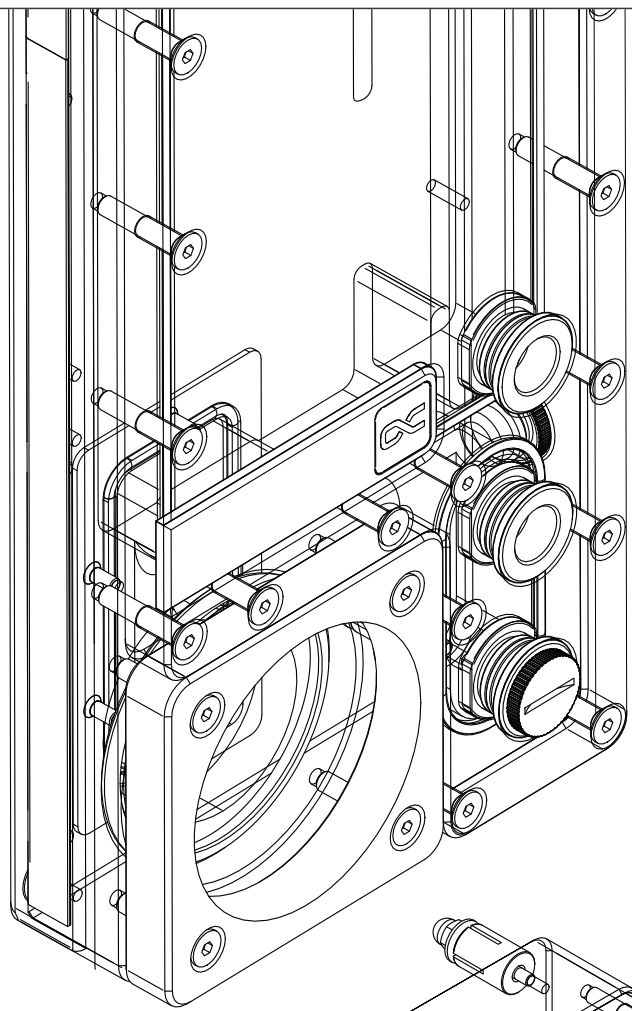

alpha**cool**

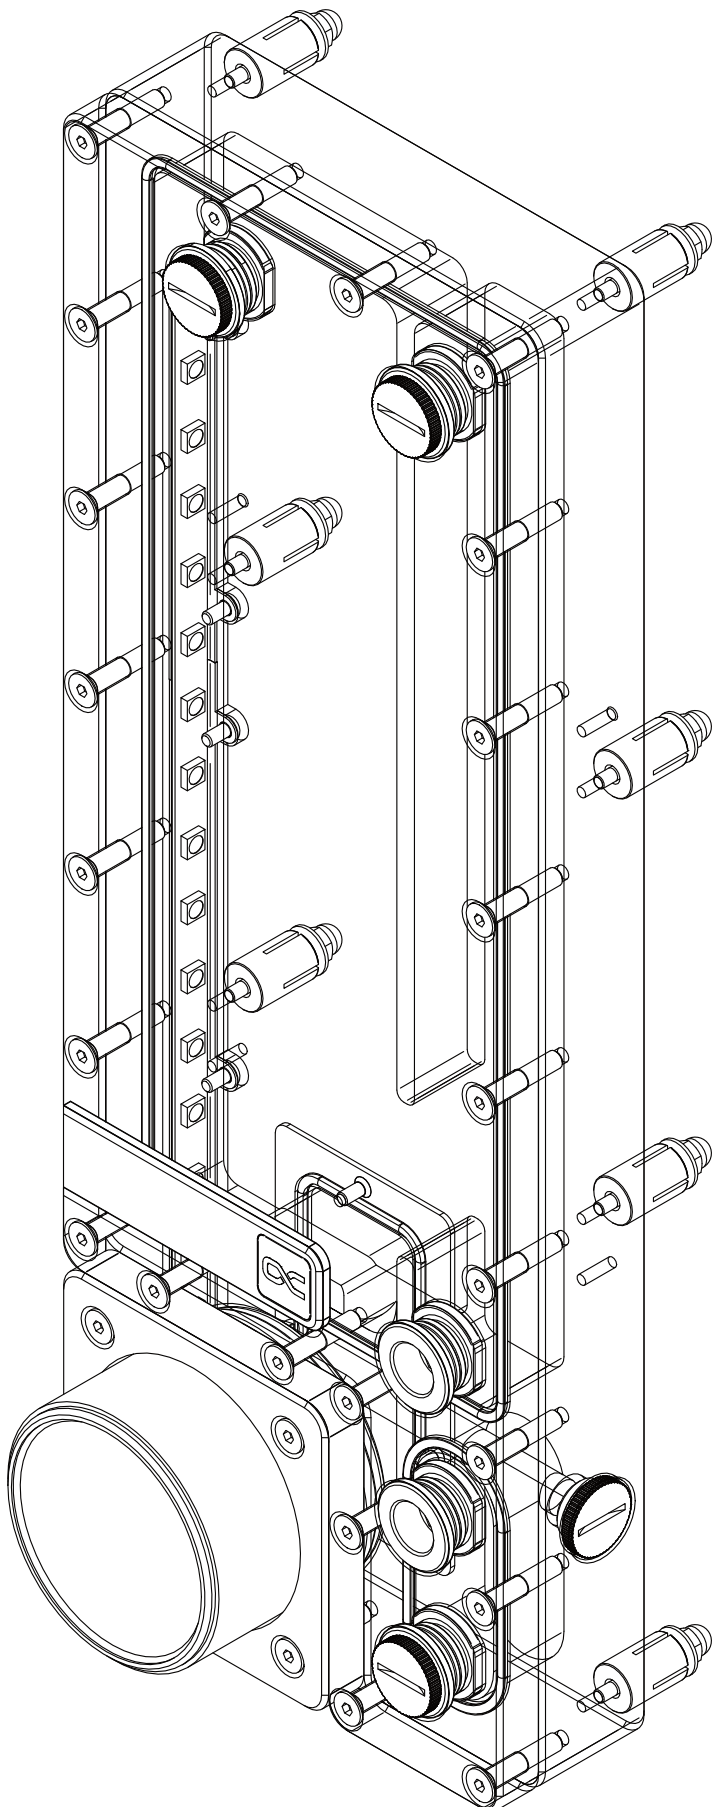

Alphacool
Core Flat Reservoir

EN	DE	FR	
Table Of Contents	Inhaltsverzeichnis	Table des matières	
Accessories	Zubehör	Accessoires	3
Pump installation	Pumpenmontage	Montage de la pompe	4
Push Pin mounting	Push Pin Montage	Montage des pins de pression	5
Push Pin mounting	Push Pin Montage	Montage des pins de pression	6
Push Pin mounting	Push Pin Montage	Montage des pins de pression	7
Configuration inlet and outlet	Konfiguration Inlet und Outlet	Configuration entrée et sortie	8
Connect ARGB lighting	ARGB Beleuchtung anschließen	Connecter l'éclairage ARGB	9
Connection Pump Cable	Pumpenkabel anschließen	Connexion du câble de pompe	9
Filling and bleeding	Füllen und Entlüften	Remplissage et ventilation	10
Dimensions in mm	Abmessungen in mm	Dimensions en mm	11



Safety instructions
Sicherheitshinweise
Avis de sécurité





Digital guide
Digitale Anleitung
Guide digital



EN

Accessories


DE

Zubehör

FR


Accessoires

A



1x
O-Ring*

B

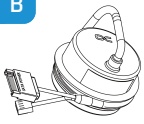

1x
VPP-D5 Pump*

C




1x
240 or 360 Flat
Reservoir

D



1x
Allen Key

E



4x
M4x22
Pump Screw

F



6x
Core Push
Mount Set

G



4x
G1/4 Plug

H




1x
ARGB
Adapter

*Applies only to the pre-assembled version where the pump is supplied.


*Gilt nur für die vormontierte Version, bei der die Pumpe mitgeliefert wird.

*S'applique uniquement à la version pré-assemblée, avec laquelle la pompe est fournie.

1

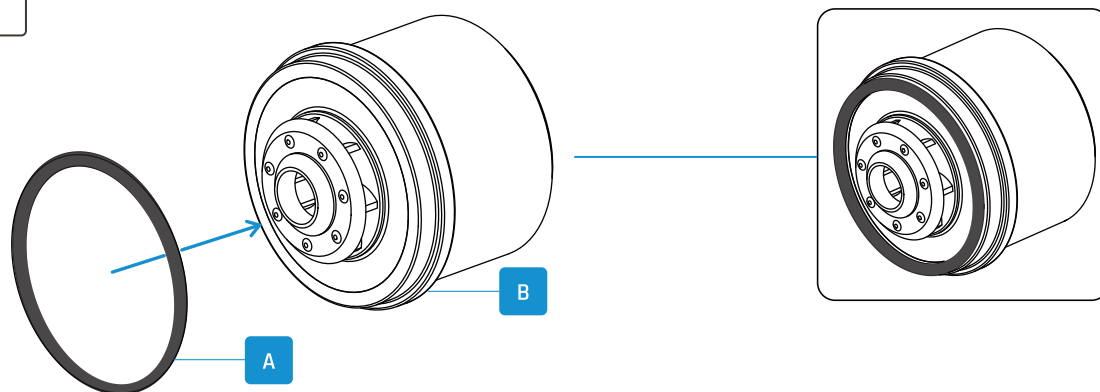

2

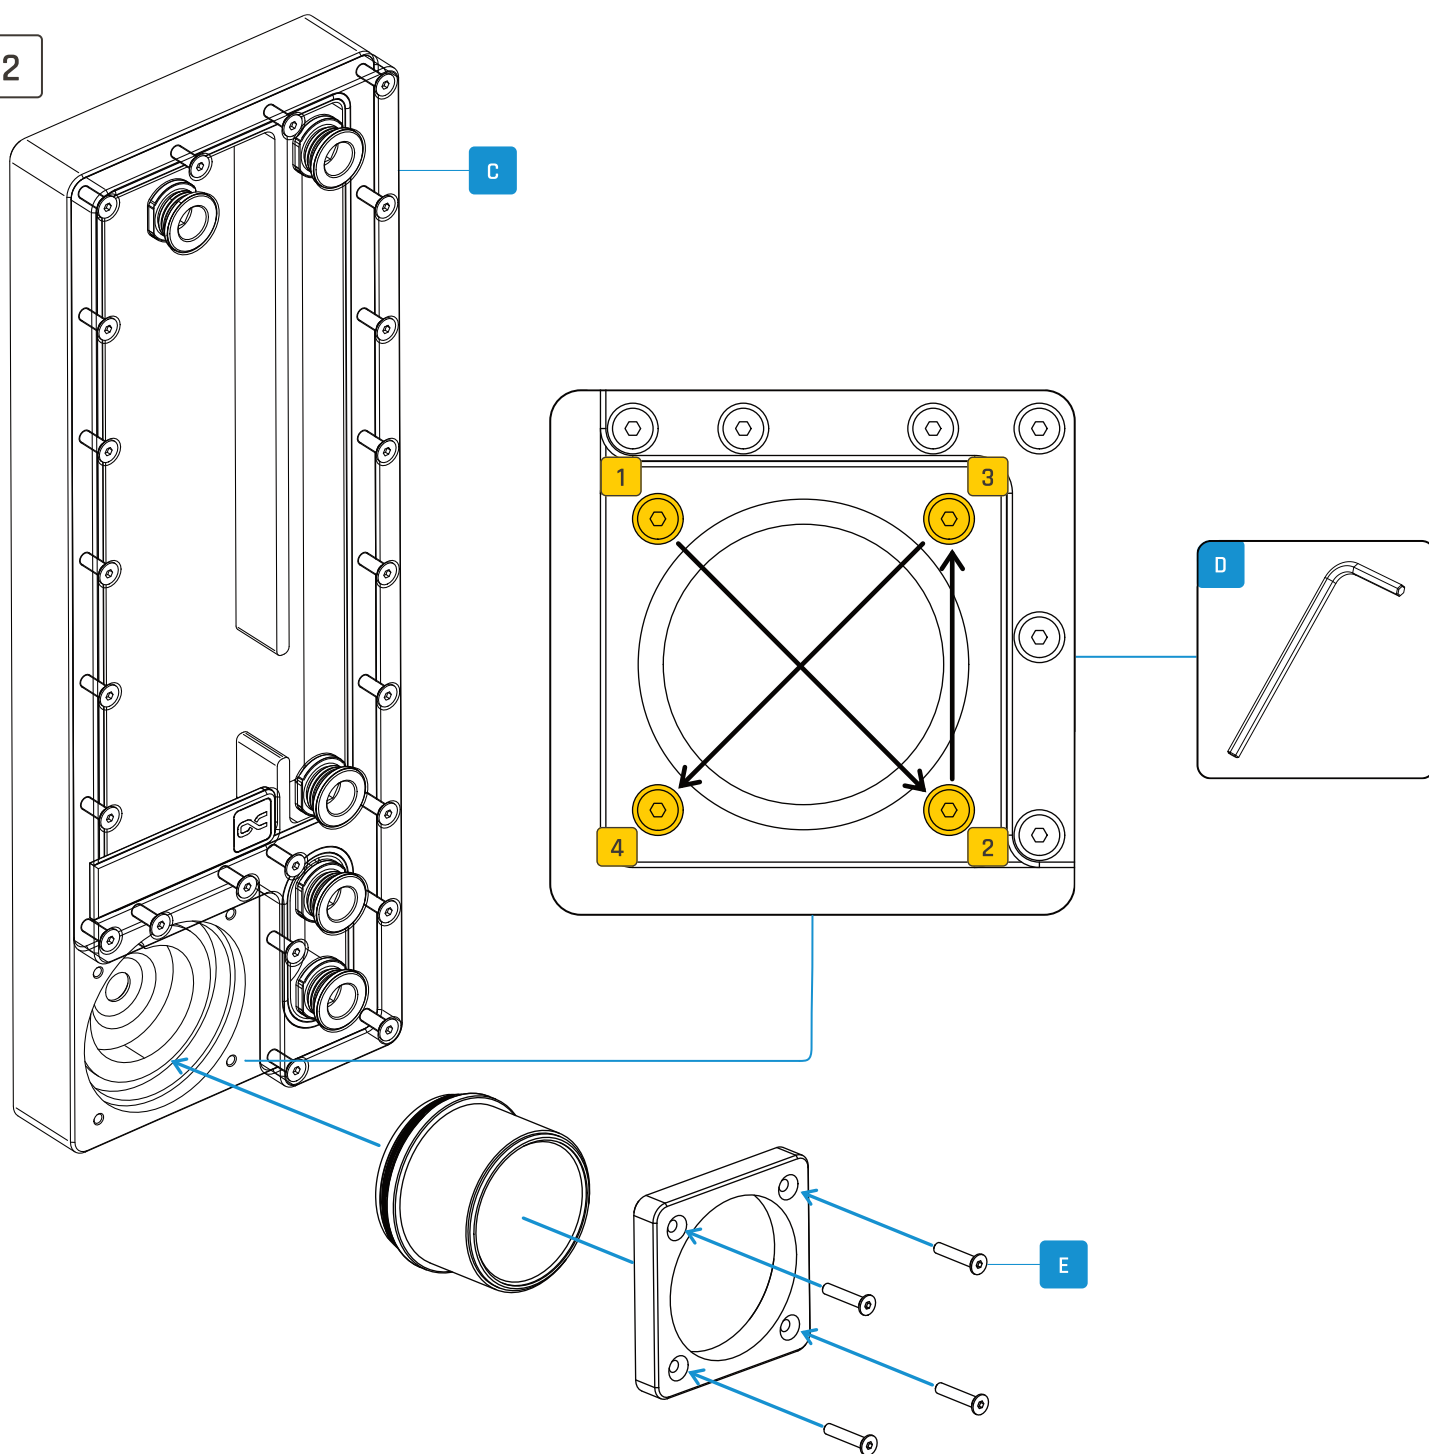


Tighten the screws
with 1.5Nm.

Die Schrauben mit
1,5Nm festziehen.

Serrer les vis à 1,5Nm.


F

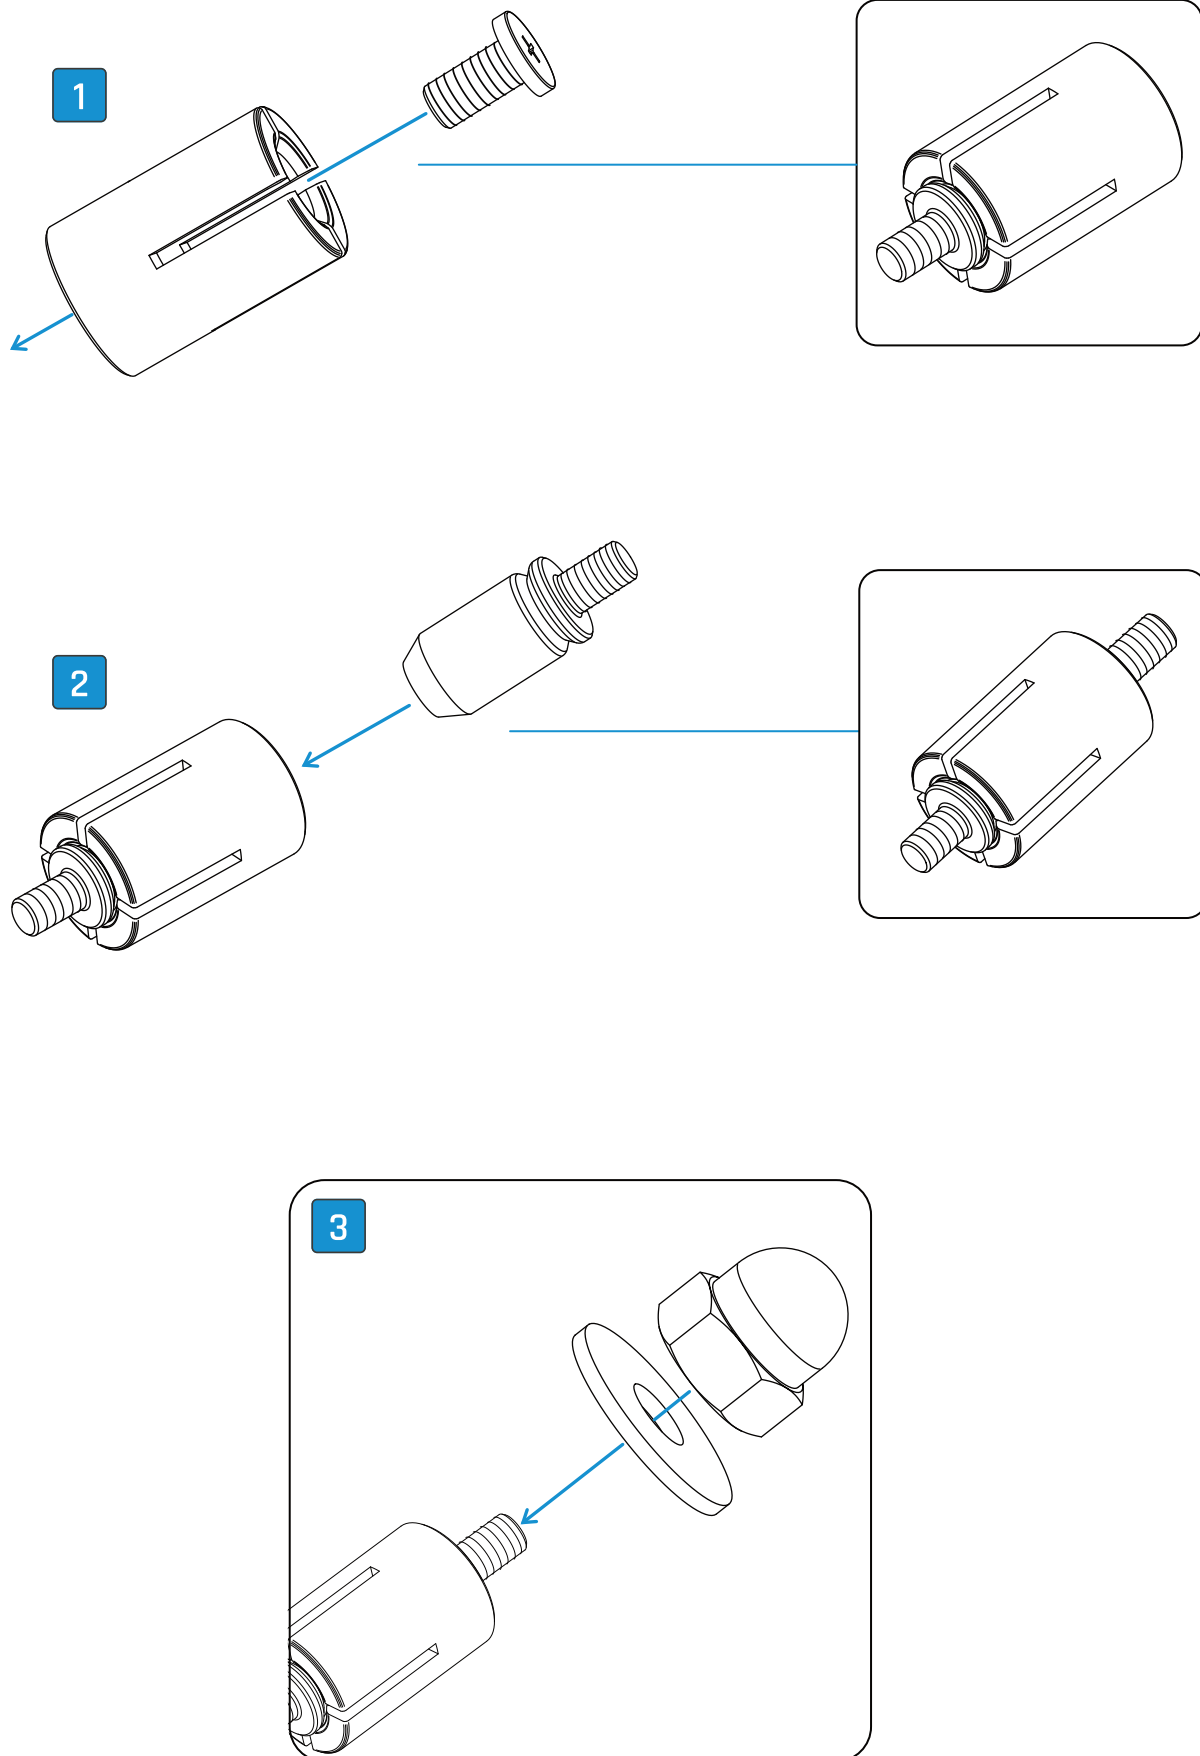

Push Pin mounting example with radiator

Push Pin Montage- beispiel mit Radiator





Exemple de montage Push Pin avec le radiateur

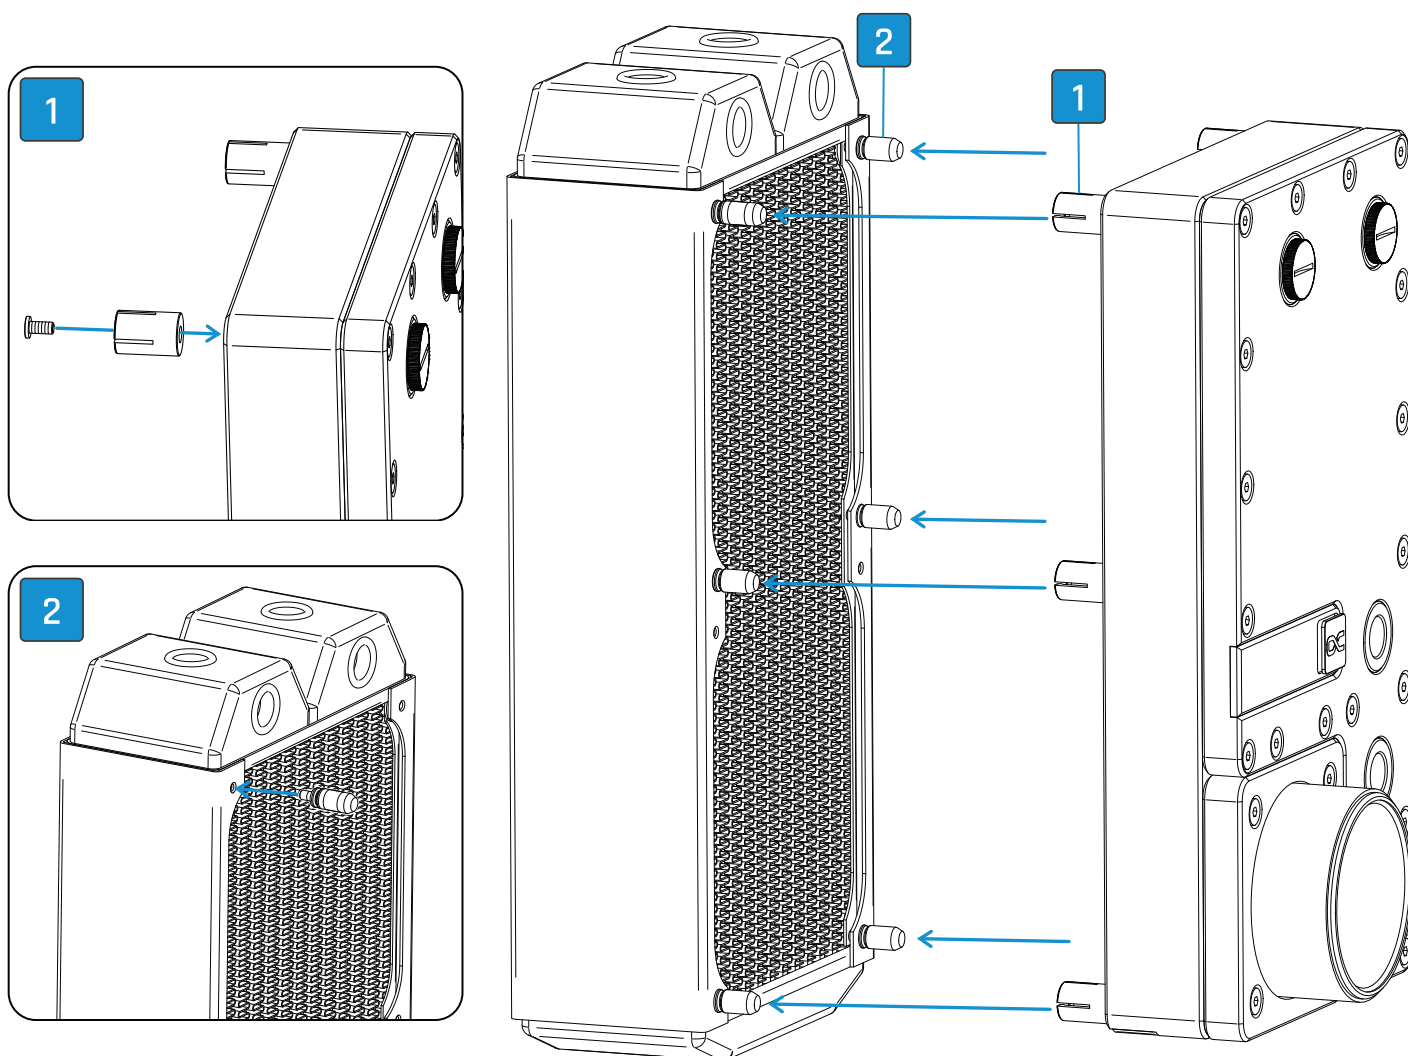




Push Pin mounting example with panel

Push Pin Montage- beispiel mit Panel


Exemple de montage Push Pin avec le panneau

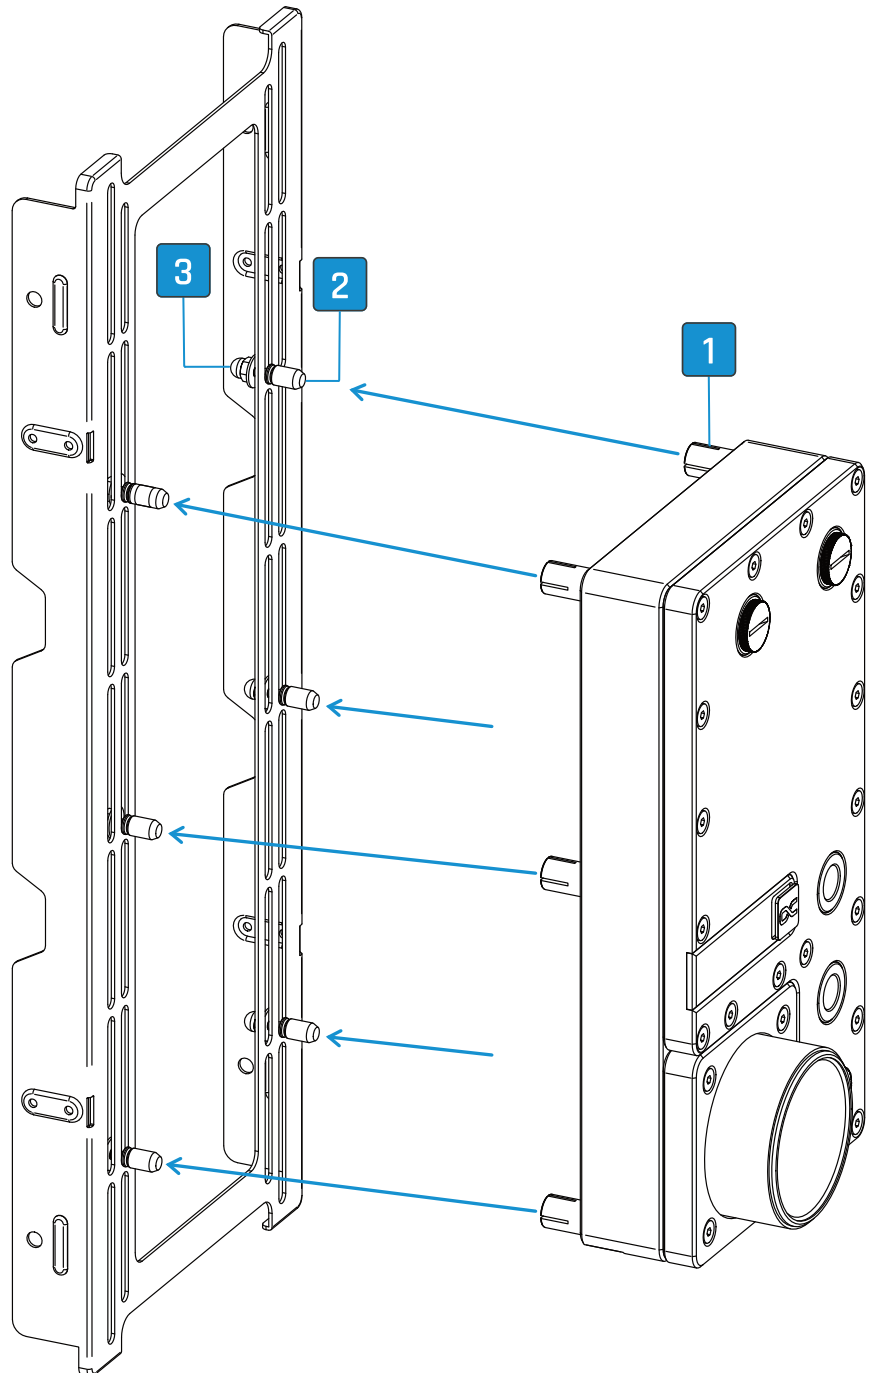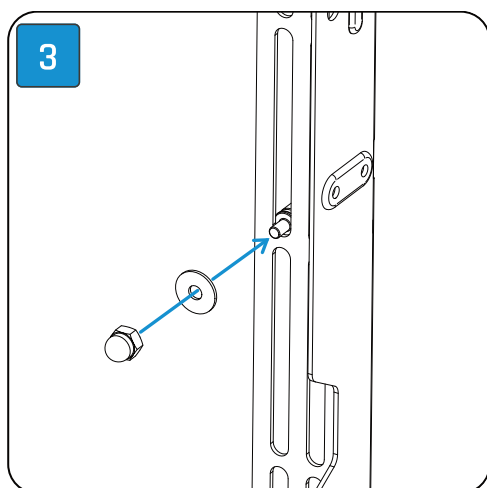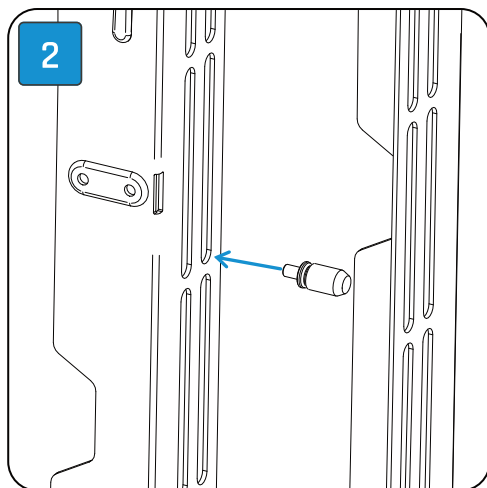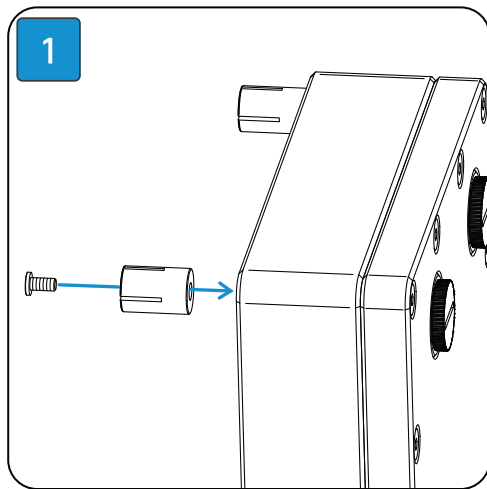

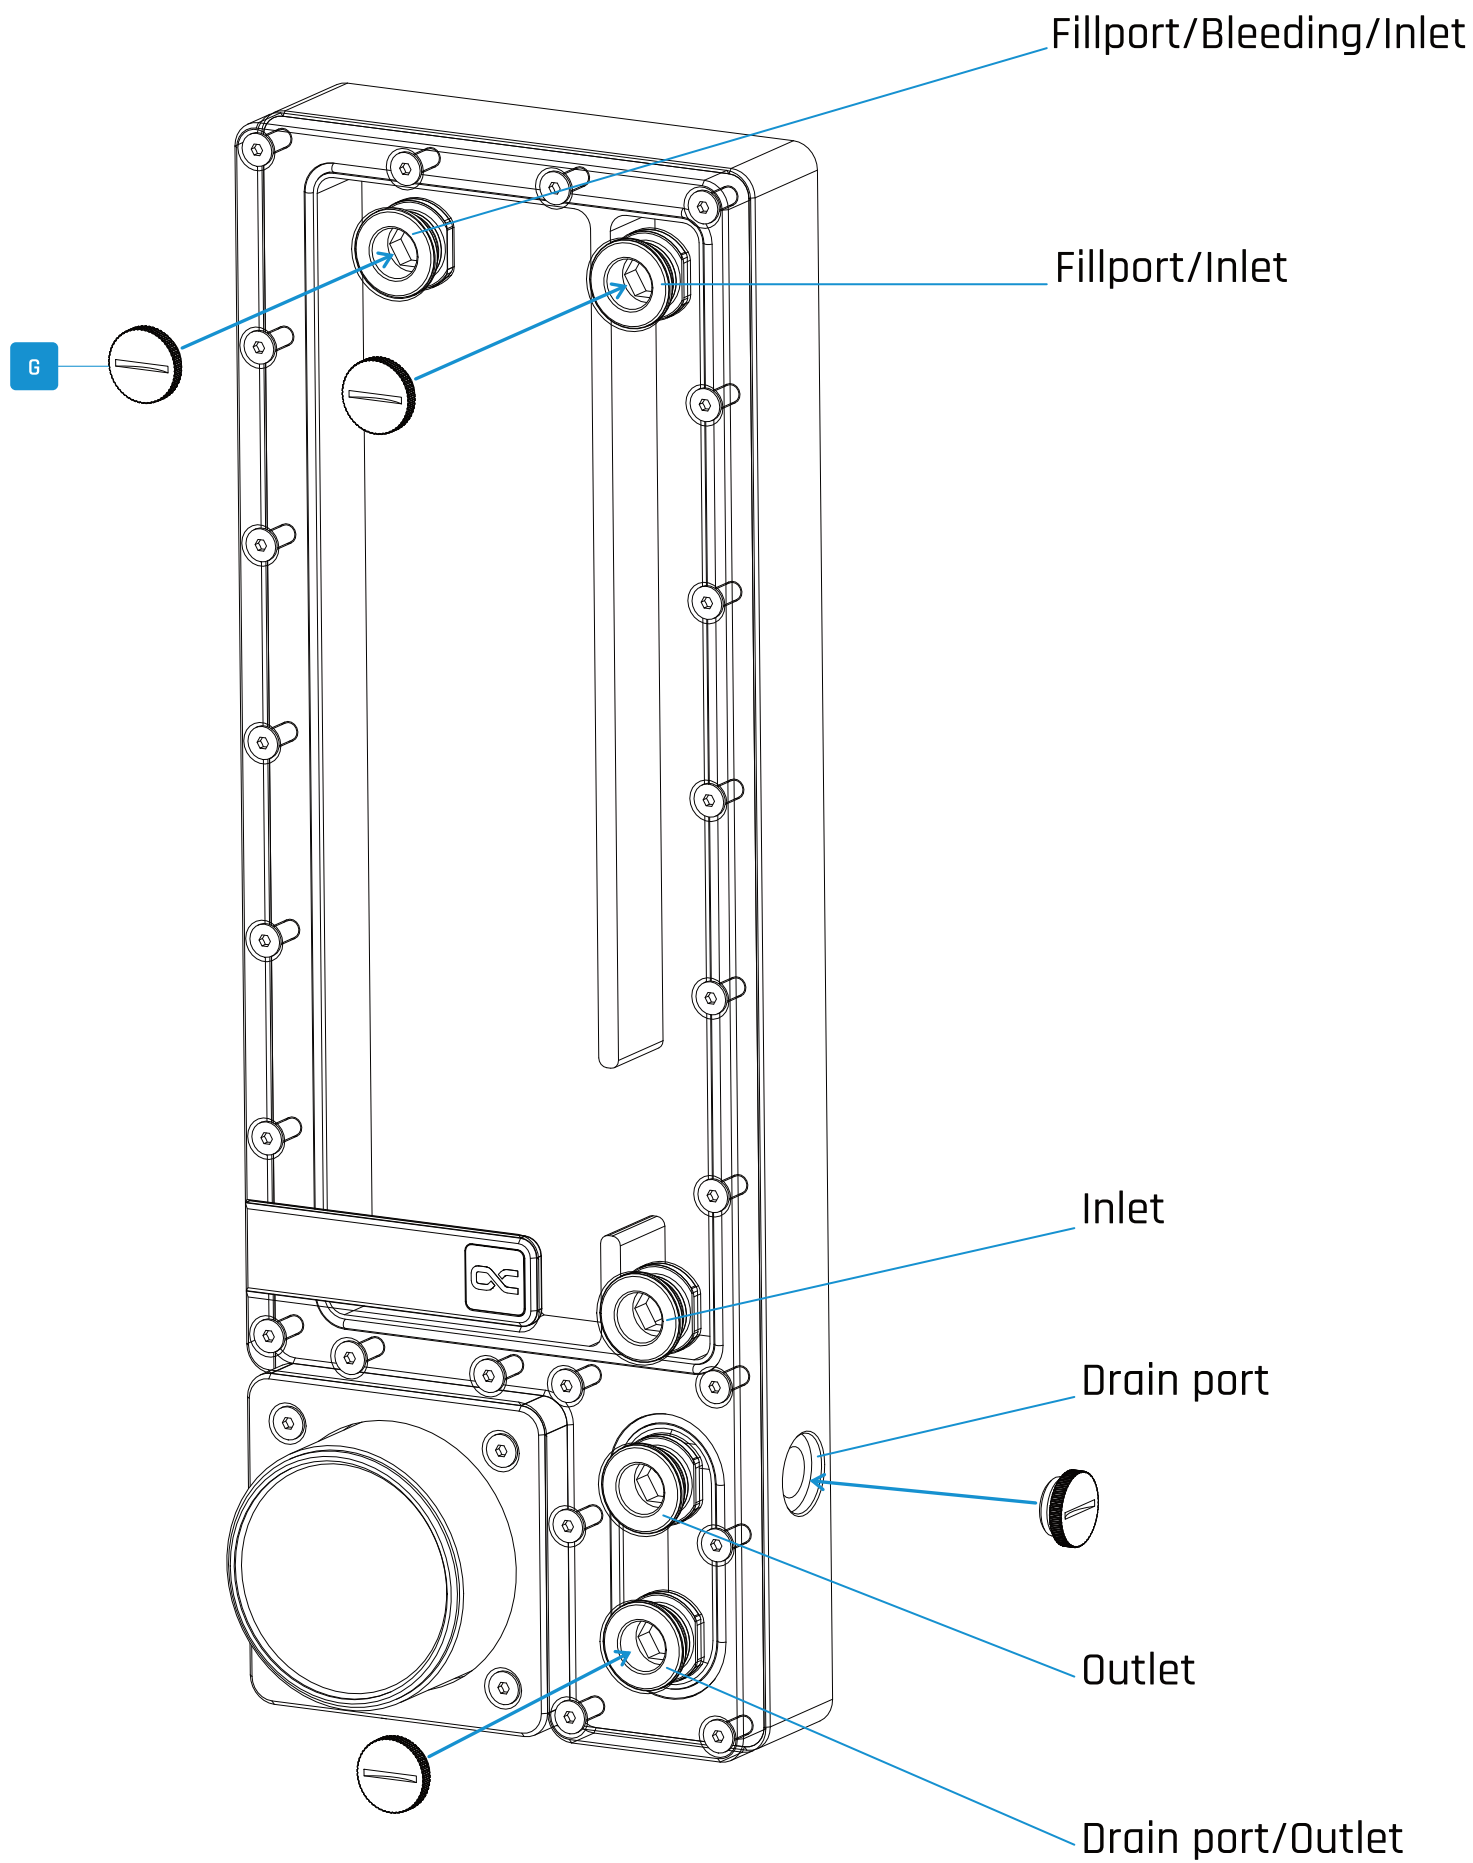

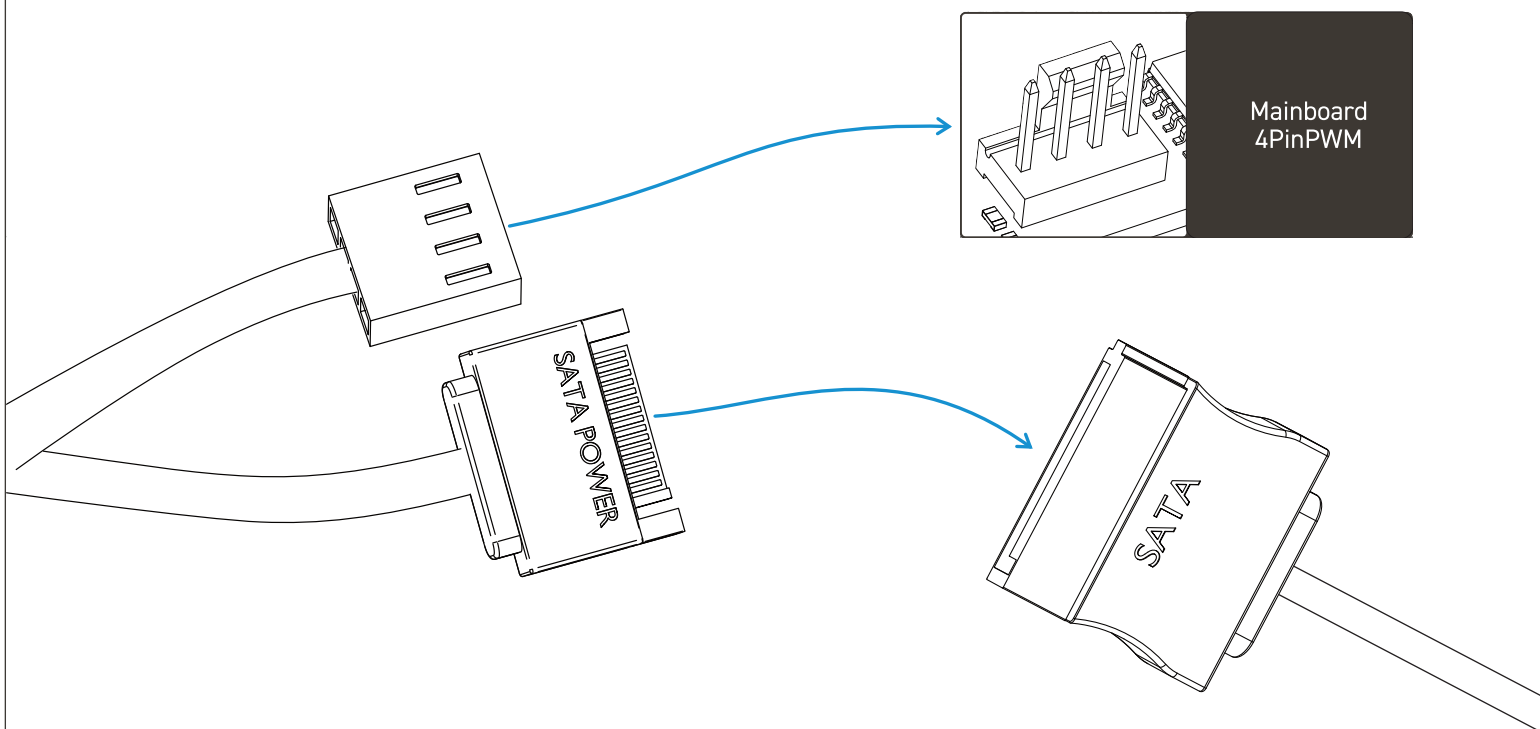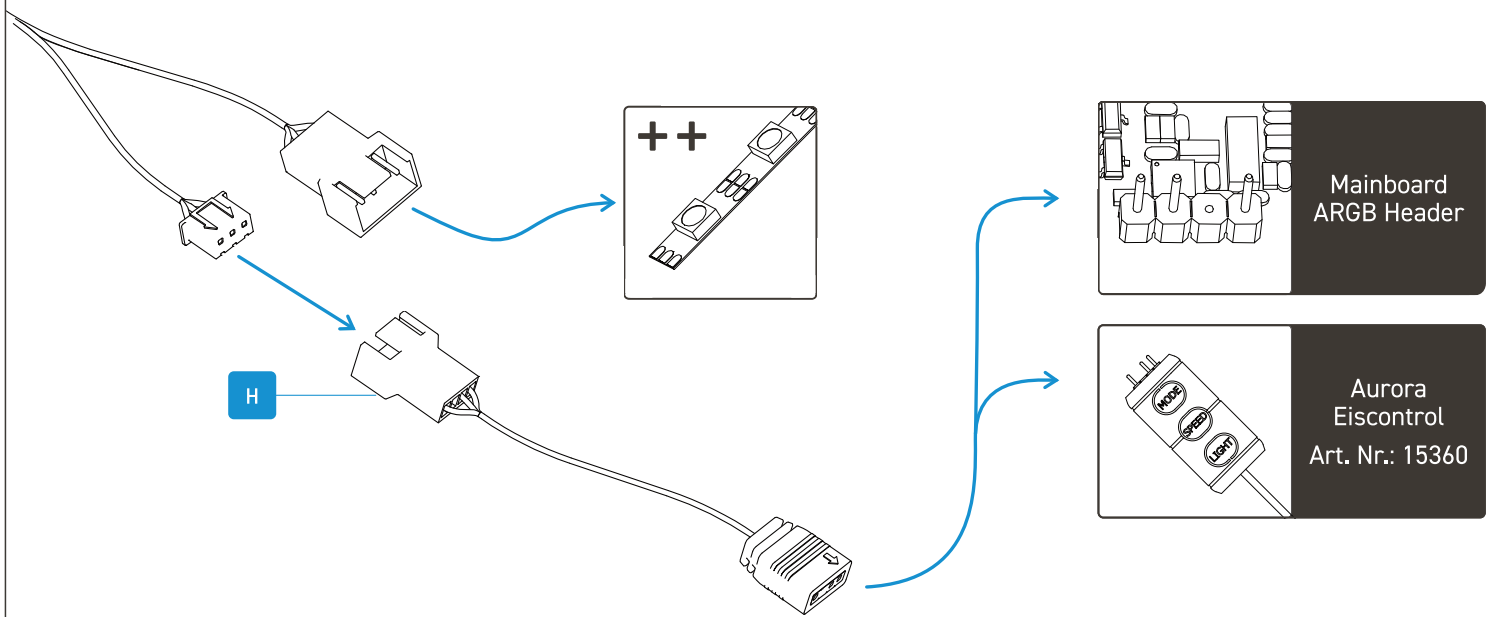

Fillport/Bleeding

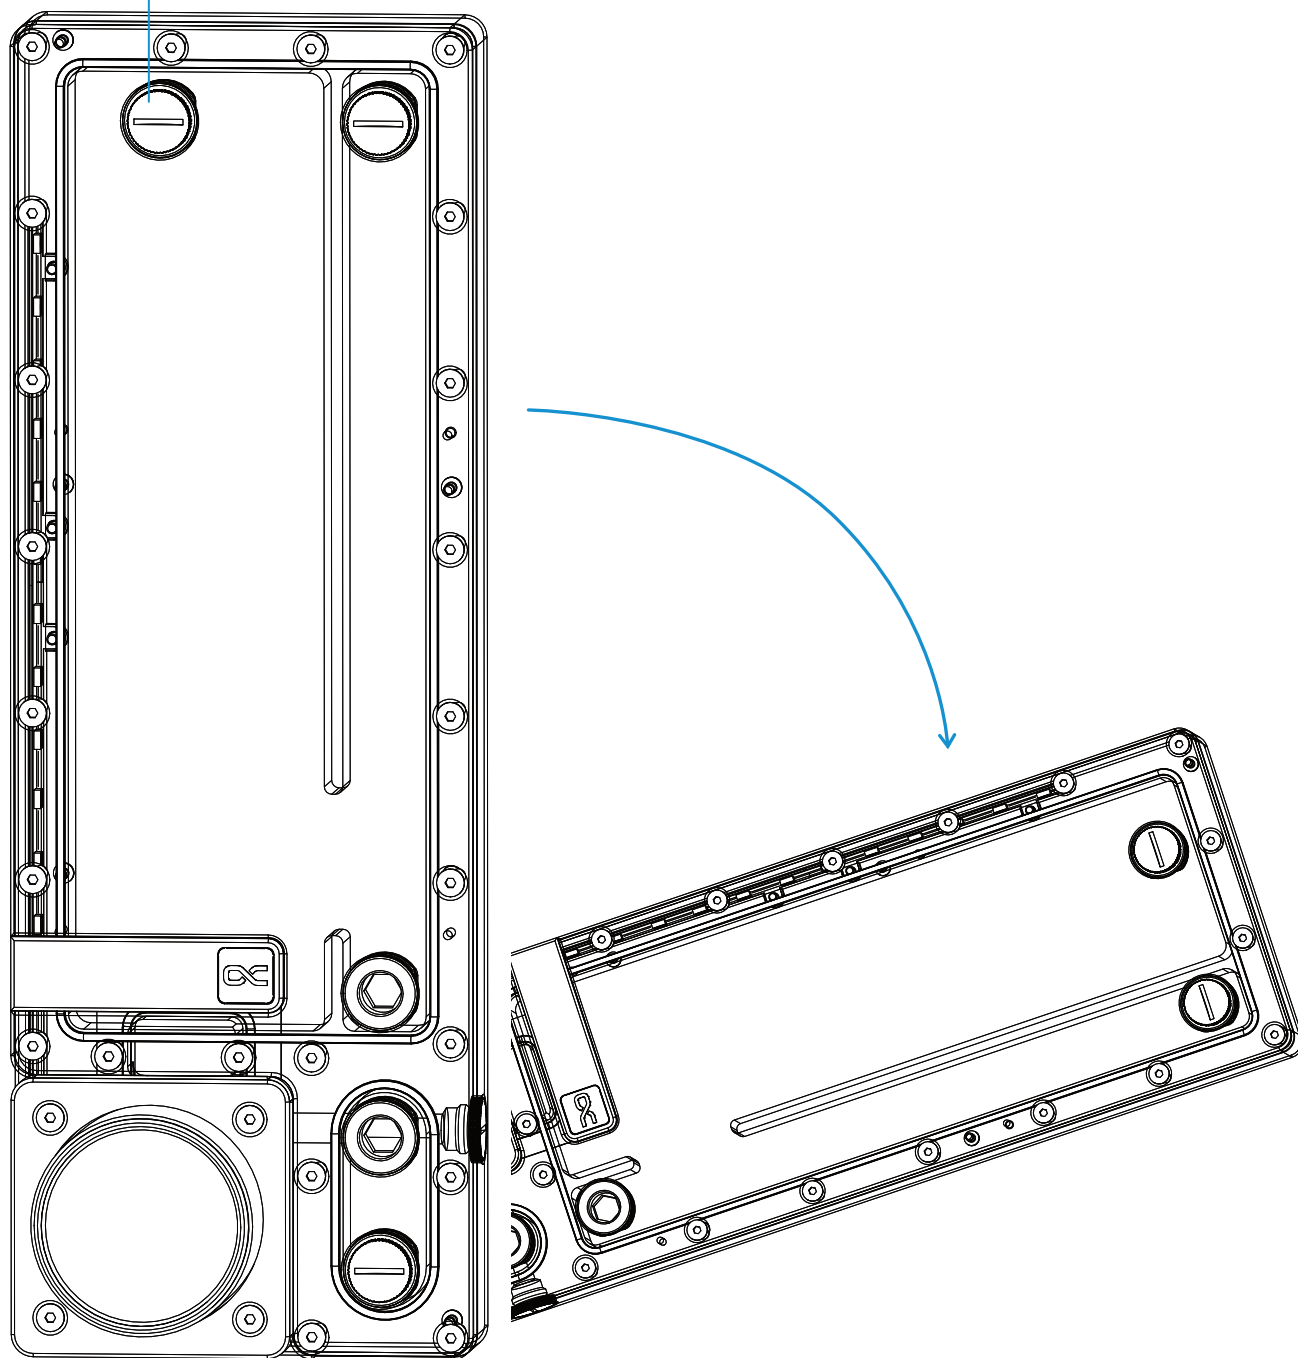

Fill the expansion tank with suitable coolant. We recommend using only our own products for this purpose.

To ensure that the coolant is distributed in the circuit, switch on the pump after filling. Observe the fill level and top up with coolant if necessary.

To remove trapped air from the expansion tank, open the bleeding port and sway the expansion tank slightly back and forth until the air escapes.

Befüllen Sie den Ausgleichsbehälter mit geeigneter Kühlflüssigkeit. Dafür empfehlen wir ausschließlich hauseigene Produkte.

Damit sich die Kühlflüssigkeit im Kreislauf verteilt, schalten Sie nach dem Befüllen die Pumpe ein. Beobachten Sie den Füllstand und füllen Sie eventuell Kühlflüssigkeit nach.

Um eingeschlossene Luft aus dem Ausgleichsbehälter zu entfernen, öffnen Sie den Bleeding Port und schwenken Sie den Ausgleichsbehälter etwas hin und her, bis die Luft entweicht.




Remplissez le vase d'expansion avec un liquide de refroidissement approprié. Pour cela, nous recommandons exclusivement des produits maison.

Pour que le liquide de refroidissement se répartisse dans le circuit, mettez la pompe en marche après le remplissage. Surveillez le niveau de remplissage et ajoutez éventuellement du liquide de refroidissement.

Pour éliminer l'air emprisonné dans le vase d'expansion, ouvrez le Bleeding Port et faites pivoter le vase d'expansion d'un côté à l'autre jusqu'à ce que l'air s'échappe.

Alphacool Core Flat Reservoir 360 Left D5/VPP

Alphacool Core Flat Reservoir 240 Left D5/VPP

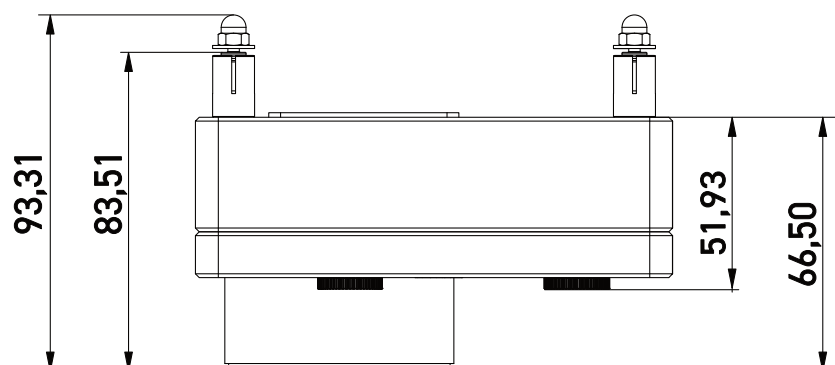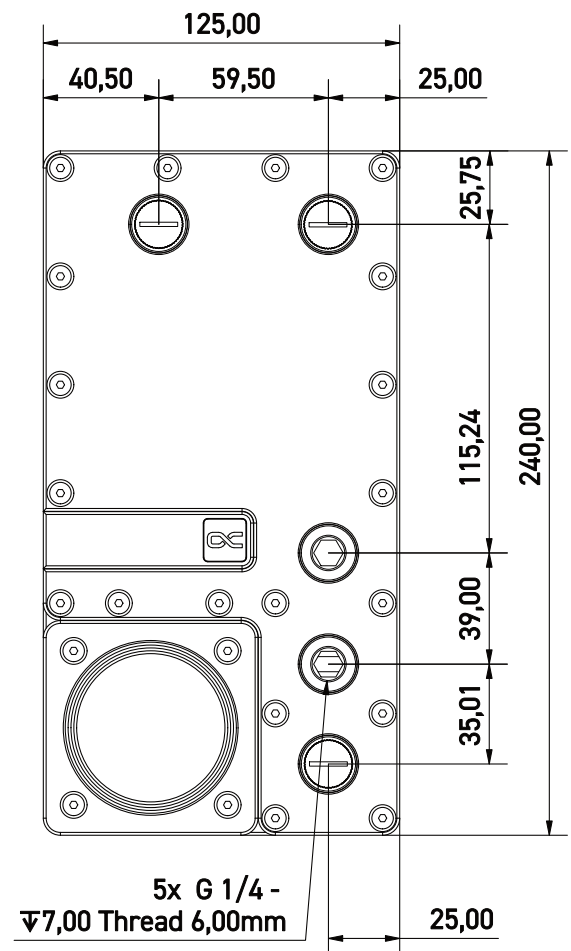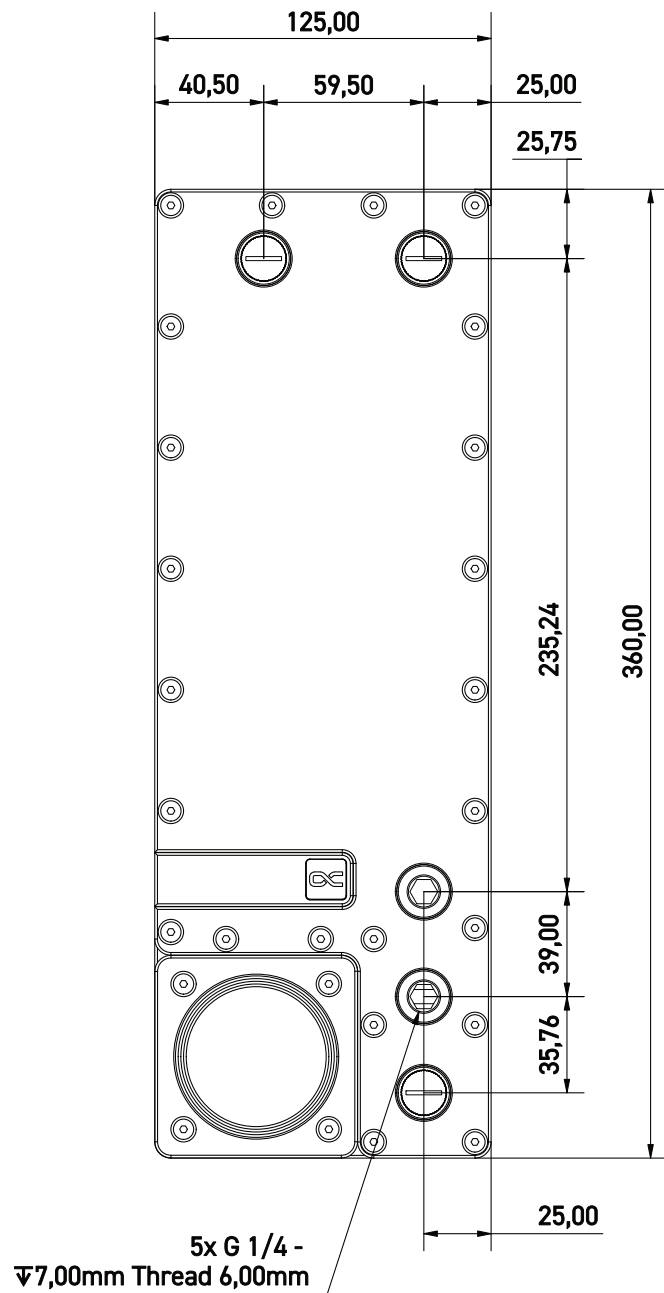

Need help?



Alphacool International GmbH
Marienberger Str. 1
D-38122 Braunschweig
Germany

Support: +49 (0) 531 28874-0
Fax: +49 (0) 531 28874 - 22
E-Mail: info@alphacool.com
<https://www.alphacool.com>

We care!