


ELETRA

USER MANUAL

27" Inch Gaming Monitor

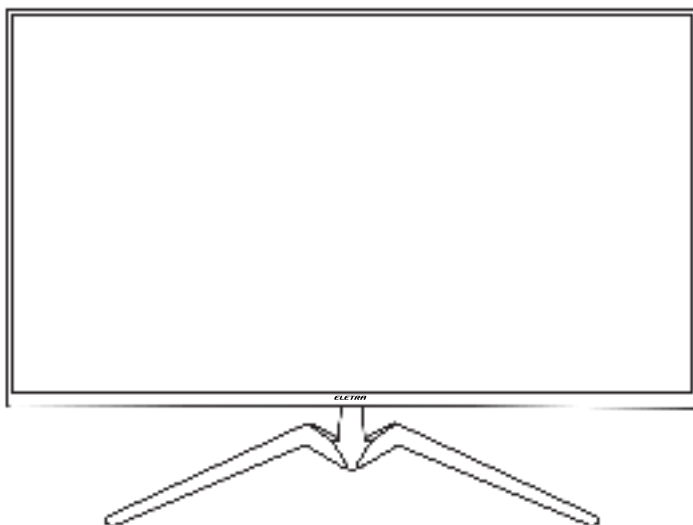

E27ALPHAX

GB

Thank you for choosing this Monitor.

Please read this instruction manual thoroughly before using and ensure you are familiar with the setup and operation of your new gaming gadget.

Retain this instruction manual for future reference.

NO

Takk for at du valgte denne Monitoren.

Les denne bruksanvisningen nøye før bruk, og sørg for at du er kjent med oppsett og bruk av ditt nye spilltilbehør.

Ta vare på denne bruksanvisningen for fremtidig referanse.

DK

Tak, for at dit valg af dette Skærm.

Læs venligst denne brugsanvisning grundigt inden brug, og sørg for, at du er bekendt med opsætningen og driften af din nye spille-enhed.

Behold denne brugsanvisning til senere brug.

FI

Kiitos, kun valitsit tämän monitori.

Lue nämä käyttöohjeet perusteellisesti ennen käyttöä ja varmista, että olet tutustunut uuden pelilaitteesi asettamiseen ja käyttöön.

Säilytä tämä käyttöopas tulevaa tarvetta varten.

SE

Tack för att du valt denna skärm.

Läs noggrant bruksanvisningen innan du använder spelenheten, för att se till att du har kunskap om dess inställningar och funktioner.

Spara bruksanvisningen för framtida referens.

Instruction Manual – English	page	3 - 10
Bruksanvisning – Norsk	side	11 - 18
Brugervejledning – Dansk	side	19 - 26
Käyttöopas - Suomi	sivu	27 - 34
Bruksanvisning – Svenska	sida	35 - 42

EN

NO

DK

FI

SE

Product introduction

Packing list



Monitor



Stand



Base




PM4*10mm x4



BM5*12mm x1



TM5*14mm x1




Power Cable



Adapter



User Manual



HDMI




Bracket Cover

- Redundant screws can be used as spare screws.


Installation

Installation of base

1

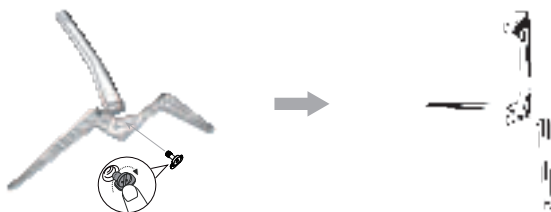


2

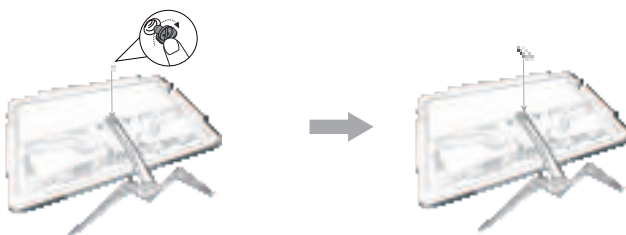

3



4

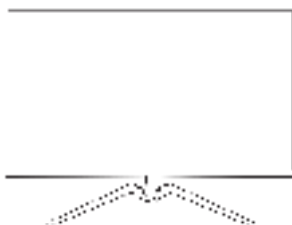


! Note: During standing of the whole monitor, do not press the liquid crystal screen with hand to avoid damage to the screen.


Installation

Installation of mount

1

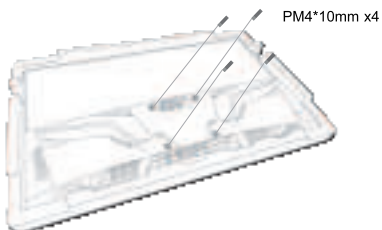

2

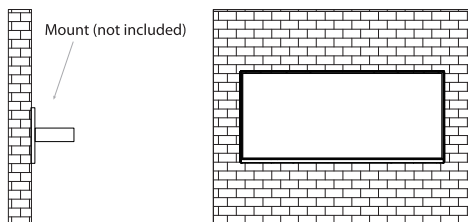

During padlocking of the monitor, do not pinch the screen with the hands to avoid damaging the screen. Install the mount to the mount stud by referring to the user manual of the mount (purchased separately).

Tips: The mounting hole distance of the mount for the product is 100x100mm.



Notes: To prevent the monitor on the mount from failing, please install it firmly and protect it fully. Do not place or hang any object on the mount, and the using height of the mount should be less than 2 meters.

Adjusting the monitor




Initial angle



Tilting angle
 $-5.0^{\circ}(\pm 3.0^{\circ}), 15^{\circ}(\pm 3.0^{\circ})$


Usage

Description of buttons

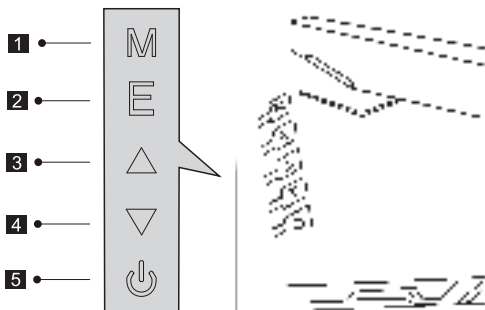

Button	Function
1	M Menu button: Press to display OSD menu and enter sub-menus.
2	E Exit: Press to exit OSD menu.
3	▲ Up button: Press to move up in menus.
4	▼ Down button: Press to move down in menus.
5	⏻ Power button: Press to turn on/off the monitor.

Explanation of indicators

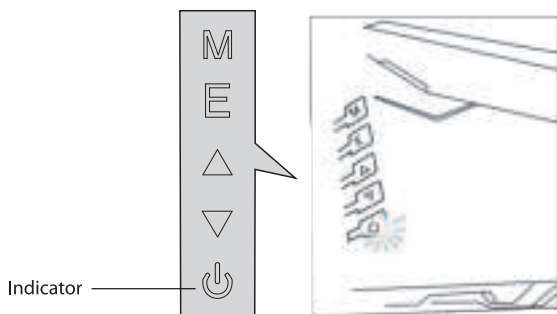

Indicator: Steady blue light indicates the power is on and the monitor runs normally. Red light to indicate no video source and no horizontal or vertical signal detected or low voltage. Please make sure that your computer is turned on and all video cables are fully plugged in and/or connected.

OSD menu

Menu description

- The color and shape of the OSD menu of the actual monitor may be slightly different from them shown in the figure.
 - Specifications of the OSD menu may change with improvements of functions without prior notice.
- The on-screen display (OSD) menu can be used to adjust the settings of the monitor and is displayed on the screen after turning on the monitor and pressing the M button.

1. Press any one of the buttons (M , E , ▼ , ▲) to enter the OSD screen.



2. Press ▼ or ▲ to browse through the functions.

-Select the desired function, then press the M button to enter the submenu.

-Press ▼ or ▲ to browse the sub-menus, and then press the M key to confirm the selection of the desired function.

-Press ▼ or ▲ to select an option, then press M to confirm the setting and exit the current menu.

3. Press E to exit the menu interface.

Specification

Product model		E27ALPHAX
Screen Size		27"(69cm)
Aspect Ratio		16:9
Viewing Angle		89/89/89/89(Typ.)(CR≥10)
Pixel pitch		0.1036(H)x0.3108(V)
Contrast ratio		1000:1(TYP)
Colors		16.7M+99%sRGB
Resolution		1920x1080
Maximum refresh rate		165Hz
Power Input		12V~4A
Ports		1xHDMI 2.0 + 1xDP1.4 + 1xUSB-A + 1xAudio Output
Product Dimensions Lifting base	Without base	613x360x410mm
	With base	613x445x190mm
Tilting angle		Forward tilting : -5°±3°, Backward tilting: 15°±3°
Height range		N/A
Rotation angle		N/A
Vertical angle		N/A
speaker		N/A
Net Weight		3.65kg
Gross Weight		5.10kg
Environmental conditions	Action	Temperature: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) Humidity: 10%~90% RH (non-condensing)
	Storage	Temperature: -20° ~ 60° (-4°F ~ 140°F) Humidity: 5%~95% RH (non-condensing)



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



-Dispose of all packaging, paper, cartons and plastic bags in accordance with your local recycling regulations.

-At the end of the product's lifespan, please dispose of it separately from your household waste at an authorized household WEEE waste recycling centre.

-For more information, please contact the local authority or the retailer where you purchased the product.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Expert Finland:
<https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 020 7100 670

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundsservice/>
T: 08 517 66 000

Produktintroduksjon

Pakkeliste



Skjerm



Gulvstativ



Sokkel




PM4*10mm x4



BM5*12mm x1



TM5*14mm x1




Strømledning



Strømadapter



Bruksanvisning



HDMI




Brakett Deksel

- Skruer til overs kan brukes som reserveskruer.


Installasjon

Montere sokkelen

1

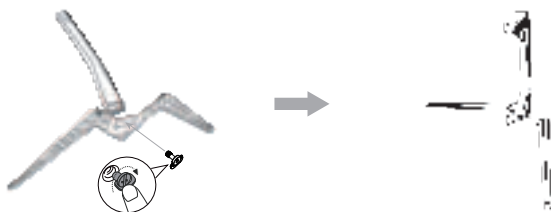


2

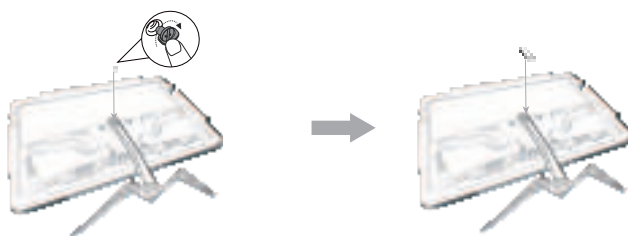

3




4

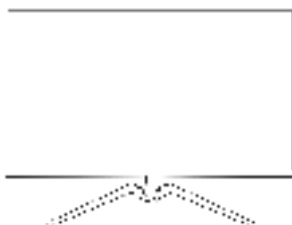


Merk: Når hele skjermen står, må du ikke trykke den med hånden for å unngå å skade skjermen.

Montere feste

1

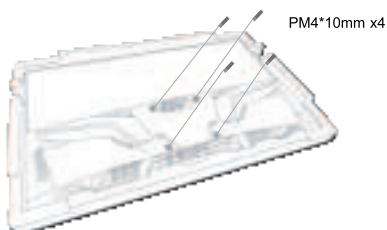

2

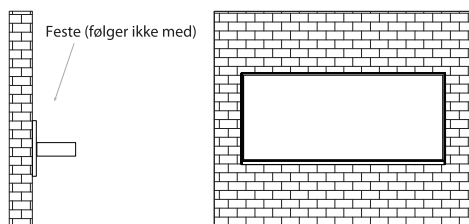

Når du låser skjermen med hengelås, må du ikke klemme den med hendene for å unngå å skade den.

Sett festet på festetappen i henhold til bruksanvisningen til festet (kjøpes separat).

Tips: Avstanden til monteringshullet til produktets feste er 100x100 mm.



Merknader: For å forhindre at skjermen på festet svikter må den installeres godt og beskyttes fullstendig. Ikke plasser eller heng noen gjenstander på festet. Festet bør ikke brukes høyere enn 2 meter.




Startvinkel



Skråstilling vinkel
 $-5.0^{\circ}(\pm 3.0^{\circ}), 15^{\circ}(\pm 3.0^{\circ})$


Bruk

Beskrivelse av knapper

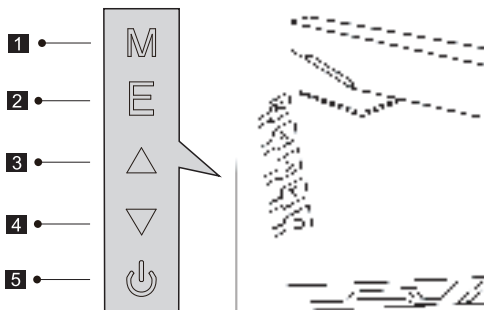

Knapp	Funksjon
1	M Meny-knapp: Trykk for å vise skjerm menyen og gå inn i undermenyer.
2	E Avslutt: Trykk for å lukke skjermmenyen.
3	▲ Opp-knapp: Trykk for å gå opp i menyene.
4	▼ Ned-knapp: Trykk for å gå ned i menyene.
5	⏻ Strømknapp: Trykk for å slå skjermen på eller av.

Forklaring av indikatorer

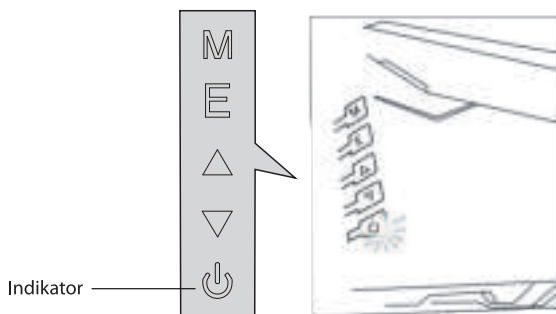

Indikator: Konstant blått lys indikerer at strømmen er på og skjermen kjører som normalt. Rødt lys indikerer at det ikke er en videokilde og ingen horisontal eller vertikal signal oppdaget eller lav spenning. Sørg for at datamaskinen er slått på og at alle videokabler er plugget inn og/eller tilkoblet.

Skjermmeny

Meny Beskrivelse

- Fargen og formen på skjermmenyen til den faktiske skjermen kan være litt forskjellig fra det som vises på figuren.
- Spesifikasjoner for skjermmenyen kan endres med forbedringer av funksjoner uten forvarsel. På skjermmenyen kan man justere innstillingene på skjermen. Den vises på skjermen når man har slått på skjermen og trykket M-knappen.

1. Trykk en av knappene (M , E , ▼ , ▲) for å gå inn i skjermmenyen.



2. Trykk ▼ eller ▲ for å bla gjennom funksjonene.

-Velg ønsket funksjon, og trykk deretter M-knappen for å gå inn i undermenyen.

-Trykk ▼ eller ▲ for å bla gjennom undermenyene, og trykk deretter M-knappen for å bekrefte valget av ønsket funksjon.

-Trykk ▼ eller ▲ for å velge et alternativ, og trykk deretter M for å bekrefte innstillingen og gå ut av gjeldende meny.

3. Trykk E for å gå ut av menygrensesnittet.

Spesifikasjoner

Produktmodell		E27ALPHAX
Skjermstørrelse		27"(69cm)
Sideforhold		16:9
Betraktningvinkel		89/89/89/89(Typ.)(CR≥10)
Pikselavstand		0.1036(H)x0.3108(V)
Kontrastforhold		1000:1(TYP)
Farger		16.7M+99%sRGB
Oppløsning		1920x1080
Maksimal oppdateringsfrekvens		165Hz
Strøminngang		12V~4A
Porter		1xHDMI 2.0 + 1xDP1.4 + 1xUSB-A + 1xAudio Output
Produkt- dimensjoner løftesokkel	Uten sokkel	613x360x410mm
	Med sokkel	613x445x190mm
Skråstilling vinkel		Forward tilting :-5°±3°, Backward tilting: 15°±3°
Høydeområde		N/A
Rotasjonsvinkel		N/A
Vertikal vinkel		N/A
høyttaler		N/A
Nettovekt		3.65kg
Bruttovekt		5.10kg
Miljøforhold	Handling	Temperature: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) Humidity: 10%~90% RH (non-condensing)
	Oppbevaring	Temperature: -20° ~ 60° (-4°F ~ 140°F) Humidity: 5%~95% RH (non-condensing)



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



- Kast all emballasje, papir, kartonger og plastposer i samsvar med lokale regler for resirkulering.
- Når produktet ikke skal brukes lenger, må det avhendes adskilt fra husholdningsavfall hos en miljøstasjon for gjenvinning av elektrisk og elektronisk avfall.
- Du får nærmere informasjon ved å kontakte lokale myndigheter eller forhandleren du kjøpte produktet hos.

Power International AS,
Postboks 523, 1471 Lørenskog, Norge

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07


Expert Finland:
<https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 020 7100 670

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundsservice/>
T: 08 517 66 000

Produktintroduktion

Pakkens indhold

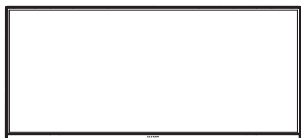

Skærm



Fod



Fod




PM4*10mm x4



BM5*12mm x1



TM5*14mm x1




Ledning



Strømadapter



Brugervejledning



HDMI




Beslagsdæksel

- Overskydende skruer kan bruges som reserveskruer.


Montering

Montering af foden

1

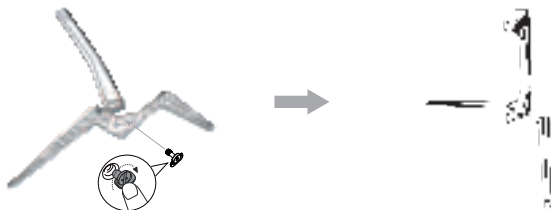

2

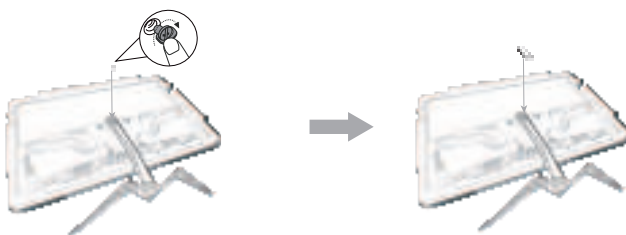

3




4




! Bemærk: Når skærmen stilles op, skal du undgå at trykke på selve skærmen med hånden, da dette kan beskadige den.

Installation of mount

1

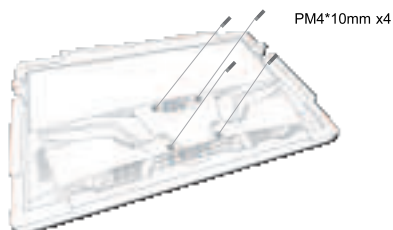

2

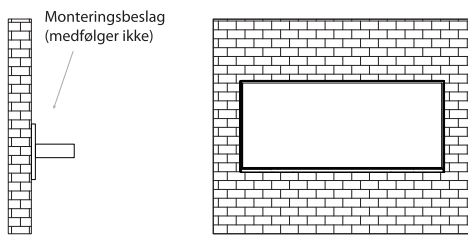


Hvis skærmen skal låses fast med en hængelås, skal du undgå at trykke på selve skærmen med hånden, da dette kan beskadige den. Monter ophænget på stiften, som vist i brugsvejledningen til ophænget (købes separat).

Tips: Afstanden mellem monteringshullerne 100 x 100 mm.



Bemærkninger: For at undgå, at skærmen falder ned, skal den monteres og fastgøres ordentligt. Anbring eller hæng ikke nogen genstand på ophænget. Det anbefales ikke, at hænge skærmen op i over 2 meters højde.

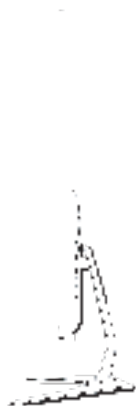


Indledende vinkel

Vippevinkel
 $-5.0^{\circ}(\pm 3.0^{\circ}), 15^{\circ}(\pm 3.0^{\circ})$


Brug

Beskrivelse af knapperne

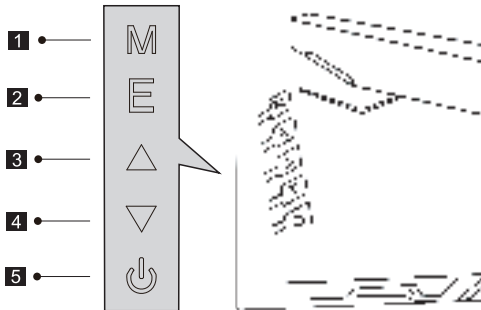

Knap	Funktion
1	M Menu-knap: Trykkes, for at åbne skærmmenuen og for at åbne undermenuerne.
2	E Afslut: Trykkes, for at lukke skærmmenuen.
3	▲ Op-knap: Trykkes, for at gå op i menuerne.
4	▼ Ned-knappen: Trykkes, for at gå ned i menuerne.
5	⏻ Tænd/sluk-knap: Trykkes for, at tænde/slukke skærmen.

Forklaring af indikatorerne

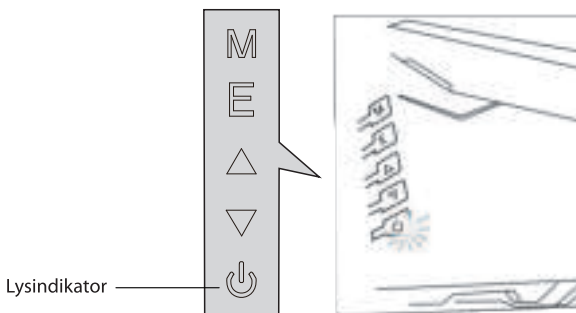


Lysindikator: Når indikatoren lyser blå betyder det, at strømmen er tændt, og at skærmen virker normalt. Når indikatoren lyser rød betyder det, at skærmen ikke har registreret nogen videokilder, eller nogen vandrette eller lodrette signaler, eller at skærmen modtager lav spænding. Sørg for, at din computer er tændt, og at alle videokabler er forbundet ordentligt.

Menubeskrivelse

- Farven og formen på skærmmenuen på den faktiske skærm er muligvis ikke ens med skærmen på billedet.
- Skærmmenuens funktioner ændres muligvis for, at forbedre dem. Dette kan ændres uden forudgående varsel. I skærmmenuen (OSD) kan du justere skærmens indstillinger, hvilket vises på skærmen, når den tændes og der trykkes på M-knappen.

1. Tryk på en af knapperne (M , E , ▼ , ▲) for at åbne skærmmenuen.

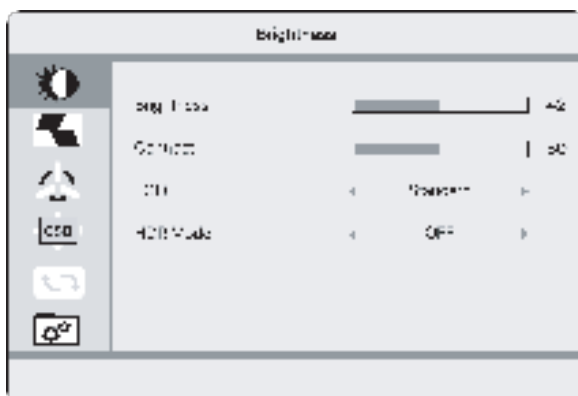

2. Brug ▼ og ▲ til, at skifte mellem punkterne.

-Vælg det ønskede punkt, og tryk derefter på M-knappen for at åbne undermenuen.

-Brug ▼ og ▲ til, at skifte mellem undermenuerne, og tryk derefter på M-knappen for, at bekræfte valget af det ønskede punkt.

-Brug ▼ og ▲ til, at vælge et punkt, og tryk derefter på M for at bekræfte indstillingen og lukke den aktuelle menu.

3. Tryk på E for, at lukke menuen.

Specifikationer

Produktmodel		E27ALPHAX
Skærmstørrelse		27"(69cm)
Billedforhold		16:9
Synsvinkel		89/89/89/89(Typ.)(CR≥10)
Pixelafstand		0.1036(H)x0.3108(V)
Kontrastforhold		1000:1(TYP)
Farver		16.7M+99%sRGB
Opløsning		1920x1080
Maksimal opdateringshastighed		165Hz
Strømindgang		12V~4A
Porte		1xHDMI 2.0 + 1xDP1.4 + 1xUSB-A + 1xAudio Output
Produktmål løftefod	Uden fod	613x360x410mm
	Med fod	613x445x190mm
Hældningsvinkel		Forward tilting : -5°±3°, Backward tilting: 15°±3°
Højde Område		N/A
Drejevinkel		N/A
Lodret vinkel		N/A
Højttaler		N/A
Nettovægt		3.65kg
Bruttovægt		5.10kg
Miljøbetingelser	Handling	Temperature: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) Humidity: 10%~90% RH (non-condensing)
	Opbevaring	Temperature: -20° ~ 60° (-4°F ~ 140°F) Humidity: 5%~95% RH (non-condensing)



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



- Bortskaf alt emballage, papir, kartoner og plastposer i overensstemmelse med dine lokale genbrugsbestemmelser.
- Ved slutningen af produktets levetid, skal det bortskaffes separat fra dit husholdningsaffald på et godkendt genbrugsplads.
- Kontakt de lokale myndigheder eller forhandleren for yderligere oplysninger.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Expert Finland:
<https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 020 7100 670

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundsservice/>
T: 08 517 66 000

Tuotteen esittely

Pakkausluettelo



Näyttö



Teline



Alusta




PM4*10mm x4



BM5*12mm x1



TM5*14mm x1




Virtajohto



Virtasovitin



Käyttöopas



HDMI




Kiinnikkeen Kansi

- Ylimääräisiä ruuveja voi käyttää vararuuvit.


Asennus

Alustan asennus

1

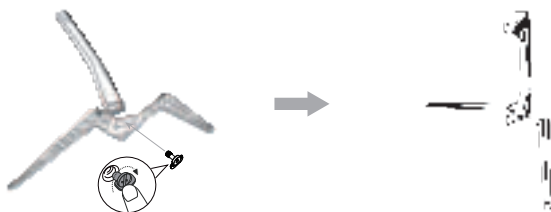

2

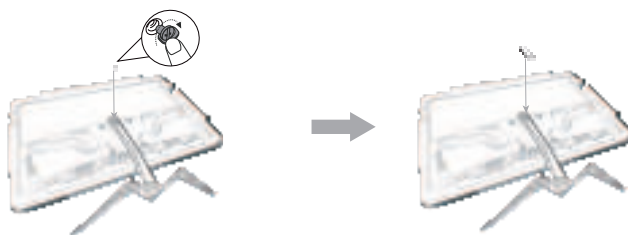

3




4




! Huomautus: Älä paina koko monitoria pystyttäessäsi nestekidenäyttöä kädellä välttääksesi vahingoittamista näyttöä.

Kiinnikkeen asennus

1

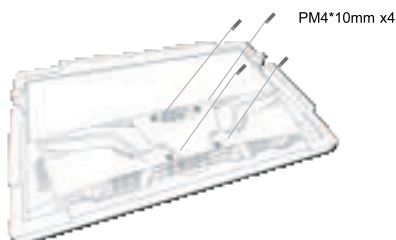

2

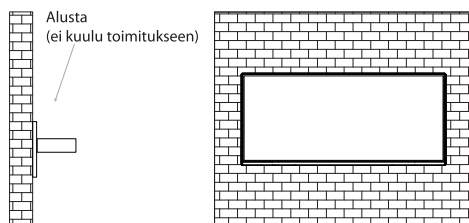

Älä paina monitoria lukitessasi nestekidenäyttöä kädellä välttääksesi vahingoittamasta näyttöä. Kokoa alusta (ostettava erikseen) käyttöoppaan ohjeiden mukaisesti.

Vinkki: Tuotteen alustan kiinnitysreiän etäisyys tuotteesta on 100 x 100 mm



Huomautuksia: Asenna monitori alustaan pitävästi estääksesi sen putoamisen. Älä aseta tai ripusta mitään esineitä alustaan, ja alusta saa olla enintään 2 metrin korkeudella.




Alkukulma



Kallistuskulma
 $-5.0^{\circ}(\pm 3.0^{\circ}), 15^{\circ}(\pm 3.0^{\circ})$


Käyttö

Painikkeiden kuvaus

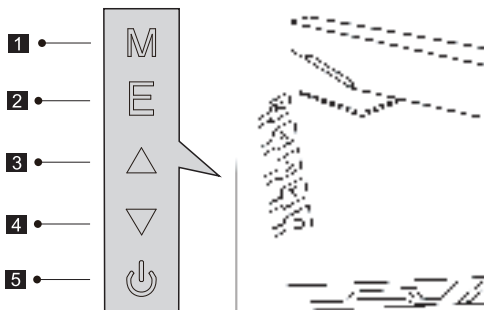

Kytkin	Toiminto
1	M Valikkopainike: Paina näyttääksesi OSD-valikon ja siirtyäksesi alavalikkoihin.
2	E Lopeta: Paina poistuaaksesi OSD-valikosta.
3	▲ Ylös-painike: Paina siirtyäksesi ylös valikoissa.
4	▼ Alas-painike: Paina siirtyäksesi alas valikoissa.
5	⏻ Virtapainike: Paina käynnistääksesi / sammuttaaksesi monitorin.

Merkkivalojen selitys

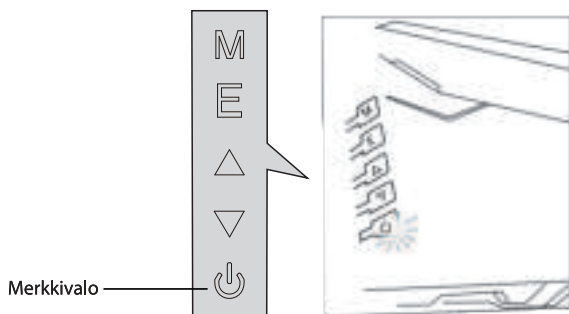

Merkkivalo: Tasainen sininen ilmaisee virran olevan päällä, ja että monitori toimii normaalisti. Punainen valo ilmaisee, ettei videolähdettä ole eikä vaaka- tai pystysignaalia tunnisteta tai matala jännite. Varmista, että tietokone on kytketty päälle, ja että kaikki videokaapelit on liitetty kunnonolla liitetty ja/tai yhdistetty.

OSD-valikko

Valikon kuvaus

- Todellisen monitorin OSD-valikon väri ja muoto voivat olla hieman erilaisia kuin kuvassa näytetyn.
- OSD-valikon määitykset voivat muuttua toimintojen parantamisten vuoksi ilman edeltävää ilmoitusta. Kuvaruutuvalikkoa (OSD) voi käyttää monitorin asetusten säätämiseen ja se näkyy näytössä, kun monitori kytketään päälle ja M-painiketta painetaan.

1. Paina mitä tahansa painiketta (M , E , ▼ , ▲) siirtyäksesi OSD-valikkoon.



2. Paina ▼ tai ▲ selataksesi toimintoja.

-Valitse haluttu toiminto ja paina sitten M-painiketta siirtyäksesi alavalikkoon.

-Paina ▼ tai ▲ selataksesi alavalikkoja ja paina sitten M-näppäintä vahvistaaksesi halutun toiminnon valinnan.

-Paina ▼ tai ▲ valitaksesi valinnan, paina sitten M-näppäintä vahvistaaksesi asetuksen ja poistuaksesi nykyisestä valikosta.

3. Paina E poistuaksesi valikko liittymästä.

Tekniset tiedot

Tuotteen malli		E27ALPHAX
Näytön koko		27"(69cm)
Kuvasuhte		16:9
Katsomiskulma		89/89/89/89(Typ.)(CR≥10)
Pikseliväli		0.1036(H)x0.3108(V)
Kontrastin suhde		1000:1(TYP)
Väriä		16.7M+99%sRGB
Resoluutio		1920x1080
Maksimi virkistystaajuus		165Hz
Virtatulo		12V~4A
Portit		1xHDMI 2.0 + 1xDP1.4 + 1xUSB-A + 1xAudio Output
Tuotteen mitat Nostoaalusta	Ilman alustaa	613x360x410mm
	Alustan kanssa	613x445x190mm
Kallistuskulma		Forward tilting :-5°±3°, Backward tilting: 15°±3°
Korkeusalue		N/A
Kiertokulma		N/A
Pystykulma		N/A
kaiutin		N/A
Nettopaino		3.65kg
Bruttopaino		5.10kg
Ympäristöolo- suhteet	Toiminta	Temperature: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) Humidity: 10%~90% RH (non-condensing)
	Säilyttäminen	Temperature: -20° ~ 60° (-4°F ~ 140°F) Humidity: 5%~95% RH (non-condensing)



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



- Hävitä kaikki pakkausmateriaali, paperi, pahvilaatikat ja muovipussit paikallisten kierrätysäädösten mukaisesti.
- Hävitä elinkaarensa päässä oleva tuote erillään kotitalousjätteestä valtuutetussa kotitalouden WEEE-jätteenkierrätyskeskuksessa.
- Jos haluat lisätietoja, ota yhteys paikallisiin viranomaisiin tai tuotteen myyneeseen liikkeeseen.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norjassa:
<https://www.power.no/kundeservice/>
P: 21 00 40 00

Expert Tanskassa:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07

Power Tanskassa:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
P: 70 33 80 80

Punkt 1 Tanskassa:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
P: 70 70 17 07


Expert Suomessa:
<https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
P: 020 7100 670

Power Suomessa:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
P: 0305 0305

Power Ruotsissa:
<https://www.power.se/kundsservice/>
P: 08 517 66 000

Produktpresentation

Innehåll i förpackningen

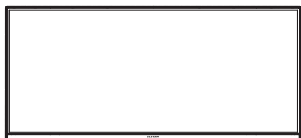

Bildskärm



Stativ



Bas




PM4*10mm x4



BM5*12mm x1



TM5*14mm x1




Strömkabel



Strömadapter



Bruksanvisning



HDMI




Fästskydd

- Kvarvarande skruvar kan användas som reservskruvar.


Installation

Installation av basen

1

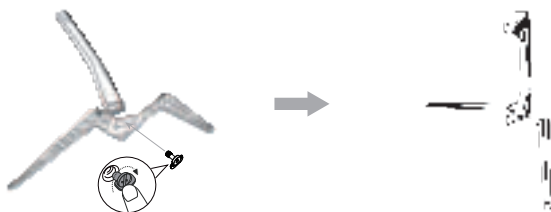


2

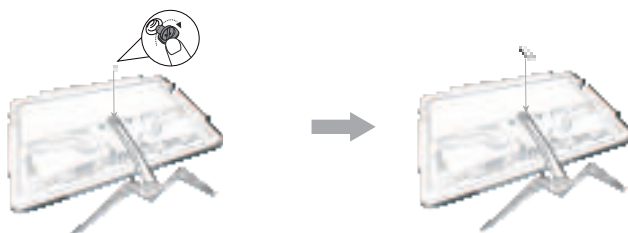

3




4

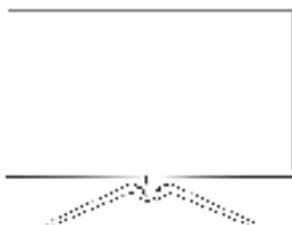


 Note: När du ställer upp skärmen får du inte trycka på LCD-skärmen med handen för att undvika skador på den.

Installation of mount

1

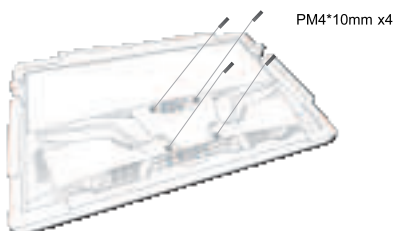

2

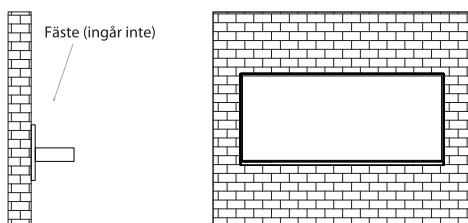

När du låser skärmen med hänglås får du inte klämma på skärmytan med händerna för att undvika att skärmen skadas. Installera fästet på fästbulten med hjälp av monteringsfäste bruksanvisning (köpt separat).

Tips: Monteringshåls avståndet för fästet för produkten är 100 x 100 mm.



Anmärkningar: För att förhindra att skärmen på fästet inte går sönder ska du installera den ordentligt och skydda den helt och hållet. Placera inte eller häng något föremål på fästet och fästets användningshöjd bör vara mindre än 2 meter.




Inledande vinkel



Lutningsvinkel
 $-5.0^{\circ}(\pm 3.0^{\circ}), 15^{\circ}(\pm 3.0^{\circ})$


Användning

Beskrivning av knappar

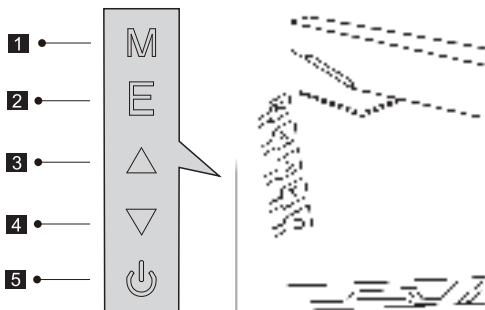

Knapp	Funktion
1	M Menyknappen: Tryck på för att visa OSD-menyn och komma in i undermenyer.
2	E Avsluta: Tryck på för att avsluta OSD-menyn.
3	▲ Upp knappen: Tryck på för att gå uppåt i menyerna.
4	▼ Ned knappen: Tryck på för att gå nedåt i menyerna.
5	⏻ Strömbrytare: Tryck på för att slå på/av bildskärmen.

Förklaring av indikatorer

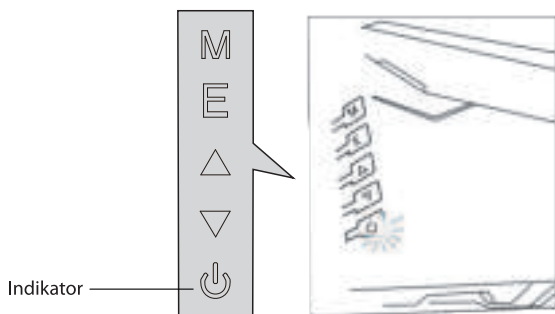


Indikator: Ett stadigt blått ljus visar att strömmen är på och att skärmen fungerar normalt. Rött ljus indikerar att det inte finns någon videokälla och att ingen horisontell eller vertikal signal har upptäckts eller att spänningen är låg. Kontrollera att datorn är påslagen och att alla videokablar är helt anslutna.

OSD-menyn

Beskrivning av menyn

- Färgen och formen på OSD-menyn på den aktuella skärmen kan skilja sig något från dem som visas i figuren.
- Specifikationerna för OSD-menyn kan ändras med förbättrade funktioner utan föregående meddelande. OSD-menyn (On-screen display) kan användas för att justera skärmens inställningar och visas på skärmen efter att du har slagit på skärmen och trycker M-knappen.

1. Tryck på någon av knapparna (M , E , ▼ , ▲) för att komma till OSD-menyn.

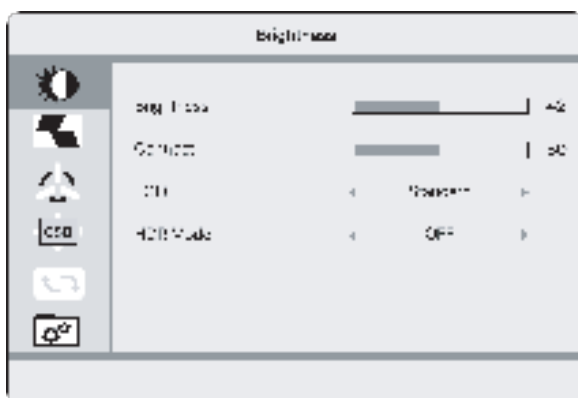

2. Tryck på ▼ eller ▲ för att bläddra i funktionerna.

-Välj önskad funktion och tryck sedan på M-knappen för att komma till undermenyn.

-Tryck på ▼ eller ▲ för att bläddra i undermenyerna och tryck sedan på M-knappen för att bekräfta valet av önskad funktion.

-Tryck på ▼ eller ▲ för att välja ett alternativ och tryck sedan på M för att bekräfta inställningen och lämna den aktuella menyn.

3. Tryck på E för att lämna menygränssnittet.

Specifikation

Produktmodell		E27ALPHAX
Skärmstorlek		27"(69cm)
Bildförhållande		16:9
Visningsvinkel		89/89/89/89(Typ.)(CR≥10)
Pixelavstånd		0.1036(H)x0.3108(V)
Kontrastförhållande		1000:1(TYP)
Färger		16.7M+99%sRGB
Upplösning		1920x1080
Maximal uppdateringsfrekvens		165Hz
Inström		12V~4A
Portar		1xHDMI 2.0 + 1xDP1.4 + 1xUSB-A + 1xAudio Output
Produktdimensioner Lyftbas	Utan bas	613x360x410mm
	Med bas	613x445x190mm
Lutningsvinkel		Forward tilting :-5°±3°, Backward tilting: 15°±3°
Höjdintervall		N/A
Rotationsvinkel		N/A
Vertikal vinkel		N/A
högtalare		N/A
Nettovikt		3.65kg
Bruttovikt		5.10kg
Miljöförhållanden	Åtgärd	Temperature: 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F) Humidity: 10%~90% RH (non-condensing)
	Förvaring	Temperature: -20° ~ 60° (-4°F ~ 140°F) Humidity: 5%~95% RH (non-condensing)



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



- Kasta emballage, papper, kartong och plastpåsar i enlighet med de lokala reglerna för återvinning.
- Kasta inte apparaten bland hushållsavfall när den är uttjänt, utan lämna in den på en auktoriserad återvinningsstation för e-avfall.
- För ytterligare information, kontakta din kommun eller din återförsäljare där du köpte apparaten.

Power International AS,
PO Box 523, 1471 Lørenskog, Norway

Power Norge:
<https://www.power.no/kundeservice/>
T: 21 00 40 00

Expert Danmark:
<https://www.expert.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Power Danmark:
<https://www.power.dk/kundeservice/>
T: 70 33 80 80

Punkt 1 Danmark:
<https://www.punkt1.dk/kundeservice/>
T: 70 70 17 07

Expert Finland:
<https://www.expert.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 020 7100 670

Power Finland:
<https://www.power.fi/tuki/asiakaspalvelu/>
T: 0305 0305

Power Sverige:
<https://www.power.se/kundeservice/>
T: 08 517 66 000

ELETRA