


# USB HEADSET H570E

## CASQUE USB H570E

### Setup Guide

### Guide d'installation

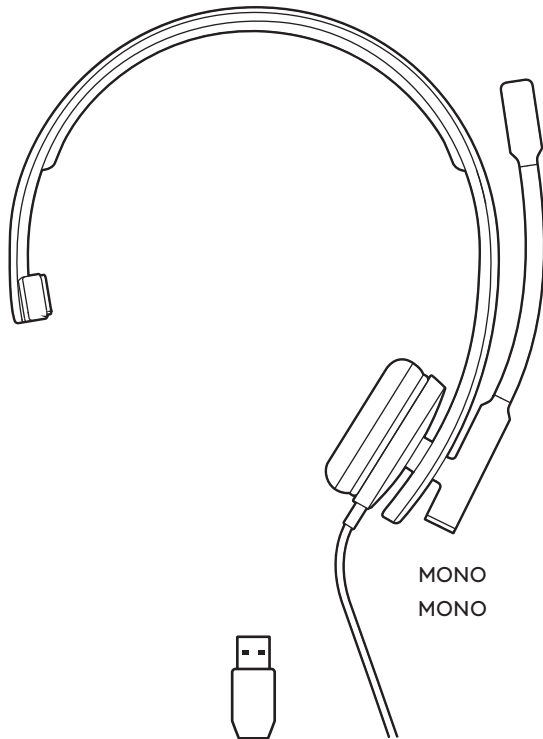


MONO  
MONO



UNIFIED  
COMMUNICATIONS (UC)  
VERSION

VERSION  
COMMUNICATIONS  
UNIFIÉES (UC)

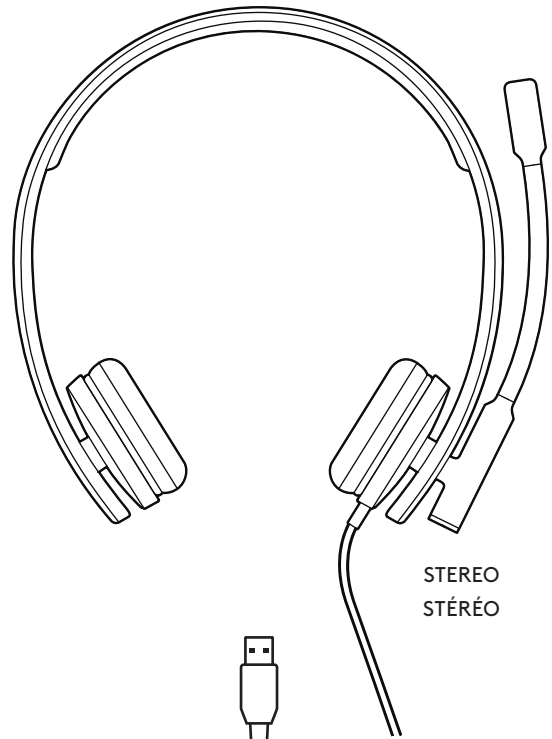

STEREO  
STÉRÉO




MICROSOFT TEAMS  
VERSION

VERSION MICROSOFT  
TEAMS

CONTENTS


|                    |    |                     |    |
|--------------------|----|---------------------|----|
| English . . . . .  | 3  | Español. . . . .    | 17 |
| Français . . . . . | 10 | Português . . . . . | 24 |

KNOW YOUR PRODUCT

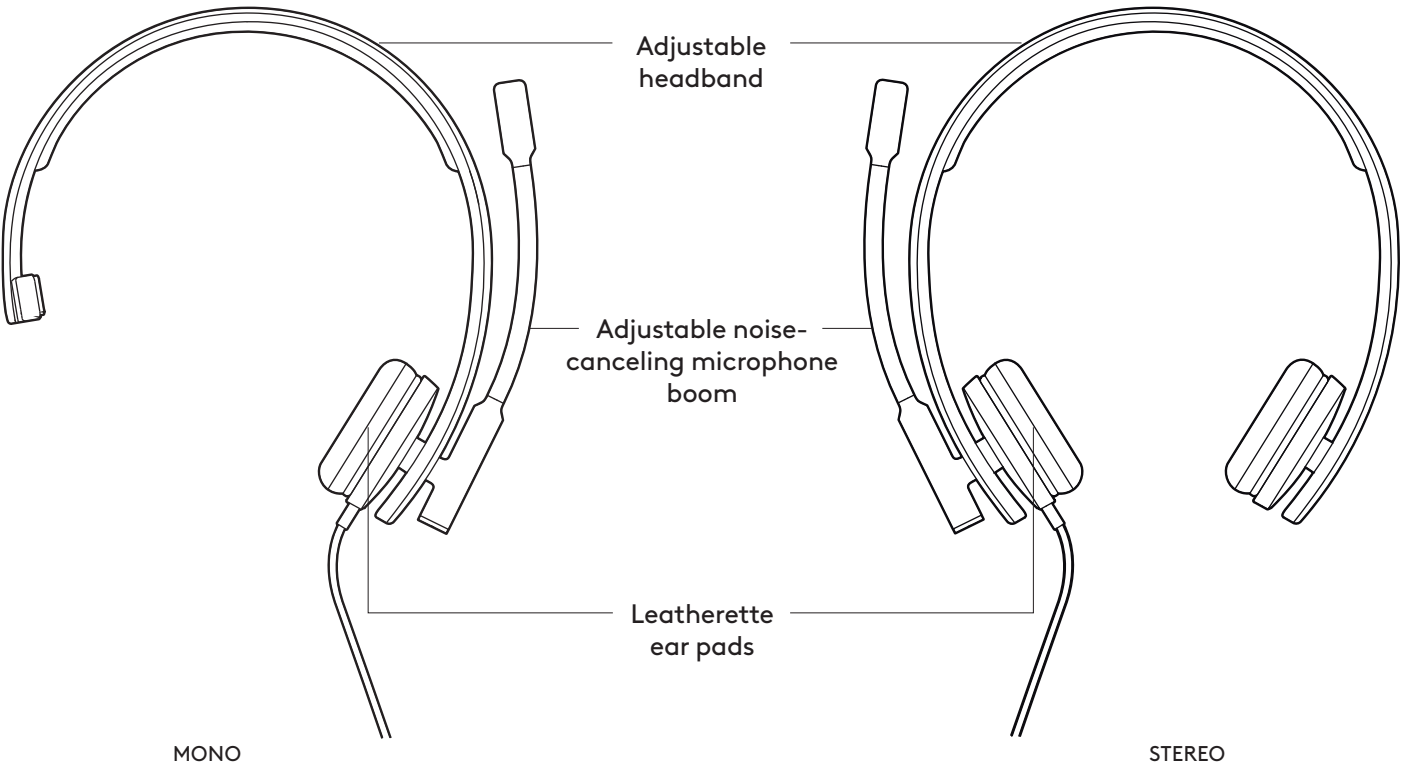


IN-LINE CONTROLLER

UC version

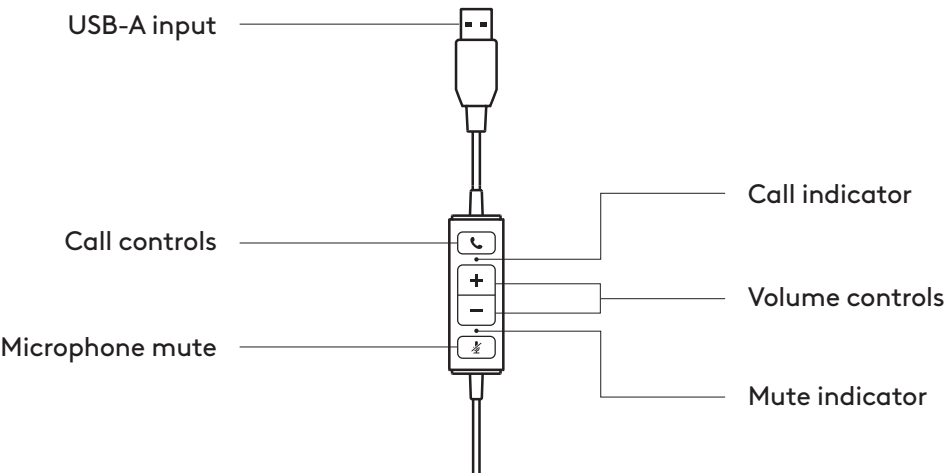


## Microsoft Teams version

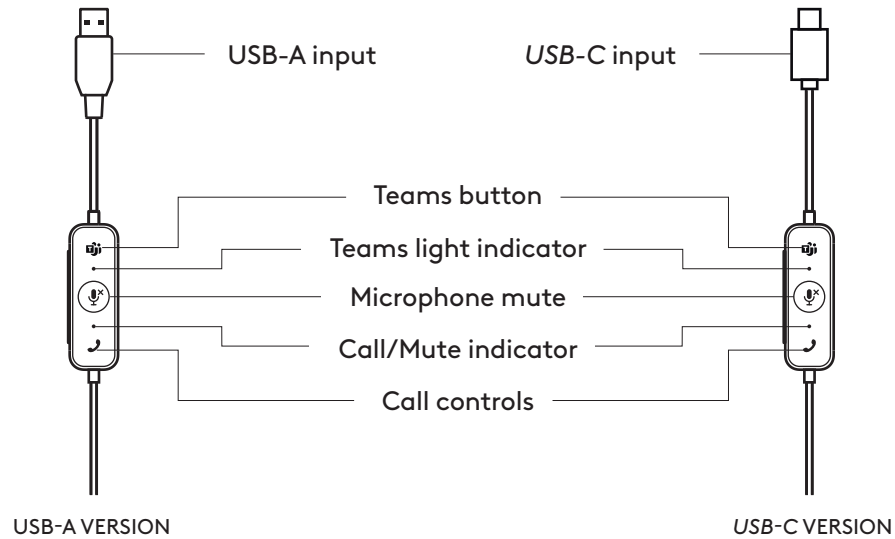

## WHAT'S IN THE BOX

### MONO USB-A or *USB-C* VERSION

1. Headset with in-line controller and USB-A or *USB-C* connector
2. User documentation

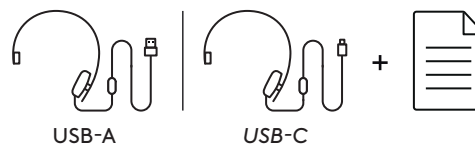

### STEREO USB-A or *USB-C* VERSION


1. Headset with in-line controller and USB-A or *USB-C* connector
2. User documentation



## CONNECTING THE HEADSET


### USB-A VERSION

Plug the USB-A connector into your computer USB-A port.




### USB-C VERSION

Plug the *USB-C* connector into your computer *USB-C* port.




## HEADSET FIT

Adjust headset by sliding headband open or closed.

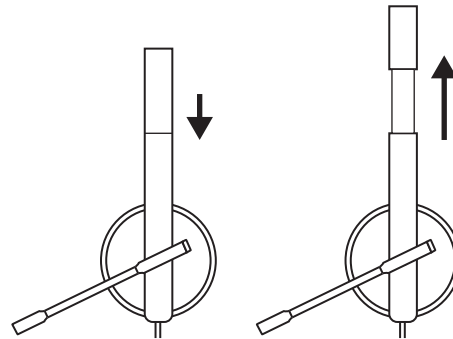


## ADJUSTING THE MICROPHONE BOOM

1. Microphone boom rotates 270 degrees. Wear it on either left or right side.

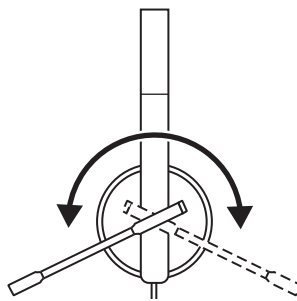


2. Adjust flexible microphone boom location to capture voice better.

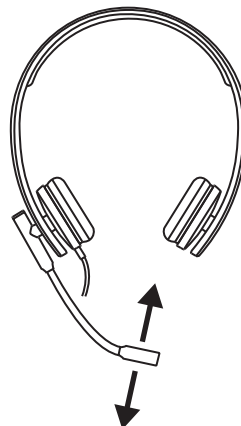

## HEADSET IN-LINE CONTROLS AND LIGHT INDICATOR


### MICROSOFT TEAMS VERSION

| Button                                                                            | Usage                 |                                          | Light indicator                    | Action                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|  | <b>Teams controls</b> | Connected to Teams                       | Solid PURPLE                       | Short press / Long press     |
|                                                                                   |                       | Connecting to Teams / Teams notification | Pulsing PURPLE                     | Short press                  |
|                                                                                   |                       | Not connected to Teams                   | Flashing PURPLE 3 times and off    | -                            |
|                                                                                   |                       | Failed to connect to Teams               | Flashing PURPLE 10 seconds and off | -                            |
| +                                                                                 | <b>Volume</b>         |                                          | No light                           | Short press to Volume up     |
| -                                                                                 |                       |                                          |                                    | Short press to Volume down   |
|  | <b>Mute</b>           | Mute On                                  | Solid RED                          | Short press to Mute / Unmute |
|                                                                                   |                       | Mute Off                                 | No light                           |                              |
|  | <b>Call controls</b>  | Incoming call                            | Flashing WHITE                     | Short press to Answer calls  |
|                                                                                   |                       |                                          |                                    | Long press to Reject calls   |
|                                                                                   |                       | Ongoing call                             | Solid WHITE                        | Short press to End calls     |

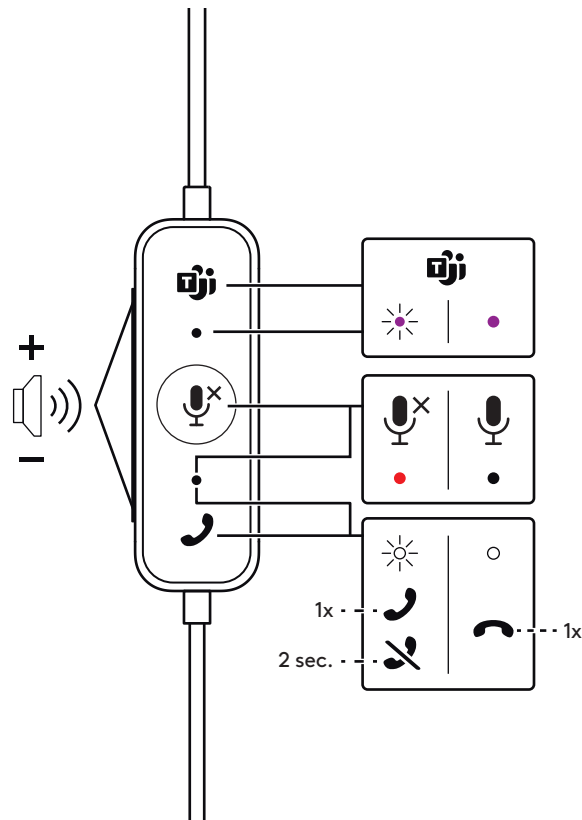

# UC VERSION

| Button                                                                            | Usage         |                | Light indicator | Action                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-----------------|------------------------------|
|  | Call Controls | Incoming calls | Flashing GREEN  | Short press to Answer calls  |
|                                                                                   |               | Ongoing calls  | Solid GREEN     | Long press to Reject calls   |
| +                                                                                 | Volume        |                | No light        | Short press to Volume up     |
| -                                                                                 |               |                |                 | Short press to Volume down   |
|  | Mute          | Mute On        | Solid RED       | Short press to Mute / Unmute |
|                                                                                   |               | Mute Off       | No light        |                              |

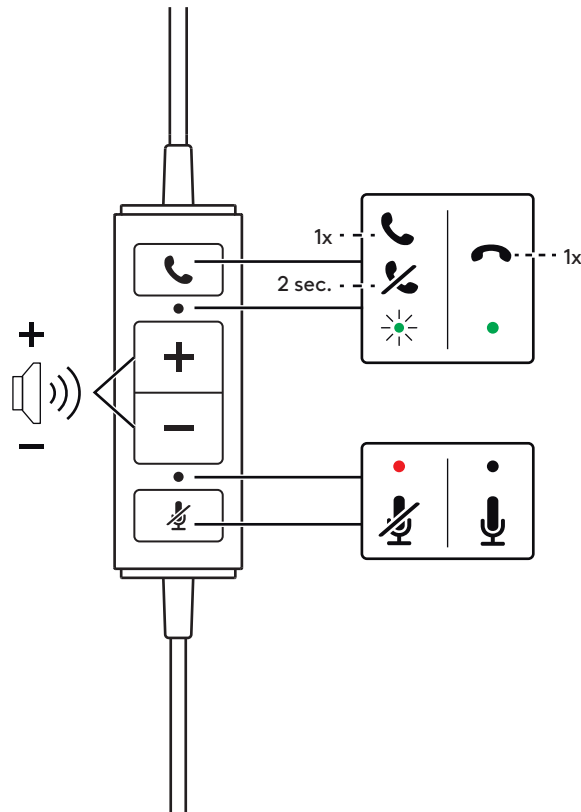

## LOGI TUNE

Logi Tune helps boost your headset performance with periodic software and firmware updates. Learn more and download Logi Tune at [logitech.com/tune](https://logitech.com/tune).

**Note:** Available for *Microsoft Teams* version only.

 **Logi Tune**

 [logitech.com/tune](https://logitech.com/tune)

## ADJUSTING SIDETONE

**Sidetone** lets you hear your own voice during conversations so you are aware of how loud you are talking. In Logi Tune app, select the sidetone feature, and adjust the dial accordingly.

- A higher number means you hear more external sound.
- A lower number means you hear less external sound.

**Note:** This feature is available for *Microsoft Teams* version only.

## ANTI-STARTLE PROTECTION

Once enabled it in Logi Tune app, it eliminates sudden audio spikes to avoid acoustic shocks as per Australian G616 guideline. This applies to call activities only.

**Note:** This feature is available for *Microsoft Teams* version only.

## DIMENSIONS

### HEADSET:

Height x Width x Depth:

*Microsoft Teams* version : 171 mm x 157 mm x 50 mm

UC version: 171 mm x 152 mm x 50 mm

### EAR PAD:

Height x Width x Depth:

50 mm x 50 mm x 14 mm

### HEADSET WEIGHT:

Mono: 0.089 kg

Stereo: 0.113 kg

## SYSTEM REQUIREMENTS

*Windows, macOS or Chrome-based computer* with available USB-A or USB-C port.



## TECHNICAL SPECIFICATIONS

### **MICROSOFT TEAMS VERSION:**

Input impedance: 32 Ohms

Sensitivity (headphone): 96 dB +/- 3 dB

Sensitivity (microphone): -48 dB +/- 3 dB

Frequency response (headset): 20 Hz - 16 kHz

Frequency response (microphone): 150 Hz - 7 kHz

### **UC VERSION :**

Input impedance: 32 Ohms

Sensitivity (headphone): 94 dB +/- 3 dB

Sensitivity (microphone): -47 dB +/- 3 dB


Frequency response (headset): 31.5 Hz - 20 kHz

Frequency response (microphone): 100 Hz - 18 kHz

Cable length: 1.9 m


[www.logitech.com/support/mono-h570e](https://www.logitech.com/support/mono-h570e)  
[www.logitech.com/support/stereo-h570e](https://www.logitech.com/support/stereo-h570e)

## PRÉSENTATION DU PRODUIT

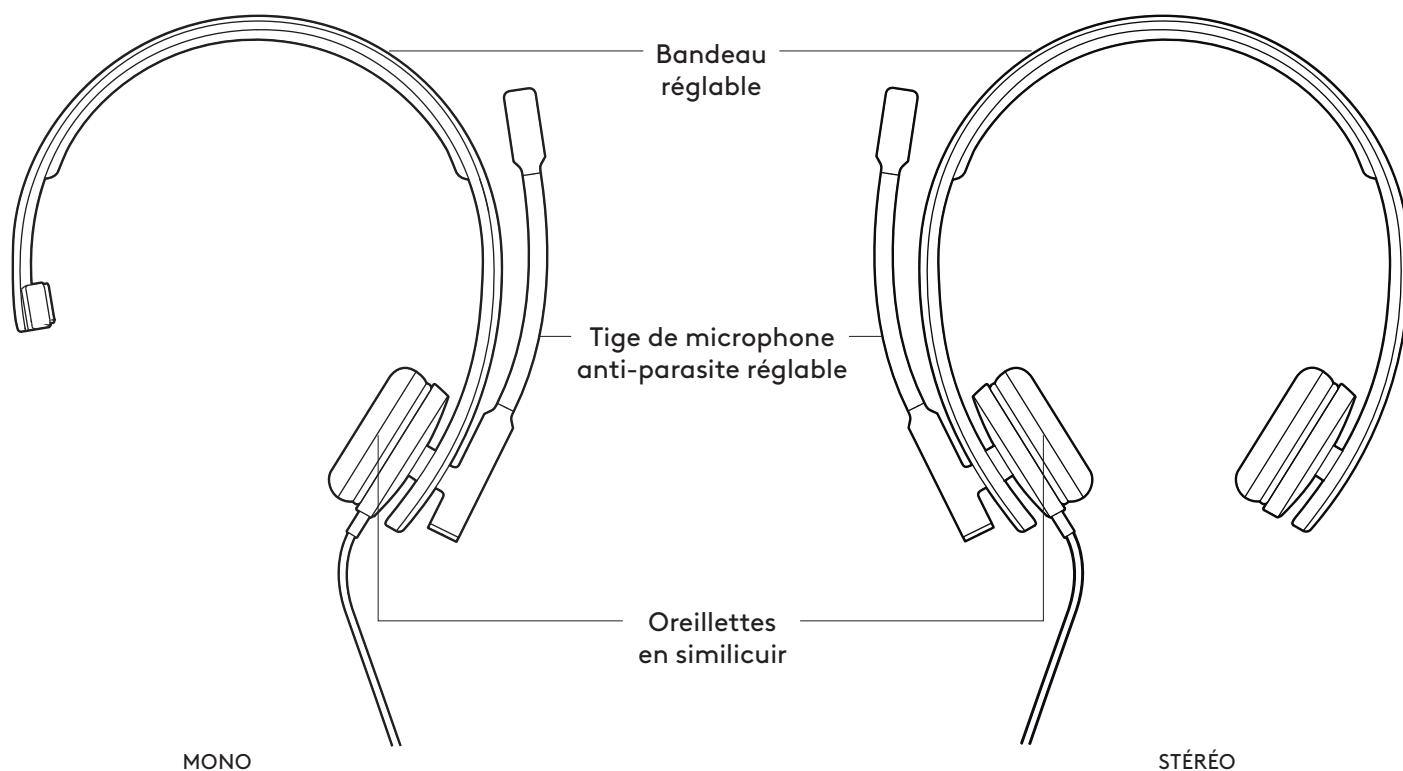


## CONTRÔLEUR INTÉGRÉ

### Version UC

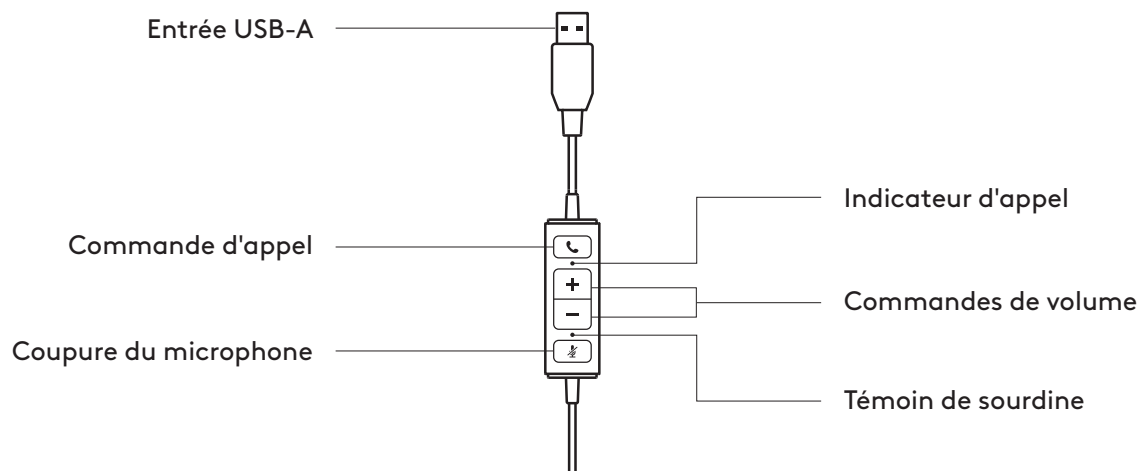


## Version Microsoft Teams

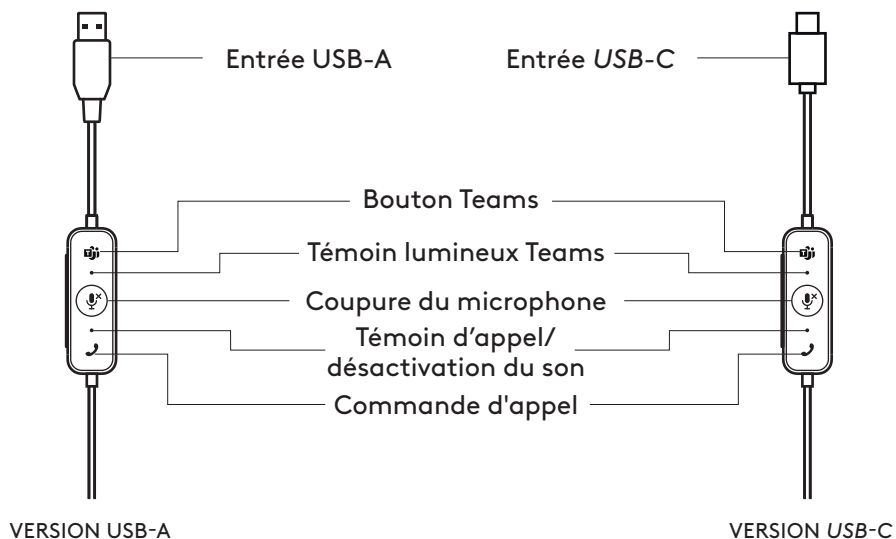

## CONTENU DU COFFRET

VERSION MONO USB-A ou *USB-C*

1. Casque avec contrôleur intégré et connecteur USB-A ou *USB-C*
2. Documentation utilisateur

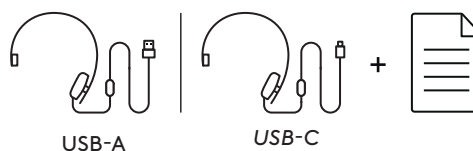

VERSION STÉRÉO USB-A ou *USB-C*


1. Casque avec contrôleur intégré et connecteur USB-A ou *USB-C*
2. Documentation utilisateur



## BRANCHEMENT DU CASQUE


### VERSION USB-A

Branchez le connecteur USB-A dans le port USB-A de votre ordinateur.




### VERSION USB-C

Branchez le connecteur *USB-C* dans le port *USB-C* de l'ordinateur.




## AJUSTEMENT DU CASQUE

Réglez le casque en faisant glisser le bandeau ouvert ou fermé.

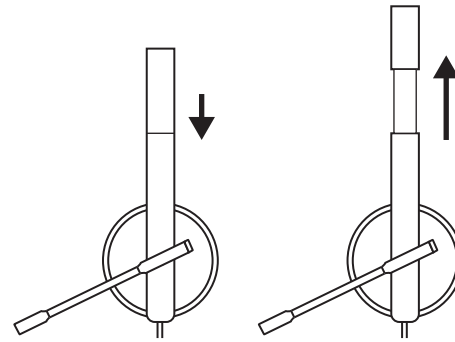


## AJUSTEMENT DE LA TIGE DU MICRO

1. La tige du micro pivote sur 270 degrés. Portez-la à gauche ou à droite.

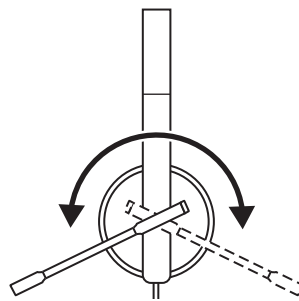

2. Réglez l'emplacement de la tige du microphone flexible pour mieux capter votre voix.

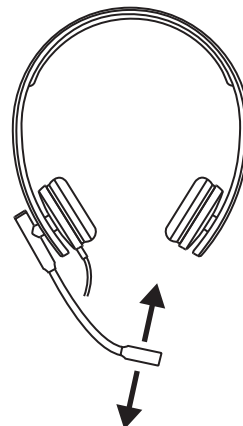


## VERSION MICROSOFT TEAMS

The diagram shows a DJI remote control with three buttons labeled '1', '2', and '3'. To the left of the remote is a speaker icon with a '+' sign above it and a '-' sign below it, indicating volume control. To the right of the remote are three rectangular buttons, each with a DJI logo and a specific icon. The top button has a sun icon and a purple dot. The middle button has a microphone icon with an 'x' and a red dot. The bottom button has a sun icon, a microphone icon with an 'x', and a black dot. Below the bottom button are two rows of icons: the first row has a microphone icon with an 'x' and a label '1x' to its right; the second row has a microphone icon with a slash and a label '2 sec.' to its right. The bottom button is connected to the top button by a line, and the middle button is connected to the bottom button by a line.

## VERSION UC

| Bouton                                                                            | Utilisation          |                     | Témoin lumineux         | Action                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
|  | Commandes des appels | Appels entrants     | Témoin VERT clignotant  | Brève pression pour prendre les appels                      |
|                                                                                   |                      | Appels en cours     | Témoin VERT continu     | Pression longue pour rejeter les appels                     |
|                                                                                   | Volume               |                     | Aucun signal lumineux   | Brève pression pour mettre fin aux appels                   |
| +                                                                                 |                      |                     |                         | Brève pression pour augmenter le volume                     |
| -                                                                                 |                      |                     |                         | Brève pression pour baisser le volume                       |
|  | Sourdine             | Sourdine activée    | Témoin ROUGE en continu | Brève pression pour mettre en sourdine/<br>activer le micro |
|                                                                                   |                      | Sourdine désactivée | Aucun signal lumineux   |                                                             |

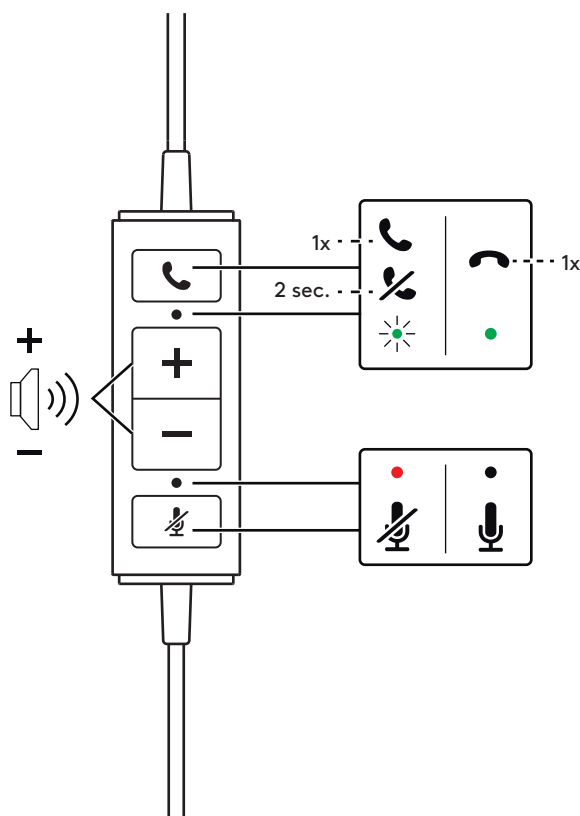

## LOGI TUNE

Logi Tune vous aide à booster les performances de votre casque avec des mises à jour régulières du logiciel et du micrologiciel. En savoir plus sur Logi Tune et le télécharger sur [logitech.com/tune](https://logitech.com/tune).

**Remarque:** disponible uniquement pour la version Microsoft Teams.



## RÉGLAGE DE LA TONALITÉ

La **tonalité** vous permet d'entendre votre propre voix lors des conversations pour que vous sachiez si vous parlez trop fort. Dans l'application Logi Tune, sélectionnez la fonctionnalité Tonalité, puis réglez la molette en conséquence.

- Une valeur plus élevée signifie que vous entendrez plus de sons externes.
- Une valeur plus faible signifie que vous entendrez moins de sons externes.

**Remarque:** cette fonctionnalité est disponible uniquement pour la version *Microsoft Teams*.

## PROTECTION ANTI-TRESSAUTEMENTS

Une fois activée dans l'application Logi Tune, elle élimine les pics audio soudains pour éviter les chocs acoustiques, conformément à la directive australienne G616. Cela s'applique uniquement aux activités d'appel.

**Remarque:** cette fonctionnalité est disponible uniquement pour la version *Microsoft Teams*.

## DIMENSIONS

### CASQUE:

Hauteur x Largeur x Profondeur:

Version *Microsoft Teams*: 171 mm x 157 mm x 50 mm

Version UC: 171 mm x 152 mm x 50 mm

### OREILLETES:

Hauteur x largeur x profondeur:

50 mm x 50 mm x 14 mm

### POIDS DU CASQUE:

Mono: 0,089 kg

Stéréo: 0,113 kg

## CONFIGURATION REQUISE

Ordinateur sous *Windows*, *macOS* ou *Chrome* avec un port USB-A ou *USB-C* disponible.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

### VERSION MICROSOFT TEAMS

Impédance d'entrée: 32 Ohms

Sensibilité (casque): 96 dB +/- 3 dB

Sensibilité (microphone): -48 dB +/- 3 dB

Réponse en fréquence (casque): 20 Hz à 16 kHz

Réponse en fréquence (microphone): 150 Hz - 7 KHz

### VERSION UC:

Impédance d'entrée: 32 Ohms

Sensibilité (casque): 94 dB +/- 3 dB

Sensibilité (microphone): -47 dB +/- 3 dB

Réponse en fréquence (casque): 31,5 Hz - 20 KHz


Réponse en fréquence (microphone): 100 Hz - 18 KHz

Longueur du câble: 1,9 m

[www.logitech.com/support/mono-h570e](https://www.logitech.com/support/mono-h570e)  
[www.logitech.com/support/stereo-h570e](https://www.logitech.com/support/stereo-h570e)




## COMPONENTES DEL PRODUCTO

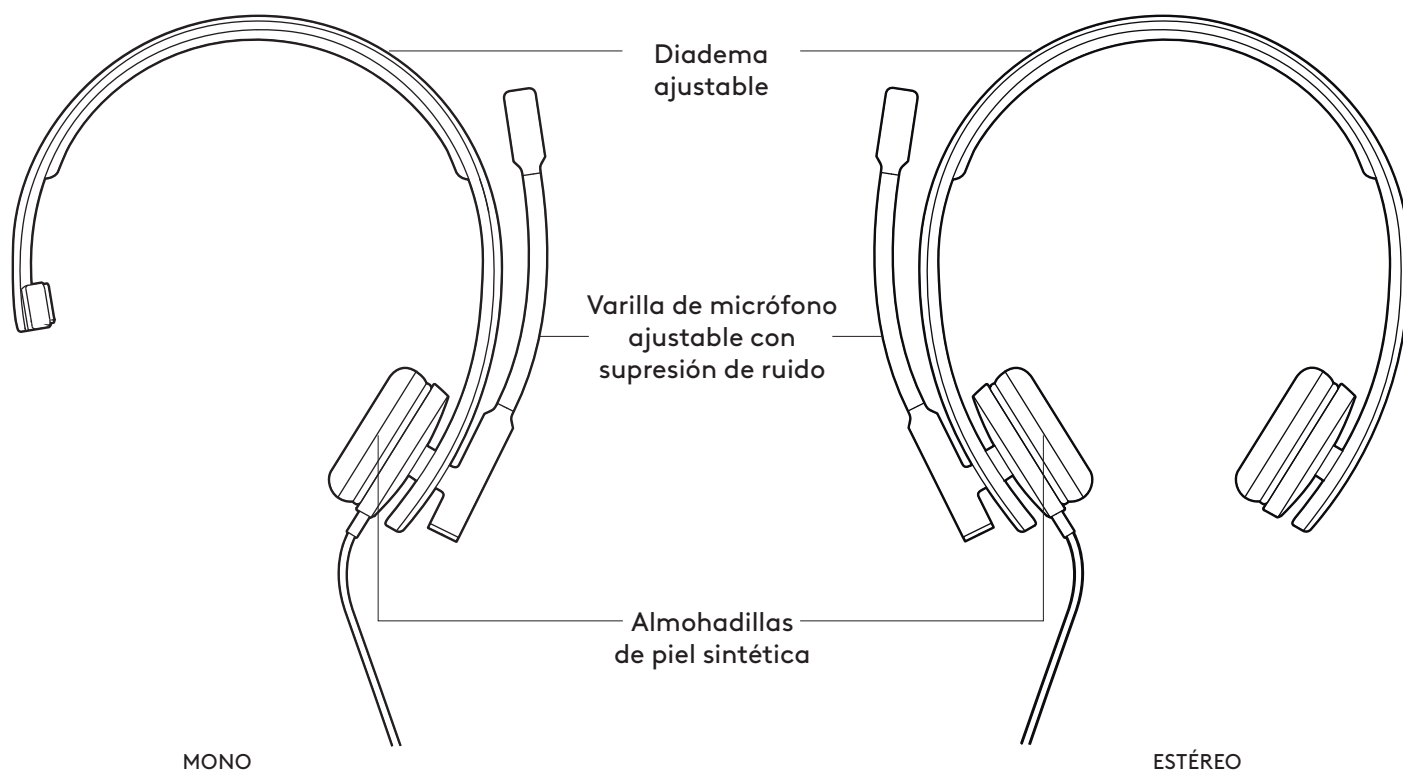


## CONTROLADOR INTEGRADO EN EL CABLE

### Versión para UC

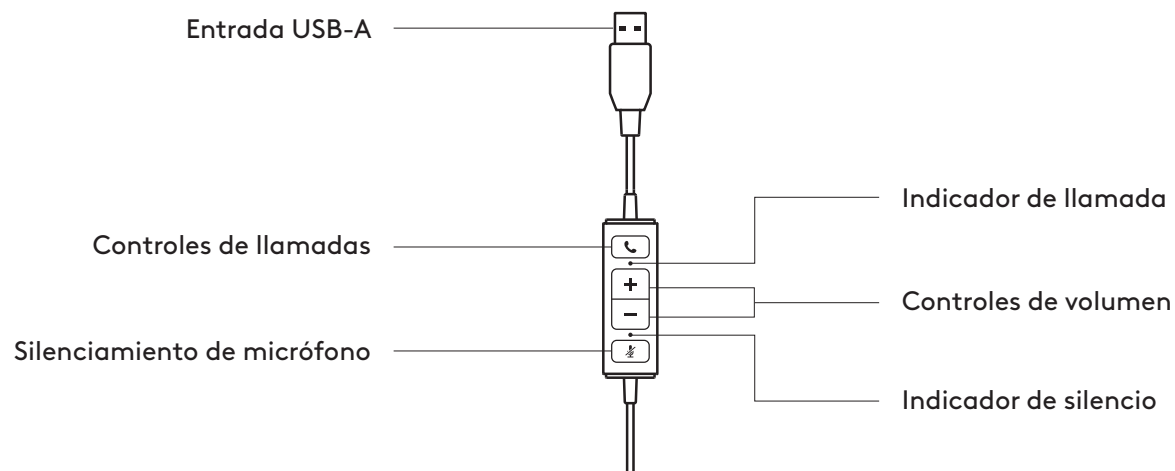


## Versión para Microsoft Teams

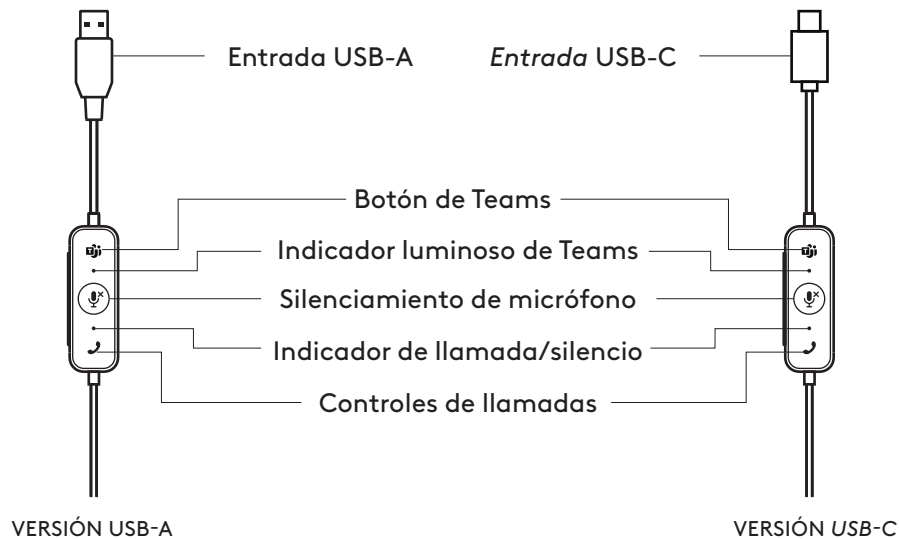

## CONTENIDO DE LA CAJA

### VERSIÓN MONO USB-A o USB-C

1. Auriculares con micrófono y controlador integrado en el cable y conector USB-A o USB-C
2. Documentación del usuario

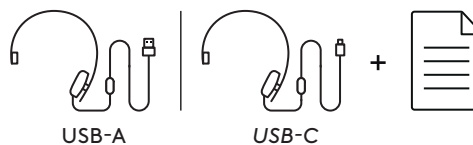

### VERSIÓN ESTÉREO USB-A o USB-C


1. Auriculares con micrófono y controlador integrado en el cable y conector USB-A o USB-C
2. Documentación del usuario



## CONEXIÓN DE LOS AURICULARES


### VERSIÓN USB-A

Conecta el conector USB-A al puerto USB-A de la computadora.




### VERSIÓN USB-C

Conecta el conector USB-C al puerto USB-C de la computadora.




## AJUSTE DE LOS AURICULARES

Para ajustar los audífonos, desliza para abrir o cerrar la diadema.

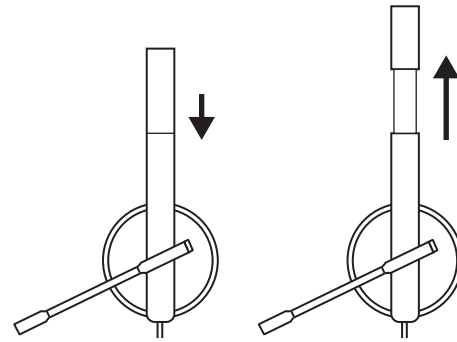


## AJUSTAR LA VARILLA DEL MICRÓFONO

1. La varilla del micrófono gira 270 grados. Se puede colocar en el lado derecho o el izquierdo.

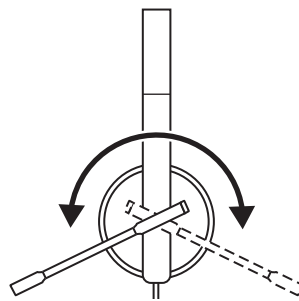


2. Ajusta la ubicación de la varilla de micrófono flexible para capturar mejor la voz.

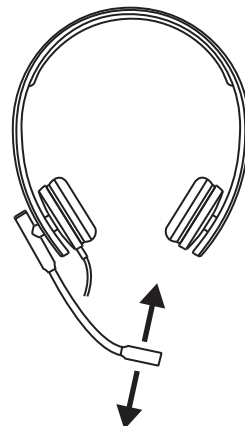

## CONTROLES INTEGRADOS EN EL CABLE DE LOS AURICULARES E INDICADOR LUMINOSO


### VERSIÓN PARA MICROSOFT TEAMS

| Botón                                                                             | Uso                          |                                                | Indicador luminoso                                    | Acción                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|  | <b>Controles de Teams</b>    | Conexión a Teams                               | MORADO permanente                                     | Pulsación corta/Pulsación larga                     |
|                                                                                   |                              | Conectando a Teams/<br>Notificaciones de Teams | Pulsos MORADOS                                        | Pulsación corta                                     |
|                                                                                   |                              | No hay conexión a Teams                        | Destellos MORADOS<br>3 veces y apagado                | -                                                   |
|                                                                                   |                              | No se pudo conectar<br>a Teams                 | Destellos MORADOS<br>durante 10 segundos<br>y apagado | -                                                   |
| <b>+</b>                                                                          | <b>Volumen</b>               |                                                | Apagado                                               | Pulsación corta para subir volumen                  |
| <b>-</b>                                                                          |                              |                                                |                                                       | Pulsación corta para bajar volumen                  |
|  | <b>Silencio</b>              | Silencio activado                              | ROJO permanente                                       | Pulsación corta para silenciar/<br>reactivar sonido |
|                                                                                   |                              | Silencio desactivado                           | Apagado                                               |                                                     |
|  | <b>Controles de llamadas</b> | Llamada entrante                               | Destellos BLANCOS                                     | Pulsación corta para contestar llamadas             |
|                                                                                   |                              |                                                |                                                       | Pulsación larga para rechazar llamadas              |
|                                                                                   |                              | Llamada en curso                               | BLANCO permanente                                     | Pulsación corta para finalizar llamadas             |

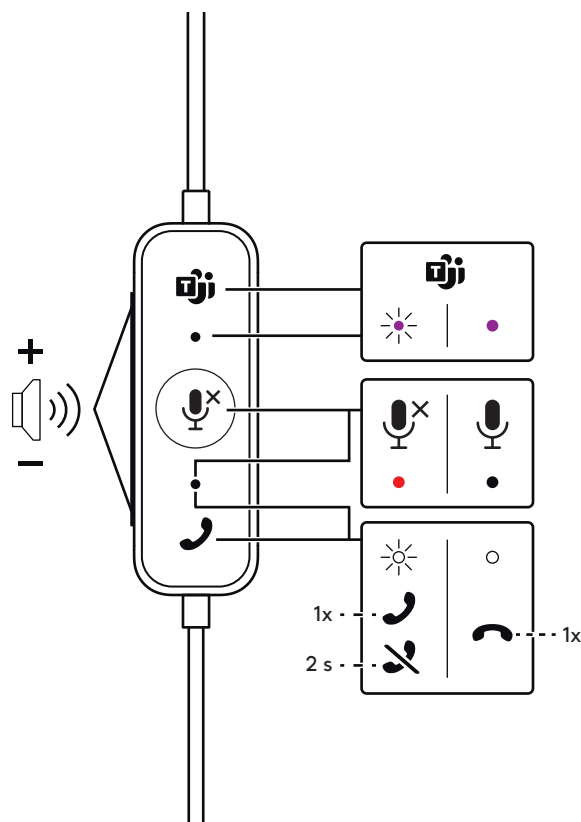

## VERSIÓN PARA UC

| Botón                                                                             | Uso                          |                      | Indicador luminoso | Acción                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|
|  | <b>Controles de llamadas</b> | Llamadas entrantes   | VERDE intermitente | Pulsación corta para contestar llamadas             |
|                                                                                   |                              | Llamadas en curso    | VERDE permanente   | Pulsación larga para rechazar llamadas              |
|                                                                                   | <b>Volumen</b>               |                      |                    | Pulsación corta para finalizar llamadas             |
| <b>+</b>                                                                          |                              |                      | Apagado            | Pulsación corta para subir volumen                  |
| <b>-</b>                                                                          |                              |                      |                    | Pulsación corta para bajar volumen                  |
|  | <b>Silencio</b>              | Silencio activado    | ROJO permanente    | Pulsación corta para silenciar/<br>reactivar sonido |
|                                                                                   |                              | Silencio desactivado | Apagado            |                                                     |

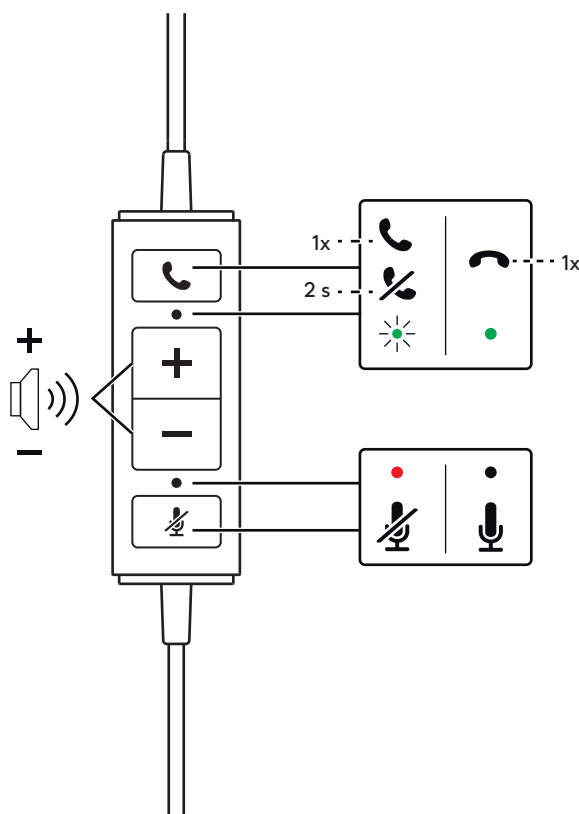

## LOGI TUNE

Logi Tune optimiza el desempeño de los auriculares con actualizaciones periódicas de software y firmware. Obtén más información y descarga Logi Tune en [logitech.com/tune](https://logitech.com/tune).

**Nota:** Disponible sólo para la versión para *Microsoft Teams*.



## AJUSTAR EL TONO LATERAL

El **tono lateral** permite escuchar la propia voz durante las conversaciones, para comprobar el volumen de voz utilizado. En la aplicación Logi Tune, selecciona la función de tono lateral y ajusta el control giratorio.

- Un número alto significa que se oye más sonido externo.
- Un número bajo significa que se oye menos sonido externo.

**Nota:** Esta función sólo está disponible para la versión para *Microsoft Teams*.

## PROTECCIÓN ANTISOBRESALTOS

Una vez activada en la aplicación Logi Tune, elimina los picos de audio repentinos para evitar descargas acústicas según la directriz australiana G616. Esto se aplica sólo a las actividades de llamada.

**Nota:** Esta función sólo está disponible para la versión para *Microsoft Teams*.

## DIMENSIONES

### AURICULARES:

Altura x Anchura x Profundidad:

Versión para *Microsoft Teams*: 171 mm x 157 mm x 50 mm

Versión para UC: 171 mm x 152 mm x 50 mm

### ALMOHADILLA:

Altura x Anchura x Profundidad:

50 mm x 50 mm x 14 mm

### PESO DE LOS AURICULARES CON MICRÓFONO:

Mono: 0,089 kg

Estéreo 0,113 kg

## REQUISITOS DEL SISTEMA

Computadora con *Windows*, *macOS* o basada en *Chrome* con puerto USB-A o USB-C disponible.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### VERSIÓN PARA MICROSOFT TEAMS:

Impedancia de entrada: 32 ohmios

Sensibilidad (auricular): 96 dB +/-3 dB

Sensibilidad (micrófono): -48 dB +/-3 dB

Respuesta de frecuencia (auriculares con micrófono):  
20 Hz - 16 kHz

Respuesta de frecuencia (micrófono): 150 Hz - 7 kHz

### VERSIÓN PARA UC:

Impedancia de entrada: 32 ohmios

Sensibilidad (auricular): 94 dB +/-3 dB

Sensibilidad (micrófono): -47 dB +/-3 dB


Respuesta de frecuencia (auriculares con micrófono):  
31,5 Hz - 20 kHz

Respuesta de frecuencia (micrófono): 100 Hz - 18 kHz

Longitud de cable: 1,9 m


[www.logitech.com/support/mono-h570e](https://www.logitech.com/support/mono-h570e)  
[www.logitech.com/support/stereo-h570e](https://www.logitech.com/support/stereo-h570e)

## CONHECER O PRODUTO

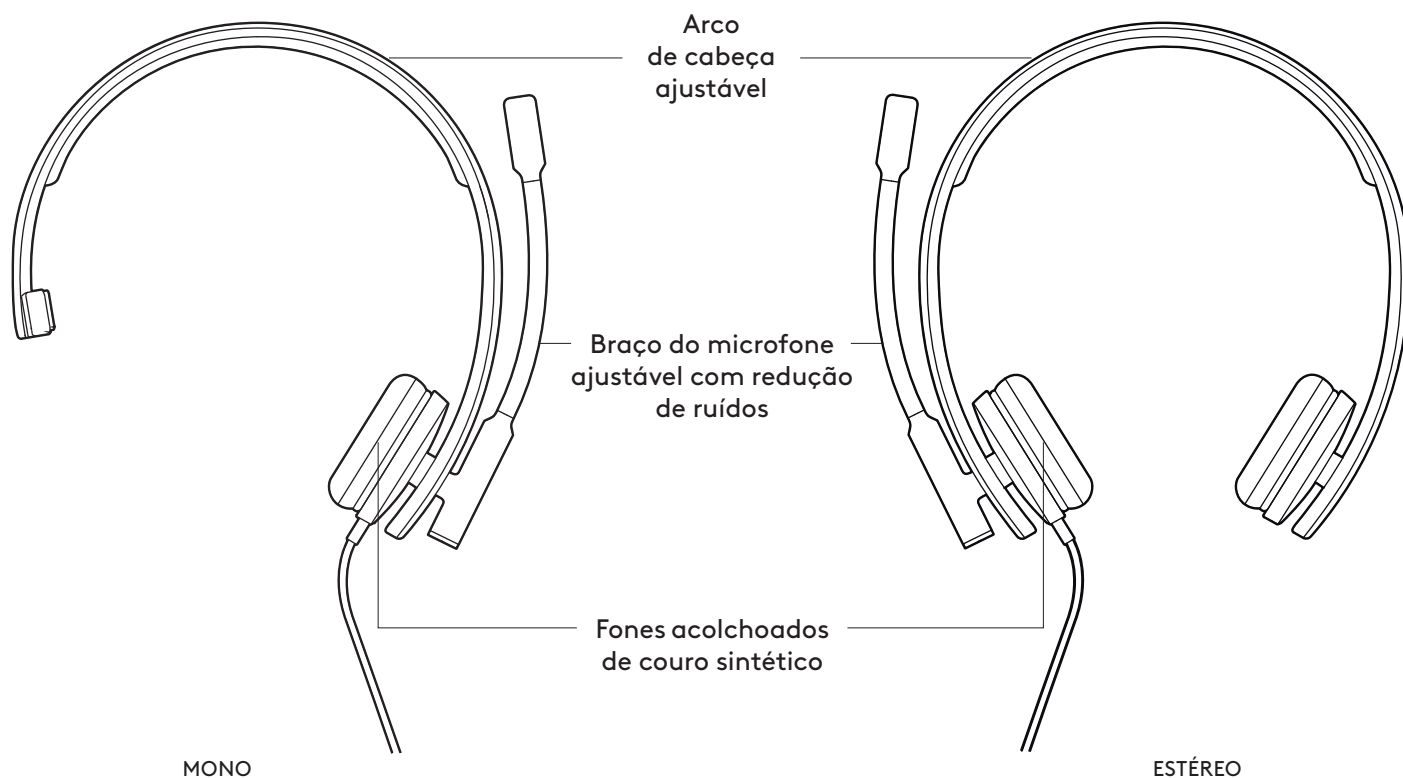


## CONTROLADOR INTEGRADO NO FIO

### Versão UC

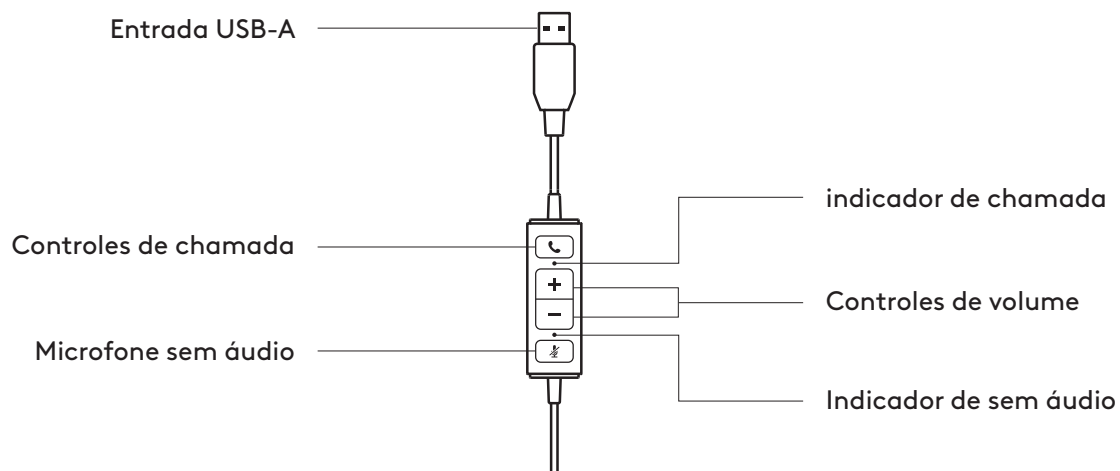




## Versão do Microsoft Teams

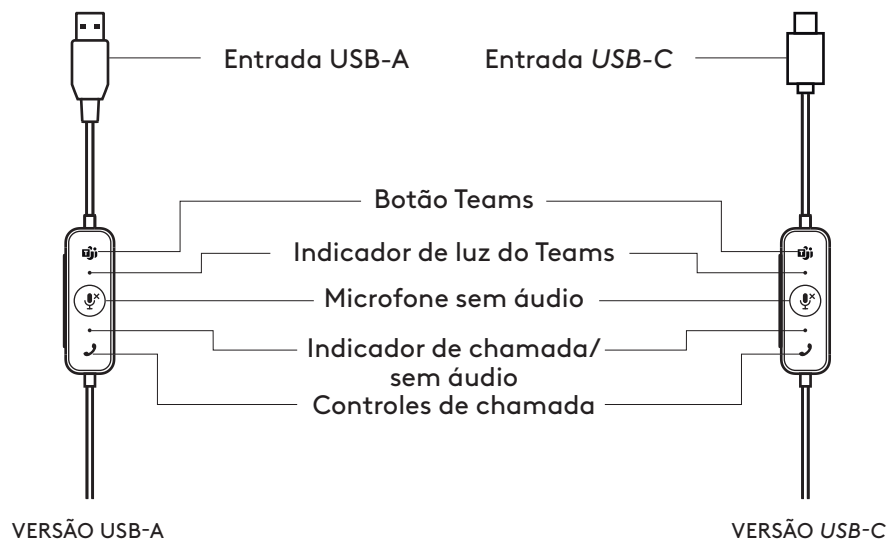

## CONTEÚDO DA EMBALAGEM

### VERSÃO MONO COM USB-A ou USB-C

1. Headset com controlador integrado no fio e conector USB-A ou USB-C
2. Documentação do usuário

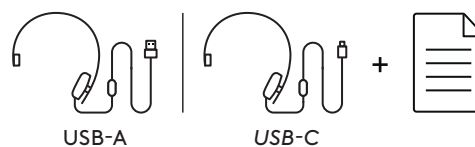

### ESTÉREO VERSÃO USB-A ou USB-C


1. Headset com controlador integrado no fio e conector USB-A ou USB-C
2. Documentação do usuário



## CONEXÃO DO HEADSET


### VERSÃO USB-A

Conecte o conector USB-A à porta USB-A do computador.




### VERSÃO USB-C

Conecte o conector USB-C à porta USB-C do computador.




## AJUSTE DO HEADSET

Ajuste o headset abrindo ou fechando o arco de cabeça.

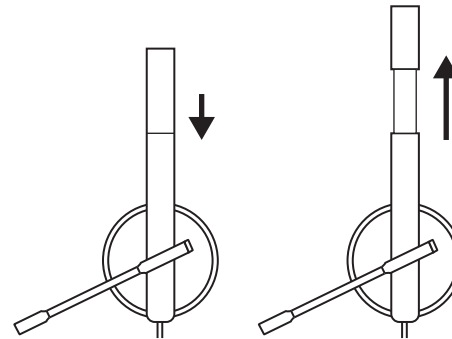


## AJUSTE O BRAÇO DO MICROFONE

1. O braço do microfone gira 270 graus. Use-o no lado esquerdo ou direito.

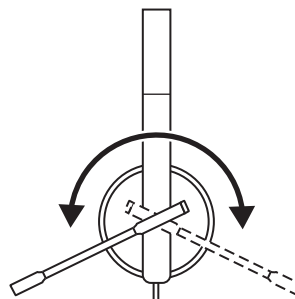


2. Ajuste o braço do microfone flexível para capturar melhor a voz.

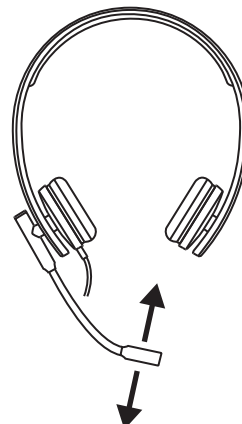

## CONTROLES NO FIO DO HEADSET E INDICADOR DE LUZ


### VERSÃO DO MICROSOFT TEAMS

| Botão                                                                             | Uso                  |                                             | Indicador de luz                             | Ação                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | Controles do Teams   | Conectado ao Teams                          | ROXO estável                                 | Pressionamento breve/Pressionamento longo              |
|                                                                                   |                      | Conectar ao Teams/<br>notificações do Teams | ROXO piscando                                | Pressionamento breve                                   |
|                                                                                   |                      | Não conectado ao Teams                      | ROXO piscando 3 vezes<br>e depois desligado  | -                                                      |
|                                                                                   |                      | Falha ao se conectar<br>ao Teams            | ROXO piscando por<br>10 segundos e desligado | -                                                      |
| +                                                                                 | Volume               |                                             | Nenhuma luz                                  | Pressione brevemente para aumentar<br>o volume         |
| -                                                                                 |                      |                                             |                                              | Pressione brevemente para diminuir<br>o volume         |
|  | Sem áudio            | Sem áudio ativado                           | VERMELHO estável                             | Pressione brevemente para ativar/<br>desativar o áudio |
|                                                                                   |                      | Sem áudio desativado                        | Nenhuma luz                                  |                                                        |
|  | Controles de chamada | Recebendo chamada                           | BRANCO piscando                              | Pressione brevemente para atender<br>chamadas          |
|                                                                                   |                      |                                             |                                              | Pressione por 2 segundos para rejeitar<br>chamadas     |
|                                                                                   |                      | Chamada em andamento                        | BRANCO estável                               | Pressione brevemente para encerrar<br>chamadas         |

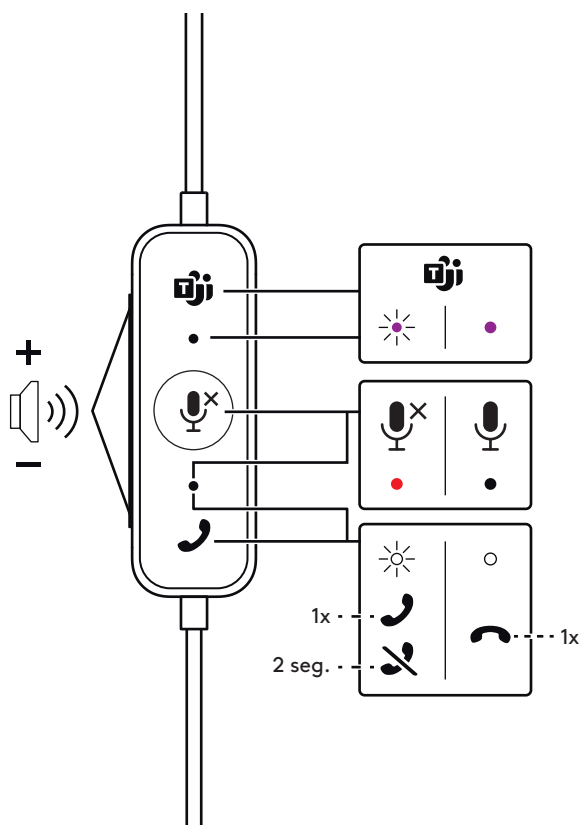

## VERSÃO UC

| Botão                                                                             | Uso                         |                       | Indicador de luz   | Ação                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------------------------|
|  | <b>Controles de chamada</b> | Chamadas recebidas    | VERDE intermitente | Pressionamento breve para atender chamadas         |
|                                                                                   |                             |                       |                    | Pressione por 2 segundos para rejeitar chamadas    |
|                                                                                   |                             | Chamadas em andamento | VERDE estável      | Pressionamento breve para encerrar chamadas        |
| +                                                                                 | <b>Volume</b>               |                       | Nenhuma luz        | Pressione brevemente para aumentar o volume        |
| -                                                                                 |                             |                       |                    | Pressione brevemente para diminuir o volume        |
|  | <b>Sem áudio</b>            | Sem áudio ativado     | VERMELHO estável   | Pressione brevemente para ativar/desativar o áudio |
|                                                                                   |                             | Sem áudio desativado  | Nenhuma luz        |                                                    |

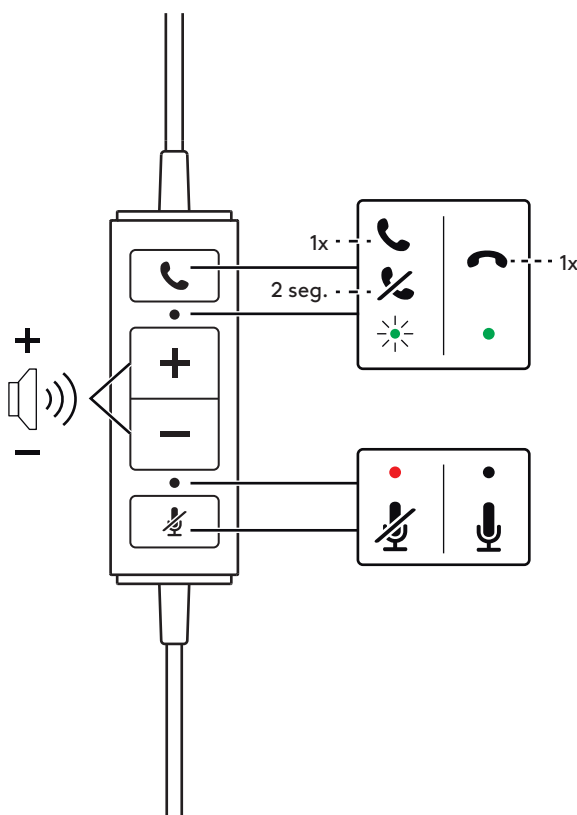

## LOGI TUNE

O Logi Tune ajuda a aumentar o desempenho do headset com atualizações periódicas de software e de firmware. Saiba mais e faça download do Logi Tune em [logitech.com/tune](https://logitech.com/tune).

**Observação:** Disponível apenas para a versão Microsoft Teams.



## AJUSTE DO SIDETONE

O **Sidetone** permite que você ouça sua própria voz durante as conversas, assim você fica ciente de quão alto está falando. No aplicativo Logi Tune, selecione o recurso sidetone e ajuste o seletor de acordo.

- Um número maior significa que você ouve mais som externo.
- Um número menor significa que você ouve menos som externo.

**Observação:** Este recurso está disponível apenas para a versão do *Microsoft Teams*.

## PROTEÇÃO ANTISOBRESSALTO

Uma vez ativado no aplicativo Logi Tune, ele elimina picos repentinos de áudio para evitar choques acústicos, de acordo com a diretriz australiana G616. Isso se aplica apenas a atividades de chamada.

**Observação:** Este recurso está disponível apenas para a versão do *Microsoft Teams*.

## DIMENSÕES

### HEADSET:

Altura x largura x profundidade:

Versão do *Microsoft Teams*: 171 mm x 157 mm x 50 mm

Versão UC: 171 mm x 152 mm x 50 mm

### FONES ACOLCHOADOS:

Altura x largura x profundidade:

50 mm x 50 mm x 14 mm

### PESO DO HEADSET:

Mono: 0,089 kg

Estéreo: 0,113 kg

## REQUISITOS DO SISTEMA

Computadores *Windows*, *macOS* ou *Chrome* com porta *USB-A* ou *USB-C* disponível.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### **VERSÃO DO MICROSOFT TEAMS:**

Impedância de entrada: 32 ohms

Sensibilidade (headphone): 96 dB +/- 3 dB

Sensibilidade (microfone): -48 dB +/- 3 dB

Resposta de frequência (headset): 20 Hz - 16 kHz

Resposta de frequência (microfone): 150 Hz - 7 KHz

### **VERSÃO UC:**

Impedância de entrada: 32 ohms

Sensibilidade (headphone): 94 dB +/- 3 dB

Sensibilidade (microfone): -47 dB +/- 3 dB

Resposta de frequência (headset): 31.5 Hz - 20 kHz

Resposta de frequência (microfone): 100 Hz - 18 kHz

Comprimento do cabo: 1,9 m

[www.logitech.com/support/mono-h570e](http://www.logitech.com/support/mono-h570e)  
[www.logitech.com/support/stereo-h570e](http://www.logitech.com/support/stereo-h570e)