



4-wire digital-analog hybrid system

AHD/TVI/CVI 2MP Resolution



Tuya Smart APP

- ✓ English:P1-P25
- ✓ Deutsche:P51-P75
- ✓ Español:P101-P125




- ✓ Français:P26-P50
- ✓ Italiano: P76-P100

Technical support: support@tmezon.com

Official Website: <http://www.tmezon.com>




Description on indoor monitor

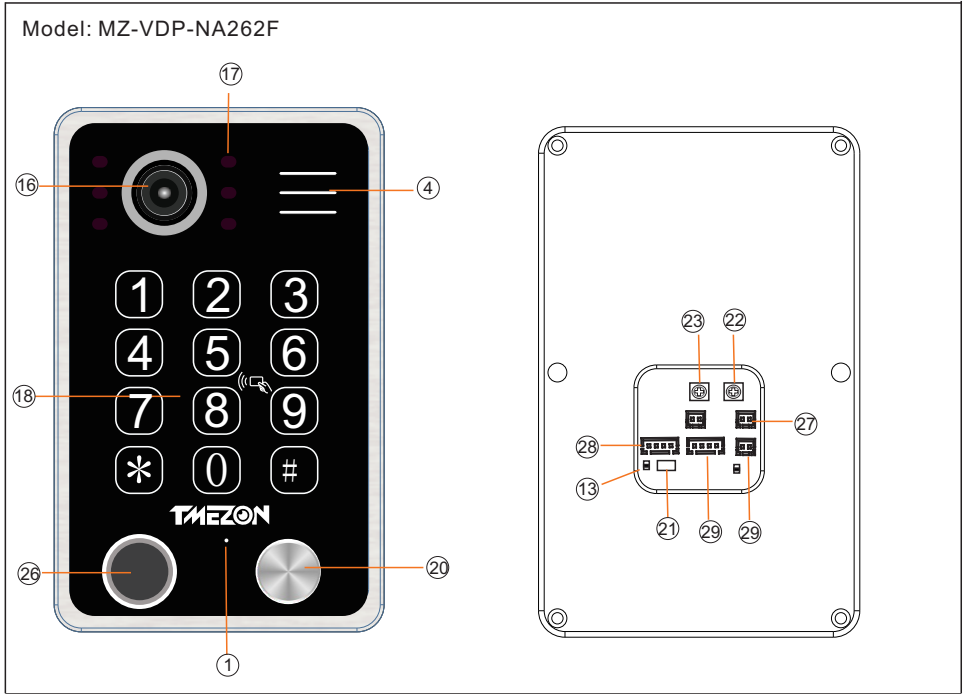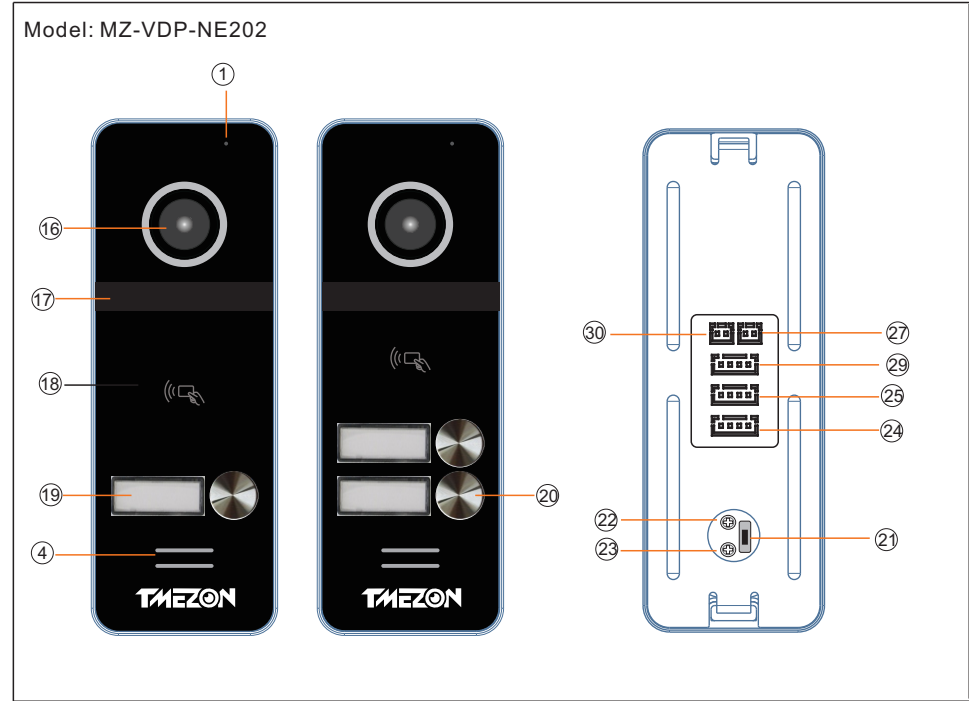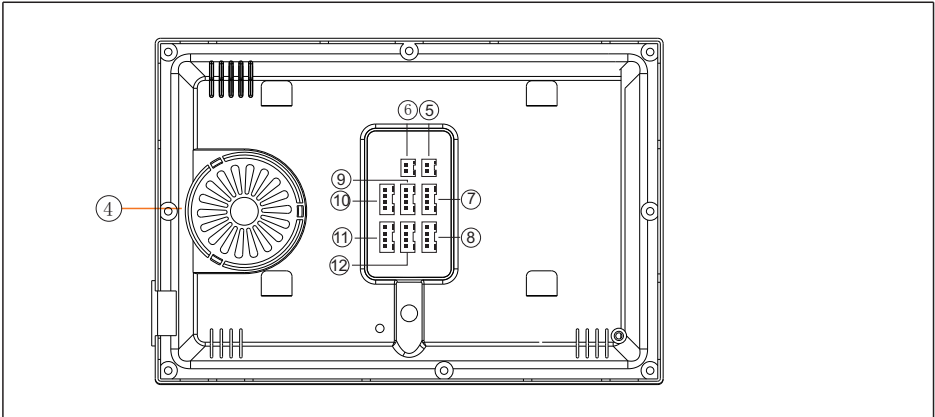


1	Microphone
2	SD card slot
3	TFT LCD
4	Speaker
5	Power interface for the monitor: DC-IN:12V-15V
6	Independent Unlock
7	IN (Connect the Slave monitor)
8	OUT (Connect the next indoor monitor)
9	CAM1
10	DOOR1
11	DOOR2
12	CAM2
13	Status indicator
14	DOOR1 status indicator
15	DOOR2 status indicator
16	Lens/Camera
17	IR-LED
18	RFID-card induction area
19	Nameplate display area
20	Call button
21	Set button
22	Door unlock delay adjustment
23	Speaker volume adjuster
24	Connect to Monitor 1
25	Connect to Monitor 2
26	Fingerprint sensing area
27	Port for EXIT Switch
28	Connect to the monitor
29	Connect to the doorlock
30	Power interface for the doorbell: DC-IN:12V-15V

Wiring diagram



1*10" Monitor+1* Outdoor doorbell

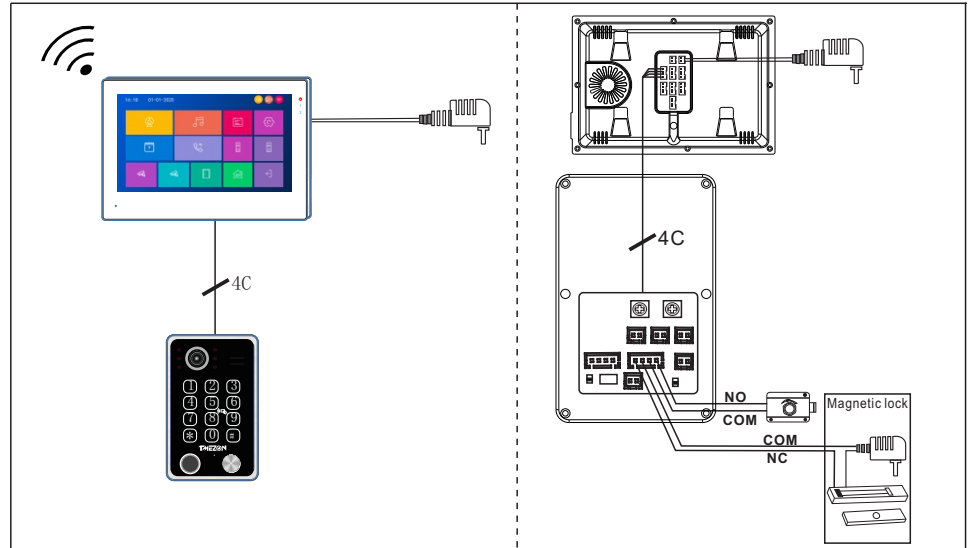

2 *7" monitors +1* Outdoor doorbell

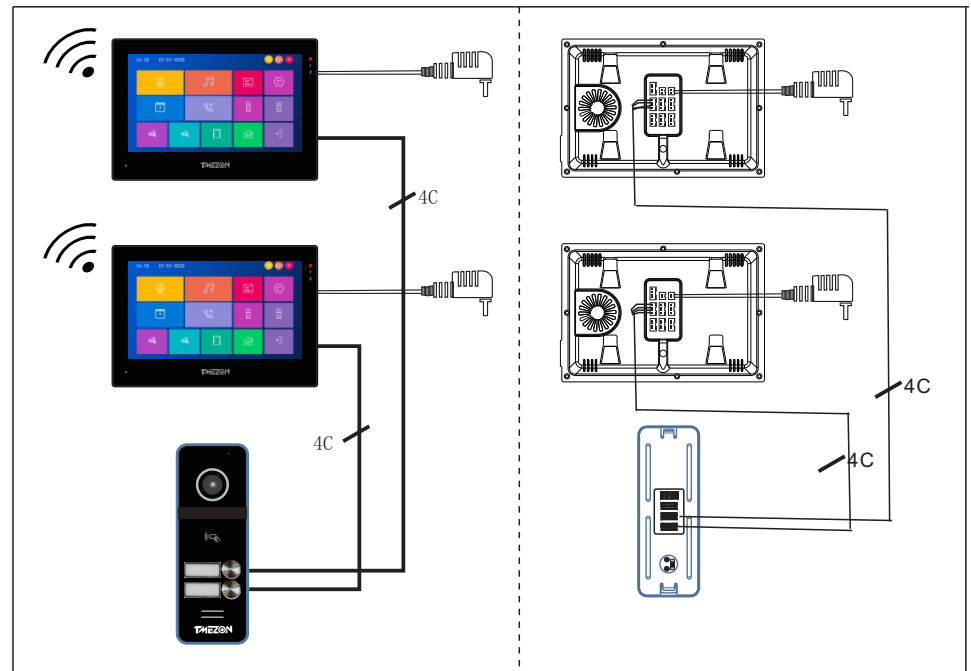

1 Master Monitor+5 slave monitors+2 Outdoor doorbells
+ 2 CCTV Cameras

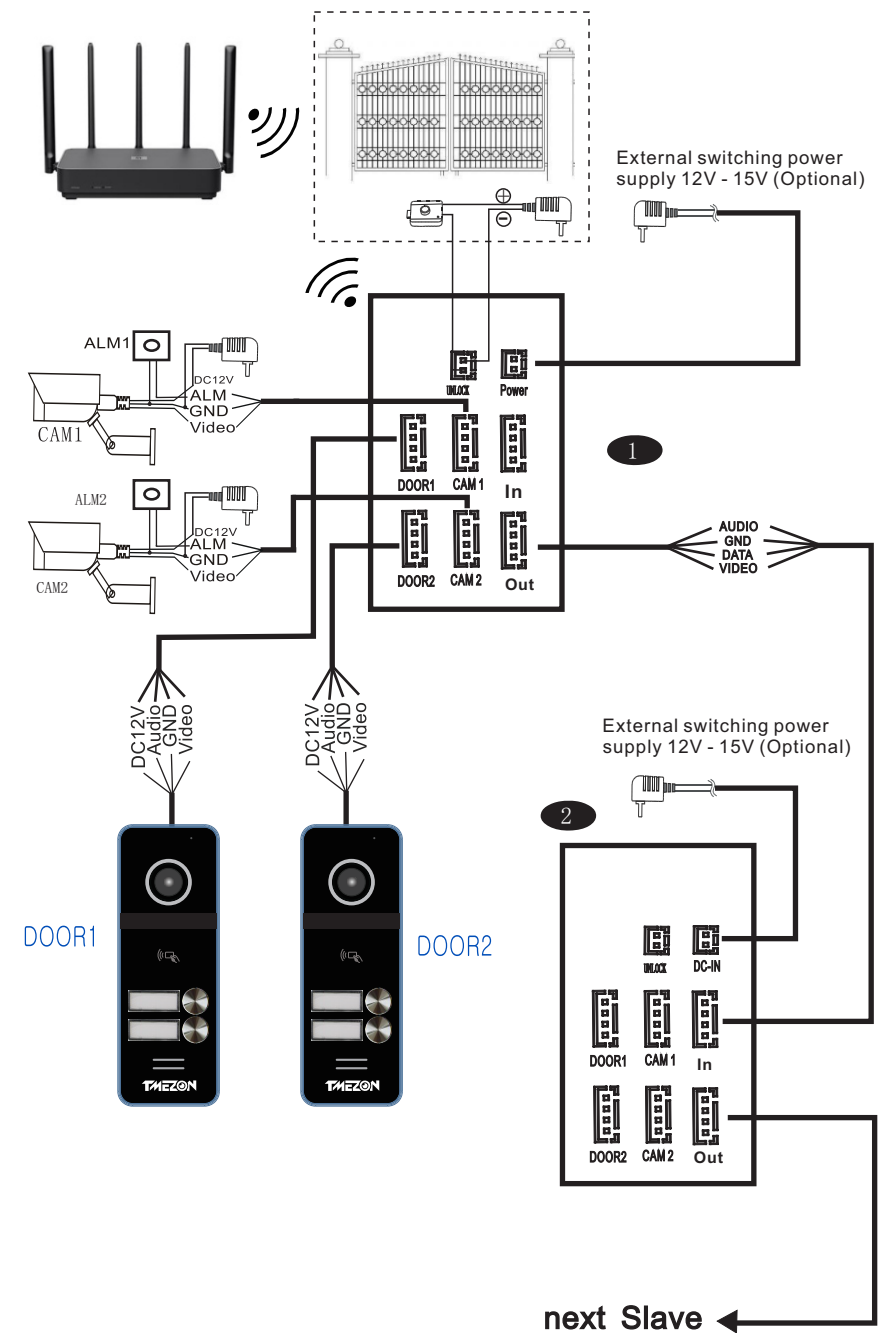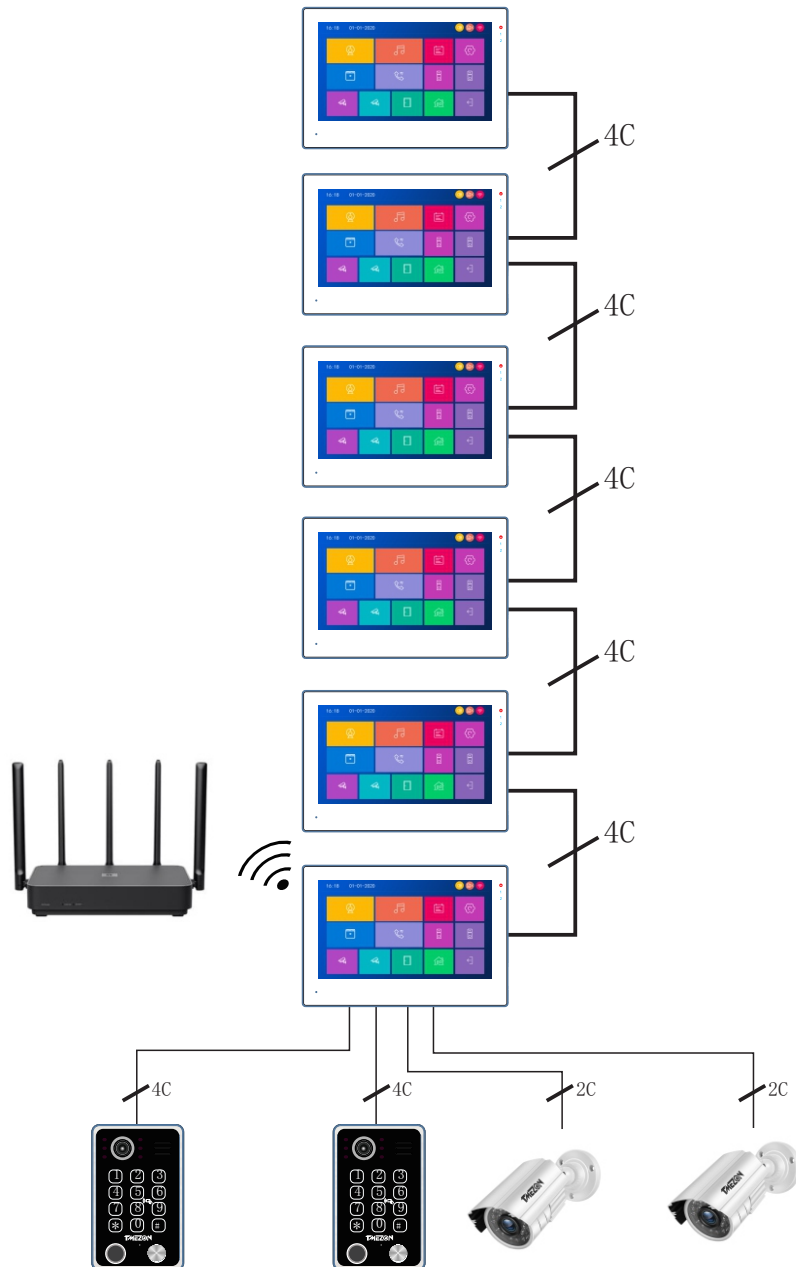

Note on wiring connection

Please pay attention to the name marked on the sticker of the machine to avoid wrong connection. Wiring requirements (The actual effect and the quality of wire rod has the very big relations):

1. 4 core ordinary unshielded and shielded wiring cable;
2. The effective distance from the outdoor camera to the furthest indoor monitor:
Transmission <30m (4x0.4mm²)
Transmission <60m (4x0.65mm²)



3. If you want to extend the distance to more than 60m, it is best to choose thick copper core cable, shielded wire or 3-core ordinary unshielded wire + 75-3 video cable. Connect the shield terminal to GND.


Three-wire unshielded cable + SYV75-3 video cable



Integrated video surveillance cable with power cord(2x0.5mm² +75-3)



- 4: If user wants to use CAT5 or CAT6 network cable, effective distance from the outdoor camera to the furthest indoor monitor will be limited.
For unshielded network cable, the distance will be up to 20m.
For shielded network cable, the distance will be up to 40m.
So CAT5 or CAT6 network cable is not recommended.
CAT5 or CAT6 network cable consists of 4 pairs of twisted pairs(8 wires), here one pair of twisted pair will be used as one cable.
Green & White+Green, Brown & White+Brown, Orange & White+Orange, Blue & White+Blue.




If it is a shielded wire, it must be connected to GND.

Specification for indoor monitor

Display screen	7" / 10.1"
Definition	1024x600x3RGB
Standard	PAL/NTSC
Calling mode	Two-way conversation
Calling time	>120S
Standby current	Max 300mA
Work current	Max 800mA
Power supply	External switching power Supply(DC12V-15V)--Optional
Work temperature	0~+50°C
Installation way	Surface mounting
SD Max capacity	128GB(FAT) ≥Class10
Video format	AHD/CVI/TVI/CVBS
Resolution	1080P/960P/720P/480P




Install the indoor monitor

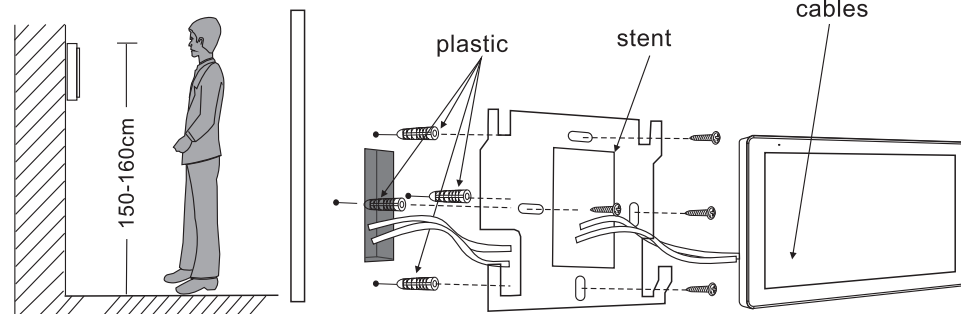

Specification for doorbell

Sensor area	1/2.9"
Resolution	1920 X1080
Standard	PAL/NTSC
View angle	150°
Standby current	Max60mA
Work current	Max200mA
Power supply	DC12V
Work temperature	-40~+50°C
Password capacity	Max 200PCS
RFID card capacity	Max 200PCS (IC card, 13.56Mhz)
Fingerprint capacity	Max 200PCS


Install the outdoor doorbell

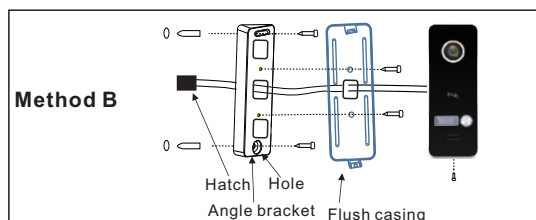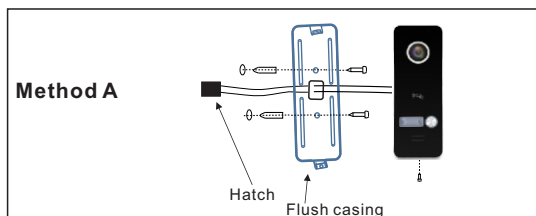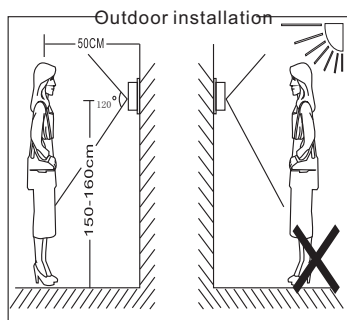


- 1: Please be far from the devices with intense radiation: TV, DVR, etc.
- 2: Do not disassemble privately to avoid the electric shock.
- 3: Do not drop, shake or knock the device, otherwise will damage the elements.
- 4: Choose the best position to install, the horizontal view is 150cm.
- 5: Please power down before installation.
- 6: Keep at a distance of more than 30cm with AC power to avoid interference.
- 7: Away from the water, magnetic field and chemicals.

Wiring diagram for outdoor doorbell

Model: MZ-VDP-NE201

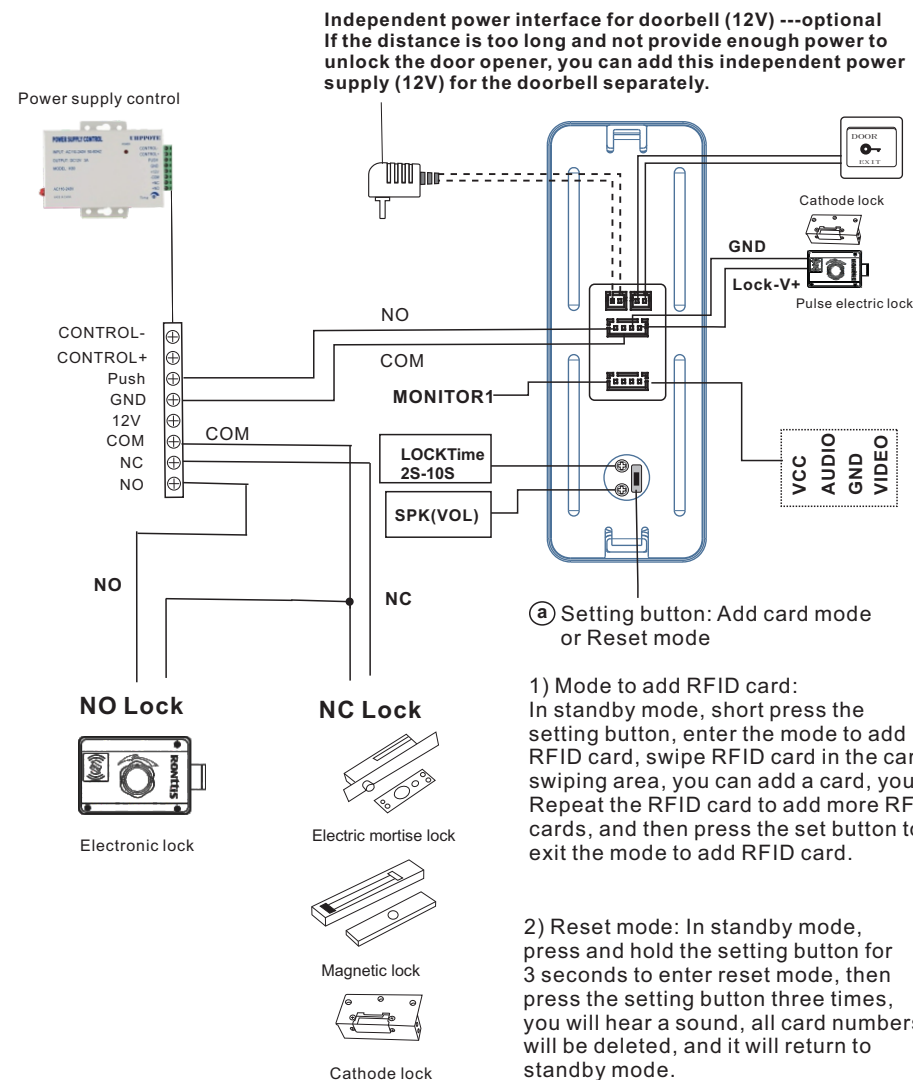


Model: MZ-VDP-NE202

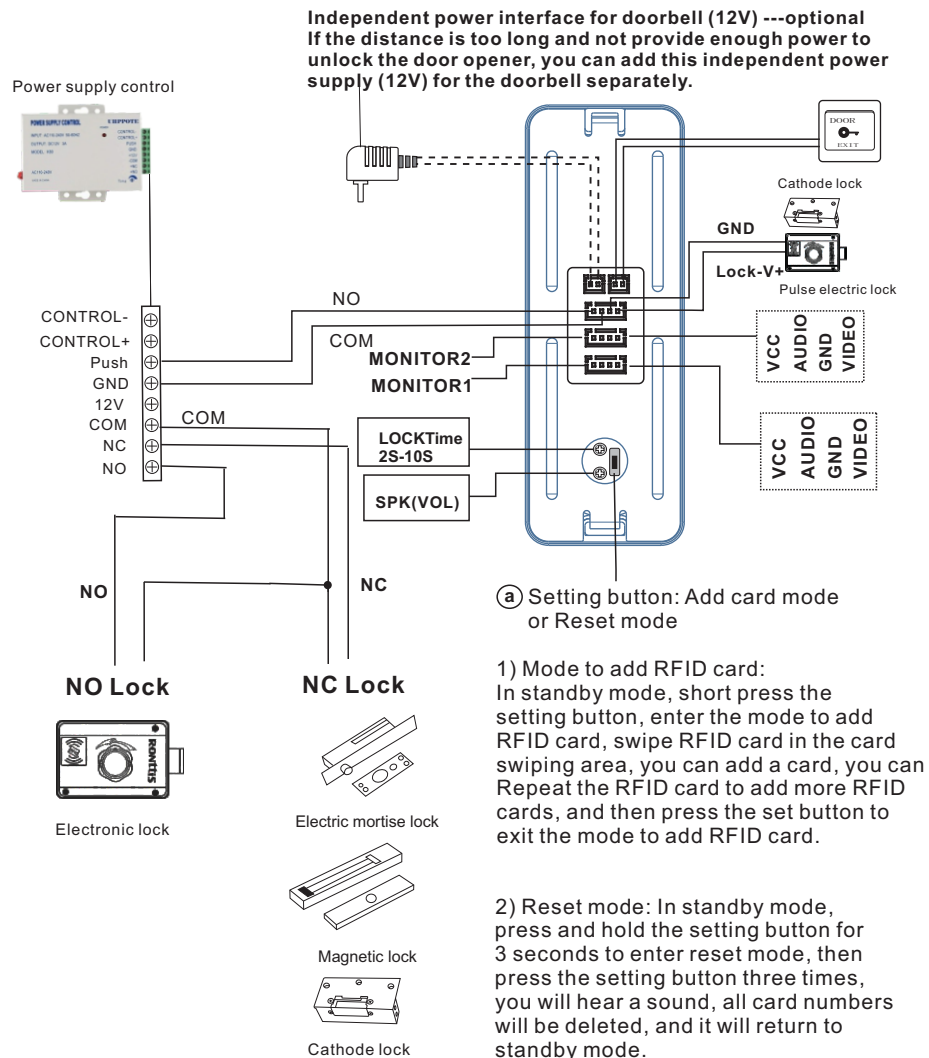

Model: MZ-VDP-NA262F

Independent power interface for doorbell (12V) ---optional
If the distance is too long and not provide enough power to unlock the door opener, you can add this independent power supply (12V) for the doorbell separately.

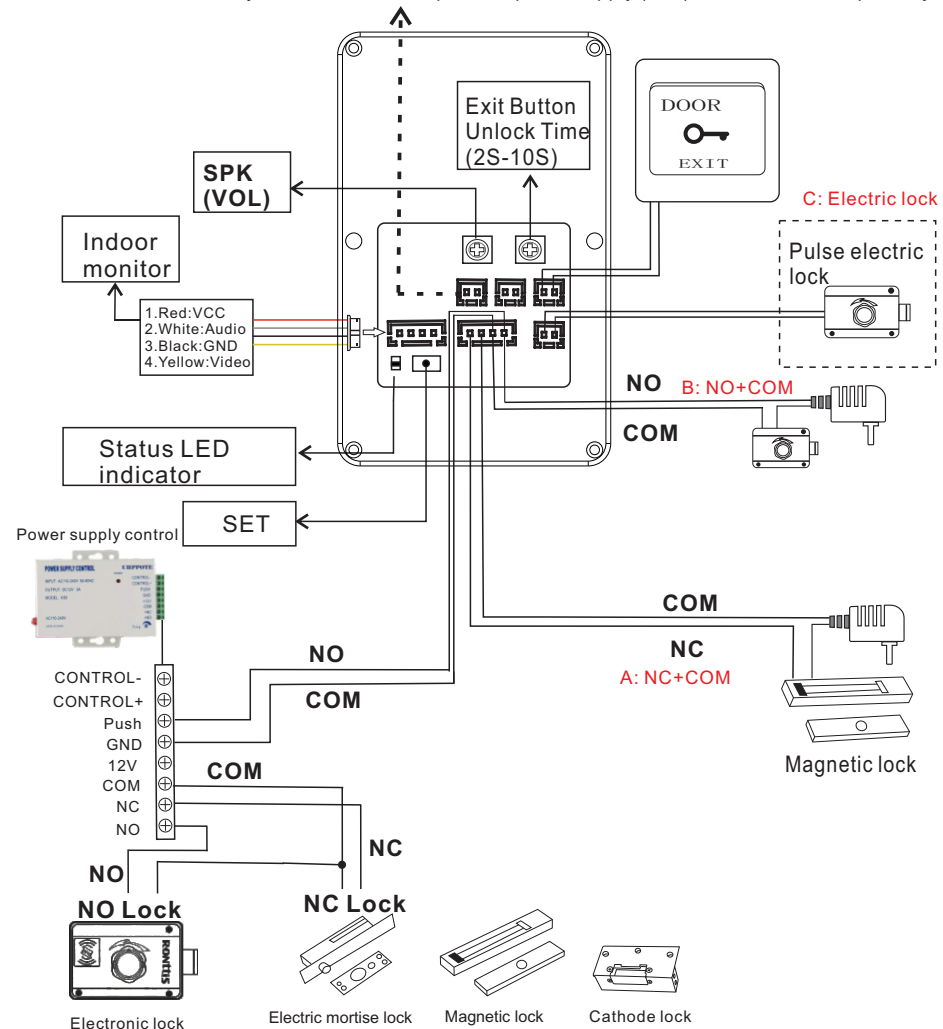

1. Type A: NC+COM, it requires extra power supply for the lock itself only
2. Type B: NO+COM, it requires extra power supply for the lock itself only
3. Type C: For long distance connection between the monitor and the outdoor station, in case outdoor station can not get enough power from the monitor for normal working, it is suggested to provide DC12V power supply to the Power-In terminal, here the doorlock itself does not need extra power supply.
4. Reset to factory setting: In standby mode, press and hold the setting button for 3 seconds to enter reset mode, then press the setting button three times, you will hear a sound, all configurations of RFID cards, fingerprints and password will be deleted, the doorbell will return to standby mode.

Operation mode for outdoor doorbell

Model: MZ-VDP-NA262F

1: Modify the administrator password

123456 + # + 0 + # + XXXXXX + # + *

Administrator
password

new password

2: Add unlock password

123456 + # + 1 + # + XXX + # + XXXXXX + # + **

Administrator
password

1: Mode to add
new password

Serial number

new password

Example: serial number 012 password 222333

123456 + # + 1 + # + 012 + # + 222333 + # + **

3: Add RFID card unlock

123456 + # + 3 + # + XXX + # + RFID card + # + **

Administrator
password

3: Mode to
add RFID card

Serial number

Swipe RFID card directly

4: Add fingerprint unlock

123456 + # + 5 + # + xxx + # +  + # + **

Administrator
password

5: Mode to add
fingerprint

serial number

Please record every direction of your
fingers as much as possible, record at
least 2 fingers

5: Delete password/RFID/fingerprint user

Delete by serial number

123456 + # + 2 / 4 / 6 + # + XXX + # + **

Administrator
password

2: Delete password
4: Delete RFID
6: Delete fingerprint

serial number

Clear users by category

123456 + # + 2 / 4 / 6 + # + 99 + # + *

Administrator
password

2: Delete password
4: Delete RFID
6: Delete fingerprint

99 is delete all


Long press the setting button on the back of the device for 3S, then short press the setting 3 times to restore to the factory mode

Backlight LED settings

123456 + # + 7 + # + 00 / 01 / 02 + # + *

00: Closed in any state
01: It lights up in any state
02: Closed at standby mode, lights up at working


Menu operation

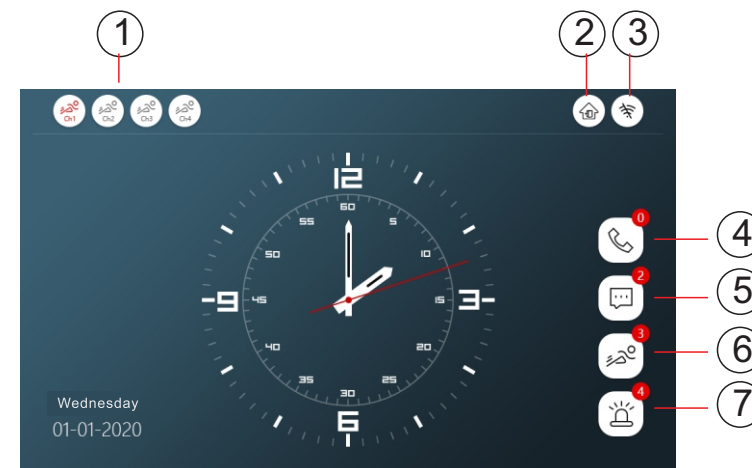

①		Red means that motion detection of this channel is turned on, Gray means that motion detection of this channel is turned off
②		1: At home mode, normal working state. Notification will be pushed to the mobile phone. 2: Not at home mode, directly open the message reminder, visitors can record the message with video. Notification will also be pushed to the mobile phone. 3: Sleep mode: There will be no ringing inside and outside. The notification will be pushed to the mobile phone when the doorbell is pressed
③		Network connection status indication
④		Call log files.
⑤		Message record files.
⑥		Motion detection record files.
⑦		Alarm log files.

Menu styles

1: Win10 style

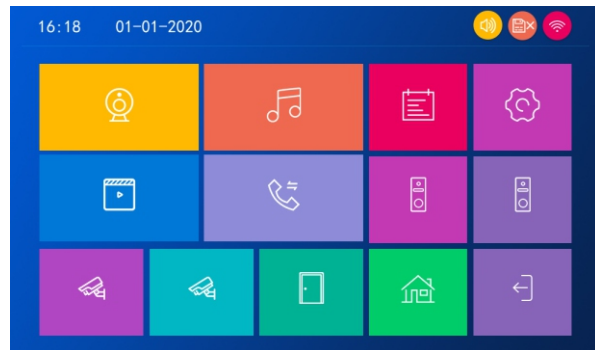

2: Android style



3: Standard style



Three styles of interface can be set through the menu. No need to restart the monitor

Setting



System

1. Please format the SD card with the device.
2. Restore factory settings: All parameters are restored to factory mode. Note that TuyaSmart's device must be deleted together before it can be used again, otherwise it cannot be added and used by other accounts.
3. The Device ID is an important configuration of the equipment in the system. It must be configured correctly, otherwise it will not work properly. If the current device is connected to the Outdoor unit1, Device ID must be set to 1, and the others Slave monitors must be set 2/3/4/5/6, then work normally.

Time

- 1: (Screen off): Monitor will be off with no operation within 10s
- 2: (Clock): Time will be displayed on the screen at standby mode

Digital Frame

- 1: The picture file must be copied to the Digital Frame folder, the picture resolution must not be greater than: 2526x1576, the format is JPEG.
- 2: Long press the file to pop up the submenu, select "Delete" or "Delete All", and click the file to enter the playback interface.

Devices

Door1			
Door1	Enable switch	on	»
	Unlock delay	1	»
Door2	Signal mode	PAL	»
	Signal type	AHD1080	»
Camera1	Record mode	Video	»
	Message	off	»
Camera2	Motion detection	off	»
	Motion detection duration	20s	»
	Motion display	off	»
	Motion ringtone	off	»
	Motion Detection Push APP	off	»

- 1: If the channel is closed, it will be skipped when monitoring the polling screen. This channel and APP will not display this channel. Please set it carefully.
- 2: When Motion Detection Push APP is closed, the phone will not receive any push information.

Ring

Door1/Ring1			
Door1/Ring2	Schedule	06:00-12:00	»
	Time	30S	»
Door1/Ring3	Ring mode	Standard	»
	Ring select	1	»
Door2/Ring1	Ring volume	8	»
	Out door volume	5	»
Door2/Ring2			
Door2/Ring3			


- 1: The ringtone of each channel can be set to three time periods, and different ringtone types and volume can be set, but it should be noted that there can be no gaps and overlaps between the three time periods, otherwise the system will play the default parameters.
- 2: Please note that the volume setting of the Door bell cannot be greater than the volume of the indoor monitor.

Recording

Call record	2020122309325-002-Door1.mov	Read
	2020122309395-003-Door1.mov	
Message record	2020122309385-004-Door1.mov	
	2020122309365-005-Door1.mov	
Motion detect		Mark all read
		Delete
Alarm info		All delete
		OFF

1: Click the file to play directly, long press the file to enter the delete/read operation.

Live view on the monitor

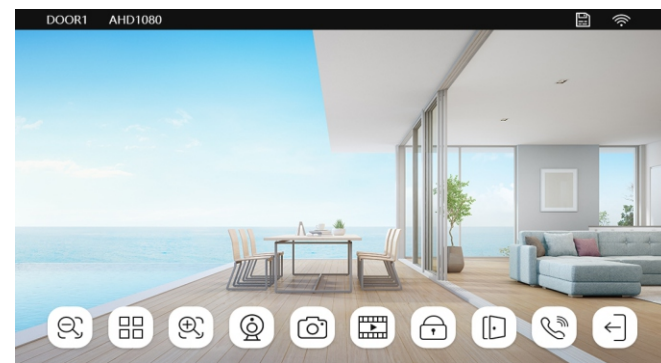

	Zoom out
	Volume, brightness, contrast, saturation
	Zoom in
	Switch to the next channel, Door1>Door2>Cam1>Cam2
	Snapshot
	Video
	Door 1/Door 2 unlock
	Release the door which connected to the indoor monitor
	Calling, Hang up/Return


Connect network for the indoor monitor

- The app for the device is TuyaSmart. Please download TuyaSmart app from Google Play Store or APP Store.
- The device only works with 2.4Ghz WiFi, not 5Ghz.
- User can configure the network for the monitor through AP mode or EZ mode.
- The mobile phone should be connected to 2.4Ghz WiFi first, then add the device to the app.



Scan QR code for the instruction to create 2.4Ghz WiFi

EZ mode

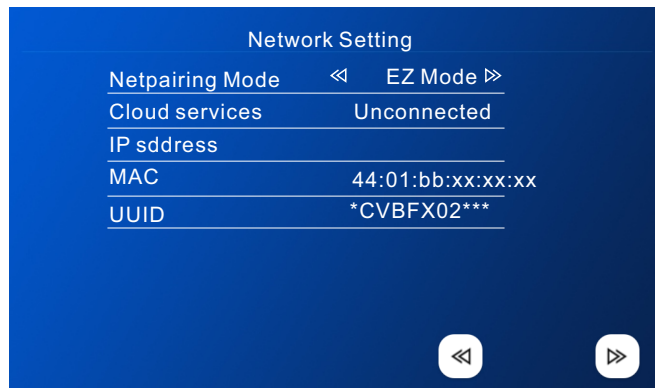


Select EZ mode and save it on the monitor, then add the device through app.

Add the device by EZ mode


EZ mode, only use the mobile phone to connect the WIFI router and match the WIFI password, as shown below




Scan QR code for tutorial video of the app connection through EZ mode

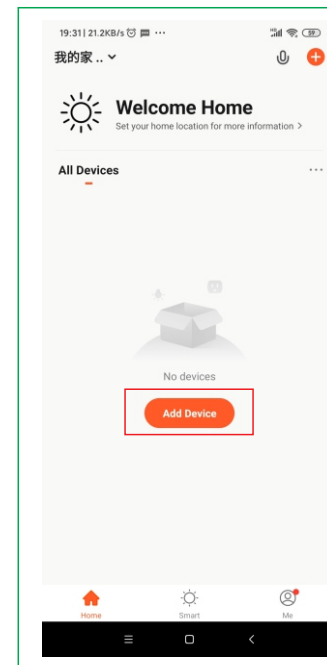


① Open TuyaSmart and Add Device

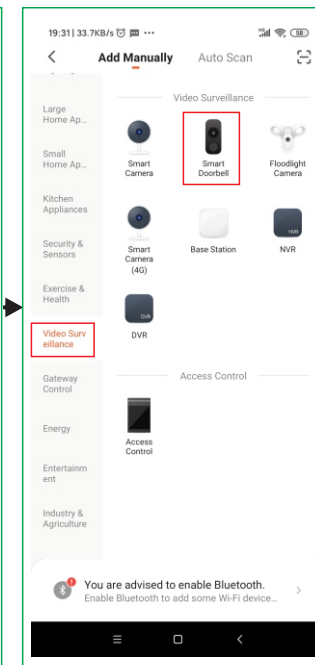


② Video Surveillance>Smart Doorbell

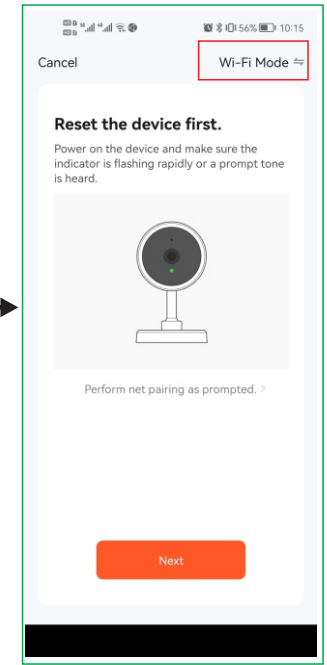

③ Select WiFi mode, click Next

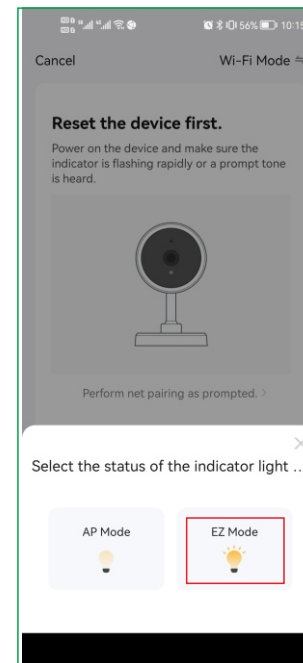


④ Select EZ mode

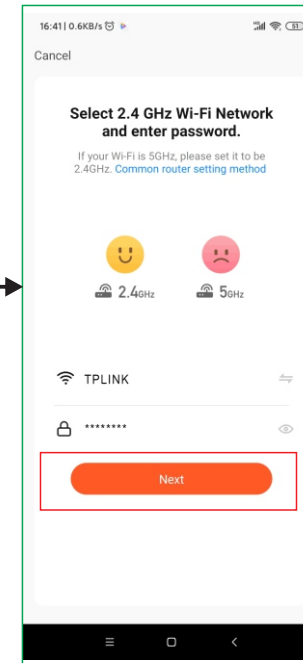

⑤ Select 2.4Ghz WiFi network and enter password

After restarting as prompted, enter the following interface in turn


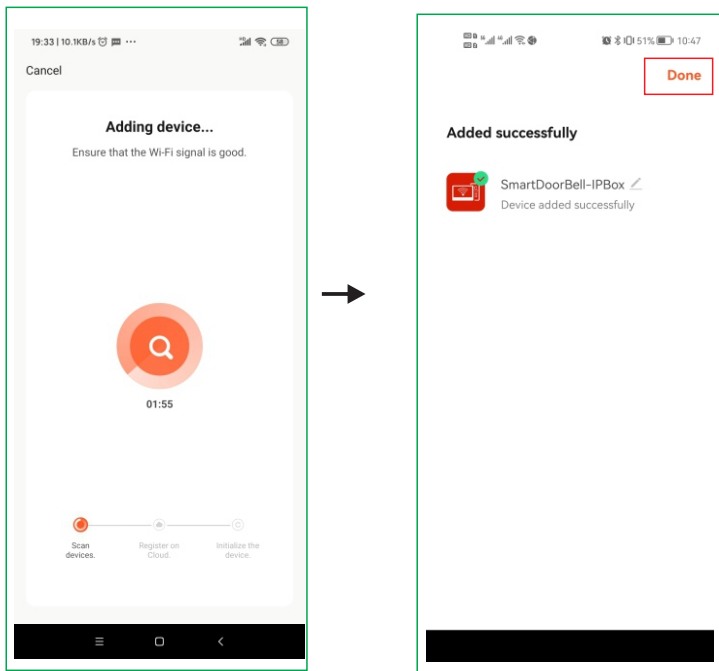


⑥ Adding device

⑦ Added successfully

AP mode

To quickly configure the interface and configure the AP mode in (Settings>Network Interface), note: In (Settings>Network Interface), press the return button to restart the device. (Settings>Network Interface) view the WIFI hotspot name and password.

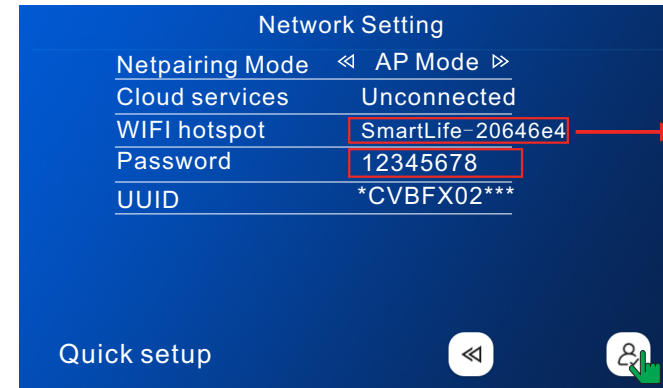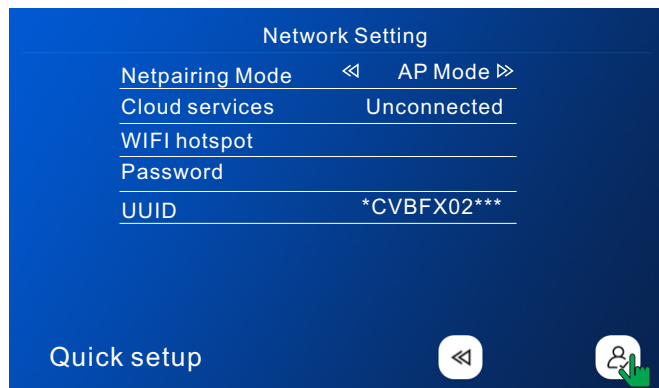


6#

Tuya APP operates as follows

Add the device by AP mode




Scan QR code for tutorial video of the app connection through AP mode

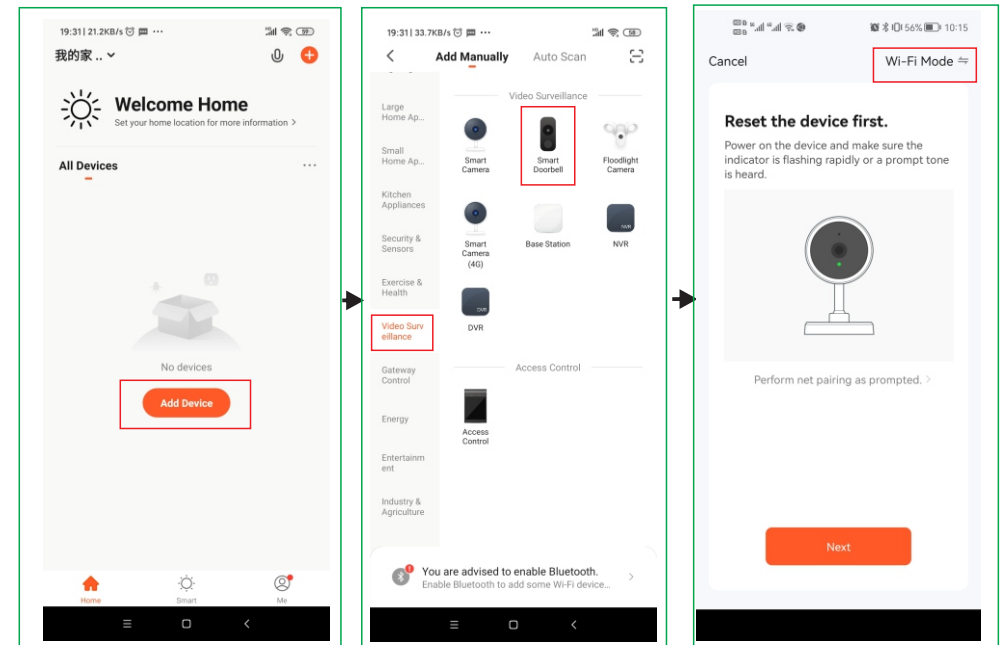


① Open TuyaSmart and Add Device

② Video Surveillance>Smart Doorbell


③ Select WiFi mode, click Next

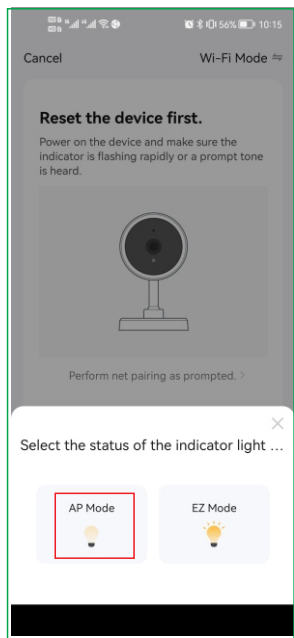


④ Select AP mode

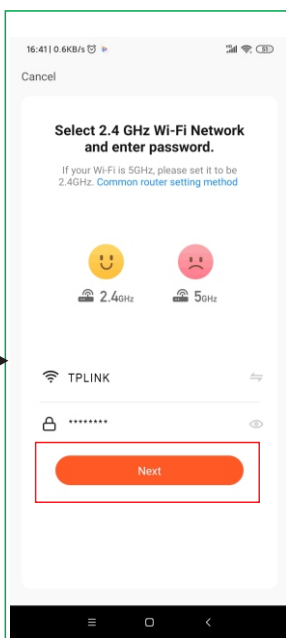


⑤ Select 2.4GHz WiFi network and enter password

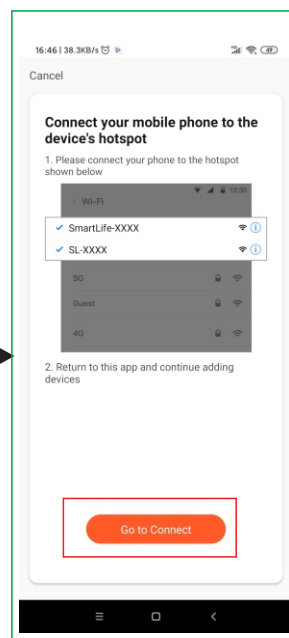


⑥ Switch to smartphone's setting to connect the device's hotspot

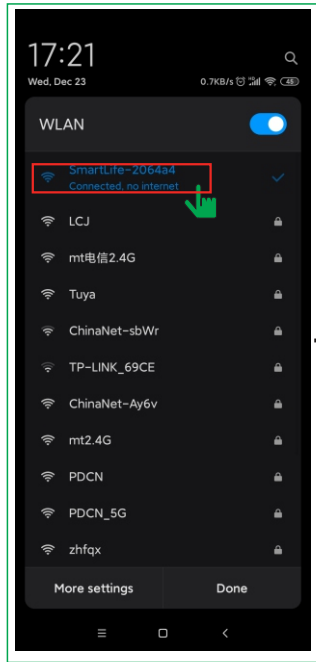

⑦ The name of the WIFI hotspot is the same as that on the monitor, the device's password is 12345678






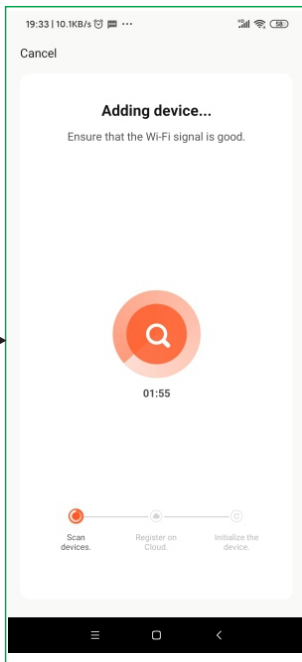


⑧ Return to app to add the device

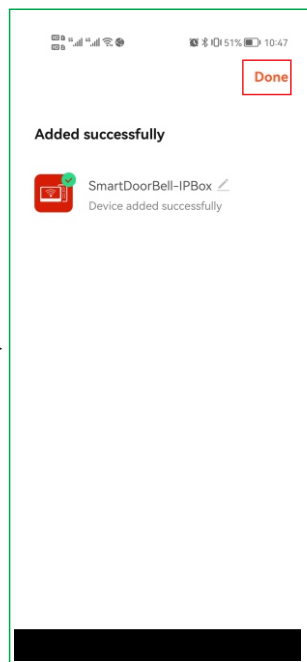

⑨ Added successfully


Share device through home management

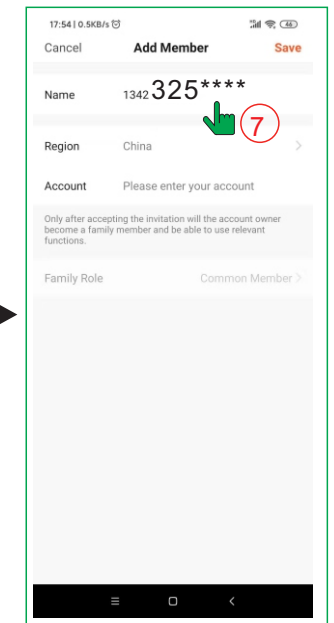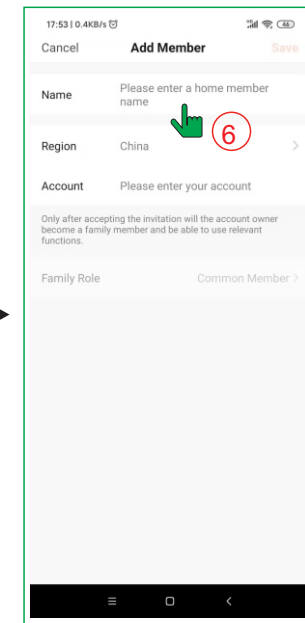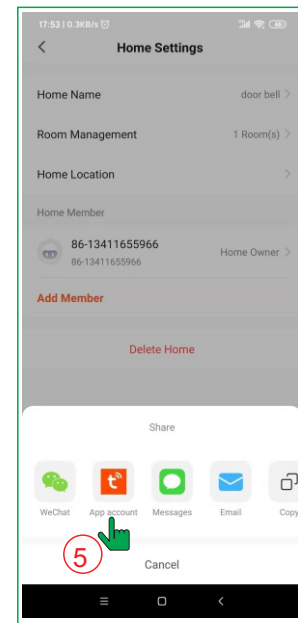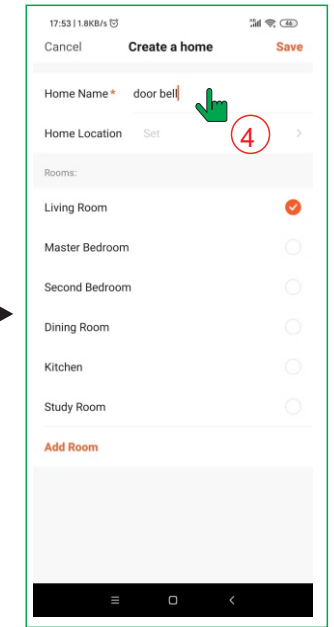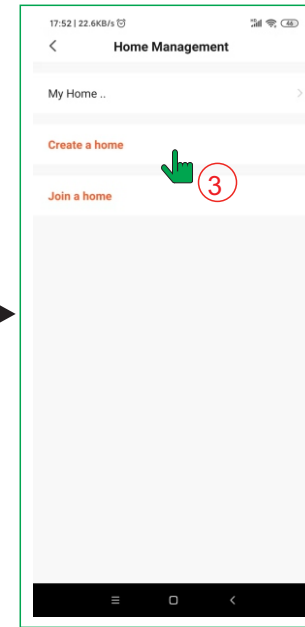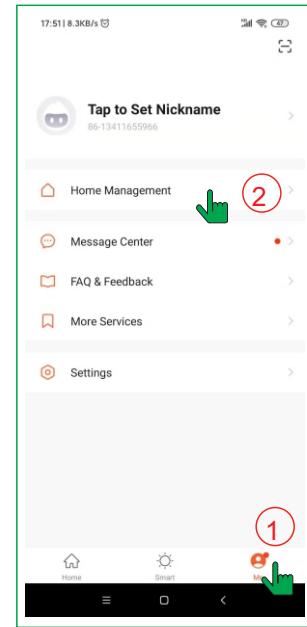

Configure according to the process


Function description for the app

- 1: If the device has been successfully connected to the user's smartphone, the user needs to delete the device on the APP before adding it to another smartphone. (Note: The device should be deleted when the network is good, otherwise it's only deleted on the APP, but not on the server). After deleting, go back to the APP to check and confirm.
- 2: If a new user needs to add the device again after the machine restores to the factory settings, the current user needs to delete the device before re-adding. Otherwise, it is impossible to add the device to the app as new device.

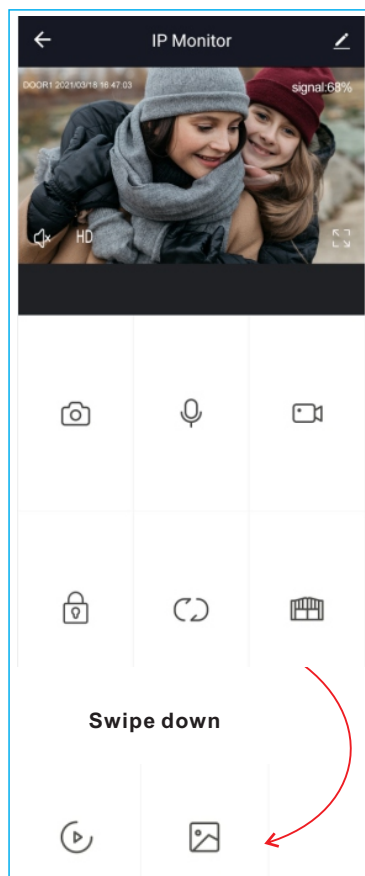


	Take pictures and save pictures on APP
	Talk
	The video is on the phone, not on the SD card
	Door Unlock: Release the electronic lock which connects with the outdoor doorbell.
	Channel switching, this is related to the indoor monitor menu setting. If you turn on 4 channels, you need to use the switches as: on
	Independent Unlock: Release the electronic lock which connects with the indoor monitor.
	Playback SD card recording
	Playback pictures


Description sur le moniteur intérieur

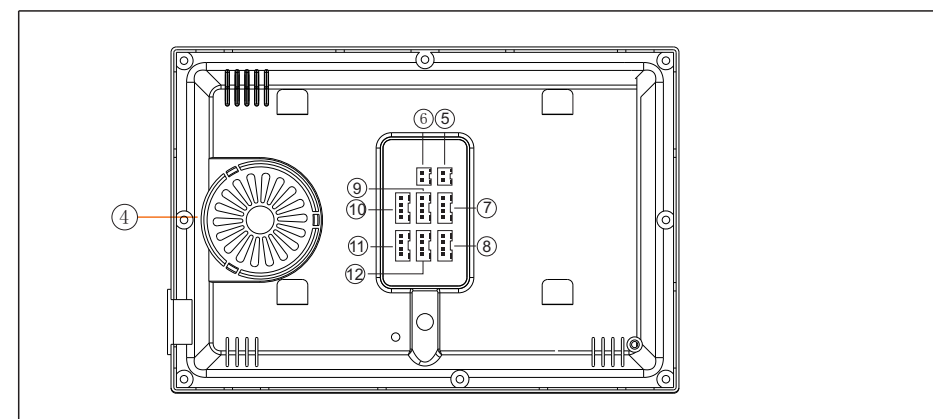

Modèle: MZ-VDP-NE202

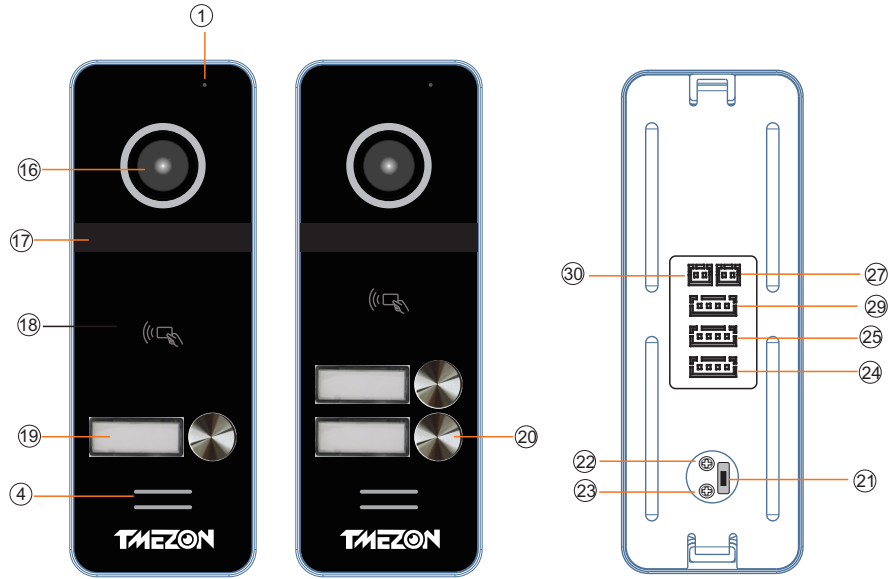


Modèle: MZ-VDP-NA262F

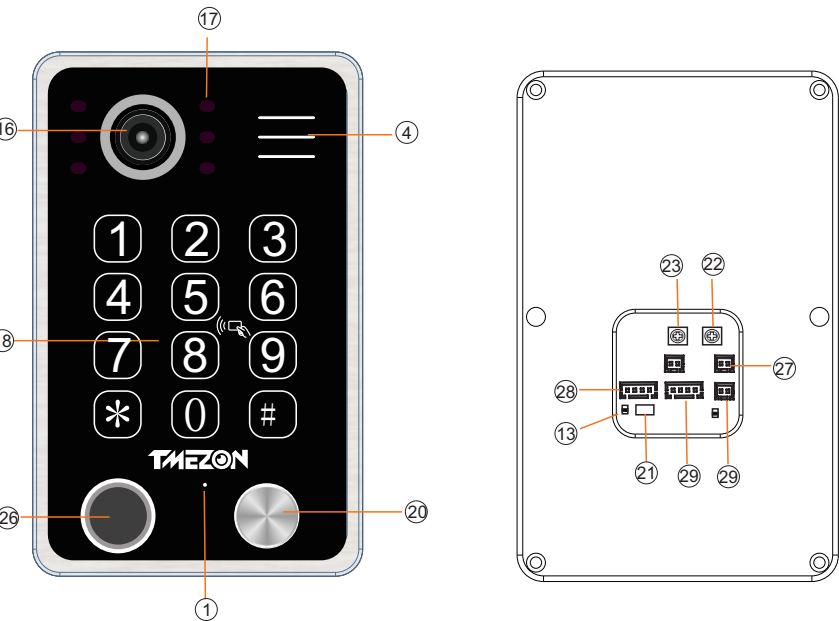


1	Microphone
2	Fente pour carte SD
3	LCD TFT
4	Haut-parleur
5	Interface de puissance pour le moniteur: DC-IN:12V-15V
6	Déverrouillage indépendant
7	IN (Connectez le moniteur esclave)
8	OUT (Connectez le prochain moniteur intérieur)
9	CAM1
10	Porte1
11	Porte2
12	CAM2
13	Indicateur de statut
14	Indicateur d'état de Porte1
15	Indicateur d'état de Porte2
16	Lentille/ Caméra
17	LED IR
18	Zone d'induction de la carte RFID
19	Zone d'affichage de la plaque signalétique
20	Bouton d'appel
21	Bouton de réglage
22	Réglage du délai de déverrouillage des portes
23	Réglage du volume du haut-parleur
24	Se connecter au Moniteur 1
25	Se connecter au Moniteur 2
26	Zone de détection d'empreintes digitales
27	Port pour commutateur EXIT
28	Se connecter au moniteur
29	Connectez-vous à la serrure
30	Interface de puissance pour la sonnette: DC-IN:12V-15V

Schéma de câblage


1 * Moniteur 10 " + 1* sonnette extérieure

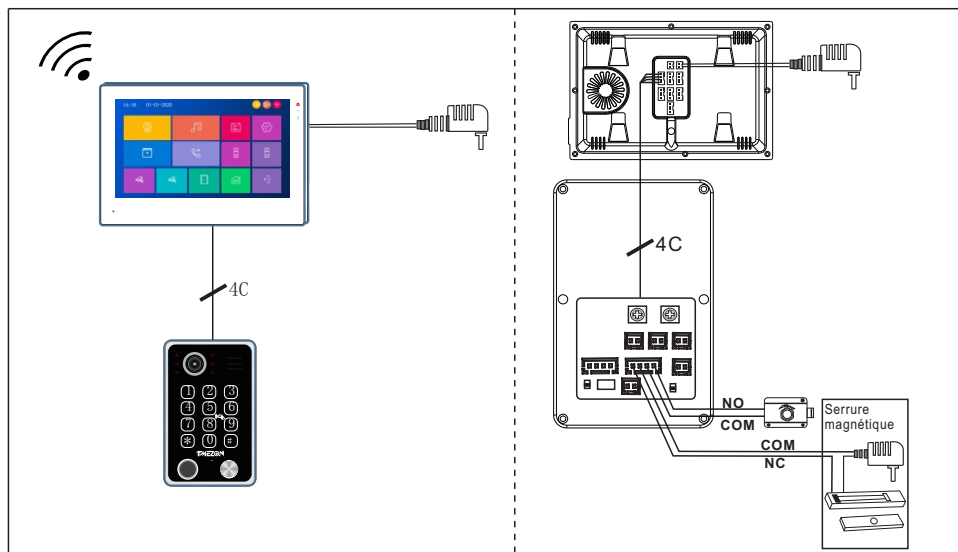

2 * Moniteur 7 " + 1* sonnettes extérieure

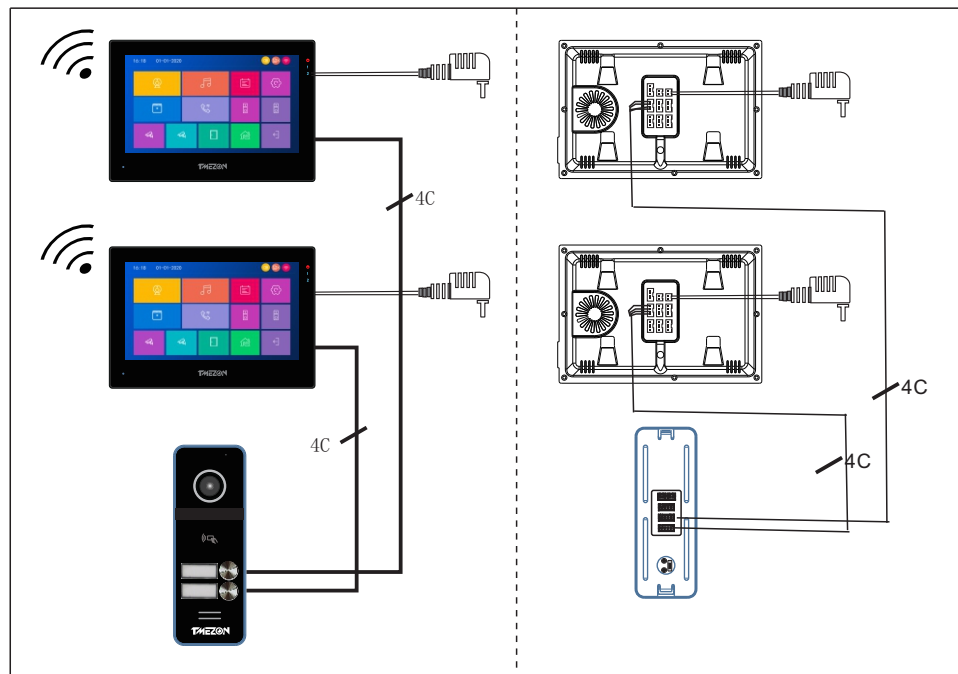

1 moniteur maître + 5 moniteurs esclaves + 2 sonnettes extérieures + 2 caméras CCTV

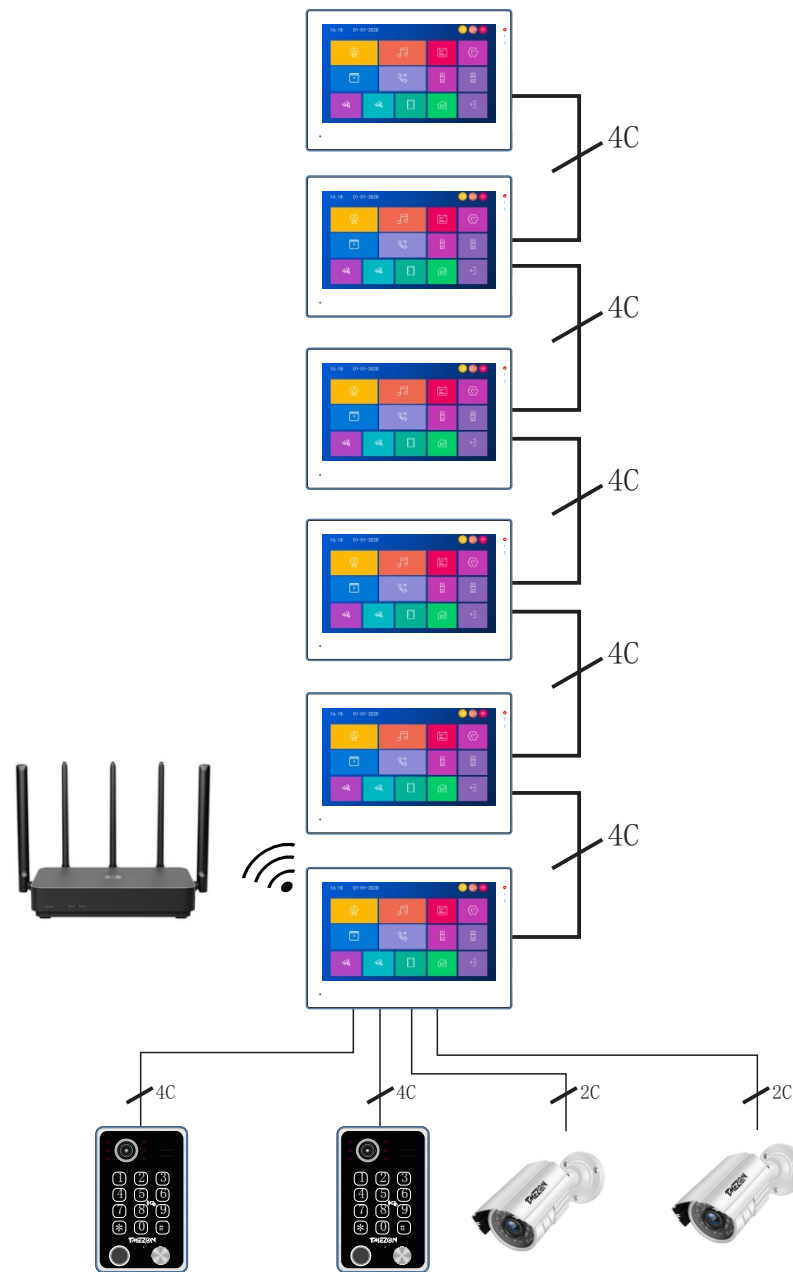

Remarque sur la connexion du câblage

Veuillez faire attention au nom marqué sur l'autocollant de la machine pour éviter une mauvaise connexion. Exigences de câblage (L'effet réel et la qualité du fil machine ont de très grandes relations):

1. Câble de câblage ordinaire non blindé et blindé à 4 conducteurs;
2. La distance effective entre la caméra extérieure et le moniteur intérieur le plus éloigné:
Transmission <30m (4x0.4mm²)
Transmission <60m (4x0.65mm²)



3. Si vous souhaitez étendre la distance à plus de 60 m, il est préférable de choisir un câble à âme en cuivre épais, un fil blindé ou un fil ordinaire non blindé à 3 conducteurs + un câble vidéo 75-3.

Connectez la borne de blindage à GND..

Câble non blindé 3 fils + câble vidéo SYV75-3



Câble de vidéosurveillance intégré avec cordon d'alimentation (2x0,5 mm² + 75-3)



- 4: Si l'utilisateur souhaite utiliser un câble réseau CAT5 ou CAT6. La distance effective entre la caméra extérieure et le moniteur intérieur le plus éloigné sera limitée.


Pour un câble réseau non blindé, la distance sera jusqu'à 20 m.

Pour un câble réseau blindé, la distance sera jusqu'à 40 m.


Le câble réseau CAT5 ou CAT6 n'est donc pas recommandé.

Le câble réseau CAT5 ou CAT6 se compose de 4 paires de paires torsadées (8 fils), ici une paire de paires torsadées sera utilisée comme un seul câble.

Vert & Blanc + Vert, Marron & Blanc + Marron, Orange & Blanc + Orange, Bleu & Blanc + Bleu.




S'il s'agit d'un fil blindé, il doit être connecté à GND.

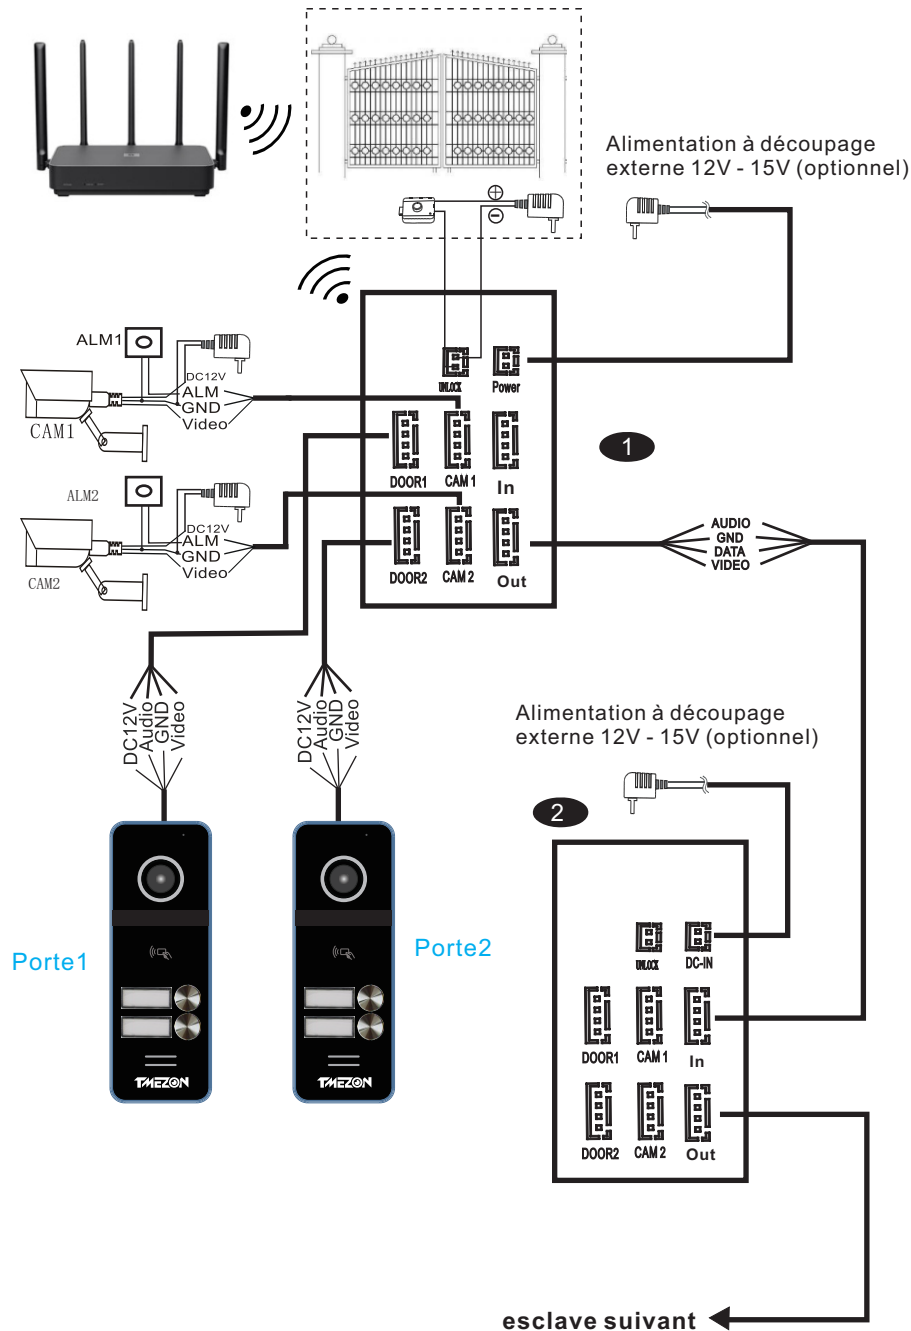

Spécification pour moniteur intérieur

Écran d'affichage	7" / 10.1"
Définition	1024x600x3RGB
Norme	PAL/NTSC
Mode d'appel	Conversation bidirectionnelle
Temps d'appel	>120S
Courant de veille	Max 300mA
Courant de travail	Max 800mA
Source de courant	Alimentation à découpage externe (DC12V-15V) - optionnel
Température de travail	0~+50°C
Manière d'installation	Montage en surface
Capacité SD Max	128GB(FAT) ≥Class10
Format vidéo	AHD/CVI/TVI/CVBS
Résolution	1080P/960P/720P/480P





Installer le moniteur intérieur

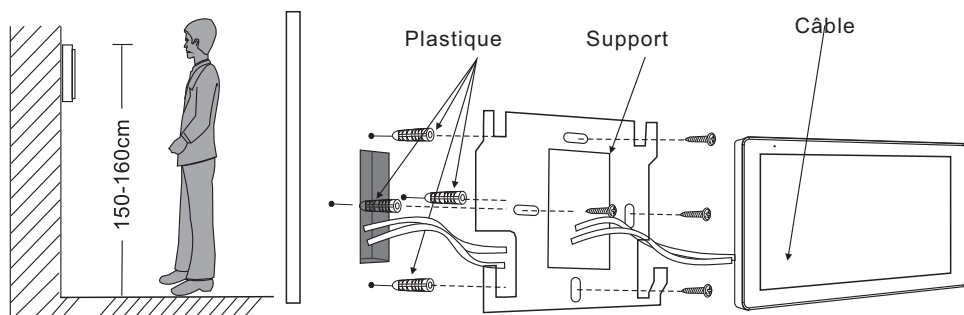

Spécification pour la sonnette

Zone du capteur	1/2.9"
Résolution	1920 X1080
Norme	PAL/NTSC
Angle de vue	150°
Courant de veille	Max 60mA
Courant de travail	Max 200mA
Source de courant	DC9V-DC15V
Température de travail	-40~+50°C
Capacité du mot de passe	Max 200PCS
Capacité de la carte RFID	Max 200PCS (Carte IC, 13.56Mhz)
Capacité d'empreintes digitales	Max 200PCS


Installer une sonnette extérieure

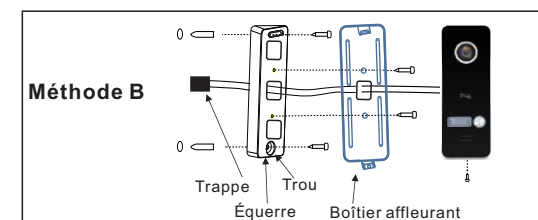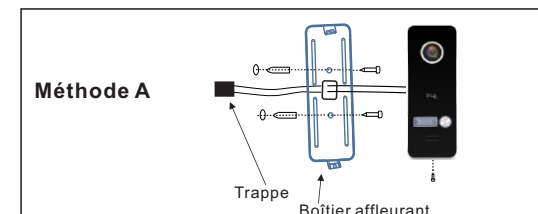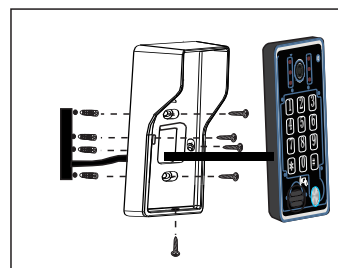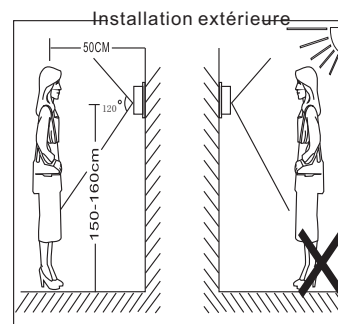


- 1:Veuillez vous éloigner des appareils avec des radiations intenses: TV, DVR, etc.
- 2:Ne pas démonter en privé pour éviter le choc électrique.
- 3:Ne laissez pas tomber, ne secouez pas et ne cognez pas l'appareil, sinon cela endommagerait les éléments.
- 4:Choisissez la meilleure position pour installer, la vue horizontale est d'environ 150 cm.
- 5:Veuillez éteindre l'appareil avant l'installation.
- 6:Restez à une distance de plus de 30 cm avec une alimentation secteur pour éviter les interférences.
- 7:Loin de l'eau, du champ magnétique et des produits chimiques.

Schéma de câblage pour sonnette externe

Modèle: MZ-VDP-NE201

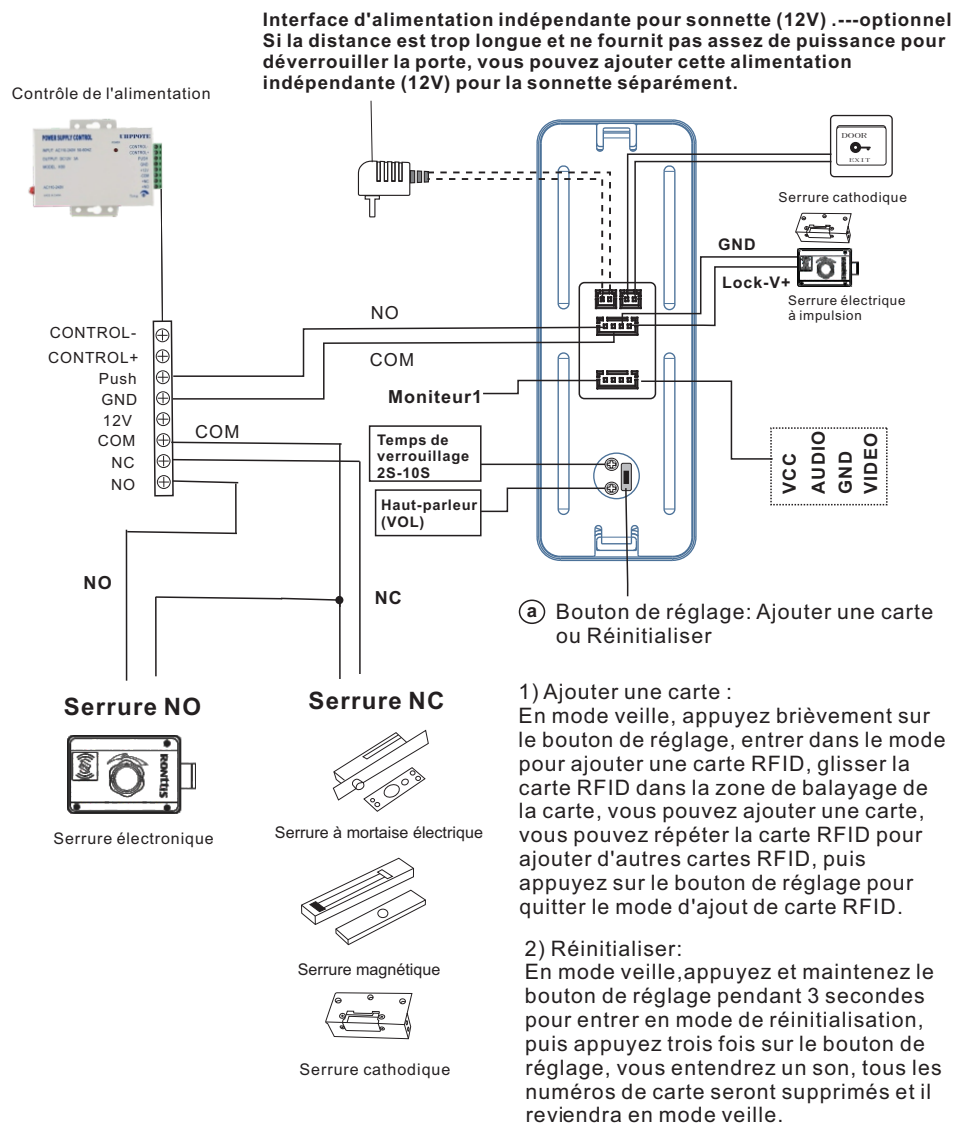


Modèle: MZ-VDP-NE202

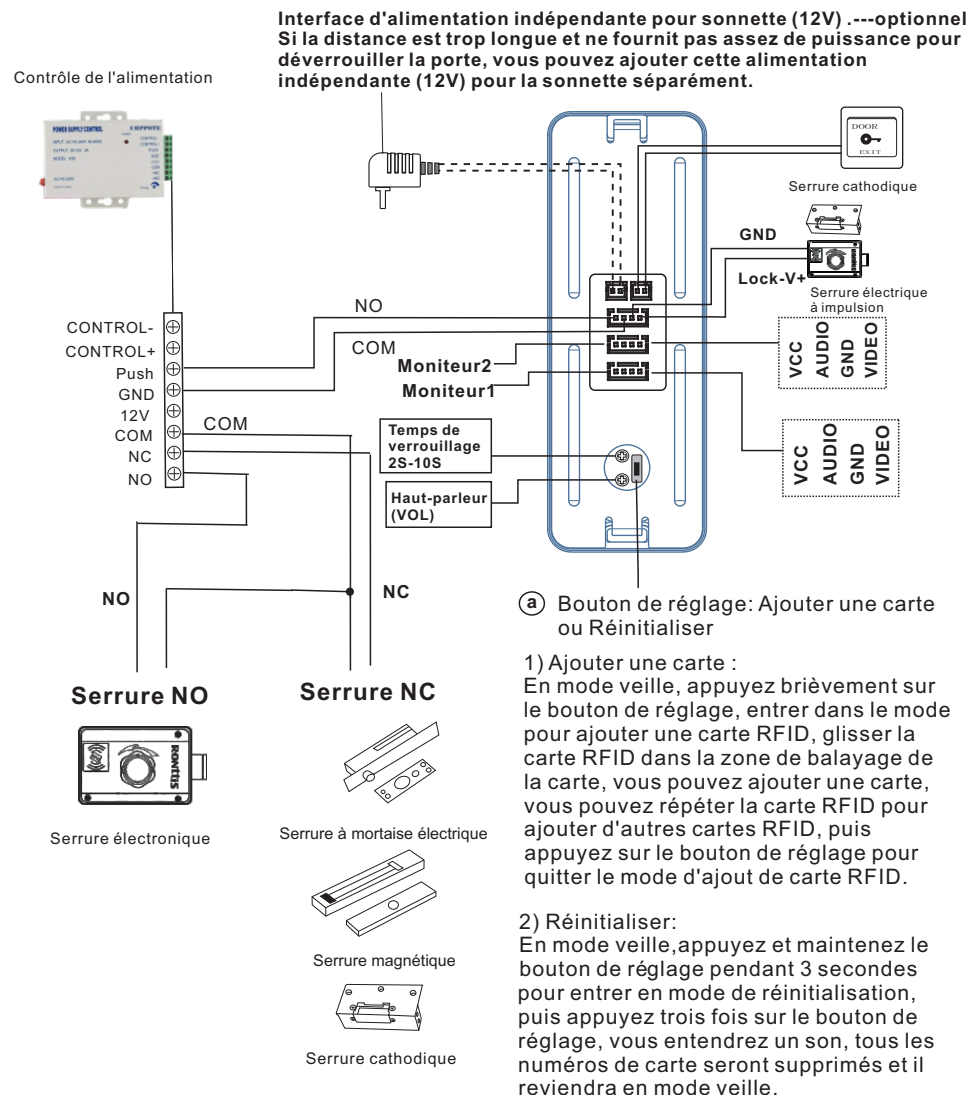

Modèle: MZ-VDP-NA262F

Interface d'alimentation indépendante pour sonnette (12V)optionnel

Si la distance est trop longue et ne fournit pas assez de puissance pour déverrouiller la porte, vous pouvez ajouter cette alimentation indépendante (12V) pour la sonnette séparément.

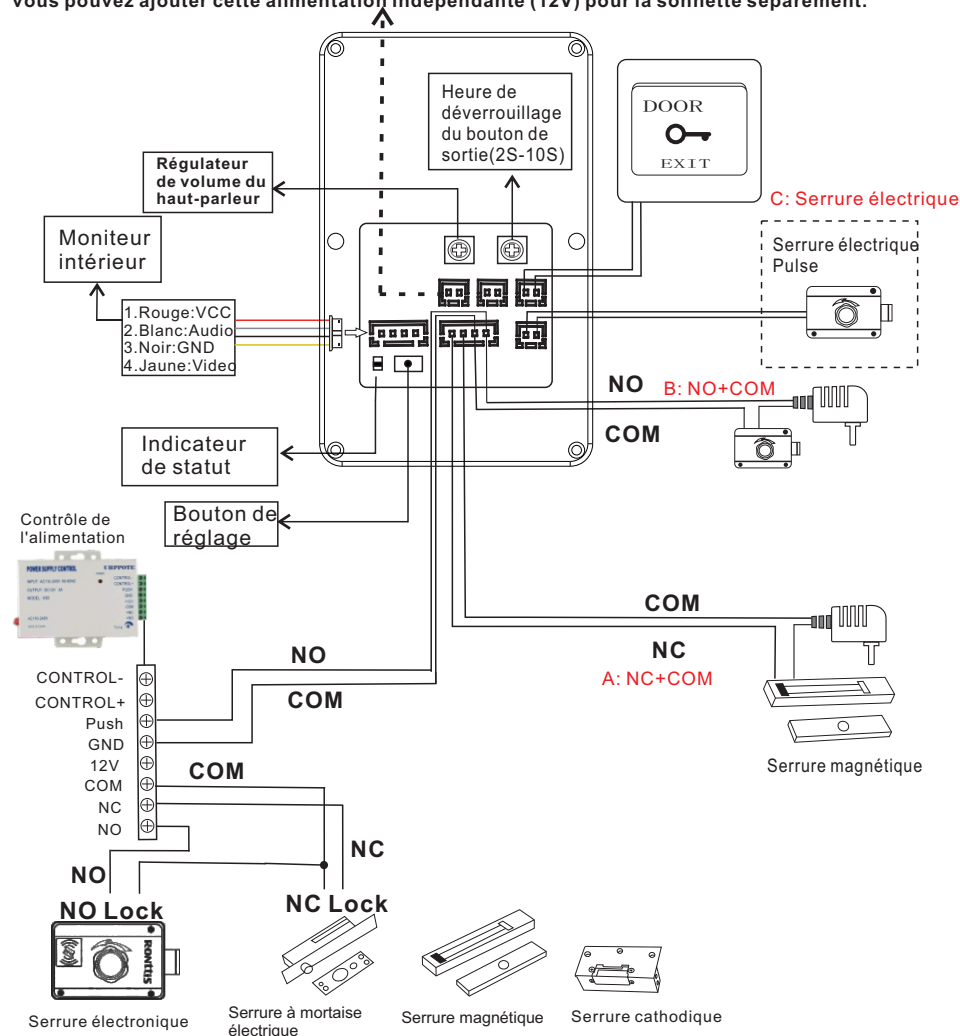

1. Type A : NC+COM, il nécessite une alimentation supplémentaire pour la serrure elle-même uniquement

2. Type B: NO+COM, il nécessite une alimentation supplémentaire pour la serrure elle-même uniquement

3. Type C: Pour la connexion avec une grande distance entre le moniteur et la platine de rue, au cas où la station extérieure ne peut pas obtenir suffisamment de puissance du moniteur pour un fonctionnement normal. il est suggéré de fournir une alimentation 12V à la borne d'alimentation, ici la serrure elle-même n'a pas besoin d'alimentation supplémentaire.

4. Réinitialiser aux paramètres d'usine: En mode veille, appuyez et maintenez le bouton de réglage pendant 3 secondes pour entrer en mode de réinitialisation, puis appuyez trois fois sur le bouton de réglage, vous entendrez un son, toutes les configurations des cartes RFID, des empreintes digitales et du mot de passe seront supprimées, la sonnette reviendra en mode veille.

Mode de fonctionnement de la sonnette extérieure Modèle: MZ-VDP-NA262F

1: Modifier le mot de passe de l'administrateur

123456 + # + 0 + # + XXXXXX + # + *

Mot de passe de l'administrateur

nouveau mot de passe

2: Ajouter un mot de passe de déverrouillage

123456 + # + 1 + # + XXX + # + XXXXXX + # + **

Mot de passe de l'administrateur

1: mode de mot de passe

numéro de série

nouveau mot de passe

Exemple: numéro de série 012 mot de passe 222333

123456 + # + 1 + # + 012 + # + 222333 + # + **

3: Ajouter le déverrouillage de la carte RFID

123456 + # + 3 + # + XXX + # + RFID card + # + **

Mot de passe de l'administrateur

3: Mode d'la carte RFID

numéro de série

Faites glisser la carte directement

4: Ajouter un déverrouillage par empreinte digitale

123456 + # + 5 + # + xxx + # + + # + **

Mot de passe de l'administrateur

5: mode d'empreintes digitales

numéro de série

Veuillez enregistrer toutes les directions de vos doigts autant que possible, enregistrer au moins 2 doigts

5: Supprimer tous les utilisateurs

Supprimer par numéro de série

123456 + # + 2 / 4 / 6 + # + XXX + # + **

Mot de passe de l'administrateur

2: mode de mot de passe
4: mode de RFID
6: mode d'empreintes digitales

numéro de série

Effacer les utilisateurs par catégorie

123456 + # + 2 / 4 / 6 + # + 99 + # + *

Mot de passe de l'administrateur

2: mode de mot de passe
4: mode de RFID
6: mode d'empreintes digitales

99 c'est tout supprimer

Appuyez longuement sur le bouton de réglage à l'arrière de l'appareil pendant 3S, puis appuyez brièvement sur le réglage 3 fois pour revenir au mode d'usine

Paramètres du rétroéclairage LED

123456 + # + 7 + # + 00 / 01 / 02 + # + *

00: Fermé dans n'importe quel état
01: S'allume dans n'importe quel état
02: Éteint pendant la veille, lumière pendant le travail

Fonctionnement du menu



①		Rouge signifie que la détection de mouvement de ce canal est activée, Gris signifie que la détection de mouvement de ce canal est désactivée
②		1: En mode maison, état de fonctionnement normal. La notification sera envoyée sur le smartphone 2: Pas à la maison, ouvrez directement le rappel de message, les visiteurs peuvent enregistrer le message avec une vidéo. Il sera également poussé vers le téléphone mobile. 3: Mode veille: Il n'y aura pas de sonnerie à l'intérieur et à l'extérieur, la notification sera envoyée sur le smartphone.
③		Indication de l'état de la connexion réseau
④		Journal d'appel.
⑤		Fichiers d'enregistrement de message.
⑥		Fichiers d'enregistrement de détection de mouvement.
⑦		Journal des alarmes.

Styles de menu

1: Style Win10



2: Style Android




3: Style standard



Trois styles d'interface peuvent être définis via le menu.
Pas besoin de redémarrer le moniteur

Paramètres

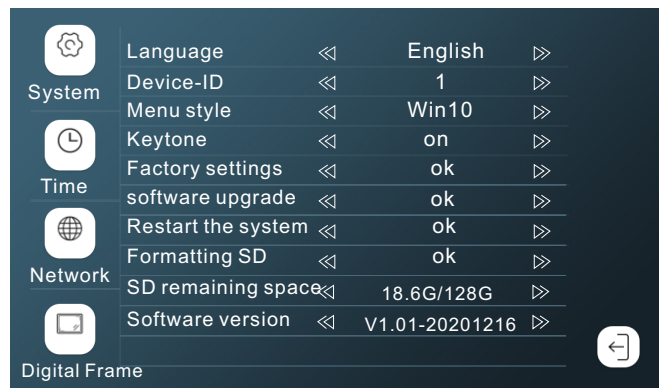

Système

1. Veuillez formater la carte SD avec l'appareil.
2. Réglages d'usine: Tous les paramètres sont restaurés en mode usine. Notez que l'appareil de TuyaSmart doit être supprimé ensemble avant de pouvoir être réutilisé, sinon, il ne peut pas être ajouté et utilisé par d'autres comptes.
3. L'ID de l'appareil est une configuration importante de l'équipement dans le système. Il doit être configuré correctement, sinon il ne fonctionnera pas correctement. Si l'appareil actuel est connecté à l'unité extérieure 1, l'ID appareil doit être réglé sur 1, et les autres moniteurs esclaves doivent être réglés 2/3/4/5/6, puis fonctionnent normalement.


Temps

- 1: (Écran éteint): Le moniteur sera éteint sans opération pendant 10S.
- 2: (Horloge): L'heure est affichée sur le moniteur en mode veille.

Cadre numérique


- 1: Le fichier de l'image doit être copié dans le dossier Cadre numérique, la résolution de l'image ne doit pas être supérieure à: 2526x1576, le format est JPEG.
- 2: Appuyez longuement sur le fichier pour faire apparaître le sous-menu, sélectionnez "Supprimer" ou "Supprimer tout" et cliquez sur le fichier pour accéder à l'interface de lecture.

Appareil

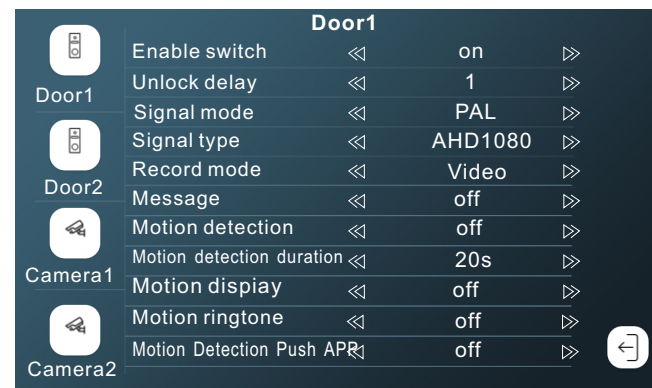

- 1: Si le canal est fermé, il sera ignoré lors de la surveillance de l'écran d'interrogation. Le moniteur et l'APP n'afficheront pas ce canal. Veuillez le régler soigneusement.
- 2: Lorsque "l'application Push de détection de mouvement" est fermée, le téléphone ne recevra aucune information push.

Sonnerie

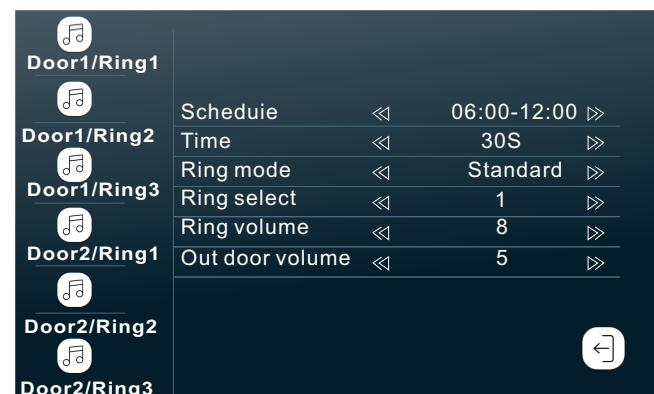


- 1: La sonnerie de chaque canal peut être réglée sur trois périodes, et différents types de sonnerie et le volume peuvent être réglés, mais il ne devrait y avoir aucun intervalle ni chevauchement entre les trois périodes, sinon le système jouera les paramètres par défaut.
- 2: Veuillez noter que le volume de la sonnette ne peut pas être plus fort que le volume du moniteur intérieur.

Enregistrement



1: Cliquez sur le fichier à lire directement, appuyez longuement sur le fichier pour entrer dans l'opération de suppression / lecture.

Vue en direct sur le moniteur

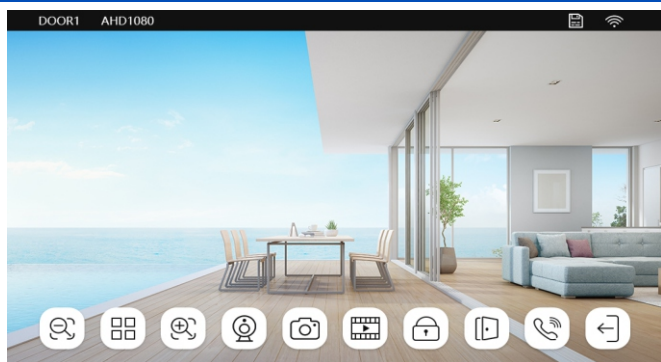

	Dézoomer
	Réglage du volume, de la luminosité, du contraste et de la saturation
	Agrandir
	Passer au canal suivant, Porte1>Porte2>Cam1>Cam2
	Instantané
	Vidéo
	Déverrouillage pour Porte 1 / Porte 2
	Relâchez la serrure connectée au moniteur intérieur
	Appeler, Raccrocher / Retourner


Connecter le réseau pour le moniteur

- L'application pour l'appareil est TuyaSmart. Veuillez télécharger l'application TuyaSmart depuis Google Play Store ou APP Store.
- L'appareil ne fonctionne qu'avec le Wi-Fi 2,4 Ghz, pas 5 Ghz.
- L'utilisateur peut configurer le réseau pour le moniteur via le mode AP ou le mode EZ.
- Le téléphone mobile doit d'abord être connecté au Wi-Fi 2,4 GHz, puis ajouter l'appareil à l'application.



Scannez le code QR pour obtenir les instructions pour créer un WiFi 2,4 GHz

Mode EZ

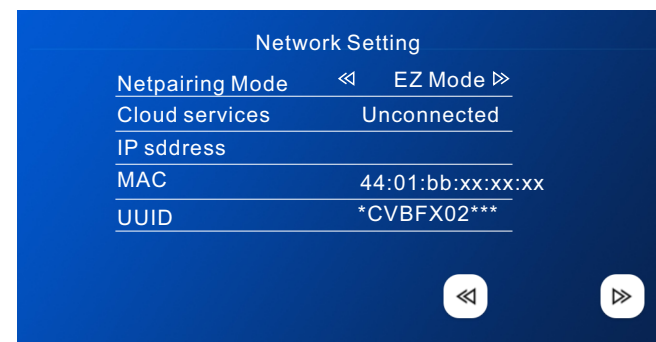


Sélectionnez le mode EZ et enregistrez-le sur le moniteur, puis ajoutez l'appareil via l'application.

Ajouter l'appareil en mode EZ


Mode EZ, utilisez uniquement le téléphone portable pour connecter le routeur WIFI et faites correspondre le mot de passe WIFI, comme indiqué ci-dessous.




Scannez le code QR pour le didacticiel vidéo de la connexion de l'application via le mode EZ

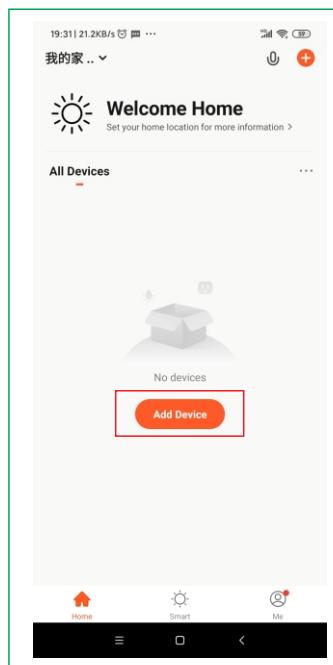


① Ouvrez l'application TuyaSmart et ajoutez un appareil

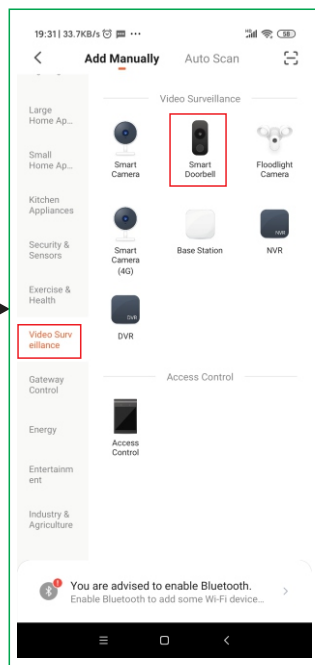


② Vidéosurveillance>Visiophone

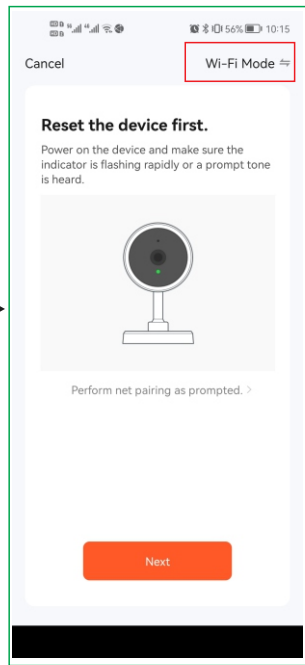


③ Sélectionnez le mode Wi-Fi, cliquez sur Suivant

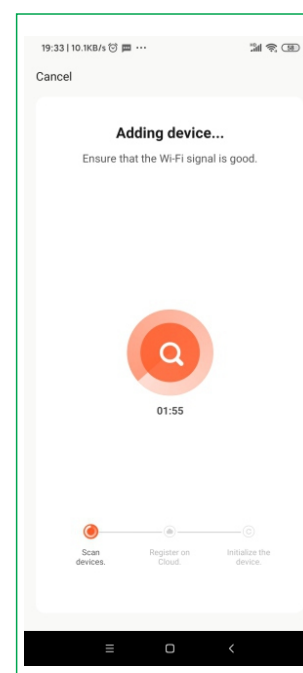


⑥ Ajout d'un appareil

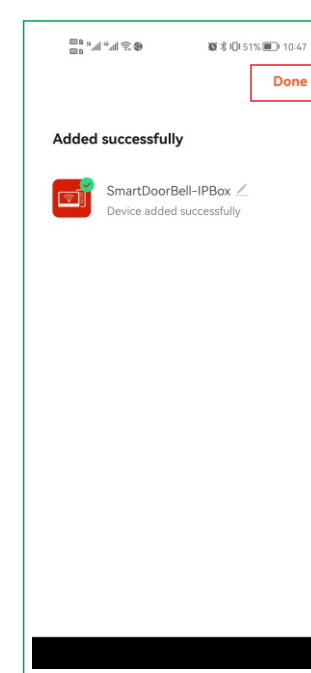

⑦ Ajouté avec succès

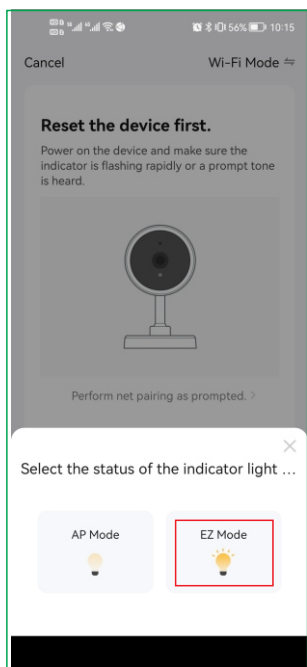


④ Sélectionnez le mode EZ

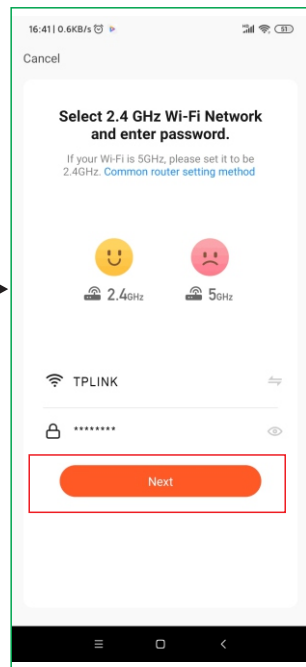


⑤ Sélectionnez le réseau Wi-Fi 2.4Ghz et entrez le mot de passe

Mode AP

Pour configurer rapidement l'interface et configurer le mode AP dans l'interface "Paramètres> Réseau", remarque: Dans l'interface "Paramètres>Réseau", sélectionnez le mode AP et enregistrez-le, appuyez sur le bouton de retour pour redémarrer l'appareil. Le mot de passe de l'appareil est 12345678

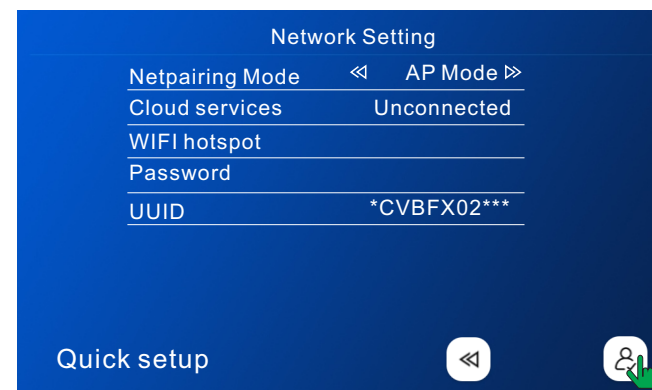

Après avoir redémarré comme demandé, entrez dans l'interface suivante à tour de rôle

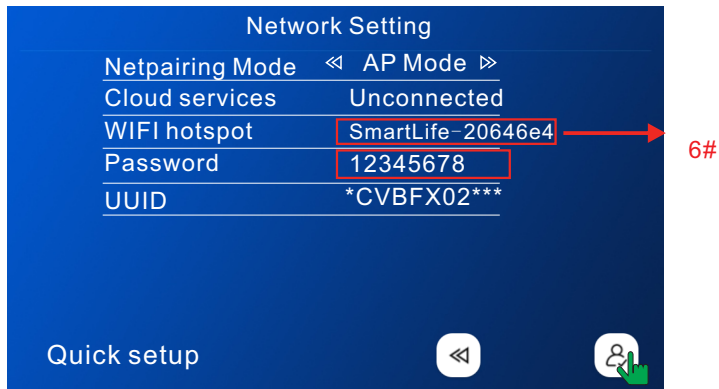


Tuya APP fonctionne comme suit


Ajouter l'appareil par mode AP




Scannez le code QR pour le didacticiel vidéo de la connexion de l'application via le mode AP

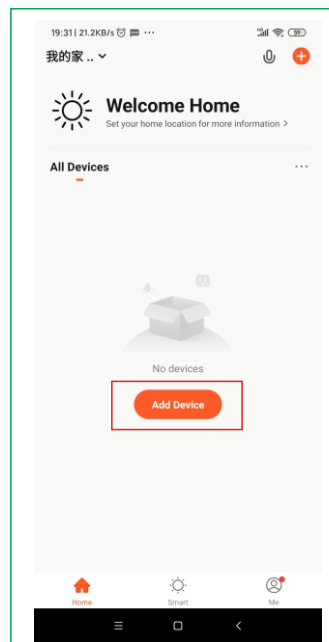


① Ouvrir TuyaSmart application et cliquez sur Ajouter un appareil

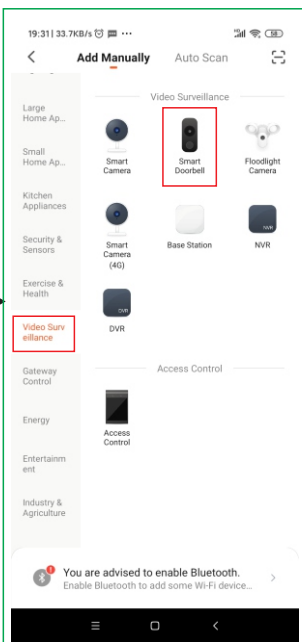


② Vidéosurveillance>Visiophone

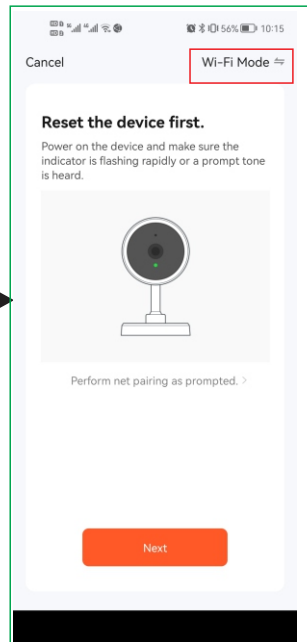


③ Sélectionnez le mode Wi-Fi, cliquez sur Suivant

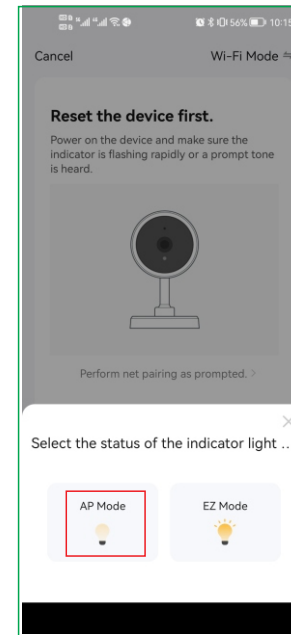


④ Sélectionnez le mode AP

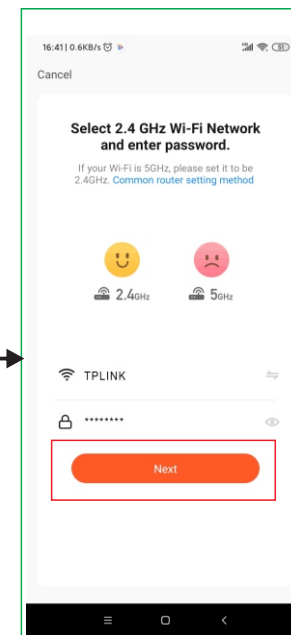


⑤ Sélectionnez le réseau WiFi 2.4Ghz et entrez le mot de passe

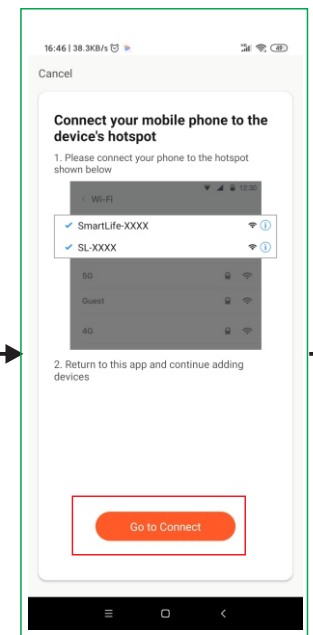


⑥ Basculez vers les paramètres du smartphone pour connecter le point d'accès de l'appareil

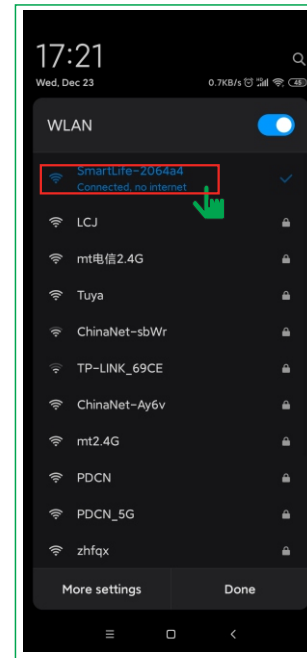

⑦ Le nom du hotspot WIFI est le même que celui sur le moniteur, le mot de passe de l'appareil est 12345678

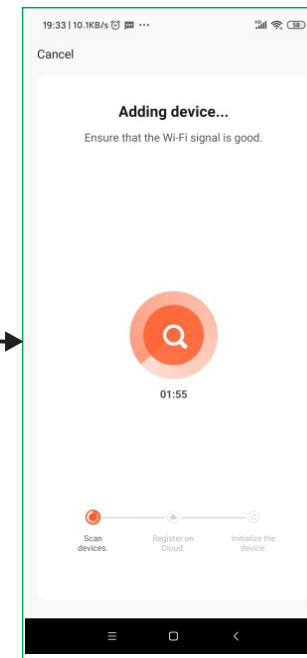


⑧ Revenir à l'application pour ajouter l'appareil

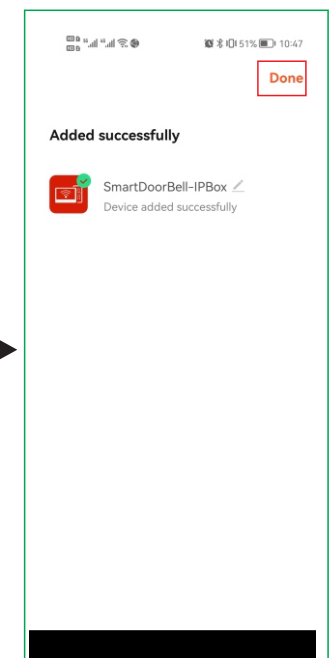

⑨ Ajouté avec succès


Partager un appareil via la gestion de la maison

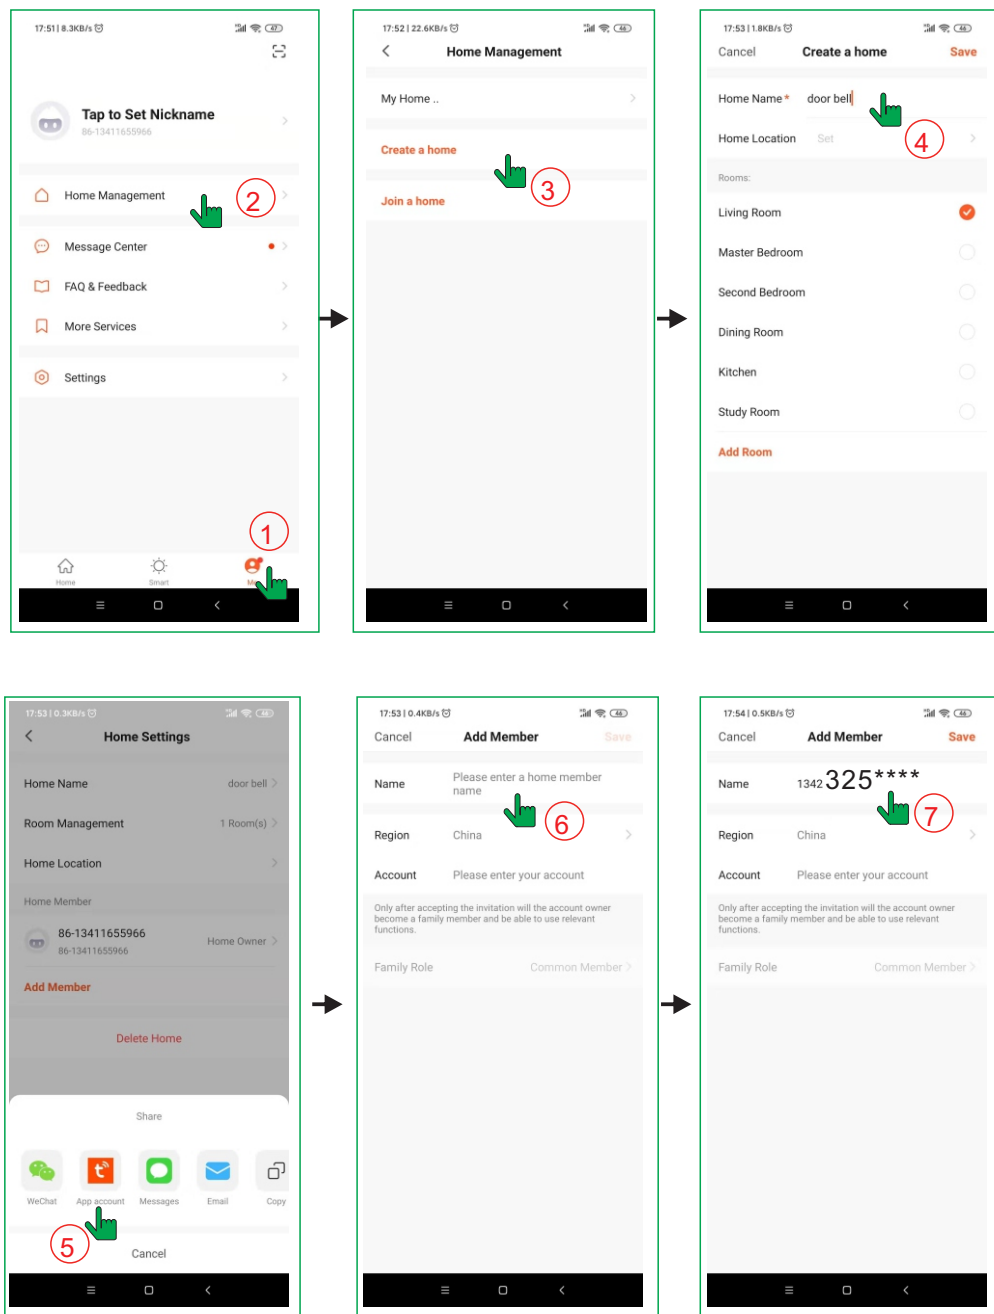

Configurer selon le processus


Description des fonctions de l'application

- 1: Si l'appareil a été connecté avec succès au smartphone de l'utilisateur, l'utilisateur doit supprimer l'appareil sur l'APP avant de l'ajouter à un autre smartphone.
(Remarque: L'appareil doit être supprimé sur l'application lorsque le réseau est bon, sinon il n'est supprimé que sur l'application, mais pas sur le serveur).
Après la suppression, revenez à l'APP pour vérifier et confirmer.
- 2: Si un nouvel utilisateur doit à nouveau ajouter l'appareil après que la machine a rétabli les paramètres d'usine, l'utilisateur actuel doit supprimer l'appareil avant de le rajouter. Sinon, il est impossible d'ajouter l'appareil à l'application en tant que nouvel appareil.

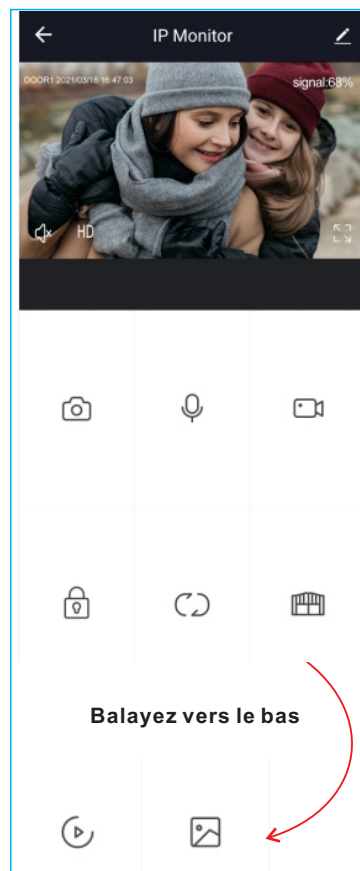


	Prendre des photos et enregistrer des photos sur l'application
	Parler
	La vidéo est sur le téléphone, pas sur la carte SD
	Déverrouillage: Relâchez la serrure électronique qui se connecte à la sonnette extérieure.
	Changement de canal, ceci est lié au réglage du menu de l'unité intérieure. Si vous activez 4 canaux, vous devez utiliser les commutateurs comme: Activer
	Déverrouillage indépendant: Relâchez la serrure électronique qui se connecte au moniteur intérieur
	Lecture de l'enregistrement sur carte SD
	Lecture d'images


Beschreibung auf dem Innenmonitor

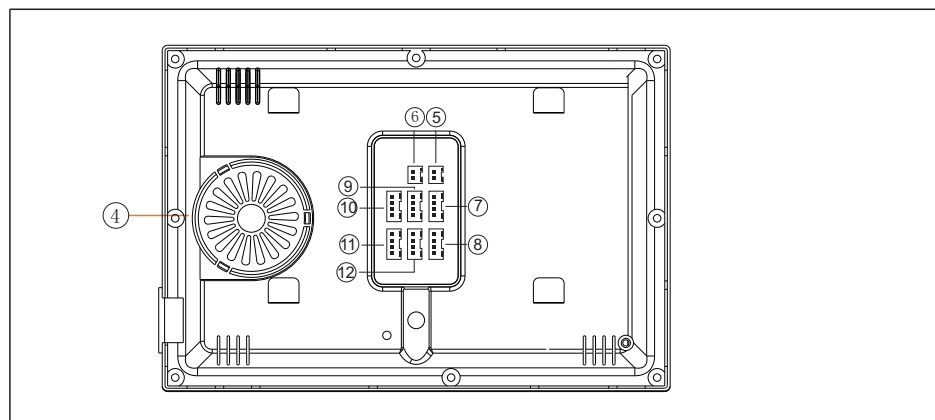

Modell: MZ-VDP-NE202

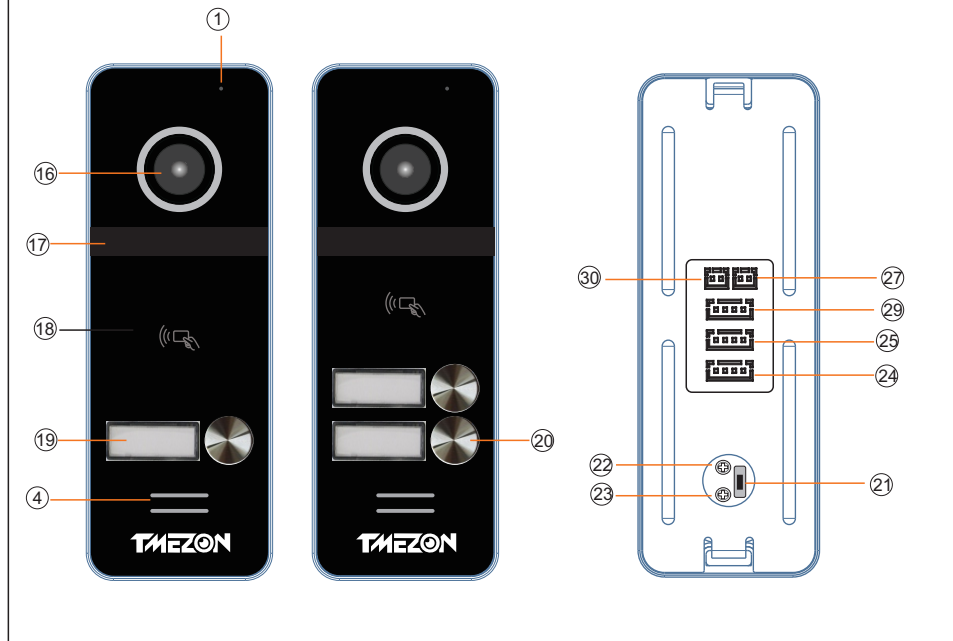


Modell: MZ-VDP-NA262F

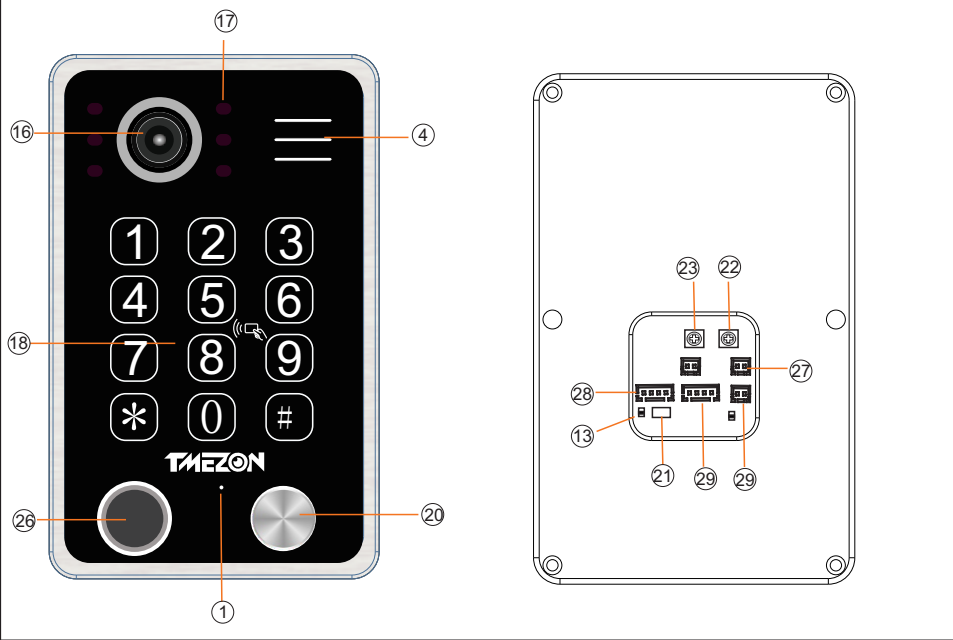


1	Mikrofon
2	SD-Kartensteckplatz
3	TFT LCD
4	Lautsprecher
5	Stromschnittstelle für den Monitor: DC-IN:12V-15V
6	Unabhängiges Entsperren
7	IN (Schließen Sie den Slave-Monitor an)
8	OUT (Schließen Sie das nächste Innengerät an.
9	CAM1
10	TÜR1
11	TÜR2
12	CAM2
13	Statusanzeige
14	Die Statusanzeige von TÜR1
15	Die Statusanzeige von TÜR2
16	Kamera
17	INFRAROT-LED
18	Induktionsbereich für RFID-Karten
19	Anzeigebereich auf dem Typenschild
20	Anrufrknopf
21	Set-Taste
22	Einstellung der Türöffnungsverzögerung
23	Lautstärkeregler für Lautsprecher
24	Verbinden mit Monitor 1
25	Verbinden mit Monitor 2
26	Fingerabdrucksensorbereich
27	Port für EXIT-Schalter
28	An den Monitor anschließen
29	Mit dem Türschloss verbinden
30	Stromschnittstelle für die Türklingel: DC-IN:12V-15V

Schaltplan



1* 10" Monitor+1* Türklingel

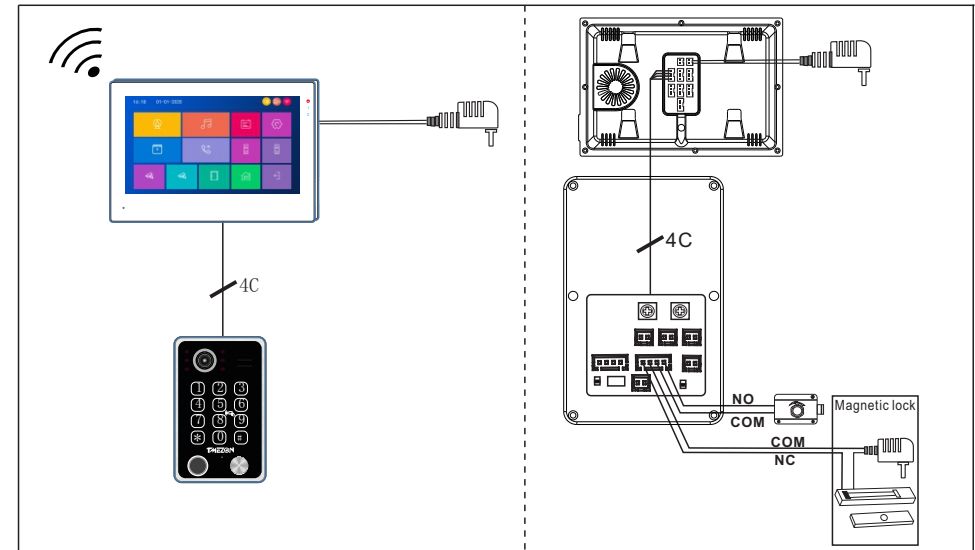

2 *7" monitors +1* Türklingel

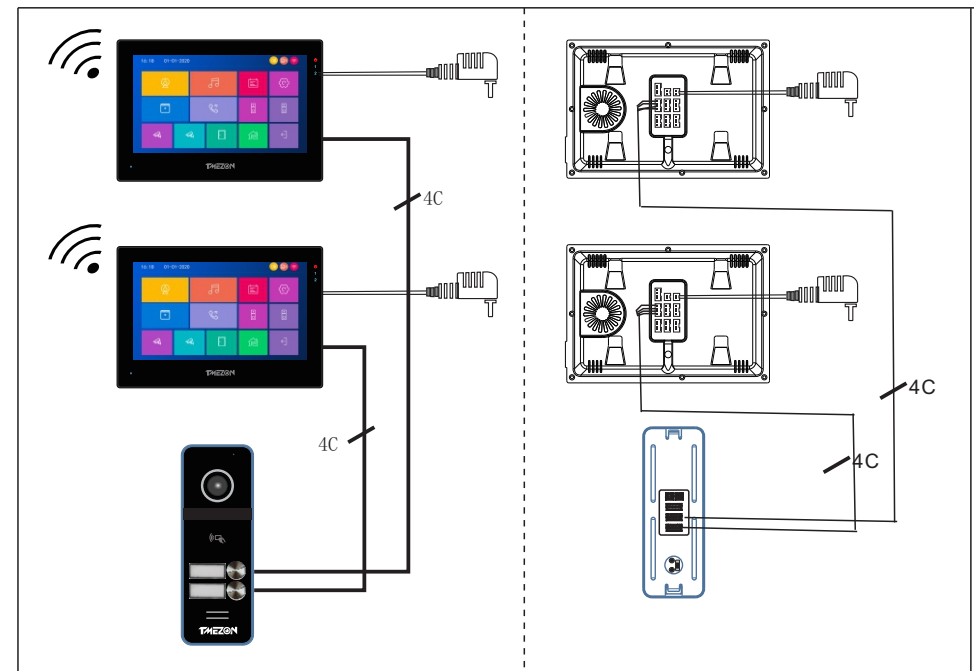

1 Hauptmonitor+5 Slave-Monitore+2 Türklingeln + 2 Überwachungskameras

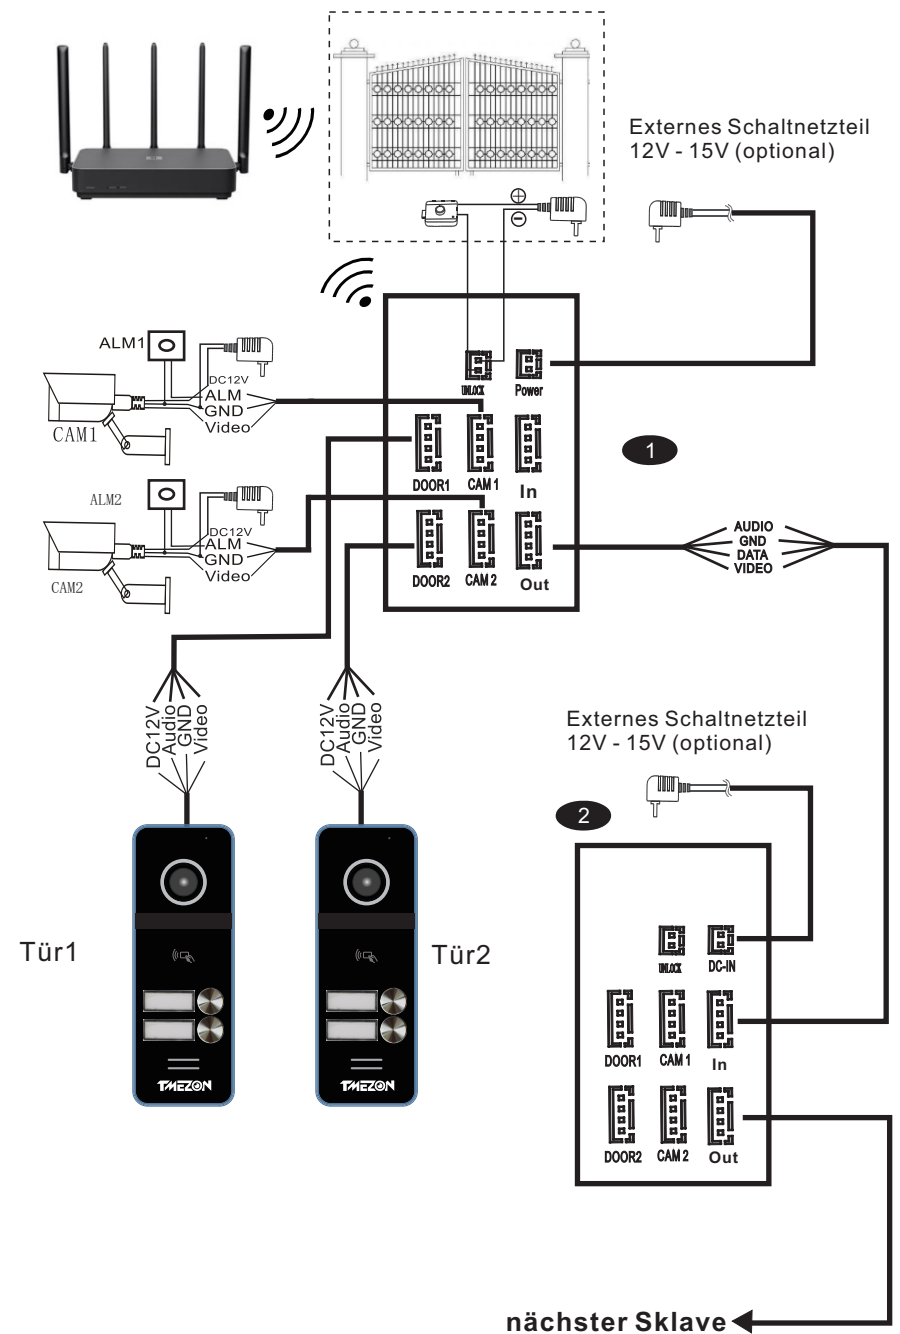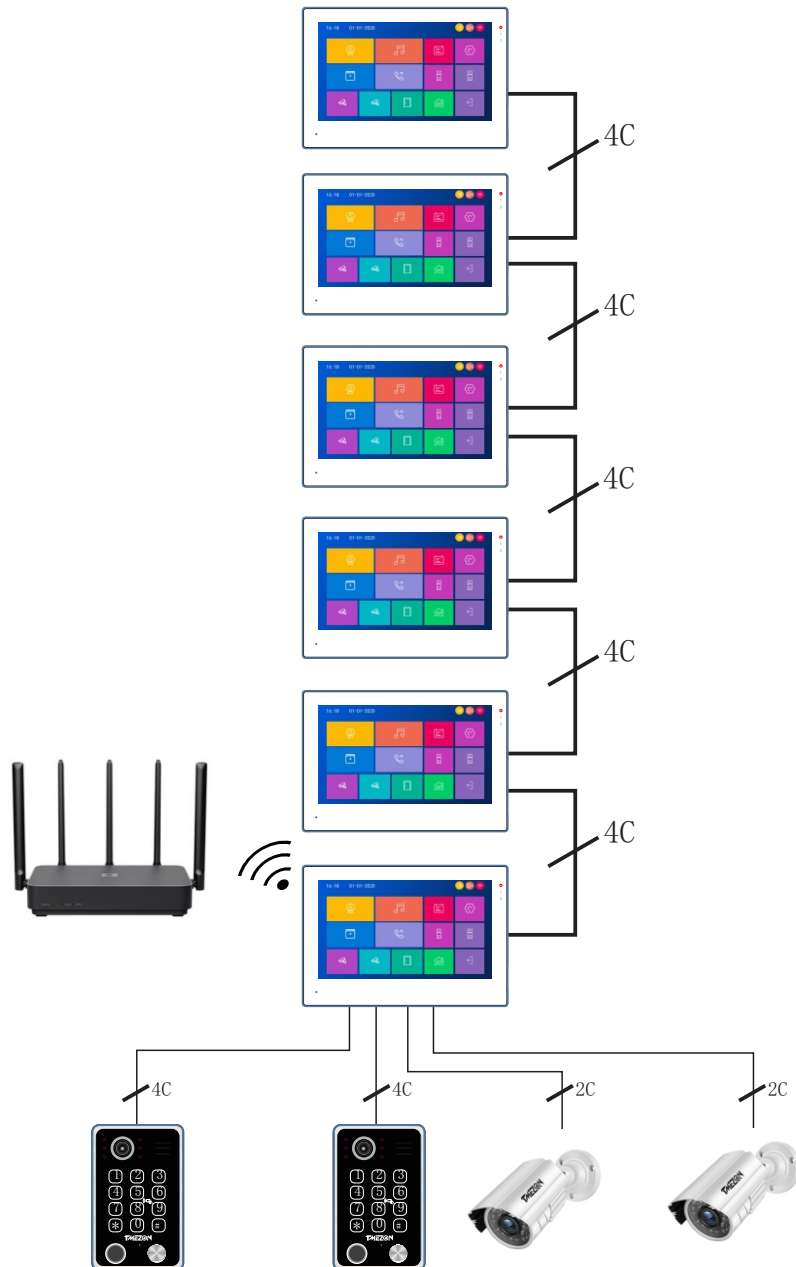

Hinweis zum Kabelanschluss

Bitte achten Sie auf den Namen auf dem Aufkleber des Geräts, um eine falsche Verbindung zu vermeiden. Verkabelungsanforderungen (Die tatsächliche Wirkung und die Qualität des Drahtes haben die sehr großen Beziehungen):

1. 4-adriges ungeschirmtes und abgeschirmtes Kabel;
2. Der effektive Abstand von der Außenkamera zum am weitesten entfernten Innenmonitor:

Übertragung <30m (4x0.4mm²)
Übertragung <60m (4x0.65mm²)



3. Wenn Sie den Abstand auf mehr als 60 m verlängern möchten, wählen Sie am besten ein dickes Kupferkernkabel.
abgeschirmtes Kabel oder gewöhnliches ungeschirmtes 3-adriges Kabel + 75-3-Videokabel.
Verbinden Sie die Abschirmungsklemme mit GND.


3-adriges ungeschirmtes Kabel + SYV75-3-Videokabel



Integriertes Videoüberwachungskabel mit Netzkabel (2x0,5 mm²+ 75-3)



- 4: Wenn der Benutzer ein CAT5- oder CAT6-Netzwerkkabel verwenden möchte, ist der effektive Abstand von der Außenkamera zum am weitesten entfernten Innenmonitor begrenzt.
Bei ungeschirmten Netzkabeln beträgt die Entfernung bis zu 20 m.
Bei abgeschirmten Netzkabeln beträgt der Abstand bis zu 40 m.
Daher wird ein CAT5- oder CAT6-Netzwerkkabel nicht empfohlen.
CAT5- oder CAT6-Netzwerkkabel bestehen aus 4 Twisted Pair-Kabeln (8 Adern). Ein Twisted Pair-Kabel wird als ein Kabel verwendet.
Grün & Weiß + Grün, Braun & Weiß + Braun, Orange & Weiß + Orange, Blau & Weiß + Blau.




Wenn es sich um ein abgeschirmtes Kabel handelt, muss es an GND angeschlossen werden.

Spezifikation für Innenmonitor

Anzeigebildschirm	7" / 10.1"
Definition	1024x600x3RGB
Standard	PAL/NTSC
Anrufmodus	Zwei-Wege-Gespräch
Anrufzeit	>120S
Standby-Strom	Max 300mA
Arbeitsstrom	Max 800mA
Stromversorgung	Externes Schaltnetzteil (DC12V-15V) - Optional
Arbeitstemperatur	0~+50°C
Installationsweise	Oberflächen-Montage
SD Maximale Kapazität	128GB(FAT) ≥Class10
Videoformat	AHD/CVI/TVI/CVBS
Auflösung	1080P/960P/720P/480P





Installieren Sie den Innenmonitor

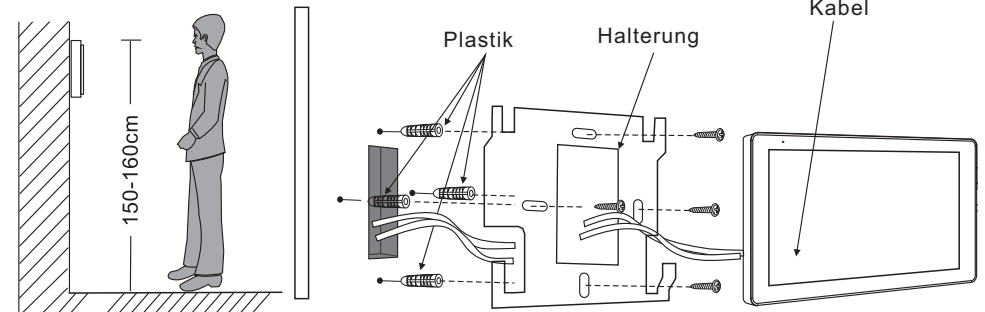

Spezifikation für die Türklingel

Sensorbereich	1/2.9"
Auflösung	1920 X1080
Standard	PAL/NTSC
Blickwinkel	150°
Standby-Strom	Max 60mA
Arbeitsstrom	Max 200mA
Stromversorgung	DC9V-DC15V
Arbeitstemperatur	-40~+50°C
Passwortkapazität	Max200PCS
RFID-Kartenkapazität	Max200PCS (IC-Karte, 13,56 MHz)
Fingerabdruckkapazität	Max200PCS


Installieren Sie die Türklingel

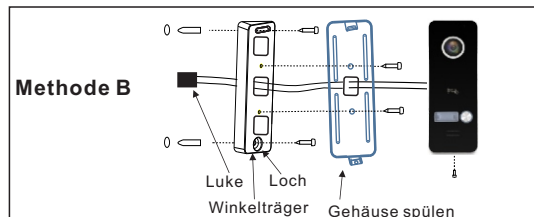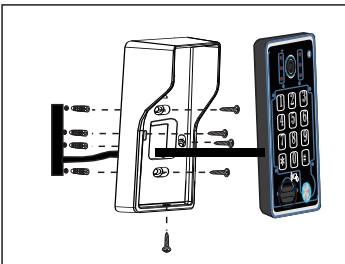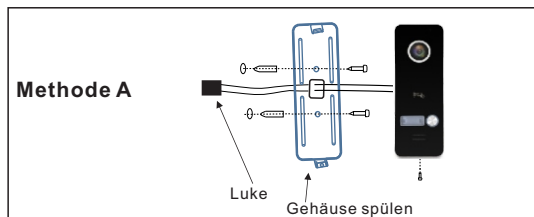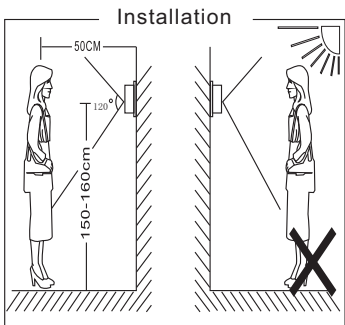

- 1: Bitte halten Sie sich fern von Geräten mit starker Strahlung: Fernseher, DVR usw..
- 2: Nicht privat zerlegen, um einen elektrischen Schlag zu vermeiden.
- 3: Lassen Sie das Gerät nicht fallen, schütteln oder klopfen Sie es nicht, da sonst die Elemente beschädigt werden.
- 4: Wählen Sie die beste Position für die Installation. Die horizontale Ansicht beträgt ca. 150 cm.
- 5: Bitte schalten Sie das Gerät vor der Installation aus.
- 6: Halten Sie mit Wechselstrom einen Abstand von mehr als 30 cm ein, um Störungen zu vermeiden.
- 7: Weg vom Wasser, Magnetfeld und Chemikalien.

Schaltplan für externe Klingel

Modell: MZ-VDP-NE201

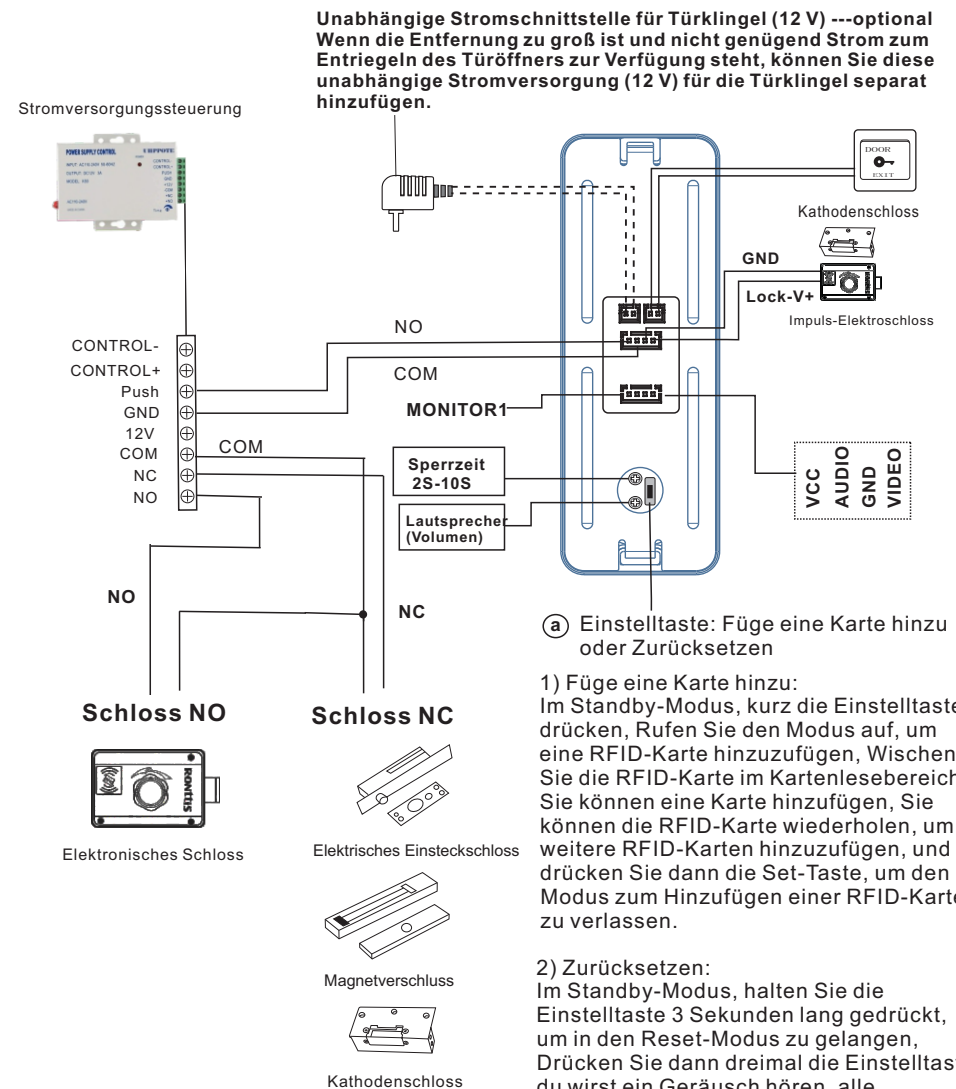

Stromversorgungssteuerung



Magnetverschluss



2) Zurücksetzen:
Im Standby-Modus, halten Sie die Einstelltaste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Reset-Modus zu gelangen, Drücken Sie dann dreimal die Einstelltaste, du wirst ein Geräusch hören, alle Kartenummern werden gelöscht und es kehrt in den Standby-Modus zurück.

Unabhängige Stromschnittstelle für Türklingel (12 V) ---optional
 Wenn die Entfernung zu groß ist und nicht genügend Strom zum Entriegeln des Türöffners zur Verfügung steht, können Sie diese unabhängige Stromversorgung (12 V) für die Türklingel separat hinzufügen.



1. Typ A: NC+COM, benötigt nur eine zusätzliche Stromversorgung für das Schloss selbst
2. Typ B: NO+COM, benötigt nur eine zusätzliche Stromversorgung für das Schloss selbst
3. Typ C: Für die Verbindung mit großer Distanz zwischen Monitor und Außenstation, falls die Außenstation nicht genügend Strom vom Monitor für den normalen Betrieb erhalten kann, Es wird empfohlen, das Power-In-Terminal mit DC12V zu versorgen, hier benötigt das Türschloss selbst keine zusätzliche Stromversorgung.
4. Zurücksetzen auf Werkseinstellung: Im Standby-Modus, Halten Sie die Einstelltaste 3 Sekunden lang gedrückt, um in den Reset-Modus zu gelangen, Drücken Sie dann dreimal die Einstelltaste, Sie werden einen Ton hören, Alle Konfigurationen von RFID-Karten, Fingerabdrücken und Passwort werden gelöscht, die Türklingel kehrt in den Standby-Modus zurück.

Betriebsmodus für Türklingel Modell: MZ-VDP-NA262F

1: Ändern Sie das Administratorkennwort

123456 + # + 0 + # + XXXXXX + # + *

Administrator
kennwort

Neues Passwort

2: Passwort zum Entsperren hinzufügen

123456 + # + 1 + # + XXX + # + XXXXXX + # + **

Administrator
kennwort

1: Passwort
modus

Ordnungs
nummer

Neues Passwort

Beispiel: Ordnungsnummer012 Passwort 222333

123456 + # + 1 + # + 012 + # + 222333 + # + **

3: Fügen Sie zum Entsperren eine RFID-Karte hinzu

123456 + # + 3 + # + XXX + # + RFID card (👉) + # + **

Administrator
kennwort

3: RFID-Karten
modus

Ordnungsnummer

Wischen Sie die Karte direkt

4: Fingerabdruck entsperren hinzufügen

123456 + # + 5 + # + xxx + # + 🖐️ + # + **

Administrator
kennwort

5: Fingerabdruck
modus

Ordnungs
nummer

Bitte notieren Sie so viel wie möglich
jede Richtung Ihrer Finger, mindestens
2 Finger

5: Passwort / RFID / Fingerabdruck löschen

Nach Seriennummer löschen

123456 + # + 2 / 4 / 6 + # + XXX + # + **

Administrator
kennwort

2: Passwort löschen
4: RFID löschen
6: Fingerabdruck löschen

Ordnungsnummer

Benutzer nach Kategorie löschen

123456 + # + 2 / 4 / 6 + # + 99 + # + *

Administrator
kennwort

2: Passwort löschen
4: RFID löschen
6: Fingerabdruck löschen

99 ist alles löschen


Drücken Sie für 3S lange auf die Einstelltaste auf der Rückseite des Geräts und dann dreimal kurz auf die Einstelltaste, um den Werksmodus wiederherzustellen

LED-Einstellungen für die Hintergrundbeleuchtung

123456 + # + 7 + # + 00 / 01 / 02 + # + *

00: In jedem Zustand geschlossen
01: Leuchtet in jedem Zustand auf
02: Aus im Standby-Modus, leuchtet während der Arbeit

Bedienungsanleitung des Menüs

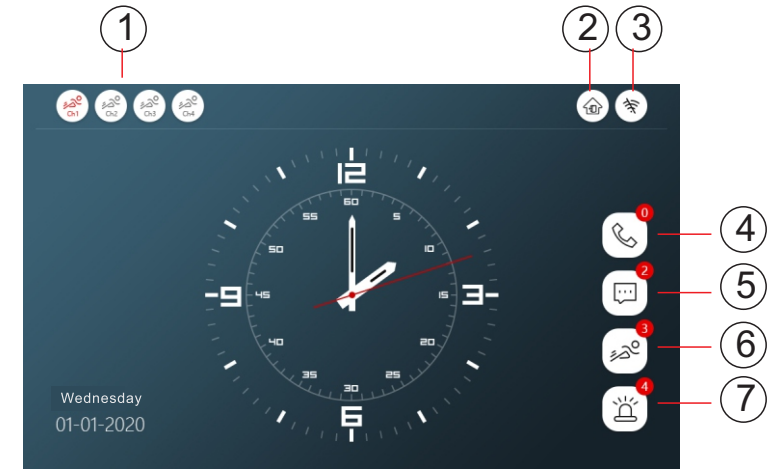

①		Rot bedeutet, dass die Bewegungserkennung dieses Kanals aktiviert ist, Grau bedeutet, dass die Bewegungserkennung dieses Kanals deaktiviert ist
②		1: Im Heimmodus, normaler Arbeitszustand. Die Benachrichtigung wird an das Smartphone gesendet 2: Nicht zu Hause, Öffnen Sie direkt die Nachrichtenerinnerung, Besucher können die Nachricht mit Video aufzeichnen. Es wird auch auf das Mobiltelefon übertragen. 3: Schlafmodus: Es klingelt innen und außen nicht. Die Benachrichtigung wird an das Mobiltelefon gesendet
③		Statusanzeige der Netzwerkverbindung
④		Anrufliste
⑤		Nachrichtendatenätze.
⑥		Bewegungserkennungsaufzeichnungsdateien.
⑦		Alarmprotokolldateien.

Menüstile

1: Win10-Stil



2: Android-Stil



3: Standardstil



Über das Menü können drei Arten von Schnittstellen eingestellt werden. Der Monitor muss nicht neu gestartet werden.

Einstellung



System

1. Bitte formatieren Sie die SD-Karte mit dem Gerät.

2. Stellen Sie die Werkseinstellungen wieder her: Alle Parameter werden auf den Werksmodus zurückgesetzt. Beachten Sie, dass das Gerät von TuyaSmart zusammen gelöscht werden muss, bevor es wieder verwendet werden kann. Andernfalls kann es nicht hinzugefügt und von anderen Konten verwendet werden.

3. Die Geräte-ID ist eine wichtige Konfiguration der Geräte im System. Es muss korrekt konfiguriert sein, sonst funktioniert es nicht richtig. Wenn das aktuelle Gerät an das Außengerät 1 angeschlossen ist, muss die Geräte-ID auf 1 und die anderen Slave-Monitore auf 2/3/4/5/6 eingestellt sein, damit sie normal funktionieren.

Zeit


- 1: (Abblenden): Der Bildschirm wird innerhalb von 10 Sekunden ohne Bedienung ausgeschaltet
- 2: (Uhr): Anzeigezeit im Standby-Modus.

Digitaler Rahmen

Hinweis:


- 1: Die Bilddatei muss in den Ordner "Digital Frame" kopiert werden. Die Bildauflösung darf nicht größer sein als: 2526x1576, das Format ist JPEG.
- 2: Drücken Sie lange auf die Datei, um das Untermenü aufzurufen, wählen Sie "Löschen" oder "Alle löschen" und klicken Sie auf die Datei, um die Wiedergabeschnittstelle aufzurufen.

Geräte

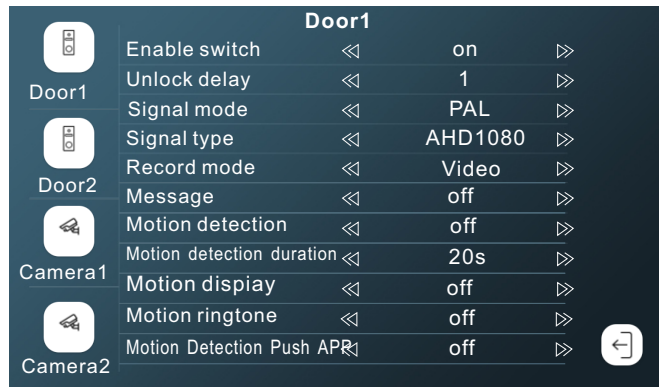

- 1: Wenn der Kanal geschlossen ist, wird er bei der Überwachung des Abfragebildschirms übersprungen. Dieser Kanal und die APP zeigen diesen Kanal nicht an. Bitte stellen Sie es sorgfältig ein.
- 2: Wenn die Push-App für die Bewegungserkennung geschlossen ist, erhält das Telefon keine Push-Informationen.

Klingeln

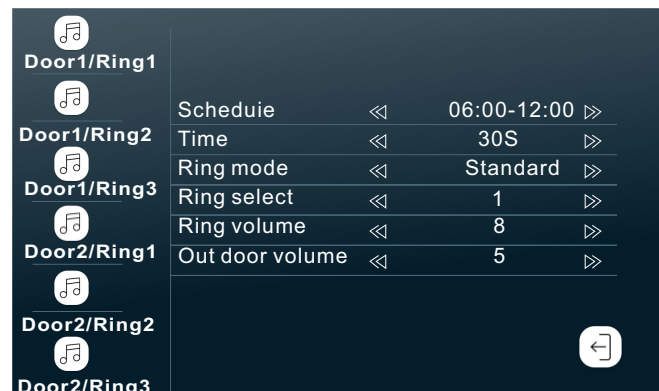


- 1: Der Klingelton jedes Kanals kann auf drei Zeiträume eingestellt werden, und verschiedene Klingeltypen und Lautstärke können eingestellt werden, Beachten Sie jedoch, dass zwischen den drei Zeiträumen keine Lücken und Überlappungen bestehen sollten, da das System sonst die Standardparameter wiedergibt.
- 2: Bitte beachten Sie, dass die Lautstärkeeinstellung der Türklingel nicht lauter sein kann als die Lautstärke des Innengeräts.

Aufzeichnung



- 1: Klicken Sie auf die Datei, um sie direkt abzuspielen, und drücken Sie lange auf die Datei, um den Lösch- / Lesevorgang aufzurufen.

Live-Ansicht auf dem Monitor

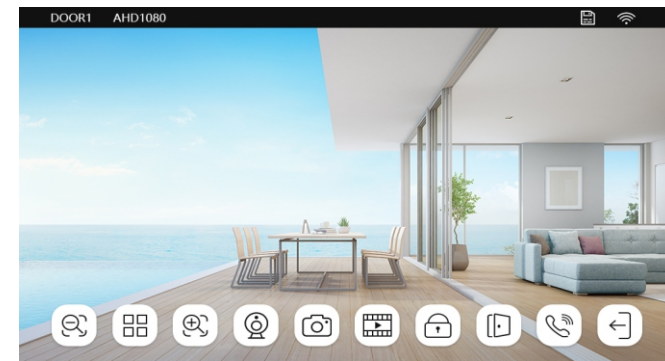

	Rauszoomen
	Lautstärke, Helligkeit, Kontrast, Sättigung
	Hineinzoomen
	Wechseln Sie zum nächsten Kanal, Door1>Door2>Cam1>Cam2
	Schnappschuss
	Video
	Entriegeln für Tür 1 / Tür 2
	Öffnen Sie die Tür, die mit dem Monitor verbunden ist
	Anrufen, Auflegen / Zurück


Verbinden Sie das Netzwerk für den Monitor

- Die App für das Gerät ist TuyaSmart. Bitte laden Sie die TuyaSmart-App aus dem Google Play Store oder APP Store herunter.
- Das Gerät funktioniert nur mit 2,4 GHz WLAN, nicht mit 5 GHz.
- Der Benutzer kann das Netzwerk für den Monitor über den AP-Modus oder den EZ-Modus konfigurieren.
- Das Mobiltelefon sollte zuerst mit dem 2,4-GHz-WLAN verbunden werden und dann das Gerät zur App hinzufügen.



Scannen Sie den QR-Code für die Anleitung zum Erstellen von 2,4-GHz-WLAN

EZ-Modus

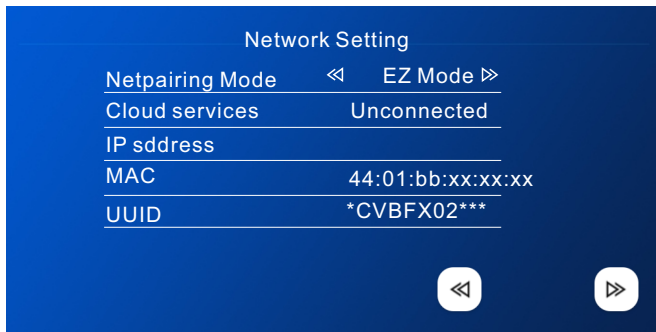


Wählen Sie den EZ-Modus und speichern Sie ihn auf dem Monitor, und fügen Sie dann das Gerät über die App hinzu.

Fügen Sie das Gerät im EZ-Modus hinzu


Verwenden Sie im EZ-Modus nur das Mobiltelefon, um den WLAN-Router zu verbinden und das WLAN-Passwort abzugleichen (Monitor muss nicht eingestellt werden), wie unten gezeigt




Scannen Sie den QR-Code für ein Tutorial-Video der App-Verbindung über den EZ-Modus

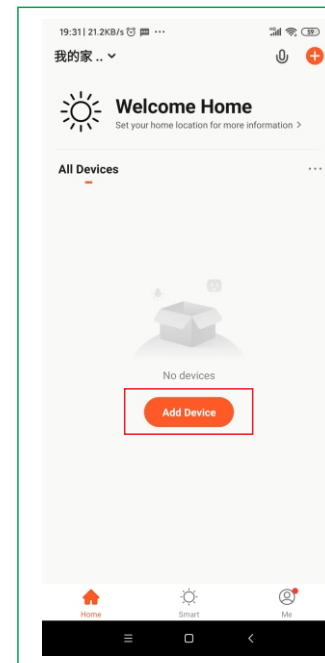


① Öffnen Sie die TuyaSmart-App und fügen Sie ein Gerät hinzu

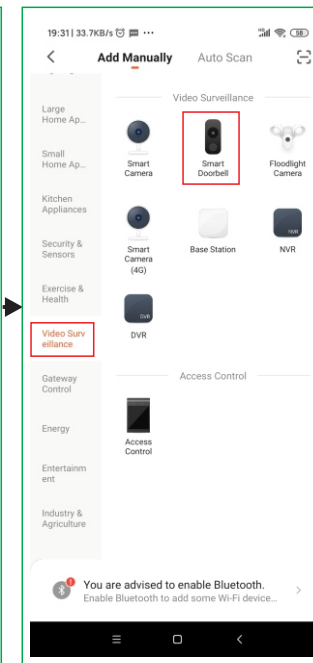


② Videoüberwachung> Intelligente Türklingel

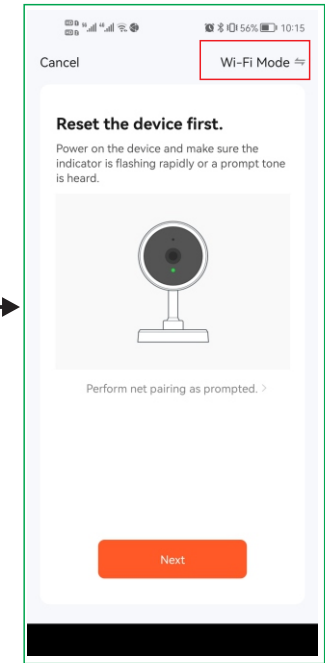


③ Wählen Sie den WLAN-Modus, klicken Sie auf Weiter

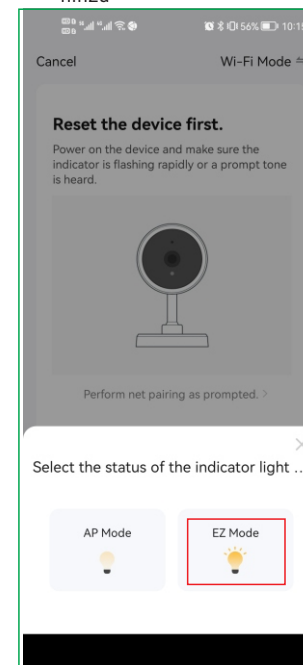

④ Wählen Sie den EZ-Modus

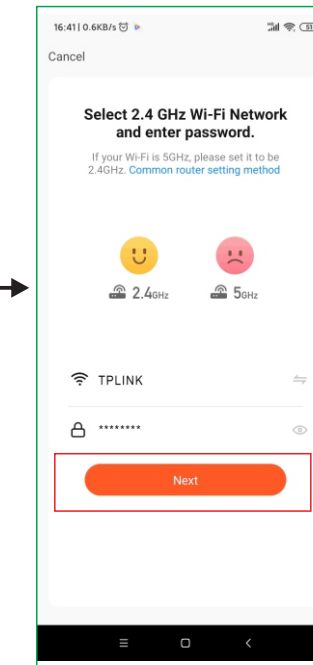

⑤ Wählen Sie das 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk und geben Sie das Passwort ein

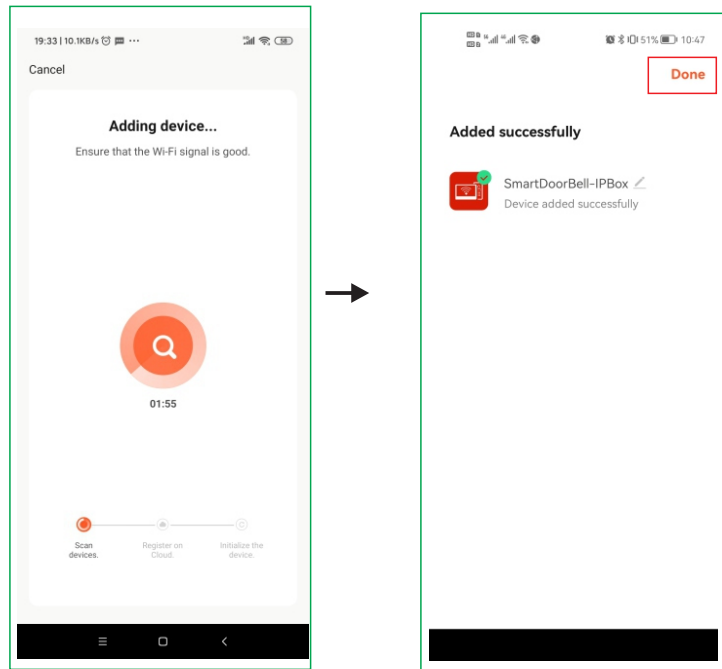


⑥ Gerät hinzufügen


⑦ Erfolgreich hinzugefügt

AP-Modus

Um die Schnittstelle schnell zu konfigurieren und den AP-Modus in der Schnittstelle "Einstellungen>Netzwerk" zu konfigurieren. Hinweis: In der Schnittstelle "Einstellungen > Netzwerk", Drücken Sie die Return-Taste, um das Gerät neu zu starten. Das Passwort des Geräts lautet 12345678

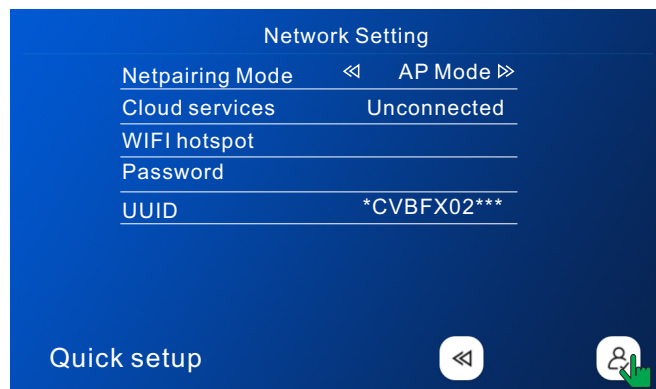

Rufen Sie nach dem Neustart nach Aufforderung die folgende Schnittstelle auf

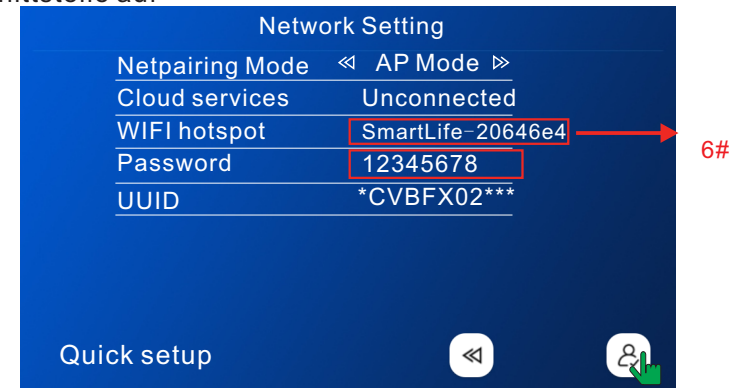


Tuya APP funktioniert wie folgt

Fügen Sie das Gerät im AP-Modus hinzu




Scannen Sie den QR-Code für ein Tutorial-Video der App-Verbindung über den AP-Modus

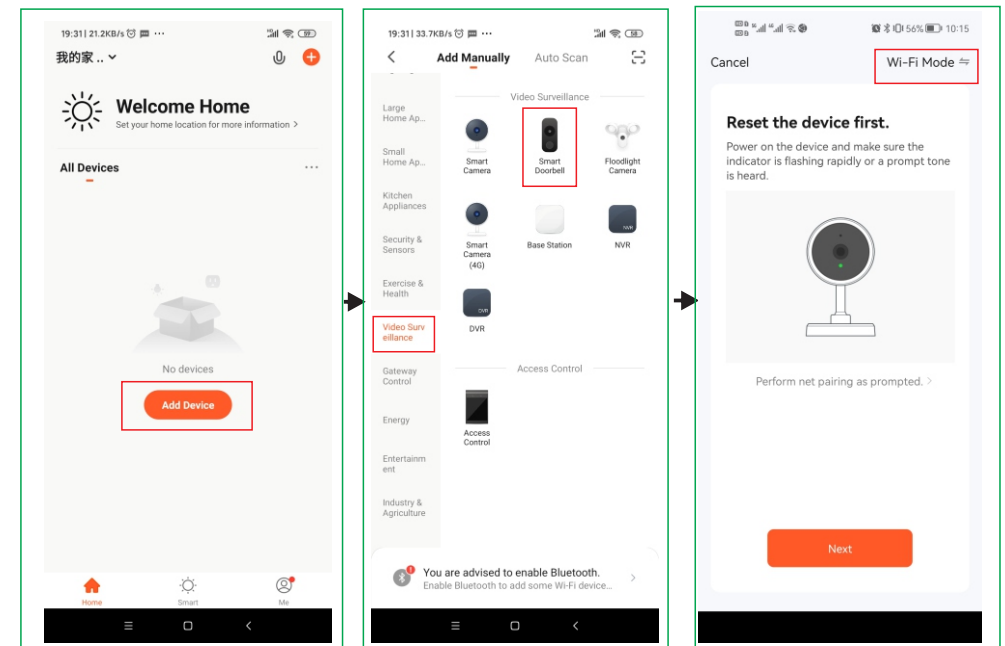


① Öffnen Sie die TuyaSmart-App und fügen Sie ein Gerät hinzu

② Videoüberwachung> Intelligente Türklingel


③ Wählen Sie den WLAN-Modus, klicken Sie auf Weiter

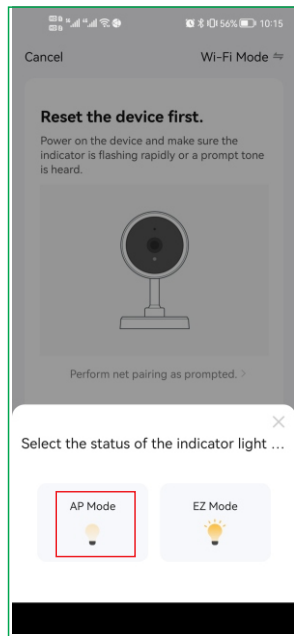


④ Wählen Sie den AP-Modus

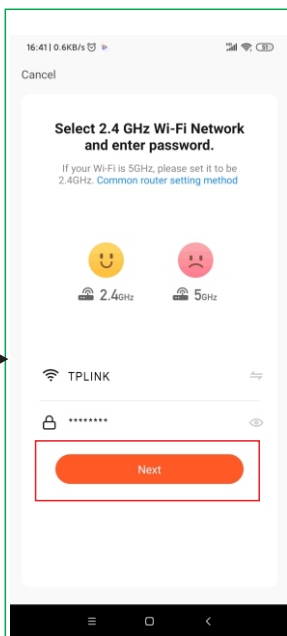


⑤ Wählen Sie das 2,4-GHz-WLAN-Netzwerk und geben Sie das Passwort ein

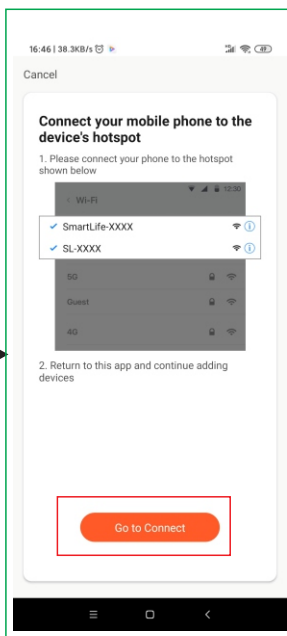


⑥ Wechseln Sie zu den Einstellungen des Smartphones, um den Hotspot des Geräts zu verbinden

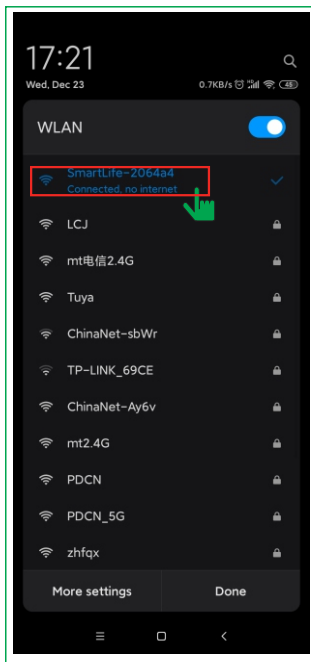

⑦ Der Name des WIFI-Hotspots entspricht dem auf dem Monitor, Das Passwort des Geräts lautet 12345678






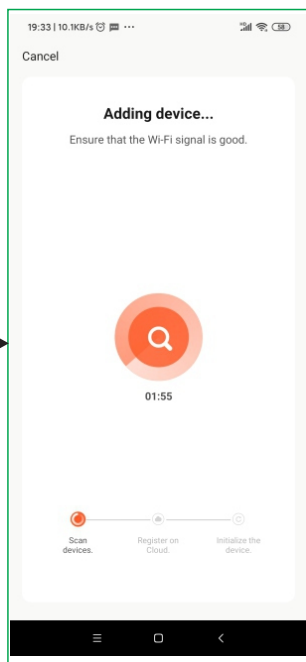


⑧ Kehren Sie zur App zurück, um das Gerät hinzuzufügen

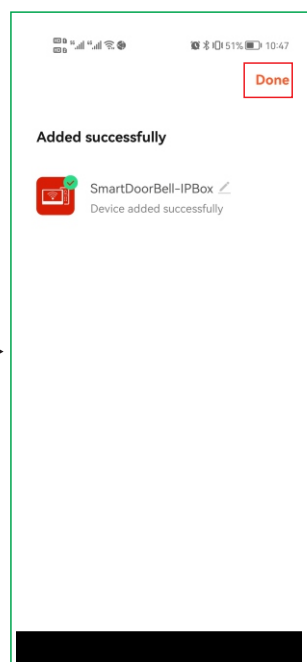

⑨ Erfolgreich hinzugefügt


Teilen Sie das Gerät über die Heimverwaltung

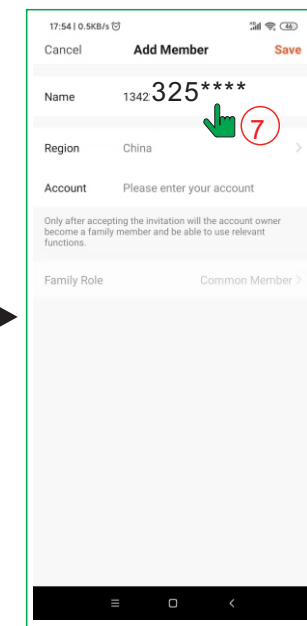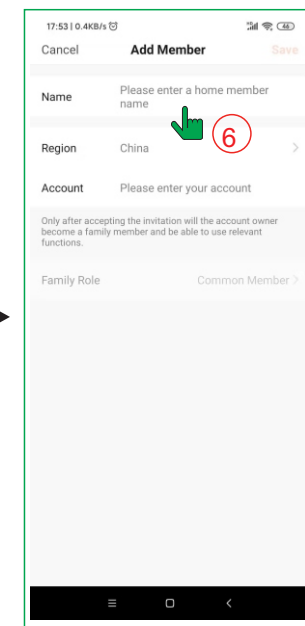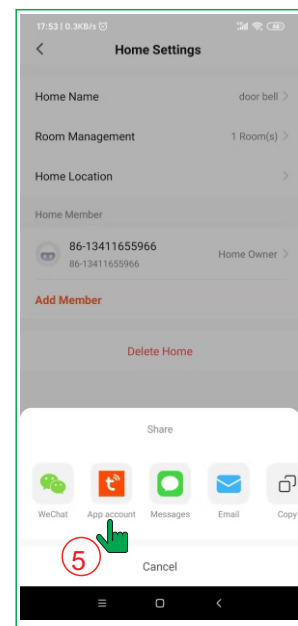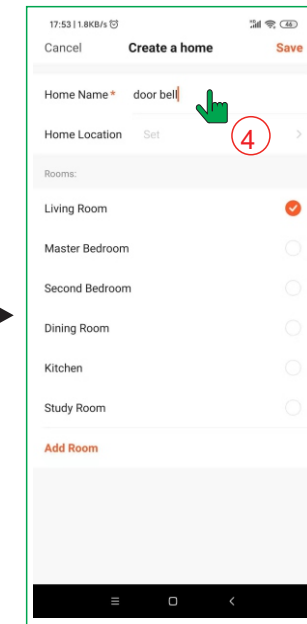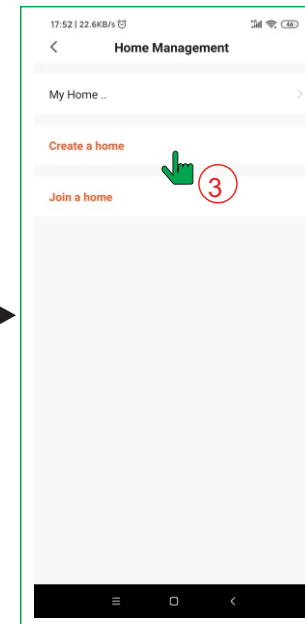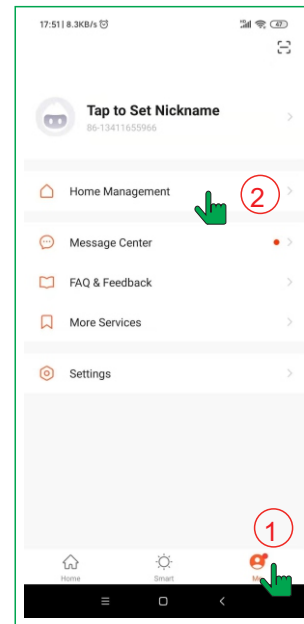

Je nach Prozess konfigurieren


Funktionsbeschreibung für die App

- 1: Wenn das Gerät erfolgreich mit dem Smartphone des Benutzers verbunden wurde, muss der Benutzer das Gerät in der APP löschen, bevor er es einem anderen Smartphone hinzufügt. (Hinweis: Das Gerät sollte gelöscht werden, wenn das Netzwerk in Ordnung ist. Andernfalls wird das Gerät nur in der App, nicht jedoch auf dem Server gelöscht.). Kehren Sie nach dem Löschen zur APP zurück, um dies zu überprüfen und zu bestätigen.
- 2: Wenn ein neuer Benutzer das Gerät erneut hinzufügen muss, nachdem das Gerät die Werkseinstellungen wiederhergestellt hat, muss der aktuelle Benutzer das Gerät löschen, bevor er es erneut hinzufügt. Andernfalls kann das Gerät nicht als neues Gerät zur App hinzugefügt werden.

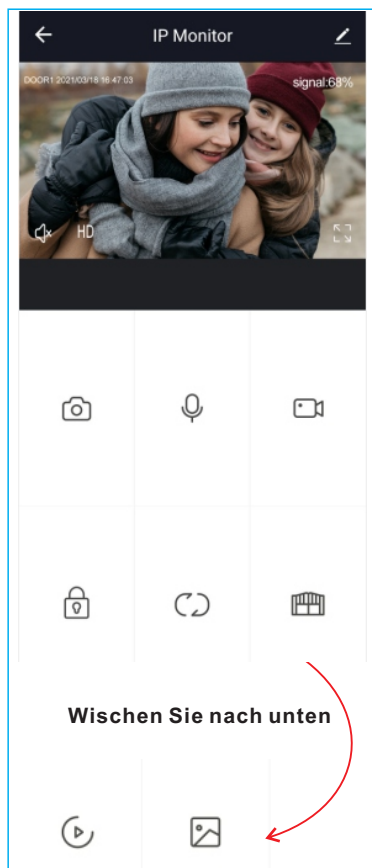


	Nehmen Sie Bilder auf und speichern Sie Bilder in der App
	Sprechen
	Das Video befindet sich auf dem Telefon und nicht auf der SD-Karte
	Entsperren: Lösen Sie das elektronische Schloss, das mit der Türklingel im Freien verbunden ist.
	Kanalumschaltung, Dies hängt mit der Einstellung für den Innenmonitor zusammen. Wenn Sie 4 Kanäle einschalten, müssen Sie die Schalter als verwenden: auf
	Unabhängiges Entsperren: Lösen Sie das elektronische Schloss, das mit dem Innenmonitor verbunden ist
	Wiedergabe der SD-Kartenaufnahme
	Bilder wiedergeben


Descrizione sul monitor interno

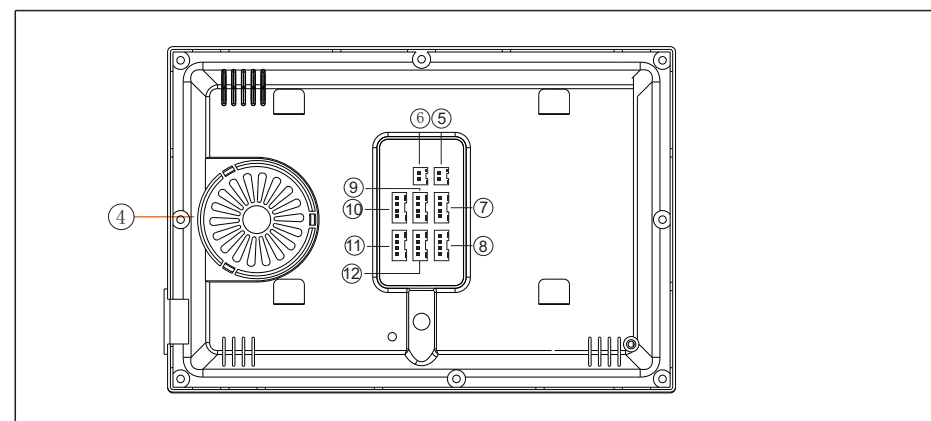

Modello: MZ-VDP-NE202

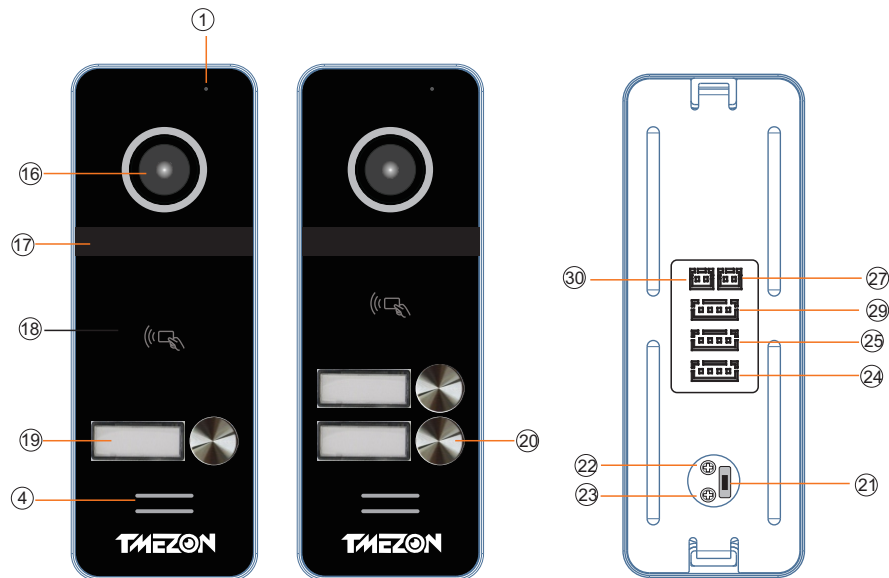


Modello: MZ-VDP-NA262F

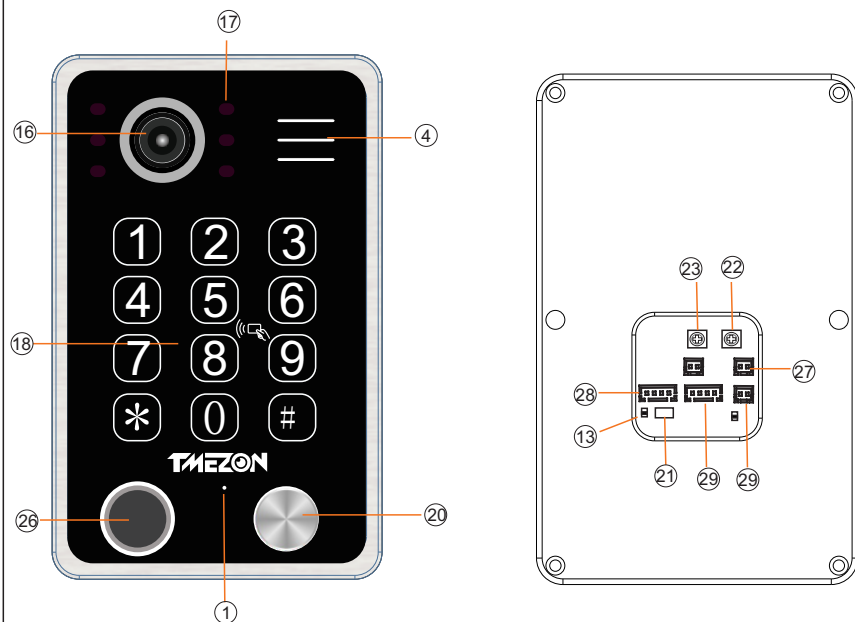


1	Microfono
2	Slot per scheda SD
3	LCD TFT
4	Altoparlante
5	Interfaccia di alimentazione per il monitor: DC-IN:12V-15V
6	Sblocco indipendente
7	IN (Collega il monitor schiavo)
8	OUT (Collega il prossimo monitor interno)
9	CAM1
10	PORTA1
11	PORTA2
12	CAM2
13	Indicatore di stato
14	Indicatore di stato di Porta1
15	Indicatore di stato di Porta2
16	Telecamera
17	LED IR
18	Area di induzione della carta RFID
19	Area di visualizzazione della targhetta
20	Pulsante di chiamata
21	Pulsante Imposta
22	Regolazione ritardo sblocco porte
23	Regolazione del volume dell'altoparlante
24	Connetti al Monitor 1
25	Connetti al Monitor 2
26	Area di rilevamento delle impronte digitali
27	Porta per interruttore EXIT
28	Connetti al monitor
29	Collegati alla serratura
30	Interfaccia di alimentazione per il campanello: DC-IN:12V-15V

Schema elettrico


1*Monitor 10" +1 *Campanello

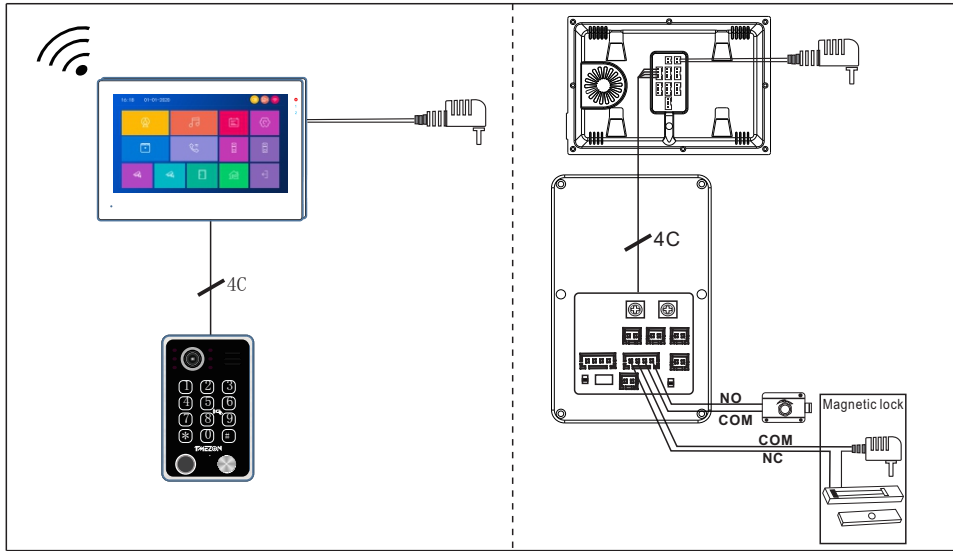


2 *Monitor 7" +1* Campanello

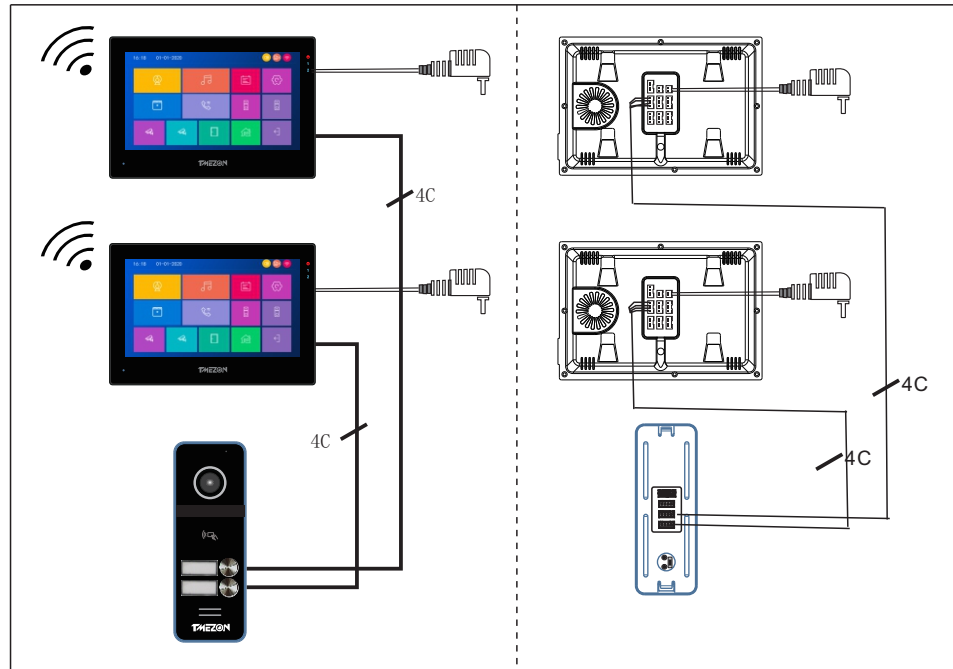

1 Monitor principale+5 monitor schiavo+2 Campanelli
+ 2 Telecamere CCTV

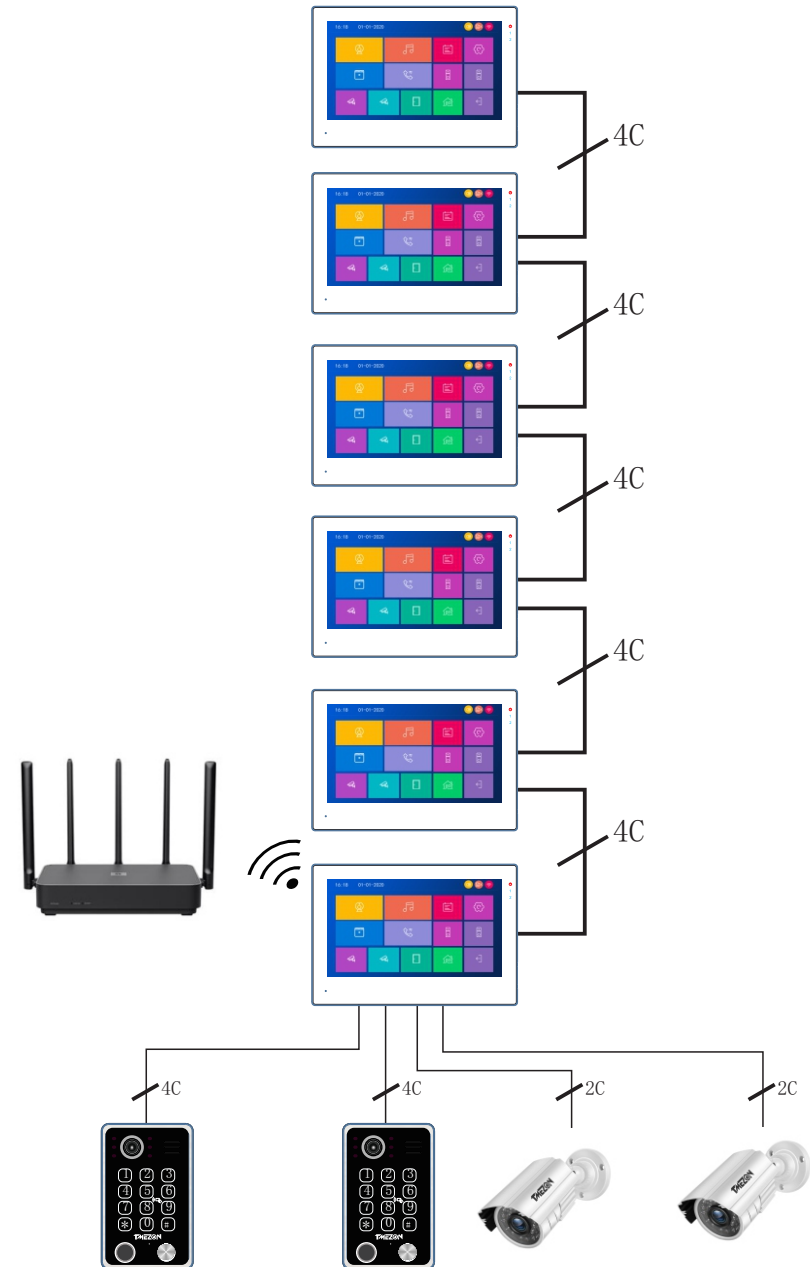

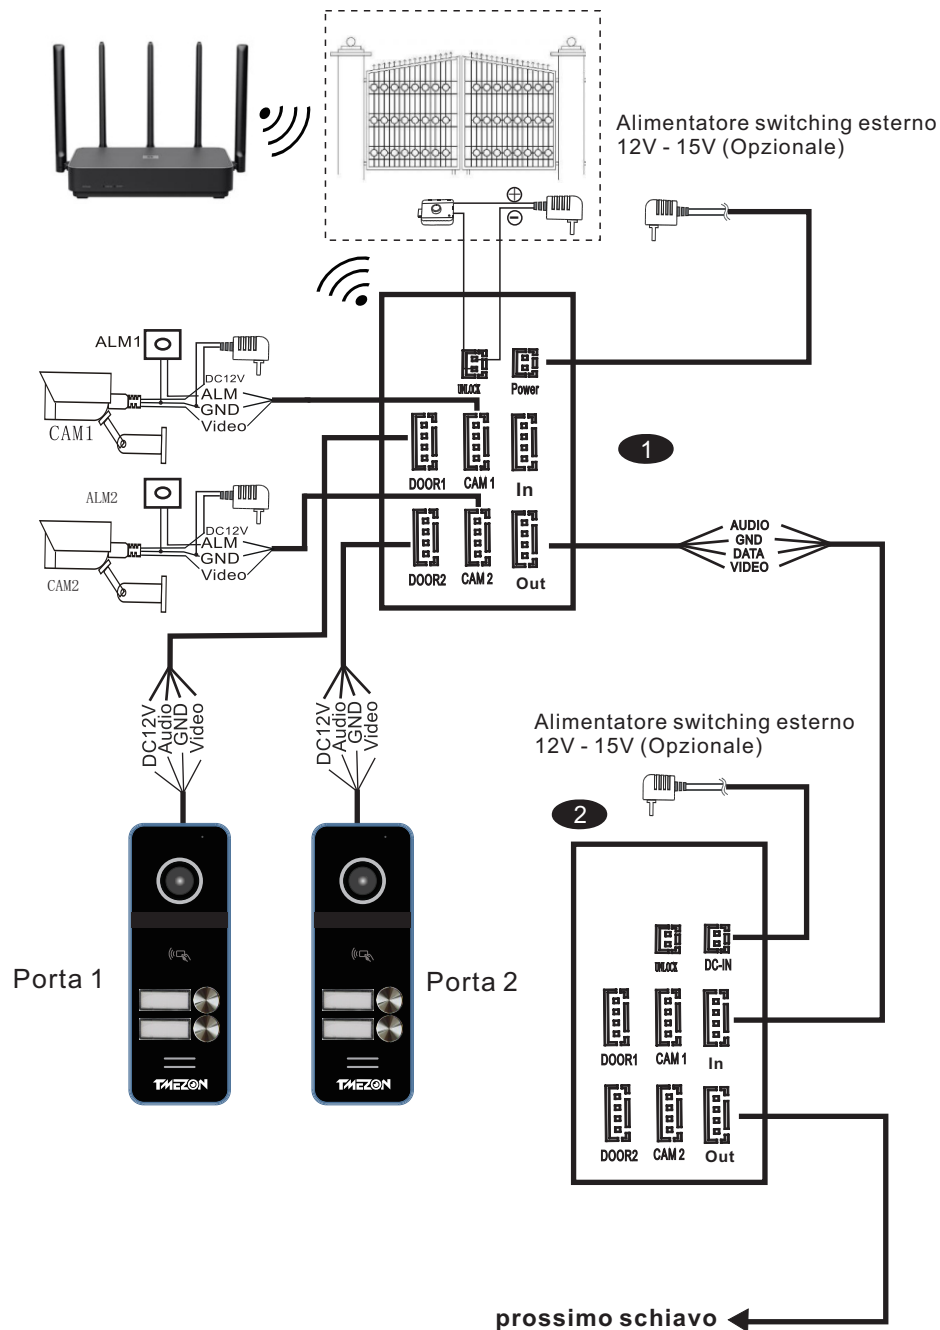

Nota sul collegamento del cablaggio

Si prega di prestare attenzione al nome segnato sull'adesivo della macchina per evitare il collegamento errato. Requisiti di cablaggio (L'effetto reale e la qualità della vergella hanno i rapporti molto grandi):

1. Cavo di cablaggio ordinario a 4 conduttori non schermato e schermato;
2. La distanza effettiva dalla telecamera per esterni al monitor per interni più lontano:

Trasmissione <30m (4x0.4mm²)
Trasmissione <60m (4x0.65mm²)



3. Se si desidera estendere la distanza a più di 60 m, è meglio scegliere un cavo con anima in rame spesso, cavo schermato o cavo normale non schermato a 3 conduttori + cavo video 75-3.

Collegare il terminale schermato a GND.

Cavo non schermato a 3 fili + cavo video SYV 75-3



Cavo di videosorveglianza integrato con cavo di alimentazione (2x0,5mm² + 75-3)



- 4: Se l'utente desidera utilizzare un cavo di rete CAT5 o CAT6. La distanza effettiva dal campanello esterno al monitor interno più lontano sarà limitata.


Per il cavo di rete non schermato, la distanza sarà fino a 20 m.

Per il cavo di rete schermato, la distanza sarà fino a 40 m.

Quindi il cavo di rete CAT5 o CAT6 non è consigliato.

Il cavo di rete CAT5 o CAT6 è composto da 4 coppie di coppie intrecciate (8 fili), una coppia di coppie intrecciate verrà utilizzata come un unico cavo.

Verde & Bianco + Verde, Marrone & Bianco + Marrone, Arancione & Bianco + Arancione, Blu & Bianco + Blu.




Se è un filo schermato, deve essere collegato a GND.

Specifiche per monitor da interni

Schermo	7" / 10.1"
Definizione	1024x600x3RGB
Standard	PAL/NTSC
Modalità di chiamata	Conversazione a due vie
Tempo di chiamata	>120S
Corrente di standby	Max 300mA
Corrente di lavoro	Max 800mA
Alimentazione elettrica	Alimentatore switching esterno(DC12V-15V)--Opzionale
Temperatura di lavoro	0~+50°C
Modo di installazione	Montaggio superficiale
Capacità SD Max	128GB(FAT) ≥Class10
Formato video	AHD/CVI/TVI/CVBS
Risoluzione	1080P/960P/720P/480P





Installa il monitor interno

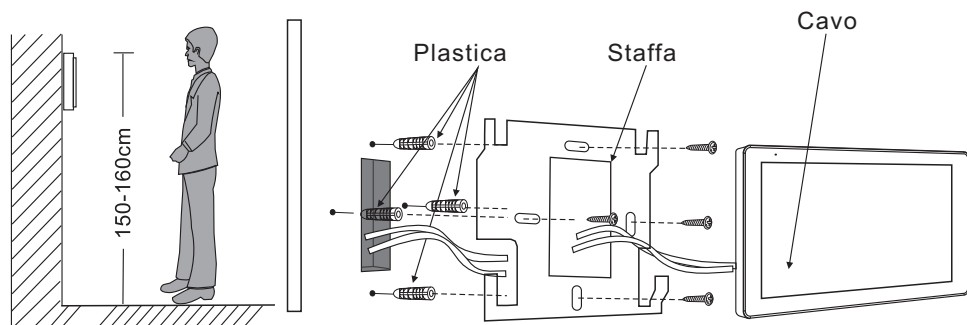

Specifiche per il campanello

Area del sensore	1/2.9"
Risoluzione	1920 X1080
Standard	PAL/NTSC
Angolo di visione	150°
Corrente di standby	Max60mA
Corrente di lavoro	Max200mA
Alimentazione elettrica	DC9V-DC15V
Temperatura di lavoro	-40~+50°C
Capacità della password	Max 200PCS
Capacità della carta RFID	Max 200PCS (Scheda IC, 13,56 Mhz)
Capacità delle impronte digitali	Max 200PCS

Installa il campanello esterno

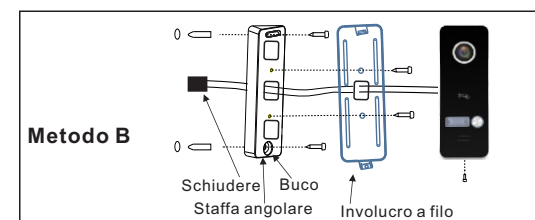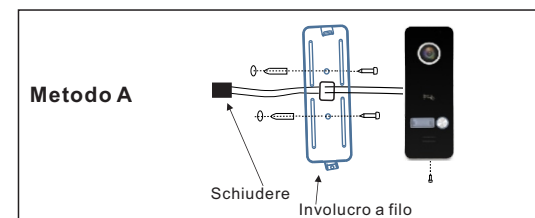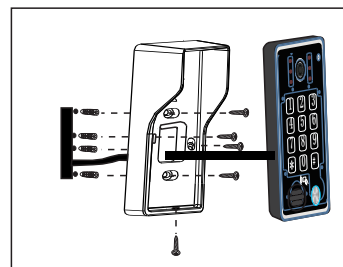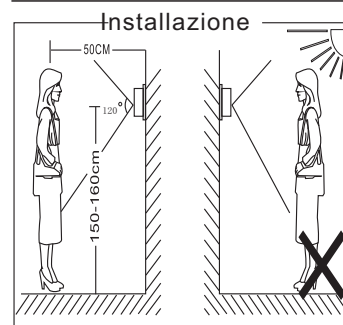

- 1: Si prega di essere lontani dai dispositivi con radiazioni intense: TV, DVR, ecc.
- 2: Non smontare privatamente per evitare scosse elettriche.
- 3: Non far cadere, scuotere o battere il dispositivo, altrimenti danneggerà gli elementi.
- 4: Scegli la posizione migliore per l'installazione, la vista orizzontale è di 150 cm.
- 5: Si prega di spegnere prima dell'installazione.
- 6: Mantenere una distanza di oltre 30 cm con alimentazione CA per evitare interferenze.
- 7: Lontano dall'acqua, dal campo magnetico e dai prodotti chimici.

Schema elettrico per campanello esterno


Modello: MZ-VDP-NE201

Interfaccia di alimentazione indipendente per campanello (12V)

---opzionale

Se la distanza è troppo lunga e non fornisce energia sufficiente per sbloccare l'apriporta, è possibile aggiungere separatamente questa alimentazione indipendente (12V) per il campanello.

Controllo dell'alimentazione

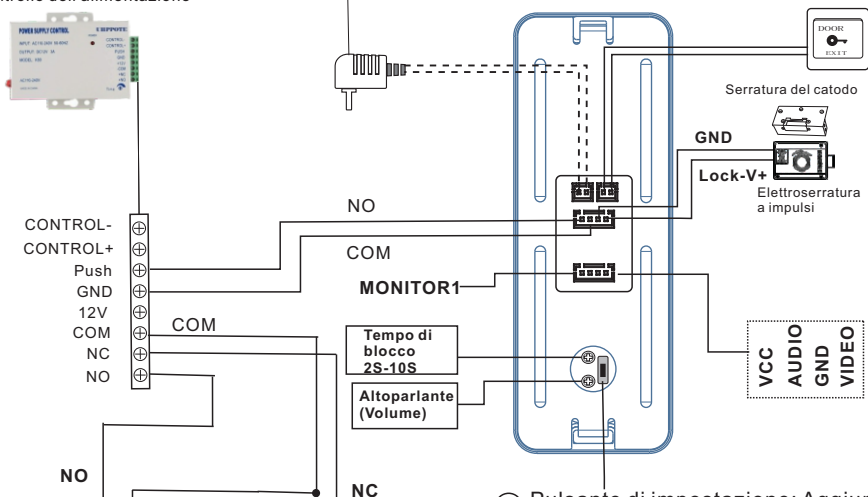

Ⓐ Pulsante di impostazione: Aggiungi carta o Ripristina

1) Aggiungi carta RFID:

In modalità standby, premere brevemente il pulsante di impostazione, entra nella modalità per aggiungere la carta RFID, scorrere la carta RFID nell'area di scorrimento della carta, puoi aggiungere una carta, puoi ripetere la carta RFID per aggiungere altre carte RFID, e quindi premere il pulsante di impostazione per uscire dalla modalità di aggiunta della carta RFID.

2) Ripristina:

In modalità standby, premere e tenere premuto il pulsante di impostazione per 3 secondi per accedere alla modalità di ripristino, quindi premere tre volte il pulsante di impostazione, sentirai un suono, tutti i numeri della carta verranno eliminati e tornerà in modalità standby.


Modello: MZ-VDP-NE202

Interfaccia di alimentazione indipendente per campanello (12V)

---opzionale

Se la distanza è troppo lunga e non fornisce energia sufficiente per sbloccare l'apriporta, è possibile aggiungere separatamente questa alimentazione indipendente (12V) per il campanello.

Controllo dell'alimentazione

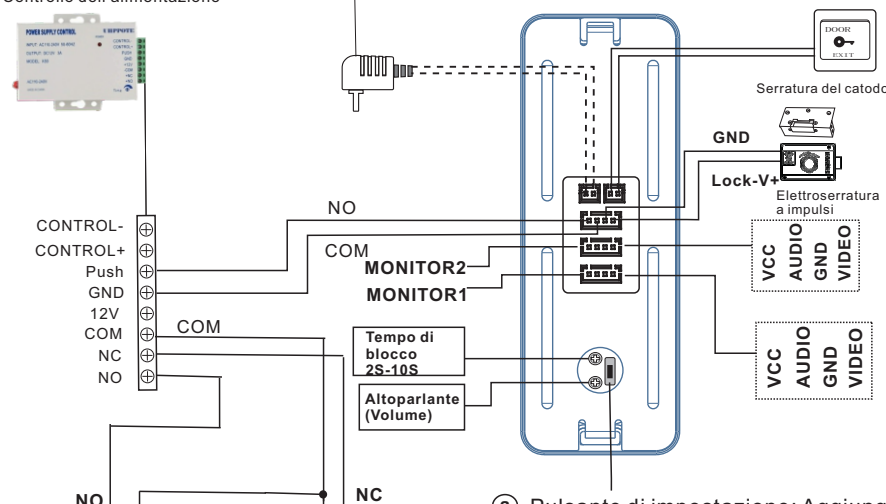

Ⓐ Pulsante di impostazione: Aggiungi carta o Ripristina

1) Aggiungi carta RFID:


In modalità standby, premere brevemente il pulsante di impostazione, entra nella modalità per aggiungere la carta RFID, scorrere la carta RFID nell'area di scorrimento della carta, puoi aggiungere una carta, puoi ripetere la carta RFID per aggiungere altre carte RFID, e quindi premere il pulsante di impostazione per uscire dalla modalità di aggiunta della carta RFID.

2) Ripristina:

In modalità standby, premere e tenere premuto il pulsante di impostazione per 3 secondi per accedere alla modalità di ripristino, quindi premere tre volte il pulsante di impostazione, sentirai un suono, tutti i numeri della carta verranno eliminati e tornerà in modalità standby.

Modello: MZ-VDP-NA262F

Interfaccia di alimentazione indipendente per campanello (12V) ---opzionale
Se la distanza è troppo lunga e non fornisce energia sufficiente per sbloccare l'apriporta, è possibile aggiungere separatamente questa alimentazione indipendente (12V) per il campanello.

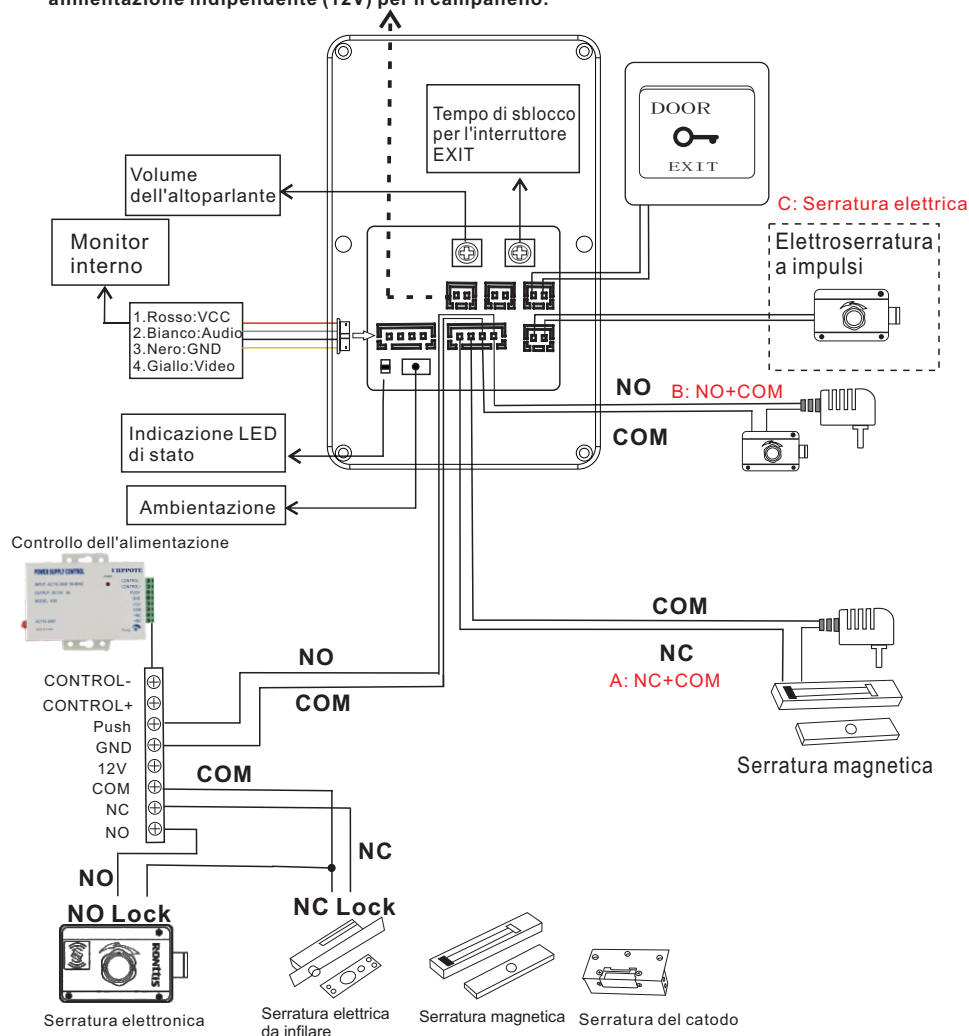

1. Tipo A: NC+COM, richiede alimentazione extra solo per la serratura stessa
2. Tipo B: NO+COM, richiede alimentazione extra solo per la serratura stessa
3. Tipo C: Per il collegamento a lunga distanza tra il monitor e la stazione esterna, nel caso in cui la stazione esterna non possa ricevere energia sufficiente dal monitor per il normale funzionamento.
Si suggerisce di fornire alimentazione DC12V al terminale Power-In, qui la serratura stessa non necessita di alimentazione aggiuntiva.
4. Ripristina le impostazioni di fabbrica: In modalità standby, premere e tenere premuto il pulsante di impostazione per 3 secondi per accedere alla modalità di ripristino, quindi premere tre volte il pulsante di impostazione, sentirai un suono, tutte le configurazioni di tessere RFID, impronte digitali e password verranno eliminate, il campanello tornerà in modalità standby.

Modalità di funzionamento per campanello esterno Modello: MZ-VDP-NA262F

1: Modifica la password dell'amministratore

123456 + # + 0 + # + XXXXXX + # + *

Password amministratore

Nuova password

2: Aggiungi password di sblocco

123456 + # + 1 + # + XXX + # + XXXXXX + # + **

Password amministratore

1: Modalità per aggiungere una nuova password

numero di serie

Nuova password

Esempio: numero di serie 012 password 222333

123456 + # + 1 + # + 012 + # + 222333 + # + **

3: Aggiungi la carta RFID

123456 + # + 3 + # + XXX + # + RFID card + # + **

Password amministratore

3: Modalità per aggiungere la carta RFID

numero di serie

Scorri direttamente la scheda

4: Aggiungi sblocco impronta digitale

123456 + # + 5 + # + xxx + # + + # + **

Password amministratore

5: modalità per aggiungere l'impronta digitale

numero di serie

Si prega di registrare ogni direzione dell'e dito il più possibile, registrare almeno 2 dita

5: Elimina utente

Elimina per numero di serie

123456 + # + 2 / 4 / 6 + # + XXX + # + **

Password amministratore

2: Elimina password
4: Elimina carte RFID.
6: Elimina le impronte digitali.

numero di serie

Cancella utenti per categoria

123456 + # + 2 / 4 / 6 + # + 99 + # + *

Password amministratore

2: Elimina password
4: Elimina carte RFID.
6: Elimina le impronte digitali.

99 è elimina tutto

Premere a lungo il pulsante di impostazione sul retro del dispositivo per 3S, quindi breve premere l'impostazione 3 volte per ripristinare la modalità di fabbrica

Retroilluminazione LED Impostazioni

123456 + # + 7 + # + 00 / 01 / 02 + # + *

00: Chiuso in qualsiasi stato
01: Si illumina in qualsiasi stato
02: Off in modalità standby, luce quando si lavora


Funzionamento del menu



①		Rosso significa che il rilevamento del movimento di questo canale è acceso, Grigio significa che il rilevamento del movimento di questo canale è spento
②		1: A casa, normale stato di lavoro. La notifica verrà inviata al telefono cellulare. 2: Non a casa, Aprire direttamente il ricordo del messaggio, i visitatori possono registrare il messaggio con il video. Sarà anche spinto al telefono cellulare. 3: Modalità risparmio: Non ci sarà squillare dentro e fuori, La notifica verrà inviata al telefono cellulare.
③		Indicazione dello stato della connessione di rete
④		Registro chiamate
⑤		File di registrazione dei messaggi.
⑥		File di registrazione del rilevamento del movimento.
⑦		File di registro di allarme.

Stili di menu

1:Stile Win10

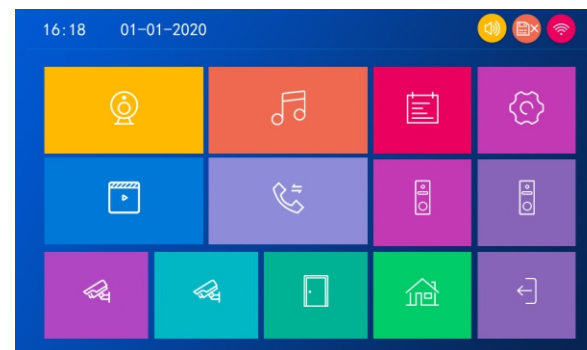

2: Stile Android



3: Stile standard



Tre stili di interfaccia possono essere impostati tramite il menu.
Non è necessario riavviare il monitor

Ambientazione



Sistema

1. Formattare la scheda SD con il dispositivo.
2. Ripristinare le impostazioni predefinite: Tutti i parametri vengono ripristinati alla modalità di fabbrica. Si noti che il dispositivo di TuyaSmart deve essere cancellato insieme prima di poter essere riutilizzato, altrimenti non può essere aggiunto e utilizzato da altri account.
3. L'ID dispositivo è una configurazione importante dell'apparecchiatura nel sistema. Deve essere configurato correttamente, altrimenti non funzionerà correttamente. Se il dispositivo corrente è collegato al campanello per esterni 1, l'ID dispositivo deve essere impostato su 1, e gli altri monitor Slave devono essere impostati su 2/3/4/5/6, quindi il dispositivo funzionerà normalmente.


Tempo

- 1: (Schermo spento): Il monitor si spegnerà senza operazioni entro 10 secondi
- 2: (Orologio): L'ora verrà visualizzata sul monitor in modalità standby.

Cornice digitale


- 1: Il file immagine deve essere copiato nella cartella Digital Frame, la risoluzione dell'immagine non deve essere maggiore di: 2526x1576, il formato è JPEG.
- 2: Premere a lungo il file per visualizzare il sottomenu, selezionare "Elimina" o "Elimina tutto" e fare clic sul file per accedere all'interfaccia di riproduzione.

Dispositivi

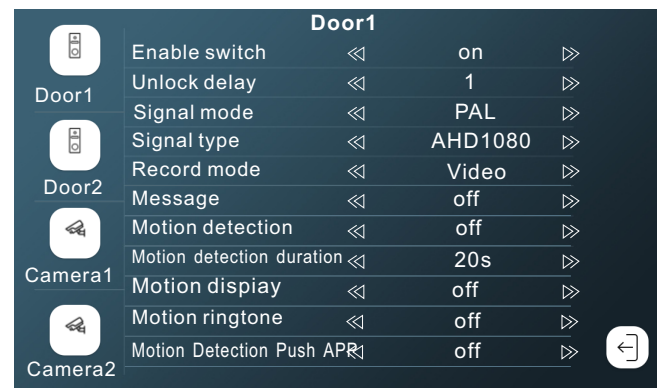

- 1: Se il canale è chiuso, verrà saltato durante il monitoraggio della schermata di polling. Questo dispositivo e APP non visualizzeranno questo canale. Si prega di impostarlo con attenzione.
- 2: Quando l'APP Motion Detection Push è chiusa, il telefono non riceverà alcuna informazione push.

Anello

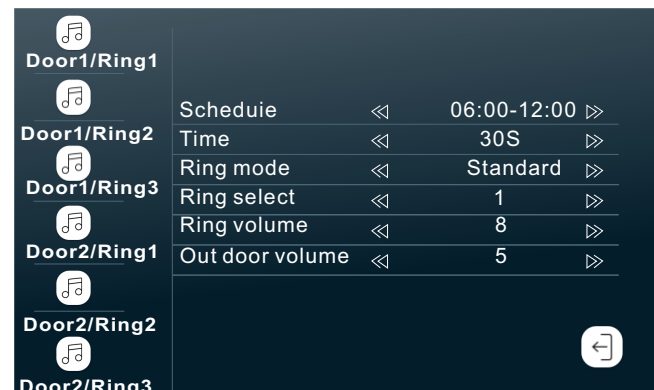


- 1: La suoneria di ogni canale può essere impostata su tre periodi di tempo. È possibile impostare diversi tipi di suoneria e volume, ma non dovrebbero esserci spazi e sovrapposizioni tra i tre periodi di tempo, altrimenti il sistema riprodurrà i parametri di default.
- 2: Si noti che l'impostazione del volume del campanello non può essere maggiore del volume del monitor interno.

Registrazione



1: Fare clic sul file per riprodurlo direttamente, premere a lungo il file per accedere all'operazione di cancellazione / lettura.

Visualizzazione live sul monitor

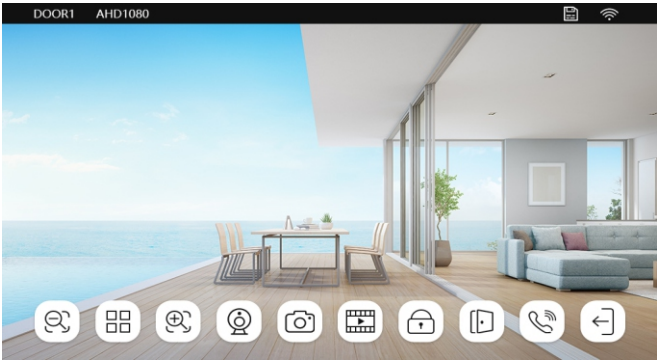

	Riduci lo zoom
	07 25 25 25 Volume, luminosità, contrasto, saturazione
	Ingrandire
	Passa al canale successivo, Porta1>Porta2>Cam1>Cam2
	Istantaneo
	Video
	Sbloccare per Porta 1 / Porta 2
	Sbloccare la serratura della porta collegata al monitor interno
	Chiamata, Riagganciare / Tornare


Collega la rete per il monitor

- L'app per il dispositivo è TuyaSmart. Scarica l'app TuyaSmart da Google Play Store o APP Store.
- Il dispositivo funziona solo con WiFi a 2,4 Ghz, non a 5 Ghz.
- L'utente può configurare la rete per il monitor tramite la modalità AP o la modalità EZ.
- Il telefono cellulare deve essere prima connesso al Wi-Fi a 2,4 Ghz, quindi aggiungere il dispositivo all'app.



Scansiona il codice QR per le istruzioni per creare WiFi a 2,4 Ghz

Modalità EZ

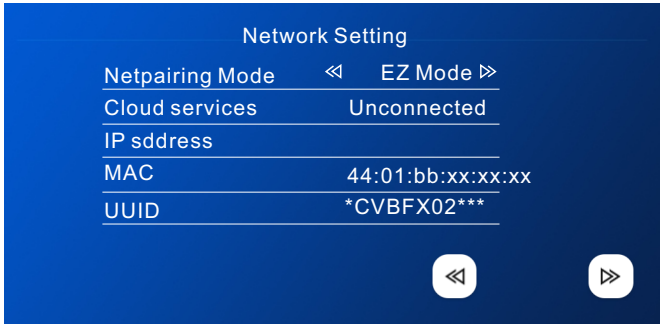


Seleziona la modalità EZ e salvala sul monitor, quindi aggiungi il dispositivo tramite l'app.

Aggiungi il dispositivo in modalità EZ


Modalità EZ, utilizzare solo il telefono cellulare per collegare il router WIFI e abbinare la password WIFI, come mostrato di seguito




Scansiona il codice QR per il video tutorial della connessione dell'app tramite la modalità EZ

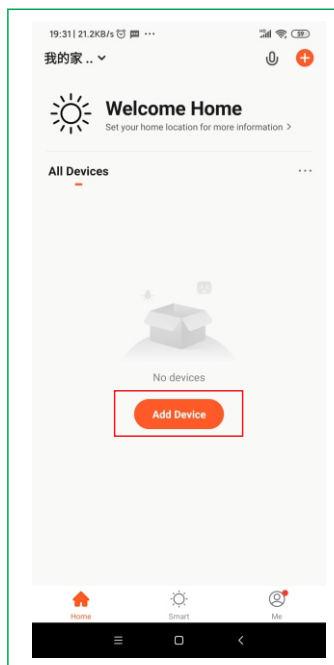


① Apri l'app TuyaSmart e Aggiungi dispositivo

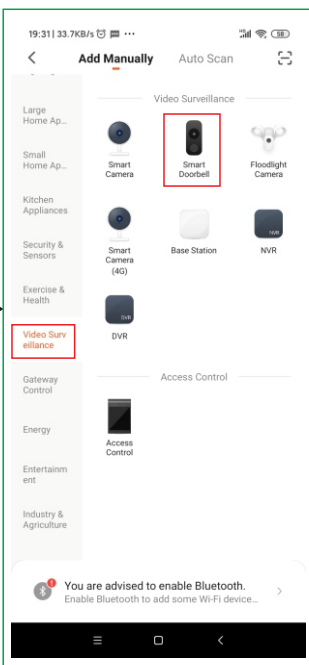


② Video sorveglianza> Smart Doorbell

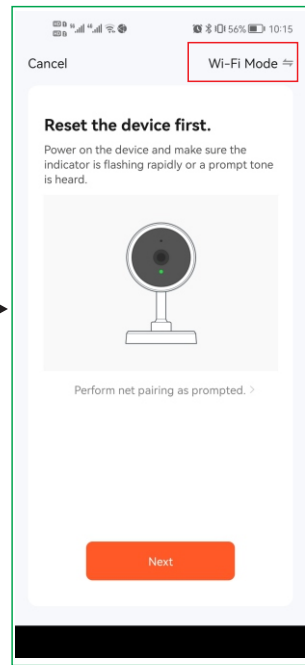


③ Seleziona la modalità Wi-Fi, fai clic su Avanti

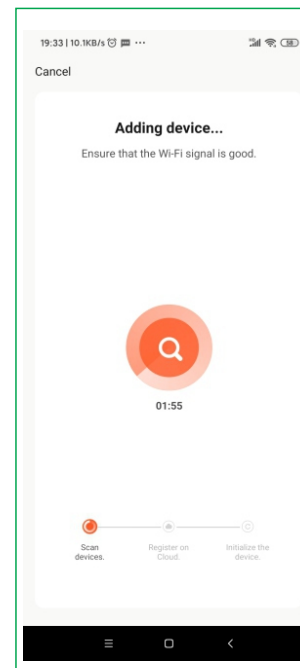


⑥ Aggiunta dispositivo

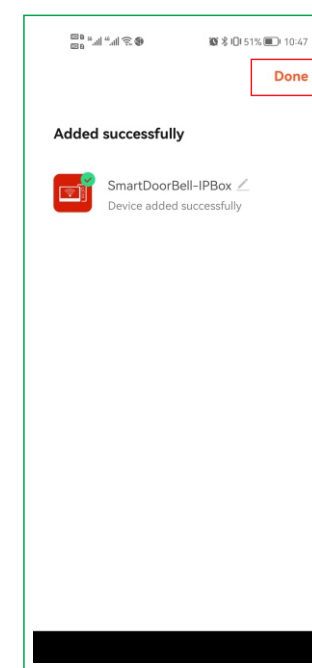

⑦ Aggiunto con successo

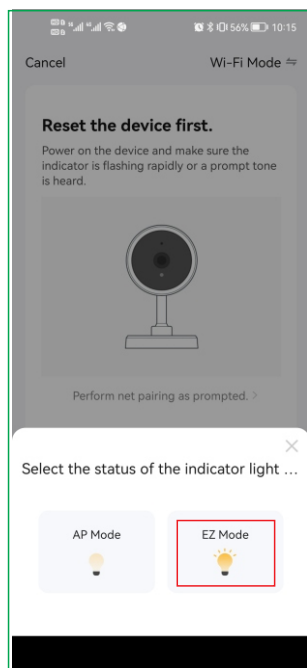


④ Seleziona la modalità EZ

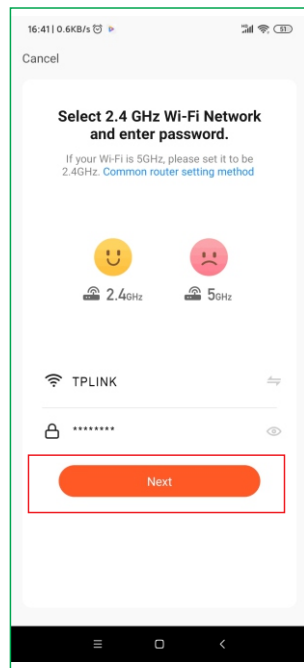


⑤ Seleziona la rete Wi-Fi 2.4GHz e inserisci la password

Modalità AP

Per configurare rapidamente l'interfaccia e configurare la modalità AP nell'interfaccia "Impostazioni>Rete", note: In "Impostazioni>Interfaccia di rete", premere il pulsante Invio per riavviare il dispositivo. In "Impostazioni>Interfaccia di rete", visualizzare il nome e la password dell'hotspot WIFI.

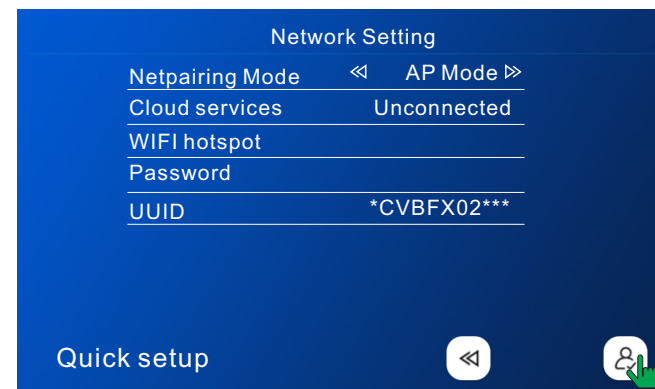

Dopo il riavvio come richiesto, accedere a turno alla seguente interfaccia

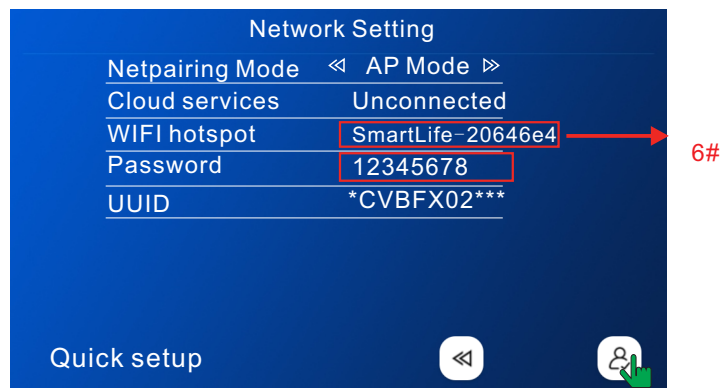


6#

L'APP Tuya funziona come segue


Aggiungi il dispositivo in modalità AP




Scansiona il codice QR per il video tutorial della connessione dell'app tramite la modalità AP

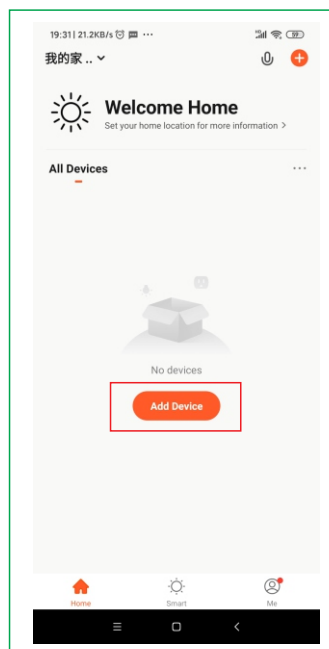


① Apri l'app TuyaSmart e Aggiungi dispositivo

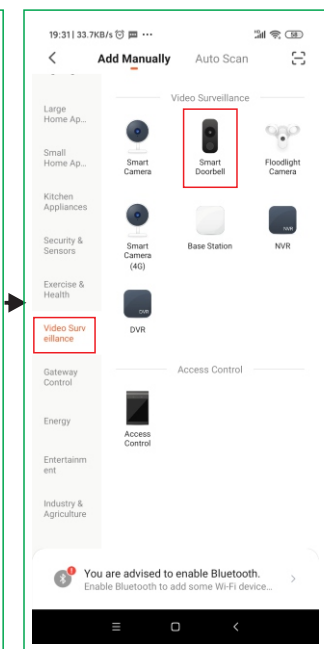


② Video sorveglianza > Smart Doorbell

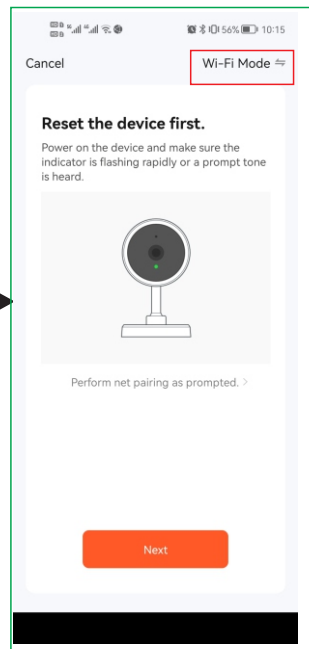


③ Seleziona la modalità Wi-Fi, fai clic su Avanti

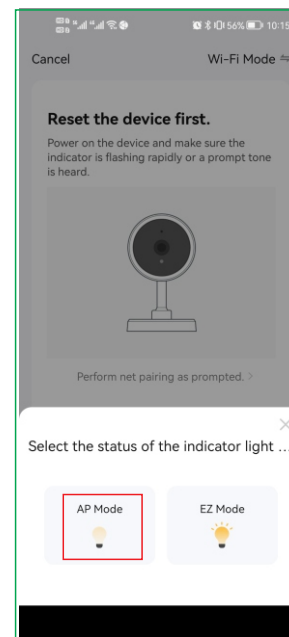


④ Seleziona la modalità AP

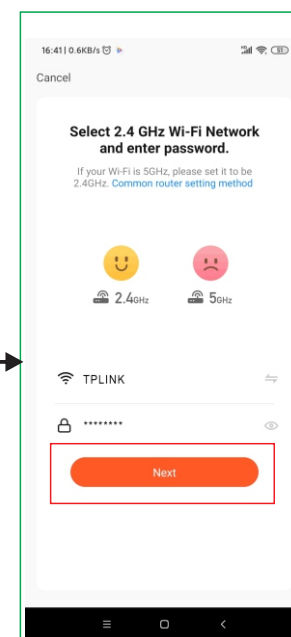


⑤ Seleziona la rete WiFi 2.4GHz e inserisci la password

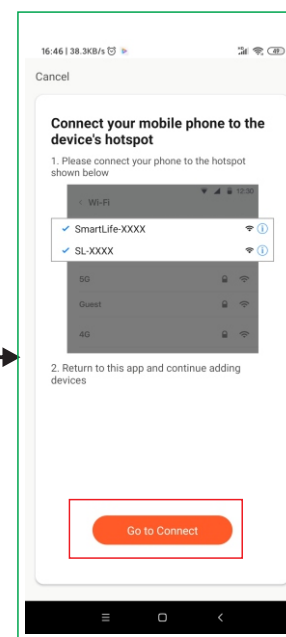


⑥ Passa alle impostazioni dello smartphone per connettere l'hotspot del dispositivo

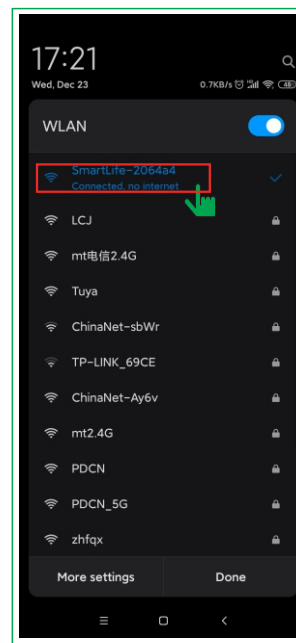

⑦ Il nome dell'hotspot WIFI è lo stesso di quello sul monitor, la password del dispositivo è 12345678


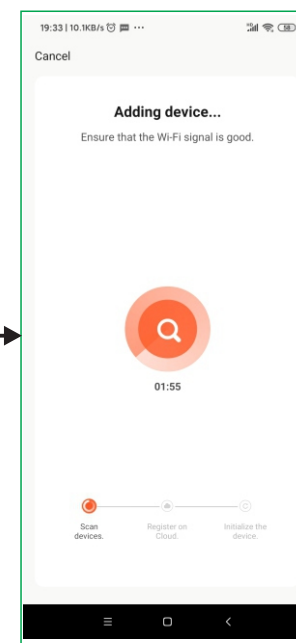


⑧ Torna all'app per aggiungere il dispositivo

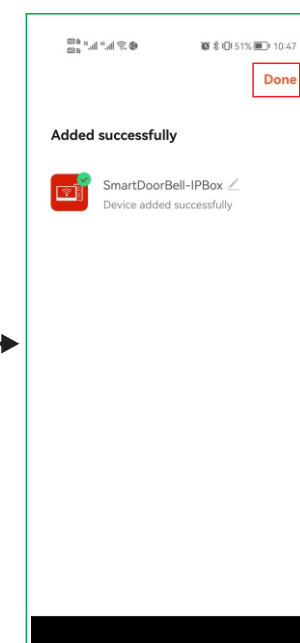

⑨ Aggiunto con successo il dispositivo

Condividi il dispositivo tramite la gestione della casa

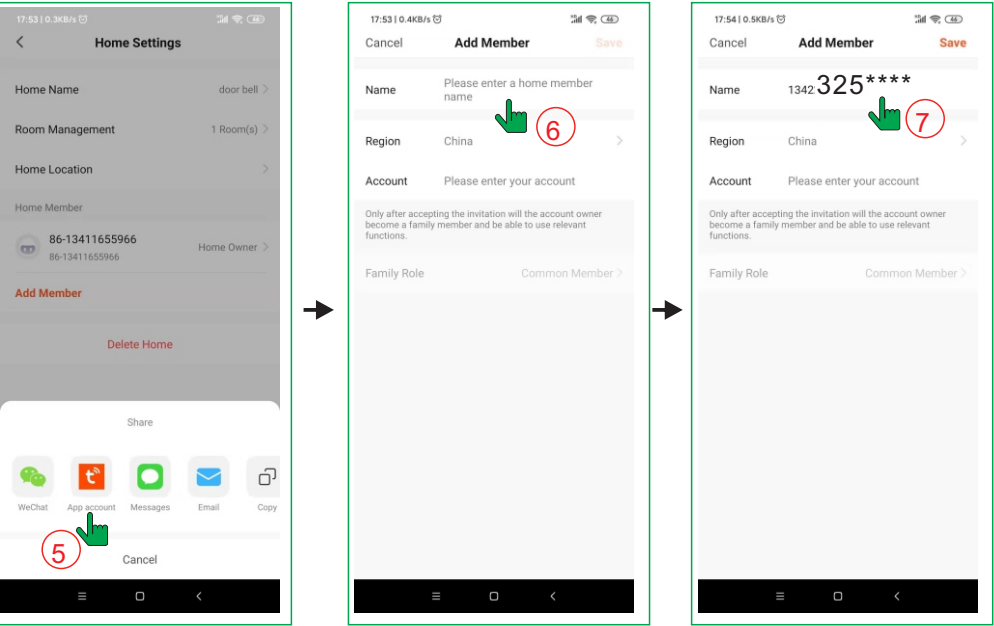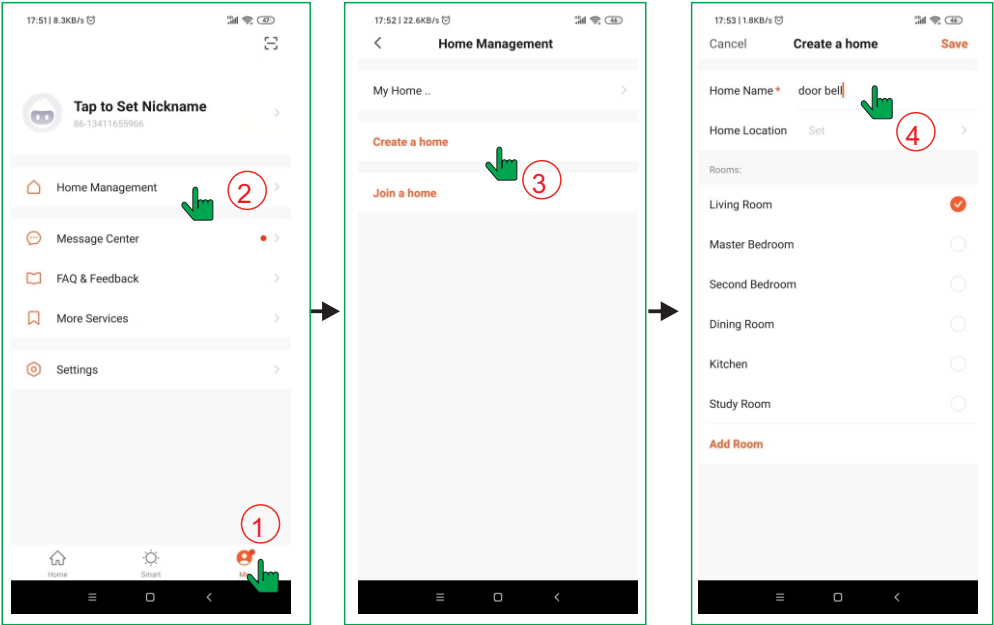


Configura in base al processo

Descrizione della funzione per l'app


1: Se il dispositivo è stato connesso con successo allo smartphone dell'utente, l'utente deve eliminare il dispositivo dall'APP prima di aggiungerlo a un altro smartphone. (Nota: Il dispositivo dovrebbe essere cancellato quando la rete è buona, altrimenti viene cancellato solo sull'APP, ma non sul server). Dopo l'eliminazione, torna all'APP per controllare e confermare.

2: Se un nuovo utente deve aggiungere di nuovo dopo che la macchina ha ripristinato le impostazioni di fabbrica, anche l'utente corrente deve prima eliminare il dispositivo sullo smartphone. In caso contrario, non è in grado di connettersi.

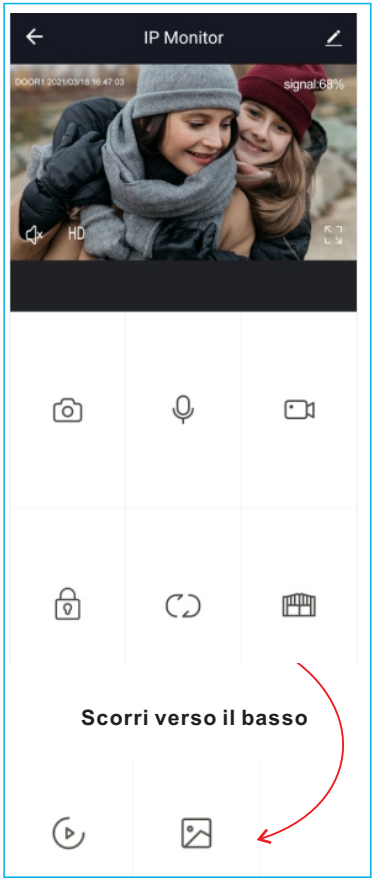


	Scatta foto e salva foto su APP
	Parlare
	Il video è sul telefono, non sulla scheda SD
	Sblocco: Rilascia la serratura elettronica che si collega al campanello esterno
	Cambio di canale, questo è correlato all'impostazione del monitor interno. Se attivi 4 canali, devi usare gli interruttori come: On
	Sblocco indipendente: Rilasciare la serratura elettronica che si collega al monitor interno.
	Riproduzione della registrazione su scheda SD
	Riprodurre le immagini


Descripción en el monitor interior

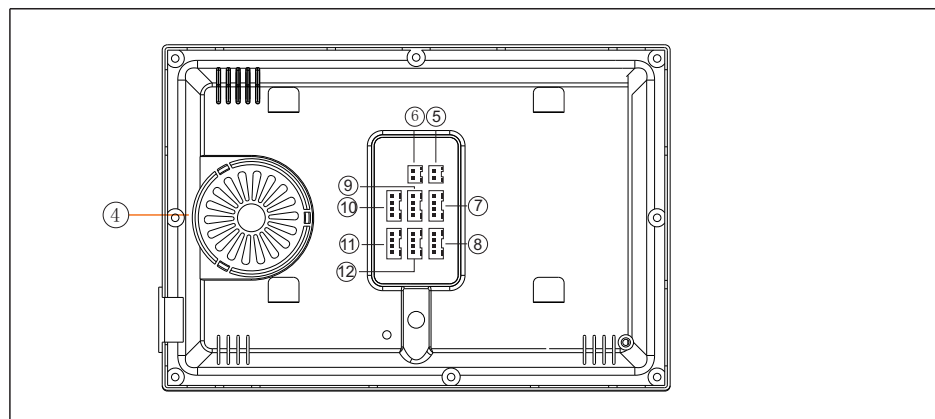

Modelo: MZ-VDP-NE202

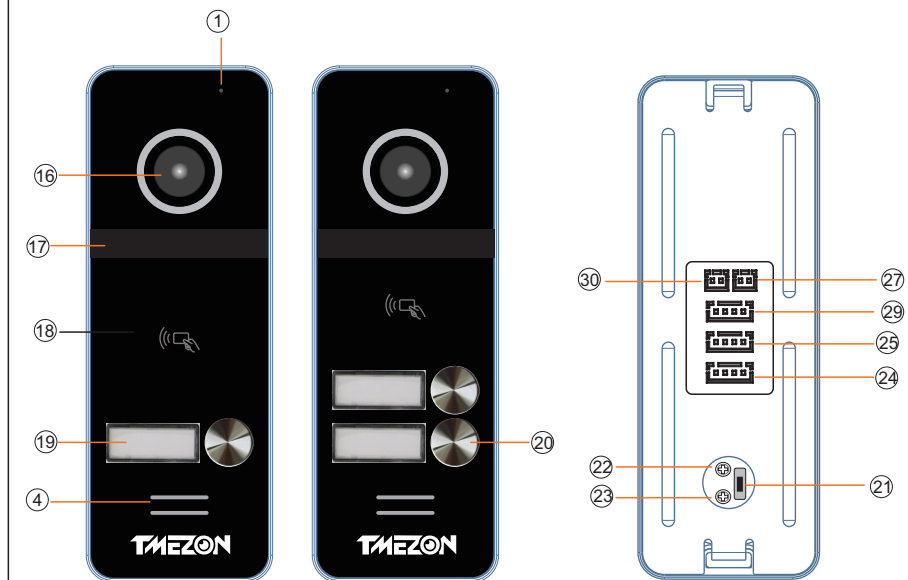


Modelo: MZ-VDP-NA262F

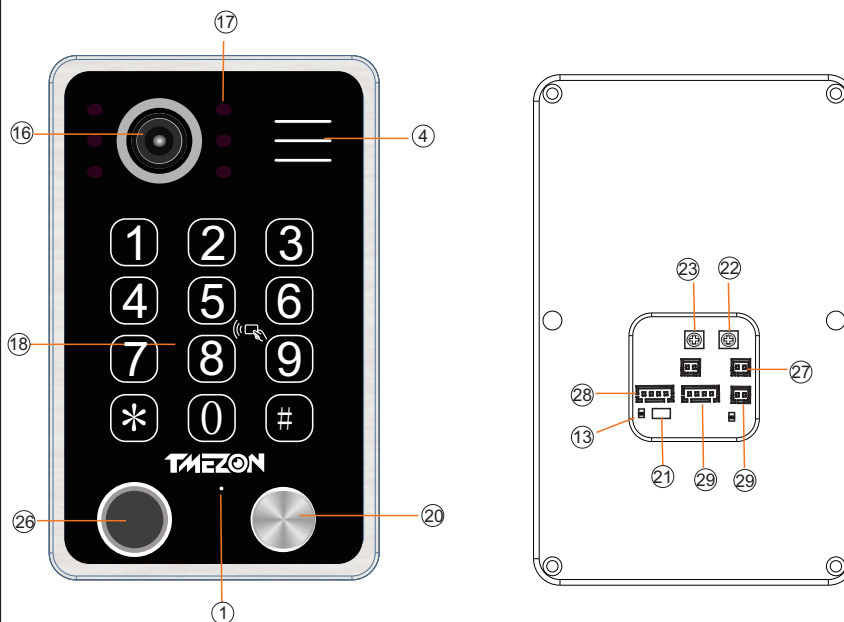


1	Micrófono
2	Ranura para tarjetas SD
3	LCD TFT
4	Orador
5	Interfaz de alimentación para el monitor: DC-IN:12V-15V
6	Desbloqueo independiente
7	IN (Conectarse al monitor esclavo)
8	OUT (Conecte el siguiente monitor interior)
9	CAM1
10	PUERTA1
11	PUERTA2
12	CAM2
13	Indicador de estado
14	Indicador de estado de PUERTA1
15	Indicador de estado de PUERTA2
16	Cámara
17	LED de infrarrojos
18	Área de inducción de tarjetas RFID
19	Área de visualización de la placa de identificación
20	Botón de llamada
21	Botón de ajuste
22	Ajuste de retardo de desbloqueo
23	Ajustador de volumen del altavoz
24	Conectarse al Monitor 1
25	Conectarse al Monitor 2
26	Área de detección de huellas dactilares
27	Puerto para interruptor EXIT
28	Conectarse al monitor
29	Conectar a la cerradura
30	Interfaz de alimentación para el timbre: DC-IN:12V-15V

Diagrama de cableado



1*Monitor de 10 " + 1* Timbre exterior

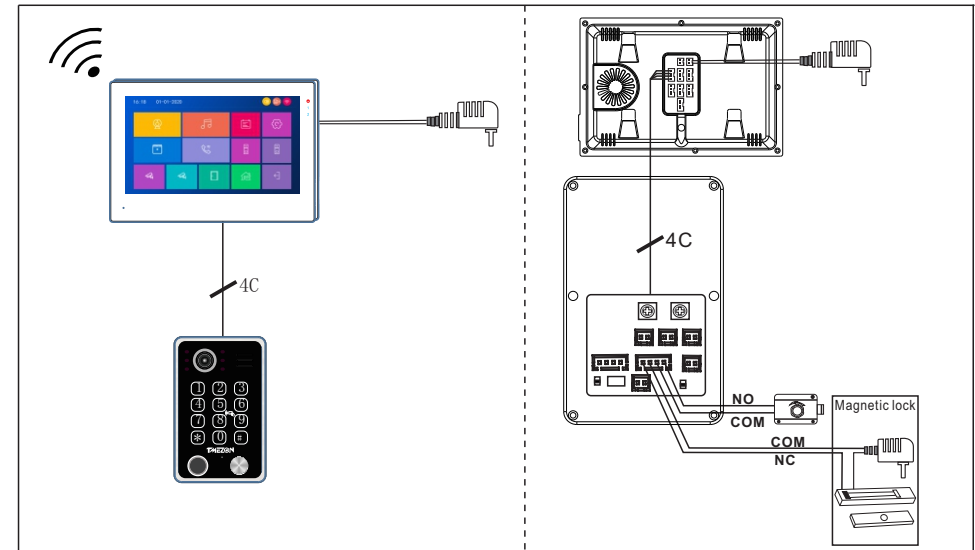

2 *Monitores de 7 " + 1* Timbre

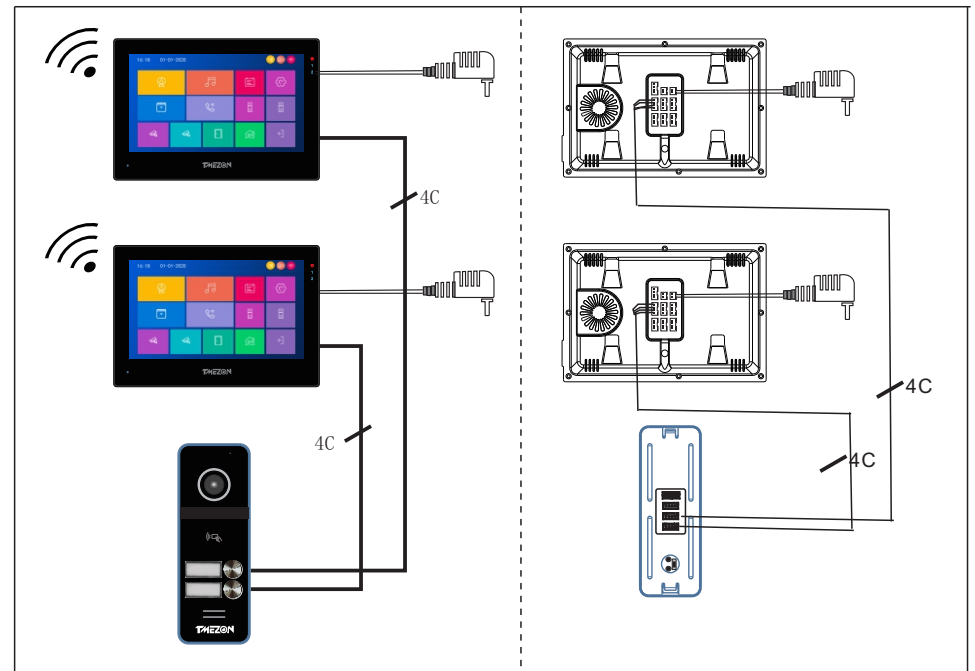

1 Monitor maestro+5 Monitores esclavos+2 Timbres exterior
+ 2 Cámaras de CCTV

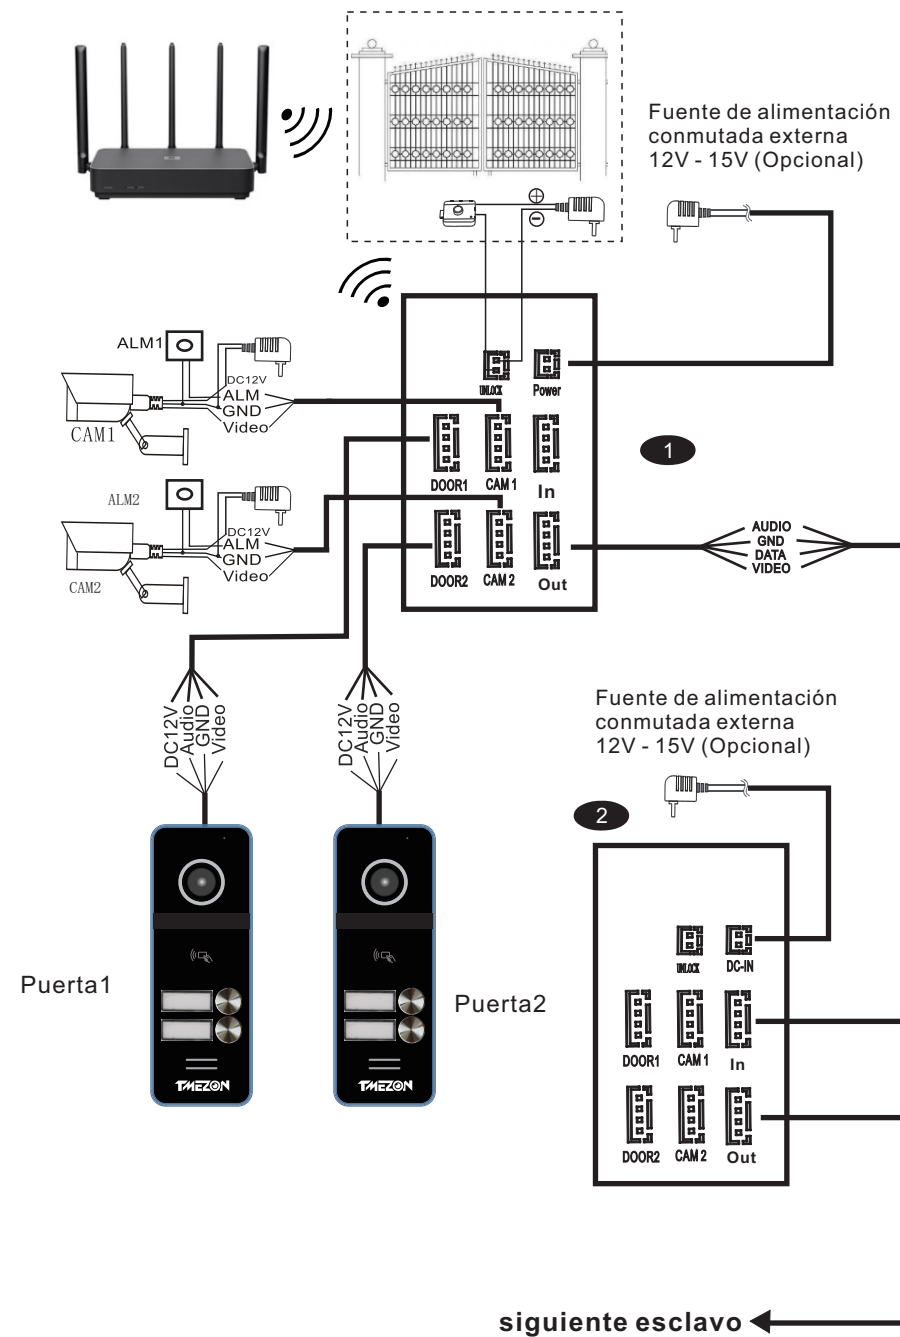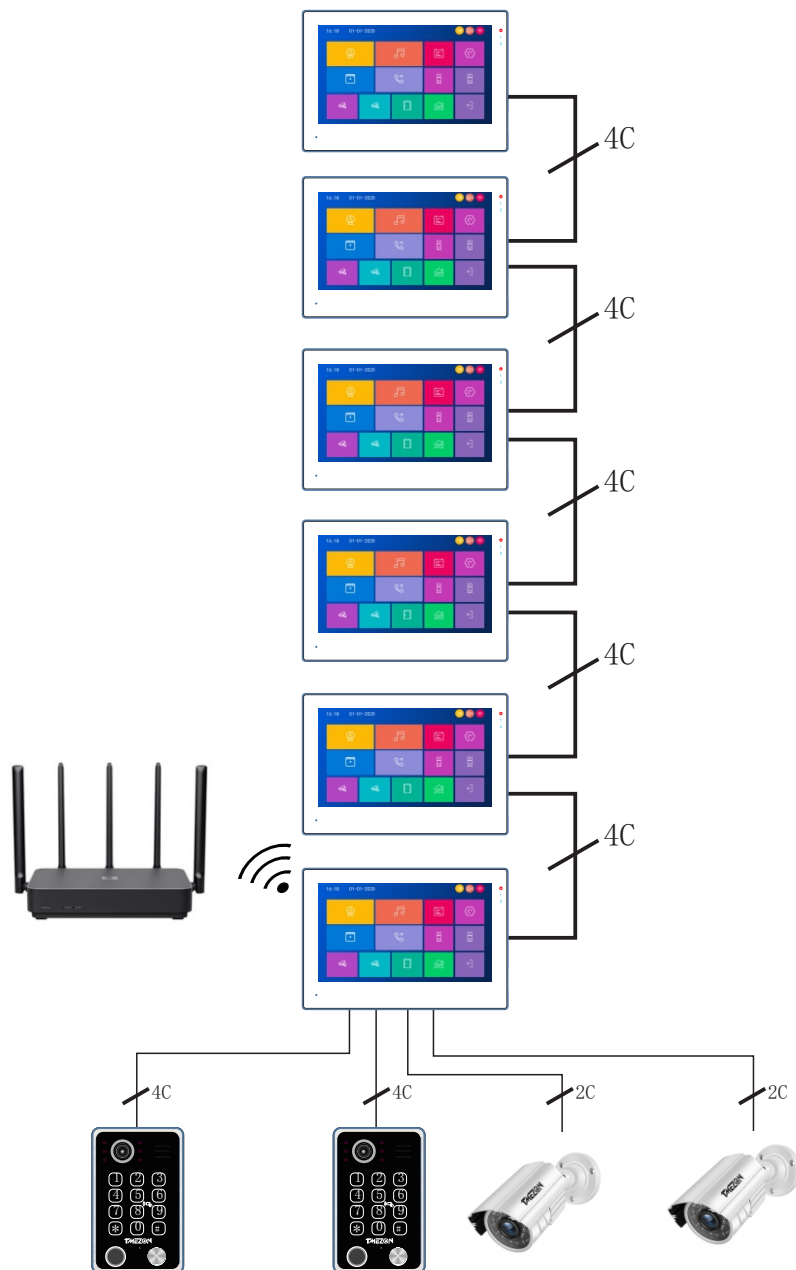

Nota sobre la conexión del cableado

Preste atención al nombre marcado en la etiqueta de la máquina para evitar una conexión incorrecta. Requisitos de cableado (El efecto real y la calidad del alambroñ tienen relaciones muy grandes.):

- 1. Cable de cableado ordinario sin blindaje y blindado de 4 núcleos;
- 2. Distancia efectiva desde el timbre exterior al monitor interior más alejado:

Transmisión <30m (4x0.4mm²)
Transmisión <60m (4x0.65mm²)



- 3. Si desea extender la distancia a más de 60 m, es mejor elegir un cable de núcleo de cobre grueso, cable blindado o cable sin blindaje ordinario de 3 núcleos + cable de video 75-3.
Conecte el terminal blindado a GND.


Cable sin blindaje de 3 hilos + cable de video SYV75-3



Cable de videovigilancia integrado con cable de alimentación (2x0,5 mm² + 75-3)



- 4: Si el usuario desea utilizar el cable de red CAT5 o CAT6, la distancia efectiva desde la cámara exterior hasta el monitor interior más alejado será limitada.
Para cable de red sin blindaje, la distancia será de hasta 20 m.
Para cable de red blindado, la distancia será de hasta 40 m.
Por lo tanto, no se recomienda cable de red CAT5 o CAT6.
El cable de red CAT5 o CAT6 consta de 4 pares de pares trenzados (8 cables), un par de pares trenzados se utilizará como un cable.
Verde & Blanco + Verde, Marrón & Blanco + Marrón, Naranja & Blanco + Naranja, Azul & Blanco + Azul.




Si es un cable blindado, debe estar conectado a GND.

Especificación para monitor de interior

Pantalla de visualización	7" / 10.1"
Definición	1024x600x3RGB
Estándar	PAL/NTSC
Modo de llamada	Conversación bidireccional
Tiempo de llamada	>120S
Corriente de espera	300mA máximo
Corriente de trabajo	800mA máximo
Fuente de alimentación	Fuente de alimentación conmutada externa (DC12V-15V) - Opcional
Temperatura de trabajo	0~+50°C
Forma de instalación	Superficie montanosa
Capacidad máxima SD	128GB(FAT) ≥Class10
Formato de video	AHD/CVI/TVI/CVBS
Resolución	1080P/960P/720P/480P





Instale el monitor interior

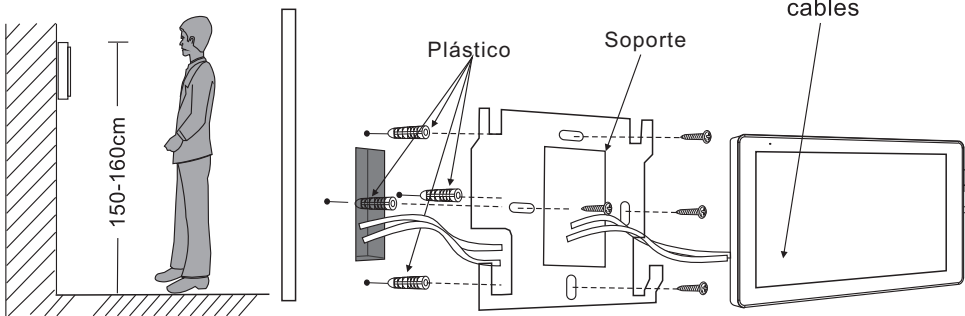

Especificaciones para el timbre

Área del sensor	1/2.9"
Resolución	1920 X1080
Estándar	PAL/NTSC
Ángulo de visión	150°
Corriente de espera	60mA máximo
Corriente de trabajo	200mA máximo
Fuente de alimentación	DC9V-DC15V
Temperatura de trabajo	-40~+50°C
Capacidad de contraseña	Max 200 piezas
Capacidad de la tarjeta RFID	Max 200 piezas (Tarjeta IC, 13,56 Mhz)
Capacidad de huellas dactilares	Max 200 piezas


Instale el timbre exterior

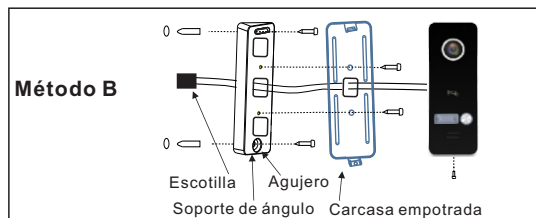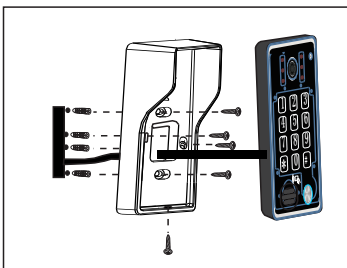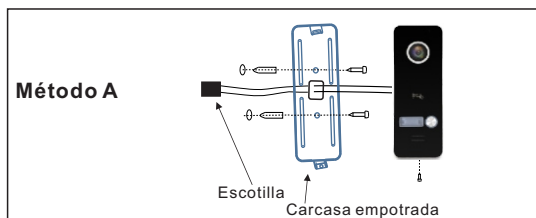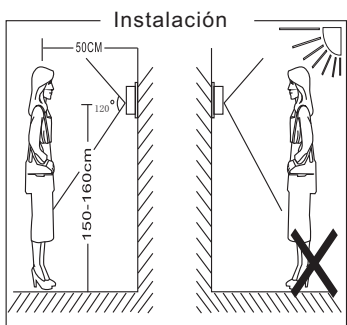

- 1: Manténgase alejado de los dispositivos con radiación intensa: TV, DVR, etc.
- 2: No lo desmonte en privado para evitar descargas eléctricas.
- 3: No deje caer, sacuda o golpee el dispositivo, de lo contrario dañará los elementos.
- 4: Elija la mejor posición para instalar, la vista horizontal es de 150 cm.
- 5: Apáguelo antes de la instalación.
- 6: Manténgase a una distancia de más de 30 cm con alimentación de CA para evitar interferencias.
- 7: Lejos del agua, el campo magnético y los productos químicos.

Diagrama de cableado para timbre

Modelo: MZ-VDP-NE201

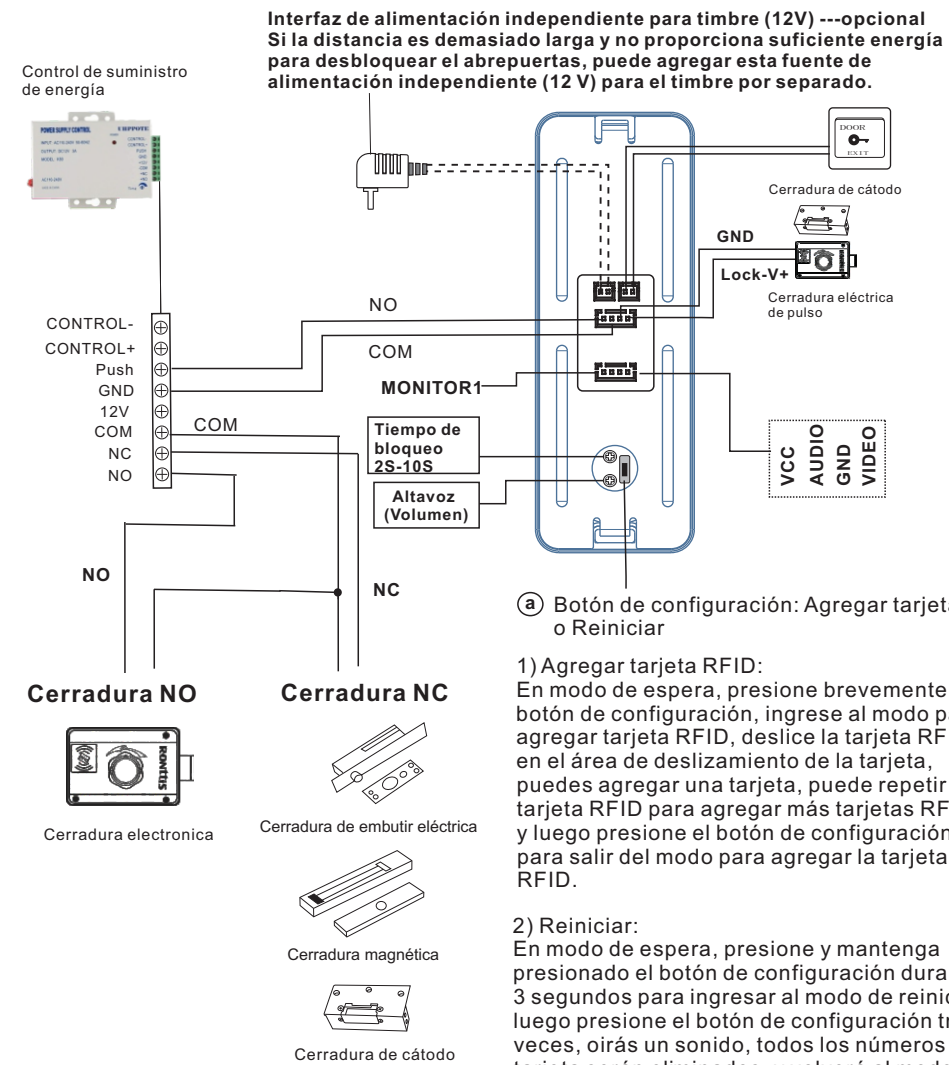


- Ⓐ Botón de configuración: Agregar tarjeta o Reiniciar

- 1) Agregar tarjeta RFID:
En modo de espera, presione brevemente el botón de configuración, ingrese al modo para agregar tarjeta RFID, deslice la tarjeta RFID en el área de deslizamiento de la tarjeta, puedes agregar una tarjeta, puede repetir la tarjeta RFID para agregar más tarjetas RFID, y luego presione el botón de configuración para salir del modo para agregar la tarjeta RFID.


- 2) Reiniciar:
En modo de espera, presione y mantenga presionado el botón de configuración durante 3 segundos para ingresar al modo de reinicio, luego presione el botón de configuración tres veces, oírás un sonido, todos los números de tarjeta serán eliminados, y volverá al modo de espera.

Modelo: MZ-VDP-NE202

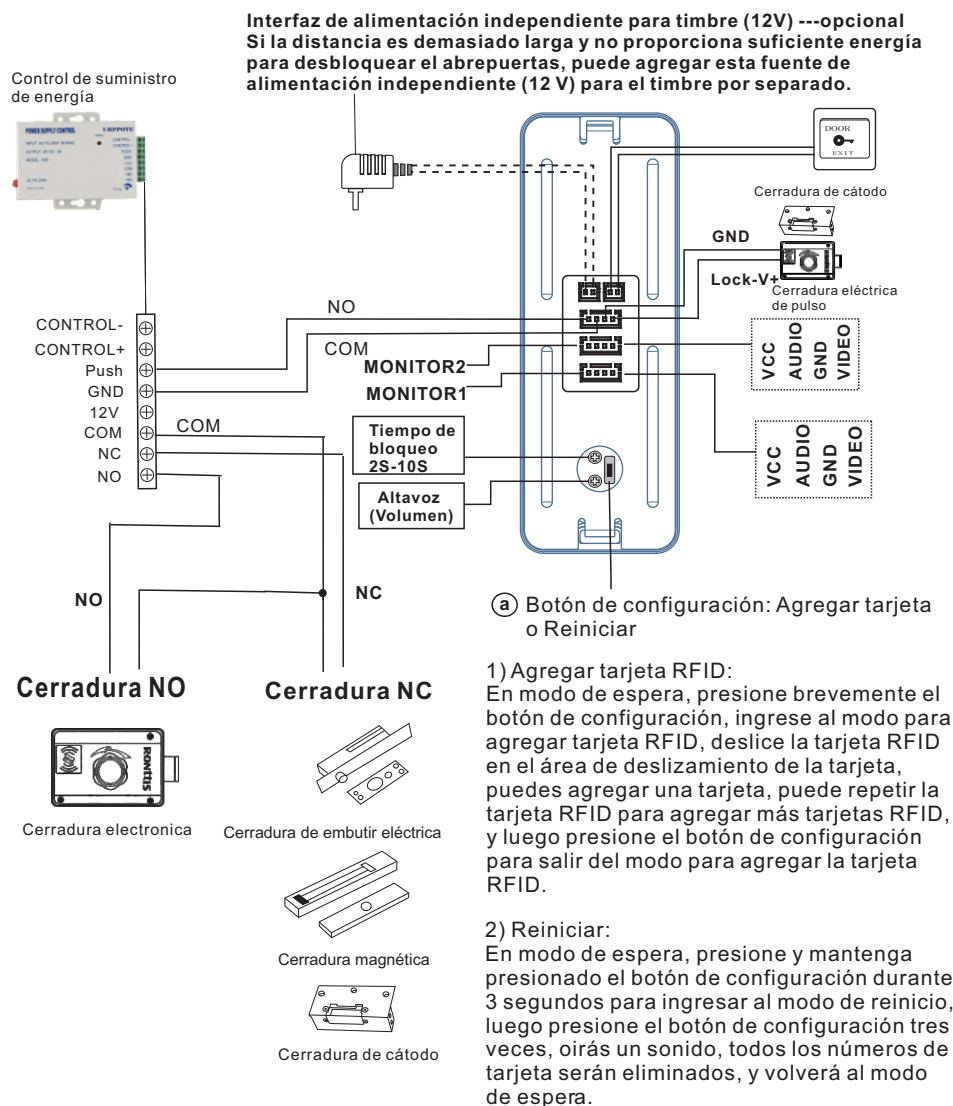

Modelo: MZ-VDP-NA262F

Interfaz de alimentación independiente para timbre (12V) ---opcional
Si la distancia es demasiado larga y no proporciona suficiente energía para desbloquear el abrepuertas, puede agregar esta fuente de alimentación independiente (12 V) para el timbre por separado.

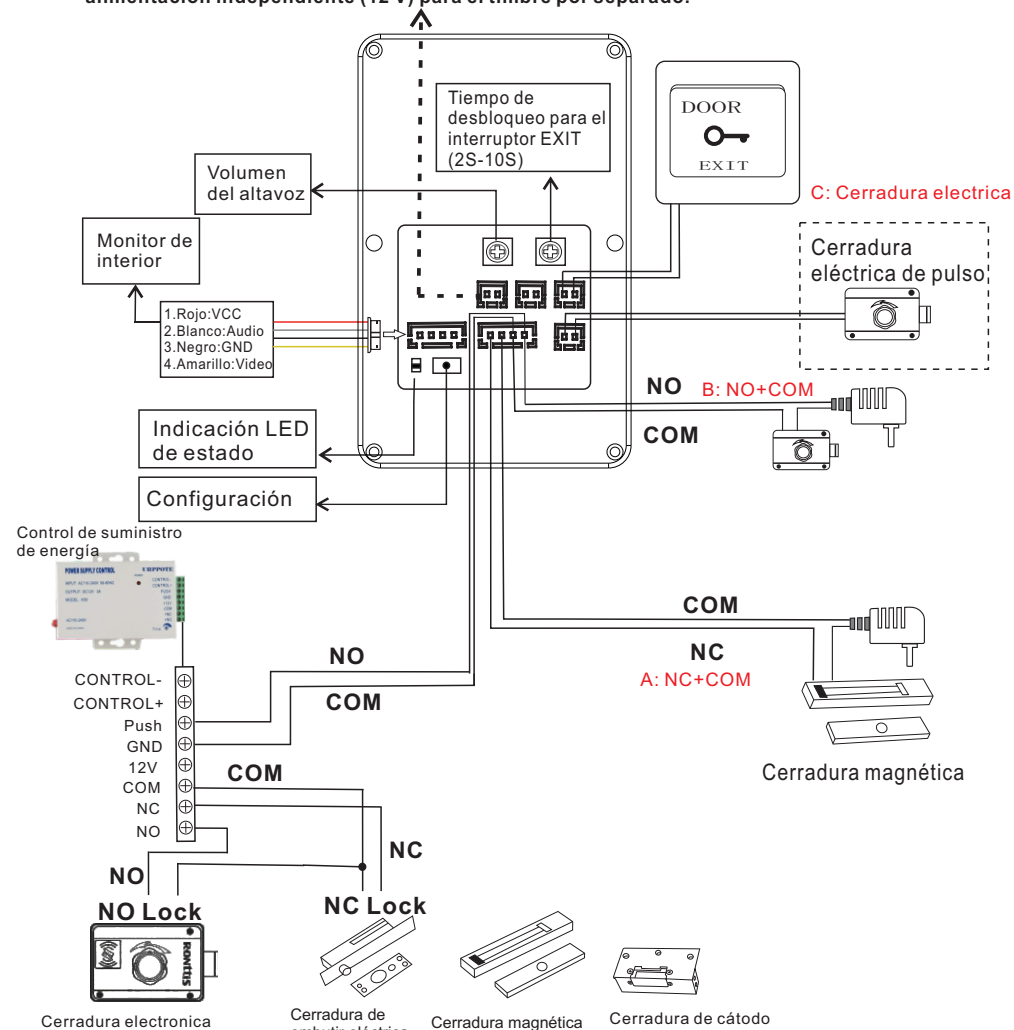

1. Tipo A: NC+COM, Requiere una fuente de alimentación adicional solo para la cerradura.
2. Tipo B: NO+COM, Requiere una fuente de alimentación adicional solo para la cerradura.
3. Tipo C: Para una conexión de larga distancia entre el monitor y la estación exterior, en caso de que la estación exterior no pueda obtener suficiente energía del monitor para el funcionamiento normal.
Se sugiere proporcionar una fuente de alimentación DC12V al terminal Power-In, aquí la cerradura en sí no necesita una fuente de alimentación adicional.
4. Restablecer a la configuración de fábrica: En modo de espera, mantenga presionado el botón de configuración durante 3 segundos para ingresar al modo de reinicio, luego presione el botón de configuración tres veces, escucharás un sonido, Se eliminarán todas las configuraciones de tarjetas RFID, huellas dactilares y contraseña, el timbre volverá al modo de espera.

Modo de funcionamiento para timbre exterior Modelo: MZ-VDP-NA262F

1: Modificar la contraseña de administrador

123456 + # + 0 + # + XXXXXX + # + *

Contraseña de administrador

nueva contraseña

2: Agregar contraseña de desbloqueo

123456 + # + 1 + # + XXX + # + XXXXXX + # + **

Contraseña de administrador

1: Modo para agregar una nueva contraseña

número de serie

nueva contraseña

Ejemplo: número de serie 012 contraseña 222333

123456 + # + 1 + # + 012 + # + 222333 + # + **

3: Agregar tarjeta RFID

123456 + # + 3 + # + XXX + # + RFID card (📶) + # + **

Contraseña de administrador

3: Modo para agregar tarjeta RFID

número de serie

Pase la tarjeta directamente

4: Agregar desbloqueo de huellas digitales

123456 + # + 5 + # + xxx + # + 🖐️ + # + **

Contraseña de administrador

5: Modo para agregar huella digital

número de serie

Registre todas las direcciones de sus dedos tanto como sea posible, registre al menos 2 dedos

5: Borrar usuario

Eliminar por número de serie

123456 + # + 2 / 4 / 6 + # + XXX + # + **

Contraseña de administrador

2: Eliminar contraseña
4: Eliminar tarjeta RFID
6: Eliminar huella digital

Número de serie

Clear users by category

123456 + # + 2 / 4 / 6 + # + 99 + # + *

Contraseña de administrador

2: Eliminar contraseña
4: Eliminar tarjeta RFID
6: Eliminar huella digital

99 es borrar todo


Mantenga presionado el botón de configuración en la parte posterior del dispositivo durante 3S, luego presione brevemente la configuración 3 veces para restaurar al modo de fábrica

Configuración de LED de luz de fondo

123456 + # + 7 + # + 00 / 01 / 02 + # + *

00: Cerrado en cualquier estado
01: Se enciende en cualquier estado
02: Cerrado en modo de espera, se ilumina en funcionamiento

Operación de menú

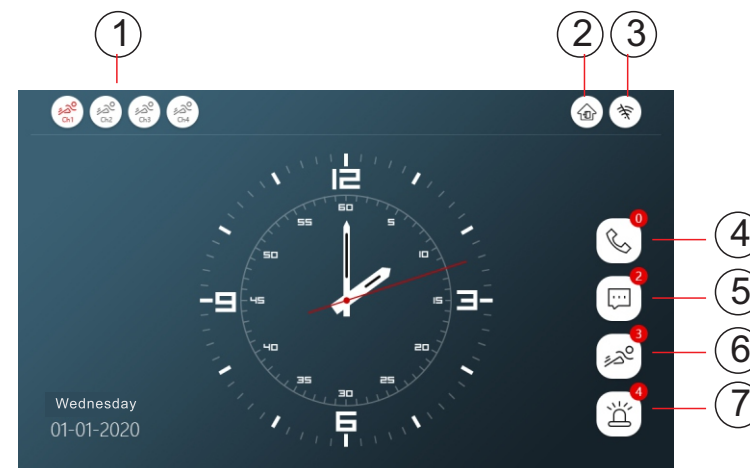

①		Rojo significa que la detección de movimiento de este canal está activada y gris significa que la detección de movimiento de este canal está desactivada
②		1: En el modo de casa, Estado de funcionamiento normal. La notificación se enviará al teléfono móvil. 2: No en el modo de casa, Abra directamente el recordatorio del mensaje, los visitantes pueden grabar el mensaje con video. La notificación se enviará al teléfono móvil. 3: Modo de sueño: No suena ni dentro ni fuera. La notificación se enviará al teléfono móvil.
③		Indicación del estado de la conexión de red
④		Archivos de registro de llamadas.
⑤		Archivos de registro de mensajes.
⑥		Archivos de registro de detección de movimiento.
⑦		Archivos de registro de alarmas.

Estilos de menú

1: Estilo Win10



2: Estilo Android



3: Estilo estándar



Se pueden configurar tres estilos de interfaz a través del menú.
No es necesario reiniciar el monitor

Configuración



Sistema

1. Formatee la tarjeta SD con el dispositivo.
2. Restaurar la configuración de fábrica: Todos los parámetros se restauran al modo de fábrica.. Tenga en cuenta que el dispositivo de TuyaSmart debe eliminarse antes de que se pueda volver a utilizar, de lo contrario, otras cuentas no podrán añadirlo ni utilizarlo.
3. La ID del dispositivo es una configuración importante del equipo en el sistema. Debe estar configurado correctamente, de lo contrario no funcionará correctamente. Si el dispositivo actual está conectado al timbre exterior 1, la ID del dispositivo debe establecerse en 1 y los demás monitores esclavos deben establecerse en 2/3/4/5/6, entonces el producto funciona normalmente.

Tiempo

- 1: (Pantalla apagada): El monitor se apagará sin funcionar en 10 segundos.
- 2: (Reloj): La hora se muestra en la pantalla en el modo de espera.

Marco digital

- 1: El archivo de imagen debe copiarse en la carpeta Marco digital, la resolución de la imagen no debe ser superior a: 2526x1576, el formato es JPEG.
- 2: Mantenga presionado el archivo para que aparezca el submenú, seleccione "Eliminar" o "Eliminar todo" y haga clic en el archivo para ingresar a la interfaz de reproducción.

Dispositivos

Door1			
Door1	Enable switch	<< on >>	
	Unlock delay	<< 1 >>	
	Signal mode	<< PAL >>	
Door2	Signal type	<< AHD1080 >>	
	Record mode	<< Video >>	
Camera1	Message	<< off >>	
	Motion detection	<< off >>	
	Motion detection duration	<< 20s >>	
	Motion display	<< off >>	
	Motion ringtone	<< off >>	
Camera2	Motion Detection Push APP	<< off >>	

- 1: Si el canal está cerrado, se omitirá al monitorear la pantalla de sondeo. Este monitor y la aplicación no mostrarán este canal. Configúrelo con cuidado.
- 2: Cuando la función de empuje para la detección de movimiento está cerrada, el teléfono no recibirá ninguna información de empuje.

Anillo

Door1/Ring1			
Door1/Ring2	Schedule	<< 06:00-12:00 >>	
Door1/Ring3	Time	<< 30S >>	
Door2/Ring1	Ring mode	<< Standard >>	
Door2/Ring2	Ring select	<< 1 >>	
Door2/Ring3	Ring volume	<< 8 >>	
	Out door volume	<< 5 >>	


- 1: El tono de llamada de cada canal se puede configurar en tres períodos de tiempo, se pueden configurar diferentes tipos de tonos de llamada y volumen, pero no debe haber espacios ni superposiciones entre los tres períodos de tiempo, de lo contrario, el sistema reproducirá los parámetros predeterminados.
- 2: Tenga en cuenta que el ajuste de volumen del timbre no puede ser mayor que el volumen del monitor interior.

Grabación

Call record	2020122309325-002-Door1.mov	Read
Call record	2020122309395-003-Door1.mov	
Call record	2020122309385-004-Door1.mov	
Call record	2020122309365-005-Door1.mov	
Message record		Mark all read
Message record		Delete
Motion detect		All delete
Motion detect		OFF
Alarm info		

- 1: Haga clic en el archivo para reproducirlo directamente, mantenga presionado el archivo para ingresar a la operación de eliminación / lectura.

Vista en vivo en el monitor

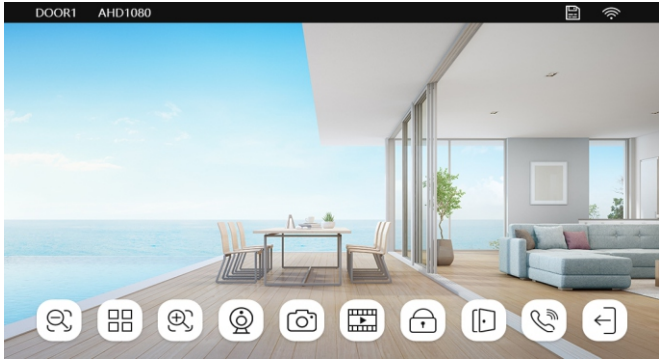

	Disminuir el zoom
	Volumen, brillo, contraste, saturación.
	Acercarse
	Cambiar al siguiente canal, Puerta1>Puerta2>Cam1>Cam2
	Instantánea
	Video
	Desbloqueo para puerta 1 / puerta 2
	Suelte la cerradura conectada al monitor interior
	Llamar, Colgar / Volver


Conectar la red para el monitor

- La aplicación para el dispositivo es **TuyaSmart**. Descargue la aplicación **TuyaSmart** de Google Play Store o APP Store.
- El dispositivo solo funciona con WiFi de 2,4 Ghz, no de 5 Ghz.
- El usuario puede configurar la red para el monitor a través del modo AP o el modo EZ.
- El teléfono móvil debe conectarse primero a WiFi de 2,4 Ghz, luego agregue el dispositivo a la aplicación.



Escanee el código QR para ver las instrucciones para crear WiFi de 2.4Ghz

Modo EZ

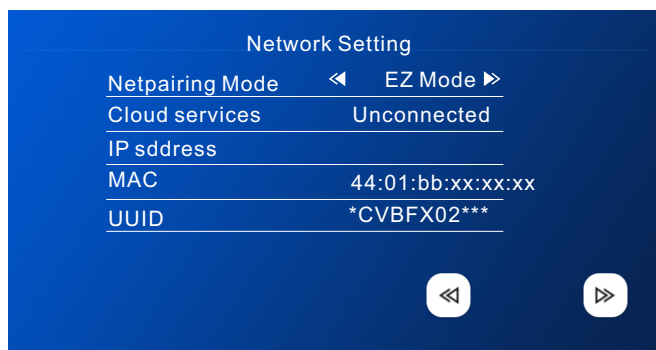


Seleccione el modo EZ y guárdelo en el monitor, luego agregue el dispositivo a través de la aplicación.

Agregar el dispositivo por modo EZ

Modo EZ, solo use el teléfono móvil para conectar el enrutador WIFI y hacer coincidir la contraseña WIFI, como se muestra a continuación




Escanee el código QR para ver el video tutorial de la conexión de la aplicación a través del modo EZ

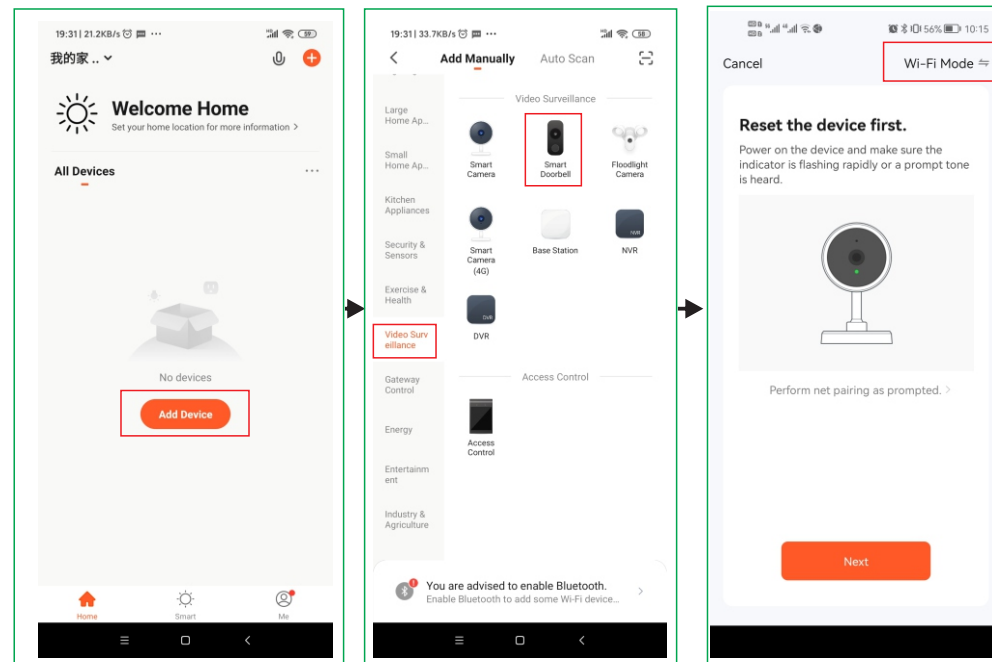

① Abra la aplicación TuyaSmart y agregue un dispositivo


② Video vigilancia > Timbre inteligente

③ Seleccione el modo WiFi, haga clic en Siguiente

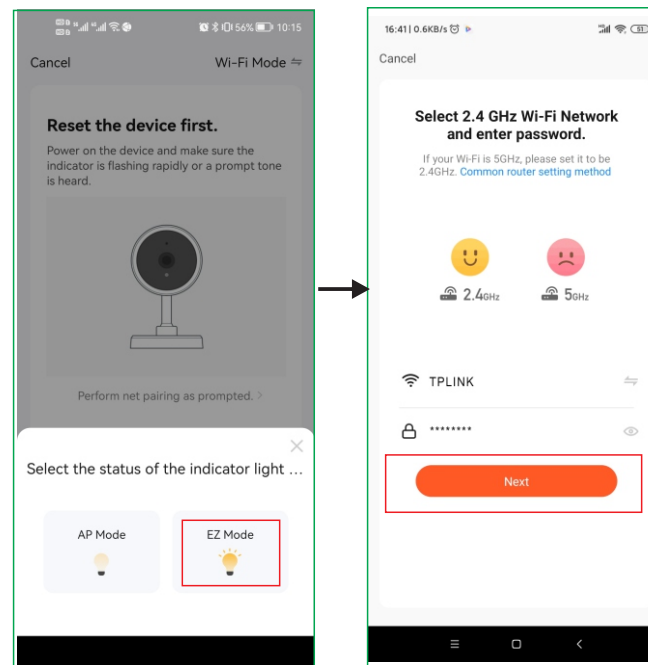

④ Seleccione el modo EZ

⑤ Seleccione la red WiFi doméstica de 2.4Ghz e ingrese la contraseña

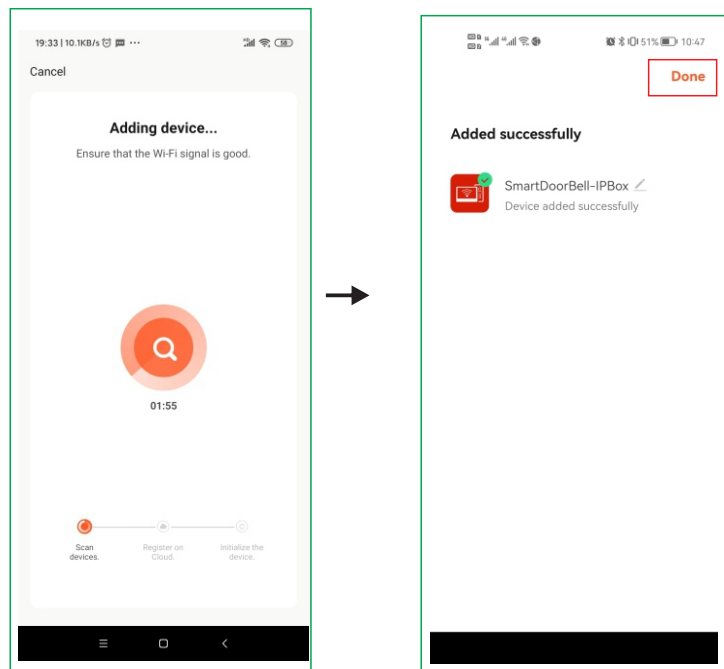


⑥ Agregar dispositivo


⑦ Agregado exitosamente

Modo AP

Para configurar rápidamente la interfaz y configurar el modo AP en Interfaz "Configuración>Red", Nota: En la interfaz "Configuración>Red", presione el botón de retorno para reiniciar el dispositivo. En la interfaz "Configuración>Red", ver el nombre y la contraseña del punto de acceso WIFI.

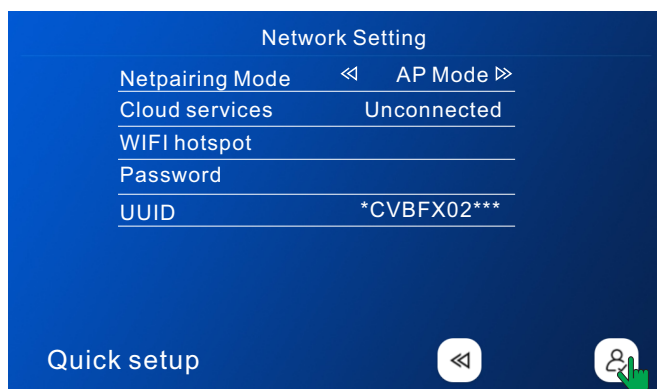

Después de reiniciar cuando se le solicite, ingrese la siguiente interfaz a su vez.

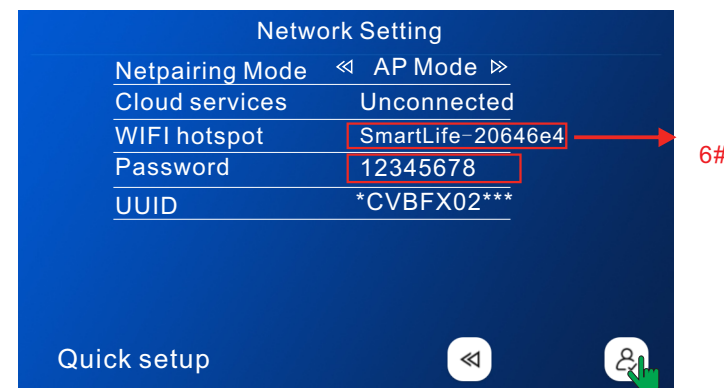


La aplicación Tuya funciona de la siguiente manera.

Agregar el dispositivo por modo AP




Escanee el código QR para ver el video tutorial de la conexión de la aplicación a través del modo AP

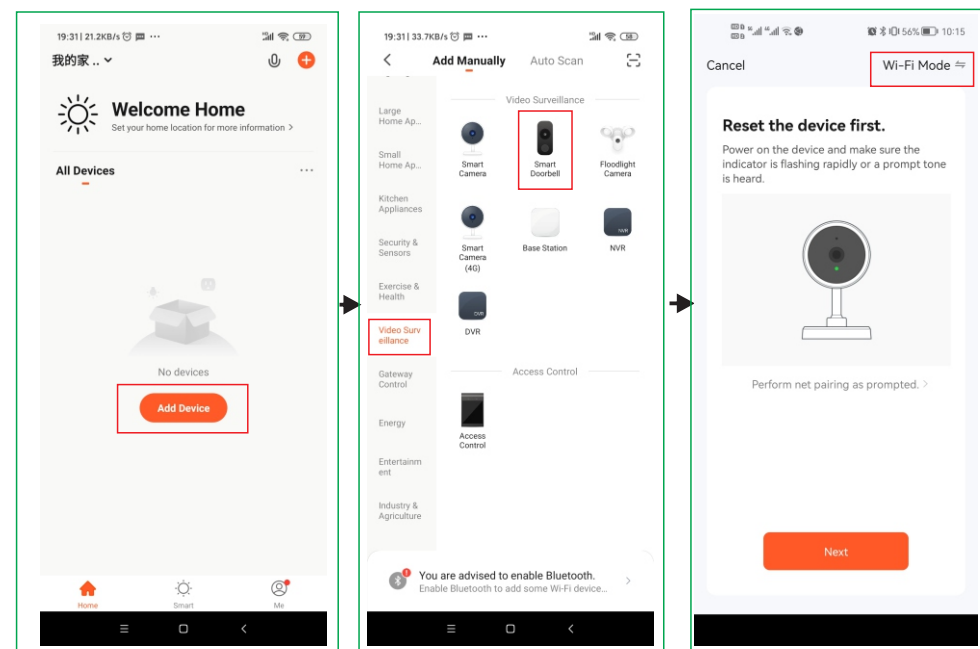


① Abra la aplicación TuyaSmart y agregue un dispositivo

② Video vigilancia > Timbre inteligente


③ Seleccione el modo WiFi, haga clic en Siguiente

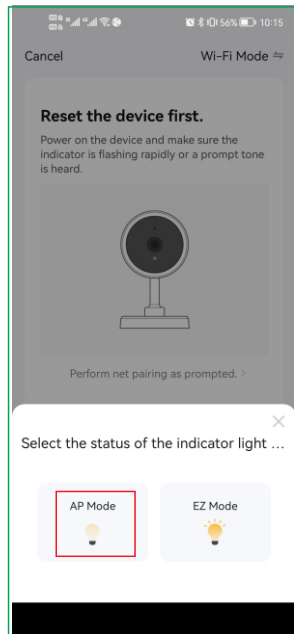


④ Seleccione el modo AP

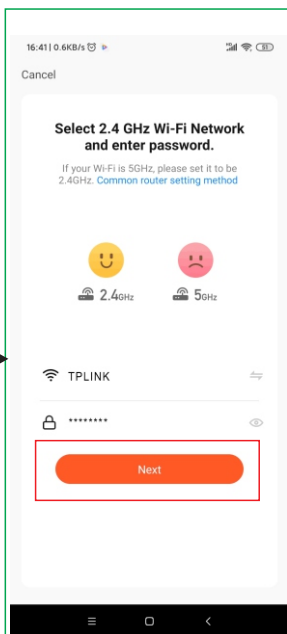


⑤ Seleccione la red WiFi de 2.4Ghz e ingrese la contraseña

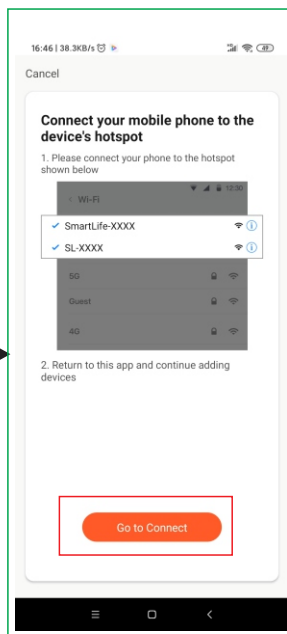


⑥ Cambie a la configuración del teléfono inteligente para conectar el punto de acceso del dispositivo

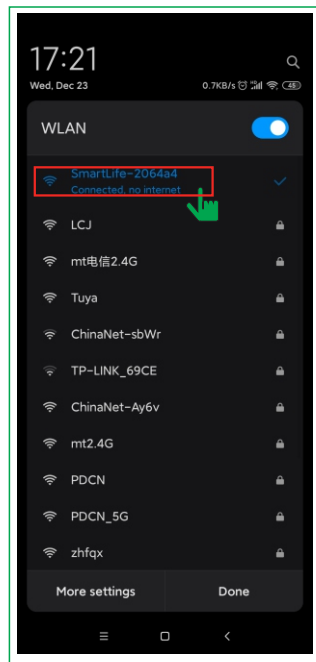

⑦ El nombre del punto de acceso WIFI es el mismo que el de la interfaz y la contraseña es 12345678






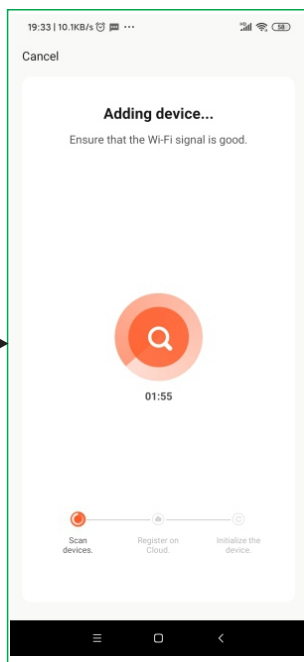


⑧ Regrese a la aplicación para agregar el dispositivo

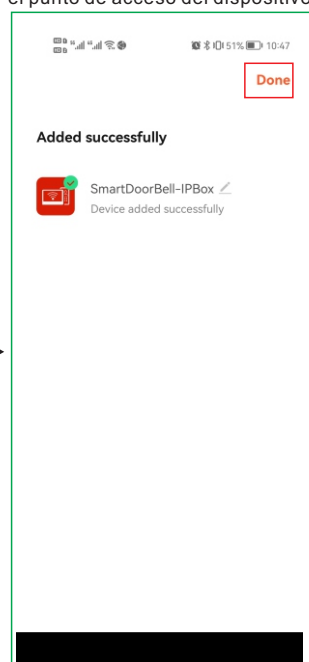

⑨ Agregado exitosamente

Compartir dispositivo a través de la administración del hogar

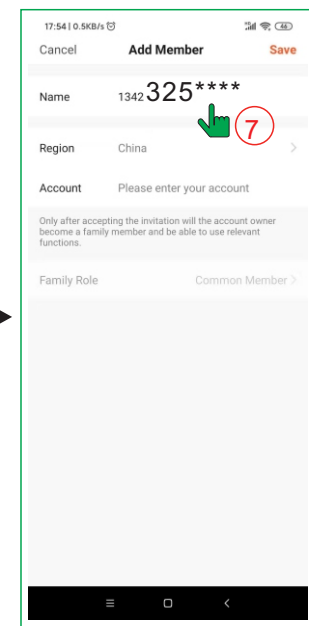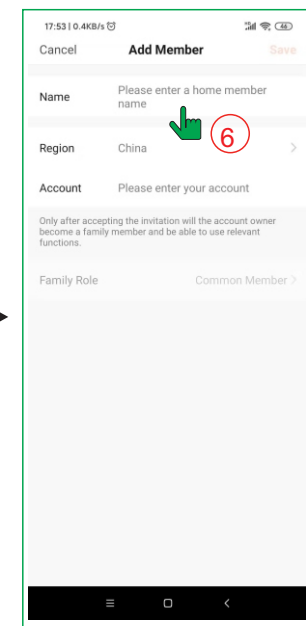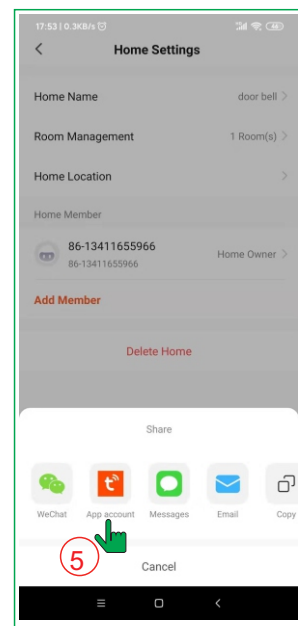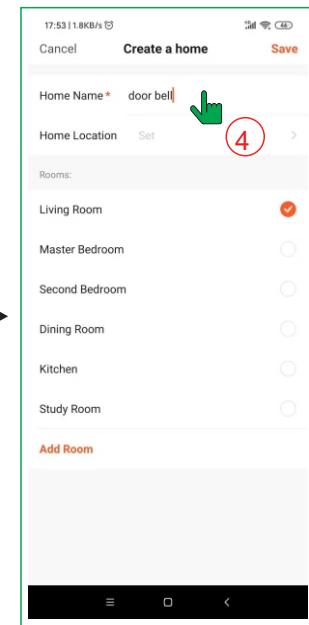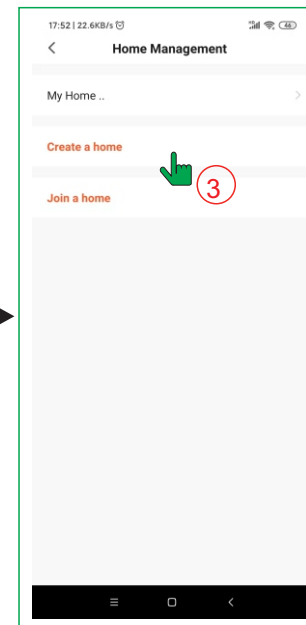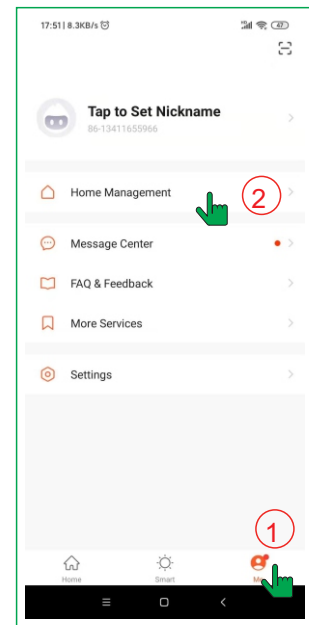


Configurar según el proceso

Descripción de la función de la aplicación

1: Si el dispositivo se ha conectado correctamente al teléfono inteligente del usuario, el usuario debe eliminar el dispositivo en la APLICACIÓN antes de agregarlo a otro teléfono inteligente. (Nota: El dispositivo debe eliminarse cuando la red es buena; de lo contrario, solo se elimina en la APLICACIÓN, pero no en el servidor). Después de eliminar, vuelva a la APLICACIÓN para verificar y confirmar.

2: Si un nuevo usuario necesita agregar el dispositivo después de que la máquina se restablezca a la configuración de fábrica, el usuario actual también necesita eliminar el dispositivo antes de volver a agregar. De lo contrario, no se puede conectar.

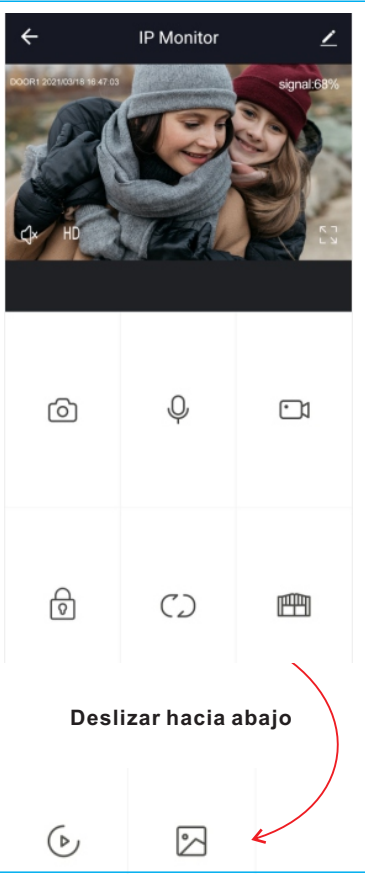

	Toma fotos y guarda fotos en la APLICACIÓN
	Hablar
	El video está en el teléfono, no en la tarjeta SD
	Desbloqueo: Suelte la cerradura electrónica que se conecta con el timbre exterior.
	Cambio de canal, esto está relacionado con la configuración del monitor interior. Si enciende 4 canales, debe usar los interruptores como: encendido
	Desbloqueo independiente: Suelte la cerradura electrónica que se conecta con el monitor interior.
	Reproducción de grabación en tarjeta SD
	Reproducción de imágenes