

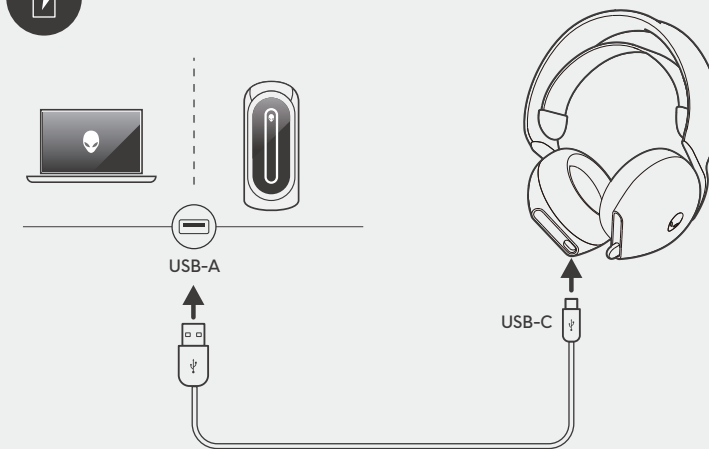
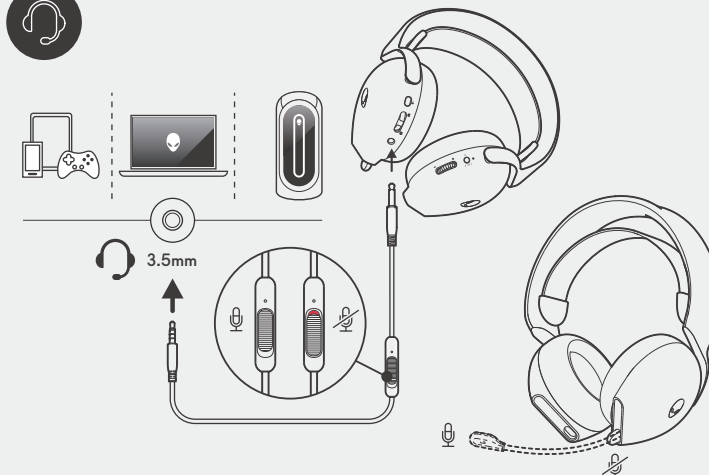
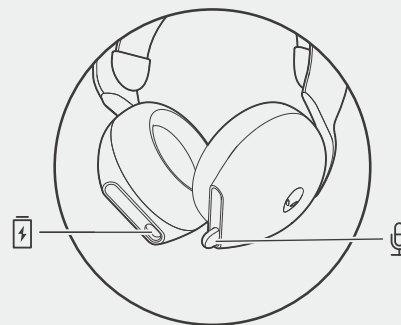
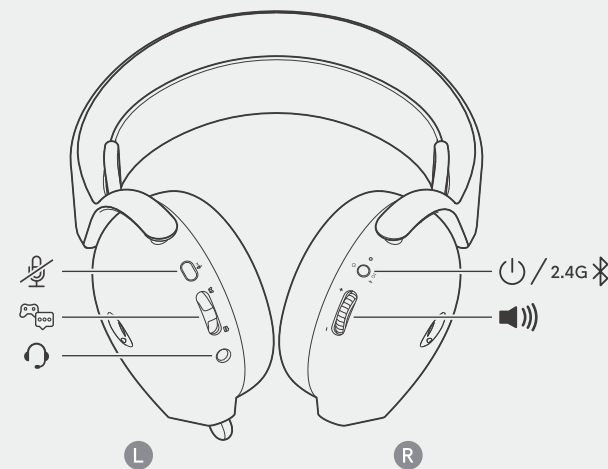


ALIENWARE™
AW725H

For detailed User's Guide
Pour un Guide d'Utilisation détaillé

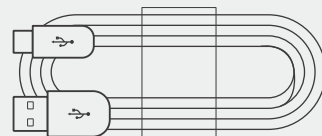

Dell.com/support/alienware/AW725H

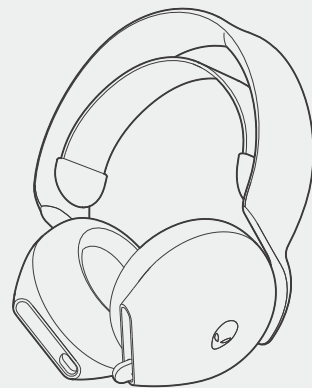



Alienware Arena






了解最新产品资讯
获取专业售后支持
Pour WeChat uniquement:
Obtenez les dernières informations
sur les produits et recevez un support
après-vente professionnel

Alienware.com







04XHXA01

©2024 Dell Inc. or its subsidiaries.
©2024 Dell Inc. ou ses filiales.
2024-09

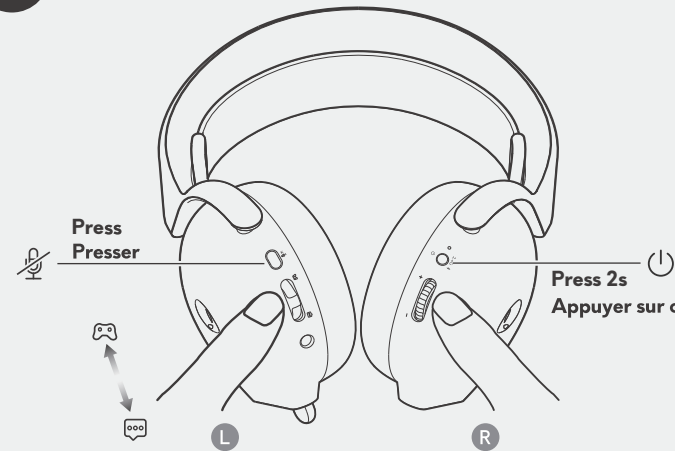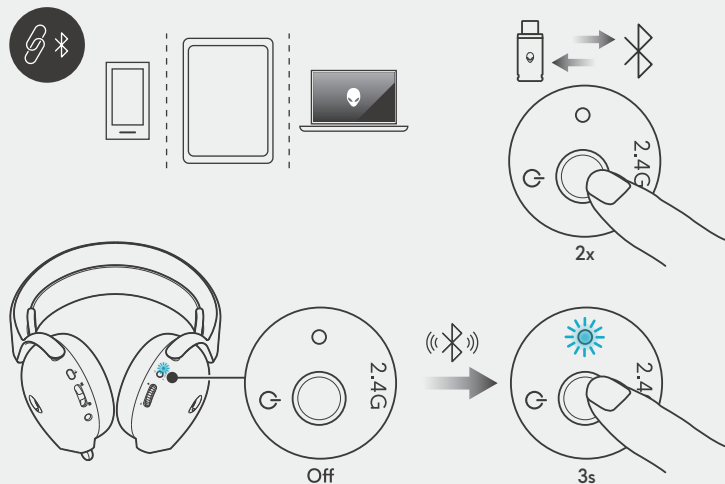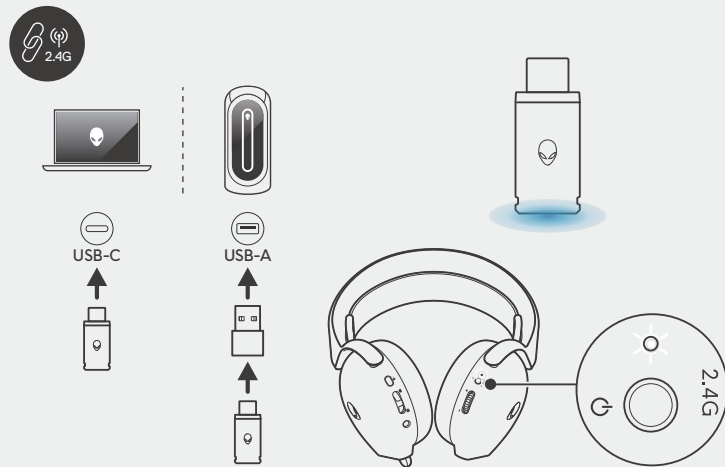

Game/Chat balance button Bouton d'équilibrage du Jeu/Chat

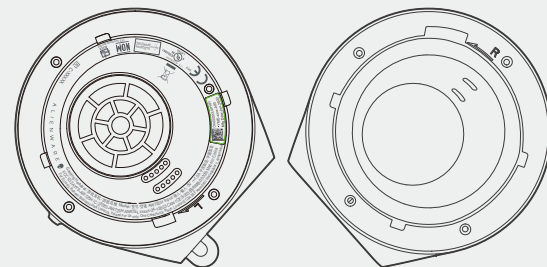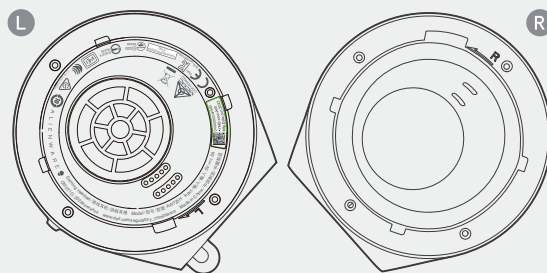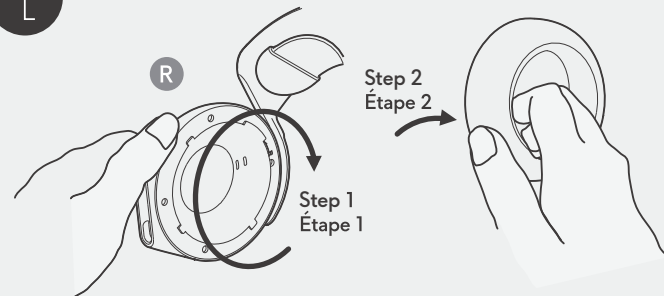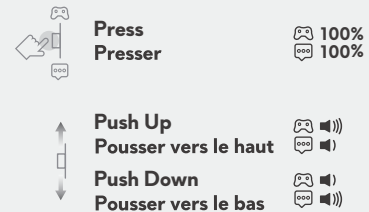

Scroll Up
Faire défiler vers le haut
Scroll Down
Faire défiler vers le bas