


1. 先安装 arduino-1.8.4ForWindows




如果弹出这个点安装，没有就忽略



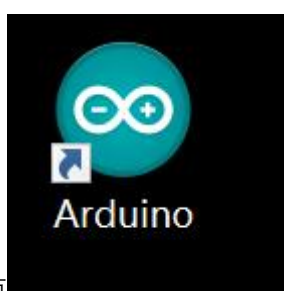


至此安装完成，打开桌面会有这个图标

2. 打开 arduino-esp32 压缩文件

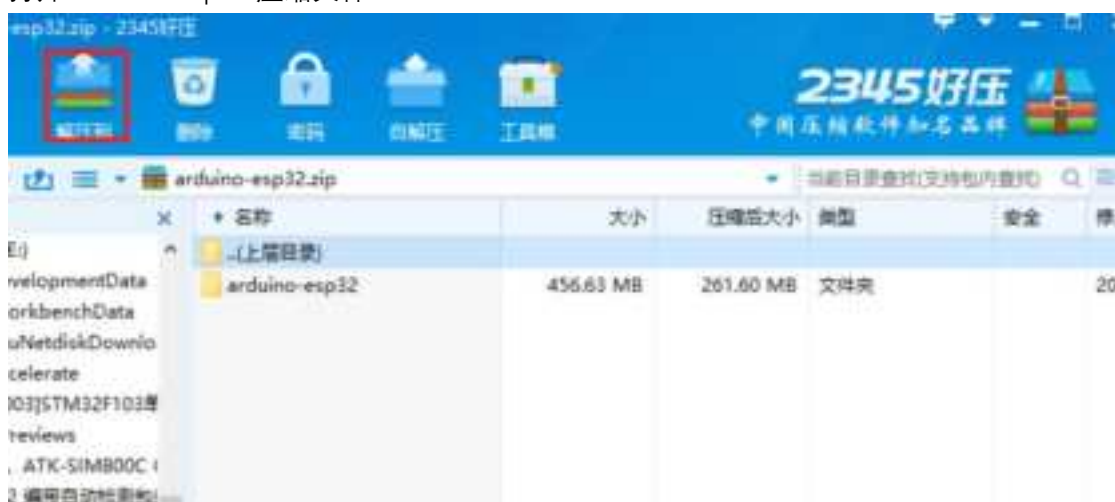




选择路径

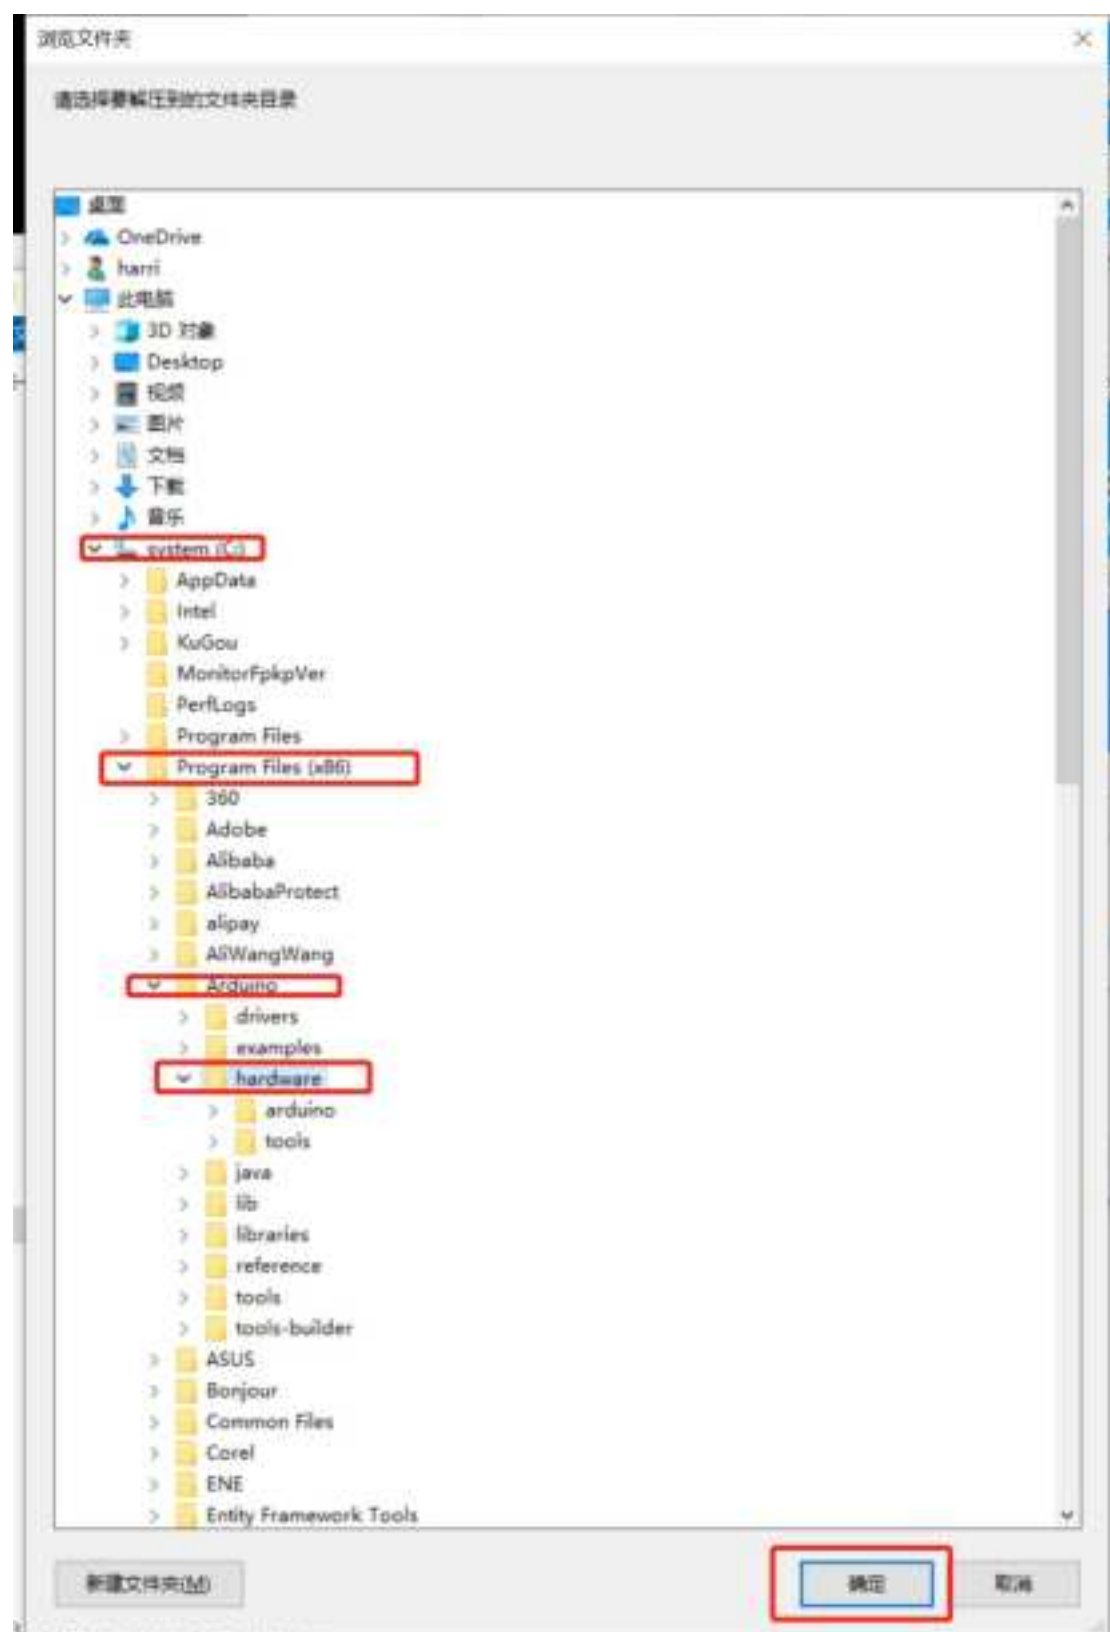

选择



或者手动解压复制到图中路径

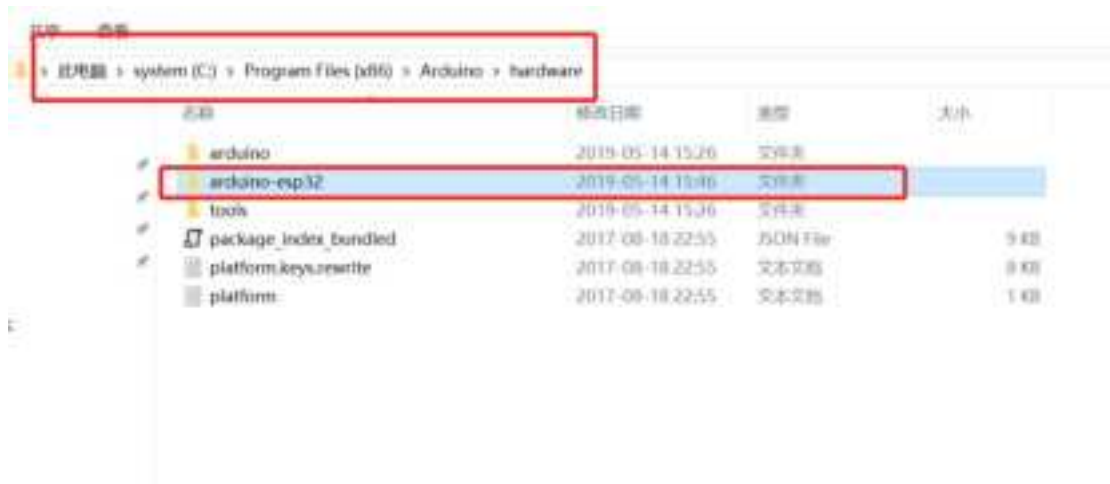

再次打开 Arduino 如图选择 ESP32F,当然也可以选择其他对应的开发板



再次打开 Arduino 选择 ESP