



POWERPLAY™ 2

Wireless Charging Mousepad
无线充电鼠标垫

SETUP GUIDE | 设置指南


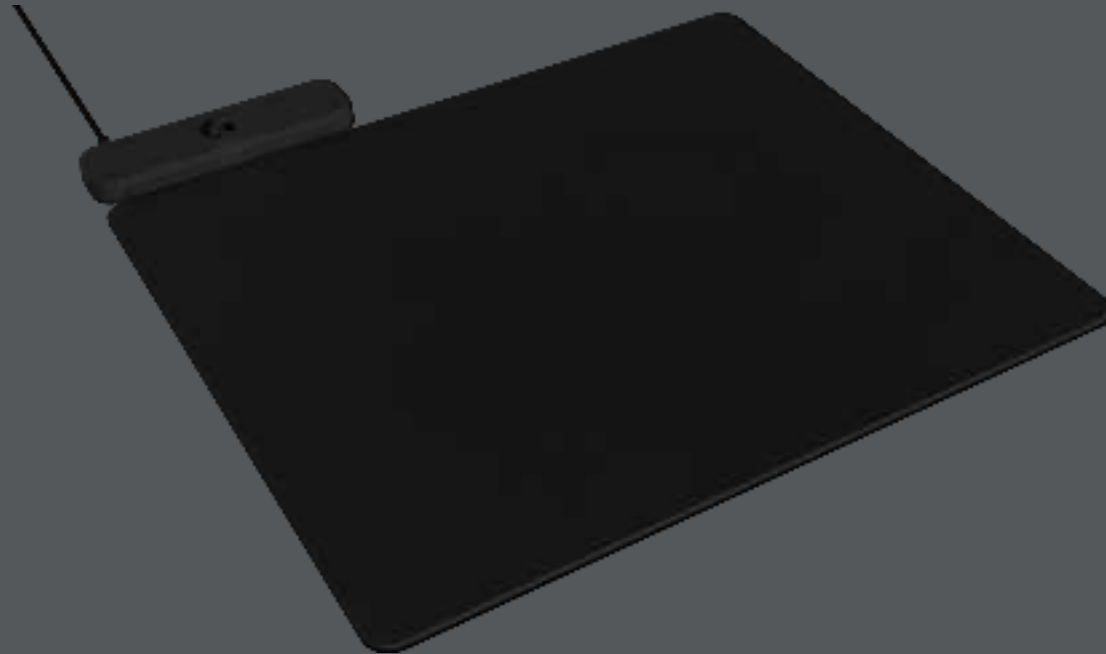


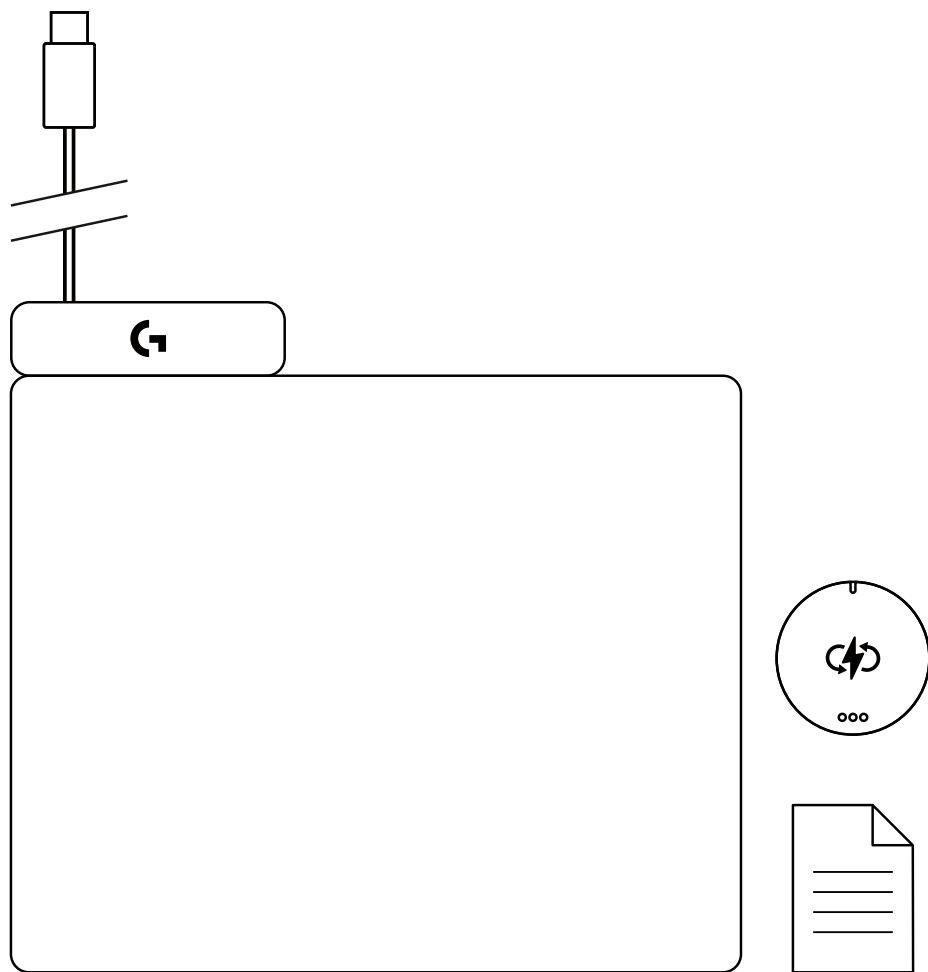

ENGLISH.	3
简体中文.	7
繁體中文.	11
한국어	15



PRODUCT ANATOMY

- 1 Cable
- 2 Top case
- 3 Functional LED
- 4 POWERPLAY™ 2 mousepad
- 5 POWERPLAY™ 2 base

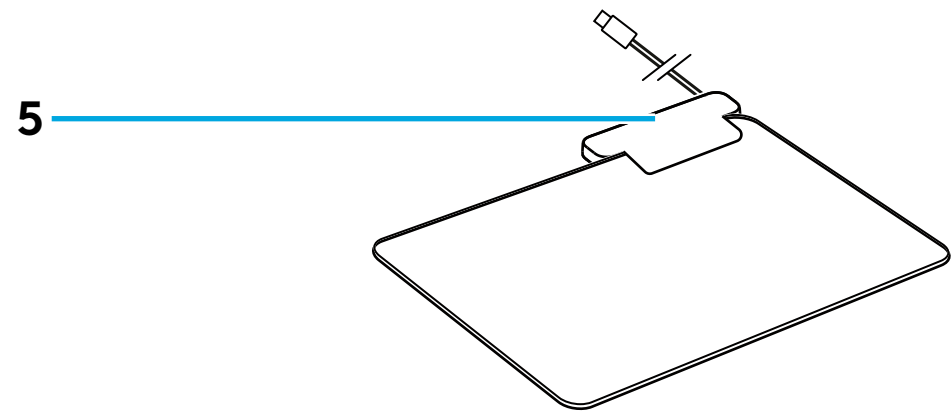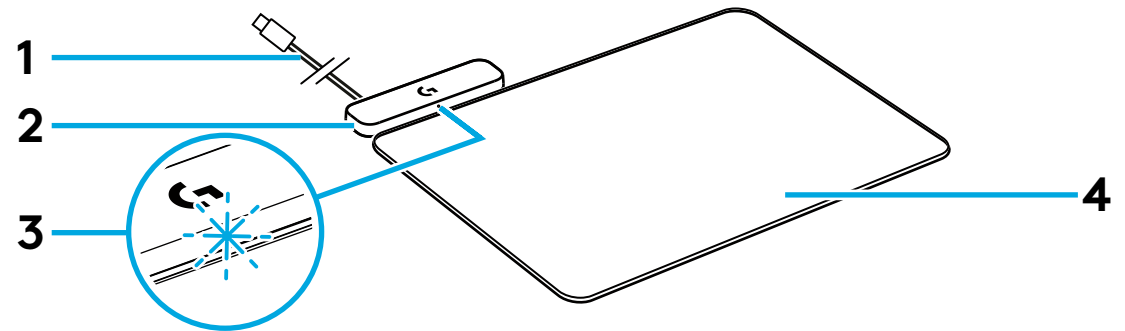

INSTRUCTIONS


- 1** Plug in POWERPLAY™ 2 to a USB A port on your computer.
- 2** Remove the door and replace it with the POWERPLAY™ 2 Coin.

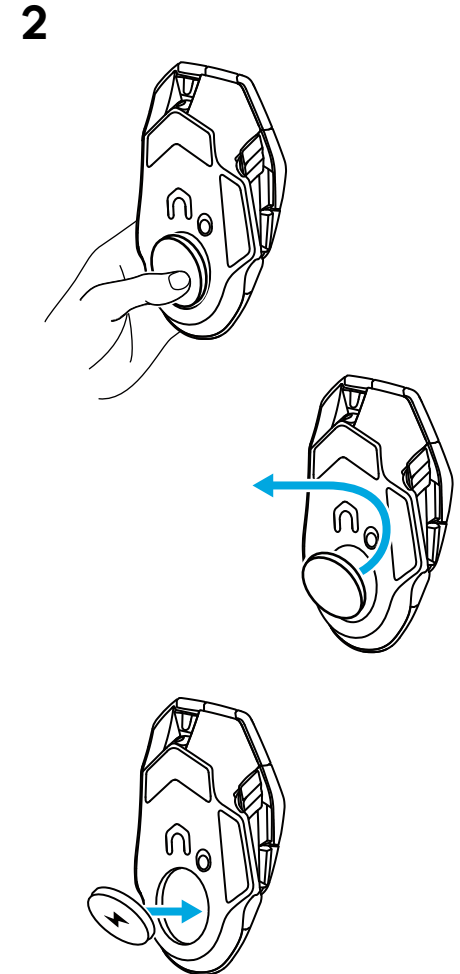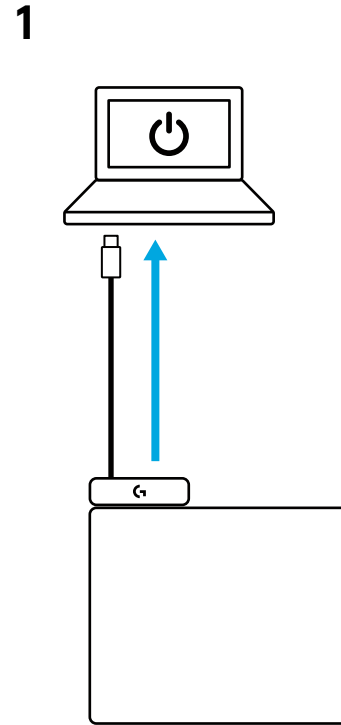


3 Place the mouse on POWERPLAY™ 2.

The LED turns on confirming that the POWERPLAY™ 2 system is working properly.

3a

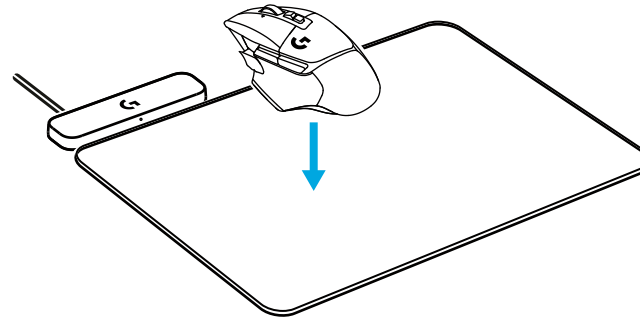

3b

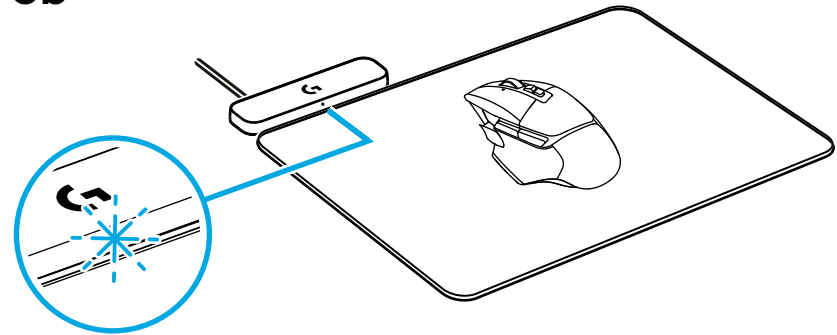

COMPATIBLE MICE

Compatible mice:

PRO X SUPERLIGHT 2 DEX

PRO X SUPERLIGHT 2

PRO X SUPERLIGHT

PRO 2 LIGHTSPEED

PRO WIRELESS

G703 LIGHTSPEED


G903 LIGHTSPEED

G502 X PLUS / G502 X LIGHTSPEED


G502 LIGHTSPEED

G309 LIGHTSPEED


and counting.

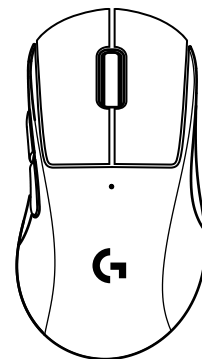


PRO X
SUPERLIGHT 2 DEX

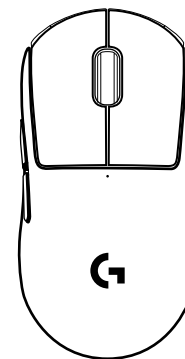


PRO X
SUPERLIGHT 2

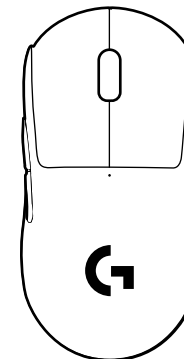


PRO X
SUPERLIGHT

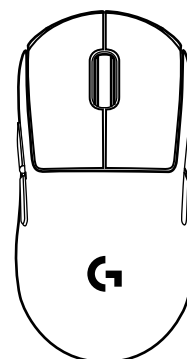


PRO 2
LIGHTSPEED

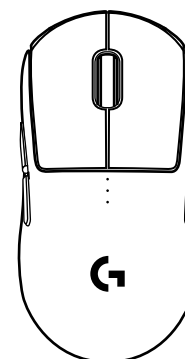


PRO Wireless

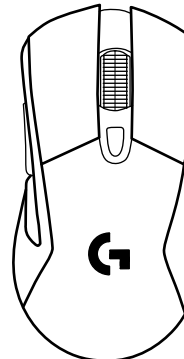


G703
LIGHTSPEED

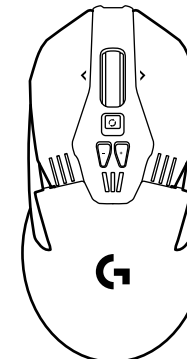


G903
LIGHTSPEED

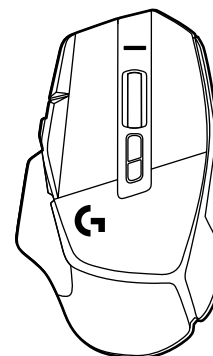

G502 X Plus /
G502 X LIGHTSPEED

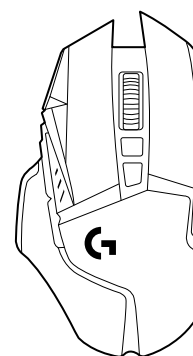

G502
LIGHTSPEED

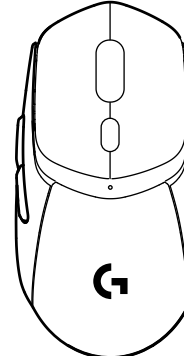

G309
LIGHTSPEED





QUESTIONS?

logitechG.com/support/powerplay2

产品剖析

- 1 线缆
- 2 顶盖
- 3 LED 功能
- 4 POWERPLAY™ 2 鼠标垫
- 5 POWERPLAY™ 2 底座

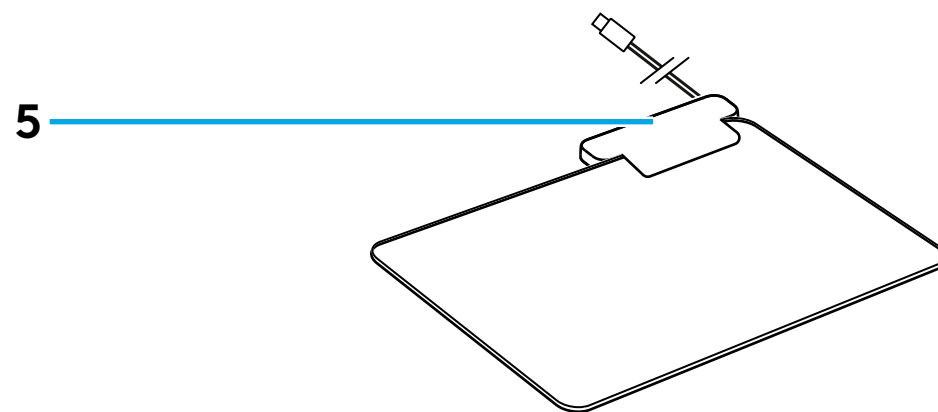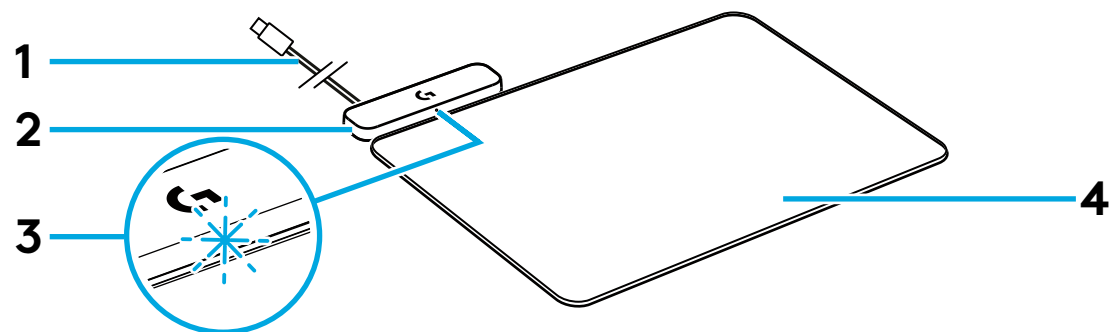


说明


1 将 POWERPLAY™ 2 插入计算机上的 USB A 端口。

2 取下盖子, 换上 POWERPLAY™ 2 充电硬币。

1

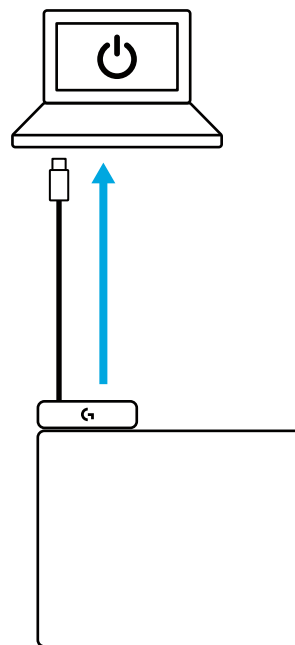


2

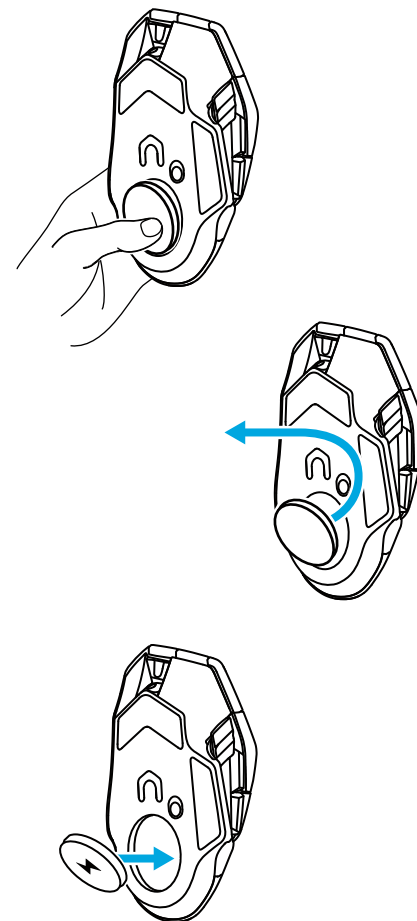


3 将鼠标放在 POWERPLAY™ 2 上。

LED 灯亮起, 表示 POWERPLAY™ 2 系统工作正常。

3a

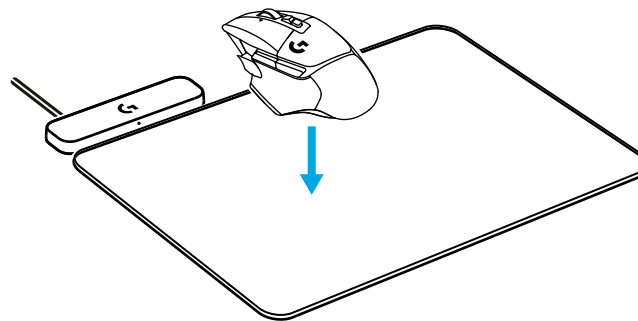

3b

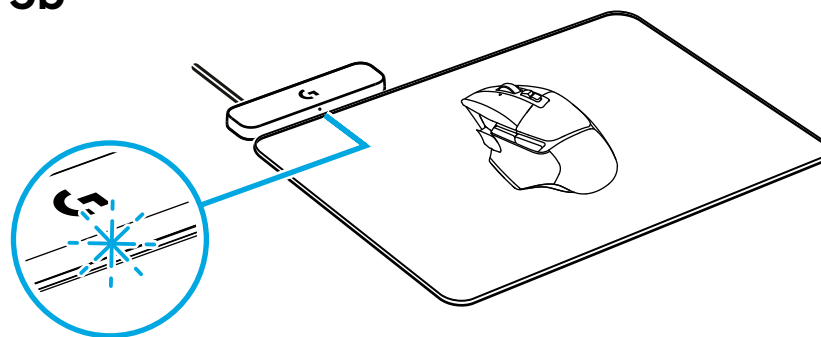

兼容的鼠标

兼容鼠标:

PRO X SUPERLIGHT 2 DEX

PRO X SUPERLIGHT 2

PRO X SUPERLIGHT

PRO 2 LIGHTSPEED

PRO WIRELESS

G703 LIGHTSPEED


G903 LIGHTSPEED

G502 X PLUS / G502 X LIGHTSPEED


G502 LIGHTSPEED

G309 LIGHTSPEED


等。

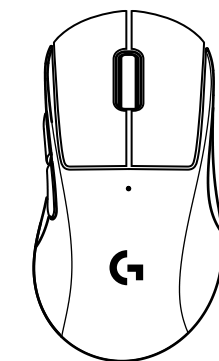


PRO X
SUPERLIGHT 2 DEX

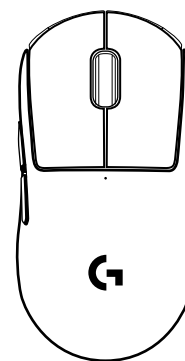


PRO X
SUPERLIGHT 2

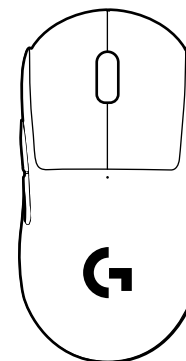


PRO X
SUPERLIGHT

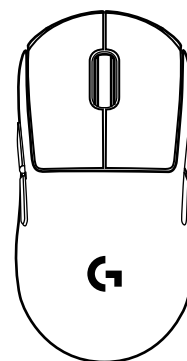


PRO 2
LIGHTSPEED

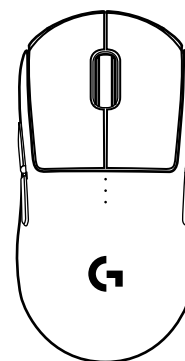


PRO 无线

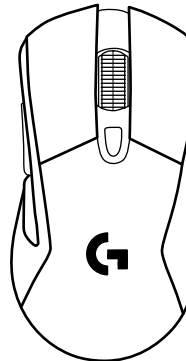


G703
LIGHTSPEED

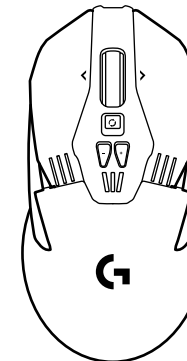


G903
LIGHTSPEED

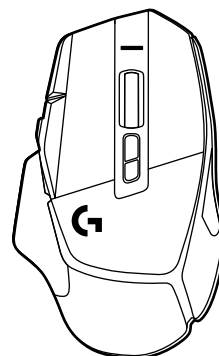


G502 X Plus/
G502 X LIGHTSPEED

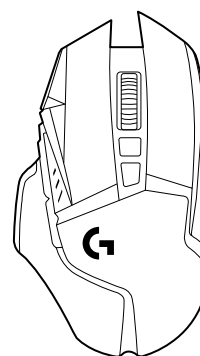

G502
LIGHTSPEED

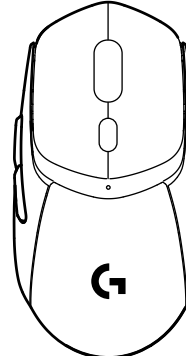

G309
LIGHTSPEED


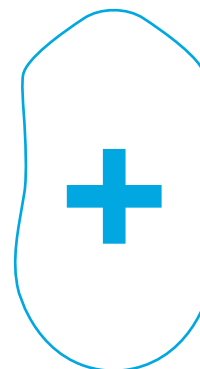


遇到问题?

logitechG.com/support/powerplay2

產品說明

- 1 連接線
- 2 上蓋
- 3 功能性 LED
- 4 POWERPLAY™ 2 滑鼠墊
- 5 POWERPLAY™ 2 底座

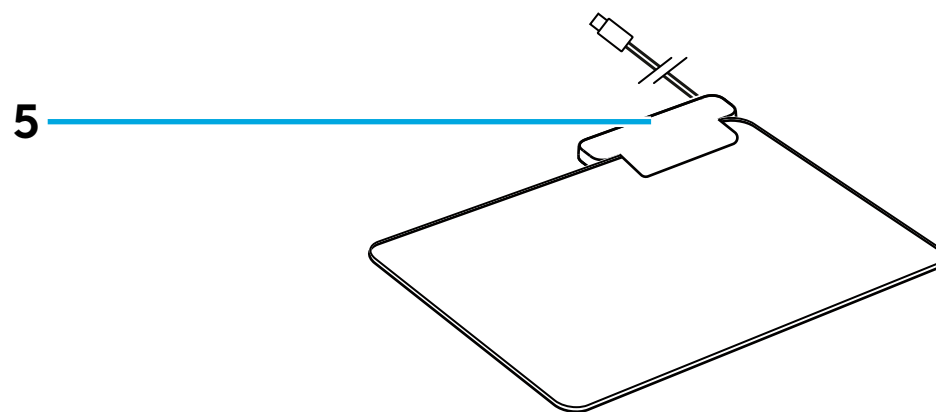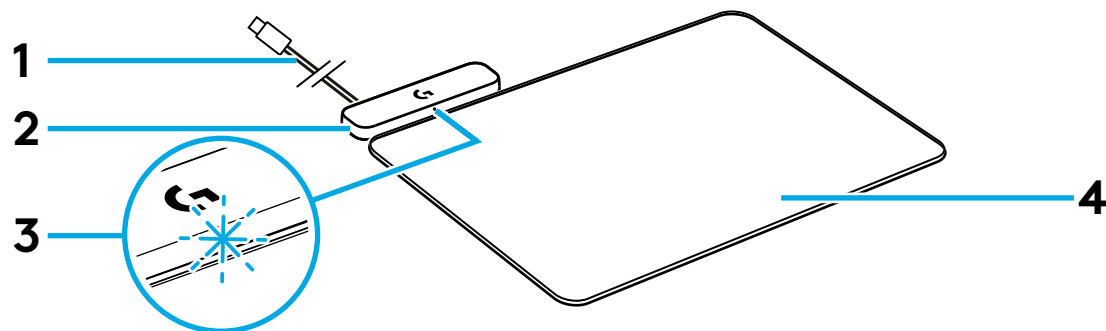


使用說明


1 將 POWERPLAY™ 2 插入電腦的 USB A 連接埠。

2 取下滑鼠底蓋，換上 POWERPLAY™ 2 充電鈕扣。

1

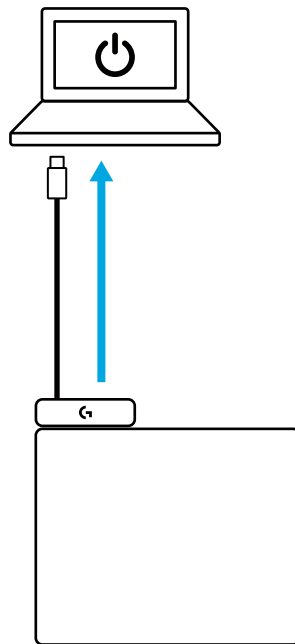


2

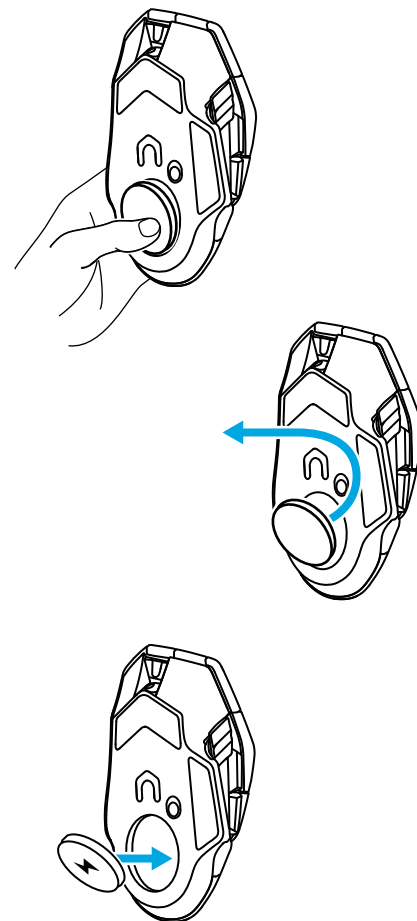


3 將滑鼠放在 POWERPLAY™ 2 上。

LED 指示燈亮起，表示 POWERPLAY™ 2 系統運作正常。

3a

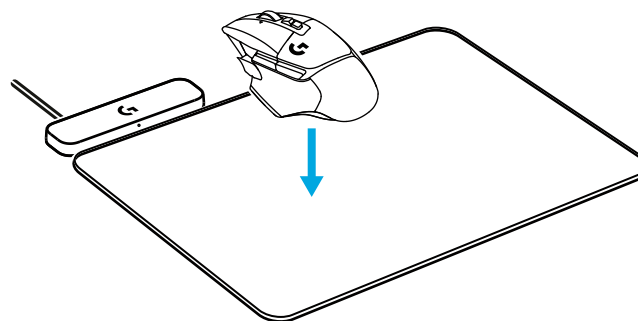

3b

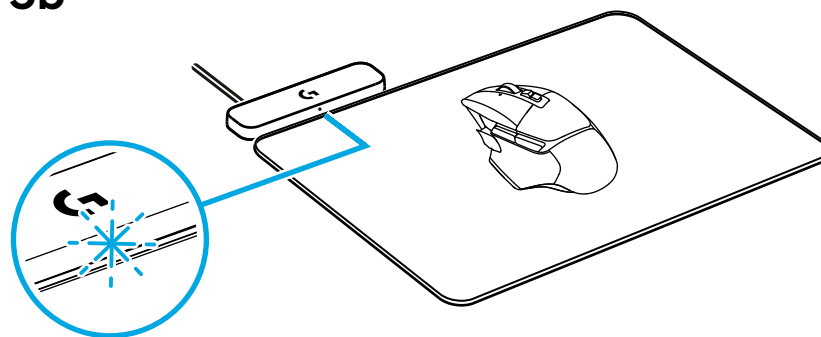

相容滑鼠

相容滑鼠：

PRO X SUPERLIGHT 2 DEX

PRO X SUPERLIGHT 2

PRO X SUPERLIGHT

PRO 2 LIGHTSPEED

PRO WIRELESS

G703 LIGHTSPEED


G903 LIGHTSPEED

G502 X PLUS / G502 X LIGHTSPEED


G502 LIGHTSPEED

G309 LIGHTSPEED


及更多。

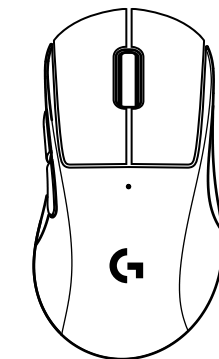


PRO X
SUPERLIGHT 2 DEX

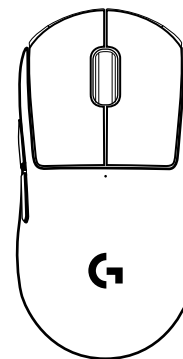


PRO X
SUPERLIGHT 2

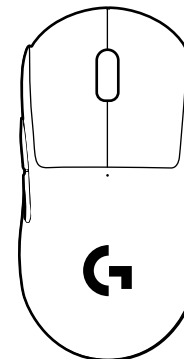

PRO X
SUPERLIGHT

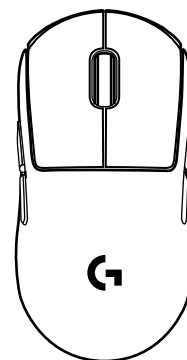


PRO 2
LIGHTSPEED

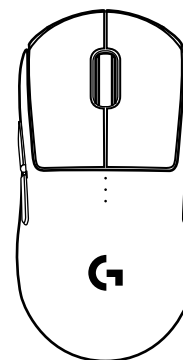


PRO 無線




G703
LIGHTSPEED

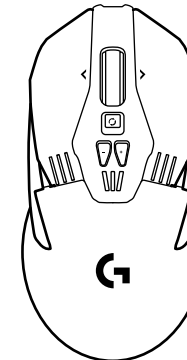


G903
LIGHTSPEED

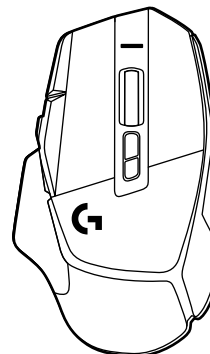


G502 X Plus/
G502 X LIGHTSPEED

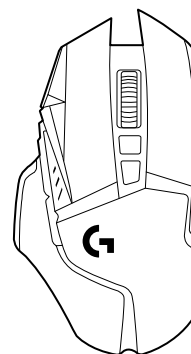

G502
LIGHTSPEED

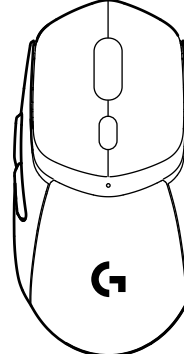

G309
LIGHTSPEED


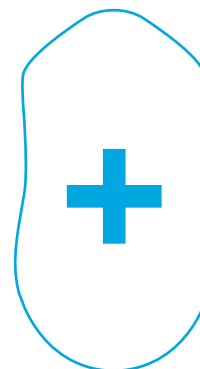


有問題？

logitechG.com/support/powerplay2

제품 구조

- 1 케이블
- 2 상단 케이스
- 3 기능 LED
- 4 POWERPLAY™ 2 마우스패드
- 5 POWERPLAY™ 2 베이스

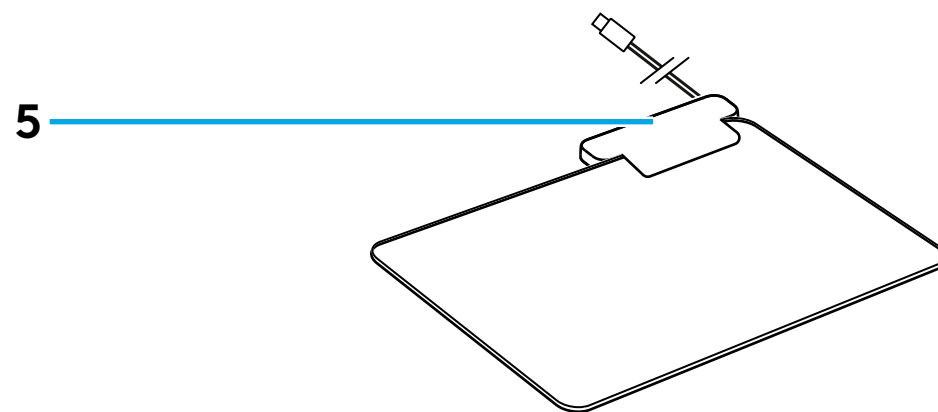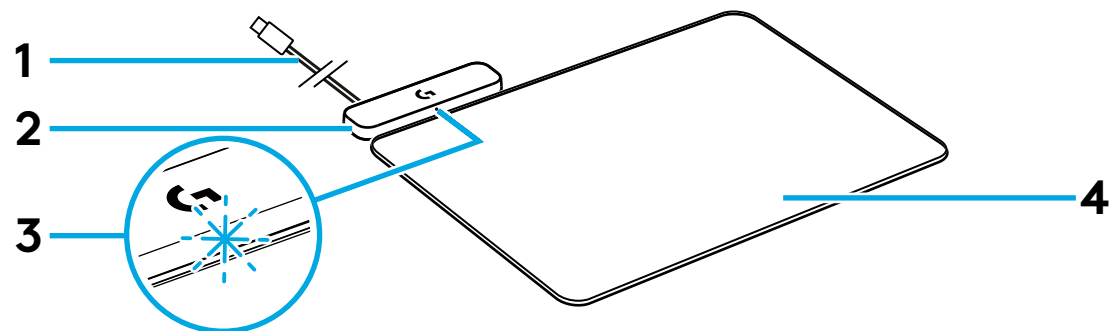


사용 설명


1 POWERPLAY™ 2를 컴퓨터의 USB A 포트에 연결합니다.

2 마우스 개구부를 제거하고 POWERPLAY™ 2 코인으로 교체합니다.

1

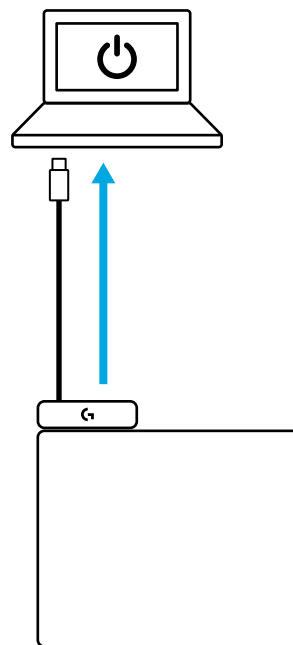


2

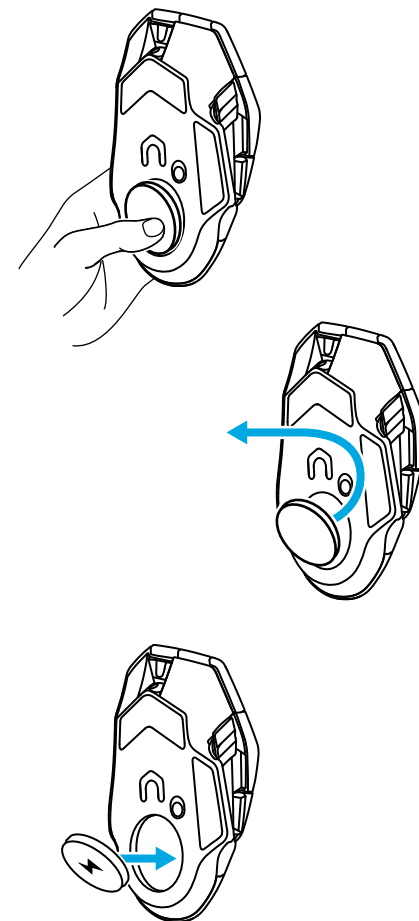


3 POWERPLAY™ 2에 마우스를 올려 놓습니다..

LED가 켜지면 POWERPLAY™ 2 시스템이 제대로 작동하고 있는 것입니다.

3a

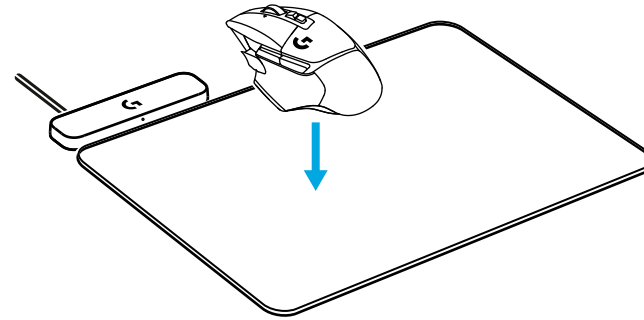


3b

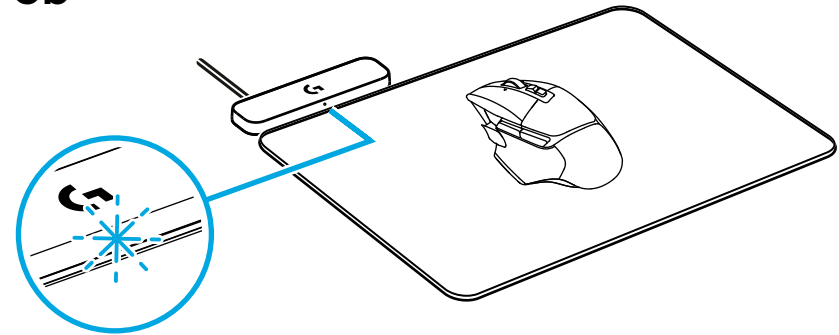


호환되는 마우스

호환되는 마우스:


PRO X SUPERLIGHT 2 DEX
PRO X SUPERLIGHT 2
PRO X SUPERLIGHT
PRO 2 LIGHTSPEED
PRO 무선
G703 LIGHTSPEED
G903 LIGHTSPEED
G502 X PLUS / G502 X LIGHTSPEED
G502 LIGHTSPEED
G309 LIGHTSPEED
등.

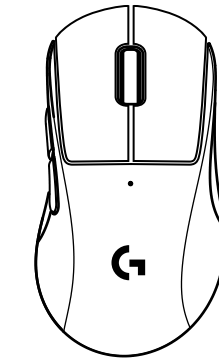


PRO X
SUPERLIGHT 2 DEX

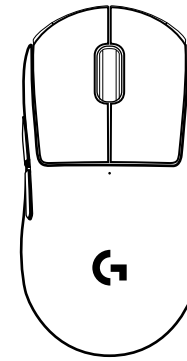


PRO X
SUPERLIGHT 2

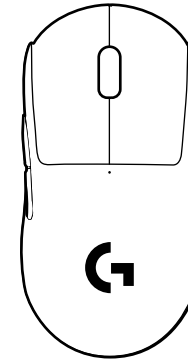


PRO X
SUPERLIGHT

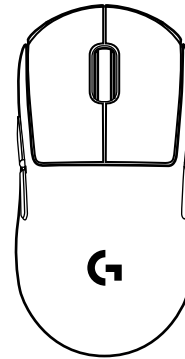


PRO 2
LIGHTSPEED

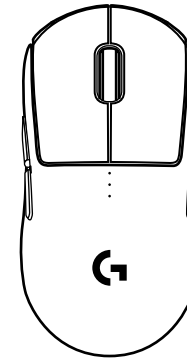


PRO 무선

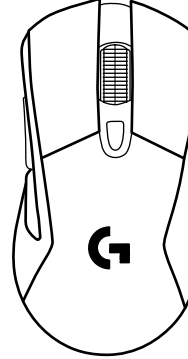


G703
LIGHTSPEED

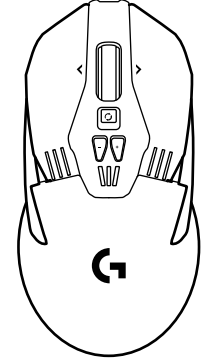


G903
LIGHTSPEED

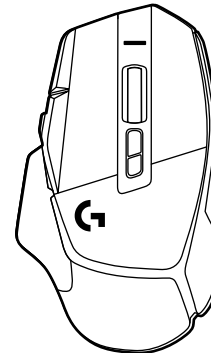


G502 X Plus /
G502 X LIGHTSPEED

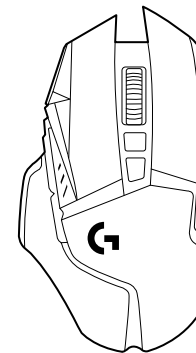

G502
LIGHTSPEED

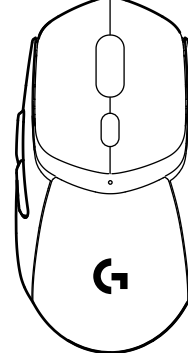

G309
LIGHTSPEED

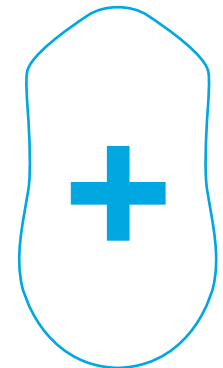

질문이 있으십니까?

logitechG.com/support/powerplay2



©2025 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

版权所有 © 2025 罗技。罗技、罗技 G、Logitech、Logitech G、Logi 及其各自标志为罗技欧洲公司和/或其在其他国家/地区附属公司的商标，并或已注册。所有其它商标均是其各自所有者的财产。罗技对于本手册中可能出现的任何错误不承担任何责任。本手册中包含的信息如有更改，恕不事先通知。本手册内所使用的数据如无特别说明均来自罗技有限公司和/或其关联公司和/或其指定的供应商。图片仅作说明之用，可能与实物有所差别。

WEB-621-002494 002