



KODAK Instant Printer

User Guide

www.kodakphotoprinter.com

English

Español

Italiano

Deutsch

Français

ČESKY

Slovak

Svenska

Eesti

한국어

Suomi

Dansk

Polski

Lietuvių kalba

Latviešu valoda

Başlamadan Önce

开始前

開始前

日本語



PM34-059A0

Français

Avant de commencer

- 1) Cette imprimante possède une batterie intégrée. Chargez l'imprimante avant de l'utiliser.
- 2) Comment changer la cartouche

Installation de l'application sur un téléphone intelligent

1. ANDROID
1) Allez dans GOOGLE Play Store dans votre smartphone
2) Recherchez "KODAK Instant Printer"
3) Installez l'application "KODAK Instant Printer" dans votre smartphone

2. APPLE Device

- 1) Passez à l'APP STORE dans votre IPHONE, IPOD TOUCH or IPAD.
2) Recherchez "KODAK Instant Printer"
3) Installez l'application "KODAK Instant Printer" dans votre appareil.

Connexion BLUETOOTH

- 1) Allumez BLUETOOTH dans votre smartphone
2) Recherchez "KODAK Instant Printer"
3) Sélectionnez le pour connecter l'imprimante

- 1) Allumez BLUETOOTH dans votre smartphone
2) Recherchez "KODAK Instant Printer"
3) Sélectionnez le pour connecter l'imprimante

- 1) Allumez BLUETOOTH dans votre smartphone
2) Recherchez "KODAK Instant Printer"
3) Sélectionnez le pour connecter l'imprimante

Puissance et état actif

- 1) Allumez BLUETOOTH dans votre smartphone
2) Recherchez "KODAK Instant Printer"
3) Sélectionnez le pour connecter l'imprimante

English

Before Start

- 1) This Printer has built-in battery. Charge the printer before using it.
- 2) How to Change Cartridge

Smartphone App Installation

1. ANDROID
1) Go to GOOGLE Play Store in your smartphone.
2) Search "KODAK Instant Printer"
3) Install "KODAK Instant Printer" into your smartphone

2. APPLE Device

- 1) Go to APP STORE in your IPHONE, IPOD TOUCH or IPAD.
2) Search "KODAK Instant Printer"
3) Install "KODAK Instant Printer". Application into your device.

BLUETOOTH Connection

- 1) Turn on BLUETOOTH in your smartphone
2) Turn on printer.
3) Go to BLUETOOTH setting in your smartphone and you can find "KODAK Instant-XXXX" (XXXX are 4 digits combination of numbers and letters.)
4) Select it for connection.

- 1) Turn on BLUETOOTH in your smartphone
2) Turn on printer.
3) Go to BLUETOOTH setting in your smartphone and you can find "KODAK Instant-XXXX" (XXXX are 4 digits combination of numbers and letters.)
4) Select it for connection.

Power and Active Status

- 1) Turn on BLUETOOTH in your smartphone
2) Turn on printer.
3) Go to BLUETOOTH setting in your smartphone and you can find "KODAK Instant-XXXX" (XXXX are 4 digits combination of numbers and letters.)
4) Select it for connection.

Español

Printing in the App

1. KODAK Instant Printer app launch
2. "Galería" para cargar las fotos de su dispositivo.
3. Choose Photo
4. Selecciona Número de impresión
5. Select Printer Icon
*Select SNS if you want to print the photo from it.

1. KODAK Instant Printer app launch
2. "Galería" para cargar las fotos de su dispositivo.
3. Choose Photo
4. Selecciona Número de impresión
5. Select Printer Icon
*Select SNS if you want to print the photo from it.

Note

- * Photo Paper will go in and out 4 times (Yellow, Magenta, Cyan, Overcoating).
Do not touch the paper during printing process for best image quality
* Do not pull paper out by force during printing.
* Do not place an object in front of the paper exit slot.
* Use the latest application for best print quality. Check the latest app version from GOOGLE Play Store and APPLE APP STORE.
* Printer has built-in battery. Charge the printer before using.
* Handle with care during charging to prevent electric shock.
* Do not disassemble or deform.
* Avoid too high or low temperature or humidity.
* The higher resolution the image has, the higher quality the printed photo has. Recommended image size is 1280*2448 pixel.
* Operating Temperature : 0-40 °C (32-104 °F)

Troubleshooting

Symptom	Cause / Solution
Paper Jam	Power off and Power On again. Paper will be automatically ejected if not, please contact customer service.
Image quality is not good.	Print quality could be less if your photo source has low resolution. Over 1280 x 2448 pixel is recommended for best image quality.
Printer is not responding	Press Reset button with sharp tool like pin.
Charge	Charging : Red / Charging Complete : Green
Bluetooth	Connecting : Green Blink / Bluetooth Complete : Green

ČESKY

Před zapnutím

- 1) Tato tiskárna má zabudovanou baterii. Před použitím tiskárny nabijte.
- 2) Jak vyměnit tiskovou kazetu

1. ANDROID
1) Otevřete aplikaci "KODAK Instant Printer"
2) Vyhledejte "KODAK Instant Printer"
3) Nainstalujte aplikaci "KODAK Instant Printer" do svého smartphonu

2. Zařízení APPLE

- 1) Otevřete aplikaci APP STORE ve svém zařízení iPhone, iPod Touch nebo iPad
2) Vyhledejte aplikaci "KODAK Instant Printer"
3) Nainstalujte aplikaci "KODAK Instant Printer" do svého zařízení.

Připojení BLUETOOTH

- 1) Na svém smartphonu zapněte BLUETOOTH
2) Jděte na nastavení BLUETOOTH a vyhledejte "KODAK Instant Printer"
3) Vyberte jej pro spojení s tiskárnou

- 1) Na svém smartphonu zapněte BLUETOOTH
2) Jděte na nastavení BLUETOOTH a vyhledejte "KODAK Instant Printer"
3) Vyberte jej pro spojení s tiskárnou

- 1) Na svém smartphonu zapněte BLUETOOTH
2) Jděte na nastavení BLUETOOTH a vyhledejte "KODAK Instant Printer"
3) Vyberte jej pro spojení s tiskárnou

Napájení a aktivní stav

- 1) Na svém smartphonu zapněte BLUETOOTH
2) Jděte na nastavení BLUETOOTH a vyhledejte "KODAK Instant Printer"
3) Vyberte jej pro spojení s tiskárnou

Italiano

Antes de comenzar

- 1) Esta impresora tiene batería incorporada. Cargue la impresora antes de utilizarla.
- 2) Cómo cambiar el cartucho

Instalación de la aplicación para smartphone

1. ANDROID
1) Ir a ARCHIVO GOOGLE Play sul tuo smartphone
2) Busqueda "KODAK Instant Printer"
3) Installare "KODAK Instant Printer" en su teléfono inteligente

2. APPLE dispositivo

- 1) Ir a APP STORE en tu IPHONE, IPOD TOUCH o IPAD.
2) Búsqueda "KODAK Instant Printer"
3) Instalar la aplicación "KODAK Instant Printer" en su dispositivo.

Conexión BLUETOOTH

- 1) Activar BLUETOOTH en el teléfono inteligente
2) Vaya a Configuración BLUETOOTH y encuentre "KODAK Instant Printer"
3) Seleccione para conectar la impresora

- 1) Activar BLUETOOTH en el teléfono inteligente
2) Vaya a Configuración BLUETOOTH y encuentre "KODAK Instant Printer"
3) Seleccione para conectar la impresora

- 1) Activar BLUETOOTH en el teléfono inteligente
2) Vaya a Configuración BLUETOOTH y encuentre "KODAK Instant Printer"
3) Seleccione para conectar la impresora

Estado activo y activo

- 1) Encendido: Blanco / Apagado (2Sec): Apagado / Impresión: Parpadeo blanco / F.W. Actualización: Parpadeo rosado / No Cartucho, Error: Rojo Parpadeo Esperando, Enfriamiento: Blanco
2) Carga: Rojo / Carga Completa: Verde
3) Conexión: Verde Blink / Bluetooth Completo: Verde

Slovak

Printing in the App

1. Lanzamiento de la aplicación "KODAK Instant Printer"
2. "Galería" para cargar las fotos de su dispositivo.
3. Selecciona Foto
4. Selecciona número de impresión
5. Selecciona ícono de impresora
* Selecciona SNS si desea imprimir la foto.

1. Lanzamiento de la aplicación "KODAK Instant Printer"
2. "Galería" para cargar las fotos de su dispositivo.
3. Selecciona Foto
4. Selecciona número de impresión
5. Selecciona ícono de impresora
* Selecciona SNS si desea imprimir la foto.

Nota

- * El papel fotográfico entrará y saldrá 4 veces (YMCO, amarillo, magenta, cian, recubrimiento).
No toque el papel durante el proceso de impresión para obtener la mejor calidad de imagen.
* No tire el papel por la fuerza durante la impresión.
* No coloque un objeto delante de la ranura de salida del papel.
* Utilice la última aplicación para obtener la mejor calidad de impresión.
Consulte la última versión de la aplicación de GOOGLE Play Store y APPLE APP STORE.
* La impresora tiene batería incorporada. Cargue la impresora antes de usarla.
* Maneje con cuidado durante la carga para evitar descargas eléctricas.
* No desmonte ni deforme.
* Evite temperaturas demasiado altas o bajas o humedad.
* Cuanto mayor sea la resolución de la imagen, mayor será la calidad de la foto impresa.
El tamaño de imagen recomendado es 1280 * 2448 píxeles.
* Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 ° C

Solución de problemas

Sintoma	Causa / Solución
Atasco de papel	Apague y encienda de nuevo. El papel se expulsará automáticamente si no es así, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
La calidad de la imagen no es buena.	La calidad de impresión podría ser menor si su fuente de fotos tiene baja resolución. Se recomienda más de 1280 x 2448 píxeles para obtener la mejor calidad de imagen.
La impresora no responde.	Presione el botón de reinicio con la herramienta afilada como el perno.
Power	Power ON: White / Power OFF (2Sec): Off / Printing: White Flickering F.W Upgrade: Pink Flickering / No Cartridge, Error: Red Flickering Waiting/Cooling: White
Charge	Charging: Red / Charging Complete: Green
Bluetooth	Connecting: Green Blink / Bluetooth Complete: Green

Deutsch

Prima di iniziare

- 1) Questa stampante ha una batteria incorporata. Caricare la stampante prima di utilizzarla.
- 2) Come cambiare la cartuccia.

Installazione di Smartphone App

1. ANDROID
1) Vai all'archivio GOOGLE Play sul tuo smartphone
2) Cerca "KODAK Instant Printer"
3) Installare "KODAK Instant Printer" nello smartphone

2. APPLE dispositivo

- 1) Gehe zum APP STORE nel tuo IPHONE, IPOD TOUCH o IPAD.
2) Cerca "KODAK Instant Printer"
3) Installiere l'applicazione "KODAK Instant Printer" nel dispositivo.

Connessione BLUETOOTH

- 1) Accendere BLUETOOTH sullo smartphone
2) Vai all'impostazione BLUETOOTH e trova "KODAK Instant Printer"
3) Selezionarlo per collegare la stampante

- 1) Accendere BLUETOOTH sullo smartphone
2) Vai all'impostazione BLUETOOTH e trova "KODAK Instant Printer"
3) Selezionarlo per collegare la stampante

Risoluzione dei problemi

Sintomo	Causa / Soluzione
Inceppamento carta	Spegnere e riaccendere nuovamente. La carta verrà espulsa automaticamente. Se no, contatta il servizio clienti.
La qualità delle immagini non è buona.	La qualità di stampa potrebbe essere minore se la sorgente fotografica ha bassa risoluzione. È consigliato oltre 1280 x 2448 pixel per ottenere la migliore qualità dell'immagine.
Quando il prodotto non funziona.	Premere il tasto Reset con un perno affilato.
Power	Power ON: White / Power OFF (2Sec): Off / Druck: Weißes Flackern F.W Upgrade: Rosa Flackern / Kein Cartridge, Fehler: Rot Flackern Warten, Kühlen: Weiß
Charge	Aufladung: Rot / Aufladen Komplett: Grün
Bluetooth	Anschluss: Grün Blink / Bluetooth Komplett: Grün

Svenska

Stampa in App

1. lancio dell'applicazione "KODAK Instant Printer"
2. "Galleria" per caricare le foto del dispositivo.
3. Scegli la foto
4. Seleziona numero di stampa
5. Seleziona l'icona della stampante
* Seleziona SNS se vuoi stampare la foto.

1. lancio dell'applicazione "KODAK Instant Printer"
2. "Galleria" per caricare le foto del dispositivo.
3. Scegli la foto
4. Seleziona numero di stampa
5. Seleziona l'icona della stampante
* Seleziona SNS se vuoi stampare la foto.

Nota

- * La carta fotografica entrerà e uscirà 4 volte (YMCO, Giallo, Magenta, Ciano, Sovraverniciatura).
Non toccare la carta durante il processo di stampa per ottenere la migliore qualità dell'immagine
* Non tirare la carta dalla forza durante la stampa.
* Non posizionare un oggetto di fronte allo slot di uscita carta.
* Utilizzare l'ultima applicazione per ottenere la migliore qualità di stampa.
Controlla l'ultima versione di app da GOOGLE Play Store e APPLE APP STORE.
* La stampante ha batteria incorporata. Caricare la stampante prima di utilizzarla.
* Maneggiare con cura durante la carica per evitare scosse elettriche.
* Non smontare né deformare.
* Evitare temperatura o umidità troppo elevata o bassa.
* La risoluzione più alta dell'immagine ha, la qualità superiore della foto stampata.
La dimensione dell'immagine consigliata è di 1280 * 2448 pixel.
* Temperatura di funzionamento: 0 - 40 ° C

Risoluzione dei problemi

Sintomo	Causa / Soluzione
Inceppamento carta	Spegnere e riaccendere nuovamente. La carta verrà espulsa automaticamente. Se no, contatta il servizio clienti.
La qualità delle immagini non è buona.	La qualità di stampa potrebbe essere minore se la sorgente fotografica ha bassa risoluzione. È consigliato oltre 1280 x 2448 pixel per ottenere la migliore qualità dell'immagine.
Quando il prodotto non funziona.	Premere il tasto Reset con un perno affilato.
Power	Power ON: White / Power OFF (2Sec): Aus / Druck: Weißes Flackern F.W Upgrade: Rosa Flackern / Kein Cartridge, Fehler: Rot Flackern Warten, Kühlen: Weiß
Charge	Aufladung: Rot / Aufladen Komplett: Grün
Bluetooth	Anschluss: Grün Blink / Bluetooth Komplett: Grün

Français

Vor dem Start

- 1) Dieser Drucker hat eingebaute Batterie. Laden Sie den Drucker vor dem Gebrauch auf.
- 2) Wie man die Patrone ändert

Smartphone App Installation

1. ANDROID
1) Gehe zum GOOGLE Play Store in deinem Smartphone.
2) Suche "KODAK Instant Printer"
3) Installiere "KODAK Instant Printer" in dein Smartphone

2. APPLE Device

- 1) Gehe zum APP STORE in deinem IPHONE, IPOD TOUCH or IPAD.
2) Suche "KODAK Instant Printer"
3) Installieren Sie die Anwendung "KODAK Instant Printer" in Ihr Gerät.

BLUETOOTH-Verbindung

- 1) Schalte BLUETOOTH in deinem Smartphone ein
2) Gehe zur BLUETOOTH Einstellung und finde "KODAK Instant Printer"
3) Wählen Sie diese aus, um den Drucker anzuschließen

- 1) Schalte BLUETOOTH in deinem Smartphone ein
2) Gehe zur BLUETOOTH Einstellung und finde "KODAK Instant Printer"
3) Wählen Sie diese aus, um den Drucker anzuschließen

Power und Active Status

- 1) Schalte BLUETOOTH in deinem Smartphone ein
2) Gehe zur BLUETOOTH Einstellung und finde "KODAK Instant Printer"
3) Wählen Sie diese aus, um den Drucker anzuschließen

Eesti

Printing in the App

1. KODAK Instant Printer App Start
2. "Galerii" um die Fotos ihres Geräts zu laden.
3. Wählen Sie Foto.
4. Wählen Sie Drucknummer
5. Tippen Sie auf Druckersymbol auswählen
* Wählen Sie SNS, wenn Sie das Foto ausdrucken möchten.

1. KODAK Instant Printer App Start
2. "Galerii" um die Fotos ihres Geräts zu laden.
3. Wählen Sie Foto.
4. Wählen Sie Drucknummer
5. Tippen Sie auf Druckersymbol auswählen
* Wählen Sie SNS, wenn Sie das Foto ausdrucken möchten.

Hinweis

- * Fotopapier wird viermal ein- und aussteigen (YMCO, Gelb, Magenta, Cyan, Overcoating).
Berühren Sie das Papier während des Druckvorgangs nicht für beste Bildqualität
* Ziehen Sie das Papier beim Drucken nicht mit Gewalt.
* Stellen Sie kein Objekt vor den Papierausgangsschütz.
* Verwenden Sie die neueste Anwendung für beste Druckqualität.
Überprüfen Sie die neueste App-Version von GOOGLE Play Store und APPLE APP STORE.
* Drucker hat eingebaute Batterie. Laden Sie den Drucker vor dem Gebrauch auf.
* Handhabung mit Vorsicht während des Aufladens, um elektrischen Schlag zu verhindern.
* Nicht zerlegen oder verformen.
* Vermeiden Sie zu hohe oder niedrige Temperaturen oder Feuchtigkeit.
* Die höhere Auflösung des Bildes hat, die höhere Qualität der gedruckten Foto hat.
Empfohlene Bildgröße ist 1280 * 2448 Pixel.
* Betriebstemperatur: 0 - 40 ° C

Fehlerbehebung

Symptom	Ursache / Lösung
Papierstau	Ausschalten und wieder einschalten. Papier wird automatisch ausgeworfen Wenn nicht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
Bildqualität ist nicht gut.	Druckqualität könnte weniger sein, wenn Ihre Fotoquelle eine niedrige Auflösung hat. Über 1280 x 2448 Pixel werden für beste Bildqualität empfohlen.
Der Drucker reagiert nicht.	Drücken Sie Reset-Taste mit scharfem Werkzeug wie Pin.
Power	Power ON: White / Power OFF (2Sec): Aus / Druck: Weißes Flackern F.W Upgrade: Rosa Flackern / Kein Cartridge, Fehler: Rot Flackern Warten, Kühlen: Weiß
Charge	Aufladung: Rot / Aufladen Komplett: Grün
Bluetooth	Anschluss: Grün Blink / Bluetooth Komplett: Grün

FCC (Federal Communications Commission)

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution: Any changes or modifications to the equipment not expressly approved by the party responsible for compliance could void user's authority to operate the equipment.

- This device may not cause harmful interference, and
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This appliance and its antenna must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.

- A minimum separation distance of 20cm must be maintained between the antenna and the person for this appliance to satisfy the RF exposure requirements.

The Kodak trademark, logo and trade dress are used under license from Kodak.

www.kodakphotoprinter.com

Copyright © Phinics, Ltd

Copyright © Phinics, Ltd

Copyright © Phinics, Ltd

Copyright © Phinics, Ltd

Copyright © Phinics, Ltd

Copyright © Phinics, Ltd

Copyright © Phinics, Ltd

Copyright © Phinics, Ltd

Copyright © Phinics, Ltd

Copyright © Phinics, Ltd

Copyright © Phinics, Ltd

Copyright © Phinics, Ltd

Copyright © Phinics, Ltd

Copyright © Phinics, Ltd

Copyright © Phinics, Ltd

Copyright © Phinics, Ltd

Copyright © Phinics, Ltd

Copyright © Phinics, Ltd

Copyright © Phinics, Ltd

Copyright © Phinics, Ltd

Copyright © Phinics, Ltd

Copyright © Phinics, Ltd

Copyright © Phinics, Ltd

Copyright © Phinics, Ltd

Copyright © Phinics, Ltd

Copyright © Phinics, Ltd

Copyright © Phinics, Ltd

Copyright © Phinics, Ltd

Copyright © Phinics, Ltd

Copyright © Phinics, Ltd

Copyright © Phinics, Ltd

Copyright © Phinics, Ltd

Copyright © Phinics, Ltd

Copyright © Phinics, Ltd

Copyright © Phinics, Ltd

Copyright © Phinics, Ltd

Copyright © Phinics, Ltd

Copyright © Phinics, Ltd

Copyright © Phinics, Ltd

Copyright © Phinics, Ltd

Copyright © Phinics, Ltd

Copyright © Phinics, Ltd

Copyright © Phinics, Ltd

Copyright © Phinics, Ltd

Copyright © Phinics, Ltd

Copyright © Phinics, Ltd

Copyright © Phinics, Ltd

Copyright © Phinics, Ltd

Copyright © Phinics, Ltd


한국어

스마트폰 앱 설치방법

1. 안드로이드
1) 스마트폰에서 Google Play 스토어로 이동합니다.
2) "Kodak Instant Printer"를 검색합니다.
3) 스마트폰에 Kodak Instant Printer를 설치합니다.
2. 앱스토어
1) 스마트 폰 또는 태드에서 App store로 이동합니다.
2) "Kodak Instant Printer"를 검색합니다.
3) 스마트폰에 Kodak Instant Printer를 설치합니다.

블루투스 연결

- 1) 스마트폰에서 블루투스를 켭니다.
- 2) 제품의 이미지 찾기. 설정을 위해 인쇄 과정 중에 용지를 판지자 마십시오.
- 3) 블루투스 설정으로 이동하여 "KODAK Instant-XXXX"를 찾습니다.
- 4) 제품을 연결하고 사용합니다.

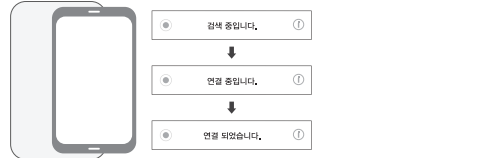

Vor dem Start

- 1) Dieser Drucker hat eingebaute Batterie. Laden Sie den Drucker vor dem Gebrauch auf.
- 2) Wie man die Patrone ändert

Drucken in der App

- 1) KODAK Instant Printer App Start -> 2. "Galerie", um die Fotos Ihres Geräts zu laden.
- 3) Wählen Sie Foto -> 4. Wählen Sie Drucknummer -> 5. Tippen Sie auf: Druckersymbol auswählen
- 4) Wählen Sie S/N, wenn Sie das Foto ausdrucken möchten.

Latviešu valoda

Pirms sākat darbu

- 1) Šim printerim ir iebūvēts akumulators, mēdzādiēt printeri pirms tā izmantošanas.
- 2) Kā nomainīt kasetni

Barošana, šķedzīs un Aktivais statuss

- 1) Izvēlieties Lietotni vai Fotoattēlu (jūs viedtālruni)
- 2) Izvēlieties Fotoattēlu
- 3) Izvēlieties Fotoattēlu
- 4) Izvēlieties Izdrukā skaitu
- 5) Izvēlieties drukāšanu

Applikācijas instalēšana

- 1) Atveriet Google play store vai Appstore savā viedtālrunī
- 2) Meklējiet "Kodak Instant Printer"
- 3) Instalējiet "Kodak Instant Printer" savā viedtālrunī

Bluetooth savienojums

- 1) Izvēlieties Bluetooth savā viedtālrunī
- 2) Atveriet Bluetooth iestatījumu un atrodiet "Kodak Instant-xxxx" ("xxxx" ir 4 ciparu kombinācija ar ciparu un burtiem)
- 3) Atbilstoši tālrunī

Suomi

App Store

- 1) App Store
- 2) Koodi Instant Printer
- 3) Koodi Instant Printer
- 4) Koodi Instant Printer
- 5) Koodi Instant Printer

Bluetooth

- 1) Bluetooth
- 2) Bluetooth
- 3) Bluetooth
- 4) Bluetooth
- 5) Bluetooth

문제 해결

증상	원인 / 해결 방법
종이가 절단됨	종이를 잘라내거나 커터에 넣으십시오. 종이 롤이 자동으로 배출됩니다. 만약 종이가 배출되지 않는 경우에는 고장전환에 문의하십시오.
사진 품질이 좋지 않은 경우	사진의 경우 원본파일로 사진을 받아와 품질이 좋습니다.
제품이 움직이지 않을 경우	본체의 배터리로 동작하는 제품입니다. 충전 후 다시 시도하십시오. 만약 그래도 동작하지 않으면서 제품 하단의 Reset 버튼을 눌러주세요.

Drukāšana no Lietotnes

- 1) Izvēlieties Lietotni
- 2) Izvēlieties Fotoattēlu (jūs viedtālruni)
- 3) Izvēlieties Fotoattēlu
- 4) Izvēlieties Izdrukā skaitu
- 5) Izvēlieties drukāšanu

Piezīme

- 1) Fotopapīrs ietiet un iziet 4 reizes (YMCO: dzeltenā, fukšana, ciāna krāsa, parkājumus).
- 2) Lai iegūtu optimālu attēla kvalitāti, neaizvērt papīru drukāšanas laikā.
- 3) Drukāšanas laikā neizvērt papīru ārā ar spēku.
- 4) Nenovietojiet nekādus priekšmetus papīra ieejas slotā priekšā.
- 5) Lai iegūtu optimālu drukas kvalitāti, izmantojiet jaunāko Betoloni. Pārbaudiet, kādā ir jaunākā versija Google Play veikalā un App Store.
- 6) Printerim ir iebūvēts akumulators. Izvēlieties printeri pirms tā izmantošanas.
- 7) Izvēlieties baltu nokrietošu uzmaigi, lai nepieļautu elektroisku.
- 8) Neizgauciet un nedeformējiet printeri.
- 9) Izvairieties no pārāk augstas vai zemas temperatūras vai mitruma.
- 10) Ja augstāka ir attēla izšķirtspēja, jo augstāka ir izdrukātā fotoattēla kvalitāte. Ieteicamais attēla izmērs ir 1280 x 2448 pikseli.
- 11) Darba temperatūra: 0-40 °C (32-104 °F)

Problemu novēršana

Symptoms	Cēloņi/Risinājums
Iespējams papīrs	Izvēlieties un atkal izvēlieties printeri. Papīrs tiks izstums automātiski. Ja tā nenotiek, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
Attēlam nav laba kvalitāte	Ja fotoattēls avotam ir zema izšķirtspēja, drukas kvalitāte var būt zemāka. Optimālā attēla kvalitāte ieteicams izmantot 1280 x 2448 pikselus.
Printeris neraģē	Nospiediet atbilstošās pogu, izmantojot asu priekšmetu, piemēram, kniepadatu.

Suomi

App Store

- 1) App Store
- 2) Koodi Instant Printer
- 3) Koodi Instant Printer
- 4) Koodi Instant Printer
- 5) Koodi Instant Printer

Bluetooth

- 1) Bluetooth
- 2) Bluetooth
- 3) Bluetooth
- 4) Bluetooth
- 5) Bluetooth

문제 해결

증상	원인 / 해결 방법
종이가 절단됨	종이를 잘라내거나 커터에 넣으십시오. 종이 롤이 자동으로 배출됩니다. 만약 종이가 배출되지 않는 경우에는 고장전환에 문의하십시오.
사진 품질이 좋지 않은 경우	사진의 경우 원본파일로 사진을 받아와 품질이 좋습니다.
제품이 움직이지 않을 경우	본체의 배터리로 동작하는 제품입니다. 충전 후 다시 시도하십시오. 만약 그래도 동작하지 않으면서 제품 하단의 Reset 버튼을 눌러주세요.

Drukāšana no Lietotnes

- 1) Izvēlieties Lietotni
- 2) Izvēlieties Fotoattēlu (jūs viedtālruni)
- 3) Izvēlieties Fotoattēlu
- 4) Izvēlieties Izdrukā skaitu
- 5) Izvēlieties drukāšanu

Piezīme

- 1) Fotopapīrs ietiet un iziet 4 reizes (YMCO: dzeltenā, fukšana, ciāna krāsa, parkājumus).
- 2) Lai iegūtu optimālu attēla kvalitāti, neaizvērt papīru drukāšanas laikā.
- 3) Drukāšanas laikā neizvērt papīru ārā ar spēku.
- 4) Nenovietojiet nekādus priekšmetus papīra ieejas slotā priekšā.
- 5) Lai iegūtu optimālu drukas kvalitāti, izmantojiet jaunāko Betoloni. Pārbaudiet, kādā ir jaunākā versija Google Play veikalā un App Store.
- 6) Printerim ir iebūvēts akumulators. Izvēlieties printeri pirms tā izmantošanas.
- 7) Izvēlieties baltu nokrietošu uzmaigi, lai nepieļautu elektroisku.
- 8) Neizgauciet un nedeformējiet printeri.
- 9) Izvairieties no pārāk augstas vai zemas temperatūras vai mitruma.
- 10) Ja augstāka ir attēla izšķirtspēja, jo augstāka ir izdrukātā fotoattēla kvalitāte. Ieteicamais attēla izmērs ir 1280 x 2448 pikseli.
- 11) Darba temperatūra: 0-40 °C (32-104 °F)

Problemu novēršana

Symptoms	Cēloņi/Risinājums
Iespējams papīrs	Izvēlieties un atkal izvēlieties printeri. Papīrs tiks izstums automātiski. Ja tā nenotiek, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
Attēlam nav laba kvalitāte	Ja fotoattēls avotam ir zema izšķirtspēja, drukas kvalitāte var būt zemāka. Optimālā attēla kvalitāte ieteicams izmantot 1280 x 2448 pikselus.
Printeris neraģē	Nospiediet atbilstošās pogu, izmantojot asu priekšmetu, piemēram, kniepadatu.

Tuloastaminen sovelluksessa

App Store

- 1) App Store
- 2) Koodi Instant Printer
- 3) Koodi Instant Printer
- 4) Koodi Instant Printer
- 5) Koodi Instant Printer

Bluetooth

- 1) Bluetooth
- 2) Bluetooth
- 3) Bluetooth
- 4) Bluetooth
- 5) Bluetooth

문제 해결

증상	원인 / 해결 방법
종이가 절단됨	종이를 잘라내거나 커터에 넣으십시오. 종이 롤이 자동으로 배출됩니다. 만약 종이가 배출되지 않는 경우에는 고장전환에 문의하십시오.
사진 품질이 좋지 않은 경우	사진의 경우 원본파일로 사진을 받아와 품질이 좋습니다.
제품이 움직이지 않을 경우	본체의 배터리로 동작하는 제품입니다. 충전 후 다시 시도하십시오. 만약 그래도 동작하지 않으면서 제품 하단의 Reset 버튼을 눌러주세요.

Drukāšana no Lietotnes

- 1) Izvēlieties Lietotni
- 2) Izvēlieties Fotoattēlu (jūs viedtālruni)
- 3) Izvēlieties Fotoattēlu
- 4) Izvēlieties Izdrukā skaitu
- 5) Izvēlieties drukāšanu

Piezīme

- 1) Fotopapīrs ietiet un iziet 4 reizes (YMCO: dzeltenā, fukšana, ciāna krāsa, parkājumus).
- 2) Lai iegūtu optimālu attēla kvalitāti, neaizvērt papīru drukāšanas laikā.
- 3) Drukāšanas laikā neizvērt papīru ārā ar spēku.
- 4) Nenovietojiet nekādus priekšmetus papīra ieejas slotā priekšā.
- 5) Lai iegūtu optimālu drukas kvalitāti, izmantojiet jaunāko Betoloni. Pārbaudiet, kādā ir jaunākā versija Google Play veikalā un App Store.
- 6) Printerim ir iebūvēts akumulators. Izvēlieties printeri pirms tā izmantošanas.
- 7) Izvēlieties baltu nokrietošu uzmaigi, lai nepieļautu elektroisku.
- 8) Neizgauciet un nedeformējiet printeri.
- 9) Izvairieties no pārāk augstas vai zemas temperatūras vai mitruma.
- 10) Ja augstāka ir attēla izšķirtspēja, jo augstāka ir izdrukātā fotoattēla kvalitāte. Ieteicamais attēla izmērs ir 1280 x 2448 pikseli.
- 11) Darba temperatūra: 0-40 °C (32-104 °F)

Problemu novēršana

Symptoms	Cēloņi/Risinājums
Iespējams papīrs	Izvēlieties un atkal izvēlieties printeri. Papīrs tiks izstums automātiski. Ja tā nenotiek, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
Attēlam nav laba kvalitāte	Ja fotoattēls avotam ir zema izšķirtspēja, drukas kvalitāte var būt zemāka. Optimālā attēla kvalitāte ieteicams izmantot 1280 x 2448 pikselus.
Printeris neraģē	Nospiediet atbilstošās pogu, izmantojot asu priekšmetu, piemēram, kniepadatu.

Dansk

App Store

- 1) App Store
- 2) Koodi Instant Printer
- 3) Koodi Instant Printer
- 4) Koodi Instant Printer
- 5) Koodi Instant Printer

Bluetooth

- 1) Bluetooth
- 2) Bluetooth
- 3) Bluetooth
- 4) Bluetooth
- 5) Bluetooth

문제 해결

증상	원인 / 해결 방법
종이가 절단됨	종이를 잘라내거나 커터에 넣으십시오. 종이 롤이 자동으로 배출됩니다. 만약 종이가 배출되지 않는 경우에는 고장전환에 문의하십시오.
사진 품질이 좋지 않은 경우	사진의 경우 원본파일로 사진을 받아와 품질이 좋습니다.
제품이 움직이지 않을 경우	본체의 배터리로 동작하는 제품입니다. 충전 후 다시 시도하십시오. 만약 그래도 동작하지 않으면서 제품 하단의 Reset 버튼을 눌러주세요.

Polski

App Store

- 1) App Store
- 2) Koodi Instant Printer
- 3) Koodi Instant Printer
- 4) Koodi Instant Printer
- 5) Koodi Instant Printer

Bluetooth

- 1) Bluetooth
- 2) Bluetooth
- 3) Bluetooth
- 4) Bluetooth
- 5) Bluetooth

문제 해결

증상	원인 / 해결 방법
종이가 절단됨	종이를 잘라내거나 커터에 넣으십시오. 종이 롤이 자동으로 배출됩니다. 만약 종이가 배출되지 않는 경우에는 고장전환에 문의하십시오.
사진 품질이 좋지 않은 경우	사진의 경우 원본파일로 사진을 받아와 품질이 좋습니다.
제품이 움직이지 않을 경우	본체의 배터리로 동작하는 제품입니다. 충전 후 다시 시도하십시오. 만약 그래도 동작하지 않으면서 제품 하단의 Reset 버튼을 눌러주세요.

Dansk

App Store

- 1) App Store
- 2) Koodi Instant Printer
- 3) Koodi Instant Printer
- 4) Koodi Instant Printer
- 5) Koodi Instant Printer

Bluetooth

- 1) Bluetooth
- 2) Bluetooth
- 3) Bluetooth
- 4) Bluetooth
- 5) Bluetooth

문제 해결

증상	원인 / 해결 방법
종이가 절단됨	종이를 잘라내거나 커터에 넣으십시오. 종이 롤이 자동으로 배출됩니다. 만약 종이가 배출되지 않는 경우에는 고장전환에 문의하십시오.
사진 품질이 좋지 않은 경우	사진의 경우 원본파일로 사진을 받아와 품질이 좋습니다.
제품이 움직이지 않을 경우	본체의 배터리로 동작하는 제품입니다. 충전 후 다시 시도하십시오. 만약 그래도 동작하지 않으면서 제품 하단의 Reset 버튼을 눌러주세요.

Polski

App Store

- 1) App Store
- 2) Koodi Instant Printer
- 3) Koodi Instant Printer
- 4) Koodi Instant Printer
- 5) Koodi Instant Printer

Bluetooth

- 1) Bluetooth
- 2) Bluetooth
- 3) Bluetooth
- 4) Bluetooth
- 5) Bluetooth

문제 해결

증상	원인 / 해결 방법
종이가 절단됨	종이를 잘라내거나 커터에 넣으십시오. 종이 롤이 자동으로 배출됩니다. 만약 종이가 배출되지 않는 경우에는 고장전환에 문의하십시오.
사진 품질이 좋지 않은 경우	사진의 경우 원본파일로 사진을 받아와 품질이 좋습니다.
제품이 움직이지 않을 경우	본체의 배터리로 동작하는 제품입니다. 충전 후 다시 시도하십시오. 만약 그래도 동작하지 않으면서 제품 하단의 Reset 버튼을 눌러주세요.

Lietuvių kalba

App Store

- 1) App Store
- 2) Koodi Instant Printer
- 3) Koodi Instant Printer
- 4) Koodi Instant Printer
- 5) Koodi Instant Printer

Bluetooth

- 1) Bluetooth
- 2) Bluetooth
- 3) Bluetooth
- 4) Bluetooth
- 5) Bluetooth

문제 해결

증상	원인 / 해결 방법
종이가 절단됨	종이를 잘라내거나 커터에 넣으십시오. 종이 롤이 자동으로 배출됩니다. 만약 종이가 배출되지 않는 경우에는 고장전환에 문의하십시오.
사진 품질이 좋지 않은 경우	사진의 경우 원본파일로 사진을 받아와 품질이 좋습니다.
제품이 움직이지 않을 경우	본체의 배터리로 동작하는 제품입니다. 충전 후 다시 시도하십시오. 만약 그래도 동작하지 않으면서 제품 하단의 Reset 버튼을 눌러주세요.

Spausdinimas iš aplikacijos

App Store

- 1) App Store
- 2) Koodi Instant Printer
- 3) Koodi Instant Printer
- 4) Koodi Instant Printer
- 5) Koodi Instant Printer

Bluetooth

- 1) Bluetooth
- 2) Bluetooth
- 3) Bluetooth
- 4) Bluetooth
- 5) Bluetooth

문제 해결

증상	원인 / 해결 방법
종이가 절단됨	종이를 잘라내거나 커터에 넣으십시오. 종이 롤이 자동으로 배출됩니다. 만약 종이가 배출되지 않는 경우에는 고장전환에 문의하십시오.
사진 품질이 좋지 않은 경우	사진의 경우 원본파일로 사진을 받아와 품질이 좋습니다.
제품이 움직이지 않을 경우	본체의 배터리로 동작하는 제품입니다. 충전 후 다시 시도하십시오. 만약 그래도 동작하지 않으면서 제품 하단의 Reset 버튼을 눌러주세요.