
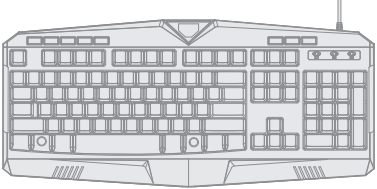


WIRED GAMING
KEYBOARD

User Manual



Packing List

 X1  X1

Operation Guides

Fetch the keyboard and plug the USB connector into the USB port of your computer. It takes about 3 seconds to install the driver. Then, it begins to serve.

Betriebsanleitungen

Holen Sie sich die Tastatur und stecken Sie den USB-Stecker in den USB-Anschluss Ihres Computers. Die Installation des Treibers dauert etwa 3 Sekunden. Dann fängt es an zu dienen.

Guides d'Opération

Récupérez le clavier et branchez le connecteur USB sur le port USB de votre ordinateur. Il faut environ 3 secondes pour installer le pilote. Ensuite, il commence à servir.

Guide Operative

Prendere la tastiera e collegare il connettore USB alla porta USB del computer. Ci vogliono circa 3 secondi per installare il driver. Poi, inizia a servire.

Guías de Operación

Busca el teclado y conecta el conector USB al puerto USB de su computadora. Se tarda unos 3 segundos para instalar el controlador. Luego, comienza a usar.

使用方法

パッケージからキーボードを取り出し、キーボードをコンピュータのUSBポートに差し込みます。コンピュータが自動的にドライバを取り付けます。三秒後、インストールが完了したら、この製品を使い始めることができます。


Shortcut Keys

Fn+F1	Fn+F2	Fn+F3	Fn+F4	Fn+F5	Fn+F6
Player	Volume Down	Volume Up	Mute	Stop	Previous Track
Fn+F7	Fn+F8	Fn+F9	Fn+F10	Fn+F11	Fn+F12
Play/ Pause	Next Track	Email	Home-page	My Computer	Search

FN+Win: Lock Win Function

- Press the FN+Win buttons, the LED indicator turns on and the Win function is locked.
- Repress the FN+Win buttons, the LED indicator turns off and the Win function is unlocked.

8 Independent Multimedia Keys Instruction

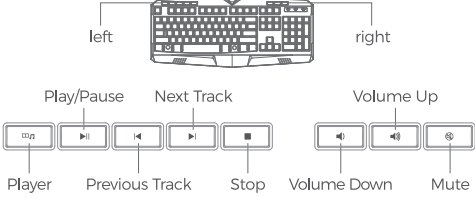

NOTE: The multimedia function of the keyboard is not available for Mac OS.

Backlight Mode Switch

Fn+ 	7-Color Constant Lighting Mode (Repress the buttons to switch the lighting color)
Fn+ 	7-Color Marquee Chasing Lighting Mode/7-Color Breathing Lighting Mode
Fn+ 	Single-Color Constant Lighting Mode (Repress the buttons to switch the lighting color)
Fn+ 	Single-Color Breathing Lighting Mode (Repress the buttons to switch the lighting color)
Fn+ 	Gradient Lighting Mode
Fn+ 	Backlight On/Off

Backlight Effect Control

Fn+ 	Backlight Lightness Increase
Fn+ 	Backlight Lightness Decrease
Fn+ 	Speed Up the Backlight Changing
Fn+ 	Speed Down the Backlight Changing


Tastenkombinationen

Fn+F1	Fn+F2	Fn+F3	Fn+F4	Fn+F5	Fn+F6
Player	Lautstärke verringern	Lautstärke erhöhen	Stumm	Stopp	Vorheriges Lied
Fn+F7	Fn+F8	Fn+F9	Fn+F10	Fn+F11	Fn+F12
Play/ Pause	Nächstes Lied	Email	Start-seite	Mein Computer	Suche

FN + Win: Lock Win-Funktion

- Drücken Sie die FN + Win-Tasten. Die LED-Anzeige leuchtet auf und die Win-Funktion ist gesperrt.
- Drücken Sie die FN + Win-Tasten erneut. Die LED-Anzeige erlischt und die Win-Funktion ist nicht gesperrt.

8 unabhängigen Multimedia Tasten Instruction

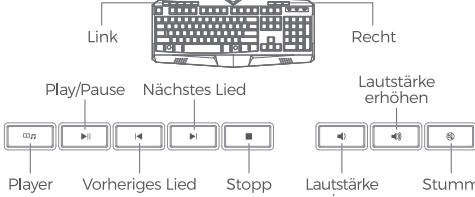

HINWEIS: Multimedia-Funktionen der Tastatur sind im MAC-Betriebssystem nicht verfügbar.

Hintergrundbeleuchtung Modus-Schalter

Fn+ 	7-Farben-Konstantlichtmodus (Drücken Sie die Tasten erneut, um die Beleuchtungsfarbe zu ändern.)
Fn+ 	7-Farben-Marquee Beleuchtungsmodus / 7-Farben-Atmungsbeleuchtungsmodus
Fn+ 	Einfarbiger Konstantlichtmodus (Drücken Sie die Tasten erneut, um die Beleuchtungsfarbe zu ändern.)
Fn+ 	Einfarbiger Atmungslichtmodus (Drücken Sie die Tasten erneut, um die Lichtfarbe zu ändern.
Fn+ 	Gradient Lighting-Modus
Fn+ 	Hintergrundbeleuchtung On/Off

Backlight-Effektsteuerung

Fn+ 	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung erhöhen
Fn+ 	Helligkeit der Hintergrundbeleuchtung verringern
Fn+ 	Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung erhöhen
Fn+ 	Geschwindigkeit der Hintergrundbeleuchtung reduzieren


Raccourcis du Clavier

Fn+F1	Fn+F2	Fn+F3	Fn+F4	Fn+F5	Fn+F6
Joueur	Baisser le volume	Augmenter le volume	Muet	Arrêt	Piste précédente
Fn+F7	Fn+F8	Fn+F9	Fn+F10	Fn+F11	Fn+F12
Marche/ Pause	Piste suivante	Email	Page d'accueil	Mon ordinateur	Recherche

Verrouiller la fonction Win

- Appuyez sur les touches FN + Win, le voyant s'allume et la fonction Win est verrouillée.
- Appuyez sur les touches FN + Win, le voyant s'éteint et la fonction Win est déverrouillée.

8 Touches Multimédia Indépendantes Instruction

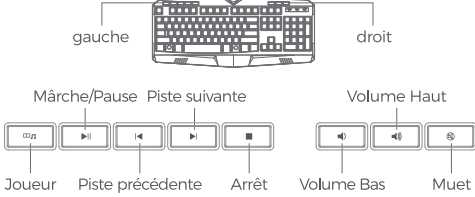

REMARQUE : Les fonctions de Raccourci Multimédia sont INDISPONIBLES dans le système MAC.

Commutateur de Mode de Rétroéclairage

Fn+ 	Mode d'éclairage Constant à 7 Couleurs (Appuyez sur les boutons pour changer la couleur d'éclairage)
Fn+ 	Mode d'éclairage Chasseur de Chapiteau à 7 Couleurs/Mode d'éclairage Respirant 7 Couleurs
Fn+ 	Mode d'éclairage Constant Monochrome(Appuyez à nouveau sur les boutons pour changer la couleur d'éclairage)
Fn+ 	Mode d'éclairage Respiratoire à Une Couleur (Appuyez sur les boutons pour changer la couleur d'éclairage)
Fn+ 	Mode d'éclairage Dégradé
Fn+ 	Rétroéclairage Allumé/Eteint

Contrôle de l'Effet de Rétroéclairage

Fn+ 	Augmentation de Luminosité du Rétroéclairage
Fn+ 	Diminution de Luminosité du Rétroéclairage
Fn+ 	Accélérer le changement de rétro-éclairage
Fn+ 	Changement de Vitesse du Rétroéclairage


Tasti di Scelta Rapida

Fn+F1	Fn+F2	Fn+F3	Fn+F4	Fn+F5	Fn+F6
Player	Volume -	Volume +	Muto	Stop	Traccia Precedente
Fn+F7	Fn+F8	Fn+F9	Fn+F10	Fn+F11	Fn+F12
Play/ Pausa	Traccia Successiva	Email	Home-page	Mio Computer	Ricerca

FN + Win: Funzione Lock Win

- Premere i pulsanti FN + Win, l'indicatore LED si accende e la funzione Win è bloccata.
- Premere i pulsanti FN + Win, l'indicatore LED si spegne e la funzione Win è sbloccata.

8 Tasti Multimediali Indipendenti

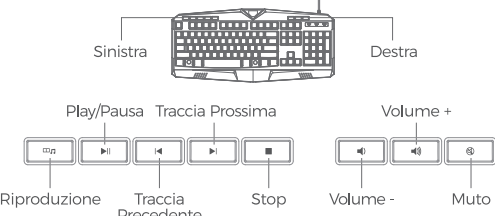

NOTA: I tasti multimediali non funzionano nel Mac OS.

Interruttore Della Modalità Retroilluminazione

Fn+ 	Modalità di illuminazione costante a 7 colori (Premere i pulsanti per cambiare il colore dell'illuminazione)
Fn+ 	Modalità di 7-Color Marquee Chasing Lighting / Modalità di illuminazione respiratoria a 7 colori
Fn+ 	Modalità di illuminazione costante a un colore (Premere i pulsanti per cambiare il colore dell'illuminazione)
Fn+ 	Modalità di illuminazione respiratoria a singolo colore (Premere i pulsanti per cambiare il colore di illuminazione)
Fn+ 	Modalità di illuminazione a gradiente
Fn+ 	Retroilluminazione On / Off

Effetto Retroilluminazione

Fn+ 	Aumentare la luminosità della retroilluminazione
Fn+ 	Ridurre la luminosità della retroilluminazione
Fn+ 	Accelerare il cambiamento della retroilluminazione
Fn+ 	Ridurre la velocità della retroilluminazione


Tecla de Acceso Directo

Fn+F1	Fn+F2	Fn+F3	Fn+F4	Fn+F5	Fn+F6
Repro-ductor	Bajar volumen	Subir volumen	Mudo	Apagar	Canción Anterior
Fn+F7	Fn+F8	Fn+F9	Fn+F10	Fn+F11	Fn+F12
Jugar/ Pausa	Canción Siguiente	Email	Página Principal	My Computer	Buscar

FN + Win: Función Lock Win

- Presione la tecla FN + Win, el indicador LED se enciende y la función tecla Win está bloqueada.
- Presione la tecla FN + Win, el indicador LED se apaga y la función tecla Win se desbloquea.

8 Instrucción de Teclas Multimedia Independientes

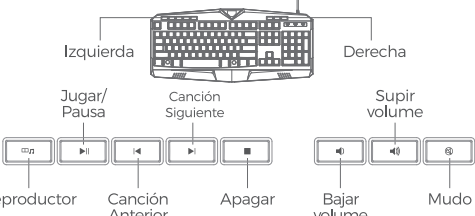

NOTA: Las teclas multimedia del teclado no son compatibles con el sistema MAC OS.

Interruptor modo de luz de fondo

Fn+ 	Modo de iluminación constante de 7 colores (presione los botones para cambiar el color de iluminación)
Fn+ 	Modo de iluminación de persecución de marquesina de 7 colores / Modo de iluminación de respiración de 7 colores
Fn+ 	Modo de iluminación color fijo (presione los botones para cambiar el color de iluminación)
Fn+ 	Modo de iluminación de respiración con color fijo(presione los botones para cambiar el color de iluminación)
Fn+ 	Modo de iluminación gradiente
Fn+ 	Luz respaldo encendido / apagado

Control de Efecto Retroiluminación

Fn+ 	Supir la Luz respaldo
Fn+ 	Bajar la Luz respaldo
Fn+ 	Acelerar el cambio de luz de fondo
Fn+ 	Acelerar la velocidad de cambio de la luz respaldo


多機能キー

Fn+F1	Fn+F2	Fn+F3	Fn+F4	Fn+F5	Fn+F6
プレーヤー	音量-	音量+	ミュート	一時停止	曲戻り
Fn+F7	Fn+F8	Fn+F9	Fn+F10	Fn+F11	Fn+F12
再生/一時停止	曲送り	メール	ホームページ	電車	検索

FN + Win は Winキーロックボタンです

- FN + Win ボタンを押すと、LEDインジケータが点灯し、Win ボタンがロックされます。
- もう一度 FN + Win ボタンを押すと、LEDインジケータが消灯し、Win ボタンのロックが解除されます。

八個の多機能キーの説明

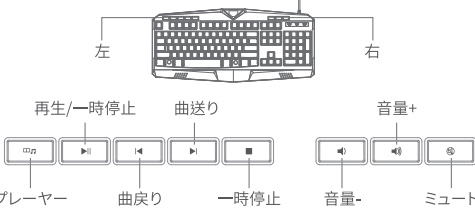

ご注意：MAC OSで多機能キーがご使用できない。

バックライトについて

Fn+ 	七色常時点灯、二回押すと色が変わります
Fn+ 	走馬灯/七色点滅
Fn+ 	単色点灯、二回押すと色が変わります
Fn+ 	単色点滅、二回押すと色が変わります
Fn+ 	ネオン
Fn+ 	バックライトのオン/オフボタン

バックライトコントロール

Fn+ 	バックライトの輝度を上げる
Fn+ 	バックライトの輝度を下げる
Fn+ 	バックライトの光の変化速度を速める
Fn+ 	バックライトの光の変化速度を減らす

FCC STATEMENT

Operation is subject to the following two conditions.
1. This device may not cause harmful interference, and
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Patozon

by 事业四部PD

折叠尺寸：75×100(mm)

展开尺寸：600×100(mm)

材质及工艺：80g书纸

印刷颜色：单色 双面印刷

设计师：Sinn

日期：19-04-17

装订方式：风琴折

备注：成品封面朝上

本品牌及其所使用的标志、名称、图像以及所有内容设计，其版权均均为本公司所有，未经授权任何组织、个人、商业团体不得擅自使用、翻印，本公司保留追究其法律责任的权利！