# USER MANUAL

OLIGHT

## IN THE BOX

15.010 cd 245 m 1 m IPX7

269 g (9.49 oz) Including battery

Working Temperature: 0-40°C

(L)142×(H)49 mm (5.63×1.93) 53 g

Rechargeable Li-Ion Battery 5C(2)-mAh 3.6 V (18 Wh)

*Above data are tested per ANSI/PLATO FL 1-2015 standard in Brightly Mode for reference.*

### Table 2: USB-A to USB-C Cable

| | |
|---|---|
| Charge Type | USB-A to USB-C cable |
| Cable length | 12m |
| Input | 5V2A |
| Time to fully charge | About 2.5 hours |

### Table 1: Flashlight

FORWARD LIGHT COOL WHITE CCT: 5500-6500K CRI70

| | | | |
|---|---|---|---|
| TURBO | 5,000 lumens | 3 min | 140 min |
| HIGH | 1,200 lumens | 15 min | 150 min |
| MEDIUM | 300 lumens | 30 min | 300 min |
| LOW | 60 lumens | 1 hr | 1 hr 20 min |
| MOONLIGHT | 1 lumen | 20 days | 20 days |

REVERSE LIGHT WARM WHITE CCT: 2000-2200K CRI70

| | | | |
|---|---|---|---|
| TURBO | 2,500 lumens | >3 min | >3 min |
| HIGH | 600 lumens | >12 min | >12 min |
| MEDIUM | 150 lumens | 35 min | 35 min |
| LOW | 30 lumens | 1 hr | 1 hr |




## Prowess

A versatile EDC flashlight with dual-direction illumination.




## Figure 11-1
Battery level indicator

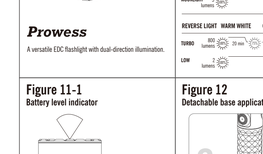


## Figure 11-2
Battery level indicator (Moonlight mode)

## Figure 12
Detachable base application

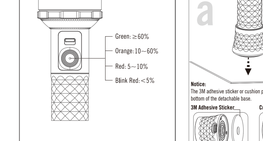


## Figure 13
How to use the fixing bracket

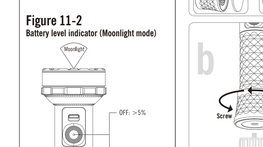


## Figure 14
How to take the holster out of the fixing bracket

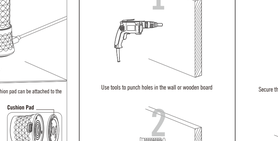


## Figure 2
Charge

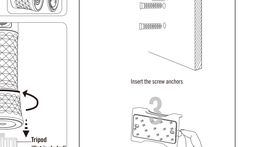


## Figure 1
Remove the insulating film

## Figure 5
Moonlight
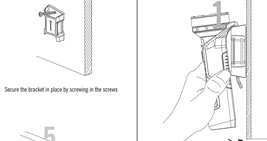
## Figure 7
Switch between forward light and reverse light

## Figure 8
Strobe
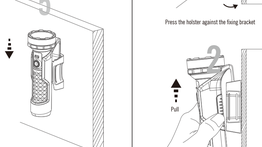
## Figure 9
Change brightness level

## Figure 4
Lockout/Unlock




## Figure 10
Change brightness level (stepless dimming)

## Figure 6
Turbo

## Figure 11-1
Battery level indicator

## Figure 11-2
Battery level indicator (Moonlight mode)
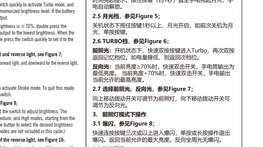
## Figure 12
Detachable base application

## Figure 13
How to use the fixing bracket

## Figure 14
How to take the holster out of the fixing bracket

## Figure 2
Charge

## Figure 1
Remove the insulating film

## Figure 5
Moonlight

## Figure 7
Switch between forward light and reverse light

## Figure 8
Strobe

## Figure 9
Change brightness level

## Figure 4
Lockout/Unlock

## Figure 6
Turbo

## Figure 10
Change brightness level (stepless dimming)

## CONTENTS


(EN) English ..... 01
(CN) 简体中文 ..... 02
(FI) Finnish ..... 03
(NO) Norwegian ..... 04
(SV) Swedish ..... 05
(NL) Nederlands ..... 06
(PL) Polska ..... 07
(DE) Deutsch ..... 08
(HU) Magyarország ..... 09
(RU) Русский ..... 10
(ES) Español ..... 11
(RO) Românesc ..... 12
(UA) Українська ..... 13
(JP) 日本語 ..... 14
(KR) 한국어 ..... 15
(TH) ไทย ..... 16
(FR) Français ..... 17
(IT) Italia ..... 18
(SK) Slovenskýjazyk ..... 19
(PT) Português ..... 20


## Table 3
Multi-language dictionary

| EN | Moonlight | Low | Medium | High | Turbo | Press | Double press | Press and hold | Triple press |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN | 月光档 | 低档 | 中档 | 高档 | 极亮档 | 单击 | 双击 | 长按 | 三击 |
| FI | Moonlight-tila | Low-tila | Medium-tila | High-tila | Turbo-tila | Napauta | Kaksoisnapauta | Paina ja pidä painettuna | Kolmoisnapauta |
| NO | Moonlight modus | Lav modus | Medium modus | Høy modus | Turbo modus | Trykk | Trykk to ganger | Hold inne | Trykk tre ganger |
| SV | Moonlight läge | Läglige | Medelläge | Högt läge | Turbolägr | Tryck | Dubbeltryck | Tryck och håll | Trippel Tryck |
| NL | Maanlicht modus | Lage Modus | Middelste Modus | Hoge Modus | Turbo Modus | Druk | Dubbel drukken | Houd ingedrukt | Driemaal drukken |
| PL | Tryb nowoniglit | Tryb niski | Tryb średni | Tryb wysoki | Tryb turbo | Naciśnij | Naciśnij dwa razy | Naciśnij i przytrzymaj | Naciśnij trzy razy |
| DE | Mondlight-Modus | Niedriger Modus | Mittlerer Modus | Hoher Modus | Turbo-Modus | Drücken | Zweimal drücken | Gedrückt halten | Dreimal drücken |
| HU | Holdfény mód | Alacsony mód | Közepes mód | Magas mód | Turbó mód | Megnyomás | Duplán megnyomás | Nyomva tartás | Tripla megnyomás |
| RU | Режим мунлайт | Минимальный режим | Средний режим | Максимальный режим | Турбо-режим | Нажмите | Двойное нажатие | Нажмите и удерживайте | Тройное нажатие |
| ES | Modo de luz de luna | Modo de potencia baja | Modo de potencia media | Modo de potencia alta | Modo turbo | Presione | Presione dos veces | Mantenga presionado | Presione tres veces |
| RO | Mod de veghe | Mod mic | Mod mediu | Mod mare | Mod turbo | Apăsare | Apăsare dublă | Apăsați și ținți apăsat | Apăsare triplă |
| UA | Режим Місячний | Режим Low | Режим Medium | Режим High | Турбо-режим | Прес | Подвійне натискання | Натисніть і утримуйте | Потрійне натискання |
| JP | ムーンライト モード | ローモード | メディアムモード | ハイモード | ターボモード | プレス | ダブルプレス | 押した状態で | トリプルプレス |
| KR | 문라이트 모드 | 로우 모드 | 미디엄 모드 | 하이 모드 | 터보 모드 | 누르다 | 2번 누르다 | 길게 누르다 | 3번 누르다 |
| TH | โหมดมูนไลท์ | โหมดพลังงานต่ำ | โหมดพลังงานปานกลาง | โหมดพลังงานสูง | โหมดเทอร์โบ | กดแล้วปล่อย | กดสองครั้ง | กดค้างไว้ | กดสามครั้ง |
| FR | Modalité clair de lune | Modalité basse | Modalité moyenne | Modalité haute | Modalité Turbo | Pression | Pression double | Appuyer et maintenir | Triple pression |
| IT | Modalità chiaro di luna | Modalità bassa | Modalità media | Modalità alta | Modalità Turbo | Premere | Premere due volte | Premere e tenere premuto | Premere tre volte |
| SK | mesačný svit | slabý režim | stredný režim | vysoký režim | turbo režim | Stlačenie | Dvojité stlačenie | Stlačenie a podržanie | Trojité stlačenie |
| PT | Modo Luar | Modo baixo | Modo médio | Modo alto | Modo turbo | Pressionar | Pressionar duas vezes | Manter pressionado | Pressionar três vezes |

## Table 3
Multi-language dictionary

| EN | Reverse light | Forward light | Strobe | Stepless dimming | Lockout/Unlock | Battery indicator | Charge | Charge time | Charge cable |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN | 反向灯 | 正向灯 | 频闪 | 无级调光 | 锁定/解锁 | 电量指示 | 充电 | 充电时间 | 充电线 |
| FI | Käänteinen valo | Etuvalo | Strobo | Portaattomasti himmennettävä | Lukitus/Avaus | Akun tila | Lataus | Latausaika | Latauskaapeli |
| NO | Reverslys | Forlys | Strobe | Trinnløs dimming | Lås/Lås opp | Batteriindikator | Lading | Ladetid | Ladekabel |
| SV | Backljus | Strålkastare | Strobe | Steglös dimmning | Lås/Lås upp | Batteriindikator | Laddning | Laddningstid | Laddningskabel |
| NL | Achterlicht | Voorlicht | Stroboscoop | Traploze dimmen | Vergrendeling/Ontgrendeling | Batterijindicator | Opladen | Oplaadtijd | Oplaadkabel |
| PL | Światło cofania | Światło przednie | Stroboskop | Bezstopniowa regulacja jasności | Blokowanie/Odblokowanie | Wskaźnik baterii | Ładowanie | Czas ładowania | Kabel ładowania |
| DE | Rückfahrlicht | Frontlicht | Stroboskop | Stufenlose Dimmung | Sperren/Entsperren | Batterieanzeige | Laden | Ladezeit | Ladekabel |
| HU | Hátrafelé fény | Előre fény | Villogó | Fokozatmentes fényerő szabályzás | Zárolás/Feloldás | Akkumulátor jelzőfény | Töltés | Töltési idő | Töltőkábel |
| RU | Задний свет | Передний свет | Стробоскоп | Плавная регулировка яркости | Блокировка/Разблокировка | Индикатор заряда батареи | Зарядка | Время зарядки | Кабель для зарядки |
| ES | Luz de marcha atrás | Luz delantera | Estroboscópico | Ajuste de brillo sin niveles | Bloqueo/Desbloqueo | Indicador de batería | Cargando | Tiempo de carga | Cable de carga |
| RO | Lumină de marș înapoi | Lumină de mers înainte | Stroboscop | Reglare fără niveluri a luminozității | Blocare/Deblocare | Indicator de baterie | Se încarcă | Durata de încărcare | Cablu de încărcare |
| UA | Задній світ | Передній світ | Стробоскоп | Безступінчасте регулювання яскравості | Блокування/Розблокування | Індикатор заряду батареї | Зарядка | Час зарядки | Кабель для зарядки |
| JP | バックライト | フォワードライト | ストロボ | 無段階調光 | ロック/アンロック | バッテリーインジケーター | 充電 | 充電時間 | 充電ケーブル |
| KR | 후진등 | 전진등 | 스트로보 | 무단계 조광 | 잠금/잠금 해제 | 배터리 표시등 | 충전 | 충전 시간 | 충전 케이블 |
| TH | ไฟถอยหลัง | ไฟหน้ารถ | สโตรโบ | ปรับแสงไม่มีขั้นบันได | ล็อค/ปลดล็อค | ไฟแสดงแบตเตอรี่ | ชาร์จ | เวลาชาร์จ | สายชาร์จ |
| FR | Feux de recul | Feux avant | Stroboscopique | Gradation sans niveaux | Verrouillage/Déverrouillage | Indicateur de batterie | Charge | Durée de charge | Câble de charge |
| IT | Luce di retro | Luce anteriore | Stroboscopico | Regolazione senza livelli | Blocco/Sblocco | Indicatore batteria | Ricarica | Tempo di ricarica | Cavo di ricarica |
| SK | Spätné svetlo | Predné svetlo | Stroboskop | Bezstupňovitá regulácia jasu | Zamknutie/Odomknutie | Indikátor batérie | Nabíjanie | Čas nabíjania | Nabíjací kábel |
| PT | Luz de ré | Luz dianteira | Estroboscópico | Ajuste de brilho sem níveis | Bloqueio/Desbloqueio | Indicador de bateria | Carregando | Tempo de carga | Cabo de carga |

## Table 3
Multi-language dictionary

| EN | Lanyard | Lens Protective Film | Holster | Holster for Bracket | Detachable Base | 3M Adhesive Sticker on Cushion Pad | 3M Adhesive Sticker for Bracket | Cushion Pad for Base | Screws & Plastic Wall Anchors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN | 挂绳 | 镜片保护膜 | 枪套 | 枪套支架 | 底座 | 底座3M胶贴 | 支架3M胶贴 | 底座垫片 | 螺丝&塑胶膨胀管 |
| FI | Kaularanneke | Linssisuojakalvo | Holsteri | Holsteri kiinnikkeelle | Irrotettava jalusta | 3M-tarra kiinnityspuolella | 3M-tarra kiinnityspuolella | Kiinnityspuolen tyynyt | Ruuvit & muovisen seinäankkurit |
| NO | Snor | Linsebeskyttelsesfilm | Holster | Holster for Bracket | Avtagbar base | 3M klebemerke for kjøleputen | 3M klebemerke for bracket | Kjøleputen for base | Skruer & plastvegg-ankre |
| SV | Halsband | Linsskyddsfilm | Hölster | Hölster för fästet | Avtagbar bas | 3M-klistermärke på kuddens baksida | 3M-klistermärke för fästet | Kuddar för basen | Skruvar & plastväggankare |
| NL | Koordje | Lenzenbeschermfolie | Holster | Holster voor beugel | Afneembare voet | 3M-sticker op kussen | 3M-sticker op beugel | Kussen voor voet | Schroeven & plastic wandankers |
| PL | Smycz | Folia ochronna na soczewkę | Kabura | Kabura na uchwycie | Odłączana podstawa | Naklejka 3M na poduszce | Naklejka 3M na uchwycie | Poduszka pod podstawę | Śruby i plastikowe kołki ścienne |
| DE | Handschlaufe | Linsenschutzfolie | Holster | Halterung für Halterung | Abnehmbarer Sockel | 3M-Aufkleber auf Kissen | 3M-Aufkleber auf Halterung | Kissen für Sockel | Schrauben & Kunststoffdübel |
| HU | Nyakpánt | Lencsevédő fólia | Tok | Tok a tartóhoz | Levehető talp | 3M matrica párnán | 3M matrica tartóhoz | Párna a talapzatra | Csavarok & műanyag falidübel |
| RU | Шнурок | Защитная пленка для линзы | Кобура | Кобура для крепления | Съемное основание | 3M наклейка на подушечку | 3M наклейка на крепление | Подушечка для основания | Винты и пластиковые дюбели |
| ES | Cordón | Protector de lente | Funda | Funda para el soporte | Base desmontable | Pegatina 3M en el cojín | Pegatina 3M en el soporte | Cojín para la base | Tornillos y anclajes de plástico |
| RO | Șnur | Film de protecție a lentilei | Toc | Toc pentru suport | Bază detașabilă | Autocollant 3M pe pernuță | Autocollant 3M pe suport | Pernuță pentru bază | Șuruburi și diblu de plastic |
| UA | Шнурок | Захисна плівка для лінзи | Кобура | Кобура для кріплення | Знімна основа | Наклейка 3M на подушку | Наклейка 3M на кріплення | Подушка для основи | Гвинти та пластикові дюбелі |
| JP | ストラップ | レンズ保護フィルム | ホルスター | ブラケットホルスター | ベースを外す | 3Mシール クッション用 | 3Mシール ブラケット用 | クッション ベース用 | ネジ&プラスチックアンカー |
| KR | 목걸이 | 렌즈 보호 필름 | 홀스터 | 브라켓 홀스터 | 분리형 베이스 | 3M 접착 쿠션 패드 | 3M 접착 브라켓 | 쿠션 패드 베이스 | 나사 & 플라스틱 벽면 앵커 |
| TH | สายคล้องคอ | ฟิล์มป้องกันเลนส์ | ซองหนัง | ซองหนังสำหรับขาตั้ง | ฐานถอดได้ | 3M ติดที่เบาะรองนั่ง | 3M ติดที่ขาตั้ง | เบาะรองนั่งฐาน | สกรูและพุกพลาสติกติดผนัง |
| FR | Dragonne | Film de protection de l'objectif | Étui | Étui pour support | Base amovible | Autocollant 3M sur coussinet | Autocollant 3M sur support | Coussinet pour base | Vis et chevilles en plastique |
| IT | Laccetto | Pellicola protettiva per lente | Fondina | Fondina per staffa | Base staccabile | Adesivo 3M su cuscinetto | Adesivo 3M per staffa | Cuscinetto per base | Viti e tasselli in plastica |
| SK | Šnúrka | Ochranná fólia na šošovku | Kabelka | Kabelka na držiak | Odnímateľná základňa | 3M nálepka na vankúšik | 3M nálepka na držiak | Vankúšik pre základňu | Skrutky a plastové kotvy |
| PT | Cordão | Film protetor da lente | Coldre | Coldre para suporte | Base removível | Adesivo 3M na almofada | Adesivo 3M para suporte | Almofada para base | Parafusos e buchas plásticas |

## Table 3
Multi-language dictionary

| EN | Tailstock | Tailstock for Tube | Tube | Tube Cap | Tube Base | Tube Cushion | Tube Cushion Cap | Tube Cushion Base | Tube Cushion Screws |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN | 尾座 | 尾座支架 | 管 | 管帽 | 管底座 | 管垫 | 管垫帽 | 管垫底座 | 管垫螺丝 |
| FI | Häntätappi | Häntätappi putkelle | Putki | Putkenkorkki | Putken pohja | Putkityyny | Putkityynyn korkki | Putkityynyn pohja | Putkityynyn ruuvit |
| NO | Halepinne | Halepinne for rør | Rør | Rørhette | Rørbunn | Rørpute | Rørpute hette | Rørpute bunn | Rørpute skruer |
| SV | Svansstöd | Svansstöd för rör | Rör | Rörhuv | Rörbas | Rörkudde | Rörkudde huv | Rörkudde bas | Rörkudde skruvar |
| NL | Tailstock | Tailstock voor buis | Buis | Buiskap | Buisbasis | Buiskussen | Buiskussenkap | Buiskussenbasis | Buiskussenschroeven |
| PL | Kolczatka | Kolczatka na rurę | Rura | Nakrętka rury | Podstawa rury | Poduszka rury | Nakrętka poduszki rury | Podstawa poduszki rury | Śruby poduszki rury |
| DE | Heckstütze | Heckstütze für Rohr | Rohr | Rohrkappe | Rohrbasis | Rohrkissen | Rohrkissenkappe | Rohrkissenbasis | Rohrkissenschrauben |
| HU | Farokvégtámasz | Farokvégtámasz csőre | Cső | Csősapka | Csőtalp | Csőpárna | Csőpárnasapka | Csőpárna talp | Csőpárna csavarok |
| RU | Задняя бабка | Задняя бабка для трубы | Труба | Колпачок трубы | Основание трубы | Подушка трубы | Колпачок подушки трубы | Основание подушки трубы | Винты подушки трубы |
| ES | Contrapunto | Contrapunto para tubo | Tubo | Tapa del tubo | Base del tubo | Cojín del tubo | Tapa del cojín del tubo | Base del cojín del tubo | Tornillos del cojín del tubo |
| RO | Contrapunct | Contrapunct pentru tub | Tub | Capac tub | Bază tub | Pernuță tub | Capac pernuță tub | Bază pernuță tub | Șuruburi pernuță tub |
| UA | Задня бабка | Задня бабка для трубки | Трубка | Ковпачок трубки | Основа трубки | Подушка трубки | Ковпачок подушки трубки | Основа подушки трубки | Гвинти подушки трубки |
| JP | テールストック | テールストック用チューブ | チューブ | チューブキャップ | チューブベース | チューブクッション | チューブクッションキャップ | チューブクッションベース | チューブクッションネジ |
| KR | 테일스톡 | 튜브용 테일스톡 | 튜브 | 튜브 캡 | 튜브 베이스 | 튜브 쿠션 | 튜브 쿠션 캡 | 튜브 쿠션 베이스 | 튜브 쿠션 나사 |
| TH | ก้านท้าย | ก้านท้ายสำหรับท่อ | ท่อ | ฝาครอบท่อ | ฐานท่อ | เบาะรองท่อ | ฝาครอบเบาะรองท่อ | ฐานเบาะรองท่อ | สกรูเบาะรองท่อ |
| FR | Contre-pointe | Contre-pointe pour tube | Tube | Capuchon de tube | Base du tube | Coussin du tube | Capuchon de coussin de tube | Base du coussin de tube | Vis du coussin de tube |
| IT | Contropunta | Contropunta per tubo | Tubo | Tappo del tubo | Base del tubo | Cuscinetto del tubo | Tappo del cuscinetto del tubo | Base del cuscinetto del tubo | Viti del cuscinetto del tubo |
| SK | Zadná časť | Zadná časť pre trubku | Trubka | Kryt trubky | Základňa trubky | Vankúš trubky | Kryt vankúša trubky | Základňa vankúša trubky | Skrutky vankúša trubky |
| PT | Contraponta | Contraponta para tubo | Tubo | Tampa do tubo | Base do tubo | Almofada do tubo | Tampa da almofada do tubo | Base da almofada do tubo | Parafusos da almofada do tubo |


(RU) Русский ..... 10
(ES) Español ..... 11
(RO) Românesc ..... 12
(UA) Українська ..... 13
(JP) 日本語 ..... 14
(KR) 한국어 ..... 15
(TH) ไทย ..... 16
(FR) Français ..... 17
(IT) Italia ..... 18
(SK) Slovenskýjazyk ..... 19
(PT) Português ..... 20


## (EN) English

**Multi-language dictionary, see Table 3.**

**1. Product specifications, see Table 1 and Table 2.**

**2. Instructions for use:**

**2.1 Remove the insulating film before first use, see Figure 1.**

**2.2 Charge, see Figure 2.**

**2.3 ON/OFF, see Figure 3.**

Single press the switch quickly to turn on the light. When turned on, the flashlight will light up at the previously used brightness level (Moonlight, Low, Medium, and High modes will be memorized when turned off. Turbo mode will be memorized if it was used for high mode output will not be 10 minutes before switching to Medium mode. Strobe mode will not be memorized.) Single press the switch quickly to turn off the light. Hold the switch for 1 second to activate the flashlight, then release the switch to return the lowest output upon restart.

**2.4 Lockout/Unlock, see Figure 4.**

When the flashlight is off, press and hold the switch for about 2 seconds to lock the flashlight and light up the switch indicator briefly and then switch off to signal lockout mode activated. In lockout mode, if you operate the switch for a non-unlock purpose, the indicator at the center of the switch will briefly light up red to signal that the light is still in lockout mode. To unlock it, press and hold the switch for about one second until the Moonlight is on.

**2.5 Moonlight, see Figure 5.**

When the flashlight is off, press and hold the switch for over one second to access the Moonlight mode. If the light was turned off in Moonlight mode, simply press the switch.

**2.6 Turbo, see Figure 6.**

**Forward light:** Double press the switch quickly to activate Turbo mode, and double press again to return to the memorized brightness level. If the battery level is low, it returns to a lower level.

**Reverse light:** When the current brightness is ≥ 70%, double press the switch quickly to set the flashlight to Turbo mode. When the current brightness is < 70%, double press the switch quickly to set it to the memorized brightness level.

**2.7 Choose between forward light and reverse light, see Figure 7:**

When the toggle switch upward for the forward light, and downward for the reverse light.

**2.8 Strobe, see Figure 8.**

Press the switch 3 times or more to activate Strobe mode. To quit this mode, single press or press and hold the switch.

**2.9 Change brightness level, see Figure 9.**

When the light is on, press and hold the switch to adjust brightness. The cycle sequence is Forward Low, Medium, and High modes, starting from the current brightness level. Release the button to select the desired brightness level. Forward Turbo modes are not included in the cycle.

**2.10 Change the brightness level of the reverse light, see Figure 10:**

When the light is on, press and hold the switch once to smoothly increase the brightness level, press and hold again to smoothly decrease the brightness level. Release the button when the desired brightness level reaches the target. If the brightness level setting, the light will flash twice to indicate that it has reached the highest or lowest level.

**3. Battery level indicator, see Figure 11-1 & 11-2.**

**4. Detachable base application, see Figure 12.**

**5. Fixing the holster, see Figure 13.**

Begin by using tools to punch holes in the wall or wooden board, then insert the screw anchors. Next, remove the 3M adhesive sticker on the back of the fixing bracket and align it with the hole on the wall. Finally, secure the bracket in place by screwing in the screws. Alternatively, hang the holster directly on a flat and smooth wall or car panel.

**6. How to take the holster out of the fixing bracket, see Figure 14.**

Press the holster against the fixing bracket, then pull it up and out of the fixing bracket.

## (CN) 简体中文

**多语言字典，参见 Table 3.**

**1. 产品参数参见 Table 1和Table 2.**

**2. 操作指引如下：**

**2.1 拆除绝缘膜后及保护膜，参见Figure 1；**

**2.2 充电，参见Figure 2；**

**2.3 开关/关灯，参见Figure 3：**

单击开关即可开灯，开灯时，手电筒将在记忆存储的亮度，（月光、低、中、高模式在关灯时记忆，Turbo模式记忆当高亮输出时间超过10分钟，则不记忆切换至中档，Strobe模式不记忆）。单击开关即可关灯。

**2.4 锁定/解锁，参见Figure 4：**

关灯状态下，按住按键（约2秒）直至闪烁月光模式，手电筒进入锁键状态，对于非解锁目的，按键操作时，指示灯会短暂红闪，提示锁键状态。要解锁，按住按键约1秒钟，直到月光模式亮起。

**2.5 月光模式，参见Figure 5：**

关灯状态下，按住按键（约2秒）直至出现月光模式，手电筒进入月光模式。对于手电筒关灯状态，单击开关即可开灯。

**2.6 Turbo，参见Figure 6：**

**正向灯：**双击开关启动Turbo模式，再次双击开关恢复记忆的亮度。电量低时，会降低亮度。

**反向灯：**当前亮度≥70%时，快速双击开关，手电筒启动Turbo模式。当前亮度<70%时，快速双击开关，手电筒启动记忆的亮度。

**2.7 正向灯和反向灯，参见Figure 7：**

向上移动拨动开关可调节为正向灯，向下移动拨动开关可调节为反向灯。

**2.8 频闪模式下操作：**

**2.9 调亮，参见Figure 8：**

手电筒处于开启状态下，按住开关，手电筒将按照当前亮度开启，按照顺序循环：低档→中档→高档→ 低档。松开按键即可选择目标亮度。Turbo模式，已记录为关闭，在亮度达到目标亮度时，手电筒将闪烁两次。

**2.10 反向灯调光，参见Figure 9：**

开灯状态，默认为低档，长按松开即可实现调亮，再按长按松开即可实现调暗，亮度达到目标亮度时，手电筒将闪烁两次。

**3. 电量指示灯，参见Figure 10：**

**4. 电池支架应用，参见Figure 11：**

**5. 固定支架的安装，参见Figure 12，**

先使用工具在墙或木板上打孔，然后将塑胶膨胀管安装到孔内，随后将固定支架背面的3M胶纸撕开并贴合到墙面，最后通过拧紧螺丝完成固定。（注意：3M胶纸粘贴前干平整光滑的墙面或木板效果佳。）

**6. 如何把 Holster从固定支架取出，参见Figure 14；**

将Holster向固定支架按压后，将其向上抬出固定支架。

## (FI) Finnish

**Monikielinen sanakirja, katso taulukko 3.**

**1. Tuotetiedot, katso taulukko 1 ja 2.**

**2. Käyttöohjeet ohje.**

**2.1 Poista eristäkalvo ennen ensimmäistä käyttökertaa, katso kuva 1.**

**2.2 Lataa, katso kuva 2.**

**2.3 On/Off, katso kuva 3.**

Sytytä valo painamalla kytkintä nopeasti kerran. Kun taskulamppu on kytketty päälle, se syttyy viimeksi käytetyssä kirkkaudessa. (Moonlight, Low, Medium ja High-tilat tallennetaan muistiin, kun valosuun sammutetaan. Turbo-tila tallennetaan High-tilassa. High-tila pysyy aktiivisena 10 minuutin ennen siirtymistä Medium-tilaan. Strobe-tilaa ei tallenneta muistiin.) Paina kytkintä kerran sammutaa valon. Taskulamppu aktivoituu, kun pidät kytkintä painettuna 1 sekunnin ajan, ja vapautat kytkimen palauttaa valon viimeisimpään käytettyyn kirkkauteen.

**2.4 Lukitus/Avaus, katso kuva 4.**

Kun taskulamppu on sammuksissa, paina ja pidä kytkintä painettuna 2 sekuntia lukitaksesi taskulampun. Kytkimen keskellä oleva valo syttyy lyhyesti ja sammuu sen jälkeen, kertoen, kuinka kuinnalle lukitus. Lukitussa taskulampussa, jos käytät kytkintä muuhun kuin lukituksen avaamiseen, keskellä oleva valo syttyy punaisena lyhyesti, kertoen, ettei valo ole vielä lukittu. Avataksesi lukituksen, paina ja pidä kytkintä noin sekunnin ajan, kunnes Moonlight syttyy.

**2.5 Moonlight, katso kuva 5.**

Kun taskulamppu on sammuksissa, paina ja pidä kytkintä painettuna yli sekunnin ajan, jotta pääset Moonlight-tilaan. Jos taskulamppu on ollut Moonlight-tilassa, sammutettaessa, sammutetaan painamalla kytkintä.

**2.6 Turbo, katso kuva 6.**

**Forward light:** Kaksoisnapauta kytkintä nopeasti, jotta Turbo-tila käynnistyy. Kaksoisnapauta uudelleen tilasta, jolla tallennettu kirkkaus palautetaan. Jos akun jännite on alhaalla, valo palautetaan alemmalle tasolle.

**Reverse light:** Kun nykyinen kirkkaus on ≥ 70%, kaksoisnapauta kytkintä nopeasti, jotta taskulamppu asetetaan Turbo-tilaan. Kun nykyinen kirkkaus on < 70%, kaksoisnapauta kytkintä nopeasti, jotta palautetaan muistettu kirkkaus.

**2.7 Valitse Forward light tai Reverse light, katso kuva 7.**

Siirrä kytkintä ylöspäin taskulamppu etuvalo ja alaspäin taskulamppu takavalo.

**2.8 Strobe, katso kuva 8.**

Kun valo on päällä, paina ja pidä kytkintä painettuna taskulamppu aktivoituu. Kun taskulamppu on aktivoitu, kytkin toimii vain sammutuksen aikana. Kytkin toimii vain sammutuksen aikana. Strobe-tilaa ei tallenneta muistiin.

**2.9 Valon voimakkuuden säätäminen, katso kuva 9.**

Kun valo on päällä, paina ja pidä kytkintä painettuna kirkkaudesta kiinnitettyä kytkimen kirkkaudesta. Kun kirkkaus on saavutettu, vapauta kytkin valitaksesi haluamasi kirkkaustaso. Kirkkaudesta ei sisällä Turbo-tilaa.

**2.10 Valon voimakkuuden säätäminen, katso kuva 10.**

Kun valo on päällä, paina ja pidä kytkintä painettuna kirkkaudesta kiinnitettyä kytkimen kirkkaudesta. Kun kirkkaus on saavutettu, vapauta kytkin valitaksesi haluamasi kirkkaustaso. Kun kirkkaus on saavutettu, valo vilkahtaa kahdesti osoittaen, ettei sen kanssa ole kosketusta kirkkaustaso.

**3. Akun varaukset merkkivalo, katso Figure 11-1 & 11-2.**

**4. Lataustelakkaanvaihto, katso kuva 12.**

**5. Kiinnityskaukalon kiinnitys, katso kuva 13.**

Aloita käyttämällä työkalua reiden lävistämiseksi kovalla pohjalla ja kiinnitä siihen laajennusruuvit. Poista seuraavaksi 3M-tarra kiinnitysraudan takaa ja kohdista se seinässä olevaan reikään. Kiinnitä lopuksi kiinnike ruuvaamalla ruuvit paikoilleen. (Vaihtoehto: Kiinnitä Holster suoraan tasaiseen ja siistiin seinälle tai autoon paneelille.)

**6. Pyytämän holsterin poistaminen kiinnityskaukalosta, katso kuva 14.**

Paina pyytämän holsterin kiinnityspohjalle vasten ja vedä se sitten pois ja ylös kiinnityskaukalosta.

## (NO) Norwegian

**Flerspråklig ordbok, se tabell 3.**

**1. Produktspesifikasjoner, se tabell 1 og tabell 2.**

**2. Bruksanvisning som følger:**

**2.1 Fjernelsesmåtene for første gangs bruk, se figur 1.**

**2.2 Ladning, se figur 2.**

**2.3 PÅ/AV, se figur 3.**

Enkelttrykk på bryteren raskt for å slå på lyset. Når den er slått på, lyser lommelykten med det sist lagrede lysstyrkenivået (Moonlight, Low, Medium og High vil bli lagret når de er slått av. Turbo-modus vil bli lagret som High-modus. High-modus varer i ca. 10 minutter før det byttes til Medium-modus. Strobe-modus vil ikke lagres.) Enkeltrykk bryteren igen for å slå av lyset. Bytteset bryteren i 1 minutt etter at det er slått av og bytter til sistevalgte effekt ved oppstart.

**2.4 Lås/Lås opp, se figur 4.**

Mens lommelykten er av, trykk og hold bryteren i over ett sekund for å lås lykten og Moonlight-modus. Hvis lyset var slått av i Moonlight-modus, trykker du bare på bryteren.

**2.5 Turbo, se figur 6.**

**Forward light:** Dobbeltrykk raskt på strømbryteren for å slå på Turbo-modus, og dobbeltrykk igen for å tilbake til den lagrede lysstyrket. Om batteriet er lavt, vil det blinke 10 ganger.

**Reverse light:** Hvis den nåværende lysstyrken er ≥ 70%, dobbeltrykk på strømbryteren for å slå på Turbo-modus. Hvis den nåværende lysstyrken er < 70%, dobbeltrykk raskt på strømbryteren for å gjenopprette den lagrede lysstyrken.

**2.6 Velg mellom Forward og Reverse, se figur 7.**

Bryter for å velge Forward eller Reverse.

**2.7 Strobe, se figur 8.**

Trykk 3 ganger eller mer for å aktivere Strobe-modus. For å avslutte denne modus, trykk et enkelt eller trykk og hold bryteren.

**2.8 Justere lysstyrken, se figur 9.**

Mens lommelykten er slått på, trykker du og holder bryteren for å justere lysstyrken. Syklusen er fra Forward Low, Medium og High-modus, med den nåværende lysstyrken som utgangspunkt. Slipp knappen for å velge ønsket lysstyrke. Turbo-modus er ikke inkludert i syklusen.

**2.9 Justere lysstyrken i baklys, se figur 10.**

Mens lommelykten er slått på, trykker du og holder bryteren for å øke lysstyrken gradvis, og trykker og holder igen for å redusere lysstyrken gradvis. Slipp knappen når ønsket lysstyrke er oppnådd. Hvis du justerer lysstyrken, vil lommelykten blinke to ganger for å indikere at den er nådd det høyeste eller laveste nivået.

**3. Batteriindikator, se figur 11-1 og 11-2.**

**4. Lademodulen, se figur 12.**

**5. Montere du holster beslutningen, se figur 13.**

Begynn med å bruke verktøy for å slå hullene i en tørr overflate, og sett inn ekspansjonsskruene. Fjern deretter 3M-klistremerket på baksiden av festebøylen, og juster den med hullet på veggen. Til slutt, fest bøylen ved å skru i skruene. Alternativt kan holsteren festes direkt på en flat og ren vegg eller bilpanel.

**6. Hvordan ta det vertikale holsteret av festebøylen, se figur 14.**

Trykk det vertikale holsteret mot festebøylen, og trekk det deretter opp og ut av festebøylen.

## (SV) Swedish

**Flerspråklig ordbok, se tabell 3.**

**1. Produktspecifikationer, se tabell 1 och tabell 2.**

**2. Bruksanvisning enligt nedan.**

**2.1 Ta