5 Charging

Place the case upright on the wireless charger.
(Wireless charging pad not included)

Or charge the case via USB-C connector.
(USB-C cable included)

✳ • • •	< 25%	✳✳ • •	50%
✳✳✳ •	> 75%	✳✳✳✳	100%

Don't put wet earbuds into the charging case, fully dry off the earbuds before charging.

Don't place the case face up or face down.

Thank you for purchasing the TOZO authentic product.
For more latest products, parts and accessories,
please visit: **www.tozostore.com**
For any assistance please contact Email: **info@tozostore.com**

FC RoHS CE UK CA

Warning

EN

Warning: Avoid dropping and do not disassemble. Do not charge when the products are wet. Avoid extreme high or low temperatures. Do not expose this product to excessive temperatures such as sunlight or fire. Use original or certified cables. Keep away from children. The included small parts may cause a choking hazard.

JP

警告: 落下や商品の分解を避けてください。製品が濡れているときには充電しないでください。また、極端な高温や低温、日光や火などの過度の温度にさらさないようにしてください。ぜひ認定済みのケーブルをご使用ください。お子様の手の届かない場所に保管し、付属の小さな部品は窒息の危険がありますのでご注意ください。

DE

Warnung: Nicht fallen lassen und nicht auseinandernehmen. Nicht aufladen, wenn die Produkte nass sind. Extrem hohe oder niedrige Temperaturen vermeiden. Dieses Produkt keinen übermäßigen Temperaturen wie Sonnenlicht oder Feuer aussetzen. Verwenden Sie Originalkabel oder zertifizierte Kabel. Von Kindern fernhalten. Die enthaltenen Kleinteile können eine Erstickungsgefahr darstellen.

FR

Attention: évitez de le faire tomber et ne le démontez pas. Ne chargez pas les produits lorsqu'ils sont mouillés. Évitez les températures extrêmement élevées ou basses. N'exposez pas ce produit à des températures excessives telles que la lumière du soleil ou le feu. Utilisez des câbles d'origine ou certifiés. Tenir hors de portée des enfants. Les petites pièces fournies peuvent présenter un risque d'étouffement.

IT

Attenzione: evitare di far cadere e non smontare. Non caricare i prodotti quando sono bagnati. Evitare temperature estremamente alte o basse. Non esporre questo prodotto a temperature eccessive come luce solare o fuoco. Utilizzare cavi originali o certificati. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Le piccole parti incluse possono causare un rischio di soffocamento.

ES

Advertencia: Evite que se caigan y no desarme. No cargue el producto cuando esté mojado. Evite temperaturas extremadamente altas o bajas. No exponga este producto a temperaturas excesivas, como la luz solar o el fuego. Utilice cables originales o certificados. Manténgalo alejado de los niños. Las pieces pequeñas incluidas pueden provocar peligro de asfixia.

NL

Waarschuwing: Laat het niet vallen en haal het niet uit elkaar. Laad het product niet op als het nat is. Vermijd extreem hoge of lage temperaturen. Stel dit product niet bloot aan extreme temperaturen zoals zonlicht of vuur. Gebruik originele of gecertificeerde kabels. Houd het buiten bereik van kinderen. De meegeleverde kleine onderdelen kunnen verstikkingsgevaar opleveren.

SE

Varning: Undvik att tappa och ta inte isär. Ladda inte när produkterna är blöta. Undvik extremt höga eller låga temperaturer. Utsätt inte denna produkt för höga temperaturer som solljus eller eld. Använd original eller certifierade kablar. Förvaras åtskilt från barn. De medföljande små delarna kan orsaka kvävningsrisk.

TOZO®
www.tozostore.com

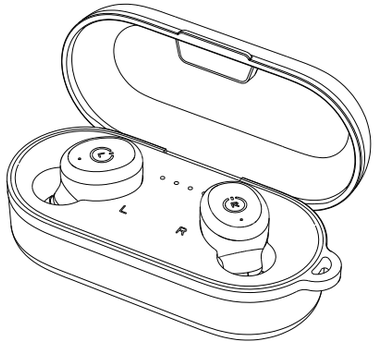

T10 TRUE WIRELESS STEREO

Quick Guide

1 Bluetooth pairing and wearing

Bluetooth pairing

1.Pick up two earbuds from charging case, and they will power and pair to each other automatically within 10 seconds.
2.The indicators will flash to red and blue light alternatively. (In pairing mode)
3. Selecting the [TOZO-T10] from device list in your bluetooth manual.

Wearing

1. Ensure the eartip facing downwards, then place the earbuds into your ears.
2. Rotate the earbuds back to the auricleside to fit snugly.

*Eartip facing upwards is the incorrectway to wear the earbuds.

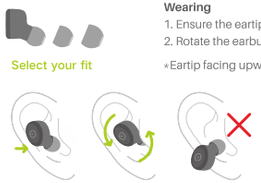

Select your fit

Insert Twist to lock Wrong demo



2 Smart touch control

EN | JP | DE | FR | IT | ES | NL | SE

X1: Press once **X2:** Press twice **X3:** Press three times **Hold:** Press and hold for 2 seconds

X2 L — **Previous song** | 前の曲 | Vorheriges lied | Chanson précédente | Canzone precedente | Canción anterior | Vorig nummer | Föregående låt

Hold L — **Volume down** | 音量を下げる | Lautstärke runter | Baisser le volume | Volume basso | Bajar volumen | Volume verminderen | Sänk volymen

X1 L/R — **Play/Pause** | 再生/一時停止 | Spielen/Pause | Jouer/Pause | Giocare a/Pausa | Tocar/Pausa | Toneelstuk/Pauze | Spela/Paus

Hold L/R — **Hang up** | 電話を切る | Auflegen | Raccrocher | Appendere | Colgar | Ophangen | Lägg på

X2 R — **Next song** | 次の曲 | Nächstes lied | Chanson prochaine | Canzone prossima | Canción siguiente | Volgende nummer | Nästa låt

Hold R — **Volume up** | 音量を上げる | Lauter | Monter le son | Alza il volume | Sube el volumen | Volume omhoog | Höj volymen

X1 L/R — **Answer** | 答え | Antworten | Réponse | Rispondere | Responder | Antwoorden |Svar

Hold L/R — **Reject** | 拒絶 | Ablehnen | Rejeter | Rifiutare | Rechazar | Afwijzen | Avvisa

X3 L/R — **Activate the voice assistant** | 音声アシスタントをアクティブにする | Aktivieren Sie den Sprachassistenten | Activer l'assistant vocal | Attiva l'assistente vocale | Activar el asistente de voz | Activeer de stemassistent | Aktivera röstassistenten

Power on Power off

EN **Power on :**
Take out the earbuds from the charging case; or press and hold 3 seconds.
Power off :
Place the earbuds back into the charging case; or press and hold 5 seconds.

DE **Ein :**
Nehmen Sie die Ohrhörer aus dem Ladekoffer; oder 3 Sekunden gedrückt halten.
Ausschalten :
Legen Sie die Ohrhörer wieder in das Ladeetui; oder 5 Sekunden gedrückt halten.

IT **Accensione :**
Estrarre gli auricolari dalla custodia di ricarica; oppure tieni premuto per 3 secondi.
Spegni :
Rimetti gli auricolari nella custodia di ricarica; oppure tieni premuto per 5 secondi.

NL **Aanzetten:**
Haal de oordopjes uit de oplaadcassette; of houd 3 seconden ingedrukt.
Uitschakelen:
Plaats de oordopjes terug in de oplaadcassette; of houd 5 seconden ingedrukt.

3 Power on/off

JP **電源オン :**
充電ケースからイヤフォンを取り出します。または、3秒間押し続けます。
電源を切る :
イヤフォンを充電ケースに戻します。または、5つのセンコンドを押し続けます。

FR **Allumer :**
Sortez les écouteurs de l'étui de chargement; ou appuyez et maintenez 3 secondes.
Éteindre :
Remettez les écouteurs dans l'étui de chargement; ou appuyez et maintenez 5 secondes.

ES **Encendido :**
Saque los auriculares del estuche de carga; o mantenga presionado 3 segundos.
Apagado :
Vuelva a colocar los auriculares en el estuche de carga; o mantenga presionado 5 segundos.

SE **Ström på :**
Ta ut öronsnäckorna från laddningsfodralet; eller tryck och håll ned 3 sekunder.
Stäng av :
Sätt tillbaka öronsnäckorna I laddningsfodralet; eller tryck och håll ned 5 sekunder.

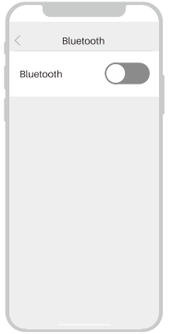

4 Reset
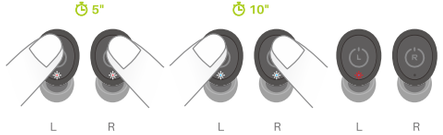
If you accidentally get only one earbud work, or fails to pair earch other, please reset it:
1. Delete all [TOZO-T10] Bluetooth records on your phone, then turn off the Bluetooth.
2. Pick up two earbuds from charging case, then press and hold both earbuds untill red lights on to turn off earbuds, and then release fingers(that means press and hold about 5s).
3.Press and hold the both earbuds again, release fingers after blue light fast blink 3 seconds(that means press andhold about 10s).
*Reset is complete when one of earbuds flash red and blue alternately, turn on the Bluetooth to connect again.