GROWNSY



WATER WARMER/DISPENSER USER MANUAL

Please read this user manual carefully before using and save it for future reference

EN EN

HEARTFELT THANKS TO YOU

Thank you so much for purchasing from us and placing your trust in our brand.
GROWNSY - Parent's best helper.
Caring, nurturing and supporting every step of growth. GROWNSY creates maternity and baby products. We provide a broad portfolio including bottle warmer, baby nasal aspirator, bottle sterilizer, baby food maker, breast pump... We are committed to building a one-stop maternal & baby brand.
For any questions or issues, please email us:

service@grownsy.com

Or visit: www.grownsy.com/warranty

We will resolve any customer issue within 24 hours.

Randell
Founder of GROWNSY

100*130

EN EN

Precautions

For your safety, please carefully read this user manual before use. After reading, please save it properly for future reference. Do not use this product without reading and understanding this manual, as it may result in product accidents. We are not liable for any personal injury, property damage, or other losses caused by failure to operate according to the instructions or follow the relevant precautions.

Cautions

1. Keep this product out of reach of infants and children.
2. Stop using this product if it's damaged or malfunctions.
3. Do not turn on the device without water to avoid dry burning.
4. When cleaning, turn off the device first and gently wipe the main unit. Do not rinse directly with water to prevent damage.
5. This appliance is prohibited for use by special user groups (such as children).
6. It is prohibited for children to play with plastic film and packaging boxes, as this may lead to suffocation accidents.
7. Use only the parts provided by our company, do not change the components of the product arbitrarily, and do not disassemble the product privately.
8. Do not insert or remove the plug with wet hands to avoid electric shock.
9. The device contains a polymer rechargeable battery. Do not use it in environments with strong static electricity or magnetic fields, and do not put it in a microwave or sterilizing box.

EN EN

Mandatory Operations

1. Clean the product before use.
2. Please use this product in an environment with a temperature of 0-35℃/95 ℉.
3. In case of abnormalities, please contact our after-sales service for assistance. Do not disassemble the machine privately.
4. Use a power adapter with UL certification to charge the product during charging to avoid unstable charging or accidents.
5. After fully charged, unplug the charging plug. Prolonged charging may cause fire and other safety hazards.
6. If not using the product, the battery must be sent to the designated recycling station for proper disposal according to national regulations.

Specifications

Specification	Value
Product Name	Portable Milk Warmer
Product Model	T6
Rated Voltage	14.8V
Rated Capacity	600mL
Charging Voltage	≥5V
Charging Current	≥2A
Operating Power	80W
Lithium Battery Capacity	2700mAh (Equivalent to 3.7V 10800mAh)
Insulation Temperature Range	32-50℃
Fast/Slow Charging Time	Approximately 2-4.5 hours
Net Weight	Approximately 664g

EN EN

Product Operation Guide

Component Names:

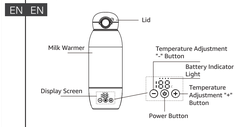

Note: The image is for reference only. The actual appearance may vary.

Operation Steps

1. Before use, ensure that the machine is fully charged.
2. Power On:
- Fill the warmer with water or breast milk, then press the power button to turn on the machine.
- Use the "+" or "-" buttons to adjust the temperature. The temperature can be adjusted within the range of 32-50℃
- After the temperature is set, the screen will flash 3 times and then start working, with a marquee display on the screen. Once the set temperature is reached, the set temperature will be shown on the screen.
- After the work is completed, it will automatically keep warm for 24 hours.
- Note: The machine has a memory function. When powered on, it defaults to the last temperature used.
3. Power Off:
- Press the power button once to turn off the water cup.
4. Charging:
- When the machine's battery is low, please charge it as soon as possible.
- During charging, the battery indicator light will flash sequentially. When fully charged, the battery light will stay on continuously.

Tips:
1. When you go out, please make sure the device is fully charged to prevent the device from running out of power and failing to heat the water/milk to the target temperature.
2. After pouring out breast milk, please clean the milk stains inside the warmer promptly.
3. Do not immerse the device directly in water to prevent damage to the machine.

EN EN

WARRANTY & CUSTOMER SERVICE

GROWNSY strives for user friendly products for newborn and household items. We aim not only to create a product, but also an item that is filled with care love from us to our customers. If you have any issues at all, please contact us directly (service@grownsy.com) and we will help you out.

REGISTER YOUR FREE WARRANTY

At GROWNSY we only use the highest quality products standard - but please don't forget to register for your FREE one year warranty just in case...

www.grownsy.com/warranty

GROWNSY



WASSERWÄRMER/SPENDER BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch, bevor Sie es verwenden, und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf

DE DE

HERZLICHES DANKESCHÖN

Vielen Dank, dass Sie sich für unsere Produkte entschieden und unserer Marke vertraut haben.
Grownsy - Der beste Helfer für Eltern.
Betreuung, Pflege und Unterstützung bei jedem Schritt des Wachstums.
GROWNSY stellt Produkte für Mutter und Baby her. Wir bieten eine breite Palette von Produkten an, darunter Flaschenwärmer, Nasensauger, Sterilisator für Babyflaschen, Babynahrungszubereiter, Milchpumpen usw. Wir sind bestrebt, eine One-Stop-Marke für Mutter- und Babyprodukte aufzubauen.
Wenn Sie Fragen haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail:

service@grownsy.com

Oder besuchen Sie :
www.grownsy.com/warranty

Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung und werden das Problem innerhalb von 24 Stunden lösen.

Randell
Gründer von GROWNSY

100*130

DE DE

Vorsichtsmaßnahmen

Lesen Sie zu Ihrer Sicherheit diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch. Bewahren Sie sie nach dem Lesen für spätere Verwendung auf. Verwenden Sie dieses Produkt nicht, ohne diese Anleitung gelesen und verstanden zu haben, da dies zu Produktunfällen führen kann. Wir haften nicht für Personen- oder Sachschäden oder andere Verluste, die durch Nichtbefolgen der Anweisungen oder Nichteinhaltung der entsprechenden Vorsichtsmaßnahmen verursacht werden.

Verbotene Handlungen

1. Bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Säuglingen und Kindern auf.
2. Verwenden Sie dieses Produkt nicht mehr, wenn es beschädigt ist oder Fehlfunktionen aufweist.
3. Schalten Sie das Gerät nicht ohne Wasser ein, um Trockenbrand zu vermeiden.
4. Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung zuerst aus und wischen Sie das Hauptgerät vorsichtig ab. Spülen Sie es nicht direkt mit Wasser ab, um Schäden zu vermeiden.
5. Dieses Gerät darf nicht von speziellen Benutzergruppen (z. B. Kindern) verwendet werden.
6. Es ist Kindern verboten, mit Plastikfolien und Verpackungskartons zu spielen, da dies zu Erstickungsunfällen führen kann.
7. Verwenden Sie nur die von unserem Unternehmen bereitgestellten Teile, ändern Sie die Komponenten des Produkts nicht willkürlich und Zerlegen Sie das Produkt privat.
8. Stecken Sie den Stecker nicht mit nassen Händen ein oder ziehen Sie ihn nicht heraus, um einen Stromschlag zu vermeiden.
9. Das Gerät enthält einen Polymer-Akku. Verwenden Sie es nicht in Umgebungen mit starker statischer Elektrizität oder magnetischen Feldern und legen Sie es nicht in eine Mikrowelle oder Sterilisationsbox.

DE DE

Obligatorische Vorgänge

1. Reinigen Sie das Produkt vor der Verwendung.
2. Bitte verwenden Sie dieses Produkt in einer Umgebung mit einer Temperatur von 0-35 °C/95 F.
3. Bei Anomalien wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst. Zerlegen Sie das Gerät nicht privat.
4. Verwenden Sie während des Ladevorgangs ein Netzteil mit UL-Zertifizierung, um instabiles Laden oder Unfälle zu vermeiden.
5. Ziehen Sie nach dem vollständigen Laden den Ladestecker ab. Längeres Laden kann zu Feuer und anderen Sicherheitsrisiken führen.
6. Wenn das Produkt nicht verwendet wird, muss die Batterie zur ordnungsgemäßen Entsorgung gemäß den nationalen Vorschriften an die dafür vorgesehene Recyclingstation gesendet werden.

Especificaciones

Der Produktmodus	Die Wert
Der Produktname	Der tragbarer Milchwärmer
Die Nennspannung	T6
Die Nennkapazität	14.8V
Die Ladespannung	600mL
Das Ladestrom	≥5V
Die Betriebsleistung	≥2A
Die Kapazität der Lithiumbatterie	80W
Die Isolierung	2700 mAh (entspricht 3,7 V 10800 mAh)
Das Temperaturbereich	32-50℃
Die Ladezeit	Ca. 2–4.5 Stunden
Das Nettogewicht	Ca. 664 g"

DE DE

Produkt-Bedienungsanleitung

Bezeichnung der Komponenten:

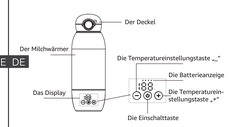

Hinweis: Das Bild dient nur als Referenz. Das tatsächliche Aussehen kann abweichen.

Bedienungsschritte

1. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass die Maschine vollständig aufgeladen ist.
2. Einschalten:
- Füllen Sie den Wärmer mit Wasser oder Muttermilch und drücken Sie dann die Einschalttaste, um die Maschine einzuschalten."
- Verwenden Sie die Tasten „+" oder „-", um die Temperatur einzustellen. Die Temperatur kann im Bereich von 32-50℃ eingestellt werden.
- Nach der Einstellung der Temperatur blinkt das Display dreimal und wechselt anschließend in den Arbeitsmodus. Währenddessen wird ein Lauflicht auf dem Display angezeigt. Sobald die eingestellte Temperatur erreicht ist, erscheint diese dauerhaft auf dem Display.
- Nach Abschluss der Arbeit wird das Gerät automatisch 24 Stunden lang warm gehalten.
- Hinweis: Die Maschine verfügt über eine Speicherfunktion. Beim Einschalten wird standardmäßig die zuletzt verwendete Temperatur verwendet.
3. Ausschalten:
- Drücken Sie einmal die Einschalttaste, um den Wasserbecher auszuschalten.
4. Laden:
- Wenn der Akku der Maschine schwach ist, laden Sie ihn bitte auf.
- Während des Ladens blinkt die Akkuanzeige nacheinander. Wenn der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Akkuanzeige kontinuierlich.
Tipps:
1. Wenn Sie ausgehen, stellen Sie bitte sicher, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist, damit dem Gerät nicht der Strom ausgeht und das Wasser/die Milch nicht auf die Zieltemperatur erhitzt wird.
2. Reinigen Sie nach dem Ausgießen der Muttermilch die Milch Flecken im Inneren des Wärmers umgehend entfernen.
3. Tauchen Sie das Gerät nicht direkt in Wasser, um Schäden an der Maschine zu vermeiden

DE DE

GARANTIE & KUNDENDIENST

GROWNSY strebt nach benutzerfreundlichen Produkten für Neugeborene und Haushaltsgegenstände. Wir möchten nicht nur ein Produkt herstellen, sondern auch einen Artikel, der mit viel Liebe von uns gegenüber unseren Kunden gefüllt ist. Wenn Sie irgendwelche Probleme haben, kontaktieren Sie uns bitte direkt **(service@grownsy.com)** y te ayudaremos.

REGISTRIEREN SIE IHRE KOSTENLOSE GARANTIE

Bei GROWNSY verwenden wir nur die hochwertigsten Produkte. Aber vergessen Sie bitte nicht, sich für Ihre KOSTENLOSE einjährige Garantie zu registrieren, nur für den Fall...

www.grownsy.com/warranty

GROWNSY

Manuel Sur Les Chauffe -Bouteille d'Eau Portable

Veuillez lire attentivement ce manuel de l'utilisateur avant utilisation et le conserver pour toute référence ultérieure.

FR FR

REMERCIEMENTS SINCÈRES

Merci beaucoup pour votre commande et votre confiance dans notre marque.
GROWNSY - La meilleure aide des parents.
Soigner, nourrir et soutenir chaque étape du développement.
GROWNSY crée des produits de maternité et de bébé. Nous proposons une large gamme de produits, notamment des chauffe-biberons, des aspirateurs nasaux pour bébés, des stérilisateurs de biberons, des machines d'aliments pour bébés, des tire-laits... Nous sommes déterminés à créer une marque de guichet unique pour les mères et les bébés.
Pour toute question ou problème, veuillez nous envoyer un e-mail :

service@grownsy.com

Ou visitez:
www.grownsy.com/warranty

Nous nous engageons à faire tout notre possible pour résoudre les problèmes de nos clients dans les 24 heures.

Randell
Fondateur de GROWNSY

100*130

FR FR

Précautions

Pour votre sécurité, veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant d'utiliser ce produit. Après l'avoir lu, veuillez le conserver correctement pour vous y référer ultérieurement. N'utilisez pas ce produit sans avoir lu et compris ce manuel, car cela pourrait entraîner des accidents. Nous ne sommes pas responsables des dommages corporels, matériels ou autres causés par le non-respect des instructions ou des précautions à prendre.

Actions Interdites :

1. Tenez ce produit hors de portée des nourrissons et des enfants.
2. Cessez d'utiliser ce produit si la fiche de charge est endommagée ou fonctionne mal.
3. N'allumez pas l'appareil sans eau pour éviter la cuisson à sec.
4. Lors du nettoyage, éteignez d'abord l'appareil et essuyez doucement l'unité principale. Ne rincez pas directement à l'eau pour éviter tout dommage.
5. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des groupes d'utilisateurs particuliers (tels que les enfants).
6. Il est interdit aux enfants de jouer avec les films plastiques et les boîtes d'emballage, car cela peut entraîner des accidents par suffocation.
7. Utilisez uniquement les pièces fournies par notre société, ne modifiez pas les composants du produit de manière arbitraire et ne démontez pas le produit en privé.
8. N'insérez pas ou ne retirez pas la fiche avec des mains mouillées pour éviter tout choc électrique.
9. L'appareil contient une batterie polymère rechargeable. Ne l'utilisez pas dans des environnements où l'électricité statique ou les champs magnétiques sont puissants, et ne le mettez pas dans un four à micro-ondes ou une boîte de stérilisation.

FR FR

Opérations Obligatoires

1. Nettoyez le produit avant de l'utiliser.
2. Veuillez utiliser ce produit dans un environnement dont la température est comprise entre 0°C et 35°C/95 ℉.
3. En cas d'anomalie, veuillez contacter notre service après-vente pour obtenir de l'aide. Ne démontez pas l'appareil de manière privée.
4. Utilisez un adaptateur d'alimentation avec certification UL pour recharger le produit afin d'éviter une charge instable ou des accidents.
5. Une fois l'appareil complètement chargé, débranchez la fiche de charge, car une charge prolongée peut provoquer un incendie et d'autres risques pour la sécurité.
6. Si le produit n'est plus utilisé, la batterie doit être envoyée à la station de recyclage désignée pour être éliminée de manière appropriée conformément aux réglementations nationales.

Spécifications

Spécifications	Valeur
Nom du Produit	Chauffe-Bouteille d'Eau Portable
Modèle du Produit	T6
Tension Nominale	14.8V
Capacité Nominale	600mL
Tension de Charge	≥5V
Courant de Charge	≥2A
Puissance de Fonctionnement	80W
Capacité de la Batterie au Lithium	2700mAh (équivalent à 3,7V 10800mAh)
Plage de Température d'Isolation	32-50℃
Temps de Charge Rapide/Lent	Environ 2 à 4,5 heures
Poids Net	Environ 664g

FR FR

Guide de Fonctionnement du Produit

Noms des Composants :

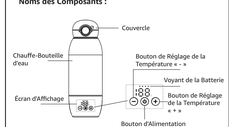

Remarque : L'appareil est doté d'une fonction mémoire. Une fois mis sous tension , il sera par défaut à la température utilisée la dernière fois.

Étapes de Fonctionnement :

1. Avant d'utiliser l'appareil, assurez-vous qu'il est complètement chargé.
2. Mise Sous Tension :
- Remplissez le chauffe-bouteille d'eau ou de lait maternel, puis appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre l'appareil en marche.
- Utilisez les boutons « + » ou « - » pour régler la température. La température peut être réglée dans une plage de 32 à 50 ℃.
- Après le réglage de la température, l'écran clignote trois fois, puis passe en mode de fonctionnement. Pendant ce temps, une animation lumineuse est affichée sur l'écran. Une fois que la température réglée est atteinte, celle-ci s'affiche de manière permanente sur l'écran.
- Une fois le fonctionnement terminé, l'appareil se maintiendra automatiquement au chaud pendant 24 heures.
- Remarque : L'appareil est doté d'une fonction mémoire. Une fois mis sous tension , il sera par défaut à la température utilisée la dernière fois.
3. Mise Hors Tension :
- Appuyez une fois sur le bouton d'alimentation pour éteindre le chauffe-bouteille d'eau.
4. Charge :
- Lorsque la batterie de l'appareil est faible, veuillez la recharger dès que possible.
- Pendant la charge, le voyant de la batterie clignotera de manière séquentielle. Lorsqu'elle est complètement chargée, le voyant de la batterie restera allumé en permanence.
Conseils :
1. Lorsque vous sortez, veuillez vous assurer que l'appareil est complètement chargé afin d'éviter qu'il ne s'épuise et n'atteigne pas la température cible pour l'eau ou le lait maternel.
2. Après avoir utilisé du lait maternel, veuillez nettoyer promptement les taches de lait à l'intérieur du chauffe-bouteille d'eau.
3. Ne trempez pas l'appareil directement dans l'eau pour éviter de l'endommager.

FR FR

GARANTIE ET SERVICE CLIENT

GROWNSY s'efforce de fournir des produits pour nouveau -nés et des articles ménagers faciles à utiliser. Notre objectif est non seulement de créer un produit, mais aussi un article plein d'amour de notre part envers nos clients. Si vous rencontrez des problèmes, veuillez nous contacter directement.**(service@grownsy.com)** et nous vous aiderons davantage.

ENREGISTREZ VOTRE GARANTIE GRATUITEMENT

Bei GROWNSY verwenden wir nur den höchsten Qualitätsprodukt-standard, aber vergessen Sie nicht, sich für Ihre KOSTENLOSE einjährige Garantie anzumelden, nur für den Fall ...

www.grownsy.com/warranty

GROWNSY



SCALDABAGNO/DISPENSER MANUALE D'USO

Si prega di leggere attentamente questo manuale d'uso prima dell'uso e di conservarlo per riferimento futuro

IT IT

GRAZIE DI CUORE

Grazie per aver acquistato questo nostro prodotto e per aver riposto la fiducia nella nostra marca.

GROWNSY - Un ottimo aiutante dei genitori.
Cura, accudimento e sostegno in ogni fase della crescita. GROWNSY crea prodotti per mamme e bambini. Forniamo un'ampia gamma di prodotti, tra cui scaldabiberon, aspiratori nasali per bambini, sterilizzatori per biberon, cuocipappa, tiralatte e così via. Ci impegniamo a costruire una marca che fornisce una varietà di prodotti per mamme & bambini.
In caso di eventuale domanda o problema, contattateci via e-mail:

service@grownsy.com

Oppure visita:
www.grownsy.com/warranty

Faremo del nostro meglio per risolvere qualsiasi problema riscontrato dai nostri clienti entro 24 ore.

Randell
Fondatore di GROWNSY

100*130

IT IT

Precauzioni

Per la tua sicurezza, leggi attentamente questo manuale utente prima dell'uso. Dopo averlo letto, conservalo correttamente per riferimento futuro. Non utilizzare questo prodotto senza aver letto e compreso questo manuale, poiché potrebbe causare incidenti. Non siamo responsabili per eventuali lesioni personali, danni alla proprietà o altre perdite causate dal mancato funzionamento secondo le istruzioni o dal mancato rispetto delle precauzioni pertinenti.

Azioni vietate

1. Tenere questo prodotto fuori dalla portata di neonati e bambini.
2. Interrompere l'uso di questo prodotto se è danneggiato o non funziona correttamente.
3. Non accendere il dispositivo senza acqua per evitare ustioni a secco.
4. Durante la pulizia, spegnere prima il dispositivo e pulire delicatamente l'unità principale. Non risciacquare direttamente con acqua per evitare danni.
5. Questo apparecchio è vietato per l'uso da parte di gruppi di utenti speciali (come i bambini).
6. È vietato ai bambini giocare con pellicole di plastica e scatole di imballaggio, poiché ciò potrebbe causare incidenti di soffocamento.
7. Utilizzare solo le parti fornite dalla nostra azienda, non modificare i componenti del prodotto in modo arbitrario e non smontare il prodotto in privato.
8. Non inserire o rimuovere la spina con le mani bagnate per evitare scosse elettriche.
9. Il dispositivo contiene una batteria ricaricabile ai polimeri. Non utilizzarlo in ambienti con forte elettricità statica o campi magnetici e non metterlo in un forno a microonde o in una scatola di sterilizzazione

IT IT

Operazioni obbligatorie

1. Pulire il prodotto prima dell'uso.
2. Utilizzare questo prodotto in un ambiente con una temperatura di 0-35℃/95 F.
3. In caso di anomalie, contattare il nostro servizio post-vendita per assistenza. Non smontare la macchina privatamente.
4. Utilizzare un adattatore di alimentazione con certificazione UL per caricare il prodotto durante la carica per evitare una carica instabile o incidenti.
5. Dopo la carica completa, scollegare la spina di ricarica. Una carica prolungata può causare incendi e altri pericoli per la sicurezza.
6. Se non si utilizza il prodotto, la batteria deve essere inviata alla stazione di riciclaggio designata per il corretto smaltimento secondo le normative nazionali.

Specifiche

Specifiche	Valore
Modalità prodotto	Scaldalatte portatile
Tensione nominale	T6
Capacità nominale	14.8V
Tensione di carica	600mL
Corrente di carica	≥5V
Potenza operativa	≥2A
Capacità batteria al litio	80W
Isolamento	2700 mAh (equivalenti a 3,7 V 10800 mAh)
Intervallo di temperatura	32-50℃
Tempo di carica	Circa 2-4,5 ore
Peso netto	Circa 664 g

IT IT

Guida operativa del prodotto

Nomi dei componenti:

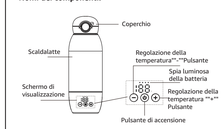

Nota: L'immagine è solo di riferimento. L'aspetto effettivo può variare

Fasi operative

1. Prima dell'uso, assicurarsi che la macchina sia completamente carica.
2. Accensione:
-Riempire lo scaldalatte con acqua o latte materno, quindi premere il pulsante di accensione per accendere la macchina.
Utilizzare i pulsanti "+" o "-" per regolare la temperatura. La temperatura può essere regolata nell'intervallo di 32-50℃.
-Dopo aver impostato la temperatura, il display lampeggia tre volte e poi passa alla modalità operativa. Nel frattempo, sul display appare una luce in movimento. Una volta raggiunta la temperatura impostata, questa rimane visualizzata in modo permanente sul display.
-Dopo aver completato il lavoro, si manterrà automaticamente caldo per 24 ore.
-Nota: la macchina ha una funzione di memoria. Quando è accesa, si imposta automaticamente sull'ultima temperatura utilizzata.
3. Spegnimento:
- Premere una volta il pulsante di accensione per spegnere la tazza dell'acqua.
4. Ricarica:
- Quando la batteria della macchina è scarica, caricarla il prima possibile.
- Durante la ricarica, la spia della batteria lampeggerà in sequenza. Quando è completamente carica, la spia della batteria rimarrà accesa ininterrottamente.
Suggerimenti:
1. Quando si esce, assicurarsi che il dispositivo sia completamente carico per evitare che si scarichi e non riesca a riscaldare l'acqua/latte alla temperatura desiderata
2. Dopo aver versato il latte materno latte, pulire subito le macchie di latte all'interno dello scaldavivande.
3. Non immergere il dispositivo direttamente in acqua per evitare danni alla macchina.

IT IT

GARANTÍA Y SERVICIO AL CLIENTE

GROWNSY si impegna a fornire prodotti per neonati e articoli per la casa facili da usare. Il nostro obiettivo non è solo creare un prodotto, ma anche un articolo pieno di amore da parte nostra per i nostri clienti. In caso di problemi, contattaci direttamente.
(service@grownsy.com) e ti aiuteremo ulteriormente.

REGISTRA GRATUITAMENTE LA TUA GARANZIA

In GROWNSY utilizziamo solo prodotti di altissima qualità, ma non dimenticare di iscriverti alla tua GARANZIA GRATUITA DI UN ANNO per ogni evenienza...

www.grownsy.com/warranty

GROWNSY



Manual Del Calentador de Agua Portátil

Lea este manual de usuario atentamente antes de usar el producto y guárdelo bien para la futura referencia

ES ES

SE LO AGRADECEMOS SINCERAMENTE

Muchas gracias por comprar de nosotros y por la confianza depositada en nuestra marca.
GROWNSY – Mejor ayudante para los padres.
Cuidar, nutrir y apoyar cada paso del crecimiento.
GROWNSY fabrica productos de maternidad y para bebés. Ofrecemos una variedad de productos, como calienta biberones, aspirador nasal para bebé, esterilizador de biberones, robot de cocina para bebés, sacaleches... Estamos comprometidos con la construcción de una marca integral para madres y bebés.
Si tiene alguna pregunta o problema, envíenos un correo electrónico:

service@grownsy.com

O visitar:
www.grownsy.com/warranty

Haremos todo lo posible para resolver cualquier problema de los clientes dentro de las 24 horas.

Randell
Fundador de GROWNSY

100*130

ES ES

Precauciones

Por su seguridad, lea atentamente el manual de usuario antes de usar. Después de leer, guárdelo bien para la futura referencia. No use el producto sin leer y entender el manual, ya que podría causar accidentes del producto. No somos responsable de cualquier lesión personal, daños a la propiedad, u otras pérdidas causadas por el incumplimiento de las instrucciones operativas o precauciones relevantes.

Acciones Prohibidas

1. Guarde el producto fuera del alcance de los bebés y niños.
2. Deje de usar el producto si el enchufe de carga está dañado o no funciona correctamente.
3. No encienda el dispositivo sin agua para evitar quemadura en seco.
4. Para la limpieza, apague el dispositivo primero y limpie suavemente la unidad principal. No enjuague directamente con agua para evitar daños.
5. El aparato está prohibido ser utilizado por grupos de usuario especiales (como los niños).
6. Está prohibido a los niños a jugar con la película de plástico y las cajas de embalaje, ya que esto puede ocasionar accidentes por asfixia.
7. Use solamente las partes proporcionadas por nuestra compañía, no modifique los componentes del producto arbitrariamente, no desmonte el producto de manera privada.
8. No inserte ni retire el enchufe con manos mojadas para evitar choque eléctrico.
9. El dispositivo contiene batería recargable de polímero. No lo use en entornos con fuerte electricidad estática o campos magnéticos, y no lo enchufe en un microondas o en caja de esterilización.

ES ES

Operaciones Obligatorias:

1. Limpie el producto antes del uso.
2. Use el producto en un entorno con una temperatura de 0-35 °C/95 ℉.
3. En caso de anomalías, póngase en contacto con nuestro servicio posventa para la asistencia. No desmonte la máquina de manera privada.
4. Use un adaptador de corriente con certificación UL para cargar el producto para evitar carga inestable o accidentes.
5. Después de estar completamente cargado, desenchufe el enchufe de carga. La carga prolongada puede causar incendio u otros peligros.
6. Si no usa el producto, la batería debe ser enviada al centro de reciclaje designado para la eliminación apropiada de acuerdo con las regulaciones nacionales.

Especificaciones

Especificación	Valor
Nombre del Producto	Calentador de Agua Portátil
Modelo del Producto	T6
Voltaje Nominal	14.8V
Capacidad Nominal	600mL
Voltaje de Carga	≥5V
Corriente de Carga	≥2A
Potencia Operativa	80W
Capacidad de batería de Litio	2700 mAh (Equivalente a 3,7 V 10800 mAh)
Rango de Temperatura de Aislamiento	32-50℃
Tiempo de Carga Rápida/Lenta	Aproximadamente 2–4,5 horas
Peso Neto	Aproximadamente 664 g

ES ES

Guía Operativa del Producto

Nombres de Componente:

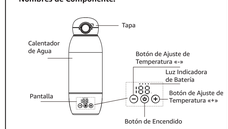

Nota: La imagen es sólo para referencia. Prevalecerá el producto real.

Pasos Operativos

1. Antes de usar, asegúrese de que la máquina esté completamente cargada.
2. Encender:
- Llene el calentador con agua o leche materna, luego presione el botón de encendido para encender la máquina.
- Use los botones «+» o «-» para ajustar la temperatura. La temperatura se puede ajustar dentro de un rango de 32-50 ℃.
- Después de ajustar la temperatura, la pantalla parpadea tres veces y luego cambia al modo de funcionamiento. Mientras tanto, se muestra una luz intermitente en la pantalla. Una vez que se alcanza la temperatura establecida, esta se muestra de forma permanente en la pantalla.
- Después de completar el trabajo, se mantendrá caliente automáticamente durante 24 horas.
- Nota: La máquina tiene una función de memoria, por defecto, se encuentra en la temperatura últimamente usada al encenderse.
3. Apagar:
- Presione el botón de encendido para apagar el vaso de agua.
4. Cargar:
- Cuando la batería del producto está baja, cárguela lo tanto antes posible.
- Durante la carga, la luz indicadora de la batería parpadeará secuencialmente. Cuando está completamente cargada, la luz de batería permanecerá iluminada.
Consejos:
1. Asegúrese de que la máquina esté completamente cargada antes de salir para prevenir que la máquina se agote de la energía y no pueda alcanzar la temperatura objetivo para agua o leche materna.
2. Después de usar la leche materna, limpie las manchas de leche dentro del calentador oportunamente.
3. No sumerja la máquina directamente en agua para evitar daños a la máquina.

ES ES

GARANTÍA Y SERVICIO AL CLIENTE

GROWNSY se esfuerza por ofrecer productos fáciles de usar para recién nacidos y artículos para el hogar. Nuestro objetivo no es solo crear un producto, sino también un artículo que esté lleno de amor por parte de nosotros hacia nuestros clientes. Si tiene algún problema, contáctenos directamente.
(service@grownsy.com) y te ayudaremos.

REGISTRA GRATUITAMENTE LA TUA GARANZIA

En GROWNSY solo usamos el estándar de productos de la más alta calidad, pero no olvide registrarse para obtener su garantía GRATUITA de un año por si acaso...

www.grownsy.com/warranty

GROWNSY

封底