MAYTAG® TOP LOADING WASHING MACHINE QUICK START GUIDE

OPERATING INSTRUCTIONS

⚠WARNING

Fire Hazard

Never place items in the washer that are dampened with gasoline or other flammable fluids.

No washer can completely remove oil.

Do not dry anything that has ever had any type of oil on it (including cooking oils).

Doing so can result in death, explosion, or fire.

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before operating this appliance.

Step 1. ADD HE DETERGENT

Designed to use only HE (High Efficiency) detergents.

NOTE: See ADDING LAUNDRY PRODUCTS (below) for more information on adding HE detergent, fabric softener, and/or bleach.

Step 2. LOAD CLOTHES

For best results, load garments in loose heaps evenly around the basket wall.

Step 3. PRESS POWER TO TURN ON THE WASHER

Step 4. SELECT THE DESIRED CYCLE FOR YOUR LOAD*

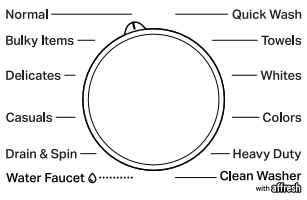

Step 5. ADJUST CYCLE SETTINGS AND SELECT ADDITIONAL OPTIONS*

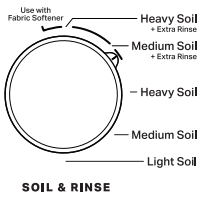

Step 6. PRESS AND HOLD START/PAUSE TO BEGIN CYCLE

Hold to Start

NOTE: Start button must be held for 1 second to start cycle.

**Not all cycles, settings or options are available with all models.*

ADDING LAUNDRY PRODUCTS

IMPORTANT: Using non-HE detergent will likely result in longer cycle times and reduced rinsing performance. It may also result in component malfunction and, over time, buildup of mold or mildew. HE detergents should be low-sudsing and quick-dispersing to produce the right amount of suds for the best performance.

ADDING HE DETERGENT TO BASKET

Add a measured amount of HE detergent or single-dose laundry packets into the basket. If using oxi-type boosters, color-safe bleach, or fabric softener crystals, add to the bottom of the washer basket before adding clothes.

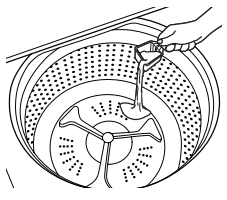

NOTE: Follow the manufacturer's instructions to determine the amount of laundry products to use.

ADDING LIQUID CHLORINE BLEACH

Do not overfill, dilute, or use more than 1 cup (236 mL). Do not use color-safe bleach or oxi products in the same cycle with liquid chlorine bleach.

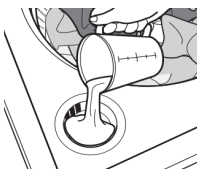

ADDING LIQUID FABRIC SOFTENER

If you desire to use liquid fabric softener with this washer, Maytag suggests using the Downy Ball® dispenser. Pour a measured amount of liquid fabric softener into the Downy Ball® dispenser, pull the ring tightly to seal it, and place on top of load. Follow manufacturer's directions for correct amount of fabric softener based on your load size. The Downy Ball® dispenser will automatically release the fabric softener at the correct time in the cycle. For questions on using the Downy Ball® dispenser visit **www.downy.com**.

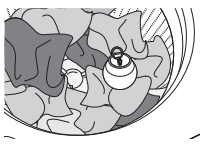

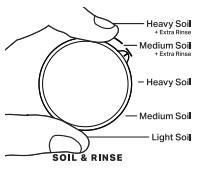

NOTE: When using fabric softener, always use the Soil & Rinse knob to select a setting with '+Extra Rinse.' This will ensure that no fabric softener remains on clothing after the cycle is finished.

ADDING LIQUID FABRIC SOFTENER MANUALLY

IMPORTANT: Select the Fabric Softener option on the control panel before starting a cycle. During the final rinse, wait until the washer has completed filling, press the Start/Pause button to pause the washer. Lift the lid and add the recommended amount of liquid fabric softener. Close the lid, press and hold the Start/Pause button to resume the cycle.

CONTROL PANEL AND FEATURES

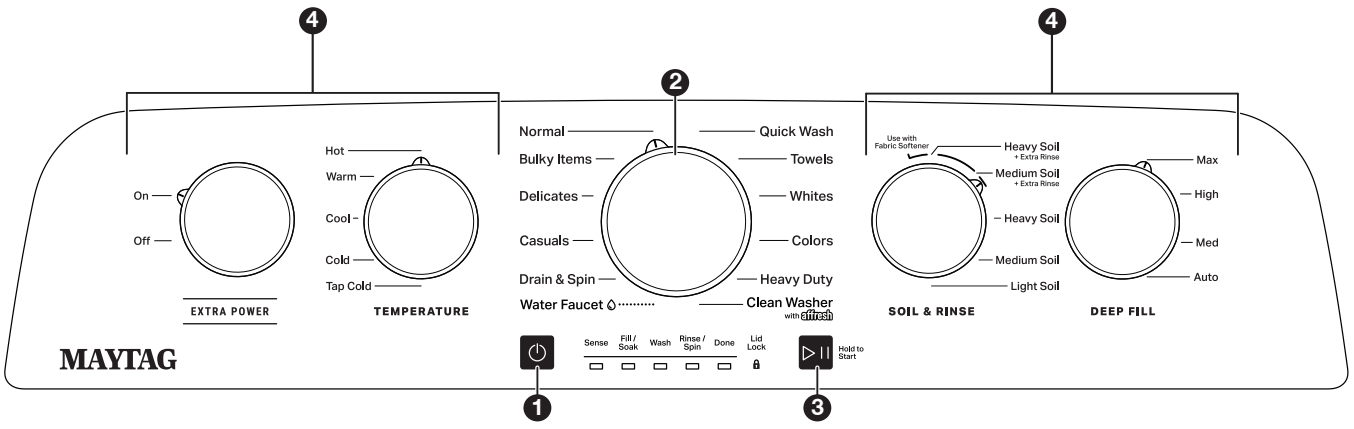

**Appearance may vary depending on model.*

1. **POWER**
   Press to turn on/off or to stop/cancel a cycle.
2. **CYCLE KNOB**
   Turn knob to select desired cycle.
3. **START/PAUSE**
   Press and Hold Start/Pause button for 1 second to begin cycle. Press during a cycle to pause cycle and unlock lid.
   NOTE: If machine is spinning it may take longer to unlock lid.
4. **CYCLE MODIFIERS** (Not all modifiers are available on all cycles)

TEMPERATURE

Turn knob to modify the cycle's available temperatures (Tap Cold, Cold, Cool, Warm, or Hot).

DEEP FILL

Use the Deep Fill knob to determine how much water you want to add to your wash cycle. Set it to Auto for the machine to automatically determine the optimal water level.

Set it to Max for the maximum allowable water level for that cycle. Higher water levels can be used to reduce the likelihood of white residue on dark clothing.

SOIL AND RINSE

Use this knob to choose the soil level as well as the number of rinses desired. If using fabric softener, make sure to use the two topmost settings which add an Extra Rinse to the cycle.

EXTRA POWER

Turn the Extra Power knob to On for a boost in cleaning performance on any wash cycle.

NOTE: The Extra Power option will increase the duration of the cycle.

NOTE: If the washer detects an out-of-balance condition it may pause and attempt to correct the situation. During this time the Sense and Rinse/Spin status indicators will both briefly illuminate.

WARNING: Do not wash water-resistant or water repellant-type clothing. Failure to closely follow these instructions may result in an abnormal vibrating and out-of-balance condition that could result in physical injury, property damage, and/or appliance damage.

MORE WATER WHEN YOU WANT IT

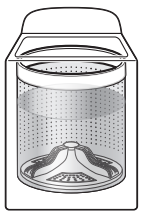

AUTO SENSING AND DEEP FILL

- When you select Deep Fill-Auto, or Deep Fill-Auto + Extra Rinse, the washer will adjust the water level to the optimal amount for a High Efficiency wash of the detected load size.
- Select Deep Fill-Med, Max or Deep Fill-Max + Extra Rinse to automatically add more water to your wash cycle.

- It is recommended to use Bulky Items cycle with Deep Fill-Max option for loads where maximum water level is desired.
- Expect longer cycle times due to extended fill duration when using the Deep Fill options besides Auto.

CLEANING WITH LESS WATER

The washer has been designed and optimized to provide a thorough cleaning using less water to conserve energy and resources.
As the washer dampens and moves the load, the level of the items will settle in the basket. This is normal, and does not indicate that more items should be added.

IMPORTANT: You will not see a full basket of water as with older, less efficient washing machines. It is normal for some of the load to be above the water line.

CHOOSING THE RIGHT CYCLE

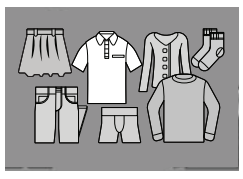

A cycle guide for your washer can be found online at **www.maytag.com.** The document will help identify which cycle to choose for various load types as well as the default cycle options. For example we recommend using the Normal cycle with Warm water for cottons, linens and mixed-garment loads.

PRE-TREATING AND SOAKING

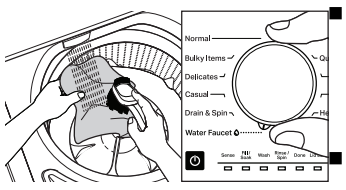

- Turn the cycle knob to Water Faucet and press and hold the Start Button to turn on, press the Pause button or Power button to turn off.
- Faucet will automatically shut off after 10 minutes or when max water level is reached.
- Water will automatically drain if water level becomes too high. Water will also drain after 10 minutes if the lid is left open or 3 hours if the lid is left closed.

For detailed installation instruction and maintenance information, winter storage, and transportation tips, please see the Owner's Manual included with your machine.

ASSISTANCE OR SERVICE AND ADDITIONAL INFORMATION

For information on any of the following items, a full cycle guide, warranty, detailed product dimensions, or for complete instructions for use and installation, please visit **www.maytag.com/owners** or in Canada **www.maytag.ca/owners.** This may save you the cost of a service call.

Register Product	Schedule Service	How To's & FAQ	Manuals & Downloads	Add Service Plan	Parts	Accessories

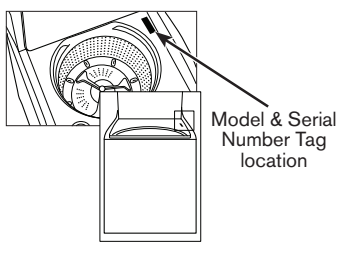

To speak with a customer service representative or if you have additional questions, call us toll free at **1–800–344–1274** or in Canada call **1–800–807–6777**.

You can write with any questions or concerns at:

United States:
Maytag Brand Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022–2692

Canada:
Maytag Brand Appliances
Customer eXperience Centre
200–6750 Century Ave.
Mississauga, Ontario L5N 0B7

Please include a daytime phone number in your correspondence.

W11521159D

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE DE LA LAVEUSE À CHARGEMENT PAR LE DESSUS MAYTAG®

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

⚠ AVERTISSEMENT

Risque d'incendie

Ne jamais introduire d'articles imprégnés d'essence ou d'autres liquides inflammables dans la laveuse.

Aucune laveuse ne peut complètement éliminer l'huile.

Ne jamais faire sécher d'articles tachés d'huile (huiles de cuisson comprises).

Cela peut entraîner la mort, une explosion ou un incendie.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ du guide d'utilisation de votre appareil avant de faire fonctionner cet appareil.

Étape 1. AJOUTER LE DÉTERGENT HE

Conçue uniquement pour une utilisation avec des détergents HE (Haute efficacité).

REMARQUE : Voir AJOUT DE PRODUITS DE LESSIVE (ci-dessous) pour plus d'informations sur l'ajout de détergent HE, d'assouplissant et/ou d'eau de Javel.

Étape 2. CHARGER LES VÊTEMENTS

Pour obtenir de meilleurs résultats, déposer les vêtements en vrac et de façon uniforme le long des parois du panier.

Étape 3. APPUYER SUR POWER (mise sous tension) POUR METTRE LA LAVEUSE EN MARCHE

Étape 4. SÉLECTIONNER LE PROGRAMME SOUHAITÉ POUR LA CHARGE*

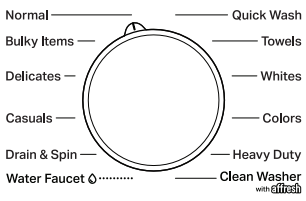

Étape 5. MODIFIER LES RÉGLAGES DU PROGRAMME ET SÉLECTIONNER DES OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES*

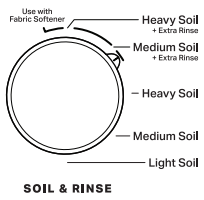

Étape 6. APPUYER LONGUEMENT SUR LE BOUTON START/PAUSE (mise en marche/pause) POUR DÉMARRER LE PROGRAMME

REMARQUE : Le bouton Start doit être maintenu enfoncé pendant 1 seconde pour démarrer le programme.

**Les programmes, réglages ou options ne sont pas tous offerts sur tous les modèles.*

AJOUT DE PRODUITS DE LESSIVE

IMPORTANT : Il est probable que l'utilisation d'un détergent autre que HE prolonge la durée des programmes et réduise la performance de rinçage. Ceci peut aussi entraîner un mauvais fonctionnement des composants et, avec le temps, une accumulation de moisissure. Les détergents HE devraient produire peu de mousse et se dissoudre rapidement et créer une quantité de mousse idéale pour une performance optimale.

AJOUT DE DÉTERGENT HE AU PANIER

Verser une mesure de détergent HE ou des sachets de lessive à dose unique dans le panier. Si l'on utilise un activateur de détergent de type Oxi, un agent de blanchiment sans danger pour les couleurs ou de l'assouplissant sous forme de cristaux, les ajouter au fond du panier de la laveuse avant d'ajouter les vêtements.

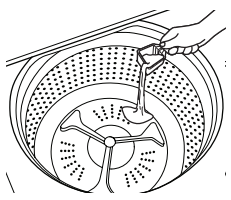

REMARQUE : Suivre les instructions du fabricant pour déterminer la quantité de produits de lessive à utiliser.

AJOUT D'EAU DE JAVEL

Ne pas remplir excessivement le distributeur, diluer le produit ou utiliser plus d'une tasse (236 mL). Ne pas utiliser d'agent de blanchiment sans danger pour les couleurs ni de produit Oxi avec un programme utilisant de l'eau de Javel.

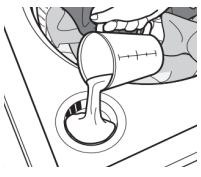

AJOUT D'ASSOUPLISSANT LIQUIDE POUR TISSU

Si de l'assouplissant liquide pour tissu doit être utilisé avec cette laveuse, Whirlpool suggère d'utiliser le distributeur Downy Ball®. Verser une mesure d'assouplissant liquide pour tissu dans le distributeur Downy Ball®, tirer sur son anneau de fermeture pour le refermer et placer celui-ci sur la charge. Suivre les instructions du fabricant pour connaître la quantité d'assouplissant de tissu adéquate en fonction de la taille de la charge. Le distributeur Downy Ball® libère automatiquement l'assouplissant pour tissu au bon moment du programme. Pour des questions concernant l'utilisation du distributeur Downy Ball®, visiter le **www.downy.com**.

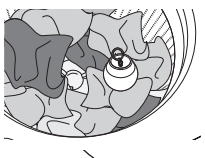

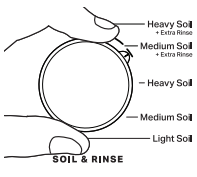

TABLEAU DE COMMANDE ET CARACTÉRISTIQUES

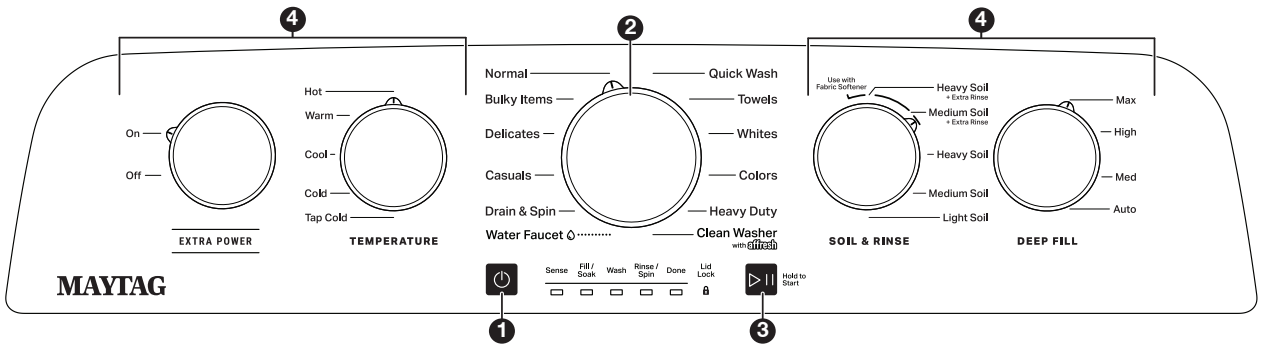

**L'aspect peut varier en fonction du modèle.*

1. **POWER (MISE SOUS TENSION)**
   Appuyer sur ce bouton pour activer/désactiver ou pour arrêter/annuler un programme.
2. **BOUTON DE PROGRAMME**
   Tourner ce bouton pour sélectionner le programme souhaité.
3. **START/PAUSE (MISE EN MARCHE/PAUSE)**
   Toucher et maintenir enfoncé le bouton de mise en Start/Pause (mise en marche/pause) pendant 1 seconde pour démarrer le programme. Appuyer sur ce bouton pendant un programme pour le mettre sur pause et déverrouiller le couvercle.
   REMARQUE : Si la laveuse essore, le déverrouillage du couvercle peut prendre quelque temps.
4. **MODIFICATEURS DE PROGRAMME** (les modificateurs ne sont pas tous accessibles avec tous les programmes)
   TEMPERATURE (TEMPÉRATURE)
   Tourner le bouton pour modifier les températures disponibles du programme (Tap Cold [froide du robinet], Cold [froide], Cool [fraîche], Warm ou Hot [tiède ou chaude]).
   DEEP FILL (Grand remplissage)
   Utiliser le bouton Deep Fill (Grand remplissage) pour déterminer la quantité d'eau à ajouter à votre programme de lavage. Le régler sur Auto (Auto) pour que la machine détermine automatiquement le niveau d'eau optimal.
   Le régler sur Max (maximum) correspondant au niveau d'eau maximal autorisé pour ce programme. Des niveaux d'eau plus élevés peuvent également être utilisés pour réduire la probabilité de résidus blancs sur les vêtements foncés.
   SOIL AND RINSE (saleté et rinçage)
   Utiliser ce bouton pour choisir le niveau de saleté ainsi que le nombre de rinçages souhaité. Si un assouplissant textile est utilisé, sélectionner les deux réglages les plus élevés qui ajoutent un Extra Rinse (rinçage supplémentaire) au programme.
   EXTRA POWER (plus intense)
   Tourner le bouton Extra Power (plus intense) pour augmenter la performance de nettoyage de n'importe quel programme de lavage.

REMARQUE : L'option Extra Power (plus intense) augmente la durée du programme.

REMARQUE : Si la laveuse détecte un déséquilibre, elle peut faire une pause pour tenter de corriger la situation. Pendant ce temps, les témoins d'états Sense (détection) et Rinse/Spin (rinçage/essorage) s'allumeront tous deux brièvement.

AVERTISSEMENT : Ne pas laver de vêtements résistants à l'eau ou de type hydrofuge. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une vibration anormale et un déséquilibre pouvant entraîner des blessures, des dommages matériels voire des dommages à l'appareil.

PLUS D'EAU LORSQUE VOUS EN AVEZ BESOIN

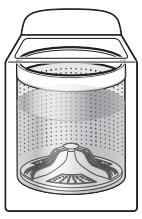

AUTO SENSING ET DEEP FILL (grand remplissage)

- Lorsque Deep Fill-Auto (grand remplissage-Auto) ou Deep Fill-Auto + Extra Rinse est (grand remplissage-Auto + rinçage supplémentaire) sélectionné, la laveuse règle automatiquement le niveau d'eau pour utiliser la quantité optimale nécessaire pour laver avec grande efficacité la charge détectée.
- Sélectionner Deep Fill – Med (grand remplissage – moyen), Max (maximum) ou Deep Fill – Max + Extra Rinse (grand remplissage – maximum + rinçage supplémentaire) pour ajouter automatiquement plus d'eau au programme de lavage.
- Il est recommandé d'utiliser le programme Bulky Items avec l'option Deep Water – Max (niveau d'eau élevé – maximum) pour les charges où l'on souhaite de l'eau au niveau maximum.
- Le programme prendra plus de temps à cause de la durée de remplissage supplémentaire occasionné par l'option Deep Fill (grand remplissage), sauf pour le mode automatique.

CHOISIR LE BON PROGRAMME

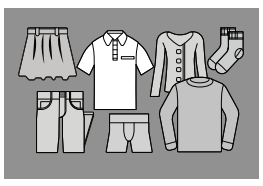

Un guide de programme pour votre laveuse est disponible en ligne au **www.maytag.com**. Le document aidera à identifier le programme à choisir pour les différents types de charge ainsi que les options de programme par défaut. Par exemple, nous recommandons d'utiliser le programme Normal avec de l'eau tiède pour les charges de cotons, de linge de maison et de vêtements mixtes.

NETTOYER AVEC MOINS D'EAU

La laveuse a été conçue et optimisée pour fournir un nettoyage en profondeur en utilisant moins d'eau afin d'économiser l'énergie et les ressources.
À mesure que la laveuse imbibe et déplace la charge, les articles se tassent dans le panier. Ceci est normal et ne signifie pas que l'on doive rajouter des articles.

IMPORTANT : Il n'y aura pas de panier d'eau plein comme avec les machines à laver plus anciennes et moins efficaces. Il est normal qu'une partie de la charge dépasse du niveau d'eau.

PRÉTRAITEMENT ET TREMPAGE

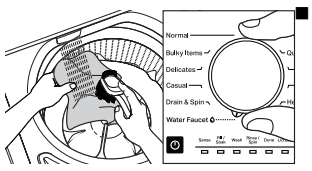

- Tourner le bouton de programme sur Water Faucet (Robinet d'eau) et maintenir enfoncé le bouton de Start (mise en marche) pour mettre en marche, appuyer sur le bouton de Pause (pause) ou Power (mise sous tension) pour éteindre.
- Le robinet se ferme automatiquement après 10 minutes ou lorsque le niveau maximum d'eau est atteint.
- L'eau s'écoulera automatiquement si le niveau d'eau devient trop élevé. L'eau se vidange également au bout de 10 minutes si le couvercle est laissé ouvert ou 3 heures si le couvercle est laissé fermé.

Pour obtenir des instructions d'installation et des informations d'entretien et d'hivernisation détaillées, ainsi que des conseils pour le transport, consulter le Manuel d'utilisation inclus avec votre machine.

ASSISTANCE OU SERVICE ET INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Pour obtenir des informations sur l'un des points suivants : Guide complet des programmes du produit, garantie et dimensions détaillées du produit ou pour obtenir des instructions complètes sur l'utilisation et l'installation, visiter le **www.maytag.com/owners** ou au Canada le **www.maytag.ca/proprietaire**. Cette vérification peut vous faire économiser le coût d'une intervention de dépannage.

Enregistrement du produit	Prendre rendezvous	Comment faire et FAQ	Manuels et téléchargements	Ajouter un plan de service	Pièces	Accessoires

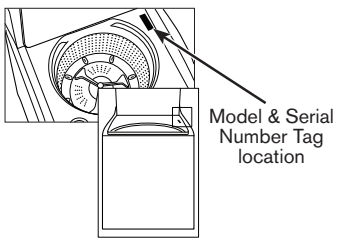

Pour communiquer avec un représentant du service à la clientèle ou si vous avez des questions, appelez-nous sans frais au **1 800 344-1274** ou au **1 800 807-6777** si vous résidez au Canada.

Vous pouvez adresser tous commentaires ou toutes questions à :

États-Unis :
Maytag Brand Appliances
Customer eXperience Center
553 Benson Road
Benton Harbor, MI 49022–2692

Canada :
Maytag Brand Appliances
Customer eXperience Centre
200–6750 Century Ave.
Mississauga (Ontario) L5N 0B7

Indiquer dans votre correspondance un numéro de téléphone où l'on peut vous joindre dans la journée.

REMARQUE : Si de l'assouplissant pour tissu est ajouté, utiliser toujours le bouton Soil & Rinse (saleté et rinçage) pour sélectionner un réglage avec « +Extra Rinse » (+ rinçage supplémentaire). Ceci assurera qu'il ne reste aucun assouplissant pour tissu sur les vêtements une fois le programme terminé.

AJOUT MANUEL D'ASSOUPLISSANT LIQUIDE POUR TISSU
IMPORTANT : Sélectionner l'option Fabric Softener (Assouplissant pour tissu) sur le panneau de commande avant de démarrer un programme. Au cours du rinçage final, attendre le remplissage complet de la laveuse puis appuyer sur le bouton Start/Pause (mise en marche/pause) pour mettre le programme de la laveuse en pause. Lever le couvercle et verser le montant recommandé d'assouplissant pour tissu. Fermer le couvercle, appuyer sur Start/Pause (mise en marche/pause) pour remettre le programme de la laveuse en marche.

W11521159D
06/24

®/™ ©2024 Maytag. All rights reserved. Used under license in Canada.
Tous droits réservés. Utilisé sous licence au Canada.