OLIGHT

USER MANUAL

Baton Pro

Thank you for purchasing this Olight Product. Before use, please read the manual carefully!

SPECIFICATIONS

TURBO	2000lumens	1hr	240lumens	2hr	1lumen
HIGH	600lumens	2hrs	30lumens	20hrs	
MEDIUM	120lumens	5hrs			
LOW	12lumens	20hrs			
MOON	1lumens	150hrs			

TURBO	HIGH	MEDIUM	LOW	MOON
132m	70m	30m	15m	

4,350cd	1.5m	IPX8

(L)4.25 x (D)0.98in (L)108 x (D)25mm	107g / 3.77oz (Including Battery)	

* *All performance measurements in accordance with ANSI/NEMA FL1-2009 standards.The tests are performed using the battery included in the flashlight.*

SUPPORTED BATTERIES

Baton Pro is equipped with a customized 18650 rechargeable battery. In case of emergency, 2 x CR123A batteries or other brand's 18650 battery with built-in protection board can be used (but charging and advertised outputs are not supported).

IN THE BOX

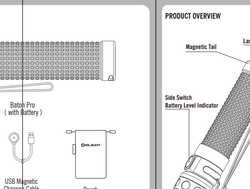

PRODUCT OVERVIEW

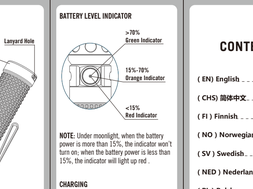

BATTERY LEVEL INDICATOR

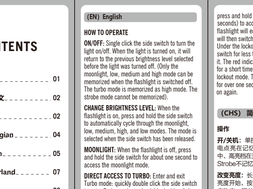

NOTE: Under moonlight, when the battery power is more than 15%, the indicator won't turn on; when the battery power is less than 15%, the indicator will light up red .

CHARGING

* Connect the magnetic USB end of the charging cable (MCC1A) to an external USB power source. Then attach the other end of the magnetic charging cable to the charging port. It takes no more than 4.5 hours to fully charge the light.

* Before first use please fully charge the product.

CONTENTS

(EN) English 01
(CHS) 简体中文 02
(FI) Finnish 03
(NO) Norwegian 04
(SV) Swedish 05
(NED) Nederland 07
(PL) Polska 08
(DE) Deutsch 10
(HU) Magyarország 12
(RU) Русский 13
(ES) Español 15
(RO) Romanesc 17
(JP) 日本語 18
(FR) Français 20
(BG) Българск 22
(IT) Italia 24

(EN) English

HOW TO OPERATE

ON/OFF: Single click the side switch to turn the light on/off. When the light is turned on, it will return to the previous brightness level selected before the light was turned off. (Only the moonlight, low, medium and high mode can be memorized when the flashlight is switched off. The turbo mode is memorized as high mode. The strobe mode cannot be memorized)

CHANGE BRIGHTNESS LEVEL: When the flashlight is on, press and hold the side switch to automatically cycle through the moonlight, low, medium, high, and turbo modes. The mode is selected when the side switch has been released.

MOONLIGHT: When the flashlight is off, press and hold the side switch for about one second to access the moonlight mode.

QUICK ACCESS TO TURBO: Enter and exit Turbo mode. quickly double click the side switch to enter Turbo mode, and quickly double-click the side switch again to exit Turbo mode.When the memorized mode is on high, quickly double-click the side switch to exit Turbo mode and switch to medium mode. When the memorized mode is Medium, Low, or Moonlight, quickly double click the side switch to exit turbo mode and switch to the previously memorized mode.

STROBE: When the flashlight is on, triple-click the side switch to activate strobe mode. To quit strobe mode, single click the side switch.

TIMER: The Baton Pro has a long (3 minutes) and short (3 minutes) timer when the light switch is automatically turned off. When the flashlight is on, double click and hold the side switch under the current brightness level to access the timer settings. A single blink accesses the short timer while two blinks accesses the long timer. The flashlight will automatically turn off when the timer is up. After the timer is set, double click and hold the side switch to shift the timer settings. When the timer is up and the user is about to enter the timer again, the light will return to the last timer setting.

LOCKOUT/UNLOCK: When the flashlight is off, press and hold the side switch (for about 2 seconds) to access the button lockout mode (the flashlight will enter the moonlight mode first and will then switch off to signal the lockout mode). Under the lockout mode, press and hold the switch for less than one second reactivates it. The red indicator below the switch will be on for a short time to signal that the light is still in a lockout mode. To unlock it, keep holding switch for over one second until the moonlight mode is on again.

(CHS) 简体中文

操作

开/关机: 单按侧按键，关机。开机时，手电筒将恢复到之开启前的亮度。(只有，低、中、高亮模式关机时记忆，Turbo记忆为高，Strobe不记忆)

变亮度: 手电筒处于开启状态时，单按侧按键，按住不放，手电筒将自动循环月光、低、中、高、Turbo亮度，松开按键选定亮度。

月光模式: 关机状态下按住按键1秒以上，月光开启，如松开关机为月光，单按按键，

Turbo短闪: 快速双按按键进入Turbo，再次双按按键退出，如记忆的为高亮度，则进入中亮，如记忆的为低亮或月光，则进入记忆亮度。

开启保护: 快速连按按键三次或以上进入爆闪，单按或长按操作退出爆闪。

定时: 手电筒处于关闭状态时，双击按键，在当前亮度下，双按按键并保持，单击1次为短定时，2次为长定时，计时结束自动关机。在计时过程双按按键并保持调整定时亮度，第一次定时结束后，再次进入定时设置，使用前次定时时长。

锁键/解锁: 关机状态下，按住按键（约2秒）直至闪烁，手电筒进入月光模式，表示已锁键。锁键状态下，按键重新开启月光模式，按住按键（约1秒）直至手电筒亮起开关，手电筒自动熄灭。

(FI) Finnish

KÄYTTÖOHJEET

PÄÄLLE/POIS: Paina sivussa olevaa nappia kyklaikseksi valon pälälle/pois. Kun valo on kyllästy päälle, sä palaa aiemmin valitun kirkkaustason mukaisena. (Vain tilat yövalo, himmeä, keskitaso ja kirkas voidaan tallentaa muistiin, kun taskulamppu on sammutettu. Turbo tallennetaan muistiin "kirkas"-tilana. Strobovalos ei voida tallentaa muistiin).

VAIHDA KIRKKAUSTASOA: Kun taskulamppu on pälällä, paina ja pidä sivun virtanappia pohjassa vaihtaaksesi automaattisesti yövalo, himmeä, keskitaso ja kirkas -tilojen välillä. Tila valitaan vapauttamalla virtanappi.

MOONLIGHT TILA: Valaisimen ollessa sammuksissa paina kytkintä pitkän pohjassa. Valaisin syttyy moonlight tilaan, eli alhaisimpaan tehotason. Valaisin pysyy muistissa.

TURBO-TOIMINTO: Siirry turbo-tehotilaan kaksoisklikkaamalla kytkintä ja palaa edelliseen tilaan kaksoisklikkaamalla kytkintä uudestaan. Kun valaisin on high-tehotila, Turbo-tila laittaa poistumisen paluutilaa tehotilan Medium-tilaan. Kun muistissa olevaa tehotila on Medium, Low tai Moonlight, Turbo-tilasta poistuminen palautuu edellisen kerran käytettyyn tehotilaan.

AJASTIN: Baton Pro toisa on pitkä (3 minuutti) ja lyhyt (3 minuutti) ajastin, joka kytkee valon automaattisesti pois päälältä. Kun taskulamppu on pälällä, käytäkässä ja pidä virtanappia pohjassa sen hetkisellä kirkkaustasolla pääsäätäksesi ajastinasetuksia. Yksi valonvilahdys merkkaa lyhyttä ajastinta, kun taas kaksi vilahdystä kyklevät pälälle pitkän ajastimen. Taskulamppu sammuu ajastimen päätyttä. Ajastin on käynnissä Kun ajastin on asetettu, tuplaklikkaa ja pidä pohjassa virtanappia vaihtaaksesi ajastimen asetusten välillä. Kun ajastimen aika on täyttänä ja käyttäjä haluaa käyttää ajastinta uudelleen, valo palaa viimeisimpään ajastinasetukseen.

(NO) Norwegian

HVORDAN BRUKE LYKTEN

PÅ/AV: Trykk en gang på sidebryteren for å slå lyset på/av. Når lyset slås på, vil det ha den samme lysstyrken som det det blir slått av. (Kun nattlys, lav, middels og høy modus lagres når lommelykten er slått av. Turbo-modus blir lagret som høy modus. Strobemodus kan ikke lagres).

JUSTERE LYSSTYRKE: Når lommelykten er på, holder du inne sidebryteren for automatisk å bla gjennom modusene nattlys, lav, middels, høy. Modus velges når sidebryteren slippes.

MOONLIGHT NIVÅ: Når lommelykten er av, trykk og hold sidebryteren i over ett sekund for å få tilgang til moonlight. Vinst lagret modus er moonlight, klikk en gang på sidebryter for å aktivere.

AKTIVER OG DEAKTIVER TURBOMODUS: Et raskt dobbeltklikk på sidebryteren vil aktivere Turbo og et raskt dobbeltklikk igen vil deaktivere Turbo. Når den memorierte modusen er på høy, vil et raskt dobbeltklikk på sidebryteren deaktivere Turbo og bytte til medium. Når den memorierte modusen er Medium, Low eller Moonlight, vil et raskt dobbeltklikk på sidebryteren deaktivere Turbo og gå tilbake til sist brukte modus.

STROBE: Raskt trippelklikk på sidebryteren aktiverer strobe. Avslutteс ved et enkelt trykk eller hold inne bryteren.

(SV) Swedish

ANVÄNDNING

PÅ/AV: Tryck en gång på kopplingen på sidan för att slå på/av lyset. När lyset slås på så kommer det att återgå till den föregående nivån av ljusstyrka som var vald innan lyset slogs av. (Endast månljus, låg, medium och hög justering är de som kan memorieras när flicklampan är avslagen. Turbo justeringen är memorerad som hög justeringar. Strobe justeringen kan inte memorera).

FÖRÄNDRA NIVÅN PÅ LJUSSTYRKAN: När flickslampan är på, tryck och håll kopplingen på sidan för att automatiskt cirkulera mellan månljus, låg, medium och hög justering. Justeringen viljs när kopplingen på sidan släpps.

MOONLIGHT-LÄGE: När flicklampan är avslagen, tryck och håll strömbrytaren nedtryckt i en

sekund för att aktivera moonlight-läget.Släcks lampan när moonlight- läget är aktivt, så memorerar lampan effektläget och återvarar det senar när lampan åter tänds.

DIREKT TILLGÅNG TILL TURBO: Tändsvera och avslätvera turbo läge genom att snabbt dubbelklicka på sidokopplaren. När turbo läget aktiverats memorieras lampans senast använda läge. När turbo läget sedan avslutaveras går den tillbaka till det senast användda läget, om det inte är memorerade läges utan high mode. När high mode är aktivt innan turbeläge, och turbo läge sedan avslutaveras går lampan istället tillbaka till medium.

STROBE: Trippelklicka på strömbrytaren för att aktivera strobeläget. För att avslutavera strobe, tryck en gång eller håll strömbrytaren nedtryckt.

TIMER: Baton Pro har en lång (9 minuter) och en kort (3 minuter) timer för när lyset automatiskt ska slängas av. När flickslampan är på, tryck och håll gången och håll i kopplingen på sidan under den nuvarande ljusstyrkan för att få tillgång till timer inställningarna. En enskild blinkning indikerar tillgång till den korta timern medan två blinkningar indikerar tillgång till den långa timern. Flicklampan kommer automatiskt stängas av när timern har gått ut. Efter att timern har ställts in, tryck hå gången och håll i kopplingen på sidan för att ändra timerinställning. När tiden för timern har nått ut, om användaren är på väg att ta det timern igen så kommer lyset att återkomma i enlighet med sista timer inställningen.

KNAPPLÅS: När lampan är avstängd, håll strömbrytaren nedtryckt i fyl sekunder för att aktivera knapplåset (lampan aktiverar först moonlight-läget för att sedan återgå till knapplås). När knapplåset är aktiverat och om strömbrytaren hålls nedtryckt i mindre än ensekund, lyser strömbrytaren rött för att indikera att knapplåset är aktivt. Tryck och håll strömbrytaren nedtryckt i över en sekund för att avaktivera knapplåset och

(NED) Nederland

GEBRUIK HOE WERKT

AAN/UIT: Klik eenmaal op de zijschakelaar om de zaklamp aan of uit te schakelen. Wanneer het licht weer is ingeschakeld, zal het lampen naar het vorige heldenheidsniveau dat werd geselecteerd voor de uitschakeling.

VERANDER HELDENHEIDSNIVEAU: Als de zaklamp is ingeschakeld, drukt u op de zijschakelaar en houdt u deze ingedrukt om automatisch door de standen maanlicht, laag, gemiddeld, hoog en laag te lopen. De stand wordt geselecteerd wanneer de zijschakelaar wordt losgelaten.

MAANLICHT MODUS: Houdt de schakelaar één seconde vast in de UIT-stand om de zaklamp direct aan te zetten in de laagste lichtsterkte.

BEDIENEN TURBO STAND: Toegang tot/uitschakelen op de zij schakelaar om direct naar de (hoogste) turbo stand te schakelen. Door nogmaals twee keer te klikken kom je weer terug naar de laatste ingestelde stand. Door snel tweemaal te klikken op de zijschakelaar schakelt de lamp naar de (hoogste) Turbo stand, om deze te verlaten nogmaals tweemaal snel klikken. De high stand wordt altijd opgeslagen als medium.

STROBOSCOOP MODUS: Druk driemaal op de schakelaar in de AAN-stand om de stroboscopische lichten te zetten.

TIMER: De Baton Pro heeft een lange (9 minuten) en korte (3 minuten) timer wanneer het licht automatisch moet worden uitgeschakeld. Als de zaklamp aan staat, dubbelklikken op de zijschakelaar en houd deze ingedrukt op het huidige heldenheidsniveau voor toegang tot de timer-instellingen. Een enkele knipoogvrij gedurf

Återgå till moonlight-läget.

(NO) Norwegian

HVORDAN BRUKE LYKTEN

PÅ/AV: Trykk en gang på kopplingen på sidan for å slå på/av lyset. Når lyset slås på så kommer det til å ha den samme lysstyrken som det ble slått av. (Kun nattlys, lav, middels og høy modus lagres når lommelykten er slått av. Turbo-modus blir lagret som høy modus. Strobemodus kan ikke lagres).

JUSTERE LYSSTYRKE: Når lommelykten er på, holder du inne sidebryteren for automatisk å bla gjennom modusene nattlys, lav, middels, høy. Modus velges når sidebryteren slippes.

MOONLIGHT NIVÅ: Når lommelykten er av, trykk og hold sidebryteren i over ett sekund for å få tilgang til moonlight. Vinst lagret modus er moonlight, klikk en gang på sidebryter for å aktivere.

AKTIVER OG DEAKTIVER TURBOMODUS: Et raskt dobbeltklikk på sidebryteren vil aktivere Turbo og et raskt dobbeltklikk igen vil deaktivere Turbo. Når den memorierte modusen er på høy, vil et raskt dobbeltklikk på sidebryteren deaktivere Turbo og bytte til medium. Når den memorierte modusen er Medium, Low eller Moonlight, vil et raskt dobbeltklikk på sidebryteren deaktivere Turbo og gå tilbake til sist brukte modus.

STROBE: Raskt trippelklikk på sidebryteren aktiverer strobe. Avslutteс ved et enkelt trykk eller hold inne bryteren.

(PL) Polska

OBSŁUGA

WŁ./WYŁ: Jedno kliknięcie boczym przełącznikiem włącza/wyłącza światło. Zapalone światło zawsze ma poziomie jasności ustawionym przed wyłączeniem. Przy wyłączonym magazynu, można zapamiętać tylko tryb światła: księżyca, niskiej, średni i wysoki. Tryb turbo jest zapamiętywany jako tryb wysoki. Nie można zapamiętać trybu ostrzegawczego).

ZMIANA POZIOMU JASNOŚCI: Naciśnięcie i przytrzymanie bocznego przełącznika, w trakcie migania światła, powoduje automatyczne przechodzenie między trybami światła: księżyca, niskiego, średniego i wysokiego. Tryb zostaje wybrany w momencie zwolnienia naciśku na przełącznik.

TRYB MOONLIGHT: Przy wyłączonej latarce naciśnij i przytrzymaj włącznik ponad 1 sekundę w celu uruchomienia trybu Moonlight. Jeżeli zapamiętany został tryb Moonlight, ponowne uruchomienie latarki uaktywni ten tryb.

WŁ./WYŁ. TRYBU TURBO: Szybkie dwukrotne kliknięcie na przycisku boczym powoduje włączenie trybu Turbo. Ponowne szybkie podwójne wciśnięcie przyciisku spowoduje wyjście z tego trybu. Jeżeli zapamiętany został tryb wysoki, szybkie dwukrotne wciśnięcie przycisku spowoduje wyjście z trybu Turbo i przełączenie w poprzedni zapamiętany tryb.

TRYB STROBO: Szybko trzykrotnie naciśnij włącznik ostrzegawczy, aby uruchomić tryb. Aby celu opuszczenia trybu stroboskopowego kliknij lub wciśnij i przytrzymaj przycisk.

TIMER: Baton Pro posiada timer na długi (9 minut) i krótki (3 minuty) okres czasu, po którym światło automatycznie się wyłącza. W trakcie migania światła, podwójne kliknięcie i przytrzymanie bocznego przełącznika, przy danym poziomie jasności świecenia, daje dostęp do ustawień timera. Pojedyncze błyśnięcie daje dostęp do timera krótkiego czasu, a dwa błyśnięcia - do długiego. Po upływieprzy czasu timera, migania automatycznie się wyłącza. Po ustawieniu timera, podwójne kliknięcie i przytrzymanie bocznego przełącznika pozwala ustawienia timera. Kiedy upłynie czas timera i użytkownik będzie chciał do niego ponownie wejść, ustały światło wróci do poprzednich ustawień timera.

BLOKOWANIE/ODBLOKOWANIE: Przy wyłączonej latarce naciśnij i przytrzymaj włącznik przez około 2 sekundy aby zablokować przyciśk (latarka uruchomi się na moment w trybie moonlight, a następnie zgaśnie potwierdzając tym samym

blokadę). Przy zablokowanej latarce naciśnięcie przycisku i przytrzymanie go krótcej niż 1 sekundę spowoduje zapalenie się czerwonego wskaźnika poniżej włącznika na chwilę (tzn. sygnalizuje blokadę. W celu odblokowania latarki naciśnij i przytrzymaj przycisk ponad 1 sekundę, do chwili aż latarka uruchomi się w trybie moonlight.

(DE) Deutsch

BEDIENUNG DER TASCHENLAMPE:

EIN/AUS: Einzelklick auf den seitlichen Schalter, um das Licht zu ein/auszuschalten. Wenn die Taschenlampe eingeschaltet ist, kehrt sie zu der zuvor eingestellten Helligkeitsstufe zurück. (Bei abgeschalteter Taschenlampe können nur Mondlicht, der Niedrig-, Mittel- und Hoch-Modus gespeichert werden. Der Turbo-Modus wird als Hoch-Modus gespeichert. Der Strobo-Modus kann nicht gespeichert werden).

ÄNDERN DES HELLIGKEITSPEGELS: Bei eingeschaltetem Licht, drücken und halten Sie den seitlichen Schalter, um automatisch die Mondlicht-, Niedrig-, Mittel- und Hoch-Modus durchzufahren. Durch Loslassen des seitlichen Schalters wird der Modus gewählt.

MONDLICHT - MODUS: Bei ausgeschalteter Taschenlampe den seitlichen Schalter für einige Sekunden. Der Mondlichtmodus wird kurz aktiviert, bevor die Taschenlampe ausschaltet.

SCHNELLER ZUGRIFF ZUM TURBOMODUS: Sie gelangen in den Turbo-Modus indem Sie den Seitenschalter schnell doppelklicken. Wenn Sie den Seitenschalter dann nochmals schnell doppelklicken, verlassen Sie den Turbomodus wieder. Wenn der zuvor gespeicherte Modus der, Turbo Modus' ist, dann doppelklicken Sie den Seitenschalter schnell um den Turbo Modus zu verlassen und in den, Mittleren Modus' zu wechseln. Wenn der zuvor gespeicherte Modus der, Mittlere Modus', der ,Niedrige Modus' oder

(HU) Magyarország

HASZNÁLAT

BE/KI: Kattintson egyszer az oldalról kapcsolóra a lámpa be-/kikapcsolásához. Amikor a lámpa fel van kapcsolva, vissza fog térni az előzőleg kiválasztott fényerő szintre, amikor a lámpa lekapcsolta. (Amikor a lámpa le van kapcsolva, csak a éjszakai, alacsony, közepes és magas mód szabad. Magas mód tárolva van mint villanás nélküli villanó üzemmódot nem lehet beprogramozni).

FÉNYERŐ SZINTJÉNEK MÓDOSÍTÓSÁTÁSA: Amikor a lámpa fel van kapcsolva, az oldalról kapcsolót nyomja meg és tartsa lenyomva, hogy automatikusan váltson a éjszaka, alacsony, közepes, magas és alacsony módok között. Amikor az oldalról kapcsolót megelőzően van kiválasztva a mód.

HOLDFÉNY ÜZEMMÓD: A holdfény üzemmód aktiválásához a kikapcsolt lámpa kapcsolót körülbelül 1 másodpercig kell nyomva tartani. Ahhoz az esetben, ha a lámpa holdfény üzemmódban van, a kapcsolót a kapcsológomb egyszer lenyomásával kikapcsolhatja.

A TURBÓ ÜZEMMÓD BE- ÉS KIKAPCSOLÁSA: Az oldalkapcsolót kétszer gyorsan megnyomásával bekapcsolható, újabb két egymást követő gyors megnyomásával kikapcsolható a turbó üzemmód. Ha a magas fényerőhöz az elmentett üzemmód, az oldalkapcsolót kétszer gyorsan megnyomásával kikapcsolod a turbó üzemmódot és a lámpa közepes fényerőhöznyúlta fel. Ha az elmentett üzemmód közepes, alacsony vagy holdfény üzemmód, az oldalkapcsolót kétszer gyorsan megnyomásával kikapcsolod a turbó üzemmódot és a lámpa a korábban elmentett üzemmódra áll.

SZTROBOSZKÓP: Háromszor gyorsan be kell nyomni a kapcsolót gombot egymás után a

стробоскоп мод елиминане. А стробоскоп мод кнопчешките курсори е кой нуждо е) нужна ли ще е) е) е)