骑马钉
105g双铜4C
尺寸140*210mm

BliTZWOlF

User Manual

BW-WOO3

MADE IN CHINA

EC REP
SCHEUFER Technologies GmbH
Address:Hertleinstrasse 37,91052,Erlangen,Germany
E-mail:Mark.Zhang@scheufer.com

UK REP
VISHTEC UK Co.,Ltd
Address:Unit G25 Waterfront Studios,1DockRoad,London,E16 1AH
E-mail:Vincent.feng@vish-tec.com

Contents

English.....01-05
French.....06-10
German 11-15
Italian 16-20
Spanish 21-25
Japanese 26-30

English

Product specifications

Product model	BW-WOO3
Horn specifications	Bass 6.5 "+4", treble 3"
Rated power	45W
Frequency response	50Hz-18KHz
Bluetooth version	5.0
Battery capacity	Lithium ion battery:12V,4500mAh
Input specification	DC13.5V,3.5A(Power adapter)
Charging time	About 3-6 hours
Machine size	290x240x150mm

Product accessory

Power adapter x 1PCS
Remote control x 1PCS
Wireless microphone x 2PCS
3.5mm live line x 1PCS
Instructions x 1PCS

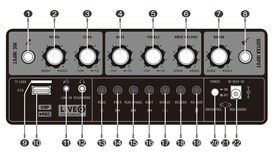

1. Wired microphone input interface
2. Mic vol
3. Mic echo vol
4. Bass volume adjustment
5.Treble volume adjustment
6. Music volume
7. Guitar volume
8. Guitar input
9. TF card
10. USB input
11. Live input
12. Headphone input port
13. Channel input selection
Long press to turn off voice
14. Last song
15. Play, stop
16. Next song
17. Loop Playback
When playing the recording, long press to delete the recording
18. Play the recording. Press and hold the recording
19. Mic mode(Three mode switching)
20. Power switch
21. Charging indicator
Charging red, full of green
22. Power input

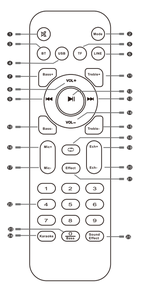

1. Mute
2. Input channel switching
3. Bluetooth
4.USB input
5.TF card
6. Live input
7. Bass +
8. Volume +
9. Last song
10. Bass -
11. Treble+
12.Play, stop
13.Next song
14.Volume -
15.Treble -
16.Mic vol +
17.Mic vol -
18.Loop playback
19.Mic reverberation
20.Mic reverberation
21.Effect mode
22. Number Button (In USB/TF mode, you can select songs with the number button.)
23. Number Button Long press---Bass boost switch
24. Karaoke effect conversion
25. Sound changing effect(Open mic)

The function keys in the box at the bottom of the remote control are composite keys. Short press in the U-disk channel can select music mathematically, and long press can convert to special sound effect.

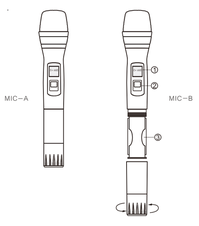

WIRELESS MICROPHONE

Turn on the microphone switch in any channel after power on
1. DISPLAY
2. POWER SWITCH
3. BATTERY COMPARTMENT

OPERATION DETAILS

OPERATION DETAILS
1. CHARGING
* It is recommended to charge about 6 hours when using this product for the first time
* When charging, connect the adapter to the 110V ~ 220V power socket and the charging input port of the machine The charging time is 3 ~ 6 hours. Please unplug the power supply after full charge. Long time charging will cause battery damage
* If the machine is not used for a long time, it is recommended to charge it every 2-5 months, otherwise it will cause premature loss or damage of the battery

2.CONNECT BLUETOOTH
* After power on, the display window lights up
* Switch to Bluetooth channel and click Connect when mobile phone searches BW-WOO3
* After the connection is successful, start to play music

3.USB DISPLAY
* After power on, you can play music by inserting USB flash disk under any channel
* Press control panel pause / play, previous song, next song to select song. The number key on the lower part of the remote control can select music digitally
* This machine supports MP3, wma, WAV, FLAC music formats

4.LIVE / MONITOR
* After power on, plug in the 3.5 audio cable to the live input interface of the machine, and connect the other end to the mobile phone. Plug in the earphone into the monitoring interface of the machine, and you can broadcast the karaoke live
* When the live broadcast or microphone is on, long press the special effects button on the lower part of the remote control to add sound effects
* Another mobile phone Bluetooth connection to the machine can be used as a live background accompaniment

French

Spécifications techniques

Modèle du produit	BW-W003
Configuration des haut-parleurs	Configuration des basses : 6,5 pouces + 4 pouces ; configuration des aigus : 3 pouces
puissance nominale	45W
Fréquence de réponse	50Hz-18KHz
Version Bluetooth	5.0
capacité de la batterie	Batterie : batterie au lithium 12V, 4500mAh
Spécifications d'entrée	DC13,5V, 3,5A (adaptateur secteur)
Temps de charge	Environ 3 ~ 6 heures
taille de l'unité principale	290x240x150mm

Accessoires d'emballage

Adaptateur secteur X 1
Télécommande X 1
Ligne sous tension 3.5 X 1
Micro sans fil X 2
Manuel de l'utilisateur X 1

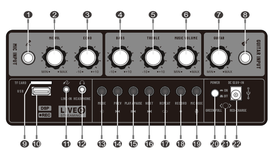

1. Entrée microphone filaire
2. Réglage du volume du micro
3. Réglage de la réverbération du microphone
4. Réglage des basses musicales
5. Réglage des aigus de la musique
6. Réglage du volume principal de la musique
7. Réglage du volume de la guitare
8. Port d'entrée guitare
9. Interface de carte TF
10. Interface USB
11. Interface d'entrée en direct
12. Interface de sortie casque
13. Sélection d'entrée de source audio
14. Sélectionnez la chanson précédente
15. Lecture/Pause
16. Sélectionnez la chanson suivante
17. Lecture en boucle
Lors de la lecture d'un enregistrement, appuyez longuement pour supprimer l'enregistrement
18. Appuyez longuement pour enregistrer, appuyez brièvement pour enregistrer pour jouer
19. Sélection du mode de réverbération
20. Interrupteur d'alimentation
21. Indicateur de charge
Affiche le rouge pendant la charge, le voyant vert lorsqu'il est complètement chargé
22. Port de charge d'entrée d'alimentation

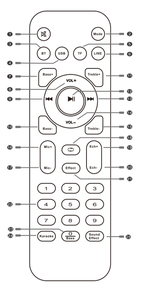

1. Muet du volume maître
2. Changement de mode de canal
3. Mode disque flash USB
4. Mode Bluetooth
5. Mode carte TF ou SD
6. Mode auxiliaire
7. Volume principal des basses plus
8. Augmentation du volume principal
9. Jouez la chanson précédente
10. Volume principal et réduction des basses
11. Aigus du volume principal plus
12. Basculer entre la lecture de la musique et la pause
13. Jouez la chanson suivante
14. Réduction du volume principal
15. Réduction des aigus du volume principal
16. Augmentation du volume du micro-phone
17. Réduction du volume du microphone
18. Lecture en boucle
19. Effet micro+
20. Effet micro-
21. Changement d'effet de morceau Live/K
22. (En mode USB/TF, vous pouvez choisir d'utiliser des chiffres pour sélectionner les pistes)
23. Amélioration des basses/sélection du numéro 0 (touche composite)
24. Conversion d'effet karaoké
25. Effet de changement de voix karaoké (efficace lors de l'utilisation d'un microphone)

Remarque : lorsque la charge de la batterie est faible, le voyant n'est pas lumineux, remplacez donc la batterie à temps pour éviter d'affecter l'utilisation efficace de la télécommande et la distance de la télécommande.
La télécommande utilise 2 piles 7. Lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant une longue période, retirez les piles pour éviter d'endommager la télécommande en raison d'une fuite des piles.

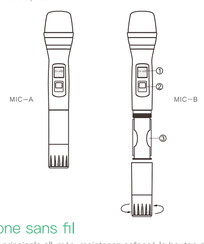

Microphone sans fil

Une fois l'unité principale allumée, maintenez enfoncé le bouton de commutation du microphone dans n'importe quel mode pour utiliser le microphone.
1. Affichage
2. Interrupteur d'alimentation
3. Compartiment à piles

Description de la fonction

Charge
* Il est recommandé de charger environ 6 heures lors de la première utilisation de ce produit
* Lors de la charge, connectez l'adaptateur à la prise de courant 110V ~ 220V et au port d'entrée de charge de la machine. Le temps de charge est de 3 à 6 heures. Débranchez l'alimentation une fois qu'elle est complètement chargée. Une charge à long terme endommagera la batterie
* Si la machine n'est pas utilisée pendant une longue période, il est recommandé de la charger tous les 2 à 5 mois, sinon cela entraînera la perte ou l'endommagement prématuré de la batterie.
Connexion Bluetooth
*Après le démarrage, la fenêtre d'affichage s'allumera
* Basculez sur le canal Bluetooth et cliquez sur "Connecter" lors de la recherche de BW-W003 sur le téléphone
* Une fois la connexion établie, commencez à jouer de la musique
Lecture via USB
* Après le démarrage, dans n'importe quel mode, insérez le disque flash USB pour lire de la musique, plug and play.
* Appuyez sur le panneau de commande pour mettre en pause/lecture, la chanson précédente, la chanson suivante et la chanson sélectionnée seront lues en boucle.
Les touches numériques au bas de la télécommande peuvent sélection-ner la musique numériquement.
* Cette machine prend en charge les formats musicaux MP3, WMA, WAV, FLAC.
Diffusion en direct/Surveillance
* Après la mise sous tension, insérez le câble audio 3,5 équipé dans l'interface d'entrée en direct de la machine et connectez l'autre extrémité au téléphone mobile. Insérez des écouteurs dans l'interface du moniteur de cette machine et vous pourrez facilement vivre des chan-sons de karaoké.
* Pendant la diffusion en direct, il est possible d'utiliser la connexion Bluetooth d'un autre téléphone mobile à l'unité principale comme accompagnement de fond.
* Un autre téléphone mobile connecté à la machine via Bluetooth peut être utilisé comme accompagnement en direct.

German

Technische Daten

Produkt Modell	BW-W003
Lautsprecher-Konfiguration	Tieftöner-Konfiguration: 6,5" + 4"; Hochtöner-Konfiguration: 3
Nennleistung	45W
Frequenzgang	50Hz-18KHz
Bluetooth-Version	5.0
Batteriekapazität	Akku: 12V, 4500mAh Li-Ion
Eingangsspezifikation	DC13,5V,3,5A(Netzgerät)
Ladezeit	Ca. 3-6 Stunden
Host-Größe	290x240x150mm

Lieferumfang:

Netzadapter X 1
Fernsteuerung X 1
3.5 Stromführende Kabel X 1
Drahtloses Mikrofon X 2
Gebrauchsanweisung X 1

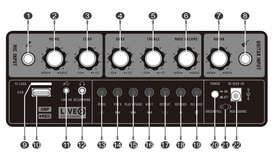

1. Kabelgebundener Mikrofoneingang
2. Einstellung der Mikrofonlautstärke
3. Einstellung des Mikrofonhalls
4.Musik bass einstellung
5. Einstellung der Höhen der Musik
6. Einstellung der Musik-Master-Laut-stärke
7. Einstellung der Gitarrenlautstärke
8. Gitarreneingangsanschluss
9. TF-Karten-Schnittstelle
10.USB-Schnittstelle
11.Live-Eingangsschnittstelle
12. Kopfhörerausgang interface
13. Auswahl des Audioquelleneingangs
14. Vorherigen Song auswählen
15. Abspielen/Anhalten
16. Nächster Song auswählen
17.Schleife spielen
Beim Abspielen der Aufnahme lang drücken, um die Aufnahme zu löschen
18. Langes Drücken zur Aufnahme, kurzes Drücken zur Wiedergabe
19 Auswahl des Reverb-Modus
20. Schalter
21. Ladeanzeige: rotes Licht beim Laden, grünes Licht, wenn voll
22. Stromeingang-Ladeschnittstelle

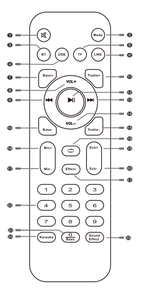

1. Master-Lautstärke stummschalten
2. Kanalmodus-Umschaltung
3.U Diskettenbetrieb
4. Bluetooth-Modus
5. der TF- oder SD-Kartenmodus
6.AUX-Modus
7.Master volume bass plus
8.Master-Volumen plus
9. Vorheriges Lied abspielen
10.Master volume bass minus
11.Master volume treble plus
12.Musik abspielen, anhalten
13. Nächstes Lied abspielen
14.Master-Volumen minus
15.Master-Lautstärke Höhen minus
16.Mikrofonlautstärke + -
18.Schleife spielen
19. Mikrofoneffekt plus
20.Mikrofon effekt minus
21.Live/Karacke-Effekt-Schalter
22.(Im USB/TF-Modus können Sie die digitale Auswahl von Titeln verwenden)
23. Bassanhebung/Nummer 0 zur Auswahl der Spur (zusammengesetzte Taste)
24 Karaoke-Effekt-Umschaltung
25 Karaoke-Soundwechsel-Effekt (unter Verwendung des Mikrofons spielt eine Rolle)

Hinweis: Wenn die Batterieleistung schwach ist, leuchtet die Anzeige nicht hell genug.Bitte tauschen Sie die Batterie rechtzeitig aus, um die effektive Nutzung der Fernbedienung und den Fernbedienungsabstand nicht zu beeinträchtigen.
Die Fernbedienung verwendet zwei 7#-Batterien. Bitte nehmen Sie die Batterien heraus, wenn Sie sie längere Zeit nicht benutzen, um die Fernbedienung nicht durch auslaufende Batterien zu beschädigen.

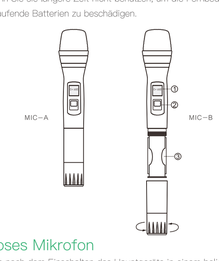

Drahtloses Mikrofon

Drücken Sie nach dem Einschalten des Hauptgeräts in einem beliebigen Modus lange auf die Mikrofon-Ein/Aus-Taste, um das Mikrofon zu verwenden.
1. Anzeige
2. Ein/Aus-Schalter
3. Batteriefach

Funktion

Laden
* Es wird empfohlen, das Produkt bei der ersten Verwendung ca. 6 Stunden zu laden
* Schließen Sie den Adapter zum Laden an eine 110V~220V-Steckdose und den Ladeeingang des Geräts an. Die Ladezeit beträgt 3~6 Stunden. Bitte ziehen Sie nach dem Laden den Netzstecker. Langfristiges Laden führt zu Akkuschäden
* Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, wird empfohlen, es alle 2-5 Monate aufzuladen, da dies sonst zu einem vorzeitigen Batter-ieverlust oder einer Beschädigung führt

Bluetooth-Verbindung
* Wenn das Gerät eingeschaltet wird, leuchtet das Anzeigefenster auf
*Wechseln Sie auf den Bluetooth-Kanal und klicken Sie auf "Verbinden", wenn das Telefon nach BW-W003 sucht
*Nach erfolgreicher Verbindung, Musikwiedergabe starten

USB-Wiedergabe
* Nach dem Einschalten, in einem beliebigen Modus, stecken Sie das USB-Laufwerk ein, um Musik abzuspielen, Plug and Play.
* Drücken Sie das Bedienfeld, um die Wiedergabe zu pausieren, den vorherigen Titel, den nächsten Titel und die ausgewählten Titel zu durchlaufen. Mit den Zifferntasten im unteren Teil der Fernbedienung können Sie Musik digital auswählen.
* Dieses Gerät unterstützt die Musikformate MP3, WMA, WAV, FLAC.
Live-Streaming/Monitoring
* Stecken Sie nach dem Einschalten das mitgelieferte 3,5-Audiokabel in den Live-Eingang des Geräts, und verbinden Sie das andere Ende mit Ihrem Telefon. Schließen Sie den Kopfhörer an die lokale Abhörschnitt-stelle an, und Sie können ganz einfach Karaoke live singen.
* Sie können ein anderes Mobiltelefon, das per Bluetooth mit dem Hauptgerät verbunden ist, als Hintergrundbegleitung während der Live-Übertragung verwenden.
* Ein anderes Mobiltelefon, das per Bluetooth mit dem Gerät verbunden ist, kann als Live-Hintergrundbegleitung verwendet werden.

Spanish

Especificaciones técnicas

Modelo del Producto	BW-W003
Configuración de altavoces	Configuración de graves: 6,5 pulga-das + 4 pulgadas; configuración de agudos: 3 pulgadas
potencia nominal	45W
Respuesta frecuente	50Hz-18KHz
Versión de bluetooth	5,0
capacidad de la batería	Batería: batería de litio de 12 V, 4500 mAh
Especificaciones de entrada	CC13.5V, 3.5A (adaptador de corriente)
Tiempo de carga	Aproximadamente 3 ~ 6 horas
tamaño de la unidad principal	290x240x150mm

Accesorios de embalaje

Adaptador de corriente X 1
Mando a distancia X 1
Línea en vivo 3.5 X 1
Micrófono inalámbrico X 2
Manual del usuario X 1

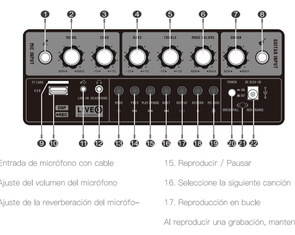

1. Entrada de micrófono con cable
2. Ajuste del volumen del micrófono
3. Ajuste de la reverberación del micrófo-no
4. Ajuste de graves de música
5. Ajuste de agudos de la música
6. Ajuste del volumen principal de la música
7. Ajuste del volumen de la guitarra
8. Puerto de entrada de guitarra
9. Interfaz de tarjeta TF
10. Interfaz USB
11. Interfaz de entrada en vivo
12. Interfaz de salida de auriculares
13. Selección de entrada de fuente de audio
14. Seleccione la canción anterior
15. Reproducir / Pausar
16. Seleccione la siguiente canción
17. Reproducción en bucle
Al reproducir una grabación, mantenga pulsado para eliminar la grabación
18. Mantenga presionado para grabar, presione brevemente para grabar y reproducir
19. Selección del modo de reverberación
20. Interruptor de encendido
21. Indicador de carga
Se muestra en rojo durante la carga, luz verde cuando está completamente cargada
22. Puerto de carga de entrada de energía

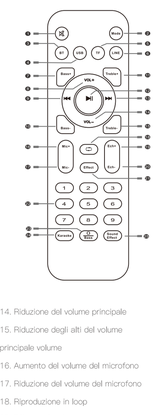

1. Silencio del volumen principal
2. Cambio del modo de canal
3. Modo de disco flash USB
4. Modo Bluetooth
5. Modo de tarjeta TF o SD
6. Modo AUX
7. Graves de volumen principal plus
8. Aumento de volumen maestro
9. Reproduce la canción anterior.
10. Volumen principal y reducción de graves
11. Volumen principal agudos más
12. Cambiar entre reproducción de música y pausa
13. Reproduce la siguiente canción.
14. Riduzione del volume principale
15. Riduzione degli alti del volume principale volume
16. Aumento del volume del microfono
17. Riduzione del volume del microfono
18. Riproduzione in loop
19. Effetto microfono+
20. Effetto microfono-
21. Cambio effetto canzone Live/K
22. (En el modo USB / TF, puede elegir usar números para seleccionar pistas)
23. Mejora de graves / selección de número 0 (clave compuesta)
24. Conversión de efectos de karaoke
25. Efecto de cambio de voz de karaoke (efectivo cuando se usa un micrófono)

Nota: Cuando la carga de la batería es baja, la luz indicadora no es brillante, así que reemplace la batería a tiempo para evitar afectar el uso efectivo del control remoto y la distancia del control remoto.
El mando a distancia utiliza 2 pilas 7 #. Cuando no se utilice durante un tiempo prolongado, retire las pilas para evitar dañar el mando a distancia debido a fugas de las pilas.

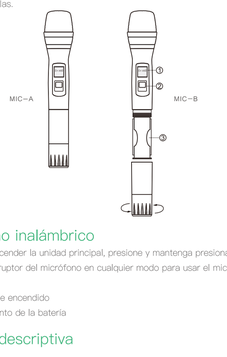

Micrófono inalámbrico

Después de encender la unidad principal, presione y mantenga presionado el botón del interruptor del micrófono en cualquier modo para usar el micrófono.
1. Pantalla
2. Interruptor de encendido
3. Compartimento de la batería

Función descriptiva

Carga
* Se recomienda cargar alrededor de 6 horas al usar este producto por primera vez
* Al cargar, conecte el adaptador a la toma de corriente de 110V ~ 220V y al puerto de entrada de carga de la máquina. El tiempo de carga es de 3 a 6 horas. Desenchufe la alimentación después de que esté completamente cargada. La carga a largo plazo dañará la batería
* En caso de que la máquina no se utilice durante mucho tiempo, se recomienda cargarla cada 2-5 meses, de lo contrario provocará que la batería se pierda o se dañe de forma prematura

Conexión bluetooth
* Después de arrancar, la ventana de visualización se iluminará
* Cambie al canal Bluetooth y haga clic en "Conectar" cuando busque BW-W003 en el teléfono
* Después de que la conexión sea exitosa, comience a reproducir música

Reproducción a través de USB
* Después de arrancar, en cualquier modo, inserte el disco flash USB para reproducir música, plug and play.
* Presione el panel de control para pausar / reproducir, la canción anterior, la canción siguiente y la canción seleccionada se reproducirán en un bucle.
Las teclas numéricas en la parte inferior del control remoto pueden seleccionar música digitalmente.
* Esta máquina admite formatos de música MP3, WMA, WAV, FLAC.

Transmisión en vivo/Monitoreo
* Después de encender, inserte el cable de audio 3.5 equipado a la interfaz de entrada en vivo de la máquina y conecte el otro extremo al teléfono móvil. Inserte los auriculares en la interfaz del monitor de esta máquina y podrá vivir fácilmente las canciones de karaoke.
* Durante la transmisión en vivo, es posible utilizar la conexión Bluetooth de otro teléfono móvil a la unidad principal como acompañamiento de fondo.
* Otro teléfono móvil conectado a la máquina a través de Bluetooth se puede utilizar como acompañamiento de fondo en vivo.

Italian

Specifiche Tecniche

Modello del prodotto	BW-W003
Configurazione degli altoparlanti	Configurazione dei bassi: 6,5 pollici + 4 pollici; configurazione degli alti: 3 pollici
potenza nominale	45W
Risposta in frequenza	50Hz-18KHz
Versione Bluetooth	5,0
capacità della batteria	Batteria: batteria al litio da 12 V, 4500 mAh
Specifiche di ingresso	CC13,5 V, 3,5 A (adattatore di alimentazione)
Tempo di carica	Circa 3-6 ore
dimensione dell'unità principale	290x240x150mm

Accessori per imballaggio

Adattatore di alimentazione X 1
Telecomando X 1
Linea diretta 3.5 X 1
Microfono senza fili X 2
Manuale utenteX1

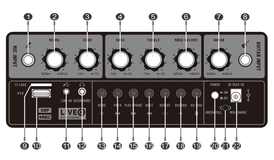

1. Ingresso microfono cablato
2. Regolazione del volume del microfono
3. Regolazione del riverbero del microfono
4. Regolazione dei bassi musicali
5. Regolazione degli alti della musica
6. Regolazione del volume del master musicale
7. Regolazione del volume della chitarra
8. Porta di ingresso per chitarra
9. Interfaccia della scheda TF
10. Interfaccia USB
11. Interfaccia di ingresso dal vivo
12. Interfaccia uscita cuffie
13. Selezione dell'ingresso della sorgente audio
14. Seleziona la canzone precedente
15. Riproduci/Pausa
16. Seleziona la canzone successiva
17. Riproduzione in ciclo
Durante la riproduzione di una registrazi-one, premere a lungo per eliminare la registrazione
18. Premere a lungo per registrare, premere brevemente per registrare per riprodurre
19. Selezione della modalità di riverbero
20. Interruttore di alimentazione
21. Indicatore di carica
Visualizza rosso durante la ricarica, luce verde quando è completamente carico
22. Porta di ricarica in ingresso di alimentazione

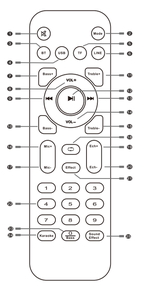

1. Muto del volume principale
2. Commutazione della modalità del canale
3. Modalità disco flash USB
4. Modalità Bluetooth
5. Modalità scheda TF o SD
6. Modalità AUX
7. Volume principale basso più
8. Aumento del volume principale
9. Riproduci la canzone precedente
10. Volume principale e riduzione dei bassi
11. Volume principale alti più
12. Passa dalla riproduzione musicale alla pausa
13. Riproduci la canzone successiva
14. Riduzione del volume principale
15. Riduzione degli alti del volume principale volume
16. Aumento del volume del microfono
17. Riduzione del volume del microfono
18. Riproduzione in loop
19. Effetto microfono+
20. Effetto microfono-
21. Cambio effetto canzone Live/K
22. (In modalità USB/TF, è possibile scegliere di utilizzare i numeri per selezionare le tracce)
23. Miglioramento dei bassi/selezione numero 0 (tasto composito)
24. Conversione dell'effetto karaoke
25. Effetto di modifica della voce del karaoke (efficace quando si utilizza un microfono)

Nota: quando la batteria è scarica, l'indicatore luminoso non è luminoso, quindi sostituire la batteria in tempo per evitare di compromettere l'uso effettivo del telecomando e la distanza del telecomando.
Il telecomando utilizza 2 batterie da 7 #. Quando non viene utilizzato per un lungo periodo, rimuovere le batterie per evitare danni al telecomando a causa di perdite della batteria.

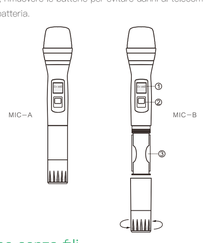

Microfono senza fili

Dopo aver acceso l'unità principale, tenere premuto il pulsante di commutazione del microfono in qualsiasi modalità per utilizzare il microfono.
1. Display
2. Interruttore di alimentazione
3. Vano batteria

Descrizione della funzione

Ricarica
* Si consiglia di caricare circa 6 ore quando si utilizza questo prodotto per la prima volta
* Durante la ricarica, collegare l'adattatore alla presa di alimentazione 110V~220V e alla porta di ingresso di ricarica della macchina. Il tempo di ricarica è di 3~6 ore. Scollegare l'alimentazione dopo che è comple-tamente carica. La ricarica a lungo termine danneggerà la batteria
* Nel caso in cui la macchina non venga utilizzata per lungo tempo, si consiglia di caricarla ogni 2-5 mesi, altrimenti la batteria si perderà o si danneggerà prematuramente

Connessione Bluetooth
*Dopo l'avvio, la finestra del display si illuminerà
* Passare al canale Bluetooth e fare clic su "Connetti" durante la ricerca di BW-W003 sul telefono
*Dopo che la connessione è riuscita, inizia a riprodurre la musica

Riproduzione tramite USB
* Dopo l'avvio, in qualsiasi modalità, inserire il disco flash USB per riprodurre musica, plug and play.
* Premere il pannello di controllo per mettere in pausa/riprodurre, il brano precedente, il brano successivo e il brano selezionato verranno riprodotti in ciclo.
I tasti numerici nella parte inferiore del telecomando possono selezion-are la musica in modo digitale.
* Questa macchina supporta i formati musicali MP3, WMA, WAV, FLAC.

Trasmissione in diretta/Monitoraggio
* Dopo l'accensione, inserire il cavo audio 3.5 in dotazione all'interfaccia di ingresso live della macchina e collegare l'altra estremità al telefono cellulare. Inserisci gli auricolari nell'interfaccia del monitor di questa macchina e puoi facilmente vivere le canzoni del karaoke.
* Durante la trasmissione in diretta, è possibile utilizzare la connessione Bluetooth di un altro telefono cellulare all'unità principale come accom-pagnamento di sottofondo.
* Un altro telefono cellulare collegato alla macchina tramite Bluetooth può essere utilizzato come accompagnamento in sottofondo dal vivo.

Japanese

製品主要技術規格

製品型番	BW-W003
ラッパ配置	低音配置：6.5インチ+4インチ；高音配置：3インチ
定格パワー	45ワッド
頻度反応	50ヘルツ-18ギガヘルツ
ブルトォースバージョン	5.0
電池容量	電池：12ボルト，4500メガアンペアリチウム
入力規格	DC13.5ボルト,3.5アンペア（電源アダプター）
充電時間	約 3-6 時間
メインボードサイズ	290x240x150ミリメートル

包装リスト

電源アダプター X 1
リモコン X 1
3.5ライブ線 X 1
無線マイク X 2
説明書 X 1

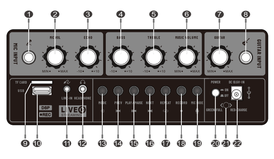

1. 有線マイク入力口
2. マイク音量調節
3. マイク混ぜ音調節
4. 音楽低音調節
5. 音楽高音調節
6. 音楽主音量調節
7. ギタ音量調節
8. ギタ入力口
9. TFカード継ぎ目
10. USB継ぎ目
11.ライブ入力継ぎ目
12.イヤホン出力継ぎ目
13. 音源入力選択
14. 前の曲
15. 放送/中止
16. 次の曲
17. 循環放送
録音を放送する時、長押すと録音を削除できる。
18. 長押したら録音し、短押すと録音を放送する。
19.混ぜ音モード選択
20. 電源スイッチ
21. 充電指示ライト
充電中は赤で完了したら緑になる。
22.電源入力充電継ぎ目

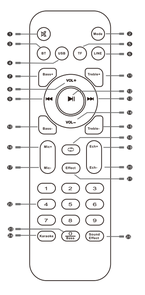

1.主音量静音
2.通路モード切り替え
3.USBメモリモード
4.ブルトォースオード
5.TFやSDカードモード
6.AUXモード
7.主音量低音上げ
8.主音量上げ
9.前の曲放送
10.主音量低音下げ
11.主音量高音上げ
12.音楽放送、中止、切り替え
13.次の曲放送
14.主音量下げ
15.主音量高音下げ
16.マイク音量上げ
17.マイク音量下げ
18.循環放送
19.マイク効果上げ
20.マイク効果下げ
21.ライブ/歌効果切り替え
22.(USB/TFモードのしたで、数字を選択し曲を選べる。)
23.低音増加/数字0で曲を選択する。（複合キー）
24.カラオケ効果転換
25.カラオケ変音効果（マイクを使用したら、有効になる）

注：電池電量が低い時、指示ライトの明る度が足りない。リモコンの有効使用と距離に影響にしないように、直ちに電池を交換してください。
リモコンは7#の電池を二つ使用し、電池漏れでリモコンを壊さないように、長時間使用しない場合、取り出してください。

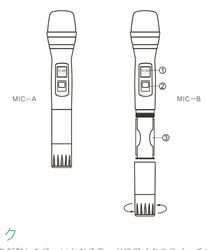

無線マイク

メインボードを起動した後、いかなるモードでマイクのスイッチを押したら、マイクを使用できる。
1.モニター
2.電源スイッチ
3.電池箱

機能説明

充電
* 初回使用は約６時間の充電を勧める。
* 充電時、アダプターを110V~220Vの電源コンセントや機械の充電入力継ぎ目に挿入してください。充電時間は約3~6時間で、充電が完了したら、電源から外してください。長時間の充電は電池を壊す。
* 機械の使用時間が長くない場合、電池の無くしや損害を防ぐために、2~5ヶ月ごとに充電してください。

ブルトォース連結
*起動後、モニターが明るくなる。
*ブルトォースチャンンネルに切り替えたら、携帯でBW-W003を探し、連結をクリックする。
*連結が成功したら、音楽放送する。

USB放送
* 起動後、如何なるモードでUSBメモリを挿入したら音楽放送できる。挿入したら使用できる。
* コントロール画面で中止/放送，前の曲、次の曲、循環放送で音楽を放送できる。
リモコンの下部の数字キーは数字の方式で音楽を選択できる。
* 本機械はMP3、WMA、WAV、FLAC音楽格式を支持できる。

ライブ/盗聴

* 起動後、配置した3.5オーディオ線を本機械のライブ入力継ぎ目に挿入して、もう一端を携帯と連結する。イヤホンを当盗聴継ぎ目に入れたら、簡単に歌ったり、ライブを見たりできる。
* ライブの過程でもう一台の携帯のブルトォースをメインボードと連結し、背景として使わえる。
* もう一個の携帯のブルトォースで機械と連結したら、現場の背景になれる。