AERO SERIES

POWER SUPPLY USER MANUAL

aerocool.io

Safety Reminders

English

Before installation :
- Make sure that the wattage and output of your PSU are enough to power your system's requirements.
- Make sure that the power cord is disconnected and that the PSU switch is turned off.
- This PSU was designed for NON-INDUSTRIAL desktop systems according to INTEL's Desktop Platform Form Factors. Usage outside of these parameters, including cryptocurrency mining, might cause overheating, malfunction, or damage to your equipment and will void your warranty.
- DO NOT attempt to expand the connectors through adapters or other means.
- DO NOT operate in wet or damp conditions.
- Do NOT open the PSU casing, the unit operates with hazardous voltages, and there is no serviceable component inside.
- Do NOT remove the warranty sticker; Damage or removal of the sticker will void your warranty.
- Please visit Aerocool official website www.aerocool.io for details on your PSU warranty policy.

Русский

Перед установкой :
- Убедитесь, что мощность и производительность блока питания соответствуют требованиям к питанию системы.
- Убедитесь, что силовой кабель отсоединен, а выключатель блока питания выключен.
- Этот блок питания разработан для НЕПРОМЫШЛЕННЫХ десктопных систем в соответствии с форм-факторами десктопных платформ INTEL. Использование для систем с другими параметрами, в т.ч. для ферм по майнингу криптовалют, может привести к перегреву, неисправности или повреждению оборудования и аннулирует гарантию.
- НЕ пытайтесь увеличить количество разъемов с помощью адаптеров или других средств.
- НЕ эксплуатируйте в условиях высокой влажности и сырости.
- НЕ вскрывайте корпус блока питания, Устройство работает под опасным напряжением, в внутри нет обслуживаемых компонентов.
- НЕ удаляйте гарантийную наклейку, Повреждение или удаление наклейки аннулирует гарантию.
- Дополнительную информацию о гарантийных обязательствах для блока питания см. на официальном сайте www.aerocool.io.

Deutsch

Vor der Installation :
- Stell sicher, dass die Wattzahl und der Output des Netzteils für das System ausreichen.
- Versichere dich, dass das Netzkabel ausgesteckt und der PSU-Schalter ausgeschaltet ist.
- Dieses Netzteil wurde für NICHTKOMMERZIELLE Desktop-Systeme gemäß Formfaktor der Intel-Desktop-Plattform vorgesehen. Einsatz außerhalb dieser Parameter (einschließlich Kryptowährungs-Mining) kann zu Überhitzung, Fehlfunktionen sowie Beschädigungen Ihrer Ausrüstung führen, zusätzlich erlischt die Garantie.
- Erweitern NICHT, die Anschlüsse durch Adapter oder andere Instrumente.
- NICHT unter nassen oder feuchten Bedingungen betreiben.
- Öffne NICHT das Netzteilgehäuse! Das Gerät arbeitet mit gefährlichen Spannungen, Teile im Inneren des Gehäuses müssen nicht gewartet werden.
- Entferne NICHT den Garantieaufkleber, Beschädigungen oder Entfernen des Aufklebers führen zur Erlöschung der Garantie.
- Besuche die offizielle Aerocool Website www.aerocool.io für alle Details zu deiner PSU Garantie.

Español

Antes de Instalar :
- Asegúrese que el voltaje y capacidad de su PSU son suficientes para operar los requerimientos de su sistema.
- Asegúrese de que el cable de poder esta desconectado y que el interruptor de su PSU este en la posición de apagado.
- Esta UFA fue diseñada para sistemas de escritorio NO INDUSTRIALES de acuerdo con los factores de forma de la plataforma de escritorio de INTEL. El uso fuera de estos parámetros, incluida la minería de criptomoneda, puede causar sobrecalentamiento, mal funcionamiento o daño a su equipo y anulará la garantía.
- NO intente expandir los conectores a través de adaptadores u otros dispositivos.
- NO opere en ambientes mojados o húmedos.
- NO abra la caja de la unidad, esta unidad opera con voltajes altos y peligrosos, no hay componentes reparables dentro de la caja.
- NO remueva la calcomanía de garantía, Daño o remoción de la calcomanía es causa de revocación de la garantía.
- Visite el sitio web de Aerocool www.aerocool.io para detalles acerca de la garantía de su PSU.

Português

Antes da instalação:
- Certifique-se de que a potência e a saída da sua fonte de alimentação são suficientes para alimentar os requisitos do seu sistema.
- Certifique-se de que o cabo de alimentação está desconectado e que o interruptor da PSU está desligado.
- Esta PSU foi projetada para sistemas de desktop NÃO INDUSTRIAIS de acordo com os Fatores de Forma da Plataforma de Desktop da INTEL. O uso fora desses parâmetros, incluindo mineração de criptomoeda, pode causar superaquecimento, mau funcionamento ou danos ao seu equipamento e anulará sua garantia.
- NÃO tente expandir os conectores através de adaptadores ou outros meios.
- NÃO opere em condições úmidas.
- NÃO abra a caixa da PSU, a unidade funciona com tensões perigosas e não há nenhum componente que possa ser reparado dentro.
- NÃO remova o adesivo de garantia, Dano ou remoção da etiqueta anulará sua garantia.
- Visite o site oficial da Aerocool em www.aerocool.io para detalhes da política de garantia de sua PSU.

Français

Avant l'installation :
- Assurez-vous que la puissance et la sortie de votre unité d'alimentation électrique sont suffisantes pour les exigences d'alimentation de votre système.
- Assurez-vous que le cordon d'alimentation est débranché et que le commutateur de l'unité d'alimentation électrique est positionné sur Arrêt.
- Cette unité d'alimentation électrique a été conçue pour les systèmes de bureau NON-INDUSTRIELS conformément aux facteurs de forme des plateformes de bureau INTEL. Une utilisation en dehors de ces paramètres, y compris pour le minage de cryptomonnaies, peut causer une surchauffe, un dysfonctionnement ou endommager votre équipement et annulera votre garantie.
- N'essayez PAS d'étendre les connecteurs via des adaptateurs ou d'autres moyens.
- NE fonctionnez PAS dans des conditions mouillées ou humides.
- N'ouvrez PAS le boîtier de l'unité d'alimentation électrique, l'appareil fonctionne avec des tensions dangereuses et il n'y a aucun composant réparable à l'intérieur.
- N'enlevez PAS l'étiquette de garantie, Endommager ou enlever l'étiquette annulera votre garantie.
- Veuillez vous rendre sur le site Web officiel d'Aerocool www.aerocool.io pour plus de détails sur la politique de garantie de votre unité d'alimentation électrique.

Italiano

Prima dell'installazione :
- Assicurarsi che il wattaggio e l'uscita della PSU siano sufficienti per garantire i requisiti di alimentazione del sistema.
- Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia scollegato e che l'interruttore della PSU sia impostato sullo spegnimento.
- Questa PSU è stata progettata per sistemi desktop NON INDUSTRIALI in conformità con Desktop Platform Form Factors INTEL. L'utilizzo al di fuori di questi parametri, compreso il mining di cripto valute, può provocare il surriscaldamento, guasti o danni all'attrezzature e annullerà la garanzia.
- NON tentare di espandere i connettori utilizzando adattatori o altri mezzi.
- NON utilizzare in presenza di acqua o umidità.
- NON aprire la copertura della PSU, l'unità funziona utilizzando tensioni pericolose e al suo interno non ci sono parti riparabili.
- NON rimuovere l'adesivo della garanzia, Danni all'adesivo, o la sua rimozione, annulleranno la garanzia.
- Visitare il sito ufficiale Aerocool, all'indirizzo www.aerocool.io, per i dettagli sulla garanzia della PSU.

Polski

Przed montażem:
- Upewnij się, że moc w watach i parametry wyjścia zasilacza są wystarczające dla wymagań systemu.
- Upewnij się, czy przewód zasilania jest odłączony a przełącznik zasilacza jest wyłączony.
- Niniejszy zasilacz został zaprojektowany do NIEPRZEMYSŁOWYCH systemów biurkowych według wskaźników formularza platform biurkowych INTEL. Zastosowanie poza tymi parametrami, w tym do koparek kryptowalut, może spowodować przegrzanie, usterkę lub uszkodzenie wyposażenia i spowoduje unieważnienie gwarancji.
- NIE należy próbować rozszerzać złączy za pomocą adapterów lub innych środków.
- NIE WOLNO pracować w warunkach mokrych lub wilgotnych.
- NIE WOLNO otwierać obudowy zasilacza, urządzenie pracuje z niebezpiecznymi napięciami i wewnątrz nie ma elementów podlegających serwisowaniu.
- NIE WOLNO usuwać naklejki gwarancyjnej, Uszkodzenie lub usunięcie naklejki spowoduje utratę gwarancji.
- Odwiedź oficjalny portal Aerocool pod adresem www.aerocool.io celem uzyskania szczegółowych informacji dotyczących polityki gwarancyjnej zasilacza.

Safety Reminders

繁體中文

安裝前須：
- 家電的額定功率和輸出功率可以符合系統需求。
- 確保拔掉電源線並關閉電源開關。
- 本電源機專為符合英特爾桌面計算機標準桌上型個人電腦使用，不可用於工業電腦，虛擬貨幣挖礦系統，以及任何超出其參數範圍的用戶端之用途；若不當使用會造成系統或電源的損壞且失去產品保固。
- 請不要透過轉接器或其他設備擴展連接器。
- 請勿在潮濕環境下使用。
- 請勿開啟電源外殼，本產品含有危險電壓，內部無可維修零件。
- 請勿撕毛保固貼紙，撕毛保固貼紙將會使保固失效。
- 請參訪Aerocool官方網站www.aerocool.io以取得更多的保固資訊。

简体中文

安装前须：
- 家电的额定功率和输出功率可以符合系统需求。
- 确保拔掉电源线并关闭电源开关。
- 本电源是专为符合英特尔桌面计算机标准使用，不可用于工业电脑，虚拟币挖矿系统，以及任何超出其参数范围的用户端之用途；若不当使用会造成系统或电源的损坏且失去产品保固。
- 请不要通过适配器或其他设备扩展连接器。
- 请不要在潮湿的环境使用。
- 请勿开启电源外壳，本产品含有危险电压，内部无可维修零件。
- 请勿撕毛保固贴纸，撕毛保固贴纸将会使保固失效。
- 请参访Aerocool官方网站www.aerocool.io以取得更多的质保信息。

日本語

取付前に：
- PSUのワット数と出力が、システム要件を満たすのに十分であることを確認してください。
- 電源コードが取り外されPSUスイッチがオフになっていることを確認してください。
- このPSUは、Intelのデスクトッププラットフォームフォームファクターに基づいて、非工業用デスクトップシステム向けに設計されています。倫理採掘マイニングを含めて、これらのパラメーターを超えて使用すると、過熱、誤動作、装置の破損が発生し、保証が無効になります。
- コネクターをアダプターを介した他の手段で拡張しないでください。
- 濡れた状態・湿度の高い環境下では使用しないでください。
- PSUケースを開けないでください。装置は危険な電圧で動作し、内部には保守可能なコンポーネントはありません。
- 保証ステッカーを取り外さないでください。ステッカーの損傷または取り外しは保証の対象外になります。
- PSU保証ポリシーの詳細については、Aerocoolの公式ウェブサイト（www.aerocool.io）をご覧ください。

Türkçe

Kurulumdan önce:
- PSU'nuzun vat gücünün ve çıkışının sisteminizin gereksinimi gücü sağlamak için yeterli olduğundan emin olun.
- Güç kablosunun çıkarılmıştığından ve PSU şalterinin kapanıldığından emin olun.
- Bu PSU, INTEL'in Masaüstü Platform Form Faktörleri uyarınca ENDÜSTRİYEL OLMAYAN masaüstü sistemleri için tasarlanmıştır. Kripto para madenciliği de dahil olmak üzere bu parametrelerin dışında kullanmak aşırı ısınmaya neden olabilir ve garantinizi geçersiz kılabilir.
- Konnektörleri adaptörler ile veya başka yollarla genişletmeye ÇALIŞMAYIN.
- Islak veya nemli koşullarda ÇALIŞTIRMAYIN.
- PSU kasasını AÇMAYIN. Ünite tehlikeli düzeyde voltajla çalışır ve içerisinde servisi yapılabilecek bileşen yoktur.
- Garanti etiketini SÖKMEYİN, Etikete zarar verilmesi veya sökülmesi, garantinizi geçersiz kılacaktır.
- Lütfen PSU garanti politikanız ile ilgili ayrıntılı bilgi için Aerocool resmi internet sitesi, www.aerocool.io adresini ziyaret edin.

Қазақ тілі

Орнатар алдында :
- Қуат көзінің қуаты мен өнімділігі жүйенің қуат талаптарына сойкес келетінін көз жеткізіңіз.
- Қуат сымының ажыратылғанына және қуат бауы ауыстырғышының өшірілгенін көз жеткізіңіз.
- Бұл қуат көзі ӨЗІНІҢ ІШІНДЕ, ИНТЕЛ ТҰРҒЫНЫМ ФОРМ-ФАКТОРЛАРЫМЕН сойкес устеріңік ӨНЕРКӘСІПТІК ЕМЕС жүйелерге арналып ойластырылған, Басқа параметрлерден, соның ішінде криптовалюталарды майнинг жасаудағы фермдер үшін де пайдаланылғанда, жабдықтың бұзылуына қызып кетуіне, ақаулануына немесе бүлінуіне апарады және де кепілдікті (бұзылмайды).
- Адаптерлерді немесе басқа құралдарды пайдаланып қосылғыштарды санын кеңейтуге болмайды.
- Жоғары ылғалдылық пен дымқылдық жағдайында жұмыс істемейді.
- Қуат қорғағыш ашылмасын. Құрылғы қауіпті кернеу астында жұмыс істейді; ал ішінде ешқандай қызметтелетін құрамдас бөліктер жоқ.
- Кепілдік талонын алып тастамаңыз. Жапсырманың зақымдануы немесе алынып тасталуы кепілдікті жарамсыз етеді.
- Электрмен жабдықтау кепілдігі туралы қосымша ақпарат алу үшін ресми веб-сайтты қараңыз www.aerocool.io.

Українська

Підготовка блока живлення до роботи :
- Переконайтеся, що потужність вашого блоку живлення відповідає вимогам вашої системи та її буде достатньо для повсякденної роботи.
- Переконайтесь в тому, що кабель живлення відсоединено та перемикач живлення знімкнено.
- Блок живлення не призначений для використання в промислових/виробничих системах, за вас категорію NON-INDUSTRIAL, блок живлення призначений для настільних систем, в сама категорії форм фактор Desktop INTEL. Використання блоку живлення з порушенням зазначених обмежень то застосування, включаючи видобуток криптовалюти, може стати причиною надмірного підвищення температури, що стане причиною збою або пошкодження вашого обладнання, і призведе до втрати гарантії.
- заборонається застосовувати додаткові адаптери, кабелі та подовжувачі пристрої, які не є оригінальними та не входять з комплектацію блока живлення;
- уникайте використання та зберігання блоку живлення в вологих умовах або у вологих приміщеннях.
- категорично забороняється відкривати корпус блока живлення, так як пристрій працює з небезпечними напругами та немає необхідності здійснювати ремонтне роботи в блоці живлення за допомогою компонентів, що знаходяться всередині пристрою.
- слідуйте за тим, щоб гарантійна наклейка не була пошкоджена, не знімайте її самостійно. Пошкодження або відсутня наклейка спрацювала позбавлятиме права на гарантійне обслуговування блока живлення і його ремонт.
- Детальна інформація стосовно гарантії можна отримати у нашому гарантійному обслуговуванню на офіційному веб-сайті виробника Aerocool www.aerocool.io.

قبل التركيب

- تأكد من كفاية وطاقة الخرج لوحدة إمداد الطاقة لديك من متطلبات النظام لديك.
- تأكد من فصل سلك الطاقة وإيقاف تشغيل مفتاح تشغيل وحدة إمداد الطاقة.
- تم تصميم وحدة إمداد الطاقة هذه لأنظمة سطح المكتب غير الصناعية وفقًا لعوامل شكل النموذج الأساسي لسطح المكتب من إنتل. إن استخدامها خارج هذه المعلمات، بما في ذلك تعدين العملات المشفرة، يؤدي إلى ارتفاع درجة الحرارة، أو الخلل، أو تلف معداتك وسيؤدي إلى إلغاء ضمانك.
- لا تحاول توسيع الموصلات من خلال المحولات أو أي أجهزة أخرى.
- لا تعمل في ظروف رطبة أو مشبعة بالرطوبة.
- لا تفتح غلاف وحدة إمداد الطاقة، فهي تعمل بجهد كهربائي خطير، ولا يوجد بداخلها أي مكونات قابلة للصيانة.
- لا تزل ملصق الضمان، فإن تلف الملصق أو إزالته يؤدي إلى إلغاء ضمانك.
- يرجى زيارة الموقع الرسمي لشركة Aerocool على الويب www.aerocool.io لمزيد من التفاصيل حول سياسة ضمان وحدة إمداد الطاقة الخاصة بك.

How to Install / Connector Description

1. Before installing the PSU, unplug the AC power cord and make sure the I/O panel is off.

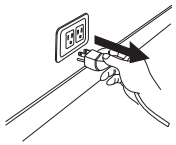

I/O panel is off

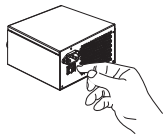

Español

1. Antes de instalar la fuente de alimentación, desenchufe el cable de alimentación de CA y asegúrese de que el panel de I / O está apagado.

Français

1. Avant d'installer l'alimentation, débranchez l'alimentation AC et soyez sûr que l'objet est sur l'interrupteur « off »

Deutsch

1. Entfernen Sie vor Installation das Stromkabel und vergewissern Sie sich, dass der Hauptschalter (I/O) ausgeschaltet (0) ist.

Italiano

1. Prima di installare la PSU, staccare il cavo d'alimentazione AC e assicurarsi che il pannello I/O sia spento.

2. Connect 20+4-pin connector to the motherboard.

[Note] The detachable 4-pin connector of the 20+4-pin is not suitable for ATX12V 4-pin connector. Incorrect connection may cause irreversible damage.

Motherboard 20+4PIN

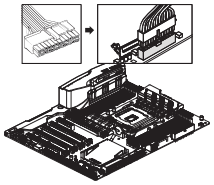



Español

2. Conectar un conector de 20 + 4 pines a la placa base.
[Aviso] El conector de 4 pines desmontable del 20 + 4 pines no es adecuado para el conector ATX12V de 4 pines. Una conexión incorrecta puede causar daños irreversibles.

Français

2. Connecter le 20+4 connecteur à la carte mère.
[Remarque] Le 4-pin détachable n'est pas compatible avec le connecteur de ATX12V. Une connexion incorrecte peut mener à des endommagements permanents.2.

Deutsch

2. Verbinden Sie den 20+4-pol Stecker mit dem Motherboard.
[Hinweis] Der abtrennbare 4-pol Stecker des 20+4-pol Steckers ist nicht kompatibel mit dem ATX12V 4-pol Stecker. Inkorrekte Verbindungen können irreversible Schäden verursachen.

Italiano

2. Collegare il connettore 20+4 pin alla scheda madre.
[Avviso] La sezione rimovibile a 4 pin del connettore 20+4 pin non è compatibile con il connettore ATX12V da 4 pin.
Una connessione errata potrebbe causare danni irreversibili.

Español

Tarjeta madre 20 + conector 4PIN

Deutsch

Motherboard 20+4pol Stecker

Français

Connecteur carte mère 20+4pin

Italiano

Cavo alimentazione della scheda madre 20+4 pin

3. Connect ATX12V (CPU power) 4-pin or 8-pin (by 4+4-pin) to the motherboard.

ATX12V 4/8-PIN (by 4+4-PIN)



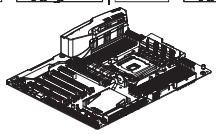



Español

4. Conecte ATX12V (CPU power) de 4 a 8 clavijas (por 4 + 4 clavijas) a la placa madre.

Deutsch

4. Verbinden Sie den ATX 12V Stecker (CPU Strom), 4-pol oder 8-pol (als 4+8-pol) mit dem Motherboard.

Français

4. Connecter l'ATX12V (alimentation CPU) 4 pin ou 8 pin (en faisant 4+4-pin) sur la carte mère.

Italiano

4. Connettere ATX12V (alimentazione della CPU) da 4 pin o da 8 pin (mediante 4+4 pin) alla scheda madre.

Español

Conector CPU 12V 4 + 4PIN

Deutsch

CPU 12V 4+4pol Stecker

Français

Connecteur CPU 12V 4+4 pin

Italiano

Cavo alimentazione della CPU ATX12V 4+4 pin

4. Connect SATA connector to devices, i.e. HDD/SSD/ODD.

SATA



HDD | SSD | ODD





Español

4. Conecte el conector SATA a dispositivos, es decir, HDD/SSD/ODD.

Deutsch

Verbinden Sie den SATA Anschluss mit der vorgesehenen Hardware, z.B. HDD/SSD/ODD.

Français

Connecter le connecteur SATA aux appareils comme un HDD/SSD/ODD.

Italiano

Collegare il connettore SATA ai dispositivi, ad es. HDD/SSD/ODD.

Español

Conector S-ATA

Deutsch

S-ATA Stecker

Français

Connecteur S-ATA

Italiano

Cavo S-ATA

5. Connect Molex 4-pin connector to devices, i.e. HDD/ODD/case fan.

PATA



HDD | Case Fan | ODD

Español

5. Conecte el conector Molex de 4 clavijas a los dispositivos, es decir, los dispositivos de ventilador/refrigeración HDD/ODD/caja.

Deutsch

5. Verbinden sie den Molex 4-pol Stecker mit der vorgesehenen Hardware: z.B. HDD/ODD/Gehäuse/Lüfter/Kühlvorrichtungen.

Français

5. Connecter le connecteur Molex 4-pin aux appareils comme un HDD/ODD/boîtier de ventilateur/appareil de refroidissement.

Italiano

5. Collegare il connettore SATA ai dispositivi, ad es. HDD/SSD/ODD.

Español

Conector 4PIN periférico

Deutsch

Peripherial 4pol Stecker

Français

Connecteur périphérique 4pin

Italiano

Cavo periferiche 4 pin

6. Connect PCIe 6-pin or 8-pin (by 6+2-pin) Nvidia 12pin to graphics card.

[Note] Do not connect the PCIe 6+2-pin connector to the ATX12V 8-pin connector. Incorrect connection may cause irreversible damage.

PCIe 6/8-pin (by 6+2-PIN), Nvidia 12pin

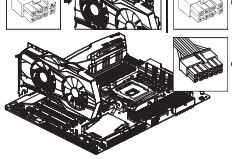



Español

6. Conecte PCIe de 6 pines o 8 pines (por 6 + 2 pines). Nvidia 12pin a la tarjeta gráfica.
[Aviso] El conector PCIe de 8 pines combinado de 6 + 2 pines no es adecuado con el conector ATX12V de 8 pines. Una conexión incorrecta puede causar daños irreversibles.

Deutsch

6. Verbinden Sie den PCIe Stecker 6-pol oder 8-pol (als 6+2-pol) ,Nvidia 12pin mit der Grafikkarte.
[Hinweis] Der PCIe 8-pol Stecker als 6+2-pol, ist nicht kompatibel mit dem ATX12V 8-pol Stecker. Inkorrekte Verbindungen können irreversible Schäden verursachen.

Français

6. Connecter le connecteur PCIe 6 pin ou 8 pin (en faisant 6+2-pin) ,Nvidia 12pin aux cartes graphiques
[Remarque] Le PCIe 8-pin en combinant 6+2-pin n'est pas compatible avec le connecteur ATX12V 8-pin. Une connexion incorrecte peut mener à des dégâts permanents.

Italiano

6. Collegare il connettore PCIe da 6 pin o da 8 pin (mediante 6 pin + 2 pin). Nvidia 12pin alla scheda grafica
[Avviso] Non collegare il connettore PCIe da 6+2 pin al connettore ATX12V da 8 pin, Un collegamento errato potrebbe causare danni irreversibili .

Español

Tarjeta gráfica Conector PCIe 6 + 2PIN, Nvidia 12pin

Deutsch

Graphic card PCIe 6+2pol Stecker, Nvidia 12pin

Français

Connecteur carte graphique PCIe 6+2 pin, Nvidia 12pin

Italiano

Cavo alimentazione della scheda video PCIe 6+2 pin, Nvidia 12pin

Руководство по эксплуатации.
Блок питания Aerocool для персонального компьютера.
Серия AERO BRONZE / AERO WHITE.

Общая информация о продукте

Блок питания Aerocool предназначен для сборки и модернизации персонального компьютера, отвечающего современным стандартам и комплектациям ПК. Продукт отвечает высоким требованиям к качеству и является оптимальным выбором для систем, которым необходимо постоянное надежное питание при низком уровне шума.

Меры предосторожности

1. Этот блок питания содержит компоненты, подвержены высоким напряжениям; пожалуйста, не разбирайте блок питания ни при каких обстоятельствах. Если корпус блока питания открыт, гарантия перестает быть действительной.
2. Пожалуйста, используйте блок питания в безопасной и сухой окружающей среде.
3. Пожалуйста, не вставляйте никакого рода инструменты или предметы в любые другие открытые части блока питания. Следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия не были заблокированы во время использования БП.
4. Набель питания, который включен в упаковку с блоком питания, был протестирован проверен добросовестно перед продажей в соответствии качеству, поэтому используйте только этот кабель с Вашим блоком питания. Набель питания другого производителя или несоответствующие с блоком питания и, поэтому, может нанести ущерб Вашему компьютеру и самому блоку питания.
5. Этот продукт предназначен для использования только в помещении (не на улице).
6. Ремонтом и трансформаторным устройством должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, обеспечьте его от воздействия пыли, грязи, ударов, влаги, огня и т.д.
7. Радиация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
8. После окончания срока службы изделие его нельзя выбрасывать вместе с обычным бытовым мусором. Вместе этого оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электронного и электрического оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством. Обеспечение правильного утилизации данного продукта, Вы сохраняете ценные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае неадекватного обращения. Более подробную информацию о приеме изделия и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах или по месту приобретения вы выбрали бытового мусора.

Поиск неисправностей

• Вентилятор питания не вентилирует?
- Проверьте подключение кабеля питания к блоку питания?
- Работает ли на блоке розетка, удостоверьтесь или включена бесперебойного питания, к которым подключен блок питания, установлена на устройстве переключателя в положение "ВКЛ" / "OFF?
- Проверьте исправность кнопки БП и цепи материнской платы?
• Вентилятор начал вращаться, а затем остановился. Система зависает при дальнейшей загрузке. Пожалуйста, посмотрите:
- Проверьте соединения периферийных компонентов блока питания (устройство, такими как жесткий диск, CD-ROM, материнскую плату?
- Если компонент были неправильно переподключены, необходимо исправить, отключить блок питания от источника питания, соединить компоненты с устройствами правильно, подождите 30 секунд перед тем, как включить блок питания в сеть и попробуйте еще раз.

ВНИМАНИЕ! если блок питания все еще не включается после выполнения всех рекомендаций, изложенных в разделе «Поиск неисправностей», отправьте письмо на электронную почту tech@aerocool.com для получения технической поддержки или обратитесь в авторизованный сервисный центр для получения гарантийного обслуживания.

Гарантийные условия и положения

1. Производитель имеет право с хранения информации на Вашем блоке питания, чтобы узнать дату производства блока питания. Гарантия недействительна, если серийный номер отсутствует или повреждена.
2. Дефекты компонентов продукта или повреждения, возникшие в результате производственного брака, открывается гарантия. Иные гарантийные дефекты или повреждения, которые будут устранены или заменены в рамках гарантии Aerocool.
3. Использование блока питания в соответствии с инструкциями, указанными в данном руководстве по эксплуатации, без нарушения его использования, злоупотребление или утрата имущественных действий.
4. Гарантия не выдается природными катаклизмами (пожар, огонь, электричество, наводнение, сталь, ветер, насекомые, животные, и прочие.)
5. Продукт не разобран, не изменен или не отремонтирован. Компоненты не разобраны или заменены.
6. Гарантийная наклейка/этикетка не сорвана или повреждена.

Ущерб или повреждения, возникшие по причинам, отличным от вышеперечисленных, не покрывается гарантией.

7. В рамках данной гарантии покупателя ответственность Aerocool ограничена ценой замены гарантийного ремонта рыночной стоимостью продукта (восстановленная стоимость, не включающая стоимость доставки, обработки и прочих расходов). Aerocool не несет ответственность за прочие повреждения и убытки, связанные с использованием данного продукта.
8. В рамках данной гарантии Aerocool обязан произвести ремонт или заменить свой бракованный продукт. При прочих обстоятельствах Aerocool не несет ответственности за ущерб в силам стороннего, покупателя или третьих лиц, включая, но не ограничиваясь, потерей данных, бизнеса, прибыли, утраты пользования данным продуктом или сопутствующим оборудованием, как непосредственным, так и косвенно вытекающим. Гарантия, оговорена или неявная, дает или Aerocool более особенно возможности такого ущерба.
9. Гарантия дается покупателям только у авторизованных дистрибьюторов и дилеров для Aerocool.
6. Вы должны предъявить чек о покупке или аналогичный с четко видимой датой покупки для определения действительности гарантии.

Дополнительная информация и контакты

Изготовитель: Джетрэйд Сиэр Электронис Технологиз Ко., Лтд.
4-е адрес, проезжая Сэ Цзянь Кей Ти, Тон Сэ, г. Дунгуань, пров. Гуандун, Китай.

Если проблема возникает в течение гарантийного периода, пожалуйста, свяжитесь с продавцом или с авторизованным дистрибьютором продукции Aerocool или оставьте информацию на официальном сайте Aerocool: http://www.aerocool.com.
Пожалуйста, заверните в вату: 1) Вы должны предъявить доказательство покупки данного продукта с помощью чека с датой; 2) Вы будете нести расходы за отправку продукта в авторизованный дистрибьютор Aerocool. Авторизованный дистрибьютор Aerocool будет нести расходы за отправку продукта с Вам обратно после завершения гарантийного обслуживания. (3) Перед отправкой продукта вы должны получить от Aerocool номер RMA (Return Merchandise Authorization / разрешение на возврат товара), присвоенный Вашему случаю.
Обновленная информация о гарантии будет размещена на официальном сайте Aerocool.
Чтобы ознакомиться с подробными гарантийными условиями, перейдите по ссылке www.aerocool.com

Расшифровка даты производства устройства

Дата производства товара указана на упаковке.

Спецификация продукта

• Входные и выходные напряжения

Модель		AERO BRONZE 500W	AERO BRONZE 550W(M)	AERO BRONZE 600W	AERO BRONZE 650W(M)	AERO BRONZE 700W	AERO BRONZE 750W(M)	AERO BRONZE 850W(M)	AERO WHITE 500W	AERO WHITE 550W	AERO WHITE 600W	AERO WHITE 650W	AERO WHITE 700W
Входное напряжение / Частота		230~240 В, 47~63 Гц											
		4A	4.5A	4.5A	5A	5A	5.5A	5.5A	4A	4.5A	4.5A	5A	5A
Выходное напряжение	+3.3 В	20A	20A	20A	20A	28A	20A	20A	18A	19A	20A	20A	20A
	+5 В	20A	20A	20A	20A	28A	20A	20A	18A	19A	20A	20A	20A
	+12 В	41A	45A	50A	50A	54A	62A	70A	36A	40A	46A	50A	55A
	-12 В	0.5A	0.5A	0.5A	0.5A	0.5A	0.5A	0.5A	0.5A	0.5A	0.5A	0.5A	0.5A
	+5 В (Standby)	2.5A	2.5A	2.5A	2.5A	2.5A	2.5A	2.5A	2.5A	2.5A	2.5A	2.5A	2.5A
Максимальная мощность	+3.3 В и +5 В	130 Вт	110 Вт	120 Вт	120 Вт	130 Вт	130 Вт	130 Вт	110 Вт	110 Вт	120 Вт	120 Вт	130 Вт
	+12 В	492 Вт	540 Вт	600 Вт	648 Вт	696 Вт	744 Вт	840 Вт	456 Вт	504 Вт	552 Вт	612 Вт	660 Вт
	Суммарная мощность	500 Вт	550 Вт	600 Вт	650 Вт	700 Вт	750 Вт	850 Вт	500 Вт	550 Вт	600 Вт	650 Вт	700 Вт

Кабели и коннекторы

Модель		AERO BRONZE 500W	AERO BRONZE 550W(M)	AERO BRONZE 600W	AERO BRONZE 650W(M)	AERO BRONZE 700W	AERO BRONZE 750W(M)	AERO BRONZE 850W(M)	AERO WHITE 500W	AERO WHITE 550W	AERO WHITE 600W	AERO WHITE 650W	AERO WHITE 700W
Количество кабелей	Кабель 20+4pin (500mm)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
	Кабель 20+4pin (600mm)	1	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0
	Кабель 12 В 4-pin (550mm)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
	Кабель 12 В 4-pin (650mm)	1	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0
	Кабель 12 В 4-pin (650mm) или 12 В 4-pin (150mm)	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0
	Кабель SATA (500mm) + SATA (150mm)	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Кабель SATA (500mm) + SATA (150mm) + SATA (150mm) + PATA (150mm)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
	Кабель SATA (500mm) + SATA (150mm) + PATA (150mm) + PATA (150mm)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1
	Кабель SATA (500mm) + SATA (150mm) + SATA (150mm)	1	1	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0
	Кабель PATA (550mm) + PATA (150mm)	2	2	2	2	2	2	2	0	0	0	0	0
	Кабель PCI-E 6+2P (450mm) + PCI-E 2P (150mm)	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2
	Кабель PCI-E 6+2P (550mm) + PCI-E 2P (150mm)	1	1	1	1	2	2	2	0	0	0	0	0
	Кабель PCI-E 6+2P (separate) (550mm)	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	Кабель 8PIN to Molex + 2pin (separate) (550mm)	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Количество коннекторов		20+4pin	12 В 4+4pin	PCIe 6+2pin	PATA	SATA	Molex 12pin						
Модели	AERO BRONZE 500W	1	1	2	4	5	0						
	AERO BRONZE 550W(M)	1	1	2	4	5	0						
	AERO BRONZE 600W	1	1	2	4	6	0						
	AERO BRONZE 650W(M)	1	1	2	4	6	0						
	AERO BRONZE 700W	1	2	4	4	6	0						
	AERO BRONZE 750W(M)	1	2	4	4	6	0						
	AERO BRONZE 850W(M)	1	2	4	4	6	1						
	AERO WHITE 500W	1	1	2	3	5	0						
	AERO WHITE 550W	1	1	2	3	5	0						
	AERO WHITE 600W	1	1	2	3	5	0						
	AERO WHITE 650W	1	1	2	3	5	0						
	AERO WHITE 700W	1	1	4	3	5	0						

Изображение продукта

Инструкция по установке

1. Перед установкой, пожалуйста, убедитесь, что кабель питания отсоединен от блока питания, а переключатель на блоке питания установлен в положение "OFF".	
2. Установите блок питания внутри корпуса.	
3. Подключите коннектор 20+4pin к материнской плате.	
4. Подключите коннектор 12 В 4pin или 8pin (для дополнительной мощности) к материнской плате для питания процессора.	
5. Подключите коннектор PCIe 6pin или 8pin (Molex 12pin в видеокарте).	
6. Подключите коннекторы SATA/PATA к периферийным устройствам, таким как жесткий диск, оптический дисковод, кулер ПК и т.д.	

Güç Kaynakları Kullanım Kılavuzu

Model: Tüm modeller.

Ürün Açıklaması ve Kullanım Alanları:
Bir PC Güç kaynağı prizden aldığı alternatif akımı (AC) doğru akıma (DC) dönüştürür. 230V veya 110V şebeke gerilimini bilgisayar bileşenlerinin ihtiyaç duyduğu seviyeye düşüren ve birden fazla gerilim kanalı sunan bir elektronik cihazdır. Aerocool güç kaynakları 12V, 5V ve 3,3V gerilim kanallarından en fazla etiket değeri kadar akım verir; ATX destekli tüm ev ve ofis tipi PC'lerde (ilgiseç bilgisayar) kullanım için tasarlanmıştır.

Teknik Özellikler:
• 1 x 20+4 pin güç girişi
• 1 x 4+4Pin veya 1 x 8Pin 12V ATX güç girişi (Opsiyonel)
• 4-pin güç çıkışları (IDE HDD/DVD)
• SATA güç girişi

Kullanmada Uyulması Gereken Kurallar ve Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:
• Güç kaynağı çalışırken fişten güç girişini direkt çıkarmayınız. Aksi takdirde içerisindeki parçalar zarar görebilir.
• Güç kaynağını aşırı nemli yerlerde saklamayınız ve bu tip yerlerde çalıştırmayınız.
• Güç kaynağının sazeşçi kesmitide açılmamalıdır.
• Toz ve nemli ortamlarda kullanmaktan sakınınız.
• Üzerine sıvı vb. sıçratmayınız.
• Ürünün üstüne fazla baskı uygulamayınız ve darbelerden sakınınız.
• Aerocool bu kılavuzun yayınlandığı tarihten sonra üzerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ürün ile ilgili en güncel kılavuz ve teknik detaylar için www.akortek.com sitesini ziyaret ediniz.

Bakım ve Basit Onarımda Uyulması Gereken Kurallar:
• Aerocool ürünleri kullanıcı tarafından tamir edilebilecek herhangi bir parça içermez.
• Aerocool Güç Kaynaklarının bakım ve onarımlarının mutlaka yetkili teknik servislerce yapılması gereklidir.

Montaj:
• Eski güç kaynağınızın elektrik bağlantılarını çıkarın.
• Kasa kılavuzunda uygun şekilde kasa kapağını sökün.
• Anakartınızın tüm güç kablolarını sökün ve kasa fanı, HDD ve optik sürücü gibi çevresel bileşenlerden güç bağlantılarını çıkarın.
• Eski güç kaynağınızı kasanızdan çıkarın ve yeni Aerocool güç kaynağınızı takın.
• Anakart ve diğer cihazlara güç bağlantılarını yapın.
• Kasanızın kapağını kapatın.
• Elektrik bağlantılarını yapın ve sistemizi açın.



Taşıma ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar:
Taşıma ve nakliye sırasında cihazınız, aksamlarınız zarar görmemesi için orijinal kutusunda tutulmalıdır.

İnsan Sağlığı Açısından Dikkat Edilmesi Gerekenler :
• Mali ıslı kullanmayınız.
• Çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayınız.

Ürünün Doğru Bir Şekilde Bertarafı:
Bu ürün, geri dönüşümü, zararlı kullanılabilir malzeme ve parçalardan üretilmiştir. Bu sebepten dolayı artık kullanılamayacak duruma geldiğinde; normal ev çöpüne atılmamalı, atık ürünlerin toplanması için kullanılan bir toplama noktasına verilmelidir. Bu durum; ürün üzerinde, kullanım kılavuzunda veya ambalajda bulunan WEEE sembolü ile belirtilir. Bu toplama yerlerine, Elifen bulunduğunuz yöndeki yerel yönetime sorunuz. Eski cihazları geri kazanma vererek, çevre korumasına önemli bir katkıda bulunursunuz.

AEEE yönetmeliğine uygundur.

Tüketiciye Sağlanan Seçimlik Hakkı
Bir ünün ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
a) Satılan ürünü geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılan ürünü alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
ç) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere ücretsiz onarılmasını isteme,
d) İmkân varsa, satılan ürünün aşırısız bir miçli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.

Değiştirilen Malın Garanti Süresi:
Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi satın alınan malın kalan garanti süresi ile aynıdır.

Şikayet ve İtiraz:
Tüketiciler şikâyet ve itirazlarını konusundaki başvurularını İlgili Tüketici Hakem Heyetlerine veya Tüketici Mahkemelerine yapabilir.

Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler:
Aerocool güç kaynağını kullanmadığınız zamanlarda ürünün arkasındaki güç açma/kapama tuşu ile enerjisini kesiniz.

Ürünün Kullanım Ömrü:
13/06/2014 tarihli ve 29029 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği ekinde yer alan listede tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5 yıldır.

Uygunluk Beyanı (Declaration of Conformity): CE
Aerocool Advanced Technologies Corp., bu beyanname ile sorumluluğunda olan Güç Kaynaklarının aşağıda beyan edilen direktiflerin diğer ilgili gerekliliklari olan asıl gerekliliklere uygunluk sağladığını;

EMC Direktifi 2014/30/EU
LVD Direktifi 2014/35/EU
CE
Beyan eder.

Detaylı dokümantasyonlar için www.akortek.com ve www.aerocool.io sitelerindeki yer alan ürün kataloğlarında yer alan ürüne ait tanıtım sayfasında yer alan linkleri takip ediniz.

Firma Adres ve Telefon Bilgileri:

İthalatçı Firma ve Merkez Teknik Servis: Akortek Bilişim San. Ve Dış. Tic. Ltd. Şti. Orta Mah. Benjamin Sk. No:13 Ortanılı - Tuzla / İstanbul - TÜRKİYE Tel: 0850 207 10 36 URL : www.akortek.com	**Yurtdışı Üretici Firma Bilgileri:** Aerocool Advanced Technologies Corp. 12F, No.75, Hsin Tai Wu Rd., Sec. 1, His Chih, Taipei Hsien, Taiwan- 221 Tel : +886 2 86981088 Ext:31	En güncel teknik servis istasyonlarımızın listesi için www.akortek.com internet sitemizi ziyaret edebilir, destek@akortek.com adresine elektronik posta atabilir veya 0850 207 10 36 numaralı Akortek çağrı merkezini arayabilirsiniz.

Garanti Belgesi

Bu belge 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik uyarınca düzenlenmiştir.

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın tüm parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisi altındadır.
3. Malın garanti süresi içinde arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş gündüzdür. Bu süre malın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisine bildirim tarihinden itibaren başlar.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka bir ad altında hiçbir ücret talep edilmeksizin tamir yapılacaktır.
5. Malın:
- Teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla bir yıl içerisinde, aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması,
- Tamir için gereken azami sürenin aşılması,
- Servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birinin düzenleyeceği raporda arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.
6. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,
c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
ç) İmkân varsa, satılanın aşırısız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir.
8. Garanti belgesi ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
9. Tüketiciler şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını ilgili Tüketici Mahkemelerine ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir.
Verilen garanti aşağıda belirtilen durumlarda geçersizdir:
• Kullanım hatalarından ve kullanım kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından oluşan,
• Hatalı elektrik tesisatı kullanılması veya gereken voltaj dışında elektrik tesisatı ile kullanımdan oluşan,
• Ev tipi cihazların profesyonel, toplu kullanıma yönelik kullanılmaları sonucu oluşan hasar ve arızalar garanti kapsamında değildir.

İMALATÇI VEYA İTHALATÇI FİRMA Akortek Bilişim San. Ve Dış. Tic. Ltd. Şti. Orta Mah. Benjamin Sk. No:13 Ortanılı – Tuzla / İstanbul / TÜRKİYE Tel: 0850 207 10 36 URL : www.akortek.com	FİRMA YETKİLİSİNİN İmza ve Kaşesi AKORTEK BİLİŞİM SAN. VE DIŞ. TİC. LTD. ŞTİ. Orta Mah. Benjamin Sok. No: 13 ORTANLI Tuzla / İST Tel: 0216 392 10 36 - 0850 207 10 36 Sicil No: 439296 Tuzla - VD: 3550416222 www.akortek.com	MALIN Cinsi/Markası : Bilgisayar Güç Kaynağı / Aerocool Azami Tamir Süresi : 20 iş günü Garanti Süresi : 2 yıl

ŞATICI FİRMANIN Unvanı: Adresi: Tel-Fax: Fatura Tarih ve No: Tarih – İmza – Kaşesi:

Пайдаланылуы бойынша нұсқаулық (KZ)

Қазақша

>>>Маңызды талаптар

Керектіңізді ауыстырып қосқышты тексеріңіз. Ол сәйкес жағдайда қосылуы тиіс. (110Vжелі үшін –115-ке ауыстырып қосыңыз; 220V желі үшін –230-ға ауыстырып қосыңыз).

Егер кернеу ауыстырып қосқыш жоқ болса, қоректендіру блогының этикеткасындағы сипаттаімді оқып, берілген қоректендіру блогының сіздің желіңіздегі кернеуге сәйкес келетінін көз жеткізіңіз.

Компьютерді толық өшіргенше қоректендіру блогын желіден өшірмеңіз. Өйткені бұл жағдайда қоректендіру блогының компоненттерінің бұзылуы мүмкін .

Қоректендіру блогын ылғалдылығы жоғары жерде пайдаланбаңыз және сақтамаңыз.

Қоректендіру блогын ашпаңыз.

>>>Орнатылуы

Электр тоғы соғлас үшін қоректендіру блогынан желіні қоректендіру сымын ажыратыңыз.

Қоректендіру блогының I/O ауыстырып қосқышы "O"-өшірілген жағдайда тұрғанына көзіңізді жеткізіңіз.

Қоректендіру блогын корпуса орнатыңыз, қоректендіру блогының басты ағытпасын аналық платага қосыңыз.

Ескерту: Қоректендіру блогының ағытпасын қосардың алдында аналық платаның пайдаланылуы бойынша нұсқаулықты оқып танысыңыз.

Процессордың қоректендіру ағытпасын аналық платадағы сәйкес ағытпага қосыңыз.

Егер кажет болса, PCI-E ағытпасын графикалық адаптерге қосыңыз.

Баска ағытпаларды косымша DVD, HDD және т.б. құрылғыларына қосыңыз.

Егер кажет болса, FDD жетегінің ағытпасын оку режиміне қосыңыз.

Егер кажет болса, S-ATA ағытпасын S-ATA қатқыл дискісіне қосыңыз.

Егер сіздің қоректендіру блогыңыз модульдік типтегі екіддермен бірге жеткізілетін болса, кобілдерді косу нұсқаулығына жүгініңіз.

Қоректендіру блогының барлық ағытпаларының дұрыс жалғанғанына көз жеткізіңіз.

>>> Қорғау функциясы

Сіздің қоректендіру блогыңыз бен жүйені қорғау үшін қоректендіру блогының қорғау функцияларының максималды жиынтығы бар: қуаттың артуынан қорғау, қысқа тұйықталудан қорғау, температуралық өзгерістерден қорғау.

Ескерту: егер қорғау функциясы қосылса, қоректендіру блогы өшіп қалады. Қоректендіру блогын қалыпты жұмыс жағдайына келтіру үшін өшіріңіз, содан кейін қоректендіру блогының керісінше жағындағы ауыстырып қосқышты қосыңыз. Немесе өшіріңіз, содан соң қоректендіру кәблін қоректендіру блогына қосыңыз.

>>> Ақаулылықтарды жою.

Егер сіздің компьютеріңіз қосылмаса, келесі жағдайларды тексеріңіз:

1. Желінің қоректендіру кобілінің жалғанғанына және қоректендіру блогының ауыстырып қосқышы қажетті жағдайда қосылғанына көз жеткізіңіз.
2. Қоректендіру блогының барлық ағытпаларының дұрыс және берік қосылғанына көз жеткізіңіз.
3. Қысқа тұйықталу болмағанын, шеткері құрылғылардың әрбіреуін кезекпен өшіріп, құрылғылардың дұрыс жұмыс істеуін тексеріңіз.
4. Егер жоғарыда аталған ақаулар болған жағдайда, кателіктерді түзетіп, қоректендіру блогын қосардың алдында 1-2 минут күте тұрыңыз.
5. Егер қоректендіру блогы қосылмаса, жақын жердегі дилерге немесе сервистік орталыққа хабарласыңыз.

English

Trouble shooting:
If your system does not function, please go through the steps below:

1.Switch PSU main I/O to "O" (Off) to reset power supply for at least 5 minutes then follow through steps below.
2.Ensure the AC cord is properly plugged into the wall outlet and the PSU.
3.Ensure each DC connector is tightly connected with motherboard, graphics card and all peripherals.
4.Ensure all pins are correctly plugged into the corresponding connector, for example PCIe 6+2pin is for graphics card, not CPU power socket.
5.Turn main I/O switch to the "I" (On) position.

Español

Solución de problemas:
Si su sistema no puede funcionar correctamente, siga los siguientes pasos.

1. Cambie la I/O principal de la fuente de alimentación a "O" (Off) para restablecer la fuente de alimentación durante 5 minutos al menos y vuelva a comprobar los pasos siguientes.
2. Asegúrese de que el cable de CA está enchufado correctamente en el tomacorriente de pared y en la PSU.
3. Asegúrese de que cada conector CC está firmemente conectado con la tarjeta gráfica y todos los periféricos.
4. Asegúrese de que todas las clavijas estuvieran correctamente enchufadas con un conector adecuado, por ejemplo PCIe 6 + 2pin es adecuado con tarjeta VGA, no toma de corriente de la CPU.
5. Coloque el interruptor principal de I/O en la posición "O" (encendido).

Deutsch

Problembehandlung:
Sollte Ihr System nicht ordnungsgemäß funktionieren, bitten wir Sie folgende Schritte durchzuführen:

1. Setzten Sie die Stromversorgung Ihres Netzteils zurück, indem Sie Ihr Netzteil für mindestens 5 Minuten am Hauptschalter (I/O) ausschalten (O).
2. Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel Ihres Netzteiles ordnungsgemäß an der Steckdose, sowie dem Netzteil angebracht wurde.
3. Überprüfen Sie, ob jeder DC-Anschluss ihres Netzteils, ordnungsgemäß und fest mit dem Motherboard, der Grafikkarte sowie allen anderen Peripheriegeräten verbunden ist.
4. Stellen Sie sicher, dass alle Pins korrekt und mit der für sie vorgesehenen Steckverbindung verbunden sind, z.B. der PCIe 6+2pin mit der VGA-Karte und nicht mit dem CPU-Stromanschluss.
5. Schalten Sie Ihr Netzteil am Hauptschalter (I/O) wieder ein (I).

Français

Dépannage :
Si le système ne fonctionne pas correctement, veuillez suivre les étapes suivantes.

1. Basculer l'interrupteur d'alimentation sur « Off » (O) pendant 5 minutes puis refaites les étapes suivantes.
2. Verifier si le cordon secteur AC est bien branché sur la prise secteur ainsi que sur l'alimentation.
3. Verifier chaque connecteur DC si ils sont bien branchés sur la carte mère, sur la carte graphique et sur les périphériques .
4. Verifier que toutes les connecteurs de l'alimentation soient bien branchés sur le bon connecteur.
5. Basculer l'interrupteur d'alimentation sur « On » (I)

Italiano

Dépannage :
Se il sistema non dovesse funzionare correttamente seguire le seguenti istruzioni.

1. Posizionare l'interruttore principale I/O in posizione "O" (Off), resettare il sistema di alimentazione per almeno 5 minuti e seguire quanto segue.
2. Assicurarsi che il cavo di alimentazione AC sia correttamente collegato alla presa di corrente e al PSU.
3. Assicurarsi che ciascun connettore DC sia saldamente collegato alla scheda madre, alla scheda video e alle altre periferiche.
4. Assicurarsi che tutti gli spinotti siano correttamente collegati ai corrispettivi connettori, per esempio il PCIe 6+2 pin è destinato alla scheda grafica, non alla presa di corrente.
5. Posizionare l'interruttore principale I/O in posizione "I" (Acceso)

AEROCOOL ADVANCED TECHNOLOGIES CORP.
ALL RIGHTS RESERVED.