PHILIPS

Keyboard Mouse Combo

3000 Series

SPT6307BL

User manual

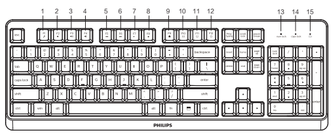

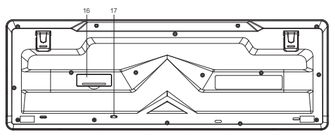

Function overview of the keyboard

1. fn+ 🎵: Media player
2. fn+ 🔈: Volume –
3. fn+ 🔊: Volume +
4. fn+ 🔇: Mute
5. fn+ ⏮: Prev song
6. fn+ ⏭: Next song
7. fn+ ⏯: Play/Pause
8. fn+ ■ : Stop
9. fn+ 🏠: Homepage
10. fn+ ✉: Email
11. fn+ 🖳: My computer
12. fn+ ☆: Favorite
13. Number lock indicator
14. Caps lock indicator
15. Low battery indicator
16. Battery door
17. Drainage hole

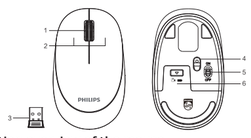

Function overview of the mouse

1. Scroll wheel
2. Left and right buttons
3. Wireless receiver
4. Optical sensor
5. ON/OFF switch
6. Battery door

Connection Guide

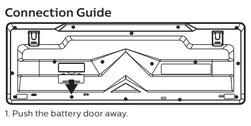

1. Push the battery door away.



2. Pull off the battery insulating film. Turn on the power switch.

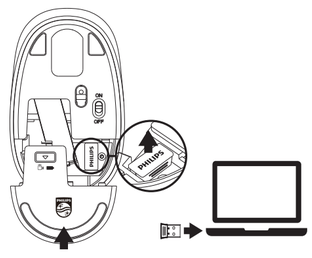

3. Take out the receiver and close the battery door.

4. Plug the receiver into the USB port of a PC.

Packaging contents

1. Wireless keyboard and mouse
2. Wireless receiver
3. User Manual and important information
4. 1*AA battery (inside mouse)
5. 1*AA battery (inside keyboard)

System requirement

1. 1 x USB port
2. Windows® 7,Windows® 8,Windows® 10 or later, Android 3.2 and above; Mac OS 10.5 or later

Note: Multimedia functions are partially invalid in different OS versions.

Technical specifications

1. Connectivity: 2.4GHz wireless
2. Working distance: about 15m
3. Number of buttons: 3
4. Button lifespan: 3 million clicks
5. Keyboard keys lifespan: 8 million keystrokes
6. Resolution: 1600 DPI
7. Power supply: 1*AA Philips battery(mouse),1*AA Philips battery(keyboard)
8. Interface: USB wireless receiver
9. Mouse size: 110.2x65.6x34.8mm
10. Keyboard size: 442.5x151.4x31mm
11. Product weight: 589g ± 10g
12. Operating temperature range: 0 ° C to 40 ° C
13. Operating humidity range: 10% - 85%.

Trouble shooting

1. Make sure that the USB wireless receiver of the product is correctly plugged into the USB port of the computer.
2. Make sure the computer meets the minimum system requirement.
3. If the distance between the product and the receiver exceeds an effective range, please reduce the distance for better performance.

If you can't solve the problem, please try to find the solution from Philips website or nearest retailer. Please do not disassemble the product by force.

Attention

1. Photoelectric technology can correctly detect the movement of mouse on most surfaces. Do not use the mouse on any reflective, transparent or uneven surfaces.
2. Please use dry and soft cloth to clean the product.
3. Do not disassemble the product by force.
4. Do not direct the light from the bottom of the mouse to your eyes.
5. Do not get in the rain or in the sun or fire.
6. Do not flush directly with water.

Ръководство на потребителя | Български

Преглед на функциите на клавиатурата

1.Медиен плейър
2.Звука -
3.Звука +
4.ням
5.Предишна песен
6.Следваща песен
7.Възпроизвеждане / пауза
8.Спри
9.Начална страница
10.електронна поща
11.Моя компютър
12.Любими
13.Индикатор за заключване на номера
14.Индикатор за заключване на главни букви
15.Индикатор за изтощена батерия
16.Врата на батерията
17.Дренажна дупка

Преглед на функциите на мишката

1. Колело за превъртане
2.Ляв и десен бутон
3. Безжичен приемник
4. Оптичен сензор
5. Превключвател за включване / изключване
6. Врата на батерията

Ръководство за свързване

1. Избутайте капачката на батерията.
2. Свалете изолационното фолио на батерията. Включете превключвателя на захранването.
3. Извадете приемника и затворете капачката на батерията.
4. Включете приемника в USB порта на компютъра.

Съдържание на опаковката

1. Безжична клавиатура и мишка
2. Безжичен приемник
3. Ръководство на потребителя и важна информация
4. 1 * АА батерия (вътре в мишката), 1 * АА батерия (вътре в клавиатурата)

Системно изискване

1. 1 * USB порт
2. MicrosoftWindows 7， Windows 8， Windows 10 или по-нова версия； Android 3.2 и по-нови версии ; MacOS 10.5 и по-нови версии;

Забележка: Мултимедийните функции са частично невалидни в различните версии на операционната система.

Технически спецификации

1.Свързаност: 2.4GHz безжична
2.Безжично ефективно разстояние: 15 м
3.Брой бутони: 3
4.Живот на бутоните на мишката: 3 милиона натискания на клавиши
5.Живот на клавишите на клавиатурата: 8 милиона натискания на клавиши
6.Резолюция: 1600 DPI
7.Захранване: 1 * АА батерия Philips (мишка), 1 * АА батерия Philips (клавиатура)
8.Интерфейс: USB безжичен приемник
9.Размери на продукта: 110*66*35 мм (мишка), 443*151*31мм (клавиатура)
10.Тегло на продукта: 589g
11.Работен температурен диапазон: 0°C до 40°C
12.Работен диапазон на влажност: 10% - 85%.

Отстраняване на неизправности

1. Уверете се, че USB безжичният приемник на продукта е правилно включен в USB порта на компютъра.

2. Уверете се, че компютърът отговаря на минималните системни изисквания.
3. Ако разстоянието между продукта и приемника надвишава ефективен обхват, моля, намалете разстоянието за по-добра производителност.

Ако не можете да разрешите проблема, моля, опитайте се да го намерите от уебсайта на Philips или от най-близкия търговец. Моля, не разглобявайте продукта насила.

Внимание

1. Фотоелектричната технология може правилно да открива движението на мишката върху повечето повърхности. Не използвайте мишката върху отразяващи, прозрачни или неравни повърхности.
2. Моля, използвайте суха и мека кърпа за почистване на продукта.
3. Не стъсвайте и не огъвайте продукта.
4. Не разглобявайте продукта насила.
5. Не насочвайте светлината от дъното на мишката към очите ви.
6. Не попадайте под дъжд, на слънце или огън.
7. Не изплаквайте директно с вода.

Korisnički priručnik | Croatian

Pregled funkcija tipkovnice

1.Media player
2.Glasnoće –
3.Glasnoće +
4.Bez zvuka
5.Prethodna pjesma
6.Sljedeća pjesma
7.Reprodukcija / pauza
8.Stani
9.Početna stranica
10.E-mail
11.Moje računalo
12.Omiljena
13.Indikator zaključavanja broja
14.Indikator zaključavanja velikih slova
15.Indikator prazne baterije
16.Vrata baterije
17.Drenažna rupa

Pregled funkcija miša

1. Kotačić za pomicanje
2. Lijevi i desni gumb
3. Bežični prijemnik
4. Optički senzor
5. Prekidač ON / OFF
6. Vrata baterije

Vodič za povezivanje

1. Odgurnite poklopac baterije.
2. Skinite izolacijski film s baterije. Uključite prekidač napajanja.
3. Izvadite prijamnik i zatvorite vratašca baterije.
4. Priključite prijamnik u USB priključak računala.

Sadržaj pakiranja

1. Bežična tipkovnica i miš
2. Bežični prijemnik
3. Korisnički priručnik i važne informacije
4. 1 * AA baterija (unutar miša), 1 * AA baterija (unutar tipkovnice)

Zahtjev sustava

1. 1 * USB priključak
2. Microsoft Windows 7， Windows 8， Windows 10 ili noviji； Android 3.2 i noviji; Mac OS 10.5 i noviji;

Napomena: Multimedijske funkcije djelomično su nevaljane u različitim verzijama OS-a.

Tehničke specifikacije

1.Povezivost: 2,4 GHz bežično
2.Efektivna udaljenost bežične veze: 15 m
3.Broj gumba: 3
4.Životni vijek tipki miša: 3 milijuna pritisaka tipki
5.Životni vijek tipki na tipkovnici: 8 milijuna pritisaka tipki
6.Rezolucija: 1600 DPI
7.Napajanje: 1 * AA Philips baterija (miš), 1 * AA Philips baterija (tipkovnica)
8.Sučelje: USB bežični prijamnik
9.Dimenzija proizvoda: 110*66*35mm (miš), 443*151*31mm (tipkovnica)
10.Težina proizvoda: 589g
11.Operativni raspon temperature: 0 °C do 40 °C
12.Operativni raspon vlažnosti: 10% - 85%.

Rješavanje problema

1. Provjerite je li USB bežični prijamnik proizvoda ispravno priključen u USB priključak računala.
2. Provjerite zadovoljava li računalo minimalni sistemski zahtjev.
3. Ako udaljenost između proizvoda i prijemnika prelazi učinkoviti domet, smanjite udaljenost radi boljih performansi.

Ako ne možete riješiti problem, pokušajte ga pronaći s web mjesta Philipsa ili najbližeg prodavača. Molimo nemojte rastavljati proizvod na silu.

Pažnja

1. Fotoelektrična tehnologija može ispravno otkriti kretanje miša na većini površina. Nemojte koristiti miš na bilo kojim reflektirajućim, prozirnim ili neravnim površinama.
2. Za čišćenje proizvoda koristite suhu i meku krpu.
3. Nemojte presavijati ili savijati proizvod.
4. Nemojte rastavljati proizvod na silu.
5. Ne usmjeravajte svjetlost s dna miša na vaše oči.
6. Ne dolazite na kišu ili na sunce ili vatru.
7. Ne ispirati izravno vodom.

Uživatelská příručka | Česko

Přehled funkcí klávesnice

1.Přehrávač médií
2.Hlasitost -
3.Hlasitost +
4.Ztlumit
5.Předchozí píseň
6.Další píseň
7.Přehrát / Pozastavit
8.Přestat
9.Domovská stránka
10.E-mailem
11.Můj počítač
12.Oblíbený
13.Indikátor zámku čísla
14.Indikátor zámku velkých písmen
15.Indikátor vybité baterie
16.Kryt baterie
17.Odtokový otvor

Přehled funkcí myši

1. Rolovací kolečko
2. Levé a pravé tlačítko
3. Bezdrátový přijímač
4. Optický senzor
5. Vypínač ON / OFF
6. Kryt baterie

Průvodce připojením

1. Odsuňte dvířka prostoru pro baterie.
2. Sejměte izolační fólii baterie. Zapněte hlavní vypínač.

3. Vyjměte přijímač a zavřete dvířka baterie.
4. Připojte přijímač k USB portu počítače.

Obsah balení

1. Bezdrátová klávesnice a myš
2. Bezdrátový přijímač
3. Uživatelská příručka a důležité informace
4. 1 * AA baterie (uvnitř myši), 1 * AA baterie (uvnitř klávesnice)

Požadavky na systém

1. 1 * USB port
2. Microsoft Windows 7， Windows 8， Windows 10 nebo novější; Android 3.2 a vyšší; Mac OS 10.5 a vyšší;

Poznámka: Multimediální funkce jsou v různých verzích OS částečně neplatné.

Technické specifikace

1.Připojení: bezdrátové připojení 2,4 GHz
2.Bezdrátová efektivní vzdálenost: 15 m
3.Počet tlačítek: 3
4.Životnost tlačítek myši: 3 miliony stisknutí kláves
5.Životnost kláves na klávesnici: 8 milionů stisknutí kláves
6.Rozlišení: 1600 DPI
7.Napájení: 1 * AA baterie Philips (myš), 1 * AA baterie Philips (klávesnice)
8.Rozhraní: USB bezdrátový přijímač
9.Rozměry produktu: 110*66*35mm (myš), 443*151*31mm (klávesnice)
10.Hmotnost produktu: 589 g
11.Okolní teplota: 0 °C až 40 °C.
12.Okolní vlhkost: 10 % – 85 %.

Odstraňování problémů

1. Ujistěte se, že je bezdrátový přijímač USB produktu správně zapojen do USB portu počítače.
2. Ujistěte se, že počítač splňuje minimální systémové požadavky.
3. Pokud vzdálenost mezi výrobkem a přijímačem přesahuje efektivní dosah, zmenšete vzdálenost pro lepší výkon.

Pokud nemůžete problém vyřešit, zkuste najít řešení na webových stránkách společnosti Philips nebo u nejbližšího prodejce. Produkt nerozebírejte násilím.

Pozornost

1. Fotoelektrická technologie dokáže správně detekovat pohyb myši na většině povrchů. Nepoužívejte myš na žádném reflexním, průhledném nebo nerovném povrchu.
2. K čištění produktu použijte suchý a měkký hadřík.
3. Výrobek neskládejte ani neohýbejte.
4. Produkt nerozebírejte násilím.
5. Nesměrujte světlo ze spodní části myši do vašich očí.
6. Chraňte před deštěm, sluncem nebo ohněm.
7. Nesplachujte přímo vodou.

Brugermanual | Dansk

Funktionsoversigt over tastaturet

1.Medie afspiller
2.Lydstyrke -
3.Lydstyrke +
4.Stum
5.Forrige sang
6.Næste sang
7.Afspil / pause
8.Stop
9.Hjemmeside
10.E-mail
11.Min computer
12.Favorit
13.Nummerlåsindikator
14.Indikator for lås i store bogstaver

15.Indikator for lavt batteriniveau
16.Batteridør
17.Afløbshul

Funktionsoversigt over musen

1. Rullehjul
2. Venstre og højre knap
3. Trådløs modtager
4. Optisk sensor
5. ON / OFF-kontakt
6. Batteridør

Forbindelsesvejledning

1. Skub batteridækslet væk.
2. Træk batteriets isoleringsfilm af. Tænd for afbryderen.
3. Tag modtageren ud, og luk batteridækslet.
4. Sæt modtageren i USB-porten på en pc.

Emballageindhold

1. Trådlost tastatur og mus
2. Trådløs modtager
3. Brugermanual og vigtige oplysninger
4. 1 * AA batteri (inde i musen), 1 * AA batteri (inde i tastatur)

Systemkrav

1. 1 * USB-port
2. Microsoft Windows 7， Windows 8， Windows 10 eller nyere , Android 3.2 og nyere; Mac OS 10.5 og nyere;

Bemærk: Multimediefunktioner er delvist ugyldige i forskellige OS-versioner.

Tekniske specifikationer

1.Forbindelse: 2,4 GHz trådløs
2.Trådløs effektiv afstand: 15 m
3.Antal knapper: 3
4.Museknappers levetid: 3 millioner tastetryk
5.Tastaturets nøglelevetid: 8 millioner tastetryk
6.Opløsning: 1600 DPI
7.Strømforsyning: 1 * AA Philips-batteri (mus), 1 * AA Philips-batteri (tastatur)
8.Grensesnit: USB trådløs modtager
9.Produktdimension: 110*66*35mm (mus), 443*151*31mm (tastatur)
10.Produktvægt: 589 g
11.Driftstemperaturområde: 0 °C til 40 °C
12.Driftsfugtighedsområde: 10% - 85%.

Fejlfinding

1. Sørg for, at den trådløse USB-modtager af produktet er sat korrekt i USB-porten på computeren.
2. Sørg for, at computeren opfylder minimumssystemkravet.
3. Hvis afstanden mellem produktet og modtageren overstiger et effektivt interval, skal du reducere afstanden for bedre ydelse.

Hvis du ikke kan løse problemet, skal du prøve at finde løsningen fra Philips 'websted eller nærmeste forhandler. Demonter ikke produktet med magt.

Opmærksomhed

1. Fotoelektrisk teknologi kan korrekt registrere musens bevægelse på de fleste overflader. Brug ikke musen på reflekterende, gennemsigtige eller ujævne overflader.
2. Brug en tør og blød klud til at rengøre produktet.
3. Produktet må ikke foldes eller bøjes.
4. Demonter ikke produktet med magt.
5. Ret ikke lyset fra bunden af musen til dine øjne.
6. Kom ikke i regn eller i solen eller ilden.
7. Skyl ikke direkte med vand.

Gebruikershandleiding | Nederlands

Functieoverzicht van het toetsenbord

1.Mediaspeler
2.Volume -
3.Volume +
4.Dempen
5.Vorig liedje
6.Volgende liedje
7.Speel / pauze
8.Stoppen
9.Startpagina
10.E-mail
11.Mijn computer
12.Favoriete
13.Num lock-indicator
14.Caps lock-indicator
15.Lage batterij-indicator
16.Batterijklep
17.Afvoergat

Functieoverzicht van de muis

1. Scrolwiel
2. Links en rechts knoppen
3. Draadloze ontvanger
4. Optische sensor
5. AAN / UIT-schakelaar
6. Batterijklep

Verbindingsgids

1. Duw de batterijklep weg.
2. Trek de isolatiefilm van de batterij eraf. Zet de aan / uit-schakelaar aan.
3. Haal de ontvanger eruit en sluit de batterijklep.
4. Sluit de ontvanger aan op de USB-poort van een pc.

Inhoud verpakking

1. Draadloos toetsenbord en muis
2. Draadloze ontvanger
3. Gebruikershandleiding en belangrijke informatie
4. 1*AA batterij (in muis), 1 *AA batterij (in toetsenbord)

Systeemvereiste

1. 1 *usb-poort
2. Microsoft Windows 7，Windows 8 , Windows 10 of hoger； Android 3.2 en hoger; Mac OS 10.5 en hoger;

Opmerking: multimediafuncties zijn gedeeltelijk ongeldig in verschillende OS-versies.

Technische specificaties

1.Connectiviteit: 2,4 GHz draadloos
2.Draadloos Effectieve afstand: 15 m
3.Aantal knoppen: 3
4.Levensduur muisknoppen: 3 miljoen toetsaanslagen
5.Levensduur van toetsenbordtoetsen: 8 miljoen toetsaanslagen
6.Resolutie: 1600 DPI
7.Voeding: 1 * AA Philips-batterij (muis), 1 * AA Philips-batterij (toetsenbord)
8.Interface: draadloze USB-ontvanger
9.Productafmetingen: 110*66*35mm (muis), 443*151*31mm (toetsenbord)
10.Gewicht van het product: 589 g
11.Temperatuurbereik tijdens gebruik: 0 °C tot 40 °C.
12.Vochtigheidsbereik tijdens gebruik: 10% - 85%.

Probleemoplossen

1. Zorg ervoor dat de draadloze USB-ontvanger van het product correct is aangesloten op de USB-poort van de computer.
2. Zorg ervoor dat de computer voldoet aan de minimale systeemvereisten.
3. Als de afstand tussen het product en de ontvanger een effectief bereik overschrijdt, verklein dan de afstand voor betere prestaties.

Als u het probleem niet kunt oplossen, probeer dan de oplossing te vinden op de Philips-website of de dichtstbijzijnde winkel. Demonteer het product niet met geweld.

Aandacht

1. Foto-elektrische technologie kan de beweging van de muis op de meeste oppervlakken correct detecteren. Gebruik de muis niet op reflecterende, transparante of oneffen oppervlakken.
2. Gebruik een droge en zachte doek om het product te reinigen.
3. Vouw of buig het product niet.
4. Demonteer het product niet met geweld.
5. Richt het licht van de onderkant van de muis niet op uw ogen.
6. Kom niet in de regen, in de zon of in vuur.
7. Spoel niet direct met water.

Käyttöohje | Suomi

Näppäimistön toimintojen yleiskatsaus

1.Mediasoitin
2.Äänenvoimakkuus -
3.Äänenvoimakkuus +
4.Mykistä
5.Edellinen kappale
6.Seuraava kappale
7.Toista / Tauko
8.Lopettaa
9.Kotisivu
10.Sähköposti
11.Tietokoneeni
12.Suosikki
13.Numerolukon ilmaisin
14.Isojen kirjainten lukituksen ilmaisin
15.Akun heikon varauksen ilmaisin
16.Akun luukku
17.Vedenpoistoaukko

Hiiren toimintojen yleiskatsaus

1. Vierityspyörä
2. Vasen ja oikea painike
3. Langaton vastaanotin
4. Optinen anturi
5. PÄÄLLE / POIS-kytkin
6. Akun luukku

Yhteysopas

1. Työnnä akkukotelon kansi pois.
2. Vedä pariston eristekalvo irti. Kytke virta virtakytkimestä.
3. Ota vastaanotin ulos ja sulje paristokotelon kansi.
4. Kytke vastaanotin tietokoneen USB-porttiin.

Pakkauksen sisältö

1. Langaton näppäimistö ja hiiri
2. Langaton vastaanotin
3. Käyttöopas ja tärkeät tiedot
4. 1 * AA-paristo (hiiren sisällä), 1 * AA-paristo (näppäimistön sisällä)

Järjestelmävaatimus

1. 1 * USB-portti
2. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 tai uudempi , Android 3.2 tai uudempi; Mac OS 10.5 ja uudemmat;

Huomaa: Multimediatoiminnot ovat osittain virheellisiä eri käyttöjärjestelmäversioissa.

Tekniset tiedot

1.Yhteydet: 2,4 GHz langaton
2.Langaton tehollinen etäisyys: 15 m

3.Painikkeiden lukumäärä: 3
4.Hiiren painikkeiden käyttöikä: 3 miljoonaa näppäinpainallukset
5.Näppäimistön näppäimien käyttöikä: 8 miljoonaa näppäinpainallukset
6.Resoluutio: 1600 DPI
7.Virtalähde: 1 * AA Philips -paristo (hiiri), 1 * AA Philips -akku (näppäimistö)
8.Liitäntä: Langaton USB-vastaanotin
9.Tuotteen mitat: 110*66*35mm (hiiri), 443*151*31mm (näppäimistö)
10.Tuotteen paino: 589g
11.Käyttölämpötila-alue: 0 °C - 40 °C
12.Käyttökosteusalue: 10% - 85%.

Ongelmien karttoittaminen

1. Varmista, että tuoteen langaton USB-vastaanotin on kytketty oikein tietokoneen USB-porttiin.
2. Varmista, että tietokone täyttää järjestelmän vähimmäisvaatimukset.
3. Jos tuotteen ja vastaanottimen välinen etäisyys ylittää tehollisen alueen, pienennä etäisyyttä paremman suorituskyvyn saavuttamiseksi.

Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa, yritä löytää ratkaisu Philipsin verkkosivustolta tai lähimmältä jälleenmyyjältä. Älä pura tuotetta voimalla.

Huomio

1. Valosähköteknikka tunnistaa hiiren liikkeen oikein useimmilla pinnoilla. Älä käytä hiirtä heijastavilla, läpinäkyvillä tai epätasaisilla pinnoilla.
2. Käytä tuotteen puhdistamiseen kuivaa ja pehmeää liinaa.
3. Älä taita tai taivuta tuotetta.
4. Älä pura tuotetta voimalla.
5. Ala suuntaa valoa hiiren alaosasta silmiin.
6. Älä mene sateeseen, aurinkoon tai tuleen.
7. Älä huuhtele suoraan vedellä.

Manuel utilisateur | Français

Aperçu des fonctions du clavier

1.Lecteur multimédia
2.Volume -
3.Volume +
4.Muet
5.Chanson précédente
6.Prochaine chanson
7.Jouer / pause
8.Arrêter
9.Page d'accueil
10.E-mail
11.Mon ordinateur
12.Préféré
13.Indicateur de verrouillage numérique
14.Indicateur de verrouillage des majuscules
15.Indicateur de batterie faible
16.Porte de la batterie
17.Trou de drainage

Aperçu des fonctions de la souris

1. Roue de la souris
2. Boutons gauche et droit
3. Récepteur sans fil
4. Capteur optique
5. Interrupteur MARCHE / ARRÊT
6. Porte de la batterie

Guide de connexion

1. Poussez le couvercle du compartiment à piles.
2. Retirez le film isolant de la batterie. Allumez l'interrupteur d'alimentation.
3. Retirez le récepteur et fermez le couvercle du compartiment à piles.
4. Branchez le récepteur sur le port USB d'un PC.

Contenu de l'emballage

1. Clavier et souris sans fil
2. Récepteur sans fil
3. Manuel d'utilisation et informations importantes
4. 1 * pile AA (à l'intérieur de la souris), 1 * pile AA (à l'intérieur de la clavier)

Exigence du système

1. 1 * port USB
2. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 ou version ultérieure , Android 3.2 et supérieur; Mac OS 10.5 et supérieur;

Remarque : les fonctions multimédias sont partiellement invalides dans les différentes versions du système d'exploitation.

Spécifications techniques

1.Connectivité: sans fil 2,4 GHz
2.Distance efficace sans fil: 15 m
3.Nombre de boutons: 3
4.Durée de vie des boutons de la souris: 3 millions de frappes
5.Durée de vie des touches du clavier: 8 millions de frappes
6.Résolution: 1600 DPI
7.Alimentation: 1 * pile AA Philips (souris), 1 * pile AA Philips (clavier)
8.Interface: récepteur sans fil USB
9.Dimension du produit: 110*66*35mm (souris), 443*151*31mm (clavier)
10.Poids du produit: 589g
11.Plage de température de service : 0 °C à 40 °C.
12.Plage d'humidité de service : 10 % à 85 %.

Dépannage

1. Assurez-vous que le récepteur sans fil USB du produit est correctement branché sur le port USB de l'ordinateur.
2. Assurez-vous que l'ordinateur répond à la configuration système minimale requise.
3. Si la distance entre le produit et le récepteur dépasse une portée effective, veuillez réduire la distance pour de meilleures performances.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, essayez de trouver la solution sur le site Web de Philips ou le revendeur le plus proche. Veuillez ne pas démonter le produit de force.

Attention

1. La technologie photoélectrique peut détecter correctement le mouvement de la souris sur la plupart des surfaces. N'utilisez pas la souris sur des surfaces réfléchissantes, transparentes ou inégales.
2. Veuillez utiliser un chiffon sec et doux pour nettoyer le produit.
3. Ne pliez pas et ne pliez pas le produit.
4. Ne démontez pas le produit de force.
5. Ne dirigez pas la lumière du bas de la souris vers vos yeux.
6. Ne vous mettez pas sous la pluie, au soleil ou au feu.
7. Ne pas rincer directement avec de l'eau.

Benutzerhandbuch | Deutsch

Funktionsübersicht der Tastatur

1.Media Player
2.Lautstärke -
3.Lautstärke +
4.Stumm
5.Vorheriges Lied
6.Nächstes Lied
7.Spiel / Pause
8.Halt
9.Startseite
10.Email
11.Mein Computer
12.Favorit
13.Num-Lock-Anzeige
14.Caps-Lock-Anzeige

15.Anzeige für niedrigen Batteriestand
16.Batterietür
17.Entwässerungsloch

Funktionsübersicht der Maus

1. Scrollrad
2. Linke und rechte Taste
3. Drahtloser Empfänger
4. Optischer Sensor
5. Ein / Aus Schalter
6. Batterietür

Verbindungshandbuch

1. Schieben Sie die Batterieabdeckung weg.
2. Ziehen Sie die Batterieisolierfolie ab. Schalten Sie den Netzschalter ein.
3. Nehmen Sie den Empfänger heraus und schließen Sie die Batterieabdeckung.
4. Stecken Sie den Receiver in den USB-Anschluss eines PCs.

Verpackungsinhalt

1. Drahtlose Tastatur und Maus
2. Drahtloser Empfänger
3. Benutzerhandbuch und wichtige Informationen
4. 1 * AA-Batterie (in der Maus), 1 * AA-Batterie (in der Tastatur)

System Anforderungen

1. 1 * USB-Anschluss
2. Microsoft Windows 7， Windows 8， Windows 10 oder höher； Android 3.2 und höher; Mac OS 10.5 und höher;

Hinweis: Multimediafunktionen sind in verschiedenen Betriebssystemversionen teilweise ungültig.

Technische Spezifikationen

1.Konnektivität: 2,4 GHz drahtlos
2.Drahtlos Effektive Entfernung: 15m
3.Anzahl der Tasten: 3
4.Lebensdauer der Maustasten: 3 Millionen Tastenanschläge
5.Lebensdauer der Tastaturtasten: 8 Millionen Tastenanschläge
6.Auflösung: 1600 DPI
7.Stromversorgung: 1 * AA Philips Batterie (Maus), 1 * AA Philips Batterie (Tastatur)
8.Schnittstelle: USB-Funkempfänger
9.Produktabmessung: 110*66*35mm (Maus), 443*151*31mm (Tastatur)
10.Produktgewicht: 589g
11.Betriebstemperaturbereich: 0 °C bis 40 °C.
12.Betriebsfeuchtigkeitsbereich: 10 % – 85 %.

Fehlerbehebung

1. Stellen Sie sicher, dass der USB-Funkempfänger des Produkts richtig an den USB-Anschluss des Computers angeschlossen ist.
2. Stellen Sie sicher, dass der Computer die Mindestsystemanforderungen erfüllt.
3. Wenn der Abstand zwischen Produkt und Empfänger einen effektiven Bereich überschreitet, verringern Sie bitte den Abstand, um eine bessere Leistung zu erzielen.

Wenn Sie das Problem nicht lösen können, versuchen Sie, die Lösung auf der Philips Website oder beim nächstgelegenen Händler zu finden. Bitte zerlegen Sie das Produkt nicht mit Gewalt.

Beachtung

1. Die fotoelektrische Technologie kann die Bewegung der Maus auf den meisten Oberflächen korrekt erfassen. Verwenden Sie die Maus nicht auf reflektierenden, transparenten oder unebenen Oberflächen.
2. Bitte verwenden Sie ein trockenes und weiches Tuch, um das Produkt zu reinigen.
3. Das Produkt nicht falten oder biegen.
4. Zerlegen Sie das Produkt nicht mit Gewalt.
5. Richten Sie das Licht von der Unterseite der Maus nicht auf Ihre Augen.
6. Nicht in den Regen oder in die Sonne oder ins Feuer kommen.
7. Nicht direkt mit Wasser spülen.

1. Φωτοηλεκτρική τεχνολογία μπορεί να ανιχνεύσει σωστά την κίνηση του ποντικιού στις περισσότερες επιφάνειες. Μην χρησιμοποιείτε το ποντίκι σε ανακλαστικές, διαφανείς ή ανώμαλες επιφάνειες.
2. Χρησιμοποιήστε στεγνό και μαλακό πανί για να καθαρίσετε το προϊόν.
3. Μην διπλώνετε ή λυγίζετε το προϊόν.
4. Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν με βία.
5. Μην κατευθύνετε το φως από το κάτω μέρος του ποντικιού στα μάτια σας.
6. Μην πάρετε στη βροχή ή στον ήλιο ή στη φωτιά.
7. Μην ξεπλένετε απευθείας με νερό.

Πρόσοχή

1. Η φωτοηλεκτρική τεχνολογία μπορεί να ανιχνεύσει σωστά την κίνηση του ποντικιού στις περισσότερες επιφάνειες. Μην χρησιμοποιείτε το ποντίκι σε ανακλαστικές, διαφανείς ή ανώμαλες επιφάνειες.
2. Χρησιμοποιήστε στεγνό και μαλακό πανί για να καθαρίσετε το προϊόν.
3. Μην διπλώνετε ή λυγίζετε το προϊόν.
4. Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν με βία.
5. Μην κατευθύνετε το φως από το κάτω μέρος του ποντικιού στα μάτια σας.
6. Μην πάρετε στη βροχή ή στον ήλιο ή στη φωτιά.
7. Μην ξεπλένετε απευθείας με νερό.

Felhasználói kézikönyv | Magyar

A billentyűzet funkcióinak áttekintése

1.Médialejátszó
2.Hangerő -
3.Hangerő +
4.Néma
5.Előző dal
6.Következő dal
7.Lejátszás / Szünet
8.Álljon meg
9.Honlap
10.Email
11.A számítógépem
12.Kedvenc
13.Szám zár jelző
14.Nagybetűs zár jelző
15.Az akkumulátor lemerülésének jelzője
16.Akkumulátor ajtaja
17.Vízelvezető lyuk

Az egér funkcióinak áttekintése

1. Görgető kerék
2. Bal és jobb gomb
3. Vezeték nélküli vevő
4. Optikai érzékelő
5. BE / KI kapcsoló
6. Akkumulátor ajtaja

Csatlakozási útmutató

1. Tolja el az akkumulátor ajtaját.
2. Húzza le az akkumulátor szigetelő fóliáját. Kapcsolja be a főkapcsolót.
3. Vegye ki a vevőt és csukja be az elemtartó ajtaját.
4. Csatlakoztassa a vevőt a számítógép USB-portjához.

A csomagolás tartalma

1. Vezeték nélküli billentyűzet és egér
2. Vezeték nélküli vevő
3. Felhasználói kézikönyv és fontos információk
4. 1 * AA elem (belső egér), 1 * AA elem (belső billentyűzet)

Rendszerkövetelmény

1. 1 * USB port
2. Microsoft Windows 7 , Windows 8 , Windows 10 vagy újabb ； Android 3.2 és újabb; Mac OS 10.5 és újabb;

Megjegyzés: A multimédia funkciók részben érvénytelenek az operációs rendszer különböző verzióiban.

Műszaki adatok

1.Csatlakozás: 2,4 GHz-es vezeték nélküli
2.Vezeték nélküli tényleges távolság: 15m
3.Gombok száma: 3
4.Egérgombok élettartama: 3 millió billentyűlenütés
5.A billentyűzet élettartama: 8 millió billentyűlenütés
6.Felbontás: 1600 DPI
7.Tápellátás: 1 * AA Philips akkumulátor (egér), 1 * AA Philips akkumulátor (billentyűzet)
8.Interfész: USB vezeték nélküli vevő
9.A termék mérete: 110*66*35mm (egér), 443*151*31mm (billentyűzet)
10.A termék súlya: 589g
11.Üzemi hőmérsékletartomány: 0 °C–40 °C.
12.Üzemi páratartalom: 10%–85%.

Hibaelhárítás

1. Ellenőrizze, hogy a termék USB vezeték nélküli vevője megfelelően csatlakozik-e a számítógép USB-portjához.
2. Ellenőrizze, hogy a számítógép megfelel-e a rendszer minimális követelményeinek.
3. Ha a termék és a vevő közötti távolság meghaladja az effektív tartományt, a jobb teljesítmény érdekében csökkentse a távolságot.

Ha nem tudja megoldani a problémát, kérjük, próbálja megtalálni a megoldást a Philips webhelyén vagy a legközelebbi kereskedőnél. Kérjük, ne bontsa szét erőszakkal a terméket.

Figyelem

1. A fotoelektromos technológia helyesen érzékeli az egér mozgását a legtobb felületen. Ne használja az egeret fényvisszaverő, átlátszó vagy egyenetlen felületeken.
2. Kérjük, száraz és puha ruhával tisztítsa meg a terméket.
3. Ne hajtsa össze vagy hajlítsa meg a terméket.
4. Ne szerelje szét a terméket erőszakkal.
5. Ne irányítsa a fényt az egér aljától a szemére.
6. Ne kerüljön esőbe, napsütésbe vagy tűzbe.
7. Ne öblítse le közvetlenül vízzel.

Manuale utente | Italiano

Panoramica delle funzioni della tastiera

1.Media Player
2.Volume -
3.Volume +
4.Mute
5.Canzone precedente
6.Prossima canzone
7.Play / pausa
8.Fermare
9.Homepage
10.E-mail
11.Il mio computer
12.Preferito
13.Indicatore di blocco numerico
14.Indicatore di blocco maiuscole
15.Indicatore di batteria scarica
16.Sportello della batteria
17.Foro di drenaggio

Panoramica delle funzioni del mouse

1. Rotella di scorrimento
2. Pulsanti sinistro e destro
3. Ricevitore wireless
4. Sensore ottico
5. Interruttore ON / OFF
6. Sportello della batteria

2022 © Top Victory Investments Limited . All rights reserved.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Top Victory Investments Limited , and Top Victory Investments Limited is the warrantor in relation to this product.

Specifications are subject to change without notice

Made in China

Register your product and get support at:
www.philips.com/welcome

Guida alla connessione

1. Spingere via lo sportello della batteria.
2. Rimuovere la pellicola isolante della batteria. Accendi l'interruttore di alimentazione.
3. Estrarre il ricevitore e chiudere lo sportello della batteria.
4. Collegare il ricevitore alla porta USB di un PC.

Contenuto della confezione

1. Tastiera e mouse wireless
2. Ricevitore wireless
3. Manuale dell'utente e informaz