Audio Streaming Box

- a multifunctional audio adaptor for home appliances

USER MANUAL

Model: BT17

EN

Packing Content:

How does it work?

As a Wireless Transmitter(TX mode)

Connect SOOMFON SF-BT013 to power supply & Connect suitable cable to TV

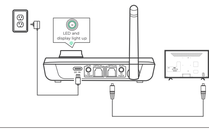

EN

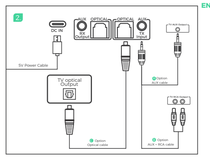

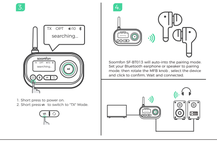

EN

As a Wireless Receiver (RX mode)

Connect SOOMFON SF-BT013 to power supply & Connect suitable cable to speaker

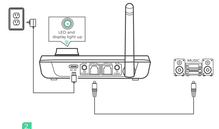

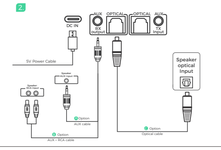

EN

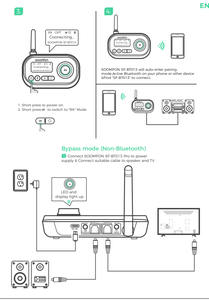

EN

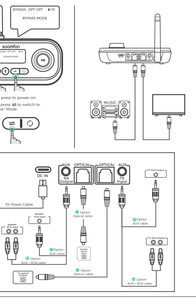

EN

Product Overview:

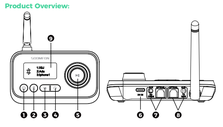

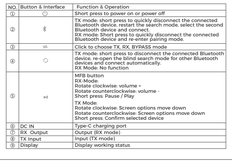

NO.	Button & Interface	Function & Operation
①		Short press to power on or power off
②		Click to disconnect the quickly disconnect the connected Bluetooth device, restart the search mode, select the second Bluetooth device and connect. Long press 3s to disconnect the quickly disconnect the connected Bluetooth device and re-enter pairing mode.
③		Click to choose TX, RX, BYPASS mode
④		TX mode: short press to disconnect the connected Bluetooth device, re-open the blind search mode for other Bluetooth devices to connect automatically. RX Mode: No function
⑤		MFB button RX Mode Rotate clockwise: volume + Rotate counterclockwise: volume - Short press: Pause / Play TX Mode Rotate clockwise: Screen options move down Rotate counterclockwise: Screen options move down Short press: Confirm selected device
⑥	DC IN	Type-C charging port
⑦	RX Output	Output (RX mode)
⑧	TX Input	Input (TX mode)
⑨	Display	Display working status

EN

Quick User Guide

As a Wireless Transmitter (TX Mode)

1). Connect audio source (TV, DVD etc.) to "soomfon SF-BT013" from TV port with the audio cables provided (optical or AUX/RCA).

2). Connect "soomfon SF-BT013" to power source with USB cable and adapter;

3). Connect the power to automatically turn on or short click button to power on;

4). Click button to choose the "RX" mode, the display shows "connecting.....",

5). Pair "soomfon SF-BT013" with your Bluetooth-enabled phone/pc/tablet.

1. Active Bluetooth on your phone or other device to find "SOOMFON SF-BT013" to connect.

2. Wait and connected.

3. Pair "soomfon SF-BT013" with the scond Bluetooth-enabled phone/pc/tablet.

Repeat "5" step

Bypass mode (Non-Bluetooth mode)

1). Connect audio source (TV, DVD etc.) to "SOOMFON SF-BT013" "TX Input" port with the audio cables provided (optical or AUX/RCA).

2). Connect your speaker to "SOOMFON SF-BT013" "Output" port with your own audio cable (optical or AUX/RCA).

EN

As a Wireless Receiver (RX mode)

1). Connect your speaker to "soomfon SF-BT013" to "RX output" port with the audio cable provided (optical or AUX/RCA).

2). Connect "soomfon SF-BT013" to power source with USB cable and adapter;

3). Connect the power to automatically turn on or short click button to power on;

4). Click button to choose the "RX" mode, the display shows "connecting.....",

5). Pair "soomfon SF-BT013" with your Bluetooth-enabled phone/pc/tablet.

1. Active Bluetooth on your phone or other device to find "SOOMFON SF-BT013" to connect.

2. Wait and connected.

3. Pair "soomfon SF-BT013" with the scond Bluetooth-enabled phone/pc/tablet.

Repeat "5" step

Bypass mode (Non-Bluetooth mode)

1). Connect audio source (TV, DVD etc.) to "SOOMFON SF-BT013" "TX Input" port with the audio cables provided (optical or AUX/RCA).

2). Connect your speaker to "SOOMFON SF-BT013" "Output" port with your own audio cable (optical or AUX/RCA).

EN

3).Connect "SOOMFON SF-BT013" to power source with USB cable and adapter.

4). Connect the power to automatically turn on or short click button to power on

5) Click button to the "Bypass" mode, the display shows "Bypass Mode".

6).Ready for use. Important Notice:

1. Make sure your(TV) output is valid. AUX test with earphones.

2. Does NOT support Dolby/DTS under OPT.

3. Bypass can only work with the same type of input / output i.e. AUX input to AUX output or OPT input to OPT output.

Trouble shooting

1) I am having trouble pairing and connecting to my Bluetooth device.

Please check the following:

1. Your wireless device supports the wireless profiles listed in the specifications.

2. "SOOMFON SF-BT013" and your device are next to each other or within 3 feet/1 meter.

3. Make sure both "SOOMFON SF-BT013" and the wireless device are in pairing mode.

4. When SOOMFON SF-BT013 and cell phone wireless pairing reboot , please confirm whether the use of the correct input power, the machine supports 5V DC power supply, please do

EN

not use fast charging or poor quality miscellaneous power input, there will be possible undervoltage or current overprotection phenomenon.

2) After connecting and pairing with my wireless device, I cannot hear any music from my sound system:

1. Output defaults to AUX output priority. If optical fiber output is required, please ensure that there is no external AUX cable connected to the AUX output port.

2. In Optical mode, "SOOMFON SF-BT013" support device with sampling rate under 48kHz.

3. Need to make sure TV audio format is set to PCM(Fig-1) and TV sound out as"External Speakers"(Fig-2)

Fig-1 Set your TV Audio Format to "PCM"(IMPORTANT)

Fig-2 Set your TV Speaker to "External Speaker"

IT

Schematico Prodotto:



NO.	Bottoni & Prese	Funzione&Operazione
①		Premere brevemente per accendere o spegnere
②		Modalità TX: premere brevemente per disconnettere rapidamente il dispositivo Bluetooth connesso, riavviare la modalità di ricerca cieca per altri dispositivi Bluetooth e connettersi Modalità RX: premere brevemente per disconnettere rapidamente il dispositivo Bluetooth connesso, riavviare la modalità di selezione dell'associazione
③		Fare un clic per selezionare la modalità TX, RX, BYPASS
④		Modalità TX: premere brevemente per disconnettere il dispositivo Bluetooth connesso, riapre la modalità di ricerca cieca di altri dispositivi Bluetooth e connettersi Modalità RX: No funzione Modalità BX: Nessuna funzione
⑤		Pulsante MFB Modalità RX: Ruota in senso orario: volume + Ruota in senso antiorario: volume - Premere brevemente: Pausa / Play Modalità TX: Ruota in senso orario: le opzioni sullo schermo si spostano verso il basso Ruota in senso antiorario: le opzioni sullo schermo si spostano verso l'alto Premere brevemente: conferma il dispositivo selezionato
⑥	DC IN	Porta di ricarica di tipo C
⑦	RX Uscita	Uscita(Modalità RX)
⑧	TX Ingresso	Ingresso(Modalità TX)
⑨	Display	Stato di lavoro Display

IT

Guida per l'utente

Trasmettitore Wireless (modalità TX)

1) Collegare la sorgente audio (TV, DVD ecc.) al "soomfon SF-BT013" dalla porta TV con i cavi audio in dotazione (ottici o AUX/RCA).

2) Collegare "soomfon SF-BT013" alla fonte di alimentazione (TV, presa USB per PC o alimentatore) con cavo USB:

3) "soomfon SF-BT013" si avvia automaticamente dopo l'accensione o premere brevemente il pulsante di accensione per 3 secondi per accenderlo;

4) Fare clic sul pulsante per scegliere la modalità "TX", il display mostra "seching.....",

5) Abbina "soomfon SF-BT013" con le tue cuffie/altoparlanti abilitati Bluetooth:

1. Imposta le cuffie/gli altoparlanti in modalità di associazione;

2. Poi il nome del dispositivo Bluetooth cercato verrà visualizzato sul display.

3. Ruotare la manopola MFB , selezionare il dispositivo e fare clic per confermare, attendi e connettersi.

6). Associazione di cuffie/altoparlanti cond abilitati Bluetooth:

Fare clic per disconnettere rapidamente il dispositivo Bluetooth connesso, riavviare la modalità di ricerca, quindi ripetere il passaggio "5)";

oppure fare clic per disconnettere il dispositivo Bluetooth connesso, riaprire la modalità di ricerca cieca per altri dispositivi Bluetooth e connettersi automaticamente.

IT

Ricevitore Wireless (modalità RX)

1). Collega il tuo altoparlante alla porta "soomfon SF-BT013" alla porta "RX output" con il cavo audio in dotazione (ottico o AUX/RCA).

2). Collegare "soomfon SF-BT013" alla fonte di alimentazione con cavo USB e adattatore;

3). Collegare l'alimentazione per accendere automaticamente o premere brevemente il pulsante per accendere;

4). Fare clic sul pulsante per scegliere la modalità "RX", il display mostra "connessione .....",

5). Associa "soomfon SF-BT013" al tuo telefono/pc/tablet abilitato Bluetooth.

1. Attiva il Bluetooth sul tuo telefono o altro dispositivo per trovare "SOOMFON SF-BT013" da connettere.

2. Attendi e collegati.

3. Accoppia "soomfon SF-BT013" con il telefono/pc/tablet abilitato Bluetooth.

Ripetere il passaggio "5".

Modalità bypass (modalità non Bluetooth)

1). Collegare la sorgente audio (TV, DVD ecc.) alla porta "SOOMFON SF-BT013" "TX Input" con i cavi audio in dotazione (ottici o AUX/RCA).

2). Collegare il tuo altoparlante alla porta "SOOMFON SF-BT013" "Output" con il tuo cavo audio (ottico o AUX/RCA).

IT

3).Collegare "SOOMFON SF-BT013" alla fonte di alimentazione con cavo USB e adattatore.

4). Collegare l'alimentazione per accendere automaticamente o premere brevemente il pulsante per accendere

5). Fare clic sul pulsante per la modalità "Bypass", il display mostra "Modalità Bypass".

6). Pronto per l'uso. Avviso IMPORTANTE:

1. Assicurati che il tuo output (TV) sia valido. Test AUX con auricolari.

2. NON supporta Dolby/DTS in OPT.

3. Il bypass può funzionare solo con lo stesso tipo di ingresso/uscita, ovvero ingresso AUX su uscita AUX o ingresso OPT su uscita OPT.

Risoluzione dei problemi

1) Ho problemi con l'accoppiamento e la connessione al mio dispositivo Bluetooth.

Si prega di controllare quanto segue:

1. Il dispositivo wireless supporta i profili wireless elencati nelle specifiche.

2. "SOOMFON SF-BT013" e il dispositivo si trovano uno accanto all'altro e entro 3 piedi/1 metro.

3. Assicurarsi che sia "SOOMFON SF-BT013" che il dispositivo wireless siano in modalità di associazione.

IT

4. Quando SOOMFON SF-BT013 e l'accoppiamento wireless del telefono cellulare si riavviano, confermare se l'uso della corretta alimentazione in ingresso, la macchina supporta l'alimentazione a 5 V CC, non utilizzare la ricarica rapida o un ingresso di alimentazione vario di scarsa qualità, sarà possibile fenomeno di sottotensione o sovraprotezione di corrente;

2) Dopo la connessione e l'associazione con il mio dispositivo wireless, non riesco a sentire la musica dal mio sistema audio:

1. L'uscita predefinita è la priorità dell'uscita AUX. Se è necessaria un'uscita in fibra ottica, assicurarsi che non vi sia alcun cavo AUX esterno collegato alla porta di uscita AUX.

2. In modalità ottica, dispositivo di supporto "SOOMFON SF-BT013" con frequenza di campionamento inferiore a 48kHz.

3. È necessario assicurarsi che il formato audio della TV sia impostato su PCM (Fig-1) e che l'audio della TV venga emesso come "Altoparlanti esterni" (Fig-2).

Fig-1 Imposta l'audio della TV Formato su "PCM"(IMPORTANTE)

Fig-2 Imposta l'altoparlante della TV su "Altoparlante Esterno"

DE

Produktübersicht:



NO.	Knöpfe & Griffe	Funktionsbetrieb
①		Kurz drücken zum Ein- oder Ausschalten
②		TX Modus: Kurz drücken, um das verbundene Bluetooth-Gerät schnell zu trennen, den Suchmodus neu zu starten, das zweite Bluetooth-Gerät auszuwählen und eine Verbindung herzustellen. RX Modus: Kurz drücken, um das verbundene Bluetooth-Gerät schnell zu trennen und den Kopplungsauswahlmodus erneut aufzurufen.
③		Klicken Sie hier, um den Modus TX, RX, BYPASS auszuwählen
④		TX Modus: Kurz drücken, um das verbundene Bluetooth-Gerät schnell zu trennen, um andere Bluetooth-Geräte erneut zu öffnen und automatisch eine Verbindung herzustellen. RX Modus: Keine Funktion
⑤		MFB-Taste RX-Modus Im Uhrzeigersinn drehen: Lautstärke + Gegen den Uhrzeigersinn drehen: Lautstärke - Kurz drücken: Pause / Wiedergabe TX-Modus Im Uhrzeigersinn drehen: Bildschirmoptionen bewegen sich nach unten Gegen den Uhrzeigersinn drehen: Bildschirmoptionen bewegen sich nach oben Kurz drücken: Ausgewähltes Gerät bestätigen
⑥	DC IN	Typ-C-Ladeanschluss
⑦	RX Ausgang	Ausgang (RX Modus)
⑧	TX-Eingang	Eingang (TX Modus)
⑨	Display	Arbeitsstatus des Bildschirms

DE

Benutzerhandbuch

Drahtloser Sender (TX-Modus)

1) Verbinden Sie die Audioquelle (TV, DVD etc.) mit dem „SF-BT013" vom TV Anschluss mit den mitgelieferten Audiokabeln (optisch oder AUX/RCA);

2) Schließen Sie „soomfon SF-BT013" mit einem USB-Kabel an die Stromquelle (Fernseher, PC-USB-Buchse oder Netzteil) an;

3) "soomfon SF-BT013" startet automatisch nach dem Einschalten oder drücken Sie kurz den Netzschalter für 3 Sekunden, um es einzuschalten;

4) Klicken Sie auf die -Taste, um den „TX"-Modus auszuwählen, das Display zeigt „searching.....",

5) Koppeln Sie "soomfon SF-BT013" mit Ihren Bluetooth-fähigen Kopfhörern/Lautsprechern:

1. Versetzen Sie Ihre Headsets/Lautsprecher in den Pairing-Modus;

2. Dann wird der Name des gesuchten Bluetooth-Geräts auf dem Display angezeigt.

3. Drehen Sie den MFB-Knopf , wählen Sie das Gerät aus und klicken Sie zur Bestätigung. Warten und verbunden.

6) Koppeln des zweiten Bluetooth-fähigen Headsets/Lautsprechers:

Klicken Sie auf , um das verbundene Bluetooth-Gerät schnell zu trennen, starten Sie den Suchmodus neu und wiederholen Sie dann Schritt „5)";

DE

oder Klicken Sie auf , um das verbundene Bluetooth-Gerät zu trennen, den blinden Suchmodus für andere Bluetooth-Geräte erneut zu öffnen und automatisch eine Verbindung herzustellen."

Drahtloser Empfänger (RX-Modus)

1). Verbinden Sie Ihren Lautsprecher mit dem mitgelieferten Audiokabel (optisch oder AUX/Cinch) mit dem Anschluss „soomfon SF-BT013" und dem Anschluss „RX-Ausgang";

2). Schließen Sie "soomfon SF-BT013" mit USB-Kabel und Adapter an die Stromquelle an;

3). Schließen Sie das Gerät an das Gerät an, um es automatisch einzuschalten, oder drücken Sie kurz die Taste um es einzuschalten.

4). Klicken Sie auf die Schaltfläche um den „RX"-Modus auszuwählen, das Display zeigt „connecting .....",

5). Koppeln Sie "soomfon SF-BT013" mit Ihrem Bluetooth-fähigen Telefon/PC/Tablet.

1. Schalten Sie Bluetooth auf Ihrem Telefon oder einem anderen Gerät ein, um „SOOMFON SF-BT013" zum Verbinden zu finden.

2. Warten und verbinden.

3. Koppeln Sie "soomfon SF-BT013" mit Ihrem Bluetooth-fähigen Telefon/PC/Tablet.

Wiederholen Sie Schritt "5".

DE

Bypass-Modus (Nicht-Bluetooth-Modus)

1). Schließen Sie die Audioquelle (TV, DVD etc.) mit den mitgelieferten Audiokabeln (optisch oder AUX/Cinch) an den „TX Input"-Anschluss „SOOMFON SF-BT013" an.

2). Schließen Sie Ihren Lautsprecher mit Ihrem Audiokabel (optisch oder AUX/Cinch) an den „Ausgang"-Anschluss „SF-BT013" an.

3).Schließen Sie "SF-BT013"" mit USB-Kabel und Adapter an die Stromquelle an.

4). Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an, um es automatisch einzuschalten, oder drücken Sie kurz die Taste um es einzuschalten

5). Klicken Sie auf die Schaltfläche für den „Bypass"-Modus, das Display zeigt „Bypass Mode" an.

6). Einsatzbereit.

Wichtiger Hinweis:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihre Ausgabe (TV) gültig ist. AUX-Test mit Kopfhörern.

2. Dolby/DTS NICHT in OPT unterstützen.

3. Bypass kann nur mit dem gleichen Ein-/Ausgangstyp funktionieren, d. h. AUX-Eingang zu AUX-Ausgang oder OPT-Eingang zu OPT-Ausgang.

DE

Fehlerbehebung

1) Ich habe Probleme beim Koppeln und Verbinden mit meinem Bluetooth-Gerät.

Bitte überprüfen Sie Folgendes:

1. Das Wireless-Gerät unterstützt die in den Spezifikationen aufgeführten Wireless-Profile.

2. „SF-BT013" und das Gerät befinden sich nebeneinander oder innerhalb von 1 Meter.

3. Stellen Sie sicher, dass sich sowohl „SF-BT013" als auch das drahtlose Gerät im Kopplungsmodus befinden.

4. Wenn das drahtlose Pairing von SOOMFON SF-BT013 und dem Mobiltelefon neu gestartet wird, bestätigen Sie bitte, ob die Verwendung der richtigen Eingangsleistung, das Gerät eine DC-5-V-Stromversorgung unterstützt, verwenden Sie kein Schnellladen oder verschiedene Leistungseingänge von schlechter Qualität, Unterspannung oder Überspannung -aktuelles Phänomen wird möglich sein;

2) Nach dem Verbinden und Koppeln mit meinem drahtlosen Gerät kann ich keine Musik von meinem Audiosystem hören:

1. Der Standardausgang ist AUX-Ausgangspriorität. Wenn ein Glasfaserausgang erforderlich ist, stellen Sie bitte sicher, dass kein externes AUX-Kabel mit dem AUX-Ausgang verbunden ist.

2. Im optischen Modus unterstützen Sie das Gerät „SF-BT013" mit einer Abtastrate unter 48 kHz.

DE

3. Sie müssen sicherstellen, dass das Audioformat des Fernsehers auf PCM eingestellt ist (Abb. 1) und der Ton des Fernsehers als „Externe Lautsprecher" ausgegeben wird (Abb. 2).

Abb. 1 Stellen Sie das TV-Audioformat auf „PCM" ein (WICHTIG)

Abb. 2 TV-Lautsprecher auf „Externer Lautsprecher" einstellen

ES

Descripción del Producto

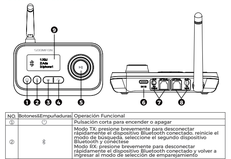

NO.	Botones&Empuñaduras	Operación Funcional
①		Pulsación corta para encender o apagar
②		Modo TX: presione brevemente para desconectar rápidamente el dispositivo Bluetooth conectado, reinicie el modo de búsqueda, seleccione el segundo dispositivo Bluetooth y conecte Modo RX: presione brevemente para desconectar rápidamente el dispositivo Bluetooth conectado y volver a ingresar el modo de emparejamiento
③		Haga clic para seleccionar el modo TX, RX, BYPASS
④		Modo TX: presione brevemente para desconectar el dispositivo Bluetooth conectado, vuelva a abrir el modo de búsqueda ciega para otros dispositivos Bluetooth y conectarse automáticamente. Modo RX: sin función
⑤		Botón MFB Modo RX Girar en el sentido de las agujas del reloj: volumen + Girar en sentido contrario a las agujas del reloj: Volumen - Presione corta: pausa/reproducir Modo TX: Girar en el sentido de las agujas del reloj: las opciones de la pantalla se mueven hacia abajo Girar en sentido contrario a las agujas del reloj: las opciones de pantalla se mueven hacia arriba Pulsación breve: confirmar el dispositivo seleccionado
⑥	DC IN	Puerto de carga tipo C
⑦	RX Salida	Salida (modo RX)
⑧	Entrada de Transmisión	Entrada (modo TX)
⑨	Pantalla	Estado de funcionamiento de la pantalla

ES

Guía del usuario

Como transmisor inalámbrico (modo TX)

1) Conecte la fuente de audio (TV, DVD, etc.) a "soomfon SF-BT013" desde el puerto de TV con los cables de audio proporcionados (óptico o AUX/RCA);

2). Conecte "soomfon SF-BT013" a la fuente de alimentación (TV, toma USB de PC o adaptador de corriente) con un cable USB;

3). "soomfon SF-BT013" se enciende automáticamente o presiona brevemente el botón de encendido durante 3 segundos para encender;

4). Haga clic en el botón para elegir el modo "TX", la pantalla muestra "buscando...",

5). Empareje "soomfon SF-BT013" con sus auriculares/altavoces Bluetooth:

1. Configure sus auriculares/altavoces en modo de emparejamiento;

2. Luego, el nombre del dispositivo bluetooth buscado se mostrará en la pantalla.

3. Cire la perilla MFB , seleccione el dispositivo y haga clic para confirmar, esperar y conectar.

6). Emparejamiento de los segundos auriculares/altavoces habilitados para Bluetooth:

Haga clic para desconectar rápidamente el dispositivo Bluetooth conectado, reinicie el modo de búsqueda y luego repita el paso "5);

ES

o Haga clic para desconectar el dispositivo Bluetooth conectado, vuelva a abrir el modo de búsqueda ciega para otros dispositivos Bluetooth y conéctese automáticamente.

Como receptor inalámbrico (modo RX)

1). Conecte su altavoz a "soomfon SF-BT013" al puerto de "salida RX" con el cable de audio provisto (óptico o AUX/RCA).

2). Conecte "soomfon SF-BT013" a la fuente de alimentación con un cable USB y un adaptador;

3). Conecte la alimentación para encender automáticamente o haga clic en el botón corto para encender;

4). Haga clic en el botón para elegir el modo "RX", la pantalla muestra "connecting.....",

5). Empareje "soomfon SF-BT013" con su teléfono, computadora o tableta con Bluetooth.

1. Encienda el Bluetooth del teléfono móvil u otros dispositivos y busque "SOOMFON SF-BT013" para conectarse.

2. Espera y conectado.

3. Empareje "soomfon SF-BT013" con el segundo teléfono/ordenador/tableta habilitado para Bluetooth.

Repita el paso "5)"

ES

Modo de Bypass (no modo Bluetooth)

1) Use el cable de audio provisto (óptico o AUX/RCA) para conectar la fuente de audio (TV, DVD, etc.) al puerto "TX IN" de "SOOMFON SF-BT013".

2) Use su propio cable de audio (óptico o AUX/RCA) para conectar su altavoz al puerto "SOOMFON SF-BT013" "Output".

3) Conecte "SOOMFON SF-BT013" a la fuente de alimentación con cable USB y adaptador.

4) Conéctese a la fuente de alimentación para encender automáticamente o presione brevemente el botón para encender

5) Haga clic en el botón para ingresar al modo "Bypass" y la pantalla mostrará "Bypass Mode".

6) Listo para usar. Nota:

1. Asegúrese de que su salida (TV) esté activa. Prueba AUX con auriculares

2. Dolby/DTS no es compatible con OPT.

3. El bypass solo puede funcionar con el mismo tipo de entrada/salida, es decir, entrada AUX a salida AUX o entrada OPT a salida OPT.

ES

Solución de Problemas

1) Tiene problemas para emparejar y conectarse a un dispositivo Bluetooth.

Por favor revisa lo siguiente:

1. Su dispositivo inalámbrico admite los perfiles inalámbricos enumerados en Especificaciones.

2. "SOOMFON SF-BT013" está junto a su dispositivo o dentro de un radio de 3 pies/1 metro.

3. Asegúrese de que tanto "SOOMFON SF-BT013" como el dispositivo inalámbrico estén en modo de emparejamiento.

4. Cuando SOOMFON SF-BT013 se empareje de forma inalámbrica con el teléfono móvil y se reinicie, confirme si se utiliza la alimentación de entrada correcta. El dispositivo admite una fuente de alimentación de 5V DC. No utilice una carga rápida o una entrada de alimentación de baja calidad, lo que puede causar subtensión o protección contra sobrecorriente;

2) Después de conectar y vincular mi dispositivo inalámbrico, no puedo escuchar música en mi sistema de sonido.

1. La salida de audio predeterminada es la salida AUX prioritaria. Si se requiere una salida óptica, asegúrese de que no haya ningún cable AUX externo conectado al puerto de salida AUX.

2. En modo óptico, "SOOMFON SF-BT013" admite dispositivos con una frecuencia de muestreo inferior a 48KHz.

ES

3. Debe asegurarse de que el formato de audio del televisor esté configurado en PCM (Figura-1) y que la salida de sonido del televisor sea "Altavoz externo" (Figura-2)

Fig. 1 Configure el formato de audio de la TV en "PCM" (IMPORTANTE)

Fig. 2 Configure el altavoz del televisor en "Altavoz externo".

FR

Description du produit

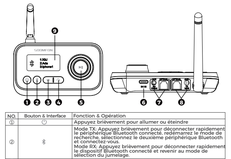

NO.	Bouton & Interface	Fonction & Opération
①		Appuyez brièvement pour allumer ou éteindre
②		Mode TX: Appuyez brièvement pour déconnecter rapidement le périphérique Bluetooth connecté, redémarrer le mode de recherche, sélectionnez le deuxième périphérique Bluetooth et connecter. Mode RX: Appuyez brièvement pour déconnecter rapidement le dispositif Bluetooth connecté et rewenir au mode de sélection de l'appareil associé
③		Cliquez pour sélectionner le mode TX, RX ou BYPASS.
④		Mode TX: Appuyer brièvement pour déconnecter l'appareil Bluetooth connecté, rouvrir le mode de recherche aveugle pour les autres appareils Bluetooth et établir automatique la connexion. Mode RX: Aucune fonction
⑤		Bouton MFB Mode RX Tourner dans le sens des aiguilles d'une montre: Volume + Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre: Volume - Appui court: Pause / Jouer Mode TX: Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre: les options à l'écran se déplacent vers le bas. Rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre: les options de l'écran se déplacent vers le haut.
⑥	DC IN	Port de chargement de type C
⑦	Sortie RX	Sortie (Mode RX)
⑧	Entrée TX	Entrée (Mode TX)
⑨	Écran	État de travail de l'écran

FR

Manuel d'utilisation

Émetteur Sans Fil (mode TX)

1) Connectez la source audio (TV, DVD, etc.) au "SF-BT013" à partir de la prise TV en utilisant les câbles audio fournis (optique ou AUX/RCA);

2) Connecter le "soomfon SF-BT013" à la source d'alimentation (téléviseur, prise USB du PC ou adaptateur secteur) à l'aide d'un câble USB;

3) "soomfon SF-BT013" démarre automatiquement après la mise sous tension ou appuyez brièvement sur l'interrupteur d'alimentation pendant 3 secondes pour l'allumer;

4) Cliquez sur le bouton pour sélectionner le mode "TX", l'écran affiche "searching.....",

5) Couplez le "soomfon SF-BT013" avec vos écouteurs/haut-parleurs compatibles Bluetooth:

1. Mettez vos écouteurs/haut-parleurs en mode d'appairage;

2. Ensuite, le nom de l'appareil bluetooth recherché s'affiche à l'écran:

3. Tournez le bouton MFB , sélectionnez l'appareil et cliquez pour confirmer, attendez et se connectez.

6). Jumelé avec un deuxième casque/enceinte Bluetooth:

Cliquez sur pour déconnecter rapidement le périphérique Bluetooth connecté, redémarrez le mode de recherche, puis répétez l'étape "5);

FR

ou Cliquez sur pour déconnecter le périphérique Bluetooth connecté, rouvrir le mode de recherche aveugle d'autres périphériques Bluetooth et se connecter automatiquement.

En tant que Récepteur Sans Fil (mode RX)

1) Connectez votre haut-parleur au "soomfon SF-BT013" au port "RX output" avec le câble audio fourni (optique ou AUX/RCA).

2). Connectez le "soomfon SF-BT013" à l'alimentation électrique avec un câble USB et un adaptateur;

3) Mettez l'appareil sous tension pour qu'il s'allume automatiquement ou cliquez sur le bouton court pour l'allumer;

4). Cliquez sur le bouton pour choisir le mode "RX", l'écran affiche "connecting.....",

5). Associez "soomfon SF-BT013" avec votre téléphone, ordinateur ou tablette compatible Bluetooth.

1. Activez la fonction Bluetooth sur votre téléphone portable ou d'autres appareils et recherchez "SOOMFON SF-BT013" pour vous connecter.

2. En veille et connecté.

3. Associez "soomfon SF-BT013" avec le deuxième téléphone/ordinateur/tablette compatible Bluetooth.

Répétez l'étape "5)".

FR

Mode Bypass (mode non-Bluetooth)

1) Utilisez le câble audio fourni (optique ou AUX/RCA) pour connecter la source audio (TV, DVD, etc.) au port "TX IN" de "SOOMFON SF-BT013".

2) Utilisez votre propre câble audio (optique ou AUX/RCA) pour connecter votre haut-parleur au port "Output" de "SOOMFON SF-BT013".

3) Connectez "SOOMFON SF-BT013" à l'alimentation électrique avec le câble USB et l'adaptateur.

4) Connectez-le à l'alimentation électrique pour qu'il s'allume automatiquement ou appuyez brièvement sur le bouton pour l'allumer;

5) Cliquez sur le bouton pour entrer en mode "Bypass" et l'écran affichera "Bypass Mode".

6) Prêt à l'emploi. Note:

1) Assurez-vous que votre sortie (TV) est active. Testez AUX avec des écouteurs.

2. Dolby/DTS n'est pas compatible avec OPT.

3. Le bypass ne peut fonctionner qu'avec le même type d'entrée/sortie, c'est-à-dire entrée AUX vers sortie AUX ou entrée OPT vers sortie OPT.

FR

Dépannage

1) Vous rencontrez des problèmes de couplage et de connexion avec un périphérique Bluetooth.

Veuillez vérifier les points suivants:

1. Votre appareil sans fil prend en charge les profils sans fil répertoriés dans la section Spécifications.

2. "SOOMFON SF-BT013" se trouve à côté de votre appareil ou dans un rayon de 3 pieds/1 mètre.

3. Assurez-vous que "SOOMFON SF-BT013" et le périphérique sans fil sont en mode de couplage.

4. Lorsque le SOOMFON SF-BT013 est appairé sans fil avec le téléphone mobile et redémarré, vérifiez si l'alimentation d'entrée utilisée est correcte. L'appareil prend en charge une alimentation en courant continu de 5V. N'utilisez pas de charge rapide ou d'alimentation d'entrée de mauvaise qualité, ce qui pourrait entraîner une protection contre les sous-tensions ou les surintensités;

2) Après avoir connecté et apparié mon appareil sans fil, je ne peux pas écouter de la musique sur mon système audio.

1. La sortie audio par défaut est la sortie AUX prioritaire. Si une sortie optique est requise, assurez-vous qu'aucun câble AUX externe n'est connecté au port de sortie AUX.

FR

2. En mode optique, "SOOMFON SF-BT013"" prend en charge les appareils dont la fréquence d'échantillonnage est inférieure à 48KHz.

3. Vous devez vous assurer que le format audio du téléviseur est réglé sur PCM (Figure-1) et que la sortie sonore du téléviseur est réglée sur "External Speaker"" (Figure-2).

Fig-1 Régler le format audio du téléviseur sur "PCM" (IMPORTANT)

Speakers
Internal speakers
External speakers
Headset