HyperX Clutch

Wireless Gaming Controller

Quick Start Guide

Overview

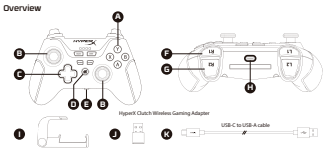

- **A** Action buttons
- **B** Analog sticks (L3/R3)
- **C** D-Pad
- **D** Home-Taste
- **E** Modus-Wahlschalter
- **F** Bumper (L1/R1)
- **G** Trigger (L2/R2)
- **H** USB-C-Anschluss
- **I** Verstellbare Mobiltelefonhalterung
- **J** 2.4GHz-Funkadapter
- **K** USB-C-zu-A-Kabel

4402213

1

Setup

Charging



LED STATUS	BATTERY LEVEL
	< 20%
	20% - 50%
	51% - 75%
	76% - 100%

It is recommended to fully charge the controller before first use.

Mode Selection



2

Pairing and Connecting

2.4G
1. Set the mode selection switch to 2.4G.
2. Connect the 2.4GHz wireless adapter to the PC.
3. Tap the Home button. The controller will power on and attempt to connect to the 2.4GHz wireless adapter.

Bluetooth
1. Set the mode selection switch to Bluetooth.
2. Press and hold the Home button for 6 seconds until the LEDs rapidly scroll to indicate pairing mode.
3. On your Bluetooth-enabled device, search and connect to "HyperX Clutch."

Usage

Power - 2.4G or Bluetooth Mode
Press the Home button to power the controller. The controller will attempt to connect to your device.
The controller will automatically shut off after 5 minutes of inactivity.

Handheld Mode
Attach the mobile clip and insert a phone.

Tabletop Mode
Fold the clip to use as a phone or tablet stand.



Questions or Setup Issues?

Contact the HyperX Support Team at **http://www.hyperxgaming.com/support**

3

FRANÇAIS

Présentation
- **A** - Décencheurs
- **B** - Manettes analogiques (L3/R3)
- **C** - Croix directionnelle
- **D** - Bouton Home
- **E** - Sélecteur de modes
- **F** - Pare-chocs (L1/R1)
- **G** - Gâchettes (L2/R2)
- **H** - Port USB-C
- **I** - Clip mobile convertible
- **J** - Adaptateur sans fl. 2,4GHz
- **K** - Câble USB-C vers USB-A

Configuration
Chargement

STATUT LED	NIVEAU DE CHARGE
	< 20%
	20% - 50%
	51% - 75%
	76% - 100%

Il est recommandé de charger complètement la manette avant sa première utilisation.

Sélection du Mode

Couplage et connexion

2.4G
1. Mettez le sélecteur de mode sur 2.4G.
2. Connectez l'adaptateur sans fil 2,4GHz au PC.
3. Touchez le bouton Home. La manette s'allume et lance la connexion avec l'adaptateur sans fil 2,4GHz.

Bluetooth
1. Mettez le sélecteur de mode sur Bluetooth.
2. Maintenez le bouton Home pendant 6 secondes jusqu'à ce que les voyants défilent rapidement et indiquent le mode de couplage.
3. Sur votre dispositif compatible Bluetooth, recherchez « HyperX Clutch ».

Utilisation

Alimentation - mode 2.4G ou Bluetooth
Appuyez sur le bouton Home pour mettre la manette sous tension. La manette lance la connexion avec votre appareil.
La manette s'éteint automatiquement après 5 minutes d'inactivité.

Mode Manuel
Fixez le clip mobile et insérez un téléphone.

Mode Table
Pliez le clip pour l'utiliser comme support de téléphone ou de tablette.

Questions ou problèmes de configuration ?/Utilisation sur :
Contacter l'équipe d'assistance HyperX
http://www.hyperxgaming.com/support

4

STATUS LED	LIVELLO BATTERIA
	< 20%
	20% - 50%
	51% - 75%
	76% - 100%

Assicurarsi di caricare pienamente il controller prima di effettuare un ciclo di ricarica completo del controller.

Scelta modalità

Connessione e accoppiamento

2.4 G
1. Impostare l'interruttore di scelta della modalità su 2.4 G.
2. Connettere l'adattatore wireless da 2.4 GHz al PC.
3. Premere il pulsante Home. Il controller si accenderà e proverà a connettersi all'adattatore wireless da 2.4 GHz.

Bluetooth
1. Impostare l'interruttore di scelta della modalità su Bluetooth.
2. Premere e tenere premuto il pulsante Home per 6 secondi finché il LED indica l'avvio della modalità di accoppiamento.
3. Sul dispositivo compatibile con Bluetooth, individuare "HyperX Clutch" e avviare la connessione.

Istruzioni d'uso

Alimentazione - Modalità Bluetooth o 2.4 G
Premere il pulsante Home per attivare il controller. Il controller proverà a stabilire la connessione al dispositivo.
Il controller si spegnerà automaticamente dopo 5 minuti di inattività.

Modalità portatile
Collegare la clip mobile e inserire il telefono.

Modalità da tavolo
Ripiegare la clip per l'uso come base per telefono tablet.

Domande o dubbi sulla configurazione?
Contattare il team di supporto HyperX all'indirizzo:
http://www.hyperxgaming.com/support

5

DEUTSCH

Übersicht
- **A** - Akkordeonsten
- **B** - Analog-Sticks (L3/R3)
- **C** - D-Pad
- **D** - Home-Taste
- **E** - Moduswahlschalter
- **F** - Bumper (L1/R1)
- **G** - Trigger (L2/R2)
- **H** - USB-C-Anschluss
- **I** - Verstellbare Mobiltelefonhalterung
- **J** - 2.4GHz-Funkadapter
- **K** - USB-C-zu-A-Kabel

Einrichten
Laden

LED-STATUS	BATTERIESTAND
	< 20%
	20% - 50%
	51% - 75%
	76% - 100%

Es wird empfohlen, den Controller vor der ersten Verwendung vollständig zu laden.

Modusauswahl

Koppeln und Verbinden

2.4G
1. Stelle den Moduswahlschalter auf 2.4G.
2. Verbinde den 2.4GHz-Funkadapter mit dem PC.
3. Tippe auf die Home-Taste. Der Controller schaltet sich ein und versucht, eine Verbindung mit dem 2.4GHz-Funkadapter herzustellen.

Bluetooth
1. Stelle den Moduswahlschalter auf Bluetooth.
2. Halte die Home-Taste 6 Sekunden lang gedrückt, bis die LEDs schnell durchlaufen und damit den Kopplungsmodus anzeigen.
3. Suche auf deinem Gerät, auf dem bereits Bluetooth aktiviert ist, „HyperX Clutch" und stelle die Verbindung her.

Verwendung

Ein/Aus - 2.4G- oder Bluetooth-Modus
Drücke die Home-Taste, um den Controller einzuschalten. Der Controller versucht, eine Verbindung zu deinem Gerät herzustellen.
Der Controller schaltet sich nach 5 Minuten Inaktivität automatisch aus.

Freihand-Modus
Befestige die Mobiltelefonhalterung und setze dein Telefon ein.

Tisch-Modus
Klappe die Halterung zusammen, um sie als Telefon- oder Tablet-Ständer zu verwenden.

Fragen oder Probleme bei der Einrichtung?
Wende dich an das HyperX Support-Team unter:
http://www.hyperxgaming.com/support

POLSKI

Widok urządzenia
- **A** - Przyciski akcji
- **B** - Analogowe drążki (L3/R3)
- **C** - D-Pad
- **D** - Przycisk menu głównego
- **E** - Przełącznik wyboru trybu
- **F** - Bumpery (L1/R1)
- **G** - Spusty (L2/R2)
- **H** - Port USB-C
- **I** - Odłączany uchwyt wielofunkcyjny
- **J** - Adapter bezprzewodowy 2.4GHz
- **K** - Przewód USB-C do USB-A

Konfiguracja
Ładowanie

STAN WIDOK LED	POZIOM NAŁADOWANIA BATERII
	< 20%
	20% - 50%
	51% - 75%
	76% - 100%

Zaleca się pełne naładowanie kontrolera przed pierwszym użyciem.

Wybór trybu

Parowanie i nawiązywanie połączenia

2.4 G
1. Ustaw przełącznik wyboru trybu na 2.4 G.
2. Podłącz adapter bezprzewodowy 2.4 GHz do komputera.
3. Dotknij przycisku menu głównego. Kontroler włączy się i nawiąże połączenie z adapterem bezprzewodowym 2.4 GHz.

Bluetooth
1. Ustaw przełącznik wyboru trybu na Bluetooth.
2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk menu głównego przez 6 sekund, aż diody LED zaczną szybko zapalać się sekwencyjnie, sygnalizując tryb parowania.
3. W urządzeniu wyposażonym w funkcję Bluetooth wyszukaj „HyperX Clutch" i nawiąż połączenie.

Obsługa

Włączanie - tryb 2.4 G lub Bluetooth
Naciśnij przycisk menu głównego, aby włączyć kontroler. Kontroler będzie próbował połączyć się z urządzeniem.
Kontroler wyłącza się automatycznie po 5 minutach bezczynności.

Tryb przenośny
Przymocuj uchwyt na telefon komórkowy i umieść w nim telefon.

Tryb stacjonarny
Złóż uchwyt, aby używać go jako podstawki do telefonu lub tabletu.

6

Masz pytania lub problemy z konfiguracją?
Skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej HyperX na stronie:
http://www.hyperxgaming.com/support

ESPAÑOL

Resumen
- **A** - Botones de acción
- **B** - Sticks analógicos (L3/R3)
- **C** - Pad D
- **D** - Botón de inicio
- **E** - Interruptor de selección de modo
- **F** - Bumpers (L1/R1)
- **G** - Disparadores (L2/R2)
- **H** - Puerto USB-tipo C
- **I** - Clip móvil convertible
- **J** - Adaptador inalámbrico 2.4GHz
- **K** - Cable USB-C a USB-A

Configuración
Cargando

ESTADO DEL LED	NIVEL DE BATERÍA
	< 20%
	20% - 50%
	51% - 75%
	76% - 100%

Se recomienda cargar totalmente la batería antes del primer uso.

Selección de modo

Emparejamiento y conexión

2.4G
1. Configura la selección de modo en 2.4G.
2. Conecta el adaptador inalámbrico 2.4Ghz a tu PC.
3. Toca el botón Home. El control se encenderá e intentará conectarse al adaptador inalámbrico.

Bluetooth
1. Configura la selección de modo en Bluetooth.
2. Presiona y mantiene el botón Home durante 6 segundos hasta que los LED se muevan indicando el modo de emparejamiento.
3. En tu dispositivo con Bluetooth activado, busca y conéctate a "HyperX Clutch."

Utilización

Potencia - 2.4G o Modo Bluetooth
Presiona el botón Home para encender el control. El control intentará conectarse a tu dispositivo.
El control automáticamente se apagará después de 5 minutos de inactividad.

Modo portátil
Conecta el clip móvil e inserta un teléfono.

Modo escritorio
Dobla el clip para usar como pie de teléfono o tablet.

¿Tienes alguna pregunta o consulta sobre la instalación?
Comunícate con el equipo de soporte de HyperX en:
http://www.hyperxgaming.com/support

7

PORTUGUÊS

Visão geral
- **A** - Botões de ação
- **B** - Controles analógicos (L3/R3)
- **C** - D-Pad
- **D** - Botão Home
- **E** - Chave de seleção de modo
- **F** - Amortecedores (L1/R1)
- **G** - Acionadores (L2/R2)
- **H** - Porta USB Tipo C
- **I** - Pinça móvel conversível
- **J** - Adaptador sem fio 2,4GHz
- **K** - Cabo USB-C para USB-A

Instalação
Carregando

STATUS DO LED	NÍVEL DA BATERIA
	< 20%
	20% - 50%
	51% - 75%
	76% - 100%

Recomenda-se carregar totalmente o controle antes do primeiro uso.

Seleção de modo

Parearndo e conectando

2.4G
1. Ajuste a chave de seleção de modo para 2.4G.
2. Conecte o adaptador sem fio de 2,4GHz ao PC.
3. Toque no botão Home. O controle será ligado e tentará conectar-se ao adaptador sem fio de 2,4GHz.

Bluetooth
1. Ajuste a chave de seleção de modo para Bluetooth.
2. Pressione e mantenha o botão Home por 6 segundos até que os LEDs deslizquem-se rapidamente para indicar modo pareamento.
3. Em seu dispositivo habilitado Bluetooth, busque e conecte-se ao "HyperX Clutch."

Uso

Energia - 2.4G ou Modo Bluetooth
Pressione o botão Home para acionar o controle. O controle tentará se conectar ao seu dispositivo.
O controle se desligará automaticamente depois de 5 minutos de inatividade.

Modo Portátil
Prenda a pinça móvel e insira um telefone.

Modo de Mesa
Dobre a pinça para usar como base para telefone ou tablet.

Dúvidas ou problemas na Instalação?
Entre em contato com a equipe de suporte HyperX em:
http://www.hyperxgaming.com/support

ČEŠTINA

Přehled
- **A** - Akční tlačítka
- **B** - Analogové páčky (L3/R3)
- **C** - Podložka D-Pad
- **D** - Tlačítko Domů
- **E** - Přepínač režimu
- **F** - Tlačítka bumper (L1/R1)
- **G** - Tlačítka trigger (L2/R2)
- **H** - Port USB-C
- **I** - Nastavitelný držák na mobil
- **J** - Bezdrátový adaptér 2,4GHz
- **K** - Kabel USB-C na USB-A

Nastavení
Nabíjení

STAV LED KONTROLKY	STAV BATERIE
	< 20%
	20% - 50%
	51% - 75%
	76% - 100%

Před prvním použitím doporučujeme ovladač plně nabít.

Volba režimu

8

Párování a připojování

2.4G

1. Nastavte přepínač režimu na 2.4 G.
2. Připojte bezdrátový adaptér 2.4 GHz k PC.
3. Klikněte na tlačítko Domů Ovladač se zapne a pokud je připojen k bezdrátovému adaptéru, 2.4 GHz.

Bluetooth

1. Nastavte přepínač režimu na Bluetooth.
2. Stiskněte a podržte tlačítko Domů po dobu 6 sekund, dokud LED bzimdky nezačnou rychle blikat jako obsazené světlo zařízení. 3. Na ovládání se zapojujte rozhraním Bluetooth vyhledej a připoj zařízení „HyperX Clutch".

Použití

Zapnutí – režim 2.4 G nebo Bluetooth

Stiskněte tlačítko Domů pro zapnutí ovladače. Ovladač se pokusí připojit k valemu zařízení.
Ovladač se automaticky vypne po 5 minutách nečinnosti.

Nabíjení

Připojte kabel na mobil a vložte telefon.

Stav baterie

Překlopte ovlák a používejte jako stojan na telefon nebo tablet.

Otázky nebo problémy s nastavením?

Kontaktujte tým podpory HyperX.
http://www.hyperxgaming.com/support

9

УКРАЇНСЬКА

Огляд

A - Кнопка управління
B - Аналогові стики (L3/R3)
C - D-пад
D - Головне меню
E - Вибір режиму
F - Бампери (L1/R1)
G - Тригери (L2/R2)
H - Порт USB Type-C
I - Кріплення, що можна регулювати та знати
J - Бездротовий адаптер 2.4 ГГц
K - Кабель USB Type-C — USB Type-A

Налаштування

Зарядка

LED ІНДИКАТОР	РІВЕНЬ ЗАРЯДУ АКУМУЛЯТОРА
	< 20%
	20% - 50%
	51% - 75%
	76% - 100%

Перед першим використанням рекомендовано повністю зарядити контролер.

Вибір режиму

Пошук пристроїв та підключення

2.4G

1. Встановіть перемикач режимів у положення 2.4G.
2. Підключіть бездротовий адаптер 2.4 ГГц до комп'ютера.
3. Натисніть на Головне меню. Контролер увімкнеться та спробує підключитися до бездротового адаптера 2.4 ГГц.

Bluetooth

1. Встановіть перемикач режимів у положення Bluetooth.
2. Натисніть кнопку «Головне меню» та утримайте її протягом 6 секунд, поки індикатори не почнуть миготіти, що вказує на режим підключення.
3. Увімкніть Bluetooth на пристрої, знайдіть HyperX Clutch та підключіться до нього.

Використання

Включіть та виберіть режим 2.4G або Bluetooth

Натисніть кнопку «Головне меню», щоби включити контролер. Контролер спробує підключитися до пристрою.

Контролер автоматично вмикається через 5 хв. перебування у неактивному стані.

Портативний режим

Встаніть скарсфіри в коліленах.

Настільний режим

Розвіть ноги щіленем, як стійку для скарсфіру чи планшету.

Виникли запитання або проблеми стосовно налаштування?

Зверніться до служби підтримки:
http://www.hyperxgaming.com/support

10

РУССКИЙ

Обзор

A - Кнопка действий
B - Аналоговые стики (L3/R3)
C - Кнопки направления движения
D - Кнопка Home
E - Переключатель выбора режима
F - Бамперы (L1/R1)
G - Триггеры (L2/R2)
H - Порт USB-C
I - Трансформируемый зажим мобильного устройства
J - Беспроводной адаптер 2.4 ГГц
K - Кабель для подключения USB-C к USB-A

Настройка

Зарядка

ПОСТОЯННЫЙ ИНДИКАТОРЛ	УРОВЕНЬ ЗАРЯДА БАТАРЕИ
	<20%
	20% - 50%
	51% - 75%
	76% - 100%

Перед первым использованием рекомендуется полностью зарядить контроллер.

Выбор режима

Сопряжение и подключение

2.4G

1. Установите переключатель выбора режима в положение 2.4G.
2. Подключите беспроводной адаптер 2.4 ГГц к ПК.
3. Нажмите кнопку Home. Контроллер включится и попытается установить соединение с беспроводным адаптером 2.4 ГГц.

Bluetooth

1. Установите переключатель выбора режима в положение Bluetooth.
2. Нажмите и удерживайте в течение 6 секунд кнопку Home, пока светодиодные индикаторы не начнут быстро прерываться, указывая на режим сопряжения.
3. На основе устройства с активированным соединением Bluetooth, выполните поиск и подключение к «HyperX Clutch».

Использование устройства

Питание — режим 2.4G или Bluetooth

Нажмите кнопку Home, чтобы включить питание контроллера. Контроллер попытается установить соединение с вашим устройством.
Контроллер автоматически выключается по истечении 5 минут неактивности.

Ручной режим

Подсоедините зажим мобильного устройства к вставьте телефон.

Настольный режим

Сложите зажим, чтобы использовать его как подставку для телефона или планшета.

Вопросы или проблемы с настройкой?

Обратитесь в Службу поддержки HyperX по адресу:
http://www.hyperxgaming.com/support

11

繁體中文

概觀

A - 功能鍵
B - 類比搖桿 (L3/R3)
C - 方向鍵
D - Home 鍵
E - 模式選擇器
F - 感應器 (L1/R1)
G - 扳機鍵 (L2/R2)
H - Type-C 連接
I - 可調式手機夾
J - 2.4GHz 無線接收器
K - USB-C 轉 USB-A 連接線

設定

充電

LED 狀態	剩餘電量
	<20%
	20% - 50%
	51% - 75%
	76% - 100%

連續現在和以使用前，先進行完整充電。

模式選擇

配對和連線

2.4G

1. 將模式選擇器切換至至 2。
2. 將 2.4GHz 無線接收器插入 PC。
3. 按一下 Home 鍵。控制器開啓並嘗試與 2.4GHz 無線接收器配對連接。

藍芽

1. 將模式選擇器切換至 2.4G。

2. 將按 Home 鍵 6 秒，直到 LED 燈開始至至快快閃爍時，即顯示為配對模式。
3. 在支援藍芽的裝置上，搜尋並連線至 "HyperX Clutch"。

使用方式

2.4G 或藍芽模式

按下 Home 鍵啟動控制器電源時無線連接器以與您的裝置連線。
裝置閒置 5 小時後，電源將會自動關閉。

手持模式

將手機夾固定於控制器後，將手機插入。

桌上模式

支架可調整角度為手機或平板支架。

您是新有產品問題或設定問題？

請聯絡 HyperX 強援支援：
http://www.hyperxgaming.com/support

12

简体中文

概述

A - 操作按钮
B - 模拟摇杆 (L3/R3)
C - 方向键
D - 主页按钮
E - 模式选择开关
F - 缓冲器 (L1/R1)
G - 扳机器 (L2/R2)
H - USB-C 端口
I - 可旋转手机夹
J - 2.4GHz 无线适配器
K - USB-C 至 USB-A 电缆

设置

充电

LED 状态	电池电量
	<20%
	20% - 50%
	51% - 75%
	76% - 100%

第一次使用之前，建议将控制器电量充满。

模式选择

配对和连接

2.4G

1. 将模式选择开关设置为 2.4G。
2. 将 2.4GHz 无线适配器连接至 PC。
3. 点按主页按钮。控制器电源打开，并尝试连接至 2.4GHz 无线适配器。

蓝牙

1. 将模式选择开关设置成蓝牙。
2. 按住主页按钮 6 秒钟，直到 LED 快速来回闪烁时模式。
3. 在启用了蓝牙功能的设备上，搜索并连接至"HyperX Clutch"。

使用

电源 - 2.4G 或蓝牙模式

按键主页按钮，打开控制器。控制器将尝试连接至您的设备。
若不在这段时间超过 5 分钟，控制器将自动关闭。

手持模式

将手机夹入并插入手机。

桌面模式

将握手机夹，可用作手机或平板电脑支架。

有疑问或遇到设置问题？

请访问以下网络联络 HyperX 支持团队：
http://www.hyperxgaming.com/support

13

2. LED が急速にスクロールされて、"ペアリングモード"を示すまで約 6 秒間、ホームボタンを長押しします。
3. Bluetooth 対応デバイスで [HyperX Clutch] を検索し、接続します。

使用方法

電源 - 2.4G または Bluetooth モード

コントローラーを電源を入れるには、ホームボタンを押します。コントローラーがデバイスとの接続を試みます。
コントローラーは 5 分間使用されていない場合、自動的にシャットダウンします。

ハンドヘルドモード

モバイルクリップを取り付け、スマホを挿入します。

テーブルトップモード

スマホ用スタンドとしてのスタンドとして使用するには、クリップを折りたたみます。

ご質問、またはセットアップの問題がある場合

HyperX サポートチーム(http://www.hyperxgaming.com/support) に連絡してください。

한국어

개요

A - 동작 버튼
B - 아날로그 스틱 (L3/R3)
C - D-패드
D - 홈 버튼
E - 모드 선택 스위치
F - 범퍼 (L1/R1)
G - 트리거(L2/R2)
H - USB-C 포트
I - 한판 가능한 모바일 클립
J - 2.4GHz 무선 어댑터
K - USB-C 형에서 USB-A 형까지의 케이블

설정

충전

LED 상태표시	배터리 수치
	<20%
	20% - 50%
	51% - 75%
	76% - 100%

처음 사용하기 전에 컨트롤러를 완전히 충전하는 것을 권장합니다.

모드 선택

페어링 및 연결

2.4G

1. 모드 선택 스위치를 2.4G 로 설정합니다.
2. 2.4GHz 무선 어댑터를 PC에 연결합니다.
3. 홈 버튼을 탭합니다. 컨트롤러는 전원이 켜지며 2.4GHz 무선 USB 어댑터에 연결을 시도합니다.

블루투스

1. 모드 선택 스위치를 블루투스로 설정합니다.
2. LED 가 빠르게 스크롤할 때까지 홈 버튼을 6 초간 길게 눌러 페어링 모드로 전환합니다.
3. 블루투스를 지원하는 장치에서 "HyperX Clutch" 를 검색하여 연결하십시오.

사용법

전원 - 2.4G 모는 블루투스 모드

홈 버튼을 눌러 컨트롤러의 전원을 켭니다. 컨트롤러는 귀하의 기기에 연결을 시도합니다.
컨트롤러는 비활성 상태가 5 분 넘게 지속되면 저절으로 꺼집니다.

휴대용 모드

모바일 클립을 장착하고 휴대폰을 삽입합니다.

탁상 거치 모드

클립을 접어 휴대폰 또는 태블릿 거치대로 사용합니다.

질문 또는 설치 시 문제가 있으신가요?

지원 주소로 HyperX 지원팀에 연락하세요:
http://www.hyperxgaming.com/support

14

عربي

نظرة عامة

A - زر الإجراءات
B - عصا تحكم التماثلية
C - لوحة D
D - زر الصفحة الرئيسية
E - محدد أوضاع
F - عصا تحكم لوحة لمسة التحكم
G - زناد (L2/R2)
H - منفذ USB-C
I - مشبك هاتف قابل للطي
J - مهايئ لاسلكي 2.4 جيجاهرتز
K - كابل USB-C إلى USB-A

إعداد

شحن

يوصى بشحن وحدة التحكم بالكامل قبل الاستخدام لأول مرة.

تحديد الوضع

الاقتران والتوصيل

2.4G

1. ضع مفتاح وضع الوضع بالضبط على 2.4G.
2. قم بتوصيل المهايئ اللاسلكي 2.4 جيجاهرتز بجهاز الكمبيوتر.
3. اضغط على زر الصفحة الرئيسية. سيتم تشغيل وحدة التحكم وستحاول الاتصال بالمهايئ اللاسلكي 2.4 جيجاهرتز.

البلوتوث

1. ضع مفتاح الوضع على البلوتوث.
2. اضغط مع الاستمرار على زر الصفحة الرئيسية لمدة 6 ثوانٍ حتى تبدأ المصابيح في الوميض بسرعة، مما يشير إلى وضع الاقتران.
3. على الجهاز الذي تم تنشيط البلوتوث عليه، ابحث عن "HyperX Clutch" واتصل به.

الاستخدام

التشغيل والوضع

2.4G أو البلوتوث

1. اضغط على زر الصفحة الرئيسية لتشغيل وحدة التحكم. سيحاول وحدة التحكم الاتصال بجهازك.
2. تنطفئ وحدة التحكم تلقائيًا بعد 5 دقائق من الخمول.

الوضع المحمول

ضع وحدة التحكم في الحامل المرن لاستخدامها كحامل للهاتف أو الجهاز اللوحي.

الوضع المكتبي

اطوِ الحامل المرن لاستخدامه كحامل للهاتف أو الجهاز اللوحي.

هل لديك أي استفسارات أو إعداد؟

تواصل مع فريق دعم HyperX على:
https://www.hyperxgaming.com/support

15

Model/型號/型号
MN: 2T0D1
MN: 2T0D1BM

Frequency & TX Power Information

Rating/額定電壓/额定电压/定格電圧
Input: 5 V, or 500 mA Max
Battery Information
Contains: 3.7V, 1000mAh, Li-ion Battery, 2.22Wh
Input: 5 V, or 500 mA Max
Cannot be replaced by user
Frequency & TX Power Information
Frequency Bands : 2.4Ghz
Controller (TX Power 2.4Gz/ BT: <5.5dBm / Class 2)
Wireless Adapter (TX Power 2.4G: <5 dBm)

FCC Compliance and Advisory Statement

This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, according to Part 15 of the FCC rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If the equipmentdoes cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the users encouraged to try correct the interference by one or more of the following measures:
1. Reorient the receiving antenna.
2. Increase the separation between the equipment and receiver.
3. Connect the equipment into and outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Any special accessories needed for compliance must be specified in the instruction manual.

Warning:
A shielded-type power cord is required in order to meet FCC emission limits and also to prevent interference to the nearby radio and television reception. It is essential that only the supplied power cord be used. Use only shielded cables to connect I/O devices to this equipment.

Warning:

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

Canada Notices

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

Avis Canadien

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

INED Statement:

This device contains licence-exempt transmitter(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause interference,
(2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. Lexploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage,
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible dun compromettre le fonctionnement.

NCC Statement:

取得驗證的產品相關規定：品質較佳，品質，高規格使用產品不得擅自變更頻率，加大功率或者更換設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前項合法通信，指依電信法管理之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Japan VCCI JRF Statement:

Class B
この機器は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会（VCCI）クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。

©Copyright 2021 HP Development Company, L.P. All rights reserved. All registered trademarks are property of their respective owners. The information contained herein is subject to change without notice. / Tous droits réservés. Toutes les marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les informations contenues dans le présent document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. / HP Inc. 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, USA. HP, HQ TRL, 11001 Boeblingen, Germany. HP Inc. UK Ltd, Regulatory Enquiries, Earley West, 300 Beaver Valley Park Drive, Reading, RG6 1PT. 所有專有商標均為其所有權人的財產。內容可能會變動恕不通知。電話: www.hp.com

Turkey WEEE Statement

Türkiye Cumhuriyeti: AEEE Yönetmeliğine Uygundur

感謝手動/說明手冊

EAC CE UK CA

©Copyright 2021 HP Development Company, L.P. All rights reserved. All registered trademarks are property of their respective owners. The information contained herein is subject to change without notice. / Tous droits réservés. Toutes les marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les informations contenues dans le présent document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. / HP Inc. 1501 Page Mill Road, Palo Alto, CA 94304, USA. HP, HQ TRL, 11001 Boeblingen, Germany. HP Inc. UK Ltd, Regulatory Enquiries, Earley West, 300 Beaver Valley Park Drive, Reading, RG6 1PT. 所有專有商標均為其所有權人的財產。內容可能會變動恕不通知。電話: www.hp.com

16