EN

User Manual
Retro record player
Model: **A6**

BEFORE USE:

1. Select a secure location and avoid placing the device in direct sunlight or near heat sources.
2. Avoid areas prone to vibrations, excessive dust, cold temperatures, or moisture.
3. Please refrain from opening or removing the black cover of the product itself and the turntable platter, as it may result in electric shock. If any foreign object is accidentally inserted, please contact our dealer for assistance.
4. Refrain from using chemical solvents to clean the unit, as they may damage the finish. It is recommended to use a clean, dry cloth for cleaning purposes.
5. Please keep this manual for future reference.

TURNTABLE PARTS

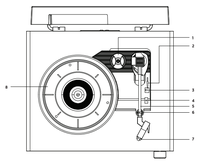

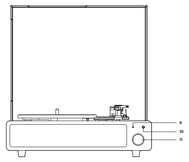

FUNCTION DESCRIPTION

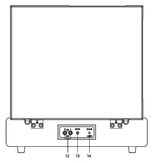

1. 45RPM adaptor
2. Lift lever
3. AUTO-STOP ON/OFF switch
4. Speed switch
5. Tonearm
6. Tonearm lock
7. Cartridge with needle
8. Platter
9. Status indicator
10. 3.5mm headphone jack
11. Power ON/OFF and volume control knob
12. RCA out port—to connect external speaker system with built-in amplifier
13. Line in(AUX-IN) port
14. DC IN jack—to connect the power adaptor

PARAMETER SPECIFICATION

Model	A6	Bluetooth	V 5.1
Input voltage	AC100V~240V 50/60HZ	Play mode	LP/Bluetooth/AUX
Power Adapter	DC 5V/1.0A	Rotational speed	33/45/78 RPM
Product Dimensions	32*29*13 cm	Record size	7/10/12
Item Weight	2.16 kg	Power cord length	1 m

FUNCTION DESCRIPTION

FUNCTION OVERVIEW

To ensure a secure connection, firmly insert the DC plug of the adaptor into the DC IN Jack on the unit.Next, insert the AC plugs of the adaptor into a power outlet for a reliable power source

BLUETOOTH MODE:

1. Turn on the power switch knob. The device will automatically enter Bluetooth mode (ensure that the AUX-IN port is not occupied and the turntable's tonearm is locked in its original position). The status indicator light will turn blue and start flashing.

2.Enable the Bluetooth function on your smartphone or tablet and search for the device named A6. Once paired and connected, the indicator light will stay blue without flashing, indicating that you can play music from your smartphone or tablet through this turntable player. Adjust the volume by turning the VOLUME CONTROL KNOB. The volume control on your phone or tablet will also affect the overall volume. Please make adjustments simultaneously if necessary.

PHONO MODE:

1. Turn on the power switch knob.
2. Place a record on the turntable platter and select the appropriate speed (33/45/78) based on the record. Note: For 45RPM records, use the included 45RPM adapter located in the holder near the tonearm.
3. Remove the white needle protector and release the tonearm by opening the tonearm clip. Push the lift lever backward to raise the tonearm and carefully position it over the desired location on the record. Gently push the lift lever forward to lower the tonearm onto the record, and the device will automatically enter PHONO mode to start playing.
4. If the AUTO STOP ON/OFF Switch is turned ON, the record will stop playing automatically when it reaches the end (Note: Some vinyl records may not stop at the end, or may stop before reaching the end). If Auto Stop Control is turned OFF, the record will NOT stop playing automatically when it finishes.

Note: PHONO mode takes precedence over other modes. To switch to BT or AUX mode, PHONO mode must be stopped first.

AUX IN MODE:

1. Once connected, AUX-IN mode takes precedence. Simply plug in a 3.5mm Audio cable, and the device will automatically enter AUX-IN mode (cable not supplied).
2. You can now enjoy music from various devices such as iPad, MP3 players, mobile phones, and more through the record player.
3. Adjust the volume by turning the VOLUME CONTROL KNOB. Please note that the volume control on your iPad, MP3 player, or mobile phone will also affect the overall volume level. If necessary, please adjust the volume on your device accordingly.

FUNCTION DESCRIPTION

AMPLIFIER CONNECTION (IF REQUIRED)

If you prefer to connect your turntable to your existing Hi-Fi system instead of using the built-in speakers, follow these steps:

Use an RCA cable to connect the audio plugs to the Line input on your mixer or amplifier.

- **Insert the red plug into the R/H channel input.**
- **Insert the white plug into the L/H channel input.**

HOW TO REPLACE THE NEEDLE

Follow these instructions to replace the needle on your turntable.

Removing the needle from the cartridge:

1. Place a screwdriver at the tip of the stylus and push downward in direction "A".
2. Pull the stylus forward and push downward to remove it from the cartridge.

Installing the needle :

1. Hold the tip of the stylus and insert it by pressing in direction "B".
2.Push the stylus upward in direction "C" until it locks into the tip position.

NOTES

Please take note of the following information:

1. To ensure maximum protection, we recommend cleaning your turntable regularly using an anti-static cloth.
2 .It is important to replace the needle periodically for optimal performance. We suggest replacing it approximately every 250 playback hours.

FUNCTION DESCRIPTION

TIPS FOR OPTIMIZING TURNTABLE PERFORMANCE

1. When opening or closing the turntable cover, handle it with care, grasping it either at the center or on each side.
2. Avoid touching the needle tip with your fingers and prevent it from colliding with the turntable platter or record edge.
3. Regularly clean the needle tip using a soft brush, moving it in a "back-to-front" motion only.
4. If you need to use a needle cleaning fluid, apply it sparingly.
5. Gently wipe the turntable player housing with a soft cloth. If necessary, use a small amount of mild detergent to clean the turntable player.
6. Never use harsh chemicals or solvents on any part of the turntable system.

IF YOU ENCOUNTER ANY PRODUCT QUALITY ISSUES, PLEASE DON'T HESITATE TO REACH OUT TO OUR AFTER-SALES TEAM USING THE PROVIDED CONTACT INFORMATION. WE ARE COMMITTED TO PROMPTLY ASSISTING YOU IN RESOLVING ANY PROBLEMS YOU MAY HAVE.

CONTACT INFORMATION:

Email: 18566236076@163.com
17386403340@163.com

Skype: 405157891@qq.com

FR

Manuel d'utilisateur
Tourne-disque rétro
Modèle: **A6**

AVANT UTILISATION :

1. Sélectionnez un emplacement sécurisé et évitez de placer l'appareil en plein soleil ou à proximité de sources de chaleur.
2. Évitez les zones sujettes aux vibrations, à la poussière excessive, aux températures froides ou à l'humidité.
3. Veuillez vous abstenir d'ouvrir ou de retirer le couvercle noir du produit lui-même et du plateau tournant, car cela pourrait provoquer une décharge électrique. Si un objet étranger est accidentellement inséré, veuillez contacter notre revendeur pour obtenir de l'aide.
4. Évitez d'utiliser des solvants chimiques pour nettoyer l'appareil, car ils pourraient endommager la finition. Il est recommandé d'utiliser un chiffon propre et sec à des fins de nettoyage.
5. Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure.

PARTIES DU TOUR

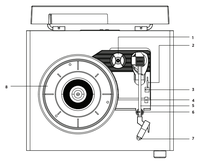

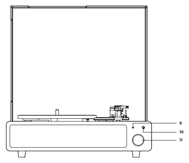

DESCRIPTION DES OPÉRATIONS

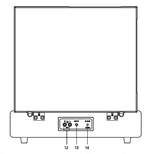

1. Adaptateur 45RPM
2. Levier de levage
3. Interrupteur MARCHE / ARRÊT AUTO-STOP
4. Commutateur de vitesse
5. Tonomètre
6. Verrouillage du toner
7. Cartouche avec aiguille
8. Disque
9. Indicateur d'état
10. Prise casque 3.5 mm
11. Bouton marche / arrêt et contrôle du volume
12. Port de sortie RCA - pour connecter un système de haut-parleurs externes avec un amplificateur intégré
13. Port d'entrée de ligne (AUX-IN)
14. Prise DC IN pour connecter l'adaptateur secteur

DESCRIPTION DES PARAMÈTRES

Modèle	A6	Bluetooth	V 5.1
Tension d'entrée	AC100V~240V 50/60HZ	Mode de jeu	LP/Bluetooth/AUX
Adaptateur secteur	DC 5V/1.0A	Vitesse de lecture RPM	33/45/78 RPM
Mesures de l'article	32*29*13 cm	Tailles de disque	7/10/12
Poids de l'article	2.16 kg	Longueur du cordon d'alimentation	1 m

DESCRIPTION DES OPÉRATIONS

APERÇU DES FONCTIONS

Pour assurer une connexion sécurisée, insérez fermement la fiche DC de l'adaptateur dans la prise DC IN de l'appareil. Ensuite, insérez les fiches AC de l'adaptateur dans une prise de courant pour obtenir une source d'alimentation fiable.

MODE BLUETOOTH :

1. Allumez le bouton interrupteur. L'appareil entrera automatiquement en mode Bluetooth (assurez-vous que le port AUX-IN n'est pas occupé et que le bras de lecture du tourne-disque est verrouillé dans sa position d'origine). Le voyant lumineux d'état deviendra bleu et commencera à clignoter.
2. Activez la fonction Bluetooth sur votre smartphone ou tablette et recherchez le périphérique nommé A6. Une fois apparié et connecté, le voyant lumineux restera bleu sans clignoter, ce qui indique que vous pouvez lire de la musique depuis votre smartphone ou tablette via ce lecteur de tourne-disque. Réglez le volume en tournant la commande de volume. Le contrôle du volume sur votre téléphone ou tablette affectera également le volume global. Veuillez effectuer les ajustements simultanément si nécessaire.

MODE PHONO :

1. Allumez le bouton interrupteur.
2. Placez un disque sur le plateau du tourne-disque et sélectionnez la vitesse appropriée (33/45/78) en fonction du disque. Remarque : pour les disques de 45 tours par minute, utilisez l'adaptateur 45 tours inclus situé dans le support près du bras de lecture.
3. Retirez le protecteur d'aiguille blanc et libérez le bras de lecture en ouvrant le clip du bras de lecture. Poussez le levier de levage vers l'arrière pour soulever le bras de lecture et positionnez-le avec précaution sur l'emplacement souhaité du disque. Poussez doucement le levier de levage vers l'avant pour abaisser le bras de lecture sur le disque, et l'appareil entrera automatiquement en mode PHONO pour commencer la lecture.
4. Si le commutateur AUTO STOP ON/OFF est activé, le disque s'arrêtera automatiquement lorsqu'il atteint la fin (Remarque : certains disques vinyles peuvent ne pas s'arrêter à la fin ou s'arrêter avant d'atteindre la fin). Si la fonction de l'arrêt automatique est désactivée, le disque ne s'arrêtera PAS automatiquement à la fin de la lecture.

Remarque : Le mode PHONO a la priorité sur les autres modes. Pour passer en mode BT ou AUX, il est nécessaire d'arrêter le mode PHONO au préalable.

MODE AUX-IN :

1. Une fois connecté, le mode AUX-IN a la priorité. Branchez simplement un câble audio de 3,5 mm et l'appareil entrera automatiquement en mode AUX-IN (câble non fourni).
2. Vous pouvez maintenant profiter de la musique provenant de différents appareils tels que l'iPad, les lecteurs MP3, les téléphones mobiles, etc., via le tourne-disque.

DESCRIPTION DES OPÉRATIONS

Ajustez le volume en tournant la commande de volume. Veuillez noter que le contrôle du volume sur votre iPad, lecteur MP3 ou téléphone portable affectera également le niveau sonore global. Si nécessaire, veuillez ajuster le volume sur votre appareil en conséquence.

CONNEXION À UN AMPLIFICATEUR (SI NÉCESSAIRE)

Si vous préférez connecter votre tourne-disque à votre système Hi-Fi existant plutôt que d'utiliser les haut-parleurs intégrés, suivez ces étapes :

Utilisez un câble RCA pour connecter les fiches audio à l'entrée Line de votre table de mixage ou de votre amplificateur.

- **Insérez la fiche rouge dans l'entrée du canal R/D.**
- **Insérez la fiche blanche dans l'entrée du canal L/G.**

COMMENT REMPLACER LA CELLULE

Suivez ces instructions pour remplacer la cellule de votre tourne-disque.

Retirer la cellule du porte-cellule :

1. Placez un tournevis à la pointe de la cellule et appuyez vers le bas dans la direction "A".
2. Tirez la cellule vers l'avant et appuyez vers le bas pour la retirer du porte-cellule.

Installer la cellule :

1. Tenez la pointe de la cellule et insérez-la en appuyant dans la direction "B".
2. Poussez la cellule vers le haut dans la direction "C" jusqu'à ce qu'elle se verrouille en position.

REMARQUES

Veuillez prendre note des informations suivantes :

1. Pour assurer une protection maximale, nous recommandons de nettoyer régulièrement votre tourne-disque à l'aide d'un chiffon antistatique.

DESCRIPTION DES OPÉRATIONS

2. Il est important de remplacer la cellule périodiquement pour des performances optimales. Nous suggérons de la remplacer environ toutes les 250 heures de lecture.

CONSEILS POUR OPTIMISER LES PERFORMANCES DU TOURE-DISQUE

1. Lors de l'ouverture ou de la fermeture du couvercle du tourne-disque, manipulez-le avec précaution, en le tenant soit au centre, soit sur les côtés.
2. Évitez de toucher la pointe de la cellule avec vos doigts et empêchez-la de entrer en collision avec le plateau du tourne-disque ou le bord du disque.
3. Nettoyez régulièrement la pointe de la cellule à l'aide d'une brosse douce, en la déplaçant uniquement dans un mouvement de l'arrière vers l'avant.
4. Si vous avez besoin d'utiliser un liquide de nettoyage pour la cellule, appliquez-le avec parcimonie.
5. Essuyez délicatement le boîtier du tourne-disque avec un chiffon doux. Si nécessaire, utilisez une petite quantité de détergent doux pour nettoyer le tourne-disque.
6. N'utilisez jamais de produits chimiques agressifs ou de solvants sur quelque partie que ce soit du système de tourne-disque.

SI VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES DE QUALITÉ DU PRODUIT, N'HÉSITEZ PAS À CONTACTER NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE EN UTILISANT LES INFORMATIONS DE CONTACT FOURNIES. NOUS NOUS ENGAGEONS À VOUS AIDER RAPIDEMENT À RÉSOUDRE TOUT PROBLÈME QUE VOUS POURRIEZ RENCONTRER.

INFORMATIONS DE CONTACT :

Email: 18566236076@163.com
17386403340@163.com

Skype: 405157891@qq.com

DE

Benutzerhandbuch
Retro-Plattenspieler
Modell: **A6**

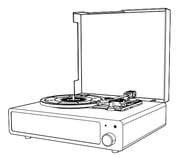

VOR DER VERWENDUNG:

1.Wählen Sie einen sicheren Ort und vermeiden Sie die Platzierung des Geräts in direktem Sonnenlicht oder in der Nähe von Wärmequellen.
2.Vermeiden Sie Bereiche, die anfällig für Vibrationen, übermäßigen Staub, kalte Temperaturen oder Feuchtigkeit sind.
3.Öffnen oder entfernen Sie bitte nicht die schwarze Abdeckung des Produkts selbst und des Plattentellers, da dies zu einem elektrischen Schlag führen kann. Wenn versehentlich ein Fremdkörper eingeführt wird, wenden Sie sich bitte an unseren Händler um Unterstützung.
4.Verwenden Sie keine chemischen Lösungsmittel zur Reinigung des Geräts, da diese die Oberfläche beschädigen können. Verwenden Sie für Reinigungszwecke am besten ein sauberes, trockenes Tuch.
5. Bitte behalten Sie diese Anleitung für zukünftige Referenz.

DREHTELLERTEILE

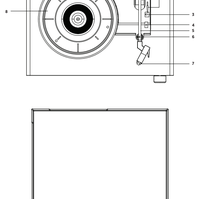

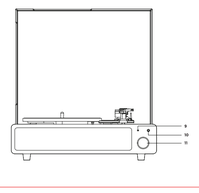

FUNCTION DESCRIPTION

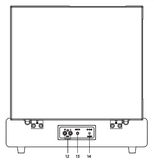

1. 45RPM-Adapter
2. Hebel anheben
3. AUTO-STOP ON/OFF-Schalter
4. Drehzahlschalter
5. Tonarm
6. Tonarm-Arretierung
7. Kartusche mit Nadel
8. Teller
9. Statusanzeige
10. 3.5mm-Kopfhörerbuchse
11. Einschalt-/Ausschalt- und Lautstärkeregelknopf
12. RCA-Ausgang - zum Anschluss eines externen Lautsprechersystems mit eingebautem Verstärker
13. Leitungseingang (AUX-IN) Anschluss
14. DC IN-Buchse - zum Anschluss des Netzadapters

PARAMETER BESCHREIBUNG

Modell	A6	Bluetooth	V 5.1
Eingangsspannung	AC100V~240V 50/60HZ	Abspielmodus	LP/Bluetooth/AUX
Netzadapter	DC 5V/1.0A	RPM Spielgeschwindigkeit	33/45/78 RPM
Produktabmessungen	32*29*13 cm	Größen der Datensätze	7/10/12
Artikel Gewicht	2.16 kg	Länge des Netzkabels	1 m

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

FUNKTIONEN ÜBERSICHT:

Um eine sichere Verbindung zu gewährleisten, stecken Sie den DC-Stecker des Adapters fest in die DC IN-Buchse des Geräts. Anschließend stecken Sie die AC-Stecker des Adapters in eine Steckdose für eine zuverlässige Stromversorgung.

BLUETOOTH-MODUS:

1. Schalten Sie den Ein-/Aus-Schalter ein. Das Gerät wechselt automatisch in den Bluetooth-Modus (stellen Sie sicher, dass der AUX-IN-Anschluss nicht belegt ist und der Tonarm des Plattenspielers in seiner Ausgangsposition verriegelt ist). Die Statusanzeige leuchtet blau und blinkt.

2. Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion auf Ihrem Smartphone oder Tablet und suchen Sie nach dem Gerät mit dem Namen A6. Sobald eine Verbindung hergestellt ist, bleibt die Anzeige dauerhaft blau, ohne zu blinken, was bedeutet, dass Sie über diesen Plattenspieler Musik von Ihrem Smartphone oder Tablet abspielen können. Passen Sie die Lautstärke mit dem VOLUME CONTROL KNOB an. Die Lautstärkeregelung auf Ihrem Telefon oder Tablet beeinflusst auch die Gesamtlautstärke. Bitte nehmen Sie bei Bedarf entsprechende Anpassungen vor.

PHONO-MODUS:

1. Schalten Sie den Ein-/Aus-Schalter ein.
2. Legen Sie eine Schallplatte auf den Plattenteller und wählen Sie die entsprechende Geschwindigkeit (33/45/78) basierend auf der Schallplatte aus. Hinweis: Verwenden Sie für 45RPM-Schallplatten den im Halter in der Nähe des Tonarms befindlichen 45RPM-Adapter.

3.Entfernen Sie den weißen Nadel-Schutz und lösen Sie den Tonarm, indem Sie den Tonarm -Clip öffnen. Schieben Sie den Lift-Hebel nach hinten, um den Tonarm anzuheben, und positionieren Sie ihn vorsichtig an der gewünschten Stelle auf der Schallplatte. Schieben Sie den Lift-Hebel sanft nach vorne, um den Tonarm auf die Schallplatte abzusenken, und das Gerät wechselt automatisch in den PHONO-Modus, um die Wiedergabe zu starten.

4.Wenn die AUTO STOP ON/OFF-Schalter eingeschaltet ist, wird die Wiedergabe automatisch gestoppt, wenn die Schallplatte ihr Ende erreicht (Hinweis: Einige Vinyl-Schallplatten können am Ende nicht stoppen oder vor dem Ende stoppen). Wenn die Auto Stop Control ausgeschaltet ist, wird die Wiedergabe nicht automatisch gestoppt, wenn sie beendet ist.

Hinweis: Der PHONO-Modus hat Vorrang vor anderen Modi. Um zum BT- oder AUX-Modus zu wechseln, muss der PHONO-Modus zuerst gestoppt werden.

AUX IN-MODUS:

1. Nachdem Sie verbunden sind, hat der AUX-IN-Modus Vorrang. Stecken Sie einfach ein 3.5mm-Audiokabel ein, und das Gerät wechselt automatisch in den AUX-IN-Modus (Kabel nicht mitgeliefert).
2. Sie können nun Musik von verschiedenen Geräten wie iPod, MP3-Playern, Mobiltelefonen und mehr über den Plattenspieler genießen.

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

3. Passen Sie die Lautstärke mit dem VOLUME CONTROL KNOB an. Bitte beachten Sie, dass die Lautstärkeregelung auf Ihrem iPod, MP3-Player oder Mobiltelefon auch die Gesamtlautstärke beeinflusst. Passen Sie bei Bedarf die Lautstärke auf Ihrem Gerät entsprechend an.

VERBINDUNG ZUM VERSTÄRKER (WENN ERFORDERLICH)

Wenn Sie Ihren Plattenspieler lieber mit Ihrer vorhandenen Hi-Fi-Anlage verbinden möchten, anstatt die eingebauten Lautsprecher zu verwenden, befolgen Sie diese Schritte:

Verwenden Sie ein RCA-Kabel, um die Audiostecker mit dem Line-Eingang Ihres Mischpults oder Verstärkers zu verbinden.

- **Stecken Sie den roten Stecker in den R/H-Kanaleingang.**
- **Stecken Sie den weißen Stecker in den L/H-Kanaleingang.**

WIE MAN DIE NADEL ERSETZT

Befolgen Sie diese Anweisungen, um die Nadel an Ihrem Plattenspieler zu ersetzen.

Entfernen der Nadel aus dem Tonabnehmer:

1. Platzieren Sie einen Schraubendreher an der Spitze der Nadel und drücken Sie nach unten in Richtung "A".
2. Ziehen Sie die Nadel nach vorne und drücken Sie nach unten, um sie aus dem Tonabnehmer zu entfernen.

Nadel einsetzen:

1. Halten Sie die Spitze der Nadel fest und setzen Sie sie ein, indem Sie in Richtung "B" drücken.
2.Drücken Sie die Nadel nach oben in Richtung "C", bis sie in der Spitzenposition einrastet.

HINWEISE

Bitte beachten Sie folgende Informationen:

1.Um einen maximalen Schutz zu gewährleisten, empfehlen wir, Ihren Plattenspieler regelmäßig

FUNKTIONSBESCHREIBUNG

mit einem antistatischen Tuch zu reinigen.
2. Es ist wichtig, die Nadel regelmäßig für eine optimale Leistung zu ersetzen. Wir empfehlen, sie etwa alle 250 Wiedergabestunden auszutauschen.

TIPPS ZUR OPTIMIERUNG DER PLATTENSPIELERLEISTUNG

1. Beim Öffnen oder Schließen des Plattenspielercovers vorsichtig handhaben, es entweder in der Mitte oder an den Seiten greifen.
2. Vermeiden Sie es, die Nadelspitze mit den Fingern zu berühren und verhindern Sie, dass sie mit dem Plattenteller oder dem Rand der Schallplatte kollidiert.
3. Reinigen Sie regelmäßig die Nadelspitze mit einer weichen Bürste und bewegen Sie sie nur in einer "von hinten nach vorne" Bewegung.
4. Wenn Sie eine Nadelreinigungsflüssigkeit verwenden müssen, verwenden Sie sie sparsam.
5. Wischen Sie das Gehäuse des Plattenspielers players vorsichtig mit einem weichen Tuch ab. Verwenden Sie bei Bedarf eine geringe Menge mildes Reinigungsmittel, um den Plattenspieler zu reinigen.
6. Verwenden Sie niemals aggressive Chemikalien oder Lösungsmittel an irgendeinem Teil des Plattenspielersystems.

WENN SIE AUF PROBLEME MIT DER PRODUKTQUALITÄT STOSSEN, ZÖGERN SIE BITTE NICHT, SICH AN UNSER AFTER-SALES-TEAM ZU WENDEN, VERWENDEN SIE DAZU DIE BEREITGESTELLTEN KONTAKTDATEN. WIR SIND BESTREBT, IHNEN BEI DER PROMPTEN LÖSUNG ALLER PROBLEME BEHILFLICH ZU SEIN, DIE SIE MÖGLICHERWEISE HABEN.

KONTAKTINFORMATIONEN:

Email: 18566236076@163.com
17386403340@163.com

Skype: 405157891@qq.com

IT

Manuale Utente
Giradischi Retro
Modello: **A6**

PRIMA DELL'UTILIZZO:

1. Scegli una posizione sicura ed evita di posizionare il dispositivo sotto la luce diretta del sole o vicino a fonti di calore.
2. Evita zone soggette a vibrazioni, polvere eccessiva, temperature fredde o umidità.
3. Si prega di astenersi dall'aprire o rimuovere la copertura nera del prodotto stesso e del piatto girevole, poiché potrebbe causare una scossa elettrica. Se accidentalmente viene inserito un oggetto estraneo, contatta il nostro rivenditore per assistenza.
4. Evita di utilizzare solventi chimici per pulire l'unità, in quanto potrebbero danneggiare la finitura. Si consiglia di utilizzare un panno pulito e asciutto per scopi di pulizia.
5. Conserva questo manuale per riferimento futuro.

PARTI DEL GIRADISCHI

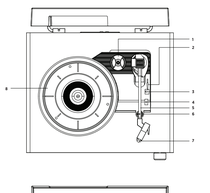

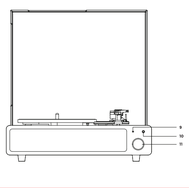

DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO

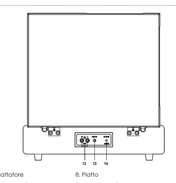

1. 45RPM adattatore
2. Leverta alza-braccio
3. Interruttore AUTO-STOP ON/OFF
4. Interruttore di velocità
5. Braccio
6. Blocco del braccio
7. Cartuccia con ago
8. Piatto
9. Indicatore di stato
10. Jack da 3.5mm
11. Manopola ON/OFF e per il controllo del volume
12. Presa RCA out —per connettere sistemi di amplificatori esterni con amplificatore integrato
13. Presa Line In (AUX-IN)
14. Jack DC IN —per connettere l'alimentatore

DESCRIZIONE PARAMETRI

Modello	A6	Bluetooth	V 5.1
Voltaggio di Input	AC100V~240V 50/60HZ	Modalità di Riproduzione	LP/Bluetooth/AUX
Alimentatore	DC 5V/1.0A	Velocità di riproduzione RPM	33/45/78 RPM
Dimensioni del Prodotto	32*29*13 cm	Dimensioni dei dischi	7/10/12
Peso dell'Articolo	2.16 kg	Lunghezza del cavo	1 m

DESCRIZIONE DELLE FUNZIONI

PANORAMICA DELLE FUNZIONI

Per garantire una connessione sicura, inserisci saldamente la spina DC dell'adattatore nella presa DC IN dell'unità. Successivamente, inserisci le spine AC dell'adattatore in una presa di corrente per una fonte di alimentazione affidabile.

MODALITÀ BLUETOOTH:

1. Accendi la manopola dell'interruttore di alimentazione. Il dispositivo entrerà automaticamente in modalità Bluetooth (assicurati che la porta AUX-IN non sia occupata e che il braccio del giradischi sia bloccato nella sua posizione originale). La luce indicatrice dello stato diventerà blu e inizierà a lampeggiare.

2. Abilita la funzione Bluetooth sul tuo smartphone o tablet e cerca il dispositivo chiamato A6. Una volta abbinato e connesso, la luce indicatrice rimarrà blu senza lampeggiare, indicando che puoi riprodurre musica dal tuo smartphone o tablet tramite questo giradischi. Regola il volume girando la manopola di controllo del volume. Il controllo del volume sul tuo telefono o tablet influenzerà anche il volume complessivo. Effettua eventuali regolazioni contemporaneamente, se necessario.

MODALITÀ PHONO:

1. Accendi la manopola dell'interruttore di alimentazione.

2. Posiziona un disco sul piatto girevole e seleziona la velocità appropriata (33/45/78) in base al disco. Nota: Per i dischi a 45 giri al minuto, utilizza l'adattatore incluso a 45 giri al minuto situato nel supporto vicino al braccio del giradischi.

3. Rimuovi il protettore dell'ago bianco e rilascia il braccio del giradischi aprendo la clip del braccio del giradischi. Spingi la leva di sollevamento all'indietro per sollevare il braccio del giradischi e posizionalo con cura sulla posizione desiderata del disco. Spingi delicatamente in avanti la leva di sollevamento per abbassare il braccio del giradischi sul disco, e il dispositivo entrerà automaticamente in modalità PHONO per iniziare la riproduzione.

4. Se l'interruttore AUTO STOP ON/OFF è acceso, il disco smetterà di riprodursi automaticamente quando raggiunge la fine (Nota: alcuni dischi in vinile potrebbero non smettere alla fine o potrebbero fermarsi prima di raggiungere la fine). Se il controllo di arresto automatico è spento, il disco NON smetterà di riprodursi automaticamente quando finisce.

Nota: la modalità PHONO ha la precedenza sulle altre modalità. Per passare alla modalità BT o AUX, è necessario interrompere prima la modalità PHONO.

MODALITÀ AUX IN:

1. Una volta collegato, la modalità AUX-IN ha la precedenza. Collega semplicemente un cavo audio da 3.5 mm e il dispositivo entrerà automaticamente in modalità AUX-IN (cavo non incluso).
2. Ora puoi goderti la musica da dispositivi vari come iPod, lettori MP3, telefoni cellulari e altro attraverso il giradischi.
3. Regola il volume girando la manopola di controllo del volume. Si prega di notare che il controllo del volume sul tuo iPod, lettore MP3 o telefono cellulare influenzerà anche il livello di volume complessivo. Se necessario, regola il volume sul tuo dispositivo di conseguenza.

DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO

CONNESSIONE ALL'AMPLIFICATORE (SE NECESSARIO)

Se preferisci collegare il tuo giradischi al tuo sistema Hi-Fi esistente invece di utilizzare gli altoparlanti incorporati, segui questi passaggi:

Utilizza un cavo RCA per collegare i connettori audio all'ingresso Line del tuo mixer o amplificatore.

- **Inserisci il connettore rosso nell'ingresso del canale destro (R/H).**
- **Inserisci il connettore bianco nell'ingresso del canale sinistro (L/H).**

COME SOSTITUIRE L'AGO

Segui queste istruzioni per sostituire l'ago sul tuo giradischi.

Rimozione dell'ago dalla cartuccia:

1. Posiziona un cacciavite sulla punta dell'ago e spingi verso il basso nella direzione "A".
2. Tira l'ago in avanti e spingi verso il basso per rimuoverlo dalla cartuccia.

Installazione dell'ago:

1. Tieni la punta dell'ago e inseriscila premendo nella direzione "B".
2. Spingi l'ago verso l'alto nella direzione "C" fino a quando si blocca nella posizione della punta.

NOTE

Ti preghiamo di prendere nota delle seguenti informazioni:

1. Per garantire una protezione ottimale, ti consigliamo di pulire regolarmente il tuo giradischi utilizzando un panno antistatico.
2. È importante sostituire periodicamente l'ago per una performance ottimale. Suggeriamo di sostituirlo approssimativamente ogni 250 ore di riproduzione.

DESCRIZIONE DEL FUNZIONAMENTO

SUGGERIMENTI PER OTTIMIZZARE LE PRESTAZIONI DEL GIRADISCHI

1. Quando apri o chiudi il coperchio del giradischi, maneggialo con cura, afferrandolo al centro o ai lati.
2. Evita di toccare la punta dell'ago con le dita e impedisci che entri in collisione con il piatto del giradischi o il bordo del disco.
3. Pulisci regolarmente la punta dell'ago utilizzando un pennello morbido, muovendolo solo in un movimento "dalla parte posteriore all'anteriore".
4. Se necessario utilizzare un fluido per la pulizia dell'ago, applicarlo con parsimonia.
5. Pulisci delicatamente la scocca del giradischi con un panno morbido. Se necessario, utilizza una piccola quantità di detergente delicato per pulire il giradischi.
6. Non utilizzare mai sostanze chimiche o solventi aggressivi su nessuna parte del sistema del giradischi.

SE INCONTRI PROBLEMI DI QUALITÀ DEL PRODOTTO, NON ESITARE A CONTATTARE IL NOSTRO TEAM DI ASSISTENZA POST-VENDITA UTILIZZANDO LE INFORMAZIONI DI CONTATTO FORNITE. SIAMO IMPEGNATI AD AIUTARTI PRONTAMENTE A RISOLVERE EVENTUALI PROBLEMI CHE POTRESTI AVERE.

INFORMAZIONI DI CONTATTO:

Email: 18566236076@163.com
17386403340@163.com

Skype: 405157891@qq.com

ES

Manual de Usuario
Tocadiscos retro
Modelo: **A6**

ANTES DE USAR:

1. Seleccione un lugar seguro y evite colocar el dispositivo bajo luz solar directa o cerca de fuentes de calor.
2. Evite áreas propensas a vibraciones, exceso de polvo, bajas temperaturas o humedad.
3. Por favor, absténgase de abrir o quitar la cubierta negra del producto y el plato del tocadiscos, ya que puede provocar una descarga eléctrica. Si se inserta algún objeto extraño accidentalmente, póngase en contacto con nuestro distribuidor para obtener ayuda.
4. Evite usar solventes químicos para limpiar la unidad, ya que pueden dañar el acabado. Se recomienda usar un paño limpio y seco para fines de limpieza.
5. Guarde este manual para futuras consultas.

PIEZAS GIRATORIAS

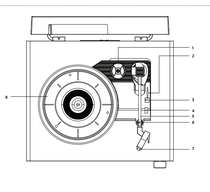

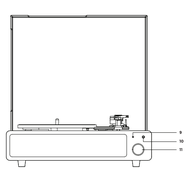

DESCRIPCIÓN DE FUNCIÓN

1.1. Adaptador de 45 RPM
2. Palanca elevadora
3. Interruptor de ENCENDIDO/ APAGADO AUTOMÁTICO
4. Interruptor de velocidad
5. Gramófono
6. Bloqueo de brazo de tono
7. Cartucho con aguja
8. Plato
9. Indicador de estado
10. Toma de auriculares 3.5 mm
11. Perilla de encendido/apagado y de control de volumen
12. Puerto de salida RCA — para conectar el sistema de altavoces externos con amplificador incorporado
13. Entrada de línea de puerto (AUX - IN)
14. Toma DC IN: para conectar el adaptador de corriente

DESCRIPCIÓN DE PARÁMETROS

Modelo	A6	Bluetooth	V 5.1
Voltaje de entrada	AC100V~240V 50/60HZ	Modo de encendido	LP/Bluetooth/AUX
Fuente de alimentación	DC 5V/1.0A	Velocidad de reproducción de RPM	33/45/78 RPM
Dimensiones del producto:	32*29*13 cm	Tamaños de registros	7/10/12
Peso del artículo:	2.16 kg	Longitud del cable de alimentación:	1 m

DESCRIPCIÓN DE FUNCIÓN

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES

Para asegurar una conexión segura, inserte firmemente el enchufe de CC del adaptador en el conector de CC en el dispositivo. A continuación, inserte los enchufes de CA del adaptador en una toma de corriente para obtener una fuente de alimentación confiable.

MODO BLUETOOTH:

1. Encienda el interruptor de encendido. El disp