OLIGHT

USER MANUAL

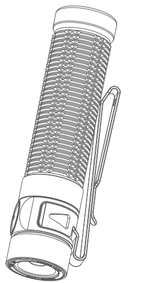

Baton 3 Pro

A powerful compact rechargeable side switch Flashlight.

IN THE BOX

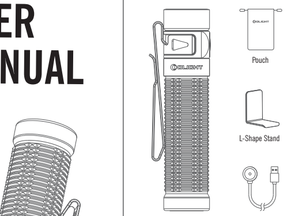

Table 1:
Flashlight

COOL WHITE CCT: 5700～6700K CRI:70
NEUTRAL WHITE CCT: 4000～5200K CRI:70

TURBO	1,500 lumens	2min	177min	3%
HIGH	600 lumens	180min	25min	10%
MEDIUM	120 lumens	17h		
LOW	15 lumens	100h		
MOONLIGHT	0.5 lumens	120 days		

79.00cd

175m

IPX8

1.5m

Working temperature 0-40°C

(L)3.99"×(B)0.91in
(L)101.4"×(B)23mm
ORB-18650 3200mAh3.6V
103g/3.63oz (Including Battery)

** Above data are tested per ANSI/NEMA FL 1-2009 standard in Olight's labs for reference.*

Table 2:
USB Magnetic charging cable

Cable length	0.5m
Input	USB-A 5V 2A
Output	CC&CV 4.2V ± 0.05V 2.0A
Time to fully charge	About 3.5 hours

Figure 1

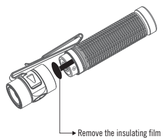

Figure 2

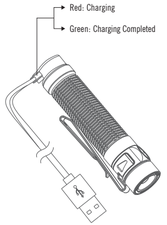

Figure 3

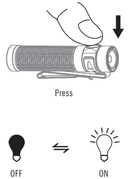

Figure 4





Figure 5

Figure 6





Figure 7

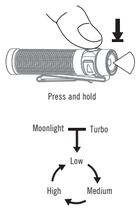

Figure 8

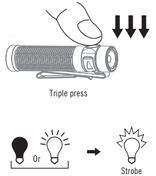

Figure 9

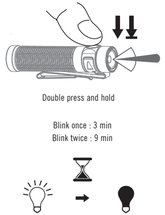

Figure 10-1

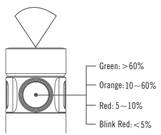

Figure 10-2

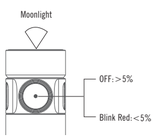

Figure 11



CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 01
(FI) Finnish 01
(NO) Norwegian 02
(SV) Swedish 02
(NL) Nederlands 02
(PL) Polska 03
(DE) Deutsch 03
(HU)Magyarország 04
(RU) Русский 04
(ES) Español 04
(RO) Romanesc 05
(UA) Ukrainian 05
(JP) 日本語 06
(KR) 한국어 06
(TH) ไทย 07
(FR) Français 07
(IT) Italiano 07
(SK) Slovenskýjazyk 08
(PT) Português 08

(EN) English

Multi-language dictionary, see Table 3;
1. Product specification, see Table 1 and Table 2;
2. Operating instructions as below :
2.1 Remove the insulating film, see Figure 1;
2.2 Charging, see Figure 2;
2.3 ON/OFF, see Figure 3;
2.4 Lockout / unlock, see Figure 4;
2.5 Moonlight, see Figure 5;
2.6 TURBO, see Figure 6;
2.7 Change brightness level, see Figure 7;
2.8 Strobe, see Figure 8;
2.9 Set timer, see Figure 9;
2.10 Battery Indicator: Normal mode, see Figure 10-1; Moonlight mode, see Figure 10-2;
2.11 L-shape stand application, see Figure 11.

(CN) 简体中文

多语言字典，参见 Table 3;
1. 产品参数参见 Table 1与Table 2；
2. 操作指引如下：
2.1 使用前移除绝缘片，参见Figure 1；
2.2 充电，参见Figure 2；
2.3 开/关手电，参见Figure 3；
2.4 锁键/解锁，参见Figure 4；
2.5 月光档，参见Figure 5；
2.6 TURBO档，参见Figure 6；
2.7 改变亮度，参见Figure 7；
2.8 爆闪，参见Figure 8；
2.9 定时，参见Figure 9；
2.10 电量指示灯说明，非Moonlight模式，参见Figure 10-1; Moonlight模式，参见Figure 10-2；
2.11 支架应用，参见 Figure 11.

(FI) Finnish

Monikielinen sanakirja, katso Table 3;
1. Tuotteen tekniset tiedot, katso Table 1 ja Table 2;
2. Käyttöohjeet:
2.1 Suojakalvon poistaminen, katso Figure 1:
2.2 Lataaminen, katso Figure 2:
2.3 Käynnistys/Sammuttaminen, katso Figure 3:
2.4 Lukitus/Lukituksen avaaminen, katso Figure 4:
2.5 Moonlight-asetus, katso Figure 5:
2.6 TURBO-asetus, katso Figure 6:

2.7 Kirkkauden säätö, katso Figure 7:
2.8 Strobo-tila, katso Figure 8:
2.9 Ajastimen käyttö, katso Figure 9:
2.10 Akun varaustilan indikaattori: Normaali asetus, katso Figure 10-1; Moonlight-asetus. Katso Figure 10-2:
2.11 L:n muotoinen tukijalusta, katso Figure 11.

(NO) Norwegian

Flerspråklig ordbok, se Table 3.
1. Produktspesifikasjon, se Table 1 og 2;
2. Bruksanvisning som nedenfor:
2.1 Fjern isolasjonsfilmen, se Figure 1;
2.2 Lading, se Figure 2;
2.3 PÅ/AV, se Figure 3;
2.4 Knappelås, se Figure 4;
2.5 Moonlight, se Figure 5;
2.6 TURBO, se Figure 6;
2.7 Endre lysstyrkenivå, se Figure 7;
2.8 Strobe, se Figure 8;
2.9 Tidsinnstilling, se Figure 9;
2.10 Batteriindikator. Normal modus, se Figure 10-1; Moonlight, se Figure 10-2;
2.11 L-formet stativapplikasjon, se Figure 11.

(SV) Swedish

Flerspråkig ordbok, se Table 3;
1. Produktspecifikation, se Table 1 och 2.
2. Bruksanvisning enligt nedan:
2.1 Avlägsna skyddsplasten, se Figure 1;
2.2 Laddning, se Figure 2;
2.3 PÅ/AV, se Figure 3;
2.4 Knapplås, se Figure 4;
2.5 Moonlight, se Figure 5;
2.6 TURBO, se Figure 6;
2.7 För att ändra ljusstyrka, se Figure 7;
2.8 Strobe, se Figure 8;
2.9 Tidsinställning, se Figure 9;
2.10 Batteriindikator. Normalt läge, se Figure 10-1; Moonlight, se Figure 10-2;
2.11 L-formad stativapplikation, se Figure 11.

(NL) Nederlands

Meertalig woordenboek, zie Table 3;

1. Productspecificatie, zie Table 1 en Table 2;
2. Gebruiksaanwijzing zoals hieronder:
2.1 Verwijder de isolatiefilm (zie Figure 1);
2.2 Opladen (zie Figure 2);
2.3 AAN/UIT (zie Figure 3);
2.4 Vergrendelen/ontgrendelen (zie Figure 4);
2.5 Maanlichtmodus (zie Figure 5);
2.6 Turbomodus (zie Figure 6);
2.7 Helderheidsniveau wijzigen (zie Figure 7);
2.8 Stroboscopmodus(zie Figure 8);
2.9 Timer instellen (zie Figure 9);
2.10 Batterij-indicator: Normale modus: zie Figure 10-1; Maanlichtmodus (zie Figure 10-2);
2.11 L-vormige staander toepassing, zie Figure 11.

(PL) Polska

Słownik wielojęzyczny, zob. Table 3;
1. Specyfikacja produktu, zobacz Table 1 i Table 2;
2. Instrukcja obsługi jak poniżej:
2.1 Usuń folię izolacyjną, zobacz Figure 1;
2.2 Ładowanie, zobacz Figure 2;
2.3 Włącz/wyłącz, zobacz Figure 3;
2.4 Blokowanie/Odblokowanie, zobacz Figure 4;
2.5 Moonlight, zobacz Figure 5;
2.6 TURBO, zobacz Figure 6;
2.7 Zmiana poziomu jasności, zobacz Figure 7;
2.8 Stroboskop, zobacz Figure 8;
2.9 Ustawienie timera, zobacz Figure 9;
2.10 Wskaźnik baterii: tryb normalny, zobacz Figure 10-1; Tryb Moonlight, zobacz Figure 10-2;
2.11 Statyw w kształcie L, zobacz Figure 11.

(DE) Deutsch

Mehrsprachiges Wörterbuch, siehe Table 3;
1. Produktspezifikationen, siehe Table 1 und Table 2;
2. Bedienhinweise wie folgt:
2.1 Isolierfolie entfernen, siehe Figure 1;
2.2 Aufladen, siehe Figure 2;
2.3 EIN-/AUSSCHALTEN, siehe Figure 3;
2.4 Sperren/Entsperren, siehe Figure 4;
2.5 Mondlicht, siehe Figure 5;
2.6 TURBO, siehe Figure 6;
2.7 Helligkeitsstufe ändern, siehe Figure 7;
2.8 Stroboskoplicht, siehe Figure 8;

2.9 Timer einstellen, siehe Figure 9;
2.10 Akkuanzeige: Normalmodus, siehe Figure 10-1; Mondlichtmodus, siehe Figure 10-2;
2.11 L-förmiger Ständer, siehe Figure 11.

(HU) Magyarország

Többnyelvű szótár, lásd Table 3;
1. Műszaki adatok. Lásd Table 1. és Table 2.
2. Használati útmutató az alábbiakban.
2.1 Távolítsa el a szigetelő lapkát. Lásd Figure 1.
2.2 Töltés. Lásd Figure 2.
2.3 BE/KI. Lásd Figure 3.
2.4 Lezárás/feloldás. Lásd Figure 4.
2.5 Holdfény. Lásd Figure 5.
2.6 Turbó. Lásd Figure 6.
2.7 Fényerő megváltoztatása. Lásd Figure 7.
2.8 Stroboszkóp. Lásd Figure 8.
2.9 Időzítő beállítás. Lásd Figure 9.
2.10 Akkumulátor kijelzés: Normál mód. Lásd Figure 10-1. Holdfény mód. Lásd Figure 10-2.
2.11 L alakú álló alkalmazás, lásd Figure 11.

(RU) Русский

Многоязычный словарь, смотрите Table 3.
1. Технические характеристики изделия см. Table 1 и 2.
2. Инструкция по эксплуатации, как указано ниже:
2.1 Снимите изоляционную пленку, см. Figure 1;
2.2 Зарядка, см. Figure 2;
2.3 ВКЛ/ВЫКЛ, см. Figure 3;
2.4 Блокировка/разблокировка, см. Figure 4;
2.5 Лунный свет, см. Figure 5;
2.6 Турбо, см. Figure 6;
2.7 Изменение уровня яркости, см. Figure 7;
2.8 Стробоскоп, см. Figure 8;
2.9 Установка таймера, см. Figure 9;
2.10 Индикатор заряда батареи: Обычный режим, см. Figure 10-1; Режим лунного света, см. Figure 10-2;
2.11 Применение L-образной стойки, смотрите Figure 11.

(ES) Español

Diccionario multilingüe, consulte la Table 3.
1. Consulte los detalles del producto en la Tabla 1 y la

Tabla 2.
2. Instrucciones de manejo como se indica a continuación:
2.1 Retire el plástico de aislamiento. Consulte la Figura 1.
2.2 Cargando. Consulte la Figura 2.
2.3 Encendido / Apagado. Consulte la Figura 3.
2.4 Bloquear / Desbloquear. Consulte la Figura 4.
2.5 Modo de Luz de luna. Consulte la Figura 5.
2.6 Modo Turbo.Consulte la Figura 6.
2.7 Cambiar las potencias. Consulte la Figura 7.
2.8 Modo Estroboscópico. Consulte la Figura 8.
2.9 Configurar un temporizador. Consulte la Figura 9.
2.10 Indicador de Batería: Modo normal. Consulte la Figura 10-1. Modo de luz de luna. Consulte la Figura 10-2.
2.11 Aplicación de soporte en forma de L. Consulte la Figura 11.

(RO) Românesc

Dicționar multilingv, a se vedea Table 3;
1. Specificațiile produsului, vezi Table 1 și Table 2;
2. Instrucțiuni utilizare:
2.1 Îndepartați plasticul de siguranță, vezi Figura 1;
2.2 Încarcare, vezi Figura 2;
2.3 Pornit/Oprit, vezi Figura 3;
2.4 Blocare/Deblocare, vezi Figura 4;
2.5 Mod de veghe, vezi Figura 5;
2.6 TURBO, vezi Figura 6;
2.7 Schimbare nivel iluminare, vezi Figura 7;
2.8 Stroboscop, vezi Figura 8;
2.9 Setarea timpului, vezi Figura 9;
2.10 Indicator baterie: Mod normal, vezi Figura 10-1; Mod de veghe, vezi Figura 10-2;
2.11 Aplicația standului în formă de L, a se vedea Figura 11.

(UA) Ukrainian

Багатомовний словник див. Table 3;
1. Технічні характеристики продукту, див. Table 1 та Table 2;
2. Інструкція з використання наведена нижче:
2.1 Зніміть ізоляційну плівку, див. Figure 1;
2.2 Зарядження, див. Figure 2;
2.3 Увімкнення/вимкнення, див. Figure 3;
2.4 Блокування/розблокування, див. Figure 4;
2.5 Режим Moonlight, див. Figure 5;
2.6 Режим Турбо, див. Figure 6;
2.7 Зміна рівня яскравості, див. Figure 7;

2.8 Стробоскоп, див. Figure 8;
2.9 Встановлення таймера, див. Figure 9;
2.10 Індикатор батареї: стандартний режим, див. Figure 10-1; режим Moonlight, див. Figure 10-2;
2.11 Застосування L-подібної підставки, див. Figure 11.

(JP) 日本語

多言語辞書はTable 3を参照してください。
1. 製品仕様はTable 1およびTable 2を参照してください。
2. 操作手順：
2.1 絶縁フィルムを取り外します。Figure 1を参照してください。
2.2 充電方法はFigure 2を参照してください。
2.3 オン/オフはFigure 3を参照してください。
2.4 ロックアウト/ロック解除はFigure 4を参照してください。
2.5 ムーンライトモードの切替方法はFigure 5を参照してください。
2.6 ターボモードの切替方法はFigure 6を参照してください。
2.7 輝度レベルの変更はFigure 7を参照してください。
2.8 ストロボモードの切替方法はFigure 8を参照してください。
2.9 タイマーの設定はFigure 9を参照してください。
2.10 バッテリーインジケーター：通常モード、Figure 10-1を参照してください。ムーンライトモード、Figure 10-2を参照してください。
2.11 L字型スタンドの用途はFigure 11を参照してください。

(KR) 한국어

다른 언어로 해당 단어를 확인하시려면 Table 3을 참고해주세요.
1. 제품 사양 및 제원은 Table 1 and Table 2 참고해주세요.
2. 작동 방법은 아래를 참고해주세요.
2.1 절연필름을 제거해 주세요.Figure 1 참고.
2.2 충전하기, Figure 2 참고.
2.3 켜짐ON/OFF, Figure 3 참고.
2.4 잠금 및 해제, Figure 4 참고.
2.5 문라이트 모드, Figure 5 참고.
2.6 터보 모드, Figure 6 참고.
2.7 밝기 조절, Figure 7 참고.
2.8 스트로보 모드, Figure 8 참고.
2.9 타이머 설정, Figure 9 참고.
2.10 배터리 인디케이터: 일반 모드, Figure 10-1번 참고. 문라이트 모드, Figure 10-2번 참고.
2.11 L자형 스탠드 활용은 Figure 11을 참고해주세요.

(TH) ไทย

พจนานุกรมหลายภาษา ดู Table ที่ 3
1. ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ โปรดดาม Table ที่ 1 และ Table ที่ 2;
2. คู่มือการใช้งานดังต่อไปนี้
2.1 ลอกฟิล์มฉนวน โปรดดู Figure ที่ 1
2.2 การชาร์จ โปรดดู Figure ที่ 2
2.3 เปิดหรือปิด โปรดดู Figure ที่ 3
2.4 ล็อกหรือปลดล็อก โปรดดู Figure ที่ 4
2.5 โหมดแสงจันทร์ โปรดดู Figure ที่ 5
2.6 โหมด เทอร์โบ โปรดดู Figure ที่ 6
2.7 เปลี่ยนระดับความสว่าง โปรดดู Figure ที่ 7
2.8 โหมดแฟลช โปรดดู Figure ที่ 8
2.9 ตั้งเวลา โปรดดู Figure ที่ 9
2.10 ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่: ในโหมดปกติ โปรดดู Figure ที่ 10-1; ในโหมดแสงจันทร์ โปรดดู Figure 10-2
2.11 การใช้งานขาตั้งรูปตัว L ดู Figure ที่ 11

(FR) Français

Dictionnaire multi-langues, voir Table 3 ;
1. Caractéristiques du produit, voir Table 1 et Table 2 ;
2. Instructions d'utilisation ci-dessous :
2.1 Retirez le film isolant, voir Figure 1 ;
2.2 Chargement, voir Figure 2 ;
2.3 Allumage/Extinction, voir Figure 3 ;
2.4 Verrouillage/Déverrouillage, voir Figure 4 ;
2.5 Mode Luciole, voir Figure 5 ;
2.6 Mode Turbo, voir Figure 6 ;
2.7 Modifier le niveau de luminosité, voir Figure 7 ;
2.8 Mode Stroboscope, voir Figure 8 ;
2.9 Régler la minuterie, voir Figure 9 ;
2.10 Indicateur du niveau de batterie : Mode normal, voir Figure 10-1 ; Mode Luciole, voir Figure 10-2 ;
2.11 Utilisation du support en forme de L, voir Figure 11.

(IT) Italiano

Dizionario multilingue, consultare la Table 3;
1. Specifiche del prodotto, consultare la Table 1 e la Table 2;
2. Istruzioni per l'uso come di seguito:
2.1 Rimuovere la pellicola isolante, consultare la Figure 1;
2.2 Ricarica, consultare la Figure 2;
2.3 ON/OFF, consultare la Figure 3;
2.4 Blocco/Sblocco, consultare la Figure 4;

2.5 Modalità del Chiaro di luna, consultare la Figure 5;
2.6 TURBO, consultare la 6;
2.7 Modificare il livello di luminosità, consultare la Figure 7;
2.8 Strobo, consultare laFigure 8;
2.9 Impostare il timer, consultare la Figure 9;
2.10 Indicatore della batteria: Modalità Normale, vedere la Figure 10-1; Modalità del Chiaro di luna, vedi Figure 10-2;
2.11 Applicazione dello stand a L, vedere Figure 11.

(SK) Slovenskýjazyk

Viacjazyčný slovník, pozrite Table 3;
1. Špecifikácia výrobku, pozri Table 1 a Table 2;
2. Návod na ovládanie ako je vidno nižšie:
2.1 Odstráňte izolačnú vrstvu, pozrite Figure 1;
2.2 Nabíjanie, pozrite Figure 2;
2.3 ZAPNUTÉ/VYPNUTÉ, pozrite Figure 3;
2.4 Zamknutié/Odomknutié, pozrite Figure 4;
2.5 Mesačné svetlo, pozrite Figure 5;
2.6 TURBO, pozrite Figure 6;
2.7 Zmena úrovne jasu, pozrite Figure 7;
2.8 Stroboskop, pozrite Figure 8;
2.9 Nastavenie časovača, pozrite Figure 9;
2.10 Indikátor batérie: Normálny režim, pozrite Figure 10-1, Režim mesačné svetlo, pozrite Figure 10-2;
2.11 Aplikácia v stoji, tvar L, pozrite Figure 11.

(PT) Português

Dicionário multilingue, consulte a Table 3;
1. Especificação do produto, veja a Table 1 e 2.
2. Instruções de operação abaixo:
2.1 Remova o filme isolante, veja a Figure 1;
2.2 Carregamento, Veja A Figure 2;
2.3 LIGAR/DESLIGAR, veja a Figure 3;
2.4 Bloqueio/desbloqueio, veja a Figure 4;
2.5 Moonlight, veja a Figure 5;
2.6 TURBO, veja a Figure 6;
2.7 Mude o nível de brilho, veja a Figure 7;
2.8 Estroboscópio, veja a Figure 8;
2.9 Defina o temporizador, veja a Figure 9;
2.10 Indicador de Bateria: Modo normal, veja a Figure 10-1; Modo Moonlight, veja a Figure 10-2;
2.11 Aplicação de suporte em forma de L, consulte a Figure 11.

Table 3
Multi-language dictionary

EN	Moonlight	Low	Medium	High	Turbo	Strobe	Press	Double press	Press and hold	Triple press	Blink once	Blink twice
CN	月光档	低档	中档	高档	极亮档	爆闪	单击	双击	长按	三击	闪烁一次	闪烁二次
FI	Moonlight-tila	Low-tila	Medium-tila	High-tila	Turbo-tila	Strobo	Napauta	Kaksoisnapauta	Paina ja pidä painettuna	Kolmoisnapauta	Vilkuta kerran	Vilkuta kaksi kertaa
NO	Moonlight modus	Lav modus	Medium modus	Høy modus	Turbo modus	Blink modus	Trykk	Trykk to ganger	Hold inne	Trykk tre ganger	Blink en gang	Blink to ganger
SV	Moonlight läge	Lågläge	Mellanläge	Högt läge	Turboläge	Blixt läge	Tryck	Dubbeltryck	Tryck och håll	Trippel Tryck	Blinka en gång	Blinka två gånger
NL	Maanlicht modus	Lage Modus	Gemiddelde Modus	Hoge Modus	Turbo Modus	Stroboscoop	Druk	Dubbel drukken	Houd ingedrukt	Driemaal drukken	Knipper één keer	Knipper twee keer
PL	Tryb moonlight	Tryb niski	Tryb średni	Tryb wysoki	Tryb turbo	Strobe	Naciśnij	Naciśnij dwa razy	Naciśnij i przytrzymaj	Naciśnij trzy razy	Mruga raz	Mruga dwa razy
DE	Moonlight-Modus	Niedriger Modus	Mittlerer Modus	Hoher Modus	Turbo-Modus	Strobe	Drücken	Zweimal Drücken	Gedrückt halten	Dreimal drücken	Blinkt einmal	Blinkt zweimal
HU	Holdfény mód	Alacsony mód	Közepes mód	Magas mód	Turbó mód	Stroboszkóp	Megnyomás	Dupla megnyomás	Nyomva tartás	Tripla megnyomás	Egy villogás	Két villogás
RU	Режим мунлайт	Минимальный режим	Средний режим	Максимальный режим	Турбо режим	Режим стробоскоп	Нажмите	Двойное нажатие	Нажмите и удерживайте	Тройное нажатие	Мигание один раз	Мигание два раза
ES	Modo de luz de luna	Modo de potencia baja	Modo de potencia media	Modo de potencia alta	Modo turbo	Estroboscópico	Presione	Presione dos veces	Apásztj sé mentjmetj apásat	Presione tres veces	Parpadee una vez	Parpadee dos veces
RO	Mod de veghe	Mod mic	Mod mediu	Mod mare	Mod turbo	Stroboscop	Apăsare	Apăsare dublă	Apăsați și menținți apăsat	Apăsare triplă	Clipește o dată	Clipește de două ori
UA	Режим Moonlight	Режим Low	Режим Medium	Режим High	Турбо-режим	Режим стробоскопа	Прес	Подвійне натискання	Натисніть і утримуйте	Потрійне натискання	Один раз моргнути	Двічі моргнути
JP	ムーンライトモード	ローモード	メディアムモード	ハイモード	ターボモード	ストロボモード	プレス	ダブルプレス	押したまま	トリプルプレス	一度点滅	二度点滅
KR	문라이트 모드	로우 모드	미디엄 모드	하이 모드	터보 모드	스트로보	누르기	2번 누르기	길게 누르기	3번 누르기	1번 깜빡임	2번 깜빡임
TH	โหมดแสงจันทร์	โหมดความสว่างต่ำ	โหมดความสว่างปานกลาง	โหมดความสว่างสูง	โหมดเทอร์โบ	กระพริบ	กด	กดสองครั้ง	กดค้างไว้	กดสามครั้ง	กะพริบหนึ่งครั้ง	กะพริบสองครั้ง
FR	Mode Luciole	Mode Faible	Mode Moyen	Mode Haut	Mode Turbo	Stroboscope	Appuyez	Double pression	Appuyer et maintenir	Triple pression	Clignote une fois	Clignote deux fois
IT	Modalità chiaro di luna	Modalità bassa	Modalità media	Modalità alta	Modalità Turbo	Strobo	Premere	Premere due volte	Premere e tenere premuto	Premere tre volte	Lampeggia una volta	Lampeggia due volte
SK	mesačny svit	slaby režim	strednej režim	vysoky režim	turbo režim	stroboskop	Stlačenie	Dvojité stlačenie	Stlačenie a podržanie	Trojité stlačenie	Jedno žmurknutie	Dve žmurknutia
PT	Modo Luar	Modo baixo	Modo Médio	Modo alto	Modo turbo	Strobo	Pressionar	Pressionar duas vezes	Manter pressionado	Pressionar três vezes	Piscar uma vez	Piscar duas vezes

WARRANTY

Within 30 days of purchase: Contact the original seller for repair or replacement.

Within 5 years of purchase: Contact Olight for repair or replacement.

Battery warranty: Olight offers a one-year warranty for all rechargeable batteries.

MCC magnetic USB charging cable: One year.

For any of the fragile or low-value fittings not covered above, like lanyard and clip, you can contact the post-sale within 30 days of the purchase, if it has any quality drawback or damage under normal use condition. If such drawback or damage occurs after 30 days of the purchase or under abnormal use condition, we will only offer conditional quality assurance as appropriate.

USA Customer Support
cs@olightstore.com

Global Customer Support
contact@olightworld.com

Visit **www.olightworld.com** to see our complete product line of portable illumination tools.

OLIGHT
Dongguan Olight E-Commerce Technology Co., Ltd
4th Floor, Building 4, Kegu Industrial Park, No 6 Zhongnan Road, Changan Town, Dongguan City, Guangdong, China.
Made in China

3.4000.0504 C. 10, 26, 2022