OLIGHT

USER MANUAL

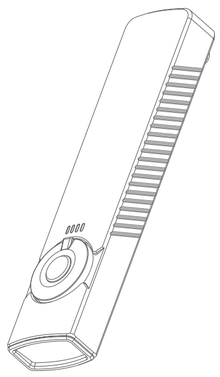

Arkfeld Pro *Copper Bones*

Three Light Sources Portable EDC Flashlight.

IN THE BOX



Arkfeld Pro Copper Bones　　MCC

Table 1:
Specifications

COOL WHITE　CCT: 5700～6700K　CRI:70
NEUTRAL WHITE　CCT: 4000～5000K　CRI:70

TURBO	1300 lumens	100% 4min	126min
HIGH	420 lumens	100% 135min	30% 12min
MED	100 lumens	100% 9h45min	
LOW	15 lumens	100% 55h	
MOON	1 lumen	100% 11 days	

2,608cd　102m　1m

237g/8.36oz　IPX7

* The high density and softness of copper make this product heavy, and its waterproof performance may decrease if dropped from a height.

(L)120*(W)27*(H)16mm
(L)4.72*(W)1.06*(H)0.63in

Lithium Polymer Battery
1500mAh 3.7V (5.55Wh)

Working temperature: 0-45°C

Optical Power(Typ.): 560~900mW
Max Runtime: 5+310min
Wavelength(Typ.): 365nm

LASER 1
*Max Output: 0.39mW (Class 1)
Max Runtime: 174h
Wavelength: 510~530nm

Max Output: 5mW (Class 3R)
Max Runtime: 61h
Wavelength: 510~530nm

*Complies with 21 CFR 1040.10 and 1040.11 except for conformance with IEC 60825-1 Ed. 3., as described in Laser Notice No. 56, dated May 8, 2019.

DANGER — AVOID EXPOSURE — LASER RADIATION IS EMITTED FROM THIS APERTURE — CLASS 3R LASER PRODUCT — 510-530 nm — 5 mW

Max Output: 5mW @510nm～530nm Wavelength
Caution: Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those specified herein may result in hazardous radiation exposure.

Above data are tested per ANSI/PLATO FL 1-2018 standard in Olight's labs for reference.

Table 2:
MCC

Cable length	0.5m
Input	USB-A DC 5V 1A
Output	CC&CV 4.2V 1A
Time to fully charge	About 2.5 hours

Figure 1
Lock/Unlock



Press and hold

>1 sec
>2 sec

Figure 2
Charging

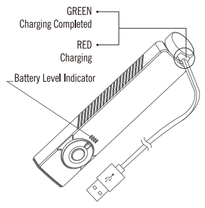

Figure 3
Selector---Switch Mode:

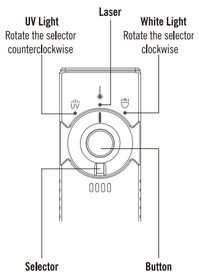



Mode change

OPERATE IN WHITE LIGHT MODE
Figure 4
ON/OFF



Press

OFF ⇋ ON

Figure 5
Moonlight



Press and hold

1 to 2 sec　Moonlight

Figure 6
Turbo



Triple press

Or　TURBO

Figure 7
Strobe



Double press

Or　Strobe

Figure 8
Change Brightness Level



Press and hold

Moonlight　Turbo
Low
High　Medium

Figure 9
Timed shutdown



Double press and hold

Blink once : 3 min
Blink twice : 9 min

OPERATE IN LASER MODE
Figure 10
ON/ OFF



Press

OFF ⇋ ON

Figure 11
Turn on the white light while the laser on



Double press

OFF(white light) → ON(High)

Figure 12
Turn off the white light while the laser on



Double press

ON (white light) → OFF

Figure 13
When the laser and white light are turned on at the same time, change the brightness of the white light



Press and hold

Low
High　Medium

OPERATE IN UV MODE
Figure 14
ON/ OFF



Press

OFF ⇋ ON

Figure 15
Battery Level Indicator Display

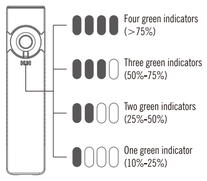

* One red indicator (＜10%)

CONTENTS

(EN) English _ _ _ _ _ _ _ 01
(CN) 简体中文 _ _ _ _ _ _ _ 02
(FI) Finnish _ _ _ _ _ _ _ 03
(NO) Norwegian _ _ _ _ _ _ _ 04
(SV) Swedish _ _ _ _ _ _ _ 05
(NL) Nederlands _ _ _ _ _ _ _ 06
(PL) Polska _ _ _ _ _ _ _ 07
(DE) Deutsch _ _ _ _ _ _ _ 09
(HU) Magyarország _ _ _ _ _ _ _ 10
(RU) Русский _ _ _ _ _ _ _ 11
(ES) Español _ _ _ _ _ _ _ 13
(RO) Romanesc _ _ _ _ _ _ _ 14
(UA) Ukrainian _ _ _ _ _ _ _ 15
(JP) 日本語 _ _ _ _ _ _ _ 17
(KR) 한국어 _ _ _ _ _ _ _ 18
(TH) ไทย _ _ _ _ _ _ _ 20
(FR) Français _ _ _ _ _ _ _ 21
(IT) Italiano _ _ _ _ _ _ _ 23
(SK) Slovenskýjazyk _ _ _ _ _ _ _ 24
(PT) Português _ _ _ _ _ _ _ 25

(EN) English

Multi-language dictionary, see Table 3;
1. Please refer to Table 1 and Table 2 for product specifications;
2. Lock/unlock, see Figure 1;
When the light is off, press and hold the button (about 2 seconds) until you see moonlight mode, the laser (Laser mode), or UV light (UV mode) turn on and then quickly off, the flashlight has then been locked out. When the light is locked, press and hold the button (about 1 second) until the flashlight activates moonlight mode, the laser, or UV light, the flashlight will then be unlocked.
3. Charging, see Figure 2;
4. The selector switch mode, see Figure 3;
Rotate the selector clockwise to select white light mode; rotate the selector counterclockwise to switch to UV mode; stop in the middle to switch to laser mode.
5. In the white light mode, the center button operation guide:
5.1 Turn on/off the flashlight, see Figure 4;
Single press the button to turn on and off.
5.2 Moonlight, see Figure 5;
Press and hold for 1s when the light is off, the light will enter moonlight mode.
5.3 TURBO, see Figure 6;
Press the switch three times or more continuously to turn on Turbo.
5.4 Strobe, see Figure 7;
In white light mode, quickly double press the switch to turn on Strobe.
5.5 Change brightness level, see Figure 8;
While the flashlight is on, press and hold the button to cycle through the brightness levels. The brightness levels are: low, medium, then high.
5.6 Timed shutdown, see Figure 9;
When the light is on, double press and hold the switch to access the timer settings. A single blink accesses the short timer while two blinks accesses the long timer. The light will automatically turn off when the timer runs its course.
6. Instructions for center button operation in laser mode:
6.1 Turn on/off the laser, see Figure 10 ;
Single press the button to turn on/off the laser.
6.2 When the laser is on, turn on the high brightness white light, see Figure 11;
With the laser on, double press the center button to activate white light high level.
6.3 When the laser is on, turn off the white light, see Figure 12;
When the laser and white light are on at the same time, double press to turn off the white light, the laser will continue to illuminate.
6.4 When the laser and white light are turned on at the same time, change the brightness of the white light, see Figure 13;
When the laser and white light are on at the same time, press and hold the button to cycle through the brightness levels. The order of brightness is low, medium, then high.

7. In UV mode, turn on/off the flashlight, see Figure 14;
Single press the button to turn on or off the UV light.
8. Battery level indicator display, see Figure 15;

(CN) 简体中文

多语言字典，参见 Table 3;
1. 产品参数参见 Table 1与Table 2;
2. 锁定/解锁，参见Figure 1;
关机状态下，按住按键（约2秒）直至见到月光 激光（Laser模式)或UV光（UV模式）熄灭，手电进入锁键状态。锁定状态下，按住按键（约1秒）直至手电亮起月光，激光或UV光，手电自动解锁。
3. 充电，参见Figure 2;
4. 波轮开关：切换模式，参见Figure 3;
顺时针旋转波轮，选择白光模式；逆时针旋转波轮，切换为UV模式；停在中间切换为激光模式。
5. 白光模式下中心按键操作指引：
5.1 开/关手电，参见Figure 4;
单按按键开、关机。
5.2 月光档，参见Figure 5;
关机模式下长按1s进入月光模式。
5.3 TURBO档，参见Figure 6;
任意非锁定模式下三击或者三次以上连续按压按键，进入Turbo模式。
5.4 爆闪，参见Figure 7;
在白光模式下，快速双按按键进入Strobe 模式。
5.5 改变亮度，参见Figure 8;
开灯状态下，长按按键，输出从当前亮度开始，按月光到或极亮档 -> 低亮 -> 中档 -> 高档 -> 低档顺序改变，释放按键时选定亮度。(注意月光档，极亮档不在调光循环序列里)。
5.6 定时关机，参见Figure 9;
手电可设置两种指定的点亮时间: 长定时(9分钟)与短定时(3分钟)。开机后，在当前亮度下，双按按键并保持，输出闪一次为短定时，闪两次为长定时，计时结束自动关机。在计时过程快速双按按键并保持转换定时设置。另一次定时结束后，再次进入定时设置，使用前次定时时长。
6. 激光模式下中心按键操作指引：
6.1 开/关手电，参见Figure 10;
单按按键开、关机。
6.2 在激光开启状态下，进入白光高亮档，参见Figure 11;
在激光开启状态下，双击中心按键打开白光高亮档。
6.3 激光与白光同时打开状态下，关闭白光，参见Figure 12;
当激光与白光同时打开状态下，双击关闭白光，激光会继续发光。
6.4 激光与白光同时打开状态下，改变白光亮度，参见Figure 13;
当激光与白光同时打开状态下，长按按键白光按照低中高低的顺序循环换挡。
7. UV模式下，开/关手电，参见Figure 14;
单按按键开、关机。
8. 电量指示灯说明，参见Figure 15;

(FI) Finnish

Monikielinen sanakirja, katso taulukko 3;
1. Katso tuotetiedot taulukoista 1 ja 2.
2. Näppäinlukko, katso kuva 1;
Valaisimen ollessa sammuksissa, kytke näppäinlukko päälle painamalla virtakytkintä ja pitämällä pohjaan painettuna (n. 2 sekunnin ajan), kunnes Moonlight-, Laser- tai UV-tila valähtää. Avaa näppäinlukko paina kytkintä ja pidä painettuna (n. 1 sekunnin ajan), kunnes Moonlight-, Laser- tai UV-tila kytkeytyy päälle.
3. Lataus, katso kuva 2;
4. Valitsinkytkintila, katso kuva 3;
Säädä valkoista valoa kiertämällä kytkintä myötäpäivään. Käännä kytkintä vastapäivään kytkeäksesi UV-valon käyttöön. Ota Laser-valo käyttöön asettamalla kytkin näiden kahden puoliväliin.
5. Keskimmäisen kytkimen käyttöohjeet valkoista valoa käytettäessä:
5.1 On/Off, katso kuva 4;
Näpäytä kytkintä kerran sytyttääksesi tai sammuttaaksesi valaisimen.
5.2 Moonlight-tila, katso kuva 5;
Valaisimen ollessa sammuksissa, pidä kytkintä painettuna n. 1 sekunnin ajan, jolloin Moonlight-tila kytkeytyy käyttöön.
5.3 TURBO, katso kuva 6;
Paina kytkintä kolme kertaa tai useammin yhtäjaksoisesti kytkeäksesi Turbon päälle.
5.4 Strobe, katso kuva 7;
Paina valoisen valon tilassa kytkintä nopeasti kahdesti, jotta Strobe kytkeytyy päälle.
5.5 Tehotilan säätö, katso kuva 8;
Valaisimen ollessa päällä, pidä kytkintä pohjaan painettuna, jolloin tehotilat vaihtuvat seuraavassa järjestyksessä: Low, Medium, High. Valitse haluttu tehotila käyttöön vapauttamalla kytkin sen kohdalla. (Huomio, että Moonlight- ja Turbo-tiloja ei säädetä tätä kautta).
5.6 Ajastettu sammutus, katso kuva 9;
Valaisimesta löytyy ajastin, joka kytkee valaisimen pois päältä joko 3 tai 9 minuutin kuluttua ajastimen käyttöönotosta. Valaisimen ollessa päällä, tuplaklikkaa ja pitämällä klikkauksella pidä katkaisija pohjassa päästäksesi ajastinasetuksiin. 1 vilähdys merkitsee, että valittuna on 3 min ajastin, kun taas 2 vilähdystä merkitsee 9 min ajastinta.
6. Keskimmäisen kytkimen käyttö Laser-tilassa:
6.1 Laser-tilan On/Off, katso kuva 10;
Näpäytä kytkintä kerran sytyttääksesi tai sammuttaaksesi laser-valon.

6.2 Laser-tilan ollessa käytössä, kytke valkoisen valon High-tila käyttöön, katso kuva 11;
Laser-tilan ollessa käytössä, tuplaklikkaa keskimmäistä kytkintä aktivoidaksesi valkoisen valon.
6.3 Valkoisen valon pois kytkeminen laser-tilassa, katso kuva 12;
Kun sekä laser-valo että valkoinen valo ovat päällä, tuplaklikkaa keskimmäistä kytkintä kytkeäksesi valkoisen valon pois päältä, jolloin laser-valo jää vielä päälle.
6.4 Valkoisen valon kirkkauden säätö silloin, kun sekä laser-valo että valkoinen valo ovat päällä, katso kuva 13;
Laser-valon ja valkoisen valon ollessa yhtäaikaisesti päällä, paina kytkintä ja pidä painettuna, jolloin valkoisen valon tehotilat kiertävät seuraavassa järjestyksessä: Low, Medium, High.
7. UV-tilan On/Off, katso kuva 14;
Näpäytä kytkintä sytyttääksesi tai sammuttaaksesi UV-valon;
8. Akun varauksen indikointivalot, katso kuva 15;

(NO) Norwegian

Flerspråklig ordbok, se tabell 3;
1. Se tabell 1 og tabell 2 for produktparametere;
2. Låse/åpne opp, se figur 1;
Når lyset er av, trykk og hold knappen (ca. 2 sekunder) til du ser månesknimundus, laseren (lasermodus) eller UV-lyset (UV-modus) slås på og deretter raskt av, lommelykten har da blitt låst ute . Når lyset er låst, trykk og hold inne knappen (ca. 1 sekund) til lommelykten aktiverer månesknimsmodus, laseren eller UV-lyset, lommelykten vil da låses opp.
3. Lading, se figur 2;
4. Velgerbrytermodus, se figur 3;
Drei velgeren med klokken for å velge modus for hvitt lys; vri velgeren mot klokken for å bytte til UV-modus; stopp i midten for å bytte til lasermodus.
5. I hvitt lys-modus, brukerveiledningen for midtknappen:
5.1 Slå på/av lommelykten, se figur 4;
Ett trykk på knappen for å slå på og av.
5.2 Månesknim, se figur 5;
Trykk og hold i 1 s når lyset er av, lyset går inn i månesknimsmodus.
5.3 TURBO, se figur 6;
Trykk på bryteren tre ganger eller mer kontinuerlig for å slå på Turbo.
5.4 Strobe, se figur 7;
I hvitlysmodus trykker du raskt to ganger på bryteren for å slå på Strobe.
5.5 Endre lysstyrkenivå, se figur 8;
Når lommelykten er på, trykk og hold knappen og den vil, fra det nåværende lysstyrkenivået, automatisk gå gjennom Lav, Middels og Høy-modus, Modusen velges når knapper er sluppet. (Merk: månesknim og turbo er ikke i den automatiske syklusen).
5.6 Tidsinnstilt avstenging, se figur 9;
Lommelykten har en lang (9 minutter) og kort (3 minutter) timer når lyset skal slås av automatisk. Når lyset er på, dobbelttrykk og hold knappen under gjeldende lysstyrkenivå for å få tilgang til timerinnstillingene. Et enkelt blink gir tilgang til den korte

timeren, mens to blink gir tilgang til den lange timeren. Lyset vil automatisk slå seg av når timeren er oppe.
6. Instruksjoner for betjening av midtknapp i lasermodus:
6.1 Slå på/av laseren, se figur 10;
Enkelttrykk på knappen for å slå på og av;
6.2 Når laseren er på, slå på det hvite lyset med høy lysstyrke, se figur 11;
Med laseren på, dobbelttrykk på midtknappen for å aktivere hvitt lys høyt nivå.
6.3 Når laseren er på, slå av det hvite lyset, se figur 12;
Når laseren og det hvite lyset er på samtidig, dobbelttrykk for å slå av det hvite lyset, laseren vil fortsette å lyse;
6.4 Når laseren og det hvite lyset er slått på samtidig, endre lysstyrken til det hvite lyset, se figur 13;
Når laseren og det hvite lyset er på samtidig, trykk og hold knappen for å bla gjennom lysstyrkenivåene. Rekkefølgen av lysstyrke er lav, middels og deretter høy.
7. Slå på/av lommelykten i UV-modus, se figur 14;
Enkelttrykk på knappen for å slå på eller av UV-lyset;
8. Display for batteriniviåindikator, se figur 15;

(SV) Swedish

Flerspråkigt uppslagsverk, se tabell 3;
1. Se tabell 1 och 2 för produktspecifikationer
2. Lås/ås upp, se figur 1;
När lampan är släckt, tryck på strömbrytaren och håll den intryckt (ca 2 sekunder) tills du ser att Moonlight-läget, laseren (laserläge) eller UV-ljuset (UV-läge) tänds och sedan snabbt släcknar, då har ficklampan låsts ut, När lampan är låst, tryck och håll in strömbrytaren (ca 1 sekund) tills ficklampan aktiverar Moonlight-läget, laseren eller UV-ljuset, ficklampan är då upplåst.
3. Laddning, se figur 2;
4. Läget för väljaromkopplaren, se figur 3;
Vrid väljaren medurs för att välja vitt ljusläge; vrid väljaren moturs för att byta till UV-läge; stanna i mitten för att byta till laserläge.
5. I vitt ljusläge används den mellersta knappen som väljare:
5.1 Tänd/släck ficklampan, se figur 4;
Tryck en gång för att tända och släcka.
5.2 Moonlight-läge, se figur 5;
Tryck och håll in i 1 sekund när ficklampan är släckt för att aktivera Moonlight-läget.
5.3 TURBO, se figur 6;
Tryck på strömbrytaren tre gånger eller mer kontinuerligt för att aktivera Turbo.
5.4 Strobe, se figur 7;
I vitt ljus-läge, tryck snabbt två gånger på strömbrytaren för att slå på Strobe.
5.5 Justering av ljusstyrka, se figur 8;
När ficklampan är tänd, tryck och håll in strömbrytaren så kommer den att, med utgångspunkt från den nuvarande

ljusstyrkan automatiskt genomgå Low, Medium och High-läge, Läget väljs när knappen har släppts. (Observera: Moonlight och Turbo ingår inte i den automatiska cykeln).
5.6 Tidsstyrd avstängning, se figur 9;
Ficklampan har en lång (9 minuter) och kort (3 minuter) timer när ljuset ska släckas automatiskt, När lampan är tänd trycker du två gånger på knappen under den aktuella ljusstyrkan och håller den intryckt för att komma åt timerinställningarna. En enda blinkning ger tillgång till den korta timern medan två blinkningar ger tillgång till den långa timern. Ljuset släcks automatiskt när timern är slut.
6. Instruktioner för användning av mittknappen i laserläge:
6.1 Slå på/av lasern, se figur 10;
Enkelttryck på knappen för att slå på och av;
6.2 När lasern är påslagen, slå på det vita ljuset med hög ljusstyrka, se figur 11;
När lasern är påslagen trycker du två gånger på mittknappen för att aktivera hög nivå av vitt ljus.
6.3 När lasern är påslagen, stänga av det vita ljuset, se figur 12;
När lasern och det vita ljuset är på samtidigt kan du trycka två gånger för att stänga av det vita ljuset, men lasern fortsätter att lysa;
6.4 När lasern och det vita ljuset är påslagna samtidigt, ändra ljusstyrkan på det vita ljuset, se figur 13;
När lasern och det vita ljuset är på samtidigt trycker du på knappen och håller den intryckt för att vända mellan ljusstyrkorna. Ordningen för ljusstyrkan är Low, Medium och sedan High.
7. Slå på/av i UV-läge, se figur 14;
Enkelttryck på knappen för att slå på och av UV-läget;
8. Indikator för batterinivå, se figur 15;

(NL) Nederlands

Meertalig woordenboek, zie tabel 3;
1. Zie Tabel 1 en Tabel 2 voor productparameters;
2. Vergrendelen/Ontgrendelen, zie figuur 1;
Wanneer het licht uit is, houdt u de knop ingedrukt (ongeveer 2 seconden) totdat u de maanlichtmodus, de laser (Lasermodus) of het UV-licht (UV-modus) ziet aangaan en vervolgens snel uitschakelen, de zaklamp is dan vergrendeld. Als het licht is vergrendeld, houdt u de knop ingedrukt (ongeveer 1 seconde) totdat de zaklamp de maanlichtmodus, de laser of het UV-licht activeert, de zaklamp is dan ontgrendeld.
3. Opladen, zie figuur 2;
4. De selectieschakelaar mode, zie Figuur 3;
Draai de schakelaar met de klok mee om de witlichtmodus te selecteren; draai de schakelaar tegen de klok in om over te schakelen naar de UV-modus; stop in het midden om over te schakelen naar de laser.
5. De bediening van de middelste knop in de witlichtmodus:
5.1 Zet de zaklamp aan/uit, zie figuur 4;
Druk één keer op de knop om de lamp aan en uit te zetten.
5.2 Maanlicht, zie figuur 5;
Druk en houd de knop 1s ingedrukt als het licht uit is, en het

licht schakelt over naar de maanlicht modus.
5.3 TURBO, zie figuur 6;
Druk drie keer of meer continu op de schakelaar om Turbo in te schakelen.
5.4 Strobe, zie figuur 7;
Druk in de witlichtmodus snel tweemaal op de schakelaar om Strobe in te schakelen.
5.5 Verander het helderheidsniveau, zie figuur 8;
Wanneer het licht aan is, houdt u de knop ingedrukt en het licht zal,vanaf het huidige helderheidsniveau automatisch de standen Laag, Middel en Hoog doorlopen. De modus wordt geselecteerd wanneer de knop wordt losgelaten. (Let op: maanlicht en turbo zitten niet in de automatische cyclus).
5.6 Getimede uitschakeling, zie figuur 9;
De zaklamp heeft een lange (9 minuten) en korte (3 minuten) timer wanneer de verlichting automatisch uitgeschakeld wordt. Wanneer de lamp aan is, houd de knop onder het huidige helderheidsniveau tweemaal ingedrukt om toegang te krijgen tot de timerinstellingen. Één keer knipperen geeft toegang tot de korte timer en twee keer knipperen geeft toegang tot de lange timer. Het licht gaat automatisch uit als de timer is afgelopen.
6. Gebruiksaanwijzing voor de centrale bedieningsknop in de lasermodus:
6.1 In-/uitschakelen van de laser, zie Figuur 10 ;
Druk één keer op de knop om in en uit te schakelen;
6.2 Schakel, als de laser aan staat, het witte licht met hoge helderheid in, zie Figuur 11;
Wanneer de laser is ingeschakeld, druk tweemaal op de middelste knop om het hoge witte licht te activeren.
6.3 Als de laser aan is, het witte licht uitschakelen, zie figuur 12;
Als de laser en het witte licht tegelijkertijd branden, druk dan tweemaal op de knop om het witte licht uit te schakelen, de laser blijft branden;
6.4 Als de laser en het witte licht tegelijkertijd zijn ingeschakeld, de helderheid van het witte licht veranderen, zie Figuur 13;
Als de laser en het witte licht gelijktijdig zijn ingeschakeld, houdt u de knop ingedrukt om de helderheidsniveaus te doorlopen. De volgorde van helderheid is laag, middel, dan hoog.
7. In UV-modus, de zaklamp aan/uit zetten, zie Figuur 14;
Druk één keer op de knop om het UV-licht in of uit te schakelen;
8. Weergave van het batterijniveau, zie Figuur 15;

(PL) Polska

Słownik wielojęzykowy, zobacz Tabelę 3;
1. Parametry produktu, zobacz Tabelę 1 i Tabelę 2;
2. Blokowanie/odblokowanie, zobacz Obraz 1;
Kiedy światło jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk (przez około 2 sekundy), aż uruchomi się tryb moonlight, laser (tryb Lasera) lub światło UV tryb UV), a następnie zgaśnie. Latarka została zablokowana. Aby odblokować, naciśnij i przytrzymaj przycisk (przez około 1 sekundę), aż uruchomi się

tryb moonlight, laser (tryb Lasera) lub światło UV tryb UV)
3. Ładowanie, zobacz Obraz 2;
4. Selektor zmiany trybów, zobacz Obraz 3;
Przekręć selektor w prawo, aby wybrać tryb światła białego, w lewo, aby wybrać tryb światła UV lub ustaw na środku, aby wybrać tryb lasera.
5. Obsługa centralnego przycisku w trybie światła białego:
5.1 Włącz/wyłącz latarkę, zobacz Obraz 4;
Naciśnij przycisk aby włączyć lub wyłączyć latarkę.
5.2 Moonlight, zobacz Obraz 5;
Kiedyś światło jest wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 1 sekundę, aż uruchomi się tryb moonlight.
5.3 TURBO, zobacz Obraz 6;
Naciśnij przełącznik trzy razy lub więcej w sposób ciągły, aby włączyć Turbo.
5.4 Stroboskop, zobacz Obraz 7;
W trybie światła białego szybko naciśnij dwukrotnie przełącznik, aby włączyć funkcję Strobe.
5.5 Zmiana poziomu jasności, zobacz Obraz 8;
Kiedy latarka jest włączona, naciśnij i przytrzymaj przycisk, Latarka zacznie przełączać się między trybami w kolejności Niski, Średni, Wysoki. Zwolnij przycisk, aby wybrać tryb. (Tryby moonlight oraz Turbo nie są częścią cyklu).
5.6 Czasowe wyłączenie, zobacz Obraz 9;
Latarkę wyposażono w długi (9 minutowy) oraz krótki (3 minutowy) timer, po którego upływie latarka zostanie automatycznie wyłączona. Kiedy latarka jest włączona, naciśnij dwukrotnie przycisk i przytrzymaj przy drugim naciśnięciu, aby przejść do ustawień timera. Pojedyncze mrugnięcie oznacza krótki timer, dwa mrugnięcia oznaczają długi timer. Po upływie określonego czasu latarka automatycznie się wyłączy.
6. Obsługa centralnego przycisku w trybie lasera:
6.1 Włączy/wyłącz laser, zobacz Obraz 10;
Naciśnij przycisk aby włączyć lub wyłączyć laser.
6.2 Włączanie Wysokiego poziomu jasności światła białego, kiedy włączony jest laser, zobacz Obraz 11;
Kiedy laser jest włączony, naciśnij dwukrotnie przycisk centralny, aby włączyć tryb wysoki światła białego.
6.3 Wyłączanie światła białego, kiedy laser jest włączony, zobacz Obraz 12;
Kiedy laser i światło białe są włączone jednocześnie, naciśnij dwukrotnie przycisk, aby wyłączyć światło białe pozostawiając przy tym laser włączony.
6.4 Zmiana jasności światła białego, kiedy laser i światło białe są włączone jednocześnie, zobacz Obraz 13;
Kiedy laser i światło białe są włączone jednocześnie, naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby zacząć przełączać się pomiędzy trybami światła białego w kolejności niski, średni, wysoki.
7. W trybie UV, włączanie/wyłączanie latarki, zobacz Obraz 14;
Naciśnij przycisk, aby włączyć lub wyłączyć światło UV,
8. Wskaźnik naładowania baterii, zobacz Obraz 15;

(DE) Deutsch

Mehrsprachiges Wörterbuch, siehe Tabelle 3;
1. Produktspezifikationen, siehe Tabelle 1 und Tabelle 2;
2. Sperren/Entsperren, siehe Abbildung 1;
Im ausgeschalteten Zustand den Schalter für ca. 2 Sekunden gedrückt halten, bis sich der Moonlight Modus, der Laser oder das UV Licht einschaltet und dann schnell wieder ausschaltet, um zu signalisieren, dass die Taschenlampe gesperrt wurde. Im gesperrten Zustand den Schalter für ca. 1 Sekunde gedrückt halten, bis die Lampe den Moonlight Modus, den Laser oder das UV Licht aktiviert, um zu signalisieren, dass die Taschenlampe entsperrt wurde.
3. Aufladen, siehe Abbildung 2;
4. Auswahlrad zum Umschalten des Modus, siehe Abbildung 3;
Den Schalter im Uhrzeigersinn drehen, um das weiße Licht auszuwählen; gegen den Uhrzeigersinn drehen, um in das UV Licht zu wechseln; in der Mitte anhalten, um den Laser zu aktivieren.
5. Bedienung des Seitenschalters bei weißem Licht:
5.1 Die Taschenlampe ein-/ausschalten, siehe Abbildung 4;
Den Schalter einmal drücken, um die Lampe ein- oder auszuschalten.
5.2 Mondlicht, siehe Abbildung 5;
Im ausgeschalteten Zustand den Schalter 1 Sekunde gedrückt halten, um in den Mondlicht Modus zu wechseln.
5.3 TURBO Modus, siehe Abbildung 6;
Drücken Sie den Schalter dreimal oder öfter, um den Turbo einzuschalten.
5.4 Stroboskop Modus, siehe Abbildung 7;
Drücken Sie im Weißlichtmodus zweimal kurz auf den Schalter, um das Stroboskop einzuschalten.
5.5 Ändern der Helligkeitsstufe, siehe Abbildung 8;
Im eingeschalteten Zustand den Schalter gedrückt halten und die Taschenlampe wechselt von der aktuellen Helligkeitsstufe ausgehend automatisch zwischen den Modi niedrig, mittel und hoch. Den gewünschten Modus durch Loslassen des Schalters auswählen. Bitte beachten: Moonlight und Turbo Modus sind nicht im automatischen Zyklus enthalten.
5.6 Zeitgesteuerte Abschaltung, siehe Abbildung 9;
Die Taschenlampe verfügt über einen langen (9 Minuten) und einen kurzen (3 Minuten) Timer, nach dem die Taschenlampe automatisch ausgeschaltet wird. Im eingeschalteten Zustand den Schalter den Schalter in der aktuellen Helligkeitsstufe zweimal drücken und gedrückt halten, um die Timer-Funktion aufzurufen. Ein einfaches Blinken aktiviert den kurzen Timer, zwei Blinksignale den langen Timer. Die Lampe schaltet sich automatisch aus, wenn der Countdown abgelaufen ist.
6. Bedienung des Seitenschalters im Lasermodus:
6.1 Laser ein-/ausschalten, siehe Abbildung 10;
Den Schalter einmal drücken, um den Laser ein-oder auszuschalten;
6.2 Bei eingeschaltetem Laser das weiße Licht mit hoher Helligkeit einschalten, siehe Abbildung 11;
Bei eingeschaltetem Laser den Seitenschalter doppelt drücken, um das weiße Licht mit hoher Helligkeit zu aktivieren.

6.3 Bei eingeschaltetem Laser das weiße Licht ausschalten, siehe Abbildung 12;
Bei gleichzeitig eingeschaltetem Laser und weißem Licht den Schalter doppelt drücken, um das weiße Licht auszuschalten; der Laser leuchtet weiter.
6.4 Bei gleichzeitig eingeschaltetem Laser und weißem Licht die Helligkeit des weißen Lichts einstellen, siehe Abbildung 13;
Bei gleichzeitig eingeschaltetem Laser und weißem Licht den Schalter gedrückt halten, um zwischen den Helligkeitsstufen zu wechseln. Die Reihenfolge der Helligkeitsstufen ist niedrig, mittel, dann hoch.
7. UV Licht ein-/ausschalten, siehe Abbildung 14;
Den Schalter einmal drücken, um das UV Licht ein- oder auszuschalten;
8. Ladestandsanzeige, siehe Abbildung 15;

(HU) Magyarország

Többnyelvű szótár, lásd a 3. táblázatot;
1. Kérjük, tanulmányozza a műszaki adatokat tartalmazó 1. és 2. táblázatot;
2. Lezárás/feloldás, lásd az 1. ábrát;
A kikapcsolt állapotban lévő lámpán nyomja le és tartsa nyomva (kb. 2 másodpercig) a gombot, amíg a holdfény által, a lézer (lézer mód) vagy az UV-fény (UV-mód) bekapcsol, majd gyorsan kikapcsol és a lámpa lezárt állapotba kerül. A lezárt állapotban lévő lámpán tartsa nyomva a gombot (kb. 1 másodpercig), melynek hatására a holdfény mód, a lézer vagy az UV-fény bekapcsol és a lámpa feloldásra kerül.
3. Töltés, lásd a 2. ábrát;
4. Választókapcsoló mód, lásd a 3. ábrát;
A fehér fényű lámpamód kapcsolásához fordítsa a választókapcsolót az óramutató járásának irányába; az UV-mód kapcsolásához forgassa az óramutató járásával ellentétes irányba; a lézer mód kapcsolásához állítsa középre a kapcsolót.
5. A középső gomb használatának módja fehér fényű lámpamódban;
5.1 A lámpa be/ki kapcsolása, lásd a 4. ábrát;
A bekapcsolás és a kikapcsolás a gomb egyszeri megnyomásával végezhető.
5.2 Holdfény mód, lásd az 5. ábrát;
A kikapcsolt állapotban lévő lámpán nyomja le és tartsa nyomva 1 másodpercig a gombot, melynek hatására a lámpa holdfény módra áll.
5.3 TURBO, lásd a 6. ábrát;
A Turbo bekapcsolásához nyomja meg a kapcsolót háromszor vagy többször folyamatosan.
5.4 Stroboszkóp, lásd a 7. ábrát;
Fehér fény üzemmódban gyorsan nyomja meg kétszer a kapcsolót a Strobe bekapcsolásához.
5.5 A fényerőfokozat megváltoztatása, lásd a 8. ábrát;
A bekapcsolt állapotban lévő lámpán tartsa nyomva a gombot

és a lámpa az aktuális fényerőfokozatról indulva automatikusan végigkapcsol az alacsony, közepes és erős fokozatokon. A fokozat kiválasztása a gomb felengedésével végezhető (Ne felejtse, hogy a holdfény és a turbó mód nem szerepel az automatikusan végigkapcsolt fokozatok között).
5.6 Időzített kikapcsolás, lásd a 9. ábrát;
A lámpa egy hosszú (9 perces) és egy rövid (3 perces) időzítésű automatikus kikapcsolás funkcióval rendelkezik. A bekapcsolt állapotban lévő lámpán az aktuális üzemmódban nyomja meg kétszer és tartsa nyomva a gombot az időzítés beállításához. Egyszeri villanás a rövid, kétszeri villanás a hosszú késleltetési funkció aktiválását jelzi. A kiválasztott idő letelteével a lámpa automatikusan kikapcsol.