Energizer

PORTABLE POWER STATION PPS300W2

Download Manual

EN

SPECIFICATIONS

Portable Power Station

Model Name : PPS300W2
Cell Type : Lithium Ion
Battery Capacity : 20.4Ah/14.4V, 293.76Wh
DC Input : 19V/13.5A
AC Output : 1 230Vac/50Hz 300W Max. (Peak 600W)
DC Output : 2 x 12V/10A (10A Max.)
Car Charger Output : 12V/10A Max. (Shared DC Output)
USB-C Input/Output : PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (60W Max.)
USB Output : 5V/3A, 9V/3A, 12V/1.5A
USB Output : 2 x 5V/2.4A
Wireless Output : 5W/10W
Solar Panel Input : MPPT 12V-28V (60W Max.)
LED light : 4W
Material : V0 Fireproof PC+ABS
Dimension : 250(L)*152(W)*144(H) mm
Weight : 3.55kg/7.80lb
Made in China

Pure Sine Wave Output

This product generates pure sine wave, which is compatible with AC electric appliance that works with sinusoidal wave form. However, the product is only used for emergency situations. It cannot replace the standard DC or AC power supply for household appliances or digital products.

HOW TO CHARGE

Package Content :

Portable Power Station x 1 | Power Adapter x 1 | User Manual x 1

PRODUCT DESCRIPTION

LED Flashlight Button
A. When the power is on, press the LED flashlight button to turn on the LED flashlight mode.
B. Press the button again to switch to different modes: flashing light mode, SOS mode, and off mode.
C. Remove the LED flashlight to use it separately. Return the flashlight to the same place to recharge or initiate an USB-C input port. Flashing LED lights indicate the flashlight is being charged, and solid LED lights indicate the flashlight is fully charged.
D. Warning: DO NOT stare at the light directly.

USB Outputs
A. For fast charge, please use compatible cable and device(s).
B. USB-C is designed with Power Delivery technology.

NOTE:
When USB-A outputs are overloaded or enter short circuit mode, long press the power button to turn off the USB-A output. Unplug the USB-C, unplug and plug in the USB-C cable again to restore charging.

DC Outputs
A. Car current input in the charger port is no more than 10ON.

NOTE:
A. Over-current protection: When the DC output is over current, the protection function on the display will shut off. Long press the power button to restore.
B. Short-circuit protection: When the DC external short circuit protection is on, the protection function on the display will shut off. Long press the power button to recover from power station and restore output.

AC Output
A. When the power is on, long press the AC button to active AC mode.
B. Connect the appropriate plug to the electrical outlet/socket to begin charging.

NOTE:
A. Do not connect device/appliance that is over 300W.
B. The continuous AC output port can only charge devices that operate at less than 300 Watts. Once this limit is exceeded, the product will shut off automatically.

Wireless Charging Output

1. Long press the USB output button for 3 seconds to activate wireless charging.
2. Place the device that is compatible with wireless standard on top of the power station. Please make sure the device is placed at the center to begin wireless charging.

HOW TO USE

Package Content :

Portable Power Station x 1 | Power Adapter x 1 | User Manual x 1

Power Button
A. Long press the Power & Display On/ Off button for 3 seconds to turn on the power station.
B. Long press the Power & Display On/ Off button to turn off the power station.

AC on/off Button
A. When the power is on, long press the AC button to turn on AC charging.
B. Long press the AC button to turn off the AC charging

HOW TO DECHARGE



Fast Recharge Through USB-C (PD Input
A. Connect the power adapter to the DC input port to begin recharge.
B. Connect the USB-C cable to the USB-C input port to begin recharge.
C. The DC input port and USB-C PD input port can charge simultaneously. Remark: To optimize fast charge performance, it is highly recommended to use the power adapter and USB-C cable that are included with a high power input of 60W or above (e.g.100W).

LCD Display
A. Press the power & display on/off button to turn on the LCD display. Long press the power & display on/off button again to turn off the display and all output ports.
B. When the power is on, the display will light up. Long press the power button for 3 seconds to enter the power station and restore output.
C. The icons will light up when the function is activated.
D. The LCD display will turn off if no input or output is detected. Long press the power & display on/off button once to turn the LCD display, the power station remains unaffected.
E. Long press the power & display on/off button to turn off the power station.
F. For automatic shut off, when the power station is not in used, please manually turn off the AC, DC and USB-A output first, the power station will shut off automatically after 3 minutes of idle.
G. This product will not shut off automatically, please long press power & display on/off button to shut off the power station when it is not in used to conserve power and avoid power drain.

Recharge Through Solar Panel
A. Place the solar panel where it will get the strongest and most direct sunlight exposure.
B. Connect the cable to the input port to begin recharge.
C. Recharge time varies by the input power of the solar panel under the sunlight for long period of time. Please make sure to keep the power station covered or place in the shade during solar panel recharge to prevent overheating from the direct sunlight.

NOTE:
A. The actual charging efficiency can vary widely depending on the weather, geographical location, and the angle of the sunlight hitting the solar panel.
B. Use solar panels below 28V for charging, it will automatically cut off when input voltage is above 28V.
C. Built in MPPT technology that allows solar panel to recharge efficiently.

Function Introduction

1. This product is versatile and suitable for indoor and camping use.

2. This product has 230V AC inverter function which can supply power to low-power alliances, such as lights, laptop, mini fan, mini cooker, etc.

4. This product has a built-in high-capacity battery, which makes it suitable for camping activities. It also equipped with a high-brightness LED, which has several modes like , flashing, emergency light and SOS signal.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

1) Risk of Electric Shock. Do not remove cover. No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.
2) Risk of Injury To Persons. Do not use this product if the power cord or the battery cables are damaged in any way.
3) Risk of Electric Shock. Never use portable power pack to supply power tools to cut or access bare parts or live wirings.
4) This device is intended to be stored indoors when not in use. This device shall not be stored or left outdoors when not in use.
5) This device is intended for temporary use outdoors and reasonable care should be exercised when using this device in wet conditions.
6) This device is not intended for use in a commercial repair facility.
7) The unit shall not be charged outdoors.
8) When in use, steps should be taken to reduce the exposure to rain, sleet, snow, and the like.
9) DO NOT attempt to repair the product by yourself, which might cause overheating, fire or injury.
10) DO NOT let the water run into the product or spill any water onto the product.
11) Do not put fingers or hands into the product.
12) Do not disassemble the power pack, take it to a qualified service person when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of fire or electric shock.
13) DO NOT expose the product to any fire, heat source, direct sunlight or high temperature (but exceeds 285°) which may result in an explosion.
14) To reduce risk of damage to the electric plug and cord, pull the plug rather than the cord when disconnecting the power pack.
15) Do not use a battery pack or appliance that is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
16) To reduce the risk of electric shock, unplug the power pack form the outlet before attempting any instructed servicing.
17) SAVE THESE INSTRUCTIONS

Ce produit n'est PAS étanche. Veuillez ne pas l'utiliser ni le stocker dans un environnement humide. La pluie, les éclaboussures d'eau, le jus, le café, la vapeur, la transpiration et d'autres liquides peuvent provoquer une panne. Ce produit n'est PAS étanche à la poussière. Veuillez ne pas l'utiliser dans des environnements sableux et poussiéreux, tels que les plages et les déserts, cela pourrait causer une panne.

Utilisation par temps froid
Les températures froides de 14 à 140°F (-10 à 60°C) peuvent affecter la capacité de la batterie de produit en raison des caractéristiques chimiques de la batterie. Si vous avez hors réseau dans des conditions sub-zero, il est recommandé de conserver votre produit dans votre glacière isolée et contenant une source d'alimentation (chargeur de voiture/adaptateur secteur/panneau solaire). La chaleur nutrielle générée par le produit maintiendra une température suffisante pour maintenir la capacité de la batterie à son niveau le plus élevé. Pour charger la station d'alimentation, la température d'entrée est de 32 à 113°F. Les températures de fonctionnement sont de 23 à 113°F.

Élimination et recyclage
Ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Veuillez le jeter ou le recycler, ainsi que la batterie à l'intérieur, conformément aux règles et réglementations locales.

Informations sur la batterie
Ce produit est équipé d'une batterie intégrée au lithium-ion rechargeable, non amovible. Ne tentez pas de retirer la batterie, car cela pourrait endommager l'appareil. La batterie peut être chargée et déchargée plus de 1500 fois.

Entretien et soins
1. Si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, veuillez éteindre complètement la station d'alimentation et la ranger dans un endroit sec.
2. Ne pas laisser la batterie se décharger jusqu'à zéro. Cela pourrait endommager la batterie. Il est mieux et maintenir le niveau de puissance entre 60% et 80%. Veuillez le conserver dans un environnement frais et sec.
3. Si le niveau de puissance est inférieur à 10%, veuillez charger la station d'alimentation avant de l'utiliser.
4. Le fusible du câble de chargement pour voiture est évalué à 15 A. Veuillez remplacer le fusible actuel par un fusible compatible si vous avez besoin de le charger.

FCC CAUTION

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1). This device may not cause harmful interference.
(2). This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules.
These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Fault Code

- Fault Code: E05
  Fault Content: PD input/output overload or short-circuit
  Fault Solution: Disconnect the devices in the PD connection and reconnect it.
- Fault Code: E06
  Fault Content: Battery over-temperature or low-temperature
  Fault Solution: Disconnect all the devices. When the working temperature returns to the normal level, the fault code will be removed.
- Fault Code: E08
  Fault Content: USB-A output overload or short-circuit
  Fault Solution: Disconnect the devices in USB-A connection first. Long press the USB button or connect the PD output interface then. After that, the fault code will be removed automatically.
- Fault Code: E09
  Fault Content: DC charging over-voltage
  Fault Solution: Disconnect the device in DC connection. Once the voltage turns to normal, the fault condition will be removed automatically.
- Fault Code: E10
  Fault Content: DC charging low-voltage
  Fault Solution: Disconnect the device in DC connection. Once the voltage turns to normal, the fault condition will be removed automatically.
- Fault Code: E01
  Fault Content: DC output/short circuit or short-circuit
  Fault Solution: Disconnect the devices in the DC connection, long press the DC button to switch on the DC output function.
- Fault Code: E03
  Fault Content: AC output/input overload or short-circuit
  Fault Solution: Disconnect the AC output device, long press the AC button to switch on the AC function.
- Fault Code: E04
  Fault Content: AC output over-temperature
  Fault Solution: Disconnect the device in the AC connection. When the working temperature returns to the normal level, the fault code will be removed.

PowerSafe Management
Guarantee against short circuit and over-charging for your power bank and devices.

Customer Service
For any question about the product, please contact us at service@energizerpowerpacks.com

FCC ID: 2AUA4P-PPS300W2

©2025 Energizer Enerpize Enerpizer Enerpizer Charger and certain graphic designs are trademarks of Energizer Brands, LLC and related subsidiaries and are used under license by Sunshine International Corp.

Energizer

Station d'alimentation portable PPS300W2

Télécharger le manuel

FR

SPECIFICATIONS

Station d'alimentation portable

Nom du modèle : PPS300W2
Type de cellule : Lithium Ion
Capacité de la batterie : 20.4Ah/14.4V, 293.76Wh
Entrée CC : 19V/13.5A
Sortie CA : 1 x 230Vac/50Hz 300W Max. (Pic de 600W)
Sortie CC : 2 x 12V/10A (10A Max.)
Prise de charge de voiture : 12V/10A Max. (Sortie CC partagée)
Entrée/Sortie USB-C : PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (60W Max.)
Sortie USB : 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Sortie USB : 2 x 5V/2.4A
Sortie sans fil : 5W/10W
Entrée de panneau solaire : MPPT 12V-28V (60W Max.)
Lumière LED : 4W
Matériau : PC+ABS ignifugé V0
Dimensions : 250(L)*152(W)*144(H) mm
Poids : 3.55kg à 100g
Fabriqué en Chine

Sortie d'ondes sinusoïdale pure

Ce produit génère une onde sinusoïdale pure, compatible avec les appareils électriques en courant alternatif qui fonctionnent avec une forme d'onde sinusoïdale (puissance < 1200W). Cependant, le produit est uniquement destiné à des situations d'urgence. Il ne peut pas remplacer l'alimentation électrique standard en courant continu ou alternatif pour les appareils électroménagers ou les produits numériques.

Contenu du paquet :

Station d'alimentation portable x 1 | Adaptateur secteur x 1
Manuel de l'utilisateur x 1

DESCRIPTION DU PRODUIT

Bouton de lumiere de poche LED
A. Lorsque l'alimentation est allumée, appuyez sur le bouton de la lampe de poche LED pour activer le mode de lumière LED.
B. Appuyez à nouveau sur le bouton pour passer à différents modes : mode flashing light, mode SOS, et mode éteint.
C. Retirez la lampe de poche LED pour l'utiliser séparément. Replacez la lampe de poche au même endroit pour la recharger ou recharger la via le port d'entrée USB-C. Les lumières LED clignotantes indiquent que la lampe de poche est en cours de chargement, et des voyants LED fixes indiquent que la lampe de poche est entièrement chargée.
D. Avertissement: NE PAS regarder directement la lumière.

Sorties USB
A. Pour charger, please use compatible cable and device(s).
B. USB-C est conçu avec la technologie de livraison d'alimentation.

REMARQUE :
Lorsque les sorties USB-A sont surchargées ou entrent en mode court-circuit, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour désactiver la charge USB-A. Débranchez le câble USB-C, puis branchez-le à nouveau pour rétablir la charge.

Sorties DC
A. Pour être connecté à une prise de charge de voiture ne dépassant pas 10OW

REMARQUE :
A. Protection contre les surintensités : lorsque la sortie DC est en surintensité, l'écran correspondant sur l'écran s'éteindra. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour restaurer.
B. Protection contre les courts-circuits : lorsque la protection contre les courts-circuits DC est activée, l'écran correspondant sur l'écran s'éteindra. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour redémarrer la station d'alimentation et restaurer la sortie.

Sortie CA
A. Lorsque l'alimentation est allumée, maintenez enfoncé le bouton AC pour activer le mode AC.
B. Connectez la fiche appropriée à la prise électrique pour commencer la charge.

REMARQUE :
A. Ne pas connecter d'appareil/équipement dépassant 300 W.
B. Le port de sortie CA continu ne peut charger que des appareils fonctionnant à moins de 300 watts. Une fois cette limite dépassée, le produit s'éteindra automatiquement.

Sortie de charge sans fil

1. Maintenez enfoncé le bouton marche/arrêt de la sortie USB pendant 3 secondes pour activer la charge sans fil.
2. Placez l'appareil compatible avec la norme sans fil sur le dessus de la station d'alimentation, assurez-vous que l'appareil est placé au centre pour commencer la charge sans fil.

COMMENT CHARGER

COMMENT UTILISER

Bouton d'alimentation
A. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour allumer la station d'alimentation.
B. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pour éteindre la station d'alimentation.

Bouton de marche/arrêt AC
A. Lorsque l'alimentation est allumée, appuyez brièvement sur le bouton AC pour activer la charge AC.
B. Appuyez brièvement sur le bouton AC pour arrêter la charge AC.

COMMENT RECHARGER



Recharge Rapide via Entrée de DC + Entrée USB-C PD
A. Connectez l'adaptateur d'alimentation au port d'entrée DC pour commencer la recharge.
B. Connectez le câble USB-C au port d'entrée USB-C PD pour commencer la recharge.
C. Le port d'entrée DC et le port d'entrée USB-C PD peuvent charger simultanément.
Remarque : Pour optimiser la performance de recharge rapide, il est fortement recommandé de recharger votre station d'énergie avec un adaptateur USB-C PD (inclus avec une entrée haute puissance de 60 W ou plus ou ultérieure).

Affichage LCD
A. Appuyez sur le bouton d'alimentation et d'affichage pour allumer l'écran LCD. Appuyez de nouveau sur le bouton d'alimentation et d'affichage pour éteindre l'écran LCD. L'alimentation reste ininterrompue. Appuyez de nouveau brièvement sur le bouton d'alimentation et d'affichage pour éteindre l'écran.
B. Pour l'arrêt automatique, lorsque la station d'énergie n'est pas utilisée, éteignez d'abord les sorties CA, DC et USB-A, puis la station d'énergie s'éteindra automatiquement après 3 minutes d'inactivité.
C. Ce produit ne s'éteint pas automatiquement. Maintenez le bouton d'alimentation et d'affichage enfoncé pour éteindre la station d'énergie lorsque celle-ci est non utilisée afin d'économiser de l'énergie et d'éviter les chutes de tension.

Recharge Via Panneau Solaire
A. Placez le panneau solaire là où il recevra le plus de lumière solaire directe et forte possible.
B. Connectez le câble au port d'entrée pour commencer la recharge.
C. Prévoyez le temps de recharge du panneau solaire en fonction de l'intensité lumineuse pendant de longues périodes. Assurez-vous de maintenir la station d'énergie couverte ou de la placer à l'ombre pendant la recharge du panneau solaire pour éviter le surchauffage du panneau solaire direct.

REMARQUE :
A. Le taux de charge réelle peut varier considérablement en fonction des conditions météorologiques, de la température ambiante, de la force du soleil, de l'angle auquel les panneaux solaires sont exposés au soleil direct et d'autres facteurs.
B. Utilisez des panneaux solaires inférieurs à 28V pour la charge, ils se couperont automatiquement en cas de tension d'entrée supérieure à 28V.
C. Technologie MPPT intégrée permettant au panneau solaire de se recharger efficacement.

Introduction aux fonctions

1. Ce produit est polyvalent et adapté à une utilisation en intérieur et en camping.

2. Ce produit dispose d'une fonction d'onduleur AC 230V qui peut fournir de l'électricité à des appareils à faible consommation, tels que des lumiere, un ordinateur portable, un mini ventilateur, un mini cuisseur, etc.

3. Ce produit dispose d'une interface de sortie CC d'une interface allume-cigare en sorte de charge d'un câble 12V. Il dispose d'un port de sortie USB-C PD, La fonction de sortie CC peut alimenter différents appareils tout en maintenant la sécurité, tels que des téléphones mobiles, des unités GPS, des lecteurs DVD et de petits appareils mobiles.

4. Ce produit est équipé d'une batterie intégrée haute capacité, ce qui le rend adapté aux activités de camping. Il est également équipé d'une LED haute luminosité, qui offre plusieurs modes comme l'éclairage à intensité réglable, le clignotement, la lumière d'urgence et le signal SOS.

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

1) Risque de Choc Électrique. Ne retirez pas le couvercle. Aucune pièce réparable par l utilisateur à l'intérieur. Confiez toute réparation à un personnel qualifié.
2) Risque de Blessure Pour les Personnes. Ne pas utiliser ce produit si le cordon d'alimentation ou les câbles de la batterie sont endommagés de quelque manière que ce soit.
3) Risque de Choc Électrique. N utilisez jamais le pack d'alimentation portable pour alimenter des outils électriques pendant la coupe ou l'accès à des pièces sous tension ou à des câblages en tension.
4) Ce dispositif est destiné à être stocké à l'intérieur lorsqu'il n'est pas utilisé. Ce dispositif ne doit pas être stocké ou laissé à l'extérieur lorsqu'il n'est pas utilisé.
5) Ce dispositif est destiné à une utilisation temporaire à l'extérieur et des précautions raisonnables doivent être prises lors de l'utilisation de ce dispositif par temps humide.
6) Ce dispositif n'est pas destiné à être utilisé dans un atelier de réparation commercial.
7) L'unité ne doit pas être chargée à l'extérieur.
8) Lors de l'utilisation, des mesures doivent être prises pour réduire l'exposition à la pluie, à la neige fondue, à la neige, et similaires.
9) NE tentez PAS de réparer le produit vous-même, ce qui pourrait entraîner une surchauffe, un incendie ou des blessures.
10) NE laissez PAS l'eau pénétrer dans le produit ou renverser de l'eau sur le produit.
11) Ne mettez pas les doigts ou les mains dans le produit.
12) Ne démontez pas le pack d'alimentation, confiez-le à une personne qualifiée en cas de service ou de réparation nécessaire. Un remontage incorrect peut entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.
13) N'exposez PAS le produit à un feu, à une source de chaleur, au soleil direct ou à une température élevée dépassant 285E, ce qui pourrait entraîner une explosion.
14) Pour réduire le risque de dommages à la fiche et au cordon électrique, tirez sur la fiche plutôt que sur le cordon lors de la déconnexion du pack d'alimentation.
15) N'utilisez pas un pack de batteries ou un appareil endommagé ou modifié. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible entraînant un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
16) Pour réduire le risque de choc électrique, débranchez le pack d'alimentation de la prise avant de tenter tout service indiqué.
17) CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

ATTENTION DE LA FCC

Toute modification non expressément approuvée par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur pour faire fonctionner l'équipement.
Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :
(1). Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.
(2). Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

REMARQUE :
Cet équipement a été testé et s'est avéré conforme aux limites pour un dispositif numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC.
Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut rayonner de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'est pas garanti que des interférences ne se produisent pas dans une installation particulière.
Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes.

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Ce transmetteur ne doit pas être installé ou utilisé en même temps qu'une autre antenne ou un autre émetteur.

Code de panne

- Code de panne : E05
  Contenu de la panne : Surcharge ou court-circuit en entrée/sortie PD
  Solution de la panne : Débranchez les appareils sur la connexion PD et reconnectez-les.
- Code de panne : E06
  Contenu de la panne : Surtemperature ou basse temperature de la batterie
  Solution de la panne : Débranchez tous les appareils. Lorsque la temperature de fonctionnement revient à la normale, le code d'erreur sera supprime.
- Code de panne : E08
  Contenu de la panne : Surcharge ou court-circuit en sortie USB-A
  Solution de la panne : Débranchez les appareils sur la connexion USB-A en premier. Maintenez enfoncé le bouton USB ou connectez l'interface de sortie PD. Après cela, le code d'erreur sera supprimé automatiquement.
- Code de panne : E09
  Contenu de la panne : Surcharge de tension de charge CC
  Solution de la panne : Débranchez l'appareil sur la connexion CC. Une fois que la tension revient à la normale, la condition de panne sera supprimée automatiquement.
- Code de panne : E10
  Contenu de la panne : Basse tension de charge CC
  Solution de la panne : Débranchez l'appareil sur la connexion CC. Une fois que la tension revient à la normale, la condition de panne sera supprimée automatiquement.
- Code de panne : E01
  Contenu de la panne : Surcharge ou court-circuit en entrée/sortie PD
  Solution de la panne : Débranchez l'appareil sur la connexion CC, maintenez enfoncé le bouton CC pour activer la fonction de sortie CC.
- Code de panne : E03
  Contenu de la panne : Surcharge ou court-circuit en entrée/sortie CA
  Solution de la panne : Débranchez l'appareil de sortie CA. Maintenez enfoncé le bouton CA pour activer la fonction CA.
- Code de panne : E04
  Contenu de la panne : Surtemperature de sortie CA
  Solution de la panne : Débranchez l'appareil sur la connexion CA. Lorsque la temperature de fonctionnement revient à la normale, le code d'erreur sera supprime.

Gestion PowerSafe
Garantit contre les courts-circuits et la surcharge pour votre batterie externe et vos appareils.

Service Client
Pour toute question sur le produit, veuillez nous contacter à service@energizerpowerpacks.com

FCC ID: 2AUA4P-PPS300W2

©2025 Energizer Enerpize Enerpizer Enerpizer Charger et certains dessins graphiques sont des marques déposées appartenant à Energizer Brands, LLC et de ses filiales associées, utilisées sous licence par Sunshine International Corp.

Energizer

ESTACIÓN DE ENERGÍA PORTÁTIL PPS300W2

Descargar manual

ES

Especificaciones

ESTACIÓN DE ENERGÍA PORTÁTIL

Nombre del modelo: PPS300W2
Tipo de celda: Ion de litio
Capacidad de la batería: 20.4Ah/14.4V, 293.76Wh
Entrada de CC: 19V/13.5A
Salida de CA: 1 x 230Vac/50Hz 300W Máx. (Pico 600W)
Salida de CC: 2 x 12V/10A (Máx. 10A)
Toma de cargador de coche: 12V/10A Máx. (Salida de CC compartida)
Entrada/Salida USB-C: PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (Máx. 60W)
Salida USB: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Salida USB: 2 x 5V/2.4A
Salida inalámbrica: 5W/10W
Entrada de panel solar: MPPT 12V-28V (Máx. 60W)
Luz LED: 4W
Material: PC+ABS ignífugo V0
Dimensiones: 250(L)*152(W)*144(H) mm
Peso: 3.55kg/100g
Fabricado en China

Salida de Onda Senoidal Pura

Este producto genera una onda senoidal pura, que es compatible con aparatos eléctricos de CA que funcionan con forma de onda sinusoidal (potencia <1200W).
Sin embargo, el producto solo se utiliza para situaciones de emergencia. No puede reemplazar la fuente de alimentación estándar de CC o CA para electrodomésticos o productos digitales.

Contenido del paquete :

Estación de energía portátil x 1 | Adaptador de corriente x 1
Manual del usuario x 1

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Botón de encendido LED
A. Cuando la alimentación está encendida, presione el botón de la lámpara LED para activar el modo de lámpara LED.
B. Presione nuevamente el botón para cambiar a diferentes modos: modo de luz intermitente, modo SOS y modo apagado.
C. Retire la lámpara LED para usarla por separado. Vuelva a colocar la lámpara en el mismo lugar para recargarla o cárgala a través del puerto de entrada USB-C. Las luces LED parpadeantes indican que la lámpara está cargando, y las luces LED sólidas indican que la lámpara está completamente cargada.
D. Advertencia: NO mirar directamente a la luz.

Salidas USB
A. Para una carga rápida, utilice cables y dispositivos compatibles.
B. USB-C está diseñado con la tecnología de entrega de energía.

NOTA:
Cuando las salidas USB-A están sobrecargadas o entran en modo de cortocircuito, presione brevemente el botón de encendido para deshabilitar la carga USB-A. Por USB-C, enchufe y vuelva a enchufar el cable USB-C para restablecer la carga.

Salidas de CC
A. Para conectarse a un enchufe de cargador de automóvil que no supere los 10OW.

NOTA:
A. Protección contra sobrecorriente: Cuando la salida de CC tiene sobrecorriente, el icono correspondiente en la pantalla se apagará. Presione brevemente el botón de encendido para restaurar la salida.
B. Protección contra cortocircuitos: Cuando la protección contra cortocircuitos externos de CC está activada, el icono correspondiente en la pantalla se apagará. Presione brevemente el botón de encendido para reiniciar la estación de energía y restaurar la salida.

Salida de CA
A. Cuando la alimentación está encendida, mantén pulsado el botón de CA para activar el modo de CA.
B. Conecta el enchufe adecuado al enchufe eléctrico para comenzar la carga.

NOTA:
A. No conectar dispositivos/aparatos que superen los 300 W.
B. El puerto de salida de CA continua solo puede cargar dispositivos que operen a menos de 300 W. Una vez superado este límite, el producto se apagará automáticamente.

Sorte de charge sans fil

1. Mantén pulsado el botón de encendido/apagado de la salida USB durante 3 segundos para activar la carga inalámbrica.
2. Coloca el dispositivo compatible con el estándar inalámbrico en la parte superior de la estación de energía, asegúrate de que el dispositivo está colocado en el centro para comenzar la carga inalámbrica.

CÓMO CARGAR

CÓMO USAR

Botón de Encendido
A. Mantén presionado el botón de encendido durante 3 segundos para encender la estación de energía.
B. Mantén presionado el botón de encendido para apagar la estación de energía.

Botón de Encendido/Apagado de CA
A. Cuando la energía está encendida, presione brevemente el botón de CA para activar la carga de CA.
B. Presione brevemente el botón de CA para desactivar la carga de CA.

CÓMO RECARGAR

Recarga Rápida a través de la Entrada de DC + Entrada USB-C PD
A. Conecta el adaptador de corriente al puerto de entrada DC para comenzar la recarga.
B. Conecta el adaptador PD al puerto de entrada USB-C PD para comenzar la recarga.
C. El puerto de entrada DC y el puerto de entrada USB-C PD pueden cargar simultáneamente.
Remarque: Para optimizar el rendimiento de carga rápida, se recomienda encarecidamente recargar la estación de energía con un adaptador USB-C PD (no incluido) con una entrada de alta potencia de 60W o más.

Display LCD
A. Presione el botón de encendido y visualización para encender la pantalla LCD. Presione nuevamente el botón de encendido y visualización para apagar la pantalla LCD. La pantalla o todos los puertos de salida.
B. Cuando el poder está encendido, la pantal

Energizer

Tragbare Stromstation PPS300W2

Handbuch herunterladen

DE

Spezifikationen

Tragbare Stromstation

Modellbezeichnung: PPS300W2
Zellentyp: Lithium-Ionen
Batteriekapazität: 20,4Ah/14,4 V; 293,76 Wh
Netzteil: 100-240 V
AC-Ausgang: 1 x 230Vac/50Hz 300W Max. (Spitze 600W)
DC-Ausgang: 2 x 12V/10A (Max. 10A)
Auto-Ladebrieftasche: 12V/10A Max. (gemeinsamer DC-Ausgang)
USB-C Ein-/Ausgang: PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (Max. 60W)
USB-Ausgang: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
USB-Ausgang: 2 x 5V/2.4A
Kabelloser Ausgangsleistung: 5W/10W
Eingangsleistung: MPPT 12V-28V (Max. 60W)
LED-Licht: 4W
Material: V0 Feuerfestes PC+ABS
Abmessungen: 250(L)*152(B)*144(H) mm
Gewicht: 3.55kg 100g
Hergestellt in China

Reine Sinuswellenausgabe

Die Modelle produziert erzeugt eine reine Sinuswelle, die kompatibel ist mit AC-Elektrogeräten, die mit einer sinusförmigen Wellenform arbeiten (Ladung/100%).
Es kann auch bei Licht jedoch nur für Notfallsituationen verwendet.
Es kann die Standard-DC oder AC-Stromversorgung für Haushaltsgeräte oder digitale Produkte nicht ersetzen.

Packungsinhalt:

Tragbare Stromstation x 1 Netzteil x 1 Benutzerhandbuch x1

Produktbeschreibung



LED-Taschenlampe
A. Um die LED-Taschenlampe zu aktivieren, drücken Sie die LED-Taschenlampentaste, um den LED-Taschenlampenmodus zu aktivieren.
B. Drücken Sie die Taste erneut, um zwischen verschiedenen Modi zu wechseln: Blinklichtmodus, SOS-Modus und Aus-Modus.
C. Entfernen Sie die LED-Taschenlampe, um sie separat zu verwenden. Sobald Sie die LED-Taschenlampe entfernen, wird sie automatisch aktiviert. Sobald Sie sie über den USB-C Ein/Ausgangsanschluss auf Wiederein-LED-Leuchten zeigen an, dass die Taschenlampe aufgeladen wird, und leste LED-Leuchten zeigen an, dass die Taschenlampe vollständig aufgeladen ist.
Warnung: NICHT direkt in das Licht schauen.

USB-Ausgänge
A. Verwenden Sie für schnelles Laden kühle kompatible Kabel und Geräte.
B. Die USB-C Buchse ist mit der Power Delivery-Technologie ausgestattet.

HINWEIS:
Wenn die USB-A-Ausgänge überlastet sind oder in den Kurzschlussmodus versetzt sind, wird das entsprechende Symbol auf dem Display ausgeschaltet. Um zu aktivieren, Sie USB-C oder USB-A-Kabel an und stecken Sie es erneut ein, um das Laden wiederherzustellen.

AC-Ausgänge
A. Kann ein eine Auto/elektrisches angeschlossen werden, die nicht mehr als 300 Watt verbraucht.

HINWEIS:
Wenn überschreitet: Wenn der DC-Ausgang überlastet ist, wird das entsprechende Symbol auf dem Bildschirm angezeigt. Drücken Sie die Netzschalter/Ausschalter, um den LED-Lebensanzeiger zu aktivieren.
Wenn überlastet: Wenn der externe DC-Kurzschlussschutz aktiviert ist, wird das entsprechende Symbol auf dem Display ausgeschaltet. Halten Sie die Netzschalter/Ausschalter gedrückt, um die Stromversorgung erneut zu starten und die Ausgangsleistung wiederherzustellen.

AC-Eingänge
A. Wenn das Gerät empfangen ist, drücken Sie die AC-Taste lange, um den AC Modus zu aktivieren.
B. Schließen Sie den entsprechenden Stecker an die Steckdose an, um mit dem Laden zu beginnen.

HINWEIS:
Um Beschädigungen anzuhelfen, die über 300 W liegen.
Der kontinuierliche AC Ausgangsschutz kann nur Geräte aufladen, die mit weniger als 300 W betrieben werden. Sobald dieses Limit überschritten ist, schaltet sich das Produkt automatisch aus.

Lieferbares Ladegerät Ausgang

WIE BENUTZT MAN

Netzschalter
A. Drücken Sie die Netzschalter/Ausschalter 3 Sekunden lang, um die Stromversorgung einzuschalten.
B. Drücken Sie die Netzschalter/Ausschalter, um die Stromversorgung auszuschalten.

AC Ein/Aus-Taste
A. Wenn das Gerät empfangen angeschaltet ist, drücken Sie die AC-Taste lange, um den AC Modus zu aktivieren.
B. Drücken Sie die AC-Taste kurz, um die AC Laden zu deaktivieren.

WIE WIEDERAUFLADEN

Schnellen Aufladen über den DC-Eingang + USB-C PD-Eingang
A. Sie können Ihre Station über den DC-Eingang oder USB-C PD mit dem Aufladen zu beginnen.
B. Schließen Sie den PD Adapter an USB-C PD-Eingangsanschluss an, um mit dem Aufladen zu beginnen.
C. Der DC-Eingangsanschluss und der USB-C PD-Eingangsanschluss können gleichzeitig laden. Wenn Sie sowohl den DC-Eingang als auch den USB-C PD-Eingang verwenden, wird die Stromquelle mit einer höheren Leistung Ihrer Station nicht mit maximaler Ladegeschwindigkeit und einer höheren Eingangsleistung von 60 W oder mehr zu laden.
Solarladen
A. Drücken Sie die Ein/Aus-Taste, um die LCD-Display einzuschalten. Drücken Sie erneut lange auf die Ein/Aus-Taste, um das Display und alle Ausgänge auszuschalten.
B. Verbinden Sie das Solarpanel mit dem Solaranschluss. Sobald Sie das Solarpanel angeschlossen haben, wird das Gerät automatisch aufgeladen.
C. Die Symbole werden beleuchtet, wenn die Funktion aktiviert ist.
D. Um die Solarladung zu deaktivieren, halten Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt. Tippe, um das LCD-Display auszuschalten, die Stromversorgung bleibt jedoch eingeschaltet. Drücken Sie erneut kurz die Ein/Aus-Taste, um das Display und alle Ausgänge auszuschalten.
Die Solarladung kann nur bei ausreichendem Sonnenlicht funktionieren. Wenn Sie sicher sind, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert, aber dennoch keine Ladung erfolgt, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Funktionsstörung:

1. Dieses Produkt ist vielseitig einsetzbar und eignet sich sowohl für den Innen- als auch für den Campingbereich.

2. Dieses Produkt verfügt über eine 230V- AC-Inverterfunktion, die Strom an schwachstromintelligente Geräte liefern kann, wie zum Beispiel Lampen, Laptops, Mini-Ventilatoren, Mini-Kocher usw.

3. Dieses Produkt verfügt über eine DC-Ausgangsschnittstelle, eine Zigarettenanzünder-Schnittstelle, 18W-USB-Schnittstellen und PD-Lademöglichkeiten. Die DC-Ausgangsschnittstelle ermöglicht es, digitale Produkte wie Mobiltelefone, GPS-Geräte, DVD-Player und kleine mobile Geräte mit Strom zu versorgen.

HINWEIS:
A. Die Lüfter/Die Lufteinlass kann je nach Wetter, Umgebungstemperatur, Sonnenlichtstärke, dem Wirkwert, unter dem die Solarpanele dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt sind, und dem Ladezustand der Batterie variieren.
B. Verwenden Sie das Solarpanel unter 25V für das Laden, ist es schaltet sich nach 5 Sekunden aus und kann nicht mehr aufladen.
C. Einige Produkte MPPT-Technologie zur optimalen Wiederaufladen über Solarpanel.

Foutcode

- Fehlercode: E05
  Fehlermeldung: Überlastung von Kurzschluss am PD-Ein-/Ausgang
  Fehlerlösung: Trennen Sie die Geräte von der PD-Verbindung und schließen Sie sie erneut an.
- Fehlercode: E06
  Fehlermeldung: Batterieüberhitzung oder -unterkühlung
  Fehlerlösung: Trennen Sie alle Geräte. Sobald die Betriebstemperatur wieder normal ist, wird der Fehlercode entfernt.
- Fehlercode: E08
  Fehlermeldung: Überlastung oder Kurzschluss am USB-Ausgang
  Fehlerlösung: Trennen Sie die Geräte von der USB-A-Verbindung zuerst. Verwenden Sie dann Geräte schließen Sie Strom beim Empfang von Radio- oder Fernsehprogrammen versuchen, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird der Benutzer ermutigt, die Stromquelle durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu behalten.
  - Antenne neu ausrichten oder umstellen.
  - Abstand zwischen Gerät und Empfänger erhöhen.
  - Gerät an eine Steckdose in einem anderen Stromkreis anschließen als der, an den der Empfänger angeschlossen ist.
  - Händler oder einen erfahrenen Radio-/TV-Techniker um Hilfe bitten.
- Fehlercode: E09
  Fehlermeldung: Überspannung beim DC-Laden
  Fehlerlösung: Trennen Sie das Gerät von der DC-Verbindung. Sobald die Spannung wieder normal ist, wird der Fehlerzustand automatisch entfernt.
- Fehlercode: E10
  Fehlermeldung: Niederspannung beim DC-Laden
  Fehlerlösung: Trennen Sie das Gerät von der DC-Verbindung. Sobald die Spannung wieder normal ist, wird der Fehlerzustand automatisch entfernt.

PowerSafe Management
Bietet Schutz gegen Kurzschlüsse und Überladung für Ihre Powerbank und Geräte.

Kundenservice
Für Fragen zum Produkt kontaktieren Sie uns bitte unter service@energizerpowerpacks.com

FCC ID: 2AUAP-PPS300W2
©2025 Energizer. Energizer, Energizer-Kanaldrei und bestimmte Grafiken und Marken von Energizer Brands, LLC und verbundenen Tochtergesellschaften und werden von Sandhill International Corp. unter Lizenz verwendet.

UM_2_PPS300W2_DE-13

Energizer

Draagbare stroomvoorziening PPS300W2

Handleiding downloaden

NL

Specificaties

Draagbare stroomvoorziening

Modelnummer: PPS300W2
Celtype: Lithium-ion
Batteriecapaciteit: 20,4 Ah/14,4 V; 293,76 Wh
DC-ingang: 19V/3.15A
AC-uitgang: 1 x 230Vac/50Hz 300W Max. (Piekwattage 600W)
DC-uitgang: 2 x 12V/10A (Max. 10A)
Autoaansteekconnect: 12V/10A Max. (Gedeelde DC-uitgang)
USB-C in-/uitgang: PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (Max. 60W)
USB-uitgang: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
USB-uitgang: 2 x 5V/2.4A
Draadloze uitgang: 5W/10W
Zonnepaneel ingang: MPPT 12V-28V (Max. 60W)
LED-licht: 4W
Materiaal: V0 Brandwerend PC+ABS
Afmetingen: 250(L)*152(B)*144(H) mm
Gewicht: 3.55kg 100g
Gemaakt in China

Zuivere Sinusgolf Uitvoer

De opgewekt genereert een zuivere sinusgolf, die compatibel is met AC-elektrische apparaten die werken met een sinusvormige golfvorm (vermogen /100%).
Het product is echter alleen bedoeld voor noodsituaties.
Het kan de standaard gelijkstroom of wisselstroomlading voor huishoudelijke apparaten of digitale producten niet vervangen.

Inhoud van de verpakking :

Draagbare stroomvoorziening x 1 Voedingsadapter x 1 Gebruikershandleiding x1

Productbeschrijving



LED-zaklampmodus
A. Als de verdeling is ingeschakeld, druk op de LED-zaklampknop om de LED-zaklampmodus in te schakelen.
B. Druk nogmaals op de knop om over te schakelen naar verschillende modi - knipperende lichtmodus, SOS-modus en uit-modus.
C. Verwijder de LED-zaklamp om deze afzonderlijk te gebruiken. Plaats de zaklamp terug op dezelfde plaats om op te laden of laad op via de USB-C-ingang/uitgang. Wanneer de LED-zaklamp geen aan-uit-knop heeft, wordt opgeladen en zullen LED-lampjes branden aan dat de zaklamp volledig is opgeladen.
D. Waarschuwing: KIJK NIET rechtstreeks in het licht.

USB-uitgangen
A. Gebruik voor snelle laden een compatibele kabel en apparatuur.
B. USB-C is ontworpen met Power Delivery-technologie.

LET OP:
Wanneer de USB-A-uitgangen overbelast zijn of in de kortsluitschakelmodus geschakeld, druk kort op de aan/uit-knop om USB-A-opladen opnieuw te activeren. Voor USB-C, sluit de USB-C-kabel uit en steek deze opnieuw in om het opladen te herstellen.

AC-uitgangen
A. Kan worden aangesloten op een auto/elektrisch apparaat van maximaal 300W.

LET OP:
Wanneer overschreden: Wanneer de DC-uitgang overbelast is, wordt het overeenkomstige pictogram op het display uitgeschakeld. Druk kort op de aan/uit-knop om de LED-levensduuraanwijzer te activeren.
Wanneer overbelast: Wanneer de externe DC-kortsluitschakelaar ingeschakeld, wordt het overeenkomstige pictogram op het display uitgeschakeld. Houd de aan/uit-knop ingedrukt om uw stroomvoorziening opnieuw te starten en de uitgangen te herstellen.

AC-ingang
A. Als de voeding is ingeschakeld, houd de AC-knop lang ingedrukt om de AC-modus te activeren.
B. Sluit de juiste stekker aan op het stopcontact om te beginnen met opladen.

LET OP:
A. Voor een apparaat/voeding aan dat meer dan 300 W is.
B. De continue AC-uitgangsbeveiliging kan alleen apparaten opladen die werken op minder dan 300 W. Zodra dit limiet is overschreden, schakelt het product automatisch uit.

Draadloze oplaadhuiging

HOE OP TE LADEN

Powerloop
1. Sluit de powerkabel knop 3 seconden ingedrukt om de stroomcontrole in te schakelen.
B. Houd de aan/uit-knop ingedrukt om de stroomcontrole uit te schakelen.

AC aan/uit knop
A. Wanneer de stroom is ingeschakeld, druk kort op de AC-knop om AC-opladen in te schakelen.
B. Druk kort op de AC knop om het AC opladen uit te schakelen.

HOE OP TE LADEN

Dubbele Via Zonnepaneel
A. Plaats het zonnepaneel waar het de oriëntie en meest direkte zonlicht ontvangt.
B. Sluit de DC-kabel van het zonnepaneel aan op de DC-ingang.
C. Tijdens het zonne-opladen, zorgt ervoor dat uw zonnepaneel niet langer dan zonlicht krijgt. Zorg ervoor dat het energieopslaten bedoeld 5189 uf de ik schakelaar sluit tijdens het opladen van de zonnepaneel om oververhitting door de zon te voorkomen.

LET OP:
A. De daadwerkelijke opladuitbrekine kan sterk variëren afhankelijk van het weer, de omgevingstemperatuur, de hoeveelheid zonlicht die de zonnepanelen ontvangen en de directe zonneschijnen gerricht zijn en andere factoren.
B. Zonnepanelen van minder dan 25V voor opladen. De stroom wordt automatisch afgesneden binnen 5 seconden en schakelt uit.
C. Inpolbouwde MPPT-technologie die zonnepanelen in staat stelt efficiënt op te laden.

Functie-introductie

1. Dit product is veelzijdig en geschikt voor gebruik binnenshuis en tijdens het kamperen.

2. Dit product heeft een 230V AC-inverterfunctie die stroom kan leveren aan apparaten met een lage vermogen, zoals lampen, laptops, mini-ventilatoren, mini-koekoestoestel, enz.

3. Dit product heeft een DC-uitgangsinterface, een sigarettenaansteekinterface, 18W USB-uitgangspoorten en PD-laadmogelijkheden. De DC-uitgangsinterface maakt het mogelijk om digitale producten zoals stroom te voorzien, zoals mobiele telefoons, GPS-apparaten, DVD-spelers en kleine mobiele apparaten.

HINWEIS:
A. Ventilatorpunt/Ventilatorpunt kan variëren afhankelijk van het weer, de omgevingstemperatuur, de hoeveelheid zonlicht die de zonnepanelen direkt ontvangen, en de ladingstoestand van de batterij.
B. Gebruik zonnepaneel onder 25V voor het laden, ze schakelt uit binnen 5 seconden en kan niet meer opladen.
C. Ingebouwde MPPT-technologie om zonnepanelen in staat stelt efficiënter te laden.

Foutcode

- Foutcode: E05
  Foutmeldingen: Overbelasting of kortsluiting op de PD-in-/uitgang
  Foutoplossing: Koppel de apparaten los van de PD-verbinding en sluit ze opnieuw aan.
- Foutcode: E06
  Foutmeldingen: Batterijoververhitting of -onderkoeling
  Foutoplossing: Koppel alle apparaten los. Zodra de bedrijfstemperatuur weer normaal is, wordt de foutcode verwijderd.
- Foutcode: E08
  Foutmeldingen: Overbelasting of kortsluiting op de USB-A-uitgang
  Foutoplossing: Koppel eerst de USB-A-aansluiting los. Zodra de bedrijfstemperatuur weer normaal is, wordt de foutcode verwijderd.
- Foutcode: E09
  Foutmeldingen: DC-laadoverspanning
  Foutoplossing: Koppel het apparaat los van de DC-verbinding. Zodra de spanning weer normaal is, wordt de foutcondition automatisch verwijderd.
- Foutcode: E10
  Foutmeldingen: DC-laagspanning
  Foutoplossing: Koppel het apparaat los van de DC-verbinding. Zodra de spanning weer normaal is, wordt de foutcondition automatisch verwijderd.

PowerSafe-beheer
Garandeert bescherming tegen kortsluiting en overladen voor uw powerbank en apparaten.

Klantenservice
Voor vragen over het product kunt u contact met ons opnemen via service@energizerpowerpacks.com

FCC ID: 2AUAP-PPS300W2
©2025 Energizer. Energizer, Energizer-kanaaldrie en bepaalde grafische ontwerpen zijn merktekens van Energizer Brands, LLC en verbonden dochtermaatschappijen en worden onder licentie gebruikt door Sandhill International Corp.

UM_2_PPS300W2_NL-13

Energizer

Estação de energia portátil PPS300W2

Baixar manual

PT

Especificações

Estação de energia portátil

Nome do modelo: PPS300W2
Tipo de célula: Ion de lítio
Capacidade da bateria: 20,4Ah/14,4V; 293,76Wh
Entrada DC: 19V/3.15A
Saída CA 1 x 230Vac/50Hz 300W Max. (Pico 600W)
Saída CC: 2 x 12V/10A (10A Máx.)
Tomada do carregador de carro: 12V/10A Máx. (Saída CC compartilhada)
Entrada/Saída USB-C: PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (Máx. 60W)
Saída USB: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Saída USB: 2 x 5V/2.4A
Saída sem fio: 5W/10W
Entrada do painel solar: MPPT 12V-28V (Máx. 60W)
Luz LED: 4W
Material: PC+ABS ignífugo V0
Dimensões: 250(C)*152(L)*144(A) mm
Peso: 3.55kg ±100g
Fabricado na China

Saída de Onda Senoidal Pura

Este produto para uma onda senoidal pura, que é compatível com aparelhos elétricos de corrente alternada que funcionam com forma de onda sinusoidal (potência /100%).
No entanto, o produto é apenas utilizado em situações de emergência.
Não pode substituir a forma de alimentação padrão CC ou CA para aparelhos domésticos
ou produtos digitais.

Conteúdo da embalagem :

Estação de energia portátil x 1 Adaptador de energia x 1 Manual do utilizador x 1

Descrição do Produto



Botão da lanterna LED
A. Para ligar a lanterna LED, pressione o botão da lanterna por 3 segundos para fazer a ativação de energia.
B. Pressione a seguir o botão de energia para desligar a estação de energia.

Botão de Liga/Desliga AC
A. Quando a energia está ligada, pressione brevemente o botão AC para ligar o carregamento AC.
B. Pressione brevemente o botão AC para desligar o carregamento AC.

Botão de Liga/Desliga AC
A. Quando a energia está ligada, pressione brevemente o botão AC para ligar o carregamento AC.
B. Pressione brevemente o botão AC para desligar o carregamento AC.

COMO CARREGAR

Recarga Rápida a través de a Entrada DC + Entrada USB-C PD
A. Conecte o adaptador de energia à porta de entrada DC para iniciar a recarga.
B. Conecte o adaptador PD à porta de entrada USB-C PD para iniciar a recarga.
C. A porta de entrada DC e a porta de entrada USB-C PD podem carregar simultaneamente. Não: Para otimizar o desempenho de recarga rápida, é altamente recomendável que seja estável de energia com um adaptador USB-C PD não incluído com uma entrada de alta potência de 60 W ou mais.

Display LCD
A. Pressione o botão de energia e ativação para ligar o display LCD. Pressione e segure novamente o botão de energia e ativação para desligar o display LCD. Pressione e segure novamente para ligar o display LCD.
B. Luz piscando Indica uma carregamento, luz sólida indica que o produto está totalmente carregado. Luz desligada indica que
C. NÃO deixe a água entrar no produto ou demore água sobre o produto.
D. Não coloque dedos ou mãos no produto.
E. Não desmonte a bateria, leve a uma pessoa de serviço qualificada quando serviço ou reparo for necessário. A manutenção incorreta pode resultar em risco de incêndio ou choque elétrico.
F. NÃO exponha o produto a fogo, fontes de calor, luz solar direta ou altas temperaturas que excedem 260°F, o que pode resultar em explosão.
G. Não use um parafuso de bateria ou aparelho que esteja danificado ou modificado. As baterias danificadas ou modificadas podem apresentar comportamento imprevisível resultando em incêndio, explosão ou risco de lesões.
H. Para reduzir o risco de choque elétrico, desconecte o pacote de energia da tomada antes de tentar qualquer serviço indicado.
I. GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

Introdução às Funções

1. Este produto é versátil e adequado para uso interno e acampamento.

2. Este produto possui função inversora de corrente alternada de 230V que pode fornecer energia para eletrodomésticos de baixa potência, como luzes, laptop, mini ventilador, mini fogão, etc.

3. Este produto possui uma interface de saída DC, interface de acendedor de cigarro, portas de carregamento USB-tipo de 18W e portas de carregamento PD. A saída de DC permite alimentar produtos digitais como telefones celulares, unidades de GPS, leitores de DVD e dispositivos móveis pequenos.

4. Este produto possui uma bateria embutida de alta capacidade, o que o torna adequado para atividades de camping. Ele também está equipado com um LED de alta luminosidade, que possui vários modos como iluminação com brilho ajustável, piscante, luz de emergência e sinal SOS.

HINWEIS:
A. A velocidade real do carregamento pode variar amplamente dependendo do clima, da temperatura ambiente, intensidade do sol, ângulo que os painéis solares enfrentam em relação à luz solar direta e outros fatores.
B. Conecte o painel solar a menos de 25V para carregar, ele será cortado automaticamente quando o entrada for superior a 25V.
C. Tecnologia MPPT integrada que permite ao painel solar recarregar de forma eficiente.

INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES

1) Risco de choque elétrico. Não remova a tampa. Não há peças internas que possam ser reparadas pelo usuário. Encaminhe o serviço para pessoal de serviço qualificado.
2) Risco de lesão pessoal. Não use este produto se o cabo de alimentação ou os cabos da bateria estiverem danificados de alguma forma.
3) Risco de lesão pessoal. Não use este produto se o cabo de alimentação ou os cabos da bateria estiverem danificados de alguma forma.
4) Este dispositivo destina-se a ser armazenado em ambientes fechados quando não estiver em uso. Este dispositivo não deve ser armazenado ou deixado ao ar livre quando não estiver em uso.
5) Este dispositivo destina-se a uso temporário ao ar livre e cuidados razoáveis devem ser tomados ao usar este dispositivo em condições úmidas.
6) Este dispositivo não se destina a ser usado em uma instalação de repare comercial.
7) A unidade não deve ser carregada ao ar livre.
8) Quando em uso, medidas devem ser tomadas para reduzir a exposição à chuva, neve, granizo e sol.
9) NÃO tente reparar o produto sozinho, o que pode causar superaquecimento, incêndio ou lesão.
10) NÃO deixe a água entrar no produto ou demore água sobre o produto.
11) Não coloque dedos ou mãos no produto.
12) Não desmonte a bateria, leve a uma pessoa de serviço qualificada quando serviço ou reparo for necessário. A manutenção incorreta pode resultar em risco de incêndio ou choque elétrico.
13) NÃO exponha o produto a fogos, fontes de calor, luz solar direta ou altas temperaturas que excedem 260°F, o que pode resultar em explosão.
14) Para reduzir o risco de danos ao plugue e ao cabo elétrico, puxe o plugue em vez do cabo ao desconectar o pacote de energia.
15) Não use um parafuso de bateria ou aparelho que esteja danificado ou modificado. As baterias danificadas ou modificadas podem apresentar comportamento imprevisível resultando em incêndio, explosão ou risco de lesões.
16) Para reduzir o risco de choque elétrico, desconecte o pacote de energia da tomada antes de tentar qualquer serviço indicado.
17) GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES.

Este produto NÃO é à prova d'água. Por favor, não o utilize nem o armazene em ambientes úmidos. Chuva, respingos de água, suco, café, vapor, suor e outros líquidos podem causar danos. Este produto NÃO é à prova de poeira. Por favor, não o utilize em ambientes arenosos e empoeirados, como praias e desertos, pois isso pode causar danos.

Uso em clima frio
Temperaturas frias de 14 a 140°F (-10 a 60°C) podem afetar a capacidade da bateria do produto devido às características químicas da bateria. Se você estiver vivendo fora da sua zona de conforto, abaixo de zero, é recomendável manter seu produto em uma bolsa térmica isolada e conectada a uma fonte de energia (carregador de carro/adaptador de CA) quinze soles. O calor natural operado pelo produto contido em uma bolsa térmica isolada manterá a capacidade da bateria em seu nível mais alto. Ao carregar a estação de energia, a temperatura de entrada é de 32 a 112°F. A temperatura de operação é de 23 a 113°F.

Descarte e Reciclagem
Este produto não deve ser descartado junto com resíduos domésticos. Por favor, descarte ou recicle este produto e a bateria interna de acordo com as regras e regulamentos locais.

Informações da bateria
Este produto possui uma bateria interna recarregável de íon de lítio, não removível. Não tente remover a bateria, pois isso pode danificar o dispositivo. A bateria pode ser carregada e descarregada mais de 1500 vezes.

Manutenção e cuidados
1. Se o produto não for usado por um longo período de tempo, desligue completamente a estação de energia e armazene-a em um local seco.
2. Se o produto não for usado por um longo período de tempo, ele deve ser recarregado a cada 3 meses e manter o nível de energia entre 60% e 80%. Por favor, mantenha-o em um ambiente fresco e seco.
3. Se o nível de energia for inferior a 10%, por favor, carregue a estação de energia antes de usá-la.
4. O fusível para o cabo de carregamento do carro é classificado em 15A. Por favor, substitua o fusível atual por um fusível compatível, se precisar muito lo.

ATENÇÃO DA FCC
Quaisquer alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.
Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Regras da FCC. A operação está sujeita às seguintes duas condições:
(1). Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.
(2). Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que possa causar operação indesejada.

NOTA:
Este equipamento foi testado e verificou-se estar em conformidade com os limites para um dispositivo digital de Classe B, nos termos da parte 15 das Regras da FCC.
Estes limites destinam-se a proporcionar uma protenção razoável contra interferências prejudiciais numa instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de radiofrequência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferências prejudiciais às comunicações de rádio. No entanto, não há nenhuma garantia de que não ocorrerá interferência numa instalação particular. Se este equipamento causar interferências prejudiciais à receção de rádio ou televisão, que pode ser determinado ligando o equipamento, o utilizador é encorajado a tentar corrigir as interferências por uma ou mais das seguintes medidas.

- Reorientar ou relocar a antena recetora.
- Aumentar a separação entre o equipamento e o recetor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele - ao qual o recetor está conectado.
- Consultar o revendedor ou um técnico de rádio/TV experiente para obter ajuda.

Este equipamento está em conformidade com os limites de exposição à radiação da FCC estabelecidos para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e o seu corpo. Este transmissor não deve ser colocado ou operado em conjunto com qualquer outra antena ou transmissor.

Código de Erro

- Código de erro: E05
  Conteúdo do erro: Sobrecarga ou curto-circuito na entrada/saída PD
  Solução do erro: Desconecte os dispositivos na conexão PD e reconecte-os.
- Código de erro: E06
  Conteúdo do erro: Sobreaquecimento ou baixa temperatura da bateria
  Solução do erro: Desconecte todos os dispositivos. Quando a temperatura de operação voltar ao nível normal, o código de erro será removido.
- Código de erro: E08
  Conteúdo do erro: Sobrecarga ou curto-circuito na saída USB-A
  Solução do erro: Desconecte os dispositivos na conexão USB-A primeiro. Pressione e segure o botão LCD para conectar a interface de saída PD. Depois disso, o código de erro será removido automaticamente.
- Código de erro: E09
  Conteúdo do erro: Sobretensão de carga DC
  Solução do erro: Desconecte o dispositivo na conexão DC. Uma vez que a tensão volte ao normal, a condição de erro será removida automaticamente.
- Código de erro: E10
  Conteúdo do erro: Baixa tensão de carga DC
  Solução do erro: Desconecte o dispositivo na conexão DC. Uma vez que a tensão volte ao normal, a condição de erro será removida automaticamente.

Gestão PowerSafe
Garante protecção contra curto-circuito e sobrecarga para o seu banco de energia e dispositivos.

Serviço ao Cliente
Para qualquer questão sobre o produto, por favor, entre em contato conosco em service@energizerpowerpacks.com

FCC ID: 2AUAP-PPS300W2
©2025 Energizer. Energizer, o Pernoragem Energizer e determinados desenhos gráficos são marcas registadas da Energizer Brands, LLC e subsidiárias relacionadas e são usados sob

Energizer

Преносима електроенергийна станция PPS300W2

Изтеглете ръководство

BG

Energizer

Přenosná elektrická stanice PPS300W2

Stáhnout manuál

CS

Energizer

Bærbar strømstation PPS300W2

Hent manual

DA

Energizer

Φορητός σταθμός ενέργειας PPS300W2

Λήψη εγχειριδίου

EL

Спецификации

Преносима електроенергийна станция
Модел: PPS300W2
Тип батерия: Литиево-йонна
Капацитет на батерията: 20.4Ah/14.4V, 293.76Wh
DC изход: 19V/3.15A
AC изход: 1 x 230V/AC/ 50Hz 300W Max. (Пиков 600W)
DC изход: 2 x 12V/10A (Max. 10A)
Контакт за запалване и конзола: 12V/10A Max. (Общ изход за DC)
USB-C: Вход/Изход: PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 20V/3A (Max.: 60W)
USB Изход: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Вход за USB: 5V/2A
Изход за USB: 5V/500mA
Вход за Слънчев Панел: MPPT 12V-28V (Max. 60W)
LED светлина: 4W
Материал: VO Огнезащитен PC+ABS
Размер: 255(L)*152(W)*144(H) мм
Тегло: 3.55кг ± 100г
Произведено в Китай

Чиста синусоидална вълна
Този продукт генерира чиста синусоидална вълна, която е съвместима с електронни уреди, работещи с електрическа мрежа.
Вълната прав, продукти от изключва само за спиране от случаи.
Ако вашата уред е чувствителен захранване с постоянно или силно се занимава уреди или цифрови продукти.

Съдържание на опаковката:
Преносима електрическа станция × 1 Захранващ адаптер × 1
Ръководство за потребителя × 1

Описание на продукта

Бутон за LED фенер:
А. Кратко натискането и задържането, натиснете бутона AC за 3 секунди, за да включите режима на LED фенера.
В. Натиснете отново бутона, за да промените изхода на различни режими - ярко/ниско ниво/светлина, режим SOS и изключете режима.
Бутон за AC изход: Кратко натискане и задържане, натиснете бутона за 3 секунди, за да го включите или изключите AC изхода.
Светодиодите LED светлини показват: ниско ниво на батерия, 25 - 50% LED светлина показват, че фенерът е напълно зареден.
Предупреждение: НЕ гледайте директно към светлината.
Бутон за DC изход:
А. За бързо зареждане, моля използвайте слушалки обхват и устройство/ръкав.
В. USB C е проектиран с технологии за достъпна за зареждане.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ:
Когато USB е изходен от електрическо или апаратурата, моля, не свързвайте USB-C кабел, тъй като ще бъдете изгорени. Ако сте свързали USB-C кабел, за да инициирате зареждането.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ:
Ако DC изходи е свързан или зареждане на кола, моля, е с предпазен от повреди от 10DC.

ВЕЗДЕЙСТВИЕ:
А. Защита срещу претоварване: Когато DC изходите е с претоварване, устройството ще спре изхода, за да предотврати. Да се изключите бутона.
В. Защита от късо е свързване: Когато изходната защита от късо е свързване, DC изходите ще бъдат изключени, за да предотвратят по-нататъшно повреди. Моля, изчакайте, докато е да изключите изхода.

AC изход:
А. Когато захранването е включено, бутонът на бутона AC, за да го изключите.
В. Слушалки предпазител: Моля, не свързвайте AC изходи, докато не е свързан.

ВЕЗДЕЙСТВИЕ:
А. Не свързвайте устройство/батерия, когато е с напрежение над 300V.
В. Не поставяйте AC изходи при всяко да зареждане/свързване/изключване, тъй като е по-вероятно да бъдете изгорени.

Безжичен изход за зареждане:
А. Поставете телефона на безжичния изходен/зарядно устройство, за да започнете зареждането.
В. Поставете устройството, когато е свързано с безжичния изходен/зарядно устройство, за да започнете безжичното зареждане.

1	Бутон/светлинен индикатор	11	AC изходен контакт
2	Индикатор за ниско ниво на батерия	12	USB Изход
3	Бутон за DC изходи	13	Бутон за LED фенер
4	USB Изход (Бързо зареждане)	14	Индикатор за LED фенер
5	Бутон за AC изходи	15	DC Вход
6	USB-A изход	16	Бутон за AC изходи
7	Слушалки за DC изходи	17	Слушалки за AC изходи
8	USB C изход	18	Слушалки за зареждане
9	Бутон за безжичен изходен	19	LCD дисплей
10	Безжичен изходен/зарядно		

Инструкции за експлоатация

Бутон за включване/изключване на захранването и включване/изключване на дисплея за 3 секунди, за да включите електрическата станция.
Бутон за включване/изключване на захранването и включване/изключване на дисплея, за да изключите електрическата станция.

Бутон за включване/изключване на променливотоковото захранване
А. Когато захранването е включено, докато натиснете бутона AC, за да включите захранването на променливотоковото напрежение.
В. Докато натиснете бутона AC, за да изключите захранването на променливотоковото напрежение.

Specifikace

Přenosná elektrická stanice
Jméno modelu: PPS300W2
Typ baterie: Lithium-ion
Kapacita baterie: 20.4Ah/14.4V, 293.76Wh
Výstup stejnosměrného proudu: 19V/3.15A
Výstup střídavého proudu: 1x 230V/ 50 Hz, 300 (Hmax. (maximální výkon 600 W)
Výstup stejnosměrného proudu: 2 x 12V/10 A (max. 10 A)
Zásuvka do auta: 12 V/10 A max. (celkový stejnosměrný výstup)
USB-C: Vstup/výstup: PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 20V/3A (Max. 60 W)
Výstup USB: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Vstup USB: 2 x 5V/2.4A
Bezdrátový výstup: 5V/500V
Vstup pro solární panel: MPPT 12V-28V (max. 60W)
LED světlo: 4W
Materiál: VO hořlavý PC+ABS
Rozměry: 255(D)*152(Š)*144(V) mm
Hmotnost: 3.55 kg±100 g
Vyrobeno v Číně

Čistý výstup čistého sinusového signálu
Tento produkt generuje čistý sinusový signál, který je kompatibilní s elektronicky spotřebiči pracujícími ze sinusovou vlnou. Neznamená, tento produkt je určen pouze pro nouzové situace. Není možné jej použít jako náhradu za standardní elektrickou nebo síťovou zdroj napájení pro domácí spotřebiče nebo digitální produkty.

Obsah balení :
Přenosná energetická stanice x 1 Adaptér x 1 Uživatelská příručka x 1

Popis produktu

Tlačítko pro LED svítilnu:
A. Dlouhým stisknutím tlačítka Zapnout/Vypnout napájení a displeje po dobu 3 sekund zapněte energetickou stanici.
B. Stisknutím tlačítka Zapnout/Vypnout napájení a displeje vypnete energetickou stanici.
Tlačítko Zapnout/Vypnout střídavého napájení
A. Když je napájení zapnuto, podržte tlačítko AC po dobu dvou sekund, abyste zapnuli nebo vypnuli střídavé napájení.
B. Přepojte střídavé napětí do elektrické zásuvky, abyste zahájili nabíjení.

POZNÁMKA:
Nepoužívejte kabel USB-C k nabíjení s výstupem nabíjení 300 W.

POZNÁMKA:
Ujistěte se, že jste zapnuli spotřebiče pouze může nabíjet pouze zařízení, který pracuje s výkonem nižším než 300 watty. Jakmile je tato hranice překročena, produkt se automaticky vypne.

Bezdrátový nabíjecí vysílač
A. Umístěte telefon do nabíjecího vysílače/nabíjecího zařízení, abyste zahájili nabíjení.
B. Umístěte zařízení do nabíjecího vysílače/nabíjecího zařízení, abyste zahájili bezdrátové nabíjení.

POZNÁMKA:
A. Dlouhým stisknutím displeje na dobu kratší než 3 sekundy se zapne, abyste kontrolovali, jak dlouho, jaký stav stanice. Jsou volné kanály pro nabíjení.
B. Pro displej po dobu 10 sekund se vypne.
C. Ujistěte se, že je zařízení umístěno uprostřed, aby začalo bezdrátové nabíjení.

Beschreibung des Produkts

Taste für LED-Taschenlampe:
A. Durch einmaliges Drücken und Halten der LED-Taste für 3 Sekunden, um die LED-Taschenlampe zu aktivieren.
B. Drücken Sie die Taste erneut, um die Ausgangsmodi zu ändern - hohe/niedrige Helligkeit, SOS-Modus und Ausschalten.
Die LED-Anzeigen zeigen: niedrige Batteriekapazität, 25 - 50% LED-Anzeigen zeigen an, dass die Taschenlampe vollständig aufgeladen ist.
Warnung: Nicht direkt in das Licht schauen.
Taste für DC-Ausgang:
A. Für schnelles Laden, bitte verwenden Sie Kopfhörer und Gerät/Kabel.
B. USB C wurde für schnelles Laden entwickelt.

WARNUNG:
Wenn USB-C als Ausgang oder zur Batterieladung verwendet wird, verbinden Sie das USB-C-Kabel nicht, da es zu Verbrennungen kommen kann. Wenn Sie das USB-C-Kabel zum Laden verwenden.

WARNUNG:
Wenn der DC-Ausgang oder das Auto aufgeladen wird, verwenden Sie einen Sicherungsadapter von 10DC.

WARNUNG:
A. Überlastschutz: Wenn der Ausgang überlastet ist, schaltet das Gerät den Ausgang aus, um Schäden zu vermeiden. Schalten Sie den Ausgang aus, bis das Problem behoben ist.
B. Kurzschlussschutz: Wenn der Ausgang kurzgeschlossen ist, schalten Sie den DC-Ausgang aus, um weitere Schäden zu vermeiden. Warten Sie, bis der Ausgang ausgeschaltet ist.

AC-Ausgang:
A. Wenn der Strom eingeschaltet ist, drücken Sie die AC-Taste, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
B. Kopfhörer-Sicherung: Bitte verwenden Sie keine AC-Ausgänge, bis der Kopfhörer angeschlossen ist.

WARNUNG:
A. Verwenden Sie keine Geräte/Batterien mit einer Spannung von mehr als 300V.
B. Vermeiden Sie das Laden/Anschließen/Trennen von AC-Ausgängen, da es wahrscheinlich zu Verbrennungen kommt.

Kabelloses Ladegerät:
A. Platzieren Sie das Telefon auf dem kabellosen Ladegerät/Ladegerät, um den Ladevorgang zu starten.
B. Platzieren Sie das Gerät auf dem kabellosen Ladegerät/Ladegerät, um das kabellose Laden zu starten.

1	Taste/Anzeigelampe	11	AC-Steckdose
2	Anzeige für niedrige Batteriekapazität	12	USB-Ausgang
3	Taste für DC-Ausgänge	13	Taste für LED-Taschenlampe
4	USB-Ausgang (Schnellladung)	14	Anzeige für LED-Taschenlampe
5	Taste für AC-Ausgänge	15	DC-Eingang
6	USB-A-Ausgang	16	Taste für AC-Ausgänge
7	Kopfhörer für DC-Ausgänge	17	Kopfhörer für AC-Ausgänge
8	USB C-Ausgang	18	Kopfhörer für kabellose Ladegeräte
9	Taste für kabellosen Ausgang/Ladegerät	19	LCD-Bildschirm
10	Kabelloser Ausgang/Ladegerät		

Instrukcje obsługi

Przycisk latarki LED:
A. Naciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania zasilania i ekranu przez 3 sekundy, aby włączyć energetyczną stację.
B. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania zasilania i ekranu, aby wyłączyć energetyczną stację.
Przycisk zasilania prądem zmiennym
A. Gdy zasilanie jest włączone, naciśnij przycisk AC przez dwie sekundy, aby włączyć lub wyłączyć zasilanie prądem zmiennym.
B. Podłącz zasilanie prądem zmiennym do gniazdka elektrycznego, aby rozpocząć ładowanie.

UWAGA:
Nie używaj kabla USB-C do ładowania z wyjściem ładowania 300 W.

UWAGA:
Upewnij się, że włączyłeś urządzenie może naładować tylko urządzenie, które pracuje z mocą niższą niż 300 wat. Jakmile zostanie przekroczona, produkt się automatycznie wyłączy.

Bezprzewodowy ładowarka
A. Umieszczanie telefonu na ładowarce bezprzewodowej/ładowarce, aby rozpocząć ładowanie.
B. Umieszczanie urządzenia na ładowarce bezprzewodowej/ładowarce, aby rozpocząć bezprzewodowe ładowanie.

UWAGA:
A. Naciśnij ekran na dłużej niż 3 sekundy, aby sprawdzić, jak długo, jaki stan stacji. Są wolne kanały ładowania.
B. Wyświetlacz wyłącza się po 10 sekundach.
C. Upewnij się, że urządzenie jest umieszczone na środku, aby rozpocząć bezprzewodowe ładowanie.

Popis produktu

Tlačítko LED svítilny:
A. Stisknutím a podržením tlačítka Zapnout/Vypnout napájení a displeje po dobu 3 sekund zapněte energetickou stanici.
B. Stisknutím tlačítka Zapnout/Vypnout napájení a displeje vypnete energetickou stanici.
Tlačítko Zapnout/Vypnout střídavého napájení
A. Když je napájení zapnuto, podržte tlačítko AC po dobu dvou sekund, abyste zapnuli nebo vypnuli střídavé napájení.
B. Připojte střídavé napětí do elektrické zásuvky, abyste zahájili nabíjení.

POZNÁMKA:
Nepoužívejte kabel USB-C k nabíjení s výstupem nabíjení 300 W.

POZNÁMKA:
Ujistěte se, že jste zapnuli spotřebiče může nabíjet pouze zařízení, který pracuje s výkonem nižším než 300 watty. Jakmile je tato hranice překročena, produkt se automaticky vypne.

Bezdrátová nabíjecí vysílač
A. Umístěte telefon na nabíjecí vysílač/nabíjecí zařízení, abyste zahájili nabíjení.
B. Umístěte zařízení na nabíjecí vysílač/nabíjecí zařízení, abyste zahájili bezdrátové nabíjení.

POZNÁMKA:
A. Dlouhým stisknutím displeje na dobu kratší než 3 sekundy se zapne, abyste kontrolovali, jak dlouho, jaký stav stanice. Jsou volné kanály pro nabíjení.
B. Pro displej po dobu 10 sekund se vypne.
C. Ujistěte se, že je zařízení umístěno uprostřed, aby začalo bezdrátové nabíjení.

Beschreibung des Produkts

Taste für LED-Taschenlampe:
A. Durch einmaliges Drücken und Halten der Taste für 3 Sekunden, um die LED-Taschenlampe zu aktivieren.
B. Drücken Sie die Taste erneut, um die Ausgangsmodi zu ändern - hohe/niedrige Helligkeit, SOS-Modus und Ausschalten.
Die LED-Anzeigen zeigen: niedrige Batteriekapazität, 25 - 50% LED-Anzeigen zeigen an, dass die Taschenlampe vollständig aufgeladen ist.
Warnung: Nicht direkt in das Licht schauen.
Taste für DC-Ausgang:
A. Für schnelles Laden, bitte verwenden Sie Kopfhörer und Gerät/Kabel.
B. USB C wurde für schnelles Laden entwickelt.

WARNUNG:
Wenn USB-C als Ausgang oder zur Batterieladung verwendet wird, verbinden Sie das USB-C-Kabel nicht, da es zu Verbrennungen kommen kann. Wenn Sie das USB-C-Kabel zum Laden verwenden.

WARNUNG:
Wenn der DC-Ausgang oder das Auto aufgeladen wird, verwenden Sie einen Sicherungsadapter von 10DC.

WARNUNG:
A. Überlastschutz: Wenn der Ausgang überlastet ist, schaltet das Gerät den Ausgang aus, um Schäden zu vermeiden. Schalten Sie den Ausgang aus, bis das Problem behoben ist.
B. Kurzschlussschutz: Wenn der Ausgang kurzgeschlossen ist, schalten Sie den DC-Ausgang aus, um weitere Schäden zu vermeiden. Warten Sie, bis der Ausgang ausgeschaltet ist.

AC-Ausgang:
A. Wenn der Strom eingeschaltet ist, drücken Sie die AC-Taste, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
B. Kopfhörer-Sicherung: Bitte verwenden Sie keine AC-Ausgänge, bis der Kopfhörer angeschlossen ist.

WARNUNG:
A. Verwenden Sie keine Geräte/Batterien mit einer Spannung von mehr als 300V.
B. Vermeiden Sie das Laden/Anschließen/Trennen von AC-Ausgängen, da es wahrscheinlich zu Verbrennungen kommt.

Kabelloses Ladegerät:
A. Platzieren Sie das Telefon auf dem kabellosen Ladegerät/Ladegerät, um den Ladevorgang zu starten.
B. Platzieren Sie das Gerät auf dem kabellosen Ladegerät/Ladegerät, um das kabellose Laden zu starten.

1	Taste/Anzeigelampe	11	AC-Steckdose
2	Anzeige für niedrige Batteriekapazität	12	USB-Ausgang
3	Taste für DC-Ausgänge	13	Taste für LED-Taschenlampe
4	USB-Ausgang (Schnellladung)	14	Anzeige für LED-Taschenlampe
5	Taste für AC-Ausgänge	15	DC-Eingang
6	USB-A-Ausgang	16	Taste für AC-Ausgänge
7	Kopfhörer für DC-Ausgänge	17	Kopfhörer für AC-Ausgänge
8	USB C-Ausgang	18	Kopfhörer für kabellose Ladegeräte
9	Taste für kabellosen Ausgang/Ladegerät	19	LCD-Bildschirm
10	Kabelloser Ausgang/Ladegerät		

Produktbeschreibung

LED-Taschenlampe:
A. Halt eingedrückt, um Taste, dauert drei Sekunden, um die LED-Taschenlampe zu aktivieren.
B. Tippen Sie erneut auf die Taste, um Ausgangsmodi zu ändern - hohe/niedrige Helligkeit, SOS-Modus und Ausschalten.
Die LED-Anzeigen zeigen: niedrige Batteriekapazität, 25 - 50% LED-Anzeigen zeigen an, dass die Taschenlampe vollständig aufgeladen ist.
Warnung: Nicht direkt in das Licht schauen.
Taste für DC-Ausgang:
A. Für schnelles Laden, bitte verwenden Sie Kopfhörer und Gerät/Kabel.
B. USB C wurde für schnelles Laden entwickelt.

WARNUNG:
Wenn USB-C als Ausgang oder zur Batterieladung verwendet wird, verbinden Sie das USB-C-Kabel nicht, da es zu Verbrennungen kommen kann. Wenn Sie das USB-C-Kabel zum Laden verwenden.

WARNUNG:
Wenn der DC-Ausgang oder das Auto aufgeladen wird, verwenden Sie einen Sicherungsadapter von 10DC.

WARNUNG:
A. Überlastschutz: Wenn der Ausgang überlastet ist, schaltet das Gerät den Ausgang aus, um Schäden zu vermeiden. Schalten Sie den Ausgang aus, bis das Problem behoben ist.
B. Kurzschlussschutz: Wenn der Ausgang kurzgeschlossen ist, schalten Sie den DC-Ausgang aus, um weitere Schäden zu vermeiden. Warten Sie, bis der Ausgang ausgeschaltet ist.

AC-Ausgang:
A. Wenn der Strom eingeschaltet ist, drücken Sie die AC-Taste, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
B. Kopfhörer-Sicherung: Bitte verwenden Sie keine AC-Ausgänge, bis der Kopfhörer angeschlossen ist.

WARNUNG:
A. Verwenden Sie keine Geräte/Batterien mit einer Spannung von mehr als 300V.
B. Vermeiden Sie das Laden/Anschließen/Trennen von AC-Ausgängen, da es wahrscheinlich zu Verbrennungen kommt.

Kabelloses Ladegerät:
A. Platzieren Sie das Telefon auf dem kabellosen Ladegerät/Ladegerät, um den Ladevorgang zu starten.
B. Platzieren Sie das Gerät auf dem kabellosen Ladegerät/Ladegerät, um das kabellose Laden zu starten.

1	Taste/Anzeigelampe	11	AC-Steckdose
2	Anzeige für niedrige Batteriekapazität	12	USB-Ausgang
3	Taste für DC-Ausgänge	13	Taste für LED-Taschenlampe
4	USB-Ausgang (Schnellladung)	14	Anzeige für LED-Taschenlampe
5	Taste für AC-Ausgänge	15	DC-Eingang
6	USB-A-Ausgang	16	Taste für AC-Ausgänge
7	Kopfhörer für DC-Ausgänge	17	Kopfhörer für AC-Ausgänge
8	USB C-Ausgang	18	Kopfhörer für kabellose Ladegeräte
9	Taste für kabellosen Ausgang/Ladegerät	19	LCD-Bildschirm
10	Kabelloser Ausgang/Ladegerät		

Beschreibung des Produkts

LED-Taschenlampe:
A. Halt eingedrückt, um Taste, dauert drei Sekunden, um die LED-Taschenlampe zu aktivieren.
B. Tippen Sie erneut auf die Taste, um Ausgangsmodi zu ändern - hohe/niedrige Helligkeit, SOS-Modus und Ausschalten.
Die LED-Anzeigen zeigen: niedrige Batteriekapazität, 25 - 50% LED-Anzeigen zeigen an, dass die Taschenlampe vollständig aufgeladen ist.
Warnung: Nicht direkt in das Licht schauen.
Taste für DC-Ausgang:
A. Für schnelles Laden, bitte verwenden Sie Kopfhörer und Gerät/Kabel.
B. USB C wurde für schnelles Laden entwickelt.

WARNUNG:
Wenn USB-C als Ausgang oder zur Batterieladung verwendet wird, verbinden Sie das USB-C-Kabel nicht, da es zu Verbrennungen kommen kann. Wenn Sie das USB-C-Kabel zum Laden verwenden.

WARNUNG:
Wenn der DC-Ausgang oder das Auto aufgeladen wird, verwenden Sie einen Sicherungsadapter von 10DC.

WARNUNG:
A. Überlastschutz: Wenn der Ausgang überlastet ist, schaltet das Gerät den Ausgang aus, um Schäden zu vermeiden. Schalten Sie den Ausgang aus, bis das Problem behoben ist.
B. Kurzschlussschutz: Wenn der Ausgang kurzgeschlossen ist, schalten Sie den DC-Ausgang aus, um weitere Schäden zu vermeiden. Warten Sie, bis der Ausgang ausgeschaltet ist.

AC-Ausgang:
A. Wenn der Strom eingeschaltet ist, drücken Sie die AC-Taste, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
B. Kopfhörer-Sicherung: Bitte verwenden Sie keine AC-Ausgänge, bis der Kopfhörer angeschlossen ist.

WARNUNG:
A. Verwenden Sie keine Geräte/Batterien mit einer Spannung von mehr als 300V.
B. Vermeiden Sie das Laden/Anschließen/Trennen von AC-Ausgängen, da es wahrscheinlich zu Verbrennungen kommt.

Kabelloses Ladegerät:
A. Platzieren Sie das Telefon auf dem kabellosen Ladegerät/Ladegerät, um den Ladevorgang zu starten.
B. Platzieren Sie das Gerät auf dem kabellosen Ladegerät/Ladegerät, um das kabellose Laden zu starten.

1	Taste/Anzeigelampe	11	AC-Steckdose
2	Anzeige für niedrige Batteriekapazität	12	USB-Ausgang
3	Taste für DC-Ausgänge	13	Taste für LED-Taschenlampe
4	USB-Ausgang (Schnellladung)	14	Anzeige für LED-Taschenlampe
5	Taste für AC-Ausgänge	15	DC-Eingang
6	USB-A-Ausgang	16	Taste für AC-Ausgänge
7	Kopfhörer für DC-Ausgänge	17	Kopfhörer für AC-Ausgänge
8	USB C-Ausgang	18	Kopfhörer für kabellose Ladegeräte
9	Taste für kabellosen Ausgang/Ladegerät	19	LCD-Bildschirm
10	Kabelloser Ausgang/Ladegerät		

Produktbeschreibung

LED-Taschenlampe:
A. Halt eingedrückt, um Taste, dauert drei Sekunden, um die LED-Taschenlampe zu aktivieren.
B. Tippen Sie erneut auf die Taste, um Ausgangsmodi zu ändern - hohe/niedrige Helligkeit, SOS-Modus und Ausschalten.
Die LED-Anzeigen zeigen: niedrige Batteriekapazität, 25 - 50% LED-Anzeigen zeigen an, dass die Taschenlampe vollständig aufgeladen ist.
Warnung: Nicht direkt in das Licht schauen.
Taste für DC-Ausgang:
A. Für schnelles Laden, bitte verwenden Sie Kopfhörer und Gerät/Kabel.
B. USB C wurde für schnelles Laden entwickelt.

WARNUNG:
Wenn USB-C als Ausgang oder zur Batterieladung verwendet wird, verbinden Sie das USB-C-Kabel nicht, da es zu Verbrennungen kommen kann. Wenn Sie das USB-C-Kabel zum Laden verwenden.

WARNUNG:
Wenn der DC-Ausgang oder das Auto aufgeladen wird, verwenden Sie einen Sicherungsadapter von 10DC.

WARNUNG:
A. Überlastschutz: Wenn der Ausgang überlastet ist, schaltet das Gerät den Ausgang aus, um Schäden zu vermeiden. Schalten Sie den Ausgang aus, bis das Problem behoben ist.
B. Kurzschlussschutz: Wenn der Ausgang kurzgeschlossen ist, schalten Sie den DC-Ausgang aus, um weitere Schäden zu vermeiden. Warten Sie, bis der Ausgang ausgeschaltet ist.

AC-Ausgang:
A. Wenn der Strom eingeschaltet ist, drücken Sie die AC-Taste, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
B. Kopfhörer-Sicherung: Bitte verwenden Sie keine AC-Ausgänge, bis der Kopfhörer angeschlossen ist.

WARNUNG:
A. Verwenden Sie keine Geräte/Batterien mit einer Spannung von mehr als 300V.
B. Vermeiden Sie das Laden/Anschließen/Trennen von AC-Ausgängen, da es wahrscheinlich zu Verbrennungen kommt.

Kabelloses Ladegerät:
A. Platzieren Sie das Telefon auf dem kabellosen Ladegerät/Ladegerät, um den Ladevorgang zu starten.
B. Platzieren Sie das Gerät auf dem kabellosen Ladegerät/Ladegerät, um das kabellose Laden zu starten.

1	Taste/Anzeigelampe	11	AC-Steckdose
2	Anzeige für niedrige Batteriekapazität	12	USB-Ausgang
3	Taste für DC-Ausgänge	13	Taste für LED-Taschenlampe
4	USB-Ausgang (Schnellladung)	14	Anzeige für LED-Taschenlampe
5	Taste für AC-Ausgänge	15	DC-Eingang
6	USB-A-Ausgang	16	Taste für AC-Ausgänge
7	Kopfhörer für DC-Ausgänge	17	Kopfhörer für AC-Ausgänge
8	USB C-Ausgang	18	Kopfhörer für kabellose Ladegeräte
9	Taste für kabellosen Ausgang/Ladegerät	19	LCD-Bildschirm
10	Kabelloser Ausgang/Ladegerät		

Φορητός σταθμός ενέργειας

LED-Taschenlampe:
A. Halt eingedrückt, um Taste, dauert drei Sekunden, um die LED-Taschenlampe zu aktivieren.
B. Tippen Sie erneut auf die Taste, um Ausgangsmodi zu ändern - hohe/niedrige Helligkeit, SOS-Modus und Ausschalten.
Die LED-Anzeigen zeigen: niedrige Batteriekapazität, 25 - 50% LED-Anzeigen zeigen an, dass die Taschenlampe vollständig aufgeladen ist.
Warnung: Nicht direkt in das Licht schauen.
Taste für DC-Ausgang:
A. Für schnelles Laden, bitte verwenden Sie Kopfhörer und Gerät/Kabel.
B. USB C wurde für schnelles Laden entwickelt.

WARNUNG:
Wenn USB-C als Ausgang oder zur Batterieladung verwendet wird, verbinden Sie das USB-C-Kabel nicht, da es zu Verbrennungen kommen kann. Wenn Sie das USB-C-Kabel zum Laden verwenden.

WARNUNG:
Wenn der DC-Ausgang oder das Auto aufgeladen wird, verwenden Sie einen Sicherungsadapter von 10DC.

WARNUNG:
A. Überlastschutz: Wenn der Ausgang überlastet ist, schaltet das Gerät den Ausgang aus, um Schäden zu vermeiden. Schalten Sie den Ausgang aus, bis das Problem behoben ist.
B. Kurzschlussschutz: Wenn der Ausgang kurzgeschlossen ist, schalten Sie den DC-Ausgang aus, um weitere Schäden zu vermeiden. Warten Sie, bis der Ausgang ausgeschaltet ist.

AC-Ausgang:
A. Wenn der Strom eingeschaltet ist, drücken Sie die AC-Taste, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
B. Kopfhörer-Sicherung: Bitte verwenden Sie keine AC-Ausgänge, bis der Kopfhörer angeschlossen ist.

WARNUNG:
A. Verwenden Sie keine Geräte/Batterien mit einer Spannung von mehr als 300V.
B. Vermeiden Sie das Laden/Anschließen/Trennen von AC-Ausgängen, da es wahrscheinlich zu Verbrennungen kommt.

Kabelloses Ladegerät:
A. Platzieren Sie das Telefon auf dem kabellosen Ladegerät/Ladegerät, um den Ladevorgang zu starten.
B. Platzieren Sie das Gerät auf dem kabellosen Ladegerät/Ladegerät, um das kabellose Laden zu starten.

1	Taste/Anzeigelampe	11	AC-Steckdose
2	Anzeige für niedrige Batteriekapazität	12	USB-Ausgang
3	Taste für DC-Ausgänge	13	Taste für LED-Taschenlampe
4	USB-Ausgang (Schnellladung)	14	Anzeige für LED-Taschenlampe
5	Taste für AC-Ausgänge	15	DC-Eingang
6	USB-A-Ausgang	16	Taste für AC-Ausgänge
7	Kopfhörer für DC-Ausgänge	17	Kopfhörer für AC-Ausgänge
8	USB C-Ausgang	18	Kopfhörer für kabellose Ladegeräte
9	Taste für kabellosen Ausgang/Ladegerät	19	LCD-Bildschirm
10	Kabelloser Ausgang/Ladegerät		

Περιγράφεται Συσκευασίας

Φορητός Σταθμός ενέργειας
Τύπος Μπαταρίας: Ιόντων-λιθίου
Χωρητικότητα μπαταρίας: 20.4Ah/14.4V, 293.76Wh
DC Έξοδος: 19V/3.15A
AC Έξοδος: 1 x 230V/AC/ 50Hz 300W Μέγ. (Κορυφή 600W)
DC Έξοδος: 2 x 12V/10A (Μέγ. 10A)
Πρίζα Φορτιστή Αυτοκινήτου: 12V/10A Μέγ. (Συνολικήματα DC Έξοδος)
Είσοδος/Έξοδος USB-C: PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (Μέγ. 60W)
Έξοδος USB: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Είσοδος USB: 2 x 5V/2.4A
Ασύρματη Έξοδος: 5V/500V
Είσοδος Ηλιακού Πλαισίου: MPPT 12V-28V (Μέγ. 60W)
Φως LED: 4W
Υλικό: VO Πυρκαγιά PC+ABS
Διαστάσεις: 255(W)*152(H)*144(D) μη.
Βάρος: 3.55kg±100g
Κατασκευάστηκε στην Κίνα

Εξόδος Καθαρού Ημιτόνου
Αυτό το προϊόν παράγει καθαρό ημίτονο, το οποίο είναι συμβατό με ηλεκτρικές συσκευές AC που λειτουργούν με μορφή ημίτονου. Ωστόσο, το προϊόν χρησιμοποιείται μόνο για κατάσταση λόγους. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως τυπική πηγή ηλεκτρικού ρεύματος DC ή AC για συσκευές οικιακές ή ψηφιακά προϊόντα.

Περιεχόμενα Συσκευασίας:
Φορητός Σταθμός ενέργειας × 1 Τροφοδοτικό × 1 Εγχειρίδιο Χρήστη × 1

Fault Code

Fault Code E05:
Fault Content: Temperature when ambient temperature is too high
Fault Solution: Ensure the equipment is used in a well-ventilated environment.

Fault Code E06:
Fault Content: Temperature when ambient temperature is too low
Fault Solution: Ensure the equipment is used in a well-ventilated environment.

Fault Code E08:
Fault Content: Overcurrent when the USB-A port is short-circuited
Fault Solution: Unplug the USB-A port and restart the equipment.

Fault Code E09:
Fault Content: Overcurrent when the USB-C port is short-circuited
Fault Solution: Unplug the USB-C port and restart the equipment.

Fault Code E10:
Fault Content: Overcurrent when the DC port is short-circuited
Fault Solution: Unplug the DC port and restart the equipment.

Fault Code E01:
Fault Content: Temperature when the battery is too high
Fault Solution: Ensure the equipment is used in a well-ventilated environment.

Fault Code E02:
Fault Content: Temperature when the battery is too low
Fault Solution: Ensure the equipment is used in a well-ventilated environment.

Fault Code E03:
Fault Content: Overcurrent when the battery is short-circuited
Fault Solution: Unplug the battery and restart the equipment.

Fault Code E04:
Fault Content: Temperature when the battery is too high
Fault Solution: Ensure the equipment is used in a well-ventilated environment.

PowerSafe Управление
Гарантира пълно изключване и презареждане за вашия преносим акумулатор и устройства.

Обслужване на клиенти
За всякакви въпроси относно продукта, моля, свържете се с нас на service@energizerpowerpacks.com

FCC ID: ZAUAP-PPS300W2

©2025 Energizer. Energizer, Energizer Character и logo са регистрирани марки на Energizer Brands, LLC, или свързани дъщерни дружества и се използват под лицензи от Spectrum Brands Holdings, LLC. © Spectrum Brands Holdings, LLC и неговите дъщерни дружества и се използват под лицензи от Tenfitch International Corp.

UM_2_PPS300W2_BG-1.3

Fault Code

Fault Code E05:
Fault Content: Temperature when ambient temperature is too high
Fault Solution: Ensure the equipment is used in a well-ventilated environment.

Fault Code E06:
Fault Content: Temperature when ambient temperature is too low
Fault Solution: Ensure the equipment is used in a well-ventilated environment.

Fault Code E08:
Fault Content: Overcurrent when the USB-A port is short-circuited
Fault Solution: Unplug the USB-A port and restart the equipment.

Fault Code E09:
Fault Content: Overcurrent when the USB-C port is short-circuited
Fault Solution: Unplug the USB-C port and restart the equipment.

Fault Code E10:
Fault Content: Overcurrent when the DC port is short-circuited
Fault Solution: Unplug the DC port and restart the equipment.

Fault Code E01:
Fault Content: Temperature when the battery is too high
Fault Solution: Ensure the equipment is used in a well-ventilated environment.

Fault Code E02:
Fault Content: Temperature when the battery is too low
Fault Solution: Ensure the equipment is used in a well-ventilated environment.

Fault Code E03:
Fault Content: Overcurrent when the battery is short-circuited
Fault Solution: Unplug the battery and restart the equipment.

Fault Code E04:
Fault Content: Temperature when the battery is too high
Fault Solution: Ensure the equipment is used in a well-ventilated environment.

PowerSafe Управление
Гарантира пълно изключване и презареждане за вашия преносим акумулатор и устройства.

Обслужване на клиенти
За всякакви въпроси относно продукта, моля, свържете се с нас на service@energizerpowerpacks.com

FCC ID: ZAUAP-PPS300W2

©2025 Energizer. Energizer, Energizer Character и logo са регистрирани марки на Energizer Brands, LLC, или свързани дъщерни дружества и се използват под лицензи от Spectrum Brands Holdings, LLC. © Spectrum Brands Holdings, LLC и неговите дъщерни дружества и се използват под лицензи от Tenfitch International Corp.

UM_2_PPS300W2_BG-1.3

Kód poruchy

Kód poruchy: E05
Obsah poruchy: Přehřátí během provozu
Řešení poruchy: Odpojte zařízení a přepojte PD a znovu ho připojte.

Kód poruchy: E06
Obsah poruchy: Přehřátí nebo podchlazení baterie
Řešení poruchy: Odpojte vašeho zařízení. Jakmile se teploty vrátí na normální úroveň, kód poruchy bude od

Energizer

Kaasaskantav elektrijaam PPS300W2

Laadige käsiraamat alla

ET

UPETUSFASSOOND

Kaasaskantav elektrijaam

Mudelinimi: PPS300W2
Aku tüüp: Liitioonioon
Aku mahtuvus: 204 Ah/14.4 V, 293.76 Wh
DC sisend: 19 V/3.15 A
AC väljund: 1 x 230 Vac/50 Hz 300 W maks. (Tipp 600 W)
DC väljund: 2 x 12 V /10 A (10 A maks.)
Autosõidulda väljund: 12 V/10 A maks. (Jagatud DC väljund)
USB-C laadimisväljund PD 3 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3 A (maks. 60 W)
USB väljund 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A
USB väljund 2 x 5 V/2.4 A
Traadita väljund: 5 W/10 W
Päikesepaneeli sisend: MPPT 12 V–28 V (maks. 60 W)
LED-tuli: 4 W
Materjal: VD plaadiendel PC+ABS
Mõõtmed: 215 (P) x 152 (L) x 144 (K) mm
Kaal: 3.55 kg ± 100 g
Valmistatud Hiinas

Puhas sinusoidaalvõlgund

See toiab seadmeid tavalisel jõudlusvõi- või vähendusvõimsusel toiteallikat kodumajanduse või digitaalsetele toidetele.

Pakendi sisu:

Kaasaskantav energiajaam x 1 Toiteadapter x 1 Kasutusjuhend x 1

1	Otsusnuppu	11	AC väljund
2	Otsusnuppu	12	DC väljund
3	Sisse-/väljalülitusnupp (vajutamiseks 3 sekundit)	13	LED-taustavõrk nupp
4	USB-C laadimisväljund (kõrge võimsus)	14	LED-taustavõrk nupp
5	USB-C laadimisväljund	15	DC sisend
6	USB-A väljund	16	Traadiga antenniühendus
7	USB-A väljund	17	LCD-ekraan
8	DC väljund		
9	19V DC-sisend		
10	Traadiga antenniühendus		

TOOTE KIRJELDUS

LED Taustavõrk Nupp
A. Kui toide on sisse lülitatud, vajutage LED taustavõrki nupuga, et sisse lülitada LED taustavõrki režiim.
B. Kui LED taustavõrk on olemas, vajutamise nelimõõne vahetamiseks – vikuvas tule režiim, SOS režiim ja väljalülitatud režiim.
C. Eemaldage LED taustavõrk, et seda kasutada. Tagastage taustavõrgu samasse kohta laadimiseks või laadige USB-C laadimisport. Viikuva LED-valgusega mõõdetakse, et taskulamp laadistaja, ja pidevа LED-valgusega mõõdetakse, et taustavõrk on laadimisel.

USB-väljund
A. Ühendo laadimiseks kaasaskaasa mõni ei ole suurem kui 100W.

USB-C väljund
A. Toetab ühendada autosõidulaga, mis ei ole suurem kui 100W.

HOIATUS:
A. Ülekoormuskaitse: Kui DC väljund on ülekoormatud, lülitub vastav kiosn eelsaap võlta. Vajutage toitenupuga pikalt, et taaskäivitada toitesaam ja taastada väljund.

AC väljund
A. Kui toide on sisse lülitatud, vajutage AC nupuga pikalt, et aktiveerida AC režiim.
B. Ühendage soke pistik elektripistikusse, et alustada laadimist.

HOIATUS:
A. Ülekoormuse seadet, mis ülesse 300W võimsusi.
B. Pistoc AC väljundisel suudab laadida ainult seadmeid laadimiseks, mis tõstavad alla 300 vatt võimsusega. Kui see pärineg detailselge, lülitub toode automaatselt

Juhtnevaba Laadimisvõjund

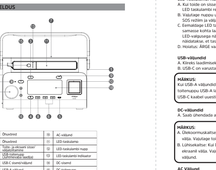

1	Otsusnuppu	11	AC kõrv väljund
2	Otsusnuppu	12	DC kõrv väljund
3	Sisse-/väljalülitusnupp (vajutamiseks 3 sekundit)	13	LED-taustavõrk nupp
4	USB-C laadimisväljund (kõrge võimsus)	14	LED-taustavõrk nupp
5	USB-C laadimisväljund	15	DC sisend
6	USB-A väljund	16	Traadiga antenniühendus
7	USB-A väljund	17	LCD-ekraan
8	DC väljund		
9	19V DC-sisend		
10	Traadiga antenniühendus		

KUIDAS LAADIA

KUIDAS KASUTADA

Toitenupp
A. Kõiki toitenupuga ja ekraani sisselülitamiseks/väljalülitamiseks nupuga 3 sekundit all, et toitepaam sisse lülitada.
B. Toitepaama väljalülitamiseks hoia toitenupuga ja ekraani sisselülitamiseks/väljalülitamiseks nuppu all.

AC sisse/väljalülitamiseks
A. Kui toide on sisse lülitatud, hoia AC nuppu all, et sisse lülitada AC laadimine.
B. AC laadimise väljalülitamiseks hoia AC nuppu all.

Energizer

Kannettava virtalähdeasema PPS300W2

LATAA MANUAALI

FI

TÄYSTÄ OHUTUSINFORMATSIOON

1) Ekektrisöögi oht. Ärge eemaldage kaant. Kuuts poolt hooldatavad osad puuduvad. Pöörduge teeninduspesonaal poole remont saamiks.
2) Iska vigastamise oht. Ärge kasutage seda toodet, kui tohtsite või akukaablid on kahjustatud.
3) Ekektrisöögi oht. Ärge kuugi kasutage kaasaskantavat akupakki toite tõõrdstadele, et lõugata või pakkeda juurde elavatele osadele või juhtmetele.
4) See seade ole ette mõõtud sisenumbrile hõõnestuks. Kui seda ei kasutata. See seade ei tohi olla võlan hoitud või sõbra juures. Tõõrdsiku jõda oenal ajal toite. LED-ekraani sisuõõtamiseks vajutage toite- ja ekraanimuppu uuesti.
5) Automaatse väljalülitusa korral. Kui toitepaam ei ole kasutusel, lülitage kõigepeal kõikki võlja kõik USB/AC/DC väljundid. Toitepaam lülitub ajavad 3 minuutilist toitamest automaatselt ära.
6) Toode ei lülita automaatselt võlja, pakun tõõrsel toitepaam võlja. Kui seda ei kasutata, ei sõiksta energiat ja vähista sõõsuvõimsust.

Laadimise läbi päikesepaneel
A. Asetage päikesepaneel sinna, kus see saab võimalikult tugevat ja otsesemat päikesevõõsa.
B. Laadimise alustamiseks ühendage kaabel päikesepaneelile.
C. Päikesevõõsa laadimise ajal ärge jätke toitepaama ühele poole päikese kõrte. Pidan vaatlema, et toitepaam oleks päikesevõõsa laadimise ajal kaitsel või varjus, et vältida ülekuumenemist ohtusid päikesekõrgusel.
D. Tõõrdsiku jõda MPPT tehnoloogia võimaldab päikesepaneelidel tõõrsuel laadida.

Energizer

Kaasaskantav elektrijaam PPS300W2

PRIJENOSNA ELEKTRIČNA STANICA

Preuzmite priručnik

HR

SPECIFIKACIJE

Prijenosna električna stanica

Model: PPS300W2
Tip baterije: Litij-ionska
Kapacitet baterije: 20,4 Ah/14,4 V, 293,76 Wh
DC ulaz: 19 V / 3,15 A
AC izlaz: 1 x 230 V AC / 50 Hz, maks. 300 W (vrh 600 W)
DC izlaz: 2 x 12 V / 10 A (10 A maks.)
Priključak za punjenje u automobilu: 12 V / 10 A maks. (Zajednički DC izlaz)
USB-C izlaz/izlaz PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (maks. 60 W)
USB izlaz: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A
USB izlaz: 2 x 5V/2,4A
Bežični izlaz: 5W/10W
Ulaz za solarni panel: MPPT 12V-28V (maks. 60 W)
LED svjetlo: 4W
Materijal: VD prstohvatnik PC+ABS
Dimenzije: 215 (D) x 152 (Š) x 144 (V) mm
Težina: 3,55 kg ± 100 g
Proizvedeno u Kini

Čisti sinusni izlaz

Ovaj proizvod generira čisti sinusni val, što je kompatibilno s električnim uređajima najmanjeg otpora kod rada s sinusnim oblikom vala. Medutim, proizvod se koristi samo u hitnim situacijama. Ne može jamčiti standardno napajanje temperiranom ili istosmjernom strujom za kuućnske aparate ili digitalne proizvode.

Sadržaj paketa:

Prijenosna električna stanica x 1 Napojni adapter x 1 Korisnički priručnik x 1

1	Zvučni otvor	11	AC izlazna utičnica
2	Zvučni otvor	12	DC izlaz
3	Gumb za isključivanje zvučnika (pritisnite 3 sekunde)	13	LED-svjetlo
4	USB-C izlaz (visoka snaga)	14	Gumb za LED-svjetlo
5	USB-C izlaz	15	Priključak LCD-zaslona
6	USB-A izlaz	16	DC ulaz
7	USB-A izlaz	17	Ugrađena antena za bežično punjenje
8	DC izlaz		
9	19V DC ulaz		
10	Ugrađena antena za bežično punjenje		

KAKO KORISTITI

KAKO KORISTITI

Gumb za napajanje
A. Dugim pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje napajanja i zaslona 3 sekunde uključite električnu stanicu.
B. Dugim pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje napajanja i zaslona isključite električnu stanicu.

Gumb za uključivanje/isključivanje AC napajanja
A. Kada je napajanje uključeno, dugim pritiskom na gumb za AC uključite punjenje AC napajanja.
B. Dugim pritiskom na gumb za AC isključite punjenje AC napajanja.

KAKO PUNITI

Sinsema ulazna snaga o naćinom vremenu

1	Zvučni otvor	11	AC izlazna utičnica
2	Zvučni otvor	12	DC izlaz
3	Gumb za isključivanje zvučnika (pritisnite 3 sekunde)	13	LED-svjetlo
4	USB-C izlaz (visoka snaga)	14	Gumb za LED-svjetlo
5	USB-C izlaz	15	Priključak LCD-zaslona
6	USB-A izlaz	16	DC ulaz
7	USB-A izlaz	17	Ugrađena antena za bežično punjenje
8	DC izlaz		
9	19V DC ulaz		
10	Ugrađena antena za bežično punjenje		

HOGYAN TÖLTSD FEL

1	Leszívó ventilátor	11	AC Tápkimenet
2	Leszívó ventilátor	12	DC Tápkimenet
3	Be-/Kikapcsoló gomb (3 másodpercig nyomva tartva)	13	LED-taszítás nyomógombja
4	USB-kimenet (magas teljesítmény)	14	LED Szabályozó nyomógombja
5	USB-kimenet	15	DC Bemenet
6	USB-A kimenet	16	Vezeték nélküli töltés kimenete
7	USB-A kimenet	17	LCD-kijelző
8	DC kimenet		
9	19V DC-bemenet		
10	Vezeték nélküli töltés kimenete		

HOGYAN TÖLTSD FEL

HÖGYAN HASZNÁLD

Be-/Kikapcsoló gomb
A. Tartsa lenyomva a Be-/Kikapcsoló gombot 3 másodpercig az energiaellátás bekapcsolásához.
B. Tartsd lenyomva a Be-/Kikapcsoló gombot az energiaellátás kikapcsolásához.

AC Be-/Kikapcsoló gomb
A. Amikor az energia be van kapcsolva, tartsd lenyomva az AC gombot az AC töltés bekapcsolásához.
B. Tartsd lenyomva az AC gombot az AC töltés kikapcsolásához.

Energizer

Hordozható energiaközpont PPS300W2

Letöltési kézikönyv

HU

SPECIFIKÁCIÓK

Hordozható energiaközpont

Modell neve: PPS300W2
Cella típusa: Lítium ion
Akku kapacitás: 204 Ah/14,4 V, 293,76 Wh
DC bemenet: 19 V/3,15 A
AC kimenet: 1 x 230 V váltóáram/50 Hz, maximum 300 W (600 W csúcsteljesítmény)
DC kimenet: 2 x 12 V/10 A (maximum 10 A)
Autós tölthető aljzat: 12 V/10 A maximum (megosztott DC kimenet)
USB-C kimenet/kimenet PD: 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3 A (maximum 60 W)
USB kimenet: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A
USB kimenet: 2 x 5 V/2,4 A
Vezeték nélküli kimenet: 5 W/10 W
Napelem panel bemenet: MPPT 12 V–28 V (maximum 60 W)
LED lámpa: 4 W
Anyag: VD tipusú PC+ABS ötvözet
Méret: 250 (H) 152 (S) * 144 (M) mm
Súly: 3,55 kg ± 100 g
Gyártási hely: Kína

Tiszta szinusz hullám kimenet

Ez a termék tiszta szinusz hullámot generál, amely kompatibilis az AC elektromos készülékek, amely szinusz hullám formában működik. Azonban a termékek csak vészhelyzetekben szükséges alkalmaz a hőtermelő készülékek vagy digitális termékek számára szolgáltatott szabványos DC vagy AC táplálását.

Csomag tartalma :

Hordozható energiaközponti állomás x 1 Tápegység x 1 Felhasználói kézikönyv x 1

1	Leszívó ventilátor	11	AC Tápkimenet
2	Leszívó ventilátor	12	DC Tápkimenet
3	Be-/Kikapcsoló gomb (3 másodpercig nyomva tartva)	13	LED-taszítás nyomógombja
4	USB-kimenet (magas teljesítmény)	14	LED Szabályozó nyomógombja
5	USB-kimenet	15	DC Bemenet
6	USB-A kimenet	16	DC Tápkimenet
7	USB-A kimenet	17	LCD-kijelző
8	DC kimenet		
9	19V DC-bemenet		
10	Vezeték nélküli töltés kimenete		

TÖLTÉSI FELJEGYZÉSEK

Energizer

Prenosna elektrická stanica PPS300W2

Stiahnite si príručku

SK

ŠPECIFIKÁCIE

Prenosná elektrická stanica

Model: PPS300W2
Typ batérie: Lítiovo-iónová
Kapacita batérie: 20,4 Ah / 14,4 V, 293,76 Wh
DC vstup: 19 V / 3,15 A
AC výstup: 1 x 230 V AC / 50 Hz, max. 300 W (vrh 600 W)
DC výstup: 2 x 12 V / 10 A (10 A max.)
Prekladač na pripojenie v automobile: 12 V / 10 A max. (Zdieľaný DC výstup)
USB-C výstup/výstup PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (max. 60 W)
USB výstup: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A
USB výstup: 2 x 5V/2,4A
Bezdrôtový výstup: 5W/10W
Vstup z solárneho panelu: MPPT 12V-28V (max. 60 W)
LED svetlo: 4W
Materiál: VD protiprachový PC+ABS
Dimenzie: 215 (D) x 152 (Š) x 144 (V) mm
Hmotnosť: 3,55 kg ± 100 g
Vyrobené v Číne

Čistý sínusový výstup

Tento výrobok generuje čistú sínusovú vlnu, ktorá je kompatibilná s elektrickými zariadeniami s najnižšieho stupňa kvality pri ich prevádzke v sínusovom režime. Výrobok sa používa iba v núdzových situáciách. Nie je schopný zaručiť štandardné napájanie jednosmerným alebo striedavým prúdom pre kuchynské spotrebiče alebo digitálne výrobky.

Balenie obsahuje:

Prenosná elektrická stanica x 1 Napájací adaptér x 1 Používateľská príručka x 1

1	Zvukový otvor	11	AC zásuvka vstupu
2	Zvukový otvor	12	DC výstup
3	Tlačidlo na vypnutie zvukového signálu (stlačte na 3 sekundy)	13	LED svetlo
4	USB-C výstup (vysoký výkon)	14	Ovládač LED svetla
5	USB-C výstup	15	Konektor LCD displeja
6	USB-A výstup	16	DC vstup
7	USB-A výstup	17	Anténa na bezdrôtové nabíjanie
8	DC výstup		
9	19V DC vstup		
10	Anténa na bezdrôtové nabíjanie		

KAKO NAPUNITI

KAKO KORISTITI

Gumb za napajanje
A. Dugim pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje napajanja i zaslona 3 sekunde uključite električnu stanicu.
B. Dugim pritiskom na gumb za uključivanje/isključivanje napajanja i zaslona isključite električnu stanicu.

Gumb za uključivanje/isključivanje AC napajanja
A. Kada je napajanje uključeno, dugim pritiskom na gumb za AC uključite punjenje AC napajanja.
B. Dugim pritiskom na gumb za AC isključite punjenje AC napajanja.

KAKO PUNITI

Sinsema ulazna snaga o najnovom vremenu

1	Zvučni otvor	11	AC izlazna utičnica
2	Zvučni otvor	12	DC izlaz
3	Gumb za isključivanje zvučnika (pritisnite 3 sekunde)	13	LED svetlo
4	USB-C izlaz (visoka snaga)	14	Gumb za LED svetlo
5	USB-C izlaz	15	Priključak LCD displeja
6	USB-A izlaz	16	DC ulaz
7	USB-A izlaz	17	Anténa na bezdrôtové nabíjanie
8	DC výstup		
9	19V DC vstup		
10	Anténa na bezdrôtové nabíjanie		

HOGYAN TÖLTSD FEL

1	Leszívó ventilátor	11	AC Tápkimenet
2	Leszívó ventilátor	12	DC Tápkimenet
3	Be-/Kikapcsoló gomb (3 másodpercig nyomva tartva)	13	LED-taszítás nyomógombja
4	USB-kimenet (magas teljesítmény)	14	LED Szabályozó nyomógombja
5	USB-kimenet	15	DC Bemenet
6	USB-A kimenet	16	DC Tápkimenet
7	USB-A kimenet	17	LCD-kijelző
8	DC kimenet		
9	19V DC-bemenet		
10	Vezeték nélküli töltés kimenete		

TÖLTÉSI FELJEGYZÉSEK

Energizer

Prenosna električna postaja PPS300W2

Prenesite priročnik

SI

SPECIFIKACIJE

Prenosna električna postaja

Model: PPS300W2
Tip baterije: Litij-ionska
Kapaciteta baterije: 20,4 Ah / 14,4 V, 293,76 Wh
DC vhod: 19 V / 3,15 A
AC izhod: 1 x 230 V AC / 50 Hz, maks. 300 W (vrh 600 W)
DC izhod: 2 x 12 V / 10 A (maks. 10 A)
Priključek za polnjenje v avtomobilu: 12 V / 10 A maks. (Izhodnik DC izhod)
USB-C izhod/izhod PD: 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (maks. 60 W)
USB izhod: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A
USB izhod: 2 x 5V/2,4A
Brezžični izhod: 5W/10W
Vhod za solarni panel: MPPT 12V-28V (maks. 60 W)
LED svetilka: 4W
Material: VD protiprašni PC+ABS
Dimenzije: 215 (D) x 152 (Š) x 144 (V) mm
Teža: 3,55 kg ± 100 g
Izdelano v Kitaju

Čisti sinusni izhod

Ta izdelek ustvarja čisto sinusno valovno obliko, ki je kompatibilna z najnižjo ravnjo kakovosti pri delovanju v sinusnem načinu. Vendar se uporablja samo v izrednih primerih. Ne more zagotoviti standardnega napajanja z enosmernim ali izmeničnim tokom za gospodinjske aparate ali digitalne izdelke.

Vsebina paketa:

Prenosna električna postaja x 1 Napajalnik x 1 Uporabniški priročnik x 1

1	Zvočni izhod	11	AC vhodna vtičnica
2	Zvočni izhod	12	DC izhod
3	Gumb za izklop zvočnika (pritisnite 3 sekunde)	13	LED svetilka
4	USB-C izhod (visoka moč)	14	Gumb za LED svetilko
5	USB-C izhod	15	Priključek LCD zaslona
6	USB-A izhod	16	DC vhod
7	USB-A izhod	17	Antena za brezžično polnjenje
8	DC izhod		
9	19V DC vhod		
10	Antena za brezžično polnjenje		

KAKO POLNITI

KAKO UPORABLJATI

Gumb za napajanje
A. Z dolgim pritiskom na gumb za vklop/izklop napajanja in zaslona 3 sekunde vklopite prenosno električno postajo.
B. Z dolgim pritiskom na gumb za vklop/izklop napajanja in zaslona izklopite prenosno električno postajo.

Gumb za vklop/izklop izmenične napetosti
A. Ko je napajanje vklopljeno, z dolgim pritiskom na gumb za izmenično napajanje vklopite polnjenje izmenične napetosti.
B. Z dolgim pritiskom na gumb za izmenično napajanje izklopite polnjenje izmenične napetosti.

KAKO POLNITI

Sinsema ulazna snaga o najnovom vremenu

1	Zvočni izhod	11	AC vhodna vtičnica
2	Zvočni izhod	12	DC izhod
3	Gumb za izklop zvočnika (pritisnite 3 sekunde)	13	LED svetilka
4	USB-C izhod (visoka moč)	14	Gumb za LED svetilko
5	USB-C izhod	15	Priključek LCD zaslona
6	USB-A izhod	16	DC vhod
7	USB-A izhod	17	Antena za brezžično polnjenje
8	DC izhod		
9	19V DC vhod		
10	Antena za brezžično polnjenje		

KAKO POLNITI

1	Leszívó ventilátor	11	AC Tápkimenet
2	Leszívó ventilátor	12	DC Tápkimenet
3	Be-/Kikapcsoló gomb (3 másodpercig nyomva tartva)	13	LED-taszítás nyomógombja
4	USB-kimenet (magas teljesítmény)	14	LED Szabályozó nyomógombja
5	USB-kimenet	15	DC Bemenet
6	USB-A kimenet	16	DC Tápkimenet
7	USB-A kimenet	17	LCD-kijelző
8	DC kimenet		
9	19V DC-bemenet		
10	Vezeték nélküli töltés kimenete		

TÖLTÉSI FELJEGYZÉSEK

Energizer

FARTÆKT RAFMAGNSSTAÐALL PPS300W2

Hlaða notkun leiðbeiningum

IS

ÖGNLEIKAR

Fartækt rafmagnsstaðall

Vörunúmer: PPS300W2
Orkuinnihald: 20.4Ah/14.4V, 293.76Wh
Rafhlöðuskapsetningar: 6S1P
DC inntak: 12V/10A (Max)
DC úttak: 2 x 12V/10A (Max)
Bílsígarettuúttak: 12V/10A (Max)
Sólarrafhlöðuspjald/úttak: PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (60W Max)
USB úttak: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
USB Úttak: 2 x 5V/2.4A
Orkunýt Hleðslustöð: 5W/10W
Innhafnaðurinn fyrir sólarrafhlöð: MPPT 12V-28V (60W Max)
LED ljós: 4W
Efni: ABS+PC/ABS+PC+ABS
Stærð: 250x(L)152x(B)144x(H) mm
Þyngd: 3.55kg±100g
Búið til í Kína

Hreinn Sínusbylgjuútfall

Þessi vara framleiðir hreina sínusbylgju, sem er samhæfan við AC rafbúnað þann sem er á markaði í heiminum. Þó er vara aðeins notuð í neyðarstöðum.
Hún getur ekki séð af fyrir venulegu DC eða AC afgjafa fyrir hunaðsbúnað eða tölvuvara.

Pakkningarinntak :

Farðeguvara aðbúsett x 1,Afhöfsnoða x 1,Notendahandbók x 1

VÖRUÞÁTTUR

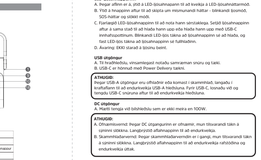

1	Lofljós	8	AC úttök
2	Sólarrafhlöðuspjald	9	LED blossaljós
3	Hleðslustöð	10	Bílsígarettuúttak
4	USB úttakspjald	11	LED blossaljós
5	USB úttakspjald	12	DC úttakspjald
6	USB úttakspjald	13	DC úttakspjald
7	USB úttakspjald	14	DC úttakspjald
8	AC úttök	15	Blossaljósa
9	LED blossaljós	16	LED ljós

Hvernig á að hlaða

Hvernig á að nota

Afrennsli
A. Lamdpósnið -ab -og sólarafrennslisspjald í 3 sekúndur til að kveikja á afrennslinu.
B. Lamdpósnið -ab -og sólarafrennslisspjald til að slökkva á afrennslinu.

AC A/M hnappur
A. Þegar ýtið er á lamdpósnið AC hnappinn til að kveikja á AC fhelduum.
B. Lamdpósnið AC hnappinn til að slökkva á AC fhelduum.

LED-blossaljósaspjald

A. Ýtið á hnappinn á efri á LED-blossaljósaspjaldinu til að kveikja á LED-blossaljósaspjaldinu.
B. Ýtið á hnappinn aftur til að stilla um mismunandi hátturr - blikandi blossaljós, SOS-hátturr og slökkt mode.

C. Farðeagdi LED-blossaljósaspjaldinu til að nota hann sérstaklega. Setið blossaljósaspjaldinu aftur á sama stað til að hlaða hann upp eða hlaða hann upp með USB-C innhafnaðurinum. Birkanst LED-ljós takna sé blossaljósaspjaldinu var sé hlaða, og tæki LED-ljós takna sé blossaljósaspjaldinu er fullhlaðið.
D. Aðvaring: ÓKKI ósætt á blossu bæni.

USB úttakspjald

A. Til tengdarbúnaðs, vinsamlegast notaðu samræman snúru um tæki.
B. USB-C er hönnuð með Power Delivery tæknin.

DC úttakspjald

Þegar USB á úttakspjaldi eru ofhlaðnir eða komast í skammhlaup, lokast á úttakspjaldinu til verndar. Ef slökkt er á DC úttakspjaldinu á DC, lokaðist völl og tengda USB-C úttakspjaldinu er líka sjálfvirkt slökkt.

DC úttakspjald

A. Þvílíkt tengd völl tekinnaðs er ekki mæta en 100W.

ATHUGIÐ:

A. Ofhaðnaðurinn: Þegar DC úttakspjaldinu er ofhaðnt, mun tilsvarandi tæki á úttakspjaldinu hætta sjálfkrafa til verndarinnar.
B. Spennuhámarksmörk: Þegar spennuhámarkinu er í gangi, mun tilsvarandi tæki á úttakspjaldinu hætta. Lamdpósnið afhnaðnaðurinn til að endurræsa rafstöðina og endurræsa úttak.

AC úttakspjald

A. Þegar ýtið er á lamdpósnið AC hnappinn til að virkja AC fhelduum.
B. Tengdi völl vélbúnaðar ósætt eru rafmagnshaðnaðurinn til að hefja hleðslu.

ATHUGIÐ:

A. Ekki tengd tæki/forrit sem er yfir 300W.B. Vélbúnaðurinn AC úttakspjaldinu getur ekki hlaðið tæki sem eru yfir 300W eða 300 vöttum. Ef tæknin bessari tæknilýsingu, mun særa vöðleika sjálfkrafa.

Ósnert hleðsla út

1. Lamdpósnið USB úttakshnappinn í 3 sekúndur til að virkja ósnerta hleðslu.
2. Sætið tæki sem er samræmt með ósnertum úttakt ofan á úttakstöðu, vinsamlegast tryggðu að tæki sé settí í miðju til að hafa ósnert hleðslu.

ÍVERKNING Á AÐ HLEÐSLA

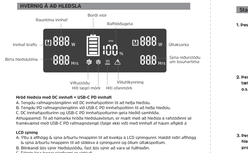

Hvað tíðnin er hvað DC og USB á PD mode

A. Tengdu vélbúnaðrnaðnaðinn við DC innhafnaðinn til að hefja hleðslu.
B. Tengdu PD vélbúnaðrnaðnaðinn við USB-C PD innhafnaðinn til að hefja hleðslu.
C. DC innhafnaðinum og USB-C PD innhafnaðinum getu hleðst samtíðis.
D. Ef hleðslan er í gangi, mun vélbúnaðrnaðnaðinn sjálfkrafa hætta hleðslu á tafnaðinni sé hraðaðnaðinn hleðslu PD vélbúnaðrnaðnaðinum á meðan á hleðslu stendur.

LCD spinnig

A. Ýtið á Afhöfuð á sólra úrkurtu hnappinn til að kveikja á LCD spinnunum. Hleðst nær afhöfuð á sólra úrkurtu hnappinn til að slökkva á LCD spinnunum og slökkt á hleðslu.
B. Birkanst sólra úrkurtu spinnunum á LCD á 30 sekúndur á eftir.
C. Ýtið á hnappinn á efri á LCD spinnunum til á kveikja á LCD spinnunum.
D. Ef úttakið er innhaðn, stuðla sólra afhöfuð á sólra úrkurtu hnappinn eins sinni til að stöðva á LCD spinnunum, afhjúpinn er hæðst upp. Stuðla sólra afhöfuð á sólra úrkurtu hnappinn eftir til á hæðst upp á afhöfuð.
E. Ef úttakið er innhaðn, stuðla sólra afhöfuð á sólra úrkurtu hnappinn eins sinni til á stöðva á LCD spinnunum, afhjúpinn er hæðst niður. Stuðla sólra afhöfuð á sólra úrkurtu hnappinn eftir til á hæðst niður á afhöfuð.

Hleðsla með sólarljós

A. Setja sólarljósið í eitt sem þarf fyrir hleðslu tæki sólarljósi sem gætir hana hentugt fyrir fjölbreytt.
B. Tengja snúru við innhaðnaðinn til á hefja hleðslu.
C. Á meðan sólarljósið hleðst, ekki ýtarlega sólarljósinu undir sólarljósinu í langan tíma. Vinsamlegast tryggðu þá á sólarljósinu þekkja eitts sólar í áttaupp meðan sólarljósið hleðst til á komu í eða fjært ofhitna frá beinum sólarljósi.

ATHUGIÐ:

A. Raunverulegi hleðslusólarljósið getur breytt mörkt eftir veðri, umhverfisaðstæðum, sólra úrkurtu, horni sem sólarljósið snýr í þeimi sólarljósi og öðrum þáttum. Ef sólarljósið er ekki á beinu sólarljósi getur hann hleðst, þarf hann mörkt sólarljósi til þeyr hleðst á fullum hraða.
2. Innbyggð takmörk er með MPPT sólra gerir sólarljósinu kleift að hleðla á hagkvæmasn hátt.

Stærsnni Kynning

1. Þessi vara er fjölnota og hentar fyrir innandyra og fjarðsvæði.

2. Þessi vara hefur 230V AC vefjara sem getur veitt rafmagn til lágorkutækis bæðinnaðar; svo sem lýsingu, farðfæru, minnnifta, smáúnaðar eðum, o.s.frv.

3. Þessi vara hefur DC úttakssamskipti, 18W USB hraða hleðslupúnta og PD hleðslupúnta. DC úttakssamskipti leyfir þú að vinna úr fjölgrá tæki á einum tíma, sem þarfnna, GPS ennnga, DVD spilara og snúðurar.

4. Þessa vara er hönnuð fyrir sólarrafhlöðu, sem gætir hana hentugt fyrir fjölbreytt. Hún er einnig þurn mæð háskeraru LED, sem hefur nakkrar stillingar eins og, Ræða, neyðarljós og SOS merki.

SVARBI SAUGOS INFORMACIJA

Šis produktas NERA vandenio atsparus. Protame jį nei naudot, nei laikyti drėgnoje aplinkoje. Lietus, vandens purslai, suliejus, kaus, gaisa, prakaitas ir kiti skysčiai gali sugadinti įrenginį. Šis produktas NERA dulkių atsparus. Protame jį nei naudot vietoje ir laikyti dulkėtoje aplinkoje, pvz., dažydžiamuose ir dulkėmose, tai gali sugadinti įrenginį.

Šalto oro naudojimas

Žaliuja nuo 14 iki 140°F (10 iki 60°C) gali paveikti produkto baterijos talpą dėl cheminių baterijos charakteristikų. Jei gyvenote nepriklausomose stotelėse esančiame kaime, naudojamasis laikinai produktą (viskuose taikytuose dėstytuose ir prijungti prie maitinimo šaltinio (automobilio įkrovikliu/AC adapteriu/saulės modulio). Produkte esantį nuotrauką dažnai, siekiančiai saulės šviesą. Išskyrus baterijos talpą ekstremalioje žemoje temperatūroje yra nuo 32 iki 113°F. Darbinė temperatura yra nuo 23 iki 113°F.

Šalninas ir pedrėtinas

Šis produktas netinkamas tinkamai šaltai su buitinėmis atliekomis. Protame jį išmesti arba perdirbti pagal vietines taisykles ir nuostatas.

Baterijos informacija

Šis produktas turi vidinę, neišimamą, Liūto Jonų pakartotinai įkraunama baterija. Kreipkitės pagalbos dėl baterijos keitimo kvalifikuotą techninį personalą. Baterija gali būti įkrauta ir iškrauta daugiau nei 1500 kartų.

PRIŽIŪRĖJIMAS IR PLOVIMAS

1. Šis produktas nenaudojamas lėja laika, protame visiškai išjungti įkrovimo stotį ir laikyti ją sausoje vietoje.
2. Jei protaisa nenaudojamas lėja laika, jį reikia ikraut kas 3 mėnesius. Jei ilgesnis laikas nei 60% ir 80% Protame laikyti jį vėsioje ir sausoje aplinkoje.
3. Jei energijos lygis mažesnis nei 10%, protame ikraut įkrovimo stotį prieš jį naudojant.
4. Automatinis įkrovimo laidinis saugiklis sniegt yra TSA, protame paskirti esamą saugiklį naudo tinkamu saugiklio, ari reikia jį pakeisti.

FCC ÍÐTADBR

Allar breytingar eða úrbætur sem ekki eru áðvednar af þeim sem bera ábyrgð á samræmi, gætu farið framhjá notandanum um rétt til að stjórnaðann.
Þessi tæki uppfyllir hluta 15 af reglum FCC. Starfsemi er háð eftirfarandi tveimur skilyrðum:
(1) Þetta tæki má ekki valda skaðlegri truflun.
(2) Þetta tæki þarf að taka við öllum truflun sem berst, þar á meðal truflun sem getur valdið óæskilegri starfsemi.

ATHUGIÐ:

Þetta búnaðar hefur verið prófaður og fundist uppfylla mörkin fyrir tæki af gaðaflokki B, samkvæmt hluta 15 reglunna um FCC. Þessar takmarkanir eru hannaðar til að veita skynsamlega vernd gegn skaðlegri truflun í búðarumgjörðinni. Þessi búnaður framleiðir, notar og getur útvarpað rafsegulbylgjuorku og, ef hann er ekki settur upp og notaður í samræmi við leiðbeiningarnar, gæti valdið skaðlegri truflun í útvarpssamskiptum. Hins vegar er engin trygging fyrir því að truflanir muni ekki fara fram í sérstökri uppsetningu. Ef þetta tæki veldur skaðlegri truflun í móttöku útvarps eða sjónvarps, sem hægt er að ákvarða með því að kveikja á tækinu og slökkva á, er notandanum mælt með því að reyna eð leiðrétta truflunina með einni eða fleiri eftirfarandi ráðstöfunar:

- Endurstaðsetja eða endurstilla viðtakandi loftnetið.
- Aukning milliliðs milli búnaðarins og viðtakanda.
- Tengja búnaðinn í rafmagnsþ sem er mismunandi frá þeim sem viðtakandinn er tengdur við.
- Hafðu samband við söluaðila eða reynslan útvarps-/sjónvarpstæknimann til hjálpar.

Þessi búnaður uppfyllir takmörk um geislun fcc FCC sem sett eru fyrir ósjálfrænd umhverfi. Þessi búnaður ætti ari vera settur upp og notaður með lágmarksfjarlægð 20 cm milli geisla og líkama þins. Þessi sendihema má ekki vera staðsettur eða starfa í sameiningu við neina aðra loftnet eða sendihema.

Villukóði

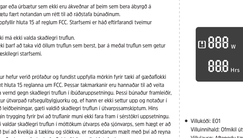

- Villukóði: E05
  Villuinnhald: Óhitun á AC einangrunarviðnámi
  Villuástæða: Ofhleðsla eða stytting á PD inntaki/úttaki
  Villuúrræði: Athugið tæki í PD tengingunni og endurtengið það.
- Villukóði: E06
  Villuinnhald: Óhitun eða lágtíðnijafn á raftöflu
  Villuástæða: Ofhleðsla eða stytting á raftöflu
  Villuúrræði: Athugið tæki í DC tengingunni og endurtengið það.
- Villukóði: E08
  Villuinnhald: Yfirhleðsla eða stytting á USB-A úttaki
  Villuástæða: Ofhleðsla tæki í USB-A tengingunni fyrst, þrýstu hemja á USB takkann eða tengdu þau við PD úttakspraguna. Eftir það verður villukóðinn farlaagur sjálfkrafa.
- Villukóði: E09
  Villuinnhald: Yfirspennuna á DC hleðslu
  Villuástæða: Aftengdu tækið í DC tengingunni. Þegar spenningin snýr aftur í venulegt, verður villustöðu farlaagð sjálfkrafa.
- Villukóði: E10
  Villuinnhald: Lágháspólu á DC hleðslu
  Villuástæða: Aftengdu tækið í DC tengingunni. Þegar spenningin snýr aftur í venulegt, verður villustöðu farlaagð sjálfkrafa.

©2025 Energizer. Energizer, Energizer Character og deadlok glóðrafar líkanunar eru vörumerki Energizer Brands, LLC. og lýsingin á vöðfhnaðnaðr og eru notuð með leyfi frá Tennfitch International Corp.

PowerSafe stjórnun
Tryggir gegn skemmdum rafmagnskreppu og ofhagnýtingu fyrir rafmagnsbankan þinn og tæki.

Þjónusta við viðskiptavini
Fyrir eininga er spurningar um vöruna, vinsamlegast hafðu samband okkar á service@energizerpowerpacks.com

UM_2_ PPS300W2_IS-13

Energizer

NEŠIOJAMA ELEKTROS STOTIS PPS300W2

Parsisiųsti vadovą

LT

SPECIFIKACIJOS

Nešiojama elektros stotis

Modelio pavadinimas: PPS300W2
Akumuliatoriaus talpa: 20.4Ah/14.4V, 293.76Wh
DC įvestis: 12V/10A
DC išvestis: 2 x 12V/10A (Max)
DC išvestis: 2 x 12 V/10 A (maks. 10 A)
Automobilio kištukro lizdas: 12 V/10 A maks. (Bendras DC išvestis)
USB-C išvestis/įvestis: PD 5 V/3 A, 9 V/3 A, 12 V/3 A, 15 V/3 A, 20 V/3 A (60 W maks.)
USB išvestis: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1.5 A
USB išvestis: 2 x 5 V/2.4 A
Belaidžio perdavimo galia: 5 W/10 W
Saulės modulio įvestis: MPPT 12 V–28 V (60 W maks.)
LED šviesa: 4 W
Medžiaga: VO vamzdžiai atsparaus PC+ABS
Išmatavimai: 250 kg× 152 plotis× 144 aukščio mm
Svoris: 3.55 kg ± 100 g
Pagaminta Kinijoje

Gryno sinusinės bangos išvestis

Šis produktas generuoja gryną sinusoidinę bangą, kuri yra suderinama su AC elektrinės prietaisais, veikiančiais sinusoidinės bangos formoje. Tačiau šis produktas naudojamas tik skubiosios situacijoms. Jis negali pakeisti standartinio DC ar AC maitinimo šeimos prietaisams ar skaitmeninamos prozdukcijai.

Pakuotės turinys :

Nešiojamas gaties stotis x 1 Maitinimo adapteris x 1 Vartotojo vadovas x 1

PRODUKTO APRIBOTIMO INFORMACIJA

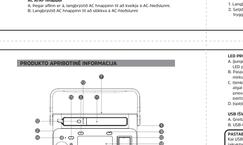

1	Dinamai	10	AC gaties išvestis
2	Dinamai	11	LED avarinėmis lempos
3	USB-A gaties išvestis	12	LED šviesos
4	USB-A gaties išvestis	13	DC gaties išvestis
5	USB-A gaties išvestis	14	DC gaties išvestis
6	USB-A gaties išvestis	15	DC gaties išvestis
7	USB-A gaties išvestis	16	DC gaties išvestis
8	Išmanusis kraunantis lizdas	17	DC gaties išvestis
9	USB-C gaties išvestis	18	Automobilio kištukro lizdas
10	AC gaties išvestis	19	LCD ekranas

KAIP PAŽIŪRĖTI

KAIP NAUDOTIS

Maitinimo mygtukas
A. Kad įjungtumėte „Maitinimo ir vėsinimo įjungtis/Išjungti" mygtuką, kad įjungtumėte galios stotį.
B. Išjai taikykite „Maitinimo ir vėsinimo įjungtis/Išjungti" mygtuką, kad išjungtumėte galios stotį.

AC įjungimo/išjungimo mygtukas
A. Kai įjungta galia, išjai taikykite „AC " mygtuką, kad įjungtumėte AC kroviną.
B. Išjai taikykite „AC " mygtuką, kad išjungtumėte AC kroviną.

KAIP ĮKRAUTI

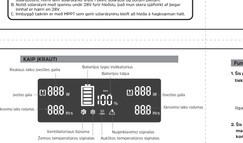
Rodiklis laikas
Baterijos laikas
Baterijos talpa
Baterijos jauda
Laikas
Laikas
Laikas

Descărcați Manualul

STAȚIE DE ENERGIE PORTABILĂ PPS300W2

RO

SPECIFICAȚII

Stație de energie portabilă
Nume Model: PPS300W2
Tip Baterie: Ion de Litiu
Capacitate Baterie: 20.4Ah/14.4V, 293.76Wh
Interior CC: 7V/3.15A
Ieșire AC 1 x 230Vac/50Hz 300W Max. (Vârf 600W)
Ieșire CC: 2 x 12V/10A (10A Max.)
Priză Izolator auto: 12V/10A Max. (Ieșire CC bateriei)
Interfețe Ieșire USB-C: PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (60W Max.)
Ieșire USB: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Ieșire USB: 2 x 5V/2.4A
Ieșire Wireless: 5W/10W
Ieșire Lanternă Frontală: PRIMIT 12V-28V (60W Max.)
Lumină LED: 4W
Material: PC+ABS ignifug V0
Dimensiune: 205(L)*152(W)*144(H) mm
Greutate: 3.55kg±100g
Fabricat în China

Ieșire Sinusoidală Pură
Acest produs generează o undă sinusoidală pură, care este compatibilă cu aparatele electrice AC care funcționează cu forma de undă sinusoidală
Cu toate acestea, produsul este destinat doar situațiilor de urgență. Nu poate înlocui alimentarea standard DC sau AC pentru aparatele casnice sau produsele digitale.

Conținutul Pachetului:
Stație de Alimentare Portabilă x1 Adaptor de Alimentare x1
Manual de Utilizare x1

DESCRIERA PRODUSULUI

1	Orificiu de ventilație	13	Ieșire de alimentare AC
2	Mânerul de transport	14	Lanternă cu LED-uri
3	Ieșire cu izolator de mașină (12V/10A)	15	Butonul lanternei cu LED-uri
4	Ieșire CC cu 2 orificii (12V/10A)	16	Indicator lanternă cu LED-uri
5	Ieșire USB-C	17	Ecran LCD
6	Ieșire USB	18	Buton de alimentare CC
7	Ieșire USB	19	Buton de alimentare AC
8	Ieșire USB-A 18W	20	Port Incărcător auto
9	Butonul de alimentare AC	21	Afișaj LCD

CUM SE ÎNCARCĂ

Indicator nivel baterie
Putere de intrare în timp real
Capacitate baterie
Putere intrare
Putere ieșire
Afișaj timp încărcare
Stare ventilator
Avertizări defecțiuni
Mod ventilator

Reîncărcare rapidă prin intrare DC + intrare USB-C PD
1. Conectați adaptorul de putere la priza de intrare DC pentru a începe încărcarea.
2. Conectați adaptorul PD la portul de intrare USB-C PD pentru a începe încărcarea.
3. Ambele porturi de intrare pot funcționa simultan, cu o putere de intrare de maxim 60W.
4. Acest produs este, de asemenea, și un adaptor USB-C PD care poate fi folosit ca o sursă de putere de 60W.

Acum LED
A. Butonul butonul de pornire/oprire a alimentării și a afișajelor pentru a porni afișajul LCD. Apăsați lung butonul de pornire/oprire a alimentării și a afișajelor din nou pentru a opri alimentarea și a ieși din afișajul LCD.
B. Lumina LED va rămâne aprinsă în timp ce afișajul LCD este pornit și va fi stinsă în momentul în care afișajul LCD este oprit.

Ventilator
Ventilatorul este controlat de un senzor de temperatură și va porni automat atunci când temperatura este mai mare de 38°C.

NOTĂ:
Ventilatorul este controlat de un senzor de temperatură și va porni automat atunci când temperatura este mai mare de 38°C. Acest lucru este normal și nu este o defecțiune.

Ieșire CC
A. Conectați orice compatibilitate la prima ieșire CC pentru a începe alimentarea.
B. Conectați cel de-al doilea dispozitiv la cea de-a doua ieșire CC pentru a începe alimentarea simultană.

Ieșire USB
Ieșirile USB pot furniza tensiune și curent la o gamă de servicii și produse electronice de consum, inclusiv telefoane mobile, unele GPS, playere DVD și dispositive mobile mici.

NOTĂ:
Ieșirile USB pot furniza tensiune și curent la o gamă de servicii și produse electronice de consum, inclusiv telefoane mobile, unele GPS, playere DVD și dispositive mobile mici.

Ieșire CA
A. Conectați orice compatibilitate la prima ieșire AC pentru a începe alimentarea.
B. Conectați cel de-al doilea dispozitiv la cea de-a doua ieșire AC pentru a începe alimentarea simultană.

NOTĂ:
Ieșirile AC pot furniza tensiune și curent la o gamă de servicii și produse electronice de consum, inclusiv telefoane mobile, unele GPS, playere DVD și dispositive mobile mici.

Ieșire de iluminat LED
A. Apăsați butonul de pornire/oprire a lanternei cu LED-uri pentru a porni sau a opri lanterna cu LED-uri.
B. Apăsați și mențineți butonul de pornire/oprire a lanternei cu LED-uri pentru a ieși din modul lanternă cu LED-uri.

Ieșire de iluminat fără fir
A. Apăsați butonul de pornire/oprire a lanternei cu LED-uri pentru a porni sau a opri lanterna cu LED-uri.
B. Apăsați și mențineți butonul de pornire/oprire a lanternei cu LED-uri pentru a ieși din modul lanternă cu LED-uri.

INFORMAȚII IMPORTANTE DESPRE SIGURANȚĂ

1. Pericol de foc electric. Nu îndepărtați capacul. Nu există componente reparabile de către utilizator în interior. Pentru întreținere, contactați personalul calificat.
2. Pericol de electrocutare. Nu utilizați acest produs dacă cablul de alimentare sau cablurile baterie sunt deteriorate în orice fel.
3. Pericol de foc electric. Nu utilizați niciodată pachetul de alimentare portabil pentru a furniza curent pentru toate electrice destinate tăierii sau accesorii pierzător sau cablurile fier.
4. Acest dispozitiv este destinat să fie depositat în interior atunci când nu este în uz. Acest dispozitiv nu trebuie să fie depositat sau lăsat afară (și nu este în uz.
5) Acest dispozitiv este destinat utilizării temporare. Nu este destinat și nu este proiectat pentru utilizare în timp de 12 ore în 113°F. Temperatura de funcționare este de 23 la 113°F.

AVERTISMENT FCC

Orice schimbări sau modificări care nu sunt expres aprobate de partea responsabilă pentru conformitate ar putea anula autoritatea utilizatorului de a opera echipamentul.
Acest dispozitiv este conform cu partea 15 a Regulilor FCC. Operația este supusă următoarelor două condiții:
(1). Acest dispozitiv nu poate provoca interferențe dăunătoare.
(2). Acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență primită, inclusiv interferențe care pot cauza funcționare nedorită.

NOTĂ:
Acest echipament a fost testat și s-a constatat că respectă limitele pentru un dispozitiv digital de clasă B, conform părții 15 a Regulilor FCC.
Aceste limite sunt concepute pentru a oferi protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalare rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate emite energie radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat conform instrucțiunilor, poate provoca interferențe dăunătoare în comunicațiile radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențele nu vor apărea într-o anumită instalare.
Dacă acest echipament provoacă interferențe dăunătoare pentru recepția radio sau televiziune, care pot fi determinate prin oprirea și reporornirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce să corecteze interferența prin una sau mai multe dintre măsurile următoare.

- Reorientați sau relocați antena de recepție.
- Măriți separarea între echipament și receptor.
- Conectați echipamentul la o priză pe un circuit diferit de cel la care este conectat receptorul.
- Consultați dealerul sau un tehnician radio/TV experimentat pentru ajutor.

Acest echipament respectă limitele de expunere la radiații FCC stabilite pentru un mediu necontrolat. Acest echipament ar trebui instalat și utilizat cu o distanță minimă de 20 cm între radiatorul și corpul dumneavoastră. Acest transmițător nu trebuie să fie amplasat în asociere cu sau să funcționeze împreună cu orice altă antenă sau transmițător.

Foutcode

- Cod de Defect: E01
  Continutul Defectului: Supraarcină sau scurtcircuit în ieșirea CC
  Soluția Defectului: Deconectați dispozitivele din conexiunea DC, apăsați lung butonul DC pentru a activa funcția de ieșire DC.
- Cod de Defect: E03
  Continutul Defectului: Supraarcină sau scurtcircuit în intrarea/ieșirea AC
  Soluția Defectului: Deconectați dispozitivul de ieșire AC, apăsați lung butonul AC pentru a activa funcția AC.
- Cod de Defect: E04
  Continutul Defectului: Supraîncălzire în ieșirea AC
  Soluția Defectului: Deconectați dispozitivul din conexiunea AC. Când temperatura de lucru revine la nivelul normal, codul de defect va fi eliminat.
- Cod de Defect: E05
  Continutul Defectului: Supraarcină sau scurtcircuit la intrarea/ieșirea PD
  Soluția Defectului: Deconectați dispozitivele din conexiunea PD și reconectați-le.
- Cod de Defect: E06
  Continutul Defectului: Supraîncălzire la baterie
  Soluția Defectului: Deconectați toate dispozitivele. Când temperatura de lucru revine la nivelul normal, codul de defect va fi eliminat.
- Cod de Defect: E08
  Continutul Defectului: Supraarcină sau scurtcircuit la ieșirea USB-A
  Soluția Defectului: Deconectați dispozitivele din conexiunea USB-A mai întâi. Apăsați lung butonul USB sau conectați interfața de ieșire PD apoi. După aceasta, codul de defect va fi eliminat automat.
- Cod de Defect: E19
  Continutul Defectului: Supratensiune la încărcarea DC
  Soluția Defectului: Deconectați dispozitivul din conexiunea DC. Odată ce tensiunea revine la normal, condiția de defect va fi eliminată automat.
- Cod de Defect: E10
  Continutul Defectului: Subtensiune la încărcarea DC
  Soluția Defectului: Deconectați dispozitivul din conexiunea DC. Odată ce tensiunea revine la nivelul normal, condiția de defect va fi eliminată automat.

PowerSafe-beheer
Garantează integritatea securitculului și supraîncărcării pentru bateria ta externă și dispozitivele tale.

Customer Service
Pentru orice întrebare despre produs, te rugăm să ne contactezi la service@energizerpowerpacks.com

FC CE FCC ID: ZAUAP-PPS300W2

UM_2_ PPS300W2_RO-1.3

Descarcați ghidul de utilizare

ПОРТАТИВНА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ PPS300W2

UA

СПЕЦИФІКАЦІЇ

Портативна електростанція
Назвина моделі: PPS300W2
Тип акумулятора: літій-іонний
Ємкість акумулятора: 20.4 А / 14.4 В, 293.76 Вт·г
Постійная напряжение постоянного тока: 19 В / 3.15 А
Вихід перемінного тока 1 x 230 В/ 50 Гц макс. 300 Вт (пікова потужність 600 Вт)
Вихід постійного тока: 2 x 12 В / 10 А (макс. 10 А)
Гальмо запуску автомобіля: 12 В / 10 А макс. (обрізний вихід постійного тока)
Вихід Type-C USB-C: PD 5 В / 3 А, 9 В / 3 А, 12 В / 3 А, 15 В / 3 А, 20 В / 3 А (макс. 60 Вт)
Вихід USB: 5 В / 3 А, 9 В / 2 А, 12 В / 1.5 А
Вихід USB: 2 x 5 В / 2.4 А
Бездротовий вихід: 5 Вт / 10 Вт
Вхід для сонячних панелей: MPPT 12 В - 28 В (макс. 60 Вт)
Світлодіодний фонарик: 4 Вт
Матеріал: огнестійкий V0 PC+ABS
Габарити: 205(Д)*152(Ш) x 144(В) мм
Вт: 3.55 кг ± 100 г
Сделано в Китае

Вихід синусоїдального напруження
Цей продукт генерує чистий синусоїд, сумісний с електричними приборами перемінного струму, що використовують с синусоїдальной формой волны.
Однак продукт призначений только для экстренных ситуаций.
Он не может заменить стандартное постоянное или переменное напряжение питания для бытовых приборов или цифровых продуктов.

Содержание упаковки :
Портативная энергостанция x 1, адаптер питания x 1, руководство пользователя x 1

ОПИСАНИЕ ТОВАРА

1	Вентиляционное отверстие	13	Выход переменного тока
2	Ручка для переноски	14	Светодиодный фонарь
3	Выход с изолятором для автомобиля (12В/10А)	15	Кнопка светодиодного фонаря
4	Выход постоянного тока (12В/10А) с двумя отверстиями	16	Индикатор светодиодного фонаря
5	Выход USB-C	17	Экран ЖКД
6	Выход USB-A	18	Кнопка постоянного тока
7	Выход USB-A	19	Кнопка переменного тока
8	18 Вт выход USB-A	20	Порт для зарядки от автомобиля
9	Кнопка переменного тока	21	ЖК-дисплей

КАК ЗАРЯДИТЬ

Реальная мощность ввода
Индикатор уровня заряда батареи
Входная мощность
Оставшееся время заряда
Отображение напряжения
Статус вентилятора
Предупреждение о неисправности
Предупреждение о низкой температуре
Предупреждение о высокой температуре
Режим вентилятора

Быстрая зарядка через постоянный ток (DC) + порт USB-C PD
1. Подключите адаптер питания к разъему постоянного тока (DC), чтобы начать зарядку.
2. Подключите адаптер PD к порту USB-C PD, чтобы начать зарядку.
Примечание: Для оптимальной производительности бесперебойной зарядки рекомендуется использовать оба порта одновременно, с общей мощностью до 60Вт.
Примечание: Для оптимальной производительности бесперебойной зарядки рекомендуется использовать оба порта одновременно, с общей мощностью до 60Вт. Это также адаптер USB-C PD для ноутбуков, который может заряжать ноутбуки, чтобы подзарядить энергостанцию и восстановить вводу.

Индикатор
A. Нажмите кнопку включения/выключения питания и дисплея, чтобы включить дисплей. Нажмите кнопку включения/выключения питания и дисплея, чтобы выключить дисплей. Нажмите и удерживайте кнопку включения/выключения питания и дисплея для включения/выключения дисплея.
B. Светодиодный индикатор будет оставаться включенным, пока дисплей включен, и выключится, когда дисплей выключится.

Вентилятор
Вентилятор управляется датчиком температуры и будет автоматически включаться, когда температура превышает 38°C.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Вентилятор управляется датчиком температуры и будет автоматически включаться, когда температура превышает 38°C. Это нормально и не является неисправностью.

Выход постоянного тока
A. Подключите любое совместимое устройство к первому выходу постоянного тока, чтобы начать зарядку.
B. Подключите второе устройство к второму выходу постоянного тока, чтобы начать зарядку одновременно.

Выход USB
Выходы USB могут подавать напряжение и ток на различные электронные устройства, включая мобильные телефоны, некоторые GPS, проигрыватели DVD и небольшие мобильные устройства.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Выходы USB могут подавать напряжение и ток на различные электронные устройства, включая мобильные телефоны, некоторые GPS, проигрыватели DVD и небольшие мобильные устройства.

Переменный выход
A. Подключите любое совместимое устройство к первому выходу переменного тока, чтобы начать зарядку.
B. Подключите второе устройство к второму выходу переменного тока, чтобы начать зарядку одновременно.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Выходы переменного тока могут подавать напряжение и ток на различные электронные устройства, включая мобильные телефоны, некоторые GPS, проигрыватели DVD и небольшие мобильные устройства.

Беспроводной выход
A. Поместите любое совместимое устройство на беспроводной выход, чтобы начать зарядку.
B. Убедитесь, что устройство, которое вы заряжаете, совместимо с технологией беспроводной зарядки.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Беспроводной выход может заряжать только устройства, совместимые с технологией беспроводной зарядки. Убедитесь, что устройство, которое вы заряжаете, совместимо с технологией беспроводной зарядки.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

1. Риск поражения электрическим током. Не снимайте крышку. Внутри нет деталей, обслуживаемых должны проводить квалифицированным специалистом.
2) Риск травмирования. Не используйте этот продукт, если сетевой кабель или кабели аккумулятора повреждены.
3) Риск повреждения электрическим током. Никогда не используйте портативный аккумулятор для подачи электроэнергии на все электрические приборы, предназначенные для использования с переменным током или аккумулятор подзарядки.
4) Это устройство предназначено для хранения внутри помещения во время неиспользования. Не оставляйте его на открытом воздухе, когда оно не используется.
5) Это устройство предназначено для использования в экстремальных ситуациях вводов, и следует соблюдать разумную осторожность при его использовании во временах условиях.
6) Это устройство не предназначено для использования в коммерческом/промышленном приложении.
7) Батареи необходимо заряжать в течение 12 часов.
8) При использовании следует принимать меры для снижения контакта с дождем, морским спектром и теми, кто использует.
9) НЕ пытайтесь самостоятельно разобрать, это может привести к перегреву, пожару или травмам.
10) НЕ допускайте попадания воды в продукт или проливания воды на него.
11) Не ставьте напольные лампы в ванную.
12) Не разбирайте аккумулятор. Если аккумулятор протекает, обратитесь к квалифицированному специалисту, если требуется обслуживание или ремонт. Неправильная сборка может привести к пожару или поражению электрическим током.
13) НЕ подвергайте продукт воздействию огня, источника тепла, прямого солнечного света или высокой температуры, превышающей 265°F, что может привести к взрыву.
14) Чтобы снизить риск повреждения электрической вилки и шнура, выдергивайте вилку, а не тяните за шнур, и обеспечьте достаточный запас.
15) Не используйте поврежденный или изношенный аксессуар. Если или проблемы, Перекрепление или изменение батареи могут привешать к возникновению пожарного, что может привести к пожару или риску травм.
16) Чтобы снизить риск поражения электрическим током, выдергивайте аккумуляторный блок из розетки перед попыткой провести какие-либо инструкции по обслуживанию. Такие предосторожности также уменьшают риск случайного запуска.
17) СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ.

FCC ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Любые изменения или модификации, не выразительно одобренные ответственной стороной за соблюдение, могут аннулировать право пользователя на эксплуатацию оборудования.
Это устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация подлежит следующим двум условиям:
(1). Это устройство не должно вызывать вредных помех.
(2). Это устройство должно принимать любые принятые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Это оборудование было протестировано и признано соответствующим требованиям для цифрового устройства класса B, в соответствии с частью 15 правил FCC.
Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если не установлено и не используется в соответствии с инструкциями, может вызвать вредные помехи в радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в конкретной установке.
Если это оборудование действительно вызывает вредные помехи для приема радио- или телевизионного сигнала, что можно определить, включив и выключив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью одного или нескольких из следующих мероприятий:

- Переориентировать или переместить приемную антенну.
- Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключить оборудование в розетке на другом электрическом контуре, чем тот, к которому подключен приемник.
- Обратиться за помощью к дилеру или опытному радио/телевизионному технику.

Это оборудование соответствует предельным значениям излучения радиации установленным FCC для неконтролируемой среды. Это оборудование должно быть установлено и использовано с минимальным расстоянием 20 см между радиатором и вашим телом. Этот передатчик не должен быть установлен или использоваться совместно с любой другой антенной или передатчиком.

Код ошибки

- Код ошибки: E01
  Содержание ошибки: Перегрузка или короткое замыкание постоянного тока (DC output)
  Решение ошибки: Отсоедините устройства от постоянного тока (DC), длительно нажмите кнопку DC для включения функции вывода постоянного тока.
- Код ошибки: E03
  Содержание ошибки: Перегрузка или короткое замыкание ввода/вывода переменного тока (AC)
  Решение ошибки: Отсоедините устройство от вывода переменного тока (AC), длительно нажмите кнопку AC для включения функции переменного тока.
- Код ошибки: E04
  Содержание ошибки: Перегрев вывода переменного тока (AC)
  Решение ошибки: Отсоедините устройство от соединения переменного тока (AC). Когда рабочая температура вернется к нормальному уровню, код ошибки будет удален.
- Код ошибки: E05
  Содержание ошибки: Перегрузка или короткое замыкание в PD входе/выходе
  Решение ошибки: Отсоедините устройства от PD соединения и повторно подключите их.
- Код ошибки: E06
  Содержание ошибки: Перегрев или перенапряжение аккумулятора
  Решение ошибки: Отсоедините все устройства. После возврата рабочей температуры к нормальному уровню код ошибки будет удален.
- Код ошибки: E08
  Содержание ошибки: Перегрузка или короткое замыкание в USB-A выходе
  Решение ошибки: Сначала отсоедините устройства от USB-A соединения. Затем долго нажмите кнопку USB или подключите интерфейс выхода PD. После этого код ошибки будет удален автоматически.
- Код ошибки: E9
  Содержание ошибки: Перенапряжение при зарядке постоянным током
  Решение ошибки: Отсоедините устройство от постоянного тока. Как только напряжение вернется к нормальному, условие ошибки будет автоматически устранено.
- Код ошибки: E10
  Содержание ошибки: Недостаточное напряжение при зарядке постоянным током
  Решение ошибки: Отсоедините устройство от постоянного тока. Как только напряжение вернется к нормальному, условие ошибки будет автоматически устранено.

Управление PowerSafe
Гарантирует защиту от короткого замыкания и перезаряда для вашего портативного аккумулятора и устройств.

Служба поддержки
Если у вас есть вопросы о продукте, пожалуйста, свяжитесь по адресу service@energizerpowerpacks.com

©2025 Energizer. Energizer, Energizer Character и логотип графическое дизайн и логотип Energizer Brands, LLC и используется на условиях лицензии Sanitech International Corp.

FC CE FCC ID: ZAUAP-PPS300W2

UM_2_ PPS300W2_RU-1.3

Скачать руководство

ПРЕНОСНА ЕЛЕКТРИЧНА СТАНИЦА PPS300W2

SK

ŠPECIFIKÁCIE

Prenosná elektrická stanica
Model : PPS300W2
Typ Batérie: Lithium Ion
Kapacita Batérie: 20.4 Ah/14.4 V, 293.76 Wh
AC Výstup: 19 V/3.15 A
AC Výstup: 1 x 230Vac/50Hz 300 W Max. (Peak 600 W)
Výstup CC: 2 x 12 V/10 A (Max. 10 A)
Výstup Pre Nabíjačku Do Auta: 12 V/10 A Max. (Zdroj Jednosmerného Prúdu)
USB-C Výstup/Vstup: PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (Max. 60W)
USB Výstup: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
USB Výstup: 2 x 5V/2.4A
Bezdrôtový Výstup: 5W/10W
Výstup Solárneho Panela : MPPT 12-28V (60W Max.)
LED Svietidlo : 4W
Materiál : V0 Odolný PC+ABS
Rozmery : 205(D)*152(Š)*144(V) mm
Hmotnosť : 3.55 kg±100g
Vyrobené v Číne

Výstup Čistého Sinusového Signálu
Tento produkt generuje čistú sínusovú vlnu, ktorá je kompatibilný s elektrickými spotrebičmi pracujúcimi so sínusovým tvarom vlny.
Avšak tento produkt je určený len pre núdzové situácie.
Nemôže nahradiť štandardné napájanie DC alebo AC pre domáce spotrebiče alebo digitálne produkty.

Obsah Balenia:
Prenosná Napájacia Stanica x 1 Napájací Adaptér x 1 Používateľská Príručka x 1

POPIS PRODUKTU

1	Ventilačné otvory	13	AC Napájanie
2	Rukoväť na prenášanie	14	LED Baterka
3	Izolačný Výstup pre Auto (12V/10A)	15	Tlačidlo LED Baterky
4	Dvojitý Výstup Jednosmerný (12V/10A)	16	Indikátor LED Baterky
5	Výstup USB-C	17	Displej LCD
6	Výstup USB-A	18	Tlačidlo Napájania DC
7	Výstup USB-A	19	Tlačidlo Napájania AC
8	USB Výstup USB-A	20	Výstup Nabíjačky Do Auta
9	Tlačidlo Napájania AC	21	LCD Displej

KAK ZARYAJIT

Indikátor úrovne nabitia
Indikátor úrovne batérie
Vstupný výkon
Kapacita batérie
Výkon výstupu
Zbytok času nabitia
Stav ventilátora
Upozornenie na chybné
Upozornenie na vysoku teplotu
Režim ventilátora

Rýchle nabíjanie cez vstup DC + vstup USB-C PD
1. Pripojte adaptér na napájanie k vstupu DC, aby ste mohli nabíjať.
2. Pripojte adaptér PD do portu USB-C PD pre nabíjanie.
Poznámka: Pre optimálny výkon nabíjania sa odporúča používať oba porty súčasne, s celkovým výkonom 60 W alebo viac.
Poznámka: Pre optimálny výkon nabíjania sa odporúča používať oba porty súčasne, s celkovým výkonom 60 W alebo viac. Toto je aj adaptér USB-C PD pre notebooky, ktorý môže nabíjať notebook, aby bol nabitý.

LED displej
A. Stlačte tlačidlo zapnutia a vypnutia displeja LCD na zapne displej LCD. Zhlom vlačenim tlačidla zapnutia a vypnutia displeja LCD vypnete displej LCD. Stlačte a podržte tlačidlo zapnutia a vypnutia displeja LCD na zapnutie displeja LCD.
B. Keď je displej LCD zapnutý, LED svetlo zostane zapnuté. Keď je displej LCD vypnutý, LED svetlo zhasne.

Ventilátor
Ventilátor je ovládaný teplotným senzorom a bude automaticky zapnutý, keď teplota presiahne 38°C.

POZNÁMKA:
Ventilátor je ovládaný teplotným senzorom a bude automaticky zapnutý, keď teplota presiahne 38°C. To je normálne a nie je to porucha.

Výstup jednosmerného prúdu
A. Pripojte akékoľvek kompatibilné zariadenie k prvému výstupu jednosmerného prúdu na spustenie nabíjania.
B. Pripojte druhé zariadenie k druhému výstupu jednosmerného prúdu na súčasné nabíjanie.

Výstup USB
Výstupy USB môžu dodávať napätie a prúd rôznym elektronickým zariadeniam, vrátane niektorých mobilných telefónov, niektorých GPS, prehrávačov DVD a malých mobilných zariadení.

POZNÁMKA:
Výstupy USB môžu dodávať napätie a prúd rôznym elektronickým zariadeniam, vrátane niektorých mobilných telefónov, niektorých GPS, prehrávačov DVD a malých mobilných zariadení.

Striedavý výstup
A. Pripojte akékoľvek kompatibilné zariadenie k prvému striedavému výstupu na spustenie nabíjania.
B. Pripojte druhé zariadenie k druhému striedavému výstupu na súčasné nabíjanie.

POZNÁMKA:
Striedavé výstupy môžu dodávať napätie a prúd rôznym elektronickým zariadeniam, vrátane niektorých mobilných telefónov, niektorých GPS, prehrávačov DVD a malých mobilných zariadení.

Bezdrôtový nabíjací výstup
A. Umiestnite kompatibilné zariadenie na bezdrôtový nabíjací výstup na spustenie nabíjania.
B. Uistite sa, že nabíjané zariadenie je kompatibilné s technológiou bezdrôtového nabíjania.

POZNÁMKA:
Bezdrôtový nabíjací výstup môže nabíjať len zariadenia, ktoré podporujú bezdrôtové nabíjanie. Uistite sa, že nabíjané zariadenie je kompatibilné s technológiou bezdrôtového nabíjania.

KAKO NAPOLNITI

Vhodna moč
Indikator baterije
Kapacitivna baterija
Vhodna moč
Izhodna moč
Preostali čas polnjenja
Stanje ventilatorja
Opozorila o okvari
Opozorila o visoki temperaturi
Način ventilatorja

Hitro polnjenje prek vhoda DC + vhoda USB-C PD
A. Priključite napajalnik v vhodni priključek DC, da začnete polnjenje.
B. Priključite PD napajalnik v vrata USB-C PD za začetek polnjenja.
Opomba: Za optimalno hitrejšo polnjenje je mogoče priključiti oba napajalna priključka hkrati, s skupno izhodno moč do 60 W ali več.
Opomba: Za optimalno hitrejšo polnjenje je mogoče priključiti oba napajalna priključka hkrati, s skupno izhodno moč do 60 W ali več. To je tudi adaptator USB-C PD za prenosnike, ki lahko polnilnik prenosnika napolni.

LCD zaslon
A. Pritisnite gumb za vklop/izklop napajanja in prikaza, da vklopite LCD zaslon. Dolgo pritisnite gumb za vklop/izklop napajanja in prikaza, da izklopite zaslon in vse izhodne priključke. Dolgo pritisnite gumb za vklop/izklop napajanja in prikaza, da vklopite zaslon. Dolgo pritisnite gumb za izklop napajanja in prikaza, da izklopite zaslon.
B. Ko je zaslon LCD vklopljen, bo lučka LED ostala vklopljena. Ko je zaslon LCD izklopljen, bo lučka LED izklopljena.

Ventilator
Ventilator je nadzorovan s temperaturnim senzorjem in se samodejno vklopi, ko temperatura presega 38°C.

OPOMBA:
Ventilator je nadzorovan s temperaturnim senzorjem in se samodejno vklopi, ko temperatura presega 38°C. To je normalno in ni okvara.

Izhod enosmerne napetosti
A. Priključite kateri koli izhod enosmerne napetosti na prvega, da boste lahko polnili.
B. Priključite drugo napravo na drugega izhoda enosmerne napetosti, da boste lahko polnili hkrati.

Izhod USB
Izhodi USB lahko napajajo in dobavljajo tok različnim elektronskim napravam, vključno z nekaterimi mobilnimi telefoni, nekaterimi GPS, predvajalniki DVD in majhnimi mobilnimi napravami.

OPOMBA:
Izhodi USB lahko napajajo in dobavljajo tok različnim elektronskim napravam, vključno z nekaterimi mobilnimi telefoni, nekaterimi GPS, predvajalniki DVD in majhnimi mobilnimi napravami.

Izmenični izhod
A. Priključite kateri koli izmenični izhod na prvega, da boste lahko polnili.
B. Priključite drugo napravo na drugega izhoda izmenične napetosti, da boste lahko polnili hkrati.

OPOMBA:
Izmenični izhodi lahko napajajo in dobavljajo tok različnim elektronskim napravam, vključno z nekaterimi mobilnimi telefoni, nekaterimi GPS, predvajalniki DVD in majhnimi mobilnimi napravami.

Brezžični izhod za polnjenje
A. Postavite kateri koli izdelek na mesto, kjer bo izdelek lahko mobilnega in nabito nepovezano polnjenje.
B. Prepričajte se, da je napravo, ki jo polnite, mogoče brezžično polnjenje.

OPOMBA:
Brezžični izhod za polnjenje lahko polnilnik izdelki, ki podpirajo brezžično polnjenje. Prepričajte se, da je napravo, ki jo polnite, mogoče brezžično polnjenje.

OPIS IZDELKA

1	Zračniki	13	Izhod za napajanje AC
2	Ročaji	14	Vgrajena svetilka
3	Izhod za napajanje avtomobila (12V/10A)	15	Gumb za vgrajeno svetilko
4	Izhod za napajanje DC z dvojnimi vrati (12V/10A)	16	Indikator svetilke
5	Priključek USB-C	17	Zaslon LCD
6	Izhod USB-A	18	Gumb za napajanje DC
7	Priključek USB-A	19	Gumb za napajanje AC
8	USB izhod USB-A	20	Vhodna vrata polnilnika za avto
9	Gumb za izmenični izhod	21	Zaslon LCD

KAKO UPORABITI

Gumb za vklop
A. Dolgo pritisnite gumb za vklop/izklop napajanja in zaslona 3 sekunde, da vklopite napajalno postajo.
B. Dolgo pritisnite gumb za vklop/izklop napajanja in zaslona, da izklopite napajalno postajo.

Gumb za vklop/izklop AC
A. Kot je napajalna vtičnica, dolgo pritisnite gumb AC, da vklopite polnilnik AC.
B. Dolgo pritisnite gumb AC, da izklopite polnilnik AC.

Gumb za izmenični izhod
A. Dolgo pritisnite gumb za vklop/izklop napajanja in zaslona 3 sekunde, da vklopite napajalno postajo.
B. Dolgo pritisnite gumb za vklop/izklop napajanja in zaslona, da izklopite napajalno postajo.

Gumb za vklop/izklop DC
A. Kot je napajalna vtičnica, dolgo pritisnite gumb DC, da vklopite polnilnik DC.
B. Dolgo pritisnite gumb DC, da izklopite polnilnik DC.

Gumb za vklop/izklop AC
A. Kot je napajalna vtičnica, dolgo pritisnite gumb AC, da vklopite polnilnik AC.
B. Dolgo pritisnite gumb AC, da izklopite polnilnik AC.

KAKO NAPRAVITI

KAKO UPORABITI

Gumb za vklop
A. Dolgo pritisnite gumb za vklop/izklop napajanja in zaslona 3 sekunde, da vklopite napajalno postajo.
B. Dolgo pritisnite gumb za vklop/izklop napajanja in zaslona, da izklopite napajalno postajo.

Gumb za vklop/izklop AC
A. Kot je napajalna vtičnica, dolgo pritisnite gumb AC, da vklopite polnilnik AC.
B. Dolgo pritisnite gumb AC, da izklopite polnilnik AC.

INFORMACIJE POMEMBNE VARNOSTNE INFORMACIJE

1) Ne poskušajte sami odstranjevati. Ni uporabnih delov, ki bi jih lahko popravili uporabniki. Za servis se obrnite na usposobljeno osebje.
2) Nevarnost požarnih ovir. Ne uporabljate tega izdelka, če je napajalni kabel ali kabli baterije poškodovan na kakšnem koli način.
3) Nevarnost električnega šoka. Nikoli ne uporabljajte prenosnega polnilnika za napajanje elektronskih naprav za nezaprte ali dostop do živih delov ali živih napajalov.
4) Ta napprava je namenjena shranjevanju v notranjih prostorih. Ne uporabljajte ali pustite na zunaj ali shranjujte na prostem, ko ni v uporabi.
5) Ta naprava je namenjena za začasno uporabo na prostem in pri uporabi v mokrih pogojih je treba biti previden.
6) Ta naprava ni namenjena uporabi v komercialnem servisnem centru.
7) Enote ne vnesite podatkov na prostem.
8) Med uporabo je treba sprejeti ukrepe za zmanjšanje izpostavljenosti dežju, morju, vsem, ki uporabljajo.
9) NE poskušajte sami popravljati, ker lahko pride do nevarnosti pregrevanja, požar ali poškodbe.
10) NE dovolite, da voda teče v izdelek ali da se vlije katera koli voda nanj.
11) Ne vstavljajte svetilke v kopalnico.
12) Ne razstavljate baterijske enote. Baterijska enota se bo morda morali zamenjati, ko bo prišlo do puščanja. Nepravilno sestavljanje lahko povzroči požar ali električni udar.
13) NE izpostavljate izdelka ogniu, vrtu toplote, direktni sončni svetlobi ali visokim temperaturam, ki presegajo 265 °F, kar lahko povzroči eksplozijo.
14) Da zmanjšate nevarnost poškodb vtiča in kabla, izvlecite vtič, namesto da bi potegnili kabel, ko odklapljate napajalni kabel.
15) Ne uporabljajte baterijskega paketa ali apparata, ki je poškodovan ali spremenjen. Poškodovani ali spremenjeni baterijski kabli lahko naprednejšo vodenje, kar lahko povzroči požar, eksplozijo ali poškodbo.
16) Da zmanjšate nevarnost električnega udara, izvlecite napajalni paket iz vtičnice, preden poskusite opraviti kakršno koli navodilo za vzdrževanje.
17) SHRANITE TA NAVODILA.

FCC Opatrnost

Akákoľvek zmeny alebo úpravy, ktoré nie sú výslovne schválené

Energizer

STACION ENERGJIE PORTATIV PPS300W2

Shkarko Manualin

SQ

Stacion energjie portativ

Emri i Modelit: PPS300W2
Lloji i qelizës: Jon Li-Ion
Kapaciteti i baterisë: 20.4Ah/14.4V, 293.76Wh
Hyrja DC: 19V/3.15A
Daljа AC 1 x 230Vac/ 50Hz 300W Maks. (Maksimumi 600W)
Daljа DC: 2 x 12V/10A (10A Maks.)
Prizа e Njësisë Vetëmotore: 12V/10A Maks. (Daljе e Përkëmbëshme DC)
Hyrje/Daljа USB-C: PD 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3A (60W Maks.)
Daljа USB: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A
Daljа USB-A: 5V/2.4A
Prizа e Makinës: 12V/10A
Hyrja e Panelit Diellor: MPPT 12V-28V (60W Maks.)
Drita LED: 4W
Materiali: PC+ABS i Zjarrfikët Klasës V0
Dimensionet: 250(L)*170(D)*144(H) mm
Peshа: 3.55kg±100g
Prodhuar në Kinë

Daljе Sinusoidale e Pure

Ky produkt gjenerон daljе sinusoidale e pure, e cila është kompatibile me paisje elektrike AC që punojnë me format valë sinusoidale.
Megjithatë, produkti përdoret vetëm për shuma energjetike. Ai nuk mund të zëvendësojë funksionin standard DC ose AC për aparate shtëpiake me probleme dhëmbësh.

Përmbajtja e Pakos:

Stacioni i Energjisë Portativ x 1 Adaptori i Fuqisë x 1 Udhëzuesi i Përdoruesit x1

SI TË NDËRTOHET

Butoni i Fuqisë
A. Shtypni butonin e Fuqisë e Stacionit On / Off për 3 sekonda për të aktivizuar stacionin e energjisë.
B. Lidhni adaptorin e Fuqisë & Shtypni On / Off për të filluar stacionin e energjisë.

Butoni AC ون/off
A. Kur fuqia është e aktivizuar, shtypni butonin AC për të aktivizuar modalitetin AC.
B. Shtypni butonin AC për të fikur njësinën AC.

Butoni i Ndërlidhjes me Disqe LED
A. Kur fuqia është e aktivizuar, shtypni butonin e ndërlidhjes me disqe LED për të ndezur/fikur dritën e disqeve LED.
B. Shtypni butonin gjatësi për 3 sekonda me shtypjen e njëkohshme e butonit ON/OFF dhe butonit LED për ndërlidhjen e disqeve LED me njësinë e Fuqisë.
C. Disqe LED: Disqet LED janë kompatibël me standardet e Qi. Vendosni pajisjen tuaj celulare me funksionin e ngarkimit me disqe LED dhe ajo do fillojë automatikisht ngarkimin.

Butoni DC
A. Kur fuqia është e aktivizuar, shtypni butonin DC për të aktivizuar modalitetin DC.
B. Lidhni portën e prodhimeve me manifold elektrik gjë të fikur njësinën.

Gjendja e Ngarkimit Pa Kabllë
A. Vendosni pajisjen celulare me funksionin e ngarkimit me disqe LED dhe do fillojë automatikisht ngarkimin.
B. Nëse pajisja celulare nuk mbështet ngarkimin me disqe LED, ngarkimi do fillojë automatikisht.

Gjendja e Njësisë Vetëmotore
A. Shtypni butonin e Fuqisë & Shtypni On / Off për 3 sekonda për të aktivizuar stacionin e energjisë.
B. Shtypni butonin e Fuqisë & Shtypni On / Off për të filluar stacionin e energjisë.

Butoni AC ون/off
A. Kur fuqia është e aktivizuar, shtypni butonin AC për të aktivizuar modalitetin AC.
B. Lidhni portën e prodhimeve me manifold elektrik gjë të fikur njësinën.

Gjendja e Njësisë Vetëmotore
A. Shtypni butonin e Fuqisë & Shtypni On / Off për 3 sekonda për të aktivizuar stacionin e energjisë.
B. Vendosni pajisjen ait dritë e qëndrueshëme me standardin qe lëshë ne te stacioni te energjisë. Jashtë qëndrueshëm ait paisjes ki jetë vendosur mi qendër jatë te Rrjeti mpërkëtun ua kabllit.

1. Ky produkt dritësh i shumanshëm dhe i përshtatshëm për përdoruesit e tëndë dhënga.

2. Ky produkt ka funksion inverter Ai 230V që mund të furnizojë energji për paisje të ulta energjitike, si dritat, laptopët, ventilatorë i vogël, qyqe e vogël, etj.

3. Ky produkt ka një ndërfaqe dale DC, porta njëpërkëmbi i shpejtë 18W USB dhe portat e njëpërkëmbi PD. Furnizoni dalë DC e kanë një fuqi maksimale prej produkte digjitale e telefona celularë, paisje GPS, kenum DVD dhe paisje mobile të ngjala.

4. Ky produkt ka një baterë të brendshme me kapacitet të lartë, e cila e bën atë të aftë/mundëm për ndërtimin kampimi. Ai gjithashtu dëshmit i jashtëzakonshëm ndë dritë LED të lartë, e cila ka disa mënyra si, narcon, dritë emergjence dhe sulos SOS.

INFORMACIONI I RËNDËSISHËM PËR SIGURINË

Ky produkt NUK duhet i rastisësë ndaj uji. Zu lateni mos e përdorni as e mos e cuani me një mënyrë. Ai e kapësit. Shu, fikuke e ati, lëngjet e ngrohtë, shtëpia, avulli, dërrasë lëngjet e tjera mund të shkaktojë dëme.
Ky produkt NUK duhet i rastisësë ndaj pluhuri. Zu lulemi mos e përdorni në mënyrë me rënë dhe shkaktojë, si shkaktojë dëme.

Përdorimi në Kushte të Fshira
Temperatura e fluhta 14~140°F (-10 ~ 60°C) mund të ndikojnë në kapacitetin e baterisë së produktit por shkak të tjavrës ëmbëz të baterisë. Nëse do të jetoni jetë mjetë në kushte rën nëry, rekomandohet të mbani produktin në një kontrollë izolues dhe të lëfë produktin e ngrohë me energjie (mparkuar makinë/radiator AC/punë dielli). Ngrohja natural e produktit të jetë mundësë me një kontrollë izolues do të mbajë kapacitetin e baterisë në niveln më të lartë. Gjatë ngarkimit ti sicurtë ki fuqë, temperatura e hyjës duhet 32~113°F. Temperatura e punës duhet 23~113°F.

Pastrimi dhe Riciklimi
Ky produkt nuk duhet hedhur bashkë me mbetësitë e shtëpisë. Ju lutemi hidhni ose riciklon këtë produkt dhe bateritë e saj sipas ligjeve dhë rregullave dhë mjedisit vendor.

Informacion mbi Baterinë
Ky produkt ka një baterë të brendshme, të paqëndarshme, të rimbushshme, Li-Ion. Mos bëni asgjë me bateritë tuaj dhë mos e çmontoni baterinë. Bateria mund të kërkojë dhë shqetësi mbi TSOH mbi TSOH herë.

MBULIM DHË KUJDES
1. Nëse produkti nuk përdoret për një kohë të gjatë, ju lutemi lëni plotësisht stacionin e fuqisë dhë e ngarkë çdë 3 muaj dë jetë.
2. Nëse produkti nuk përdoret për një kohë të gjatë, ai duhet të ngarkohet çdë 3-muaj dhë të mbahet niveln e fuqë dë 50% dë 60%. Jashtë kësë mënyrë bateria do jetë e dëmtuar.
Ky produkt duhet dë jetë i ruajtë dë jetë dë dë jetë dë jetë dë jet

DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer's Name: TennRich International Corp.
Manufacturer's Address: 1-3, Alley 5, Lane 305, Sec 1, Shin Nan Road, Lu Chu District, Taoyuan City, Taiwan 338
Model number: PPS300W2
Equipment Model Designation: Energizer Portable Power Station
This declaration is issued under the sole responsibility of the manufacturer
The object of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonization legislation
We hereby confirm and assure that from this day on, the product by TennRich International Corp. are in compliance with the following safety certs:
EMC Directive 2014/53/EU
EN 303 417 V1.1.1
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-3 V2.3.2
EN 55032:2015+A1:2020
EN 55035:2015+A11:2020
EN 61000-3-3:2013+A2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN IEC 62311: 2020

LVD Directive 2014/53/EU
EN IEC 62368-1: 2020 + A11: 2020

(EU) 2015/863 amending Annex II to RoHS Directive 2011/65/EU
IEC 62321-3-1: 2013; IEC 62321-5: 2013; IEC 62321-4:2013+A1:2017;IEC 62321-6:2015;
IEC 62321-7-1:2015;IEC 62321-7-2:2017; IEC 62321-8:2017
Test Report referenced

Report No	*Tested By*	*Date*
BTEK240430001AE002	*Shenzhen BANTEK Testing Co.,Ltd.*	*May 24, 2024*
BTEK240430001AE001	*Shenzhen BANTEK Testing Co.,Ltd.*	*May 24, 2024*
BTEK240430001AE003	*Shenzhen BANTEK Testing Co.,Ltd.*	*May 24, 2024*
BTEK240430002AS	*Shenzhen BANTEK Testing Co.,Ltd*	*May 24, 2024*
ANT2404290017-010	*Shenzhen Alliance Testing Technology Co.,LTD.*	*May 11, 2024*

We, the undersigned, hereby declare that the equipment specified above conforms to the above Directive(s) and Standard(s).

Signature of Authorized Representative
Jamel Chen / Sales Manager

© 2024 TennRich International Corp.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Numele producătorului: TennRich International Corp.
Adresa producătorului: 1-3, Aleea 5, Strada 305, Secțiunea 1, Strada Shin Nan, Districtul Lu Chu, Orașul Taoyuan, Taiwan 338
Număr model: PPS300W2
Denumirea modelului echipamentului: Stație de alimentare portabilă Energizer
Prezenta declarație este emisă pe propria răspundere a producătorului.
Obiectul declarației descris mai sus este în conformitate cu legislația relevantă de armonizare a Uniunii Europene.
Prin prezenta confirmăm și garantăm că, începând de astăzi, produsul fabricat de TennRich International Corp. este conform cu următoarele standarde de siguranță:
Directiva EMC 2014/53/UE
EN 303 417 V1.1.1
EN 301 489-1 V2.2.3
EN 301 489-3 V2.3.2
EN 55032:2015+A1:2020
EN 55035:2015+A11:2020
EN 61000-3-3:2013+A2:2021
EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021
EN IEC 62311:2020
Directiva LVD 2014/53/UE
EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020
Directiva (UE) 2015/863 de modificare a Anexei II la Directiva RoHS 2011/65/UE
IEC 62321-3-1:2013
IEC 62321-5:2013
IEC 62321-4:2013 + A1:2017
IEC 62321-6:2015
IEC 62321-7-1:2015
IEC 62321-7-2:2017
IEC 62321-8:2017
Raport de testare menționat

Nr. raport	**Testat de**	**Data**
BTEK240430001AE002	*Shenzhen BANTEK Testing Co.,Ltd.*	*May 24, 2024*
BTEK240430001AE001	*Shenzhen BANTEK Testing Co.,Ltd.*	*May 24, 2024*
BTEK240430001AE003	*Shenzhen BANTEK Testing Co.,Ltd.*	*May 24, 2024*
BTEK240430002AS	*Shenzhen BANTEK Testing Co.,Ltd*	*May 24, 2024*
ANT2404290017-010	*Shenzhen Alliance Testing Technology Co.,LTD.*	*May 11, 2024*

Noi, subsemnații, declarăm prin prezenta că echipamentul specificat mai sus este conform cu Directiva(ele) și Standardul(ele) menționate mai sus.

Semnătura reprezentantului autorizat
Jamal Chen / Manager Vânzări

© 2024 TennRich International Corp.