英文

德语

俄语

土耳其语

葡萄牙语

西班牙语

意大利语

波兰语

日语

中文

User Manual

ZEBLAZE STRATOS 4

English……01-08
Deutsch……09-15
Русский язык……16-22
Türkçe……23-29
Português……30-36
Español……37-43
Italiano……44-50
Polski……51-61
日本語……62-68
简体中文……69-73

zeblaze

1.PRODUCT INTRODUCTION&BUTTON DEFINITIONS

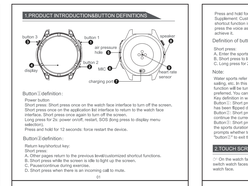

Button 1 definition:
Power button
Short press: Short press once on the watch face interface to turn off the screen.
Short press once on the application the interface to return to the upper level interface. Short press once again to turn off the screen.
Long press for 2s power on/off, restart, SOS (long press to display menu selection).
Press and hold for 12 seconds: force restart the device.

Button 2 definition:
Return key/confirmed key:
Short press:
1. Short press returns to the previous level/customized shortcut functions.
2. Short press while the screen is idle to light up the screen.
3. Pause/continue during exercise.
4. Short press when there is an incoming call to mute.

Press and hold for 2 seconds: Open the voice assistant/custom shortcut function. Supplement: Customers can choose one of the return key/shortcut key. If the customer chooses the shortcut key, the return key function will be turned off, press the voice assistant, if the shortcut function is set, follow the setting items to achieve it.

Definition of button 3 (sports button):

Short press:
1. Enter the sports mode list
2. Short press to light up the screen when the screen is off
3. Short press for 2S during sports, stop and end the sports

Note:
Water sports refer to water sports such as swimming, diving, rafting, rowing, sailing, etc. In this mode, to prevent accidental touch on the screen, the touch function will be turned off by default during sports, and button operation will be enabled. If you need to use the touch function, you need to unlock the key definition in water sports mode.
Button 1: Short press to unlock the touch function. After unlocking, if the interface stays for more than 10 seconds, the touch function will be turned off.
Button 2: Short press to pause the current sport. Short press again to continue the current sports and lock the touch screen.
Button 3: Short press for 2S to stop the current exercise and the sports mode. (If the sports duration is too short, the data will not be recorded. When the pop-up window prompts whether to end, short press "button 3" to continue the sports. Short press "button 1" to end the sports.)

3.TOUCH SCREEN CONTROL DEFINITIONS

① On the watch face interface, press and hold the watch face for 2-3 seconds to switch watch faces, Swipe left or right to switch watch faces, and click to select a watch face.

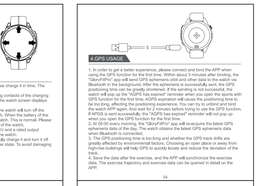

Swipe down: Swipe down on the watch face interface to open the status bar
Swipe up: Swipe up on the watch face interface to open the notification bar
Swipe left: Swipe left on the watch face interface to enter the main menu interface
Swipe right: Swipe right on the watch face interface to enter the notification information interface.

4.CHARGING

① When the watch prompts that the battery is low, please charge it in time. The charging time is 2-3 hours.
② The watch is magnetically charged. Align the charging contacts of the charging cable to the charging port of the watch to ensure that the watch screen displays the charging mode.
③When charging, in order to ensure stable charging, the watch will turn off the screen to charge. Click the button to wake up the watch. When the battery of the watch is full, the screen will stay on for 30 minutes, and the battery icon will flash and for 3 minutes before checking the charging status of the watch.
④Please use a charger with a rated output voltage of 5V and a rated output current of 1A to ensure the safe and effective charging of the watch.
⑤When the watch is not used for a long time, please fully charge it and turn it off for storage. Do not store it for a long time in a low-power state. To avoid damaging the battery due to long-term low-power storage.

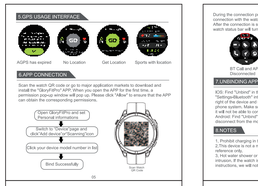

4.GPS USAGE

① In order to get a better experience, please connect and bind the APP when using the GPS function for the first time. Within about 3 minutes after binding, the watch will automatically obtain the latest ephemeris data through the APP via Bluetooth in the background. After the ephemeris is successfully sent, the GPS positioning time can be greatly shortened. If the sending is not successful, the watch will try to send the ephemeris data in the background when the APP and GPS function for the first time. AGPS expiration will cause the positioning time to be too long, affecting the positioning experience. You can try to unbind and bind the watch APP again. And wait for 2 minutes before trying to use the GPS function.
② AFGLO is well supported. The "AGPS has expired" reminder will not pop up when the AGPS expiration of the watch APP is prompted.
③ Avoid using GPS in a place with poor signal, such as in the basement. Go to an open area or a place with a wide field of view to use GPS. The watch obtains the latest GPS ephemeris data through the APP via Bluetooth.
④ The GPS positioning time is too long and whether the GPS track drifts are greatly affected by environmental factors. Choosing an open place or away from high-rise buildings will help GPS to quickly locate and reduce the deviation of the track.
⑤ Save the data after the exercise, and the APP will synchronize the exercise data. The exercise trajectory and exercise data can be queried in detail on the APP.

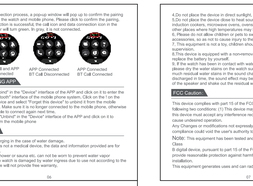

5.APP CONNECTION

Scan the watch QR code or go to major application markets to download and install the "GloryFitPro" APP. When you open the APP for the first time, a permission popup window will pop up. Please click "Allow" to ensure that the APP can obtain the corresponding permissions.

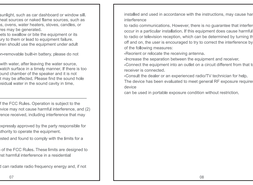

During the connection process, a popup window will pop up to confirm the pairing connection with the watch and mobile phone. Please click to confirm the pairing. After the pairing is successful, the APP will prompt the connection success in the upper center of the mobile phone. If the connection is not successful, please check the watch status and try again.

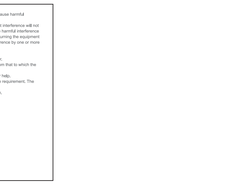

7.UNBINDING APP

IOS: First "Unbind" in the "Device" interface of the APP and click on it to enter the "Configuration" interface, then click "Unbind device" and then click on the "Unbind" button on the right of the device and select "Forget this device" to unbind it from the mobile Bluetooth. After unbinding, the APP will no longer receive the mobile notice, otherwise it will not be able to connect again. Read first time.
Android: First "Unbind" in the "Device" interface of the APP and click on it to enter the "Configuration" interface.

8.NOTES

1.Please charging in the case of water damage.
2.This device is not a medical device, the data and information provided are for reference only.
3.Wet water should be wiped dry before charging to prevent short circuit and corrosion. If the watch is damaged by water ingress due to use not according to the instructions, we will not provide free warranty.

4.Do not place the device in direct sunlight, such as car dashboard or window sill. 5.Do not place the device close to heat sources or radiant flame sources, such as ovens, microwave ovens, refrigerators, hot water bottles, stoves, radiators, etc. Do not place it in a high temperature environment.
6.Please do not allow children or pets to swallow or bite the equipment or its accessories, so as not to cause injury to them or lead to equipment failure, etc. 7.This equipment is not a toy, children should use the equipment under adult supervision.
8.This device is equipped with a non-removable button battery, please do not replace the battery by yourself.
9.This device can be used in combined with water, after leaving the water source, please dry the water stains on the surface of the device in a timely manner. If there is too much residual water stains in the sound chamber of the speaker and it is not cleaned in time, it will affect the sound quality of the speaker. It is recommended that the speaker shake out the residual water in the sound cavity in time.

FCC Caution

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class
B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference
to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device
can be used in portable exposure condition without restriction.

1. ПРОДУКТОВЫЙ ОБЗОР И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ

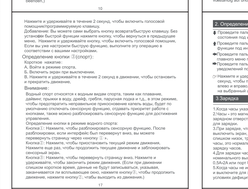

Определение кнопки 1:
Power button
Короткое нажатие:
Нажмите на циферблат, чтобы выключить экран, короткое нажатие на приложение, чтобы вернуться к предыдущему уровню интерфейса. Короткое нажатие еще раз, чтобы выключить экран.
Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы включить / выключить, перезагрузить, SOS (длинное нажатие, чтобы отобразить меню).
Нажмите и удерживайте в течение 12 секунд, чтобы принудительно перезагрузить часы.

Определение кнопки 2:
Кнопка возврата/быстрая клавиша:
Короткое нажатие:
А. Возвратный к предыдущим меню/настраиваемым клавишам.
Б. Включить экран при выключении.
В. Приостановление / продолжение в движении.
Г. Беззвучное выключение.

Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы включить голосовой помощник / настраиваемый ярлык. Дополнение: Вы можете сами выбрать кнопку возврата/быструю клавишу. Если установлена быстрая функция нажмите кнопку, чтобы вернуться к предыдущим настройкам, если вы выбрали голосовой помощник, выполните его операцию. Если вы уже настроили быструю функцию, выполните эту операцию в соответствии с вашими настройками.

Определение кнопки 3 (спорт):
Короткое нажатие:
А. Войти в режим спорта.
Б. Включить экран при выключении.
В. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд в движении, чтобы остановить и завершить спортивный режим.

Внимание:
Водный спорт относится к водным видам спорта, таким как плавание, дайвинг, рафтинг, гребля, парусный спорт и т. Д. В этом режиме, чтобы предотвратить случайное касание экрана, по умолчанию сенсорная функция будет отключена во время занятий спортом, и будет включена кнопка. Если вам нужно использовать сенсорную функцию в водном спорте, вам нужно разблокировать сенсорную функцию.
Определение кнопки в режиме водного спорта:
Кнопка 1: Нажмите, чтобы разблокировать сенсорную функцию. После разблокировки, если интерфейс был переведен у вас, вы можете нажать на сенсорную функцию, чтобы отключить сенсорную функцию.
Кнопка 2: Нажмите, чтобы приостановить текущий режим движения. Нажмите еще раз, чтобы продолжить текущие движения и заблокировать сенсорный экран.
Кнопка 3: Нажмите, чтобы прекратить текущие движения и завершить режим спорта. (Если продолжительность спорта слишком короткая, данные не будут записаны. Когда появляется всплывающее окно, спрашивающее, завершить ли спорт, нажмите кнопку 3, чтобы продолжить движение, нажмите кнопку 1, чтобы выйдите из движения.)

2.Определение управления сенсорным экраном

① Проведите пальцем вниз: для показа строки состояния под интерфейсом циферблата
Проведите пальцем вверх: для быстрого функции под интерфейсом циферблата
Проведите пальцем влево: для входа в интерфейс главного меню под интерфейсом циферблата
Проведите пальцем вправо: для входа в интерфейс уведомлений под интерфейсом циферблата
② Нажмите и удерживайте циферблат в течение 2-3 секунд, чтобы переключить циферблат, проведите влево и вправо, чтобы выбрать циферблат, и нажмите, чтобы выбрать циферблат.

3.Зарядка

1.Когда часы уведомляют на низкую зарядку, зарядите их вовремя за 2-3 часа.
2.Часы - это магнитная зарядка, когда вы подключаете зарядное устройство к зарядному порту часов, часы могут показывать на экране зарядки.
3.При зарядке, чтобы гарантировать стабильную зарядку, часы будут выключены, экран, нажатие кнопки может разбудить часы, когда заряд часов полный, экран будет горить в течение 30 минут, а значок батареи будет мигать часы, это напоминание случайно, подождите 3 минут, прежде чем решить заряду часов.
4.Пожалуйста, часов используйте зарядное устройство с правом номинальной выходной напряжение 5V, номинальный выходной ток 1A для зарядки часов.
5.Когда часы не используются в течение длительного времени, заполните их и выключите для хранения. Не оставляйте часы в течение длительного времени в условиях разряда электроэнергии, чтобы избежать повреждения батареи.

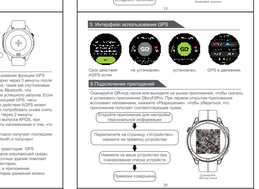

4.ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ

Смотрите часы на экране зарядки, зарядите их вовремя за 2-3 часа.
Часы - это магнитная зарядка, когда вы подключаете зарядное устройство к зарядному порту часов, часы могут показывать на экране зарядки.
При зарядке, чтобы гарантировать стабильную зарядку, часы будут выключены, экран, нажатие кнопки может разбудить часы, когда заряд часов полный, экран будет горить в течение 30 минут, а значок батареи будет мигать часы, это напоминание случайно, подождите 3 минуты, прежде чем решить заряду часов.
Пожалуйста, часов используйте зарядное устройство с правом номинальной выходной напряжение 5V, номинальный выходной ток 1A для зарядки часов.
Когда часы не используются в течение длительного времени, заполните их и выключите для хранения. Не оставляйте часы в течение длительного времени в условиях разряда электроэнергии, чтобы избежать повреждения батареи.

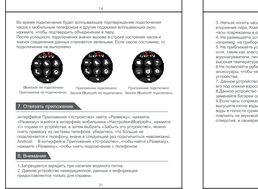

5.ИНТЕРФЕЙС ИСПОЛЬЗОВАНИЯ GPS

Сразу после приобретения часы необходимо подтверждение подключения к мобильному телефону, чтобы часы могли получать данные GPS, на часах в фоновом режиме с помощью Bluetooth, что эффективно сокращает время определения GPS. Если отправка не удалась, часы будут пытаться отправить данные GPS в фоновом режиме. Если часы не получают соответствующие сигналы, часы будут пытаться отправить данные GPS в фоновом режиме. Если часы не получают соответствующие данные GPS, часы будут пытаться отправить данные GPS в фоновом режиме.
Если время определения GPS слишком велико или траектория GPS сильно отклоняется, на время определения GPS сильно влияют факторы окружающей среды. Выбор места для открытого или высокого места может помочь GPS быстро определить местоположение и уменьшить отклонение траектории.
Сохраните данные после тренировки, и APP синхронизирует данные тренировки. Траектория тренировки и данные тренировки можно подробно запросить в приложении.

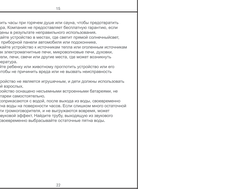

6.Подключение приложений

Сканируйте QR-код часов или выходите на рынок приложений, чтобы скачать и установить приложение "GloryFitPro". Когда вы впервые открываете приложение, вы всплывает всплывающее окно, нажмите «Разрешить», чтобы убедиться, что приложение получает соответствующие права.

7.ОТВЯЗКА ПРИЛОЖЕНИЯ

IOS: Сначала в интерфейсе устройства найти «Привязка», нажмите «Привязка» и войти в интерфейс мобильных «Настройка/Bluetooth», нажмите кнопку «Отвязать устройство» справа от устройства, выберите «Забыть это устройство» из системы телефона, «Забыть», чтобы больше не получать уведомления с телефона, снова в следующий раз подключиться невозможно. Android: Сначала в интерфейсе «Устройство» нажмите «Настройка».

8.ПРИМЕЧАНИЯ

1.Перед зарядкой в случае попадания воды.
2.Данные устройства предназначены только для справки.
3.Влажная вода должна быть вытерта сухой, чтобы предотвратить короткое замыкание и коррозию. Если часы повреждены из-за проникновения воды, которая не соответствует инструкциям, бесплатная гарантия не предоставляется.
4.Не оставляйте устройство в месте, где свет прямой солнечный свет, например, на приборной панели автомобиля или подоконнике.
5.Не приближайтесь устройство к источникам тепла или огненным источникам, таким как электрические печи, микроволновые печи, холодильники, грелки, радиаторы и т. Д. Не ставьте устройство в высокотемпературную среду.
6.Не позволяйте ребенку или животному проглотить устройство или его аксессуары, чтобы не причинить вред или не вызвать неисправность устройства.
7.Данное устройство не является игрушкой, и дети должны использовать его под присмотром.
8.Данное устройство оснащено несъемной аккумуляторной батареей, не заменяйте батарею самостоятельно.
9.Если часы соприкасаются с водой, после выхода из воды, тщательно вытрите влагу на поверхности часов. Если слишком много остаточной влаги в звуковой камере динамика и не очищена вовремя, это повлияет на звуковое качество динамика. Рекомендуется динамику стряхивать остаточную влагу в звуковой полости вовремя.

FCC Caution

Данное устройство соответствует разделу 15 правил FCC. Эксплуатация подлежит следующим двум условиям: (1) Это устройство не может вызывать вредные помехи, и (2) это устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.
Любые изменения или модификации, не одобренные сторонами, ответственными за соблюдение, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это оборудование прошло испытания и признано соответствующим ограничениям цифрового устройства класса B, согласно разделу 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилом помещении.
Это оборудование генерирует и использует радиочастотную энергию и может излучать ее, и если оно не установлено и не используется в соответствии с инструкциями, может вызвать вредные помехи радиосвязи. Однако нет никакой гарантии, что помехи не будут иметь место в определенной установке. Если это оборудование вызывает вредные помехи радио- или телевизионному приему, что может быть определено путем выключения и включения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться исправить помехи одним или несколькими из следующих способов:
-Переориентировать или сменить место приемной антенны.
-Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
-Подключить оборудование к розетке на другой цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
-Обратиться к дилеру или к опытному специалисту по радио/телевидению.
Устройство прошло оценку на соответствие общим требованиям к радиочастотному излучению. Устройство можно использовать в портативном режиме без ограничений.

1. ПРОДУКТ&ОПРЕДЕЛЕНИЕ КНОПОК

Определение кнопки 1:
Power button
Короткое нажатие: Нажмите на циферблат, чтобы выключить экран, короткое нажатие на приложение, чтобы вернуться к предыдущему уровню интерфейса. Короткое нажатие еще раз, чтобы выключить экран.
Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы включить / выключить, перезагрузить, SOS (длинное нажатие, чтобы отобразить меню).
Нажмите и удерживайте в течение 12 секунд, чтобы принудительно перезагрузить часы.

Определение кнопки 2:
Кнопка возврата/быстрая клавиша:
Короткое нажатие:
А. Возвратный к предыдущим меню/настраиваемым клавишам.
Б. Включить экран при выключении.
В. Приостановление / продолжение в движении.
Г. Беззвучное выключение.

Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд, чтобы включить голосовой помощник / настраиваемый ярлык. Дополнение: Вы можете сами выбрать кнопку возврата/быструю клавишу. Если установлена быстрая функция нажмите кнопку, чтобы вернуться к предыдущим настройкам, если вы выбрали голосовой помощник, выполните его операцию. Если вы уже настроили быструю функцию, выполните эту операцию в соответствии с вашими настройками.

Определение кнопки 3 (спорт):
Короткое нажатие:
А. Войти в режим спорта.
Б. Включить экран при выключении.
В. Нажмите и удерживайте в течение 2 секунд в движении, чтобы остановить и завершить спортивный режим.

Внимание:
Водный спорт относится к водным видам спорта, таким как плавание, дайвинг, рафтинг, гребля, парусный спорт и т. Д. В этом режиме, чтобы предотвратить случайное касание экрана, по умолчанию сенсорная функция будет отключена во время занятий спортом, и будет включена кнопка. Если вам нужно использовать сенсорную функцию в водном спорте, вам нужно разблокировать сенсорную функцию.
Определение кнопки в режиме водного спорта:
Кнопка 1: Нажмите, чтобы разблокировать сенсорную функцию. После разблокировки, если интерфейс был переведен у вас, вы можете нажать на сенсорную функцию, чтобы отключить сенсорную функцию.
Кнопка 2: Нажмите, чтобы приостановить текущий режим движения. Нажмите еще раз, чтобы продолжить текущие движения и заблокировать сенсорный экран.
Кнопка 3: Нажмите, чтобы прекратить текущие движения и завершить режим спорта. (Если продолжительность спорта слишком короткая, данные не будут записаны. Когда появляется всплывающее окно, спрашивающее, завершить ли спорт, нажмите кнопку 3, чтобы продолжить движение, нажмите кнопку 1, чтобы выйдите из движения.)

2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ ЭКРАНА ОТКРЫТОЧКИ

① Проведите пальцем вниз: для показа строки состояния ниже часы.
Проведите пальцем вверх: для входа в быстрые функции ниже часы.
Проведите пальцем влево: для входа в интерфейс главного меню ниже часы.
Проведите пальцем вправо: для входа в интерфейс уведомлений ниже часы.
② Нажмите и удерживайте циферблат в течение 2-3 секунд, чтобы переключить циферблат, проведите влево и вправо, чтобы выбрать циферблат, и нажмите, чтобы выбрать циферблат.

3.ЗАРЯДКА

1.Когда часы уведомляют на низкую зарядку, зарядите их вовремя за 2-3 часа.
2.Часы - это магнитная зарядка, когда вы подключаете зарядное устройство к зарядному порту часов, часы могут показывать на экране зарядки.
3.При зарядке, чтобы гарантировать стабильную зарядку, часы будут выключены, экран, нажатие кнопки может разбудить часы, когда заряд часов полный, экран будет горить в течение 30 минут, а значок батареи будет мигать часы, это напоминание случайно, подождите 3 минуты, прежде чем решить заряду часов.
4.Пожалуйста, часов используйте зарядное устройство с правом номинальной выходной напряжение 5V, номинальный выходной ток 1A для зарядки часов.
5.Когда часы не используются в течение длительного времени, заполните их и выключите для хранения. Не оставляйте часы в течение длительного времени в условиях разряда электроэнергии, чтобы избежать повреждения батареи.

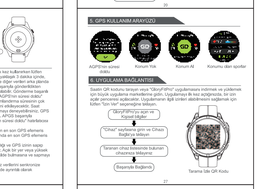

4. ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАРЯДКЕ

1. Часы уведомят, когда заряд низкий, пожалуйста, вовремя зарядите часы. Время зарядки 2-3 часа.
2. Часы - это магнитная зарядка, когда вы подключаете зарядное устройство к зарядному порту часов, часы могут показывать на экране зарядки.
3. При зарядке, чтобы гарантировать стабильную зарядку, часы будут выключены, экран, нажатие кнопки может разбудить часы, когда заряд часов полный, экран будет горить в течение 30 минут, а значок батареи будет мигать часы, это напоминание случайно, подождите 3 минуты, прежде чем решить заряду часов.
4. Пожалуйста, часов используйте зарядное устройство с правом номинальной выходной напряжение 5V, номинальный выходной ток 1A для зарядки часов.
5. Когда часы не используются в течение длительного времени, заполните их и выключите для хранения. Не оставляйте часы в течение длительного времени в условиях разряда электроэнергии, чтобы избежать повреждения батареи.

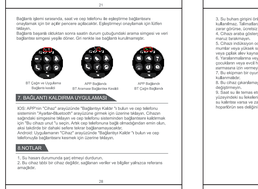

5. ИНТЕРФЕЙС ИСПОЛЬЗОВАНИЯ GPS

Сразу после приобретения часы необходимо подтверждение подключения к мобильному телефону, чтобы часы могли получать данные GPS, на часах в фоновом режиме с помощью Bluetooth, что эффективно сокращает время определения GPS. Если отправка не удалась, часы будут пытаться отправить данные GPS в фоновом режиме. Если часы не получают соответствующие сигналы, часы будут пытаться отправить данные GPS в фоновом режиме. Если часы не получают соответствующие данные GPS, часы будут пытаться отправить данные GPS в фоновом режиме.
Если время определения GPS слишком велико или траектория GPS сильно отклоняется, на время определения GPS сильно влияют факторы окружающей среды. Выбор места для открытого или высокого места может помочь GPS быстро определить местоположение и уменьшить отклонение траектории.
Сохраните данные после тренировки, и APP синхронизирует данные тренировки. Траектория тренировки и данные тренировки можно подробно запросить в приложении.

6.ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИЛОЖЕНИЙ

Сканируйте код QR на часах или выходите на рынок приложений, чтобы скачать и установить приложение "GloryFitPro". Когда вы впервые открываете приложение, вы всплывает всплывающее окно, нажмите «Разрешить», чтобы убедиться, что приложение получает соответствующие права.

7.ОТВЯЗКА ПРИЛОЖЕНИЯ

IOS: Сначала в интерфейсе устройства найти «Привязка», нажмите «Привязка» и войти в интерфейс мобильных «Настройка/Bluetooth», нажмите кнопку «Отвязать устройство» справа от устройства, выберите «Забыть это устройство» из системы телефона, «Забыть», чтобы больше не получать уведомления с телефона, снова в следующий раз подключиться невозможно. Android: Сначала в интерфейсе «Устройство» нажмите «Настройка».

8.ПРИМЕЧАНИЯ

1.Перед зарядкой в случае попадания воды.
2.Данные устройства предназначены только для справки.
3.Влажная вода должна быть вытерта сухой, чтобы предотвратить короткое замыкание и коррозию. Если часы повреждены из-за проникновения воды, которая не соответствует инструкциям, бесплатная гарантия не предоставляется.
4.Не оставляйте устройство в месте, где свет прямой солнечный свет, например, на приборной панели автомобиля или подоконнике.
5.Не приближайтесь устройство к источникам тепла или огненным источникам, таким как электрические печи, микроволновые печи, холодильники, грелки, радиаторы и т. Д. Не ставьте устройство в высокотемпературную среду.
6.Не позволяйте ребенку или животному проглотить устройство или его аксессуары, чтобы не причинить вред или не вызвать неисправность устройства.
7.Данное устройство не является игрушкой, и дети должны использовать его под присмотром.
8.Данное устройство оснащено несъемной аккумуляторной батареей, не заменяйте батарею самостоятельно.
9.Если часы соприкасаются с водой, после выхода из воды, тщательно вытрите влагу на поверхности часов. Если слишком много остаточной влаги в звуковой камере динамика и не очищена вовремя, это повлияет на звуковое качество динамика. Рекомендуется динамику стряхивать остаточную влагу в звуковой полости вовремя.

FCC Caution

Данное устройство соответствует разделу 15 правил FCC. Эксплуатация подлежит следующим двум условиям: (1) Это устройство не может вызывать вредные помехи, и (2) это устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.
Любые изменения или модификации, не одобренные сторонами, ответственными за соблюдение, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.
ПРИМЕЧАНИЕ: Это оборудование прошло испытания и признано соответствующим ограничениям цифрового устройства класса B, согласно разделу 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилом помещении.
Это оборудование генерирует и использует радиочастотную энергию и может излучать ее, и если оно не установлено и не используется в соответствии с инструкциями, может вызвать вредные помехи радиосвязи. Однако нет никакой гарантии, что помехи не будут иметь место в определенной установке. Если это оборудование вызывает вредные помехи радио- или телевизионному приему, что может быть определено путем выключения и включения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться исправить помехи одним или несколькими из следующих способов:
-Переориентировать или сменить место приемной антенны.
-Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.
-Подключить оборудование к розетке на другой цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.
-Обратиться к дилеру или к опытному специалисту по радио/телевидению.
Устройство прошло оценку на соответствие общим требованиям к радиочастотному излучению. Устройство можно использовать в портативном режиме без ограничений.

1. Produkt i przegląd przycisków

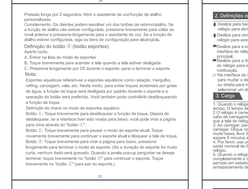

Definicja przycisku 1:
Power button
Krótkie naciśnięcie: W interfejsie tarczy zegarka krótkie naciśnięcie wyłącza ekran. Krótkie naciśnięcie aplikacji powoduje powrót do poziomu interfejsu nadrzędnego. Naciśnij ponownie, aby wyłączyć ekran.
Długie naciśnienie przez 2 sekundy: włączanie/wyłączanie, restart, SOS (po długim naciśnięciu pojawi się menu, które można wybrać).
Długie naciśnienie przez 12 sekund: Dokonaj to wymuszony restart urządzenia.

Definicja klawisza 2:
Klawisz powrót/klawisz skrót:
Krótkie naciśnięcie:
A. Powrót do poprzedniego poziomu z niwą skrzyni /niestandardowej funkcji skrótu.
B. Gdy ekran jest bezczynny, krótkie naciśnięcie powoduje podświetlenie ekranu.
C. Wstrzymanie / kontynuacja podczas ćwiczenia.
D. Krótkie naciśnięcie podczas połączenia przychodzącego spowoduje wyciszenie dzwonku.

Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy: Otwórz asystenta głosowego/niestandardowy skrót. Dodatek: Zawsze dostępna opcja: Klawisz powrotu/klawisz szybkiego dostępu. Jeśli klawisz nie ustawił funkcji skrótu, kliknięcie klawisza powrotu spowoduje wyłączenie funkcji powrotu. Jeśli ustawiono funkcję szybkiego dostępu, kliknięcie przycisku spowoduje wyłączenie funkcji szybkiego dostępu. Jeśli ustawiono funkcję szybkiego dostępu, dostosuj ją zgodnie z ustawieniami.

Definicja klawisza 3 (Sport):
Krótkie naciśnięcie:
A. Wejdź w tryb sportowy.
B. Włączanie ekranu po wyłączeniu.
C. Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy podczas ćwiczenia, aby zatrzymać i zakończyć tryb sportowy.

Uwaga:
Sporty wodne odnoszą się do sportów wodnych, takich jak pływanie, nurkowanie, spływy kajakowe, wioślarstwo, żeglarstwo itp. W tym trybie, aby zapobiec przypadkowym naciśnięciom ekranu w czasie uprawiania sportu, domyślnie dotykowe funkcje ekranu są wyłączone, a funkcje przycisków są włączone. Jeśli chcesz korzystać z funkcji dotykowych podczas sportów wodnych, musisz odblokować klawisze definicji w trybie sportów wodnych.
Definicja przycisku w trybie sportów wodnych:
Klawisz 1: Naciśnij, aby odblokować funkcję dotykową. Po odblokowaniu, jeśli interfejs został przesunięty w dół, ekran może użyć "Klawisz 1", aby wyłączyć funkcję dotykową.
Klawisz 2: Krótkie naciśnięcie wstrzymuje bieżący ruch sportowy. Ponowne naciśnięcie spowoduje wznowienie bieżącego sportu i zablokowanie ekranu dotykowego.
Klawisz 3: Krótkie naciśnięcie przerywa ćwiczenie i tryb. (Jeśli czas trwania sportu jest zbyt krótki, dane nie zostaną zapisane. Gdy pojawia się okno dialogowe z pytaniem, czy zakończyć ćwiczenie, naciśnij "Klawisz 3", aby kontynuować. Po naciśnięciu "Klawisz 1" można wyjść ze sportu.)

2. Definicja operacji na ekranie dotykowym

① Przesuń palcem w dół: ekran pokazuje pasek stanu poniżej zegarka.
Przesuń palcem w górę: ekran pokazuje szybkie funkcje poniżej zegarka.
Przesuń palcem w lewo: ekran pokazuje główne menu poniżej zegarka.
Przesuń palcem w prawo: ekran pokazuje powiadomienia poniżej zegarka.
② Naciśnij i przytrzymaj tarczę przez 2-3 sekundy, aby przełączyć tarczę, przesuń palcem w lewo i w prawo, aby wybrać tarczę. Następnie kliknij, aby wybrać tarczę.

3. Ładowanie

1. Gdy zegarek zasygnalizuje niski poziom naładowania baterii, należy jeszcze dzisiaj ładować go na czas. Czas ładowania wynosi 2-3 godziny.
2. Zegarek ma magnetyczne ładowanie. Podczas ładowania należy podłączyć ładowarkę do styków ładowania zegarka, aby ekran zegarka mógł wyświetlać ikonę ładowania.
3. Podczas ładowania zegarek będzie wyłączony przy włączonym ekranie, aby zapewnić stabilność ładowania. Dotknij przycisku, aby wybudzić zegarek, jeśli bateria zegarka jest naładowana, ekran będzie świecił przez 30 minut, a ikona baterii będzie migotać przez 3 minuty, aby sprawdzić ładowanie.
4. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne ładowanie zegarka, zalecamy ładowanie ładowarką o znamionowym napięciu wyjściowym 5V i znamionowym prądzie wyjściowym 1A.
5. Jeśli zegarek nie będzie używany przez dłuższy czas, należy go naładować i wyłączyć do przechowywania. Nie przechowuj zegarka w niskim poziomie energii przez dłuższy czas w celu uniknięcia uszkodzenia baterii. Ma to na celu uniknięcie uszkodzenia baterii.

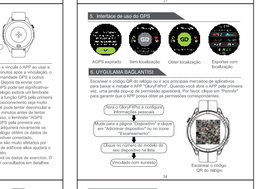

4. GPS USAGE

1. Aby uzyskać lepszą wydajność, podczas korzystania z funkcji GPS po raz pierwszy, należy najpierw połączyć się z aplikacją "GloryFitPro" i zezwolić na powiadomienia. Po sparowaniu zegarek w tle pobierze najnowsze dane GPS z serwerów Bluetooth, jeśli ephemeryda zostanie pomyślnie wysłana, czas pozycjonowania GPS znacznie się skróci. Jeśli wysłanie nie powiedzie się, zegarek będzie próbował wysłać ephemerydę w tle, gdy aplikacja po raz pierwszy się połączy. Jeśli zegarek nie otrzyma sygnału GPS, lub jeśli nie ma aktualnej ephemerydy GPS, zegarek będzie próbował wysłać ephemerydę w tle, gdy aplikacja po raz pierwszy się połączy.
2. Wygasanie AGPS może znacznie wydłużyć czas pozycjonowania, co wpłynie na jakość pozycjonowania. Możesz spróbować ponownie połączyć się z aplikacją "GloryFitPro" i zezwolić na powiadomienia.
3. Unikaj korzystania z GPS w miejscach o słabym sygnale, na przykład w piwnicy. Aby korzystać z GPS, wybierz otwarte miejsce lub miejsce z szerokim polem widzenia. Zegarek pobiera najnowsze dane ephemeryczne GPS za pośrednictwem aplikacji przez Bluetooth.
4. Czas pozycjonow