The manufacturer reserves the right to make changes to the product, release firmware updates, and update this manual at any time. Visit www.segway.com or check the Segway-Ninebot App to download the latest user materials. You must install the Segway-Ninebot App, activate your Ninebot One S2, and obtain the latest updates and safety instructions.

www.segway.com

V 1.0

User Manual

Original Instructions

ninebot one S2

Contents

1. Riding Safety ---- 02
2. Product and Accessories ---- 04
3. Diagram ---- 05
4. Carry Mode ---- 05
5. Charging ---- 06
6. Battery Charge Level ---- 06
7. First Use ---- 07
8. Learning to Ride ---- 08
9. Warnings ---- 10
10. Daily Maintenance ---- 13
11. Removing Battery Pack ---- 14
12. Specifications ---- 16
13. Certification ---- 17
14. Trademark and Legal Statement ---- 19
15. Contact ---- 19

Welcome

Thanks for choosing the Ninebot One S2!

To enjoy the many features of your Ninebot One S2 you must read and follow these instructions.

Enjoy your ride!

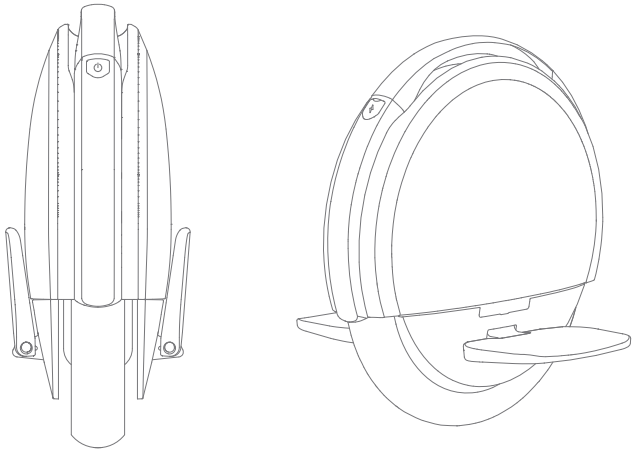

All figures in this manual are for reference only, and are subject to the actual product.

1 Riding Safety

1. The Ninebot One S2 is a recreational transporter. Before mastering riding skills, you need to practice. Neither Ninebot Inc. (means Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. and its subsidiaries and affiliates) nor Segway Inc. is responsible for any injuries or damage caused by a rider's inexperience or failure to follow the instructions in this document.
2. Please understand that you can reduce the risk by following all the instructions and warnings in this manual, but you cannot eliminate all the risks. Remember that whenever you ride the Ninebot One S2 you risk injury from loss of control, collisions, and falls. When entering into public spaces always comply with the local laws and regulations. As with other vehicles, faster speeds require longer braking distance. Sudden braking on low traction surfaces could lead to wheel slip, or falls. Be cautious and always keep a safe distance between you and other people or vehicles when riding. Be alert and slow down when entering unfamiliar areas.
3. Always wear a helmet when riding. Use an approved bicycle or skateboard helmet that fits properly with the chin strap in place, and provides protection for the back of your head.
4. Do not attempt your first ride in any area where you might encounter children, pedestrians, pets, vehicles, bicycles, or other obstacles and potential hazards.
5. Respect pedestrians by always yielding the right of way. When approaching a pedestrian from the front, stay to the right and slow down. Avoid startling pedestrians. When approaching from behind, announce yourself and slow down to walking speed when passing. Pass on the left whenever possible. Please obey local traffic laws and regulations.
6. In places without laws comply with the safety guidelines outlined in this manual. Neither Ninebot Inc. nor Segway Inc. is responsible for any property damage, personal injury/death, accidents, or legal disputes caused by violations of the safety instructions.
7. Do not allow anyone to ride your Ninebot One S2 on his/her own unless they have carefully read this manual and followed the New Rider Tutorial in the App. The safety of new riders is your responsibility. Assist new riders until they are comfortable with the basic operation of the Ninebot One S2. Make sure each new rider wears a helmet and other protective gear.
8. Before each ride check for loose fasteners and damaged components. If the Ninebot One S2 makes abnormal sounds or signals an alarm, immediately stop riding. Diagnose your Ninebot One S2 via the Segway-Ninebot App and call your dealer/distributor for service.
9. Be alert! Scan both far ahead and in front of your Ninebot One S2 — your eyes are your best tool for safely avoiding obstacles and low traction surfaces (including, but not limited to, wet ground, loose sand, loose gravel, and ice).
10. To reduce risk of injury, you must read and follow all “CAUTION” and “WARNING” notices in this document. Do not ride at an unsafe speed. Under no circumstance should you ride on roads with motor vehicles. The manufacturer recommends riders be 16+ years old.
    Always follow these safety instructions:
    A. People who should not ride the Ninebot One S2 include:
        i. Anyone under the influence of alcohol or drugs.
        ii. Anyone who suffers from disease that puts them at risk if they engage in strenuous physical activity.
        iii. Anyone who has problems with balance or with motor skills that would interfere with their ability to maintain balance.
        iv. Anyone whose weight is outside the stated limits (see Specifications).
        v. Pregnant women.
    B. Riders under the age of 18 years old should ride under adult supervision.
    C. Comply with local laws and regulations when riding this product. Do not ride where prohibited by local laws.
    D. To ride safely, you must be able to clearly see what is in front of you and you must be clearly visible to others.
    E. Do not ride in the snow, in the rain, or on roads which are wet, muddy, icy, or that are slippery for any reason. Do not ride over obstacles (sand, loose gravel, or sticks). Doing so could result in a loss of balance or traction and could cause a fall.
11. Do not attempt to charge your Ninebot One S2 if it, the charger, or the power outlet is wet.
12. As with any electronic device, use a surge protector when charging to help protect your Ninebot One S2 from damage due to power surges and voltage spikes. Only use the Segway supplied charger. Do not use a charger from any other different product models.
13. Use only Ninebot or Segway approved parts and accessories. Do not modify your Ninebot One S2. Modifications to your Ninebot One S2 could interfere with the operation of the Ninebot One S2, could result in serious injury and /or damage, and could void the Limited Warranty.

2 Product and Accessories

Vehicle body

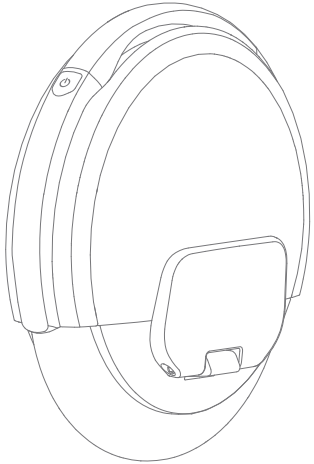

Use Manual

Limited Warranty

Accessories

Extended nozzle



Quick charger



When unpacking your Ninebot One S2, please verify that the above items are included in the package. If you are missing any components, please contact your dealer/distributor or visit website: www.segway.com.
Please retain the box and packaging materials in case you need to ship your Ninebot One S2 in the future.

3 Diagram

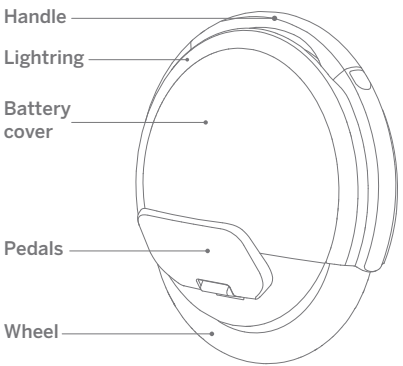

Front

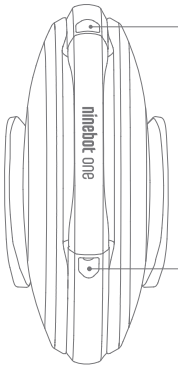

Rear

Power Button

Charge port

4 Carry Mode

Carry Mode prevents the wheel from spinning when you lift your vehicle by the handle while it is powered on. With Carry Mode you can step off your vehicle, carry it across or around obstacles, then put it down and continue riding — all without having to turn off your vehicle.

You can enable/disable Carry Mode in the App.

⚠ WARNING
Do not lift your vehicle by the handle when the vehicle is powered on when Carry Mode has been disabled. Doing so will cause the wheel to spin, and may result in personal injury or damage to your vehicle.

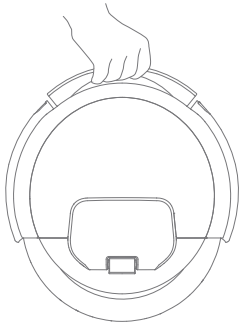

5 Charging

Turn off your vehicle before charging.

⚠ WARNING

Do not connect the charger if the charge port or charge cable is wet.

When charging, press the power button to enable a visual display of the charge level.

Your vehicle is fully charged when the LED on the charger changes from red (charging) to green (trickle charge).

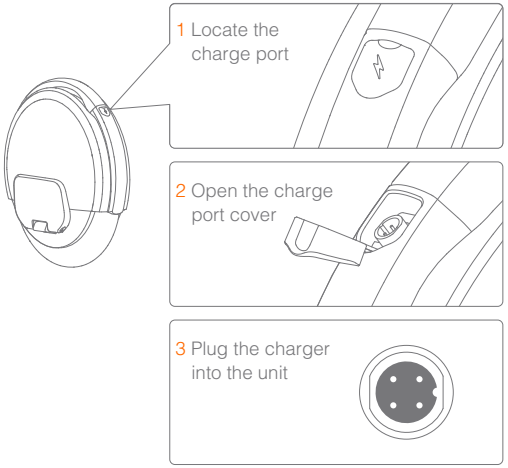

6 Battery Charge Level

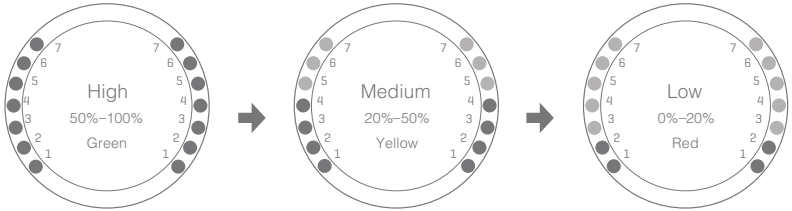

The battery charge level display appears when the vehicle is kept stationary.

Each pair of lights represents 14% of battery life. When the battery is nearly empty the lights Use the App to read the remaining power and estimated remaining range.

As the power level decreases, your vehicle will gradually reduces the speed limit.

7 First Use

⚠ There are safety risks when learning to ride the Ninebot One S2. You must read the Safety Instructions and follow the New Rider Tutorial in the App before your first ride.

For your safety, your Ninebot One S2 is not activated at this time and will beep occasionally after Power ON. Until activated, the Ninebot One S2 maintains a very low riding speed and steering sensitivity, and should not be ridden. Install the App on your mobile device (with Bluetooth 4.0 or above), connect to the Ninebot One S2 with Bluetooth, and follow the App instructions to activate your Ninebot One S2 and follow the training procedures.

Scan the QR code to download the App

(iOS 9.0 or above, Android™ 4.3 or above).

1. Install the App and register/login.
2. Hold the vehicle upright and power it on. Turn it off and on again to familiarize yourself with the controls.
3. Click “Search Device” to connect to your vehicle. The vehicle will beep to indicate a successful connection.
4. Follow the instructions in the App.

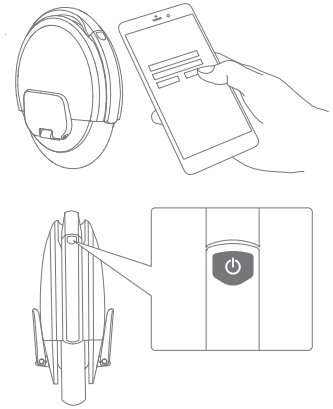

8 Learning to Ride

⚠ Rider must weigh 88–330 lbs (40–150 kg) and must be 4'3"–6'6" (130–200 cm) tall.



Wear an approved helmet and other protective gear to minimize any possible injury.

After activation, the App will lead you through the New Rider Tutorial. Please follow the instructions in the App and in this manual.

NOTE

You must first download the Segway-Ninebot App on your mobile device. The App will lead you through the New Rider Tutorial.

For your safety, the Ninebot One S2 will limit the max speed to 4.3 mph (7 km/h) until you complete the New Rider Tutorial. For the first 0.6 miles (1 km) after completing the New Rider Tutorial, the max speed will be limited to 12.4 mph (20 km/h), after which you can disable the speed limiter and reach a maximum speed of 28 mph (45 km/h).

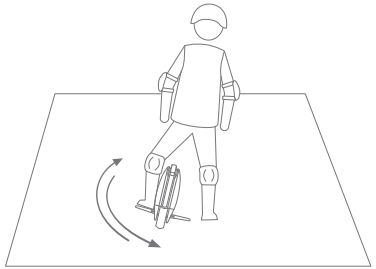

1 Put one foot on the pedal, and move the vehicle back and forward.

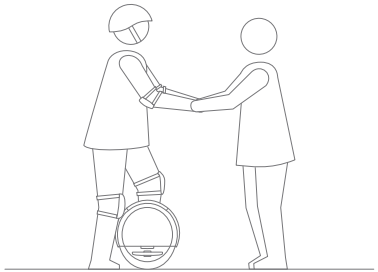

2 Place one foot on the pedal, keep your legs and body upright, and gradually move the center of your body weight up.

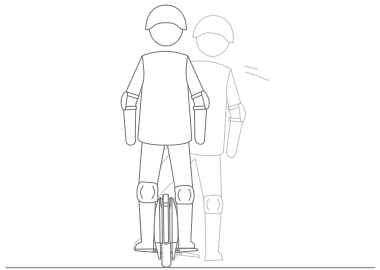

3 Place one foot on the pedal, raise the other off the ground for 1–2 seconds, and slide forward.

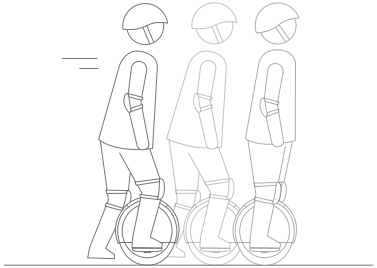

4 Place one foot on the pedal, push the other foot down on the ground, and slide forward.

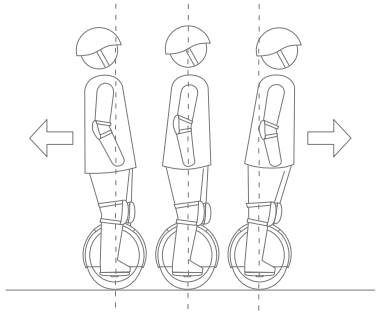

5 Place both feet on the pedals and direct the vehicle by adjusting your center of gravity.

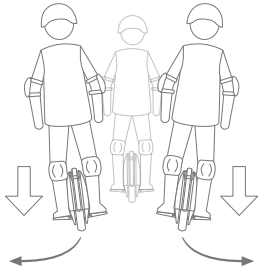

6 Turn by shifting your weight onto the foot.

9 Warnings

You must read and understand the Warnings and Riding Safety instructions in this manual before attempting to ride the Ninebot One S2. Failure to follow these warnings could result in death or serious injury due to: loss of balance, traction, and/or control; collisions; and falls.

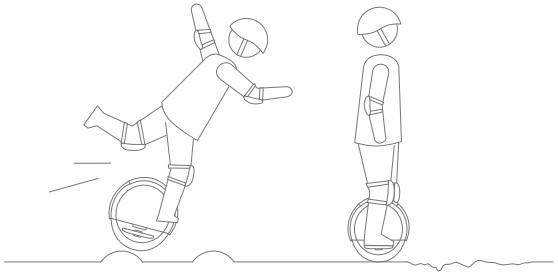

When traversing small bumps or uneven terrain, maintain a moderate speed of 2-6 mph (3-10 km/h) and keep your knees bent. Do not go too slow or too fast; otherwise you may lose control and fall.

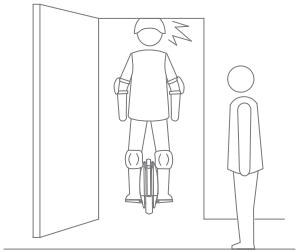

Watch your head when passing through doorways.

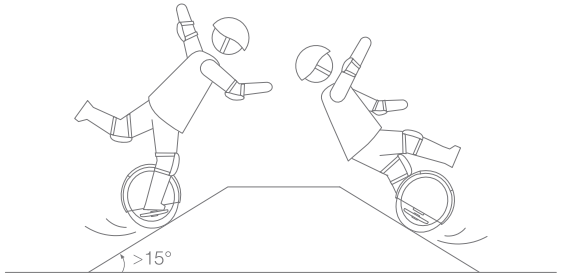

Avoid slopes steeper than 15° or you may lose traction.

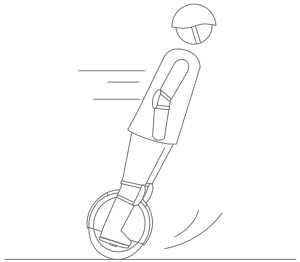

Do not accelerate or decelerate abruptly.

You must read and understand the Warnings and Riding Safety instructions in this manual before attempting to ride the Ninebot One S2.

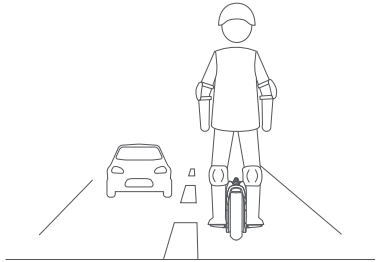

Do not ride on public roads, motorways, highways, or streets.

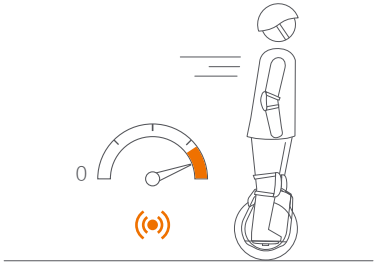

Do not accelerate when the Ninebot One S2 tilts back or sounds an alarm. Do not attempt to override the speed limiter.

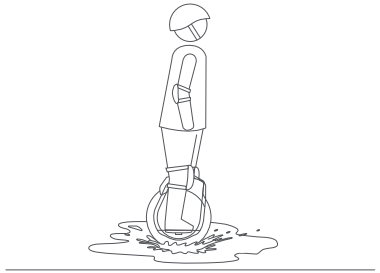

Do not ride through puddles or other bodies of water. Do not get wet.

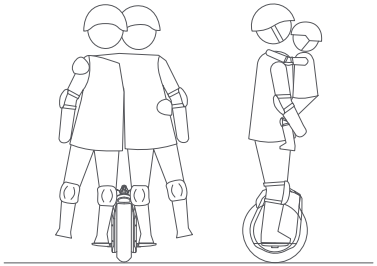

The Ninebot One S2 is for one rider only. Do not ride double or carry any passengers. Do not carry a child. Do not ride when pregnant.

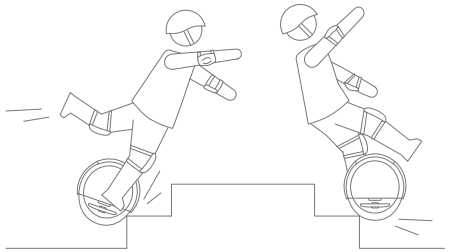

Do not ride over holes, curbs, steps, or other obstacles.

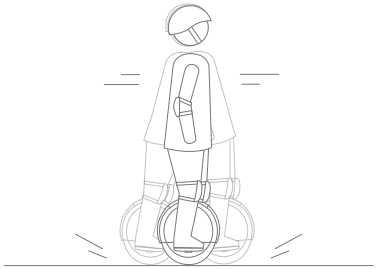

Do not rock back and forth or shift your weight abruptly.

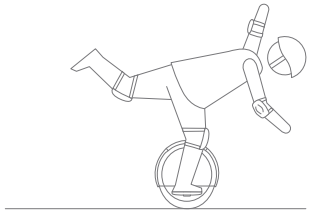

Do not attempt stunts of any kind. Always keep both feet on the foot mats.

Maintain contact with the ground at all times. Do not jump or attempt stunts.

Do not ride on limited traction surfaces.

10 Daily Maintenance

Cleaning and Storage

Use a soft, wet cloth to wipe the mainframe clean. Hard to remove dirt can be scrubbed with a toothbrush and toothpaste, then cleaned with a soft, wet cloth.

NOTE

Do not wash your Ninebot One S2 with alcohol, gasoline, acetone, or other corrosive/volatile solvents. These substances may damage the appearance and internal structure of your Ninebot One S2. Do not wash your Ninebot One S2 with a power washer or hose.

⚠ WARNING

Make sure the Ninebot One S2 is powered OFF, the charging cable is unplugged, and the rubber cap on the charge port is tightly sealed before cleaning; otherwise you may damage the electronic components. Store your NinebotOne S2 in a cool, dry place. Do not store it outdoors for extended periods of time. Exposure to sunlight and extreme temperature (both hot and cold) will accelerate the aging process of the plastic components and may reduce battery life.

Battery Pack Maintenance

Do not store or charge the battery at temperatures outside the stated limits (see Specifications). Do not puncture the battery. Refer to your local laws and regulations regarding battery recycling and/or disposal. A well maintained battery can perform well even after many miles of riding. Charge the battery after each ride and avoid draining the battery completely. When used at room temperature (70°F [22°C]) the battery range and performance is at its best; whereas using it at temperatures below 32°F (0°C) can decrease range and performance. Typically, at -4°F (-20°C) range can be half that of the same battery at 70°F (22°C). Battery range will recover when temperature rises. More details are available in the App.

NOTE

Typically, a fully charged battery should retain charge for 120-180 days. A low-power battery should retain charge for 30-60 days. Remember to charge the battery after each use. Completely draining the battery may cause permanent damage to the battery. Electronics inside the battery record the charge-discharge condition of the battery; damage caused by over-charging or under-charging will not be covered by the Limited Warranty.

⚠ WARNING

Do not attempt to disassemble the battery. Risk of fire. No user serviceable parts.

⚠ WARNING

Do not ride when the ambient temperature is outside the machine operation temperature (see Specifications) because low/high temperature will limit the maximum power/torque. Doing so could cause personal injury or property damage due to slips or falls.

11 Removing Battery Pack

The standard Ninebot One S2(with a capacity of 310 Wh) has two battery packs, one on either side. You can remove one battery pack to limit speed and mileage, and reduce the weight of the Ninebot One S2. Removing one pack limits the speed to 18km/h, the mileage to around 15km, and the weight of the vehicle to about 11.5kg.
(Mileage will vary with the user' s weight, temperature, road conditions, and so on.)

⚠ Removing a battery pack can be dangerous. Turn to our after-sales service or your distributor and do not attempt to remove the battery back by yourself.

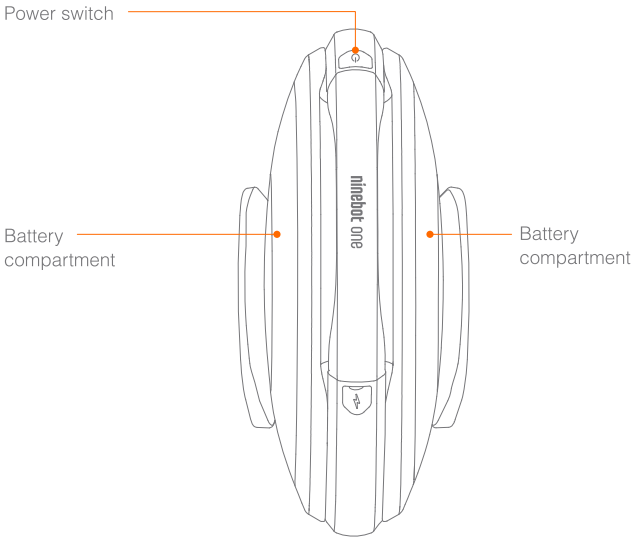

① Open the soft rubber plug.

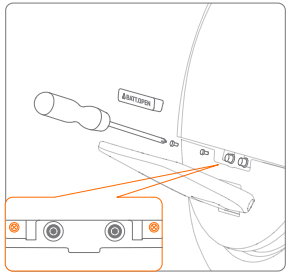

After powering off the vehicle, open the soft rubber plug on the left side of the vehicle (as shown in the figure, above the pedal), and unscrew the Philip's screw on both sides.

② Open the battery cover.

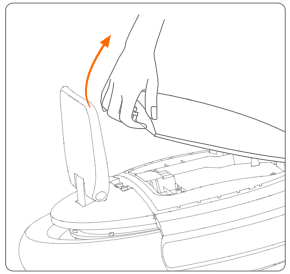

As shown in the figure, use your finger to open the battery cover from the bottom up using the gap in the middle. Use a screwdriver if necessary.

③ Untie the battery wires.

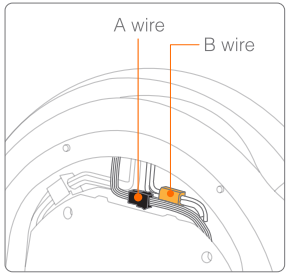

Release the black Awire first, and then release the yellow B wire. To do so, pull the plug firmly, but don`t pull on the wire directly or you may damage it.

④ Remove the screw.

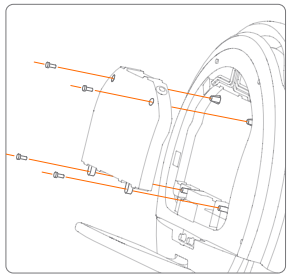

When unscrewing the four screws in the four corners of the battery, do not press too hard because you may damage the battery.

⑤ Install the battery cover.

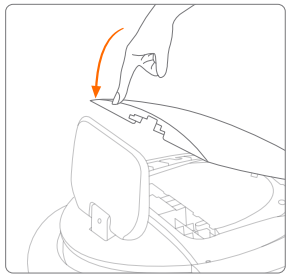

As shown in the figure, push the top snap into place first, and then press the housing.

⑥ Fix the screws and the soft rubber plug.

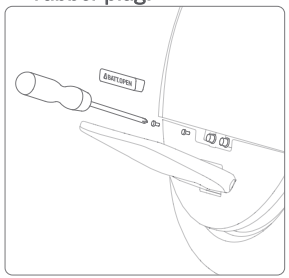

Tighten the screws, and install the soft rubber plug.

12 Specifications

	Item	Ninebot One S2 Parameters
DimensionsVehicle	Size	17.6 x 16.6 x 7.2 in (448 x 419 x 189 mm)
Weight	Max. Payload	264 lbs (120 kg)
	Net Weight	25 lbs (11.4 kg)
Rider Requirements	Age	16–50 years
	Height	4' 0"–6' 6" (120–200 cm)
Machine Parameters	Max. Speed	14.9 mph (24 km/h)
	Typical Range[1]	~18 miles (~30 km)
	Max. Slope	~15°
	Beginner Mode	Beginner mode is automatically deactivated after 0.6 miles (1 km) of riding. Enable beginner mode at any time via the App.
	Traversable Terrain	Pavement, packed dirt, slopes < 15°, obstacles < 1.2 inches (3 cm), gaps < 1.2 inches (3 cm).
	Operating Temperature	14–104°F (-10–40°C)
	Storage Temperature	-4–122°F (-20–50°C)
	IP Rating	IPX4
Battery	Type	Li-ion battery pack
	Nominal Voltage	54.3 VDC
	Max. Charging Voltage	63 VDC
	Charging Temperature	32–104°F (0–40°C)
	Nominal Capacity	310 Wh
	Battery Management System	Over-voltage, under-voltage, short circuit, and over-heating protection. Auto-sleep and auto-wake.
Motor	Nominal Power	500 W
	Max. Power	1000 W
Display	Lighting	Ring type display panel on both sides, with 14x2 independent RGB LEDs, battery level display, and customized light patterns.

[1] Typical Range: tested while riding under full power, with 154 lbs (70 kg) load, at 77°F (25°C), and an average speed of 9.3 mph (15 km/h) on level pavement. Range varies with payload, environment, temperature, road conditions, and other variables.

Charger	Model Number	HT-A10-120W
	Manufacturer	Chingmi (Beijing) Technology Co., Ltd.
	Supplier	Chingmi (Beijing) Technology Co., Ltd.
	Nominal Power	120 W
	Input Voltage	100–240 VAC @ 50–60 Hz
	Output Voltage	Approx. 63
	Output Current	Approx. 1.9 A
	Charging Temperature	32–104°F (0–40°C)
	Charge Time	3 hours
	Compliance	CCC,CB,CE,FCC,UL,PSE,KC,SAA

13 Certification

European Union Compliance Statement

Battery recycling information for the European Union

Batteries or packaging for batteries are labeled in accordance with European Directive 2006/66/EC and amendment 2013/56/EU concerning batteries and accumulators and waste batteries and accumulators. The Directive determines the framework for the return and recycling of used batteries and accumulators as applicable throughout the European Union. This label is applied to various batteries to indicate that the battery is not to be thrown away, but rather reclaimed upon end of life per the Directive. In accordance with the European Directive 2006/66/EC and amendment 2013/56/EU, batteries and accumulators are labeled to Indicate that they are to be collected separately and recycled at end of life. the label on the battery amy also include a chemical symbol for the metal concerned in the battery (Pb for Lead, Hg for mercury, and Cd for Cadmium), Users of batteries and accumulators must not dispose of batteries and accumulators as unsorted municipal waste, but use the collection framework available to customers for the return, recycling, and treatment of batteries and accumulators. Customer participation is important to minimize any potential effects of batteries and accumulators

on the environment and human health due to the potential presence of hazardous substances. Before placing electrical and electronic equipment (EEE) in the waste collection stream or in waste collection facilities, the end user of equipment containing batteries and/or accumulators must remove those batteries and accumulators for separate collection.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Directive

"All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points".

Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS)

This Ninebot (Tianjin) Tech Co., Ltd. product, with included parts (cables, cords, and so on) meets the requirements of Directive 2011/65/EU on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (“RoHS recast” or “RoHS 2”).

Radio Equipment Directive (RED)

Segway Europe B.V.

EU Contact Address for regulatory topics only: Hogehilweg 8, 1101CC, Amsterdam, The Netherlands

This device meets the EU requirements on the limitation of exposure of the general public to electromagnetic fields by way of health protection.

Hereby, [Ninebot (Tianjin) Tech Co., Ltd,] declares that the radio equipment type [One S2] is in compliance with Directive 2014/53/EU.

14 Trademark and Legal Statement

Ninebot is registered trademark of Ninebot (Tianjin) Tech. Co., Ltd; Segway is registered trademark of Segway Inc. The respective owners reserve the rights of their trademarks referred to in this manual.
© 2019 Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. All rights reserved.

The Ninebot One S2 is covered by relevant patents. For patent information go to http://www.segway.com. We have attempted to include descriptions and instructions for all the functions of the Ninebot One S2 at the time of printing. However, due to constant improvement of product features and changes of design, your Ninebot One S2 may differ slightly from the one shown in this document.
Please note that there are multiple Ninebot models with different functions, and some of the functions mentioned herein may not be applicable to your unit. The manufacturer reserves the right to change the design and functionality of the Ninebot One S2 product and documentation without prior notice.

Manufacturer
Ninebot (Tianjin) Tech Co., Ltd.
Address: Building 14, No. 3, Tianrui Rd, Auto Industrial Park, Wuqing Dist., Tianjin, China

15 Contact

Contact us if you experience issues relating to riding, maintenance and safety, or errors/faults with your Ninebot One S2 .

Segway Europe B.V.
Hogehilweg 8, 1101CC Amsterdam, The Netherlands
Website: www.segway.com

Have your Ninebot One S2 serial number on hand when contacting Segway.
You can find your serial number on the underside of your Ninebot One S2 or in the App under More Settings –> Basic Information.

Der Hersteller behält sich das Recht vor, jederzeit Änderungen am Produkt vorzunehmen, Firmware-Updates zu veröffentlichen und dieses Handbuch zu aktualisieren. Besuchen Sie www.segway.com oder die Segway-Ninebot App, um die neuesten Benutzerunterlagen herunterzuladen. Sie müssen die Segway-Ninebot App installieren, Ihren Ninebot One S2 aktivieren und die neuesten Updates und Sicherheitshinweise erhalten.

www.segway.com

V 1.0

Benutzerhandbuch

Übersetzung der Originalbetriebsanleitung

ninebot one S2

Inhalte

1. Fahrsicherheit 02
2. Liste mit dem Verpackungsinhalt 04
3. Diagramme 05
4. Tragemodus 05
5. Aufladen des Akkus 06
6. Niveau de charge de la batterie 06
7. Erstinbetriebnahme 07
8. Fahren lernen 08
9. Warnungen 10
10. Tägliche Wartung 13
11. Akku entfernen 14
12. Spezifikationen 16
13. Zertifizierung 17
14. Warenzeichen und rechtliche Hinweise 19
15. Kontakt 19

Begrüßung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Ninebot One S2 entschieden haben!

Um die vielen Funktionen Ihres Ninebot One S2 zu genießen, müssen Sie diese Anleitung lesen und befolgen.

Viel Spaß beim Fahren!

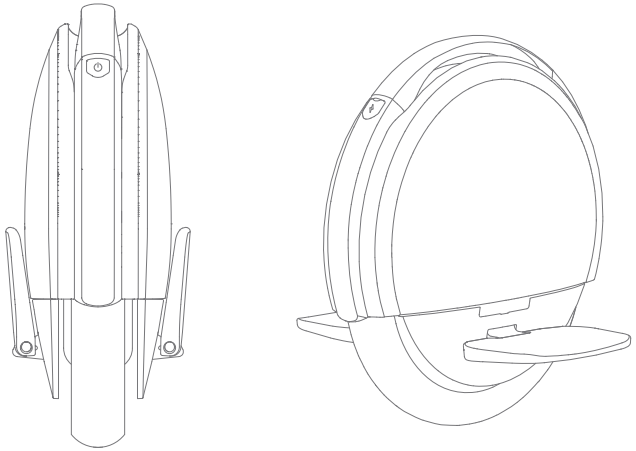

Alle Angaben in diesem Handbuch dienen nur als Referenz und sind abhängig vom jeweiligen Produkt.

1 Fahrsicherheit

1. Der Ninebot One S2 ist ein Freizeiteinrad. Bevor Sie Ihre Fahrkünste perfektionieren können, müssen Sie üben. Weder Ninebot Inc. noch Segway Inc. sind für Verletzungen oder Schäden verantwortlich, die durch die Unerfahrenheit oder Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Dokument verursacht werden.
2. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass das Risiko reduziert werden kann, indem alle Anweisungen und Warnungen in diesem Handbuch befolgt werden. Es können allerdings nicht alle Risiken ausgeschlossen werden. Denken Sie daran, dass Sie bei jeder Fahrt mit dem Ninebot One S2 Verletzungen durch Kontrollverlust, Kollisionen und Stürze riskieren. Beim Betreten öffentlicher Räume sind die örtlichen Gesetze und Vorschriften einzuhalten. Wie bei anderen Fahrzeugen erfordern schnellere Geschwindigkeiten einen längeren Bremsweg. Plötzliches Bremsen auf schlechten Traktionsflächen kann zu Radschlupf oder Stürzen führen. Seien Sie vorsichtig und halten Sie während der Fahrt immer einen sicheren Abstand zu anderen Personen oder Fahrzeugen. Seien Sie wachsam und fahren Sie langsamer Sie, wenn Sie in unbekannte Gebiete kommen.
3. Tragen Sie immer einen Helm. Verwenden Sie einen zugelassenen Fahrrad- oder Skateboardhelm, dessen Kinngurt gut sitzt und den Hinterkopf schützt.
4. Versuchen Sie nicht, Ihre erste Fahrt in einem Gebiet zu unternehmen, in dem Sie auf Kinder, Fußgänger, Haustiere, Fahrzeuge, Fahrräder oder andere Hindernisse und potenzielle Gefahren stoßen können.
5. Nehmen Sie Rücksicht auf Fußgänger, indem Sie diese passieren lassen. Wenn Sie sich einem Fußgänger von vorne nähern, bleiben Sie rechts und fahren Sie langsamer. Vermeiden Sie es, Fußgänger zu erschrecken. Machen Sie sich bemerkbar, wenn Sie sich von hinten nähern, und fahren Sie beim Vorbeifahren im Schritttempo. Fahren Sie links vorbei, sofern dies möglich ist. Bitte beachten Sie die örtlichen Verkehrsgesetze und -vorschriften.
6. An Orten ohne Gesetze befolgen Sie die in diesem Handbuch beschriebenen Sicherheitsrichtlinien. Weder Ninebot Inc. noch Segway Inc. sind verantwortlich für Sachschäden, Personenschäden/Todesfälle, Unfälle oder Rechtsstreitigkeiten, die durch Verstöße gegen die Sicherheitsvorschriften verursacht werden.
7. Lassen Sie niemanden allein mit Ihrem Ninebot One S2 fahren, es sei denn, er hat dieses Handbuch sorgfältig gelesen und das New Rider Tutorial in der App befolgt. Die Sicherheit Ihres Kindes liegt in Ihrer Verantwortung. Helfen Sie neuen Fahrern, bis sie mit der grundlegenden Bedienung des Ninebot One S2 vertraut sind. Stellen Sie sicher, dass jeder neue Fahrer einen Helm und andere Schutzausrüstung trägt.
8. Vor jeder Fahrt auf lose Verbindungselemente bzw. beschädigte Komponenten prüfen. Wenn der Ninebot One S2 ungewöhnliche Geräusche macht oder einen Alarm auslöst, brechen Sie die Fahrt unverzüglich ab. Diagnostizieren Sie Ihren Ninebot One S2 über die Segway-Ninebot App und wenden Sie sich an Ihren Händler/Distributor.

9. Mit Vorsicht fahren. Immer im Auge behalten was direkt vor Ihren als auch weit weg vor Ihrem Ninebot One S2 los ist - Ihre Augen sind Ihr bestes Werkzeug zur Vermeidung von Hindernissen und niedrigen Traktionsflächen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf nassen Boden, losen Sand, losen Kies, und Eis).
10. Um das Verletzungsrisiko zu verringern, müssen Sie sämtliche „VORSICHT“ und „WARNUNG“ Hinweise in diesem Dokument lesen und befolgen. Fahren Sie nicht mit einer Geschwindigkeit, die unsicher ist. Unter keinen Umständen sollten Sie auf Straßen mit motorisierten Fahrzeugen fahren. Der Hersteller empfiehlt, dass Fahrer über 16 Jahre alt sind.
    Lesen Sie diese Sicherheitshinweise vor dem Gebrauch sorgfältig durch
    A. Zu den Personen, die den Ninebot One S2 nicht fahren sollten, gehören:
        i. Jeder, der unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen steht.
        ii. Jeder, der an einer Krankheit leidet, die ihn gefährdet, wenn er sich körperlich anstrengend bewegt.
        iii. Jeder, der Probleme mit dem Gleichgewicht oder mit motorischen Fähigkeiten hat, die seine Fähigkeiten beeinträchtigen könnten das Gleichgewicht zu halten.
        iv. Jeder, dessen Gewicht außerhalb der angegebenen Grenzen liegt (siehe Spezifikationen).
        v. Schwangere Frauen.
    B. Fahrer unter 18 Jahren sollten unter Aufsicht eines Erwachsenen fahren.
    C. Beachten Sie beim Fahren mit diesem Produkt die örtlichen Gesetze und Vorschriften. Fahren Sie nicht, wenn dies nach den örtlichen Gesetzen verboten ist.
    D. Um sicher zu fahren, müssen Sie in der Lage sein, deutlich zu sehen, was vor Ihnen liegt, und Sie müssen für andere gut sichtbar sein.
    E. Fahren Sie nicht im Schnee, im Regen oder auf nassen, schlammigen, eisigen oder rutschigen Straßen. Fahren Sie nicht über Hindernisse (Sand, loser Kies oder Stöcke). Andernfalls kann es zu einem Verlust des Gleichgewichts oder der Traktion und zu einem Sturz kommen.
11. Versuchen Sie nicht, Ihren Ninebot One S2 aufzuladen, wenn er, das Ladegerät oder die Steckdose nass sind.
12. Wie bei jedem elektronischen Gerät verwenden Sie beim Laden einen Überspannungsschutz, um Ihren Ninebot One S2 vor Schäden durch Stromstöße und Spannungssprünge zu schützen. Verwenden Sie nur das von Segway mitgelieferte Ladegerät. Verwenden Sie kein Ladegerät von anderen Produktmodellen.
13. Verwenden Sie nur von Ninebot oder Segway zugelassene Teile und Zubehör. Keine Änderungen am Ninebot Z10 duchführen. Änderungen an Ihrem Ninebot One S2 kann den Betrieb des Ninebot One S2 beeinträchtigen, zu schweren Verletzungen und/oder Schäden führen und die beschränkte Garantie aufheben.

2 Liste mit dem Verpackungsinhalt

Fahrzeug

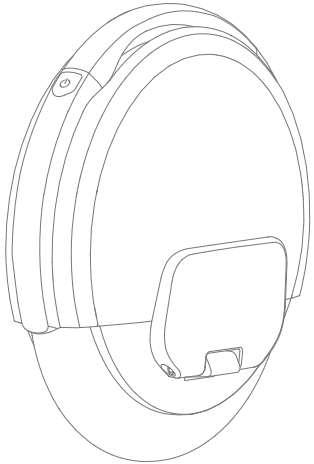

Nutzermaterialien

Zubehör

Ventilschaftverlängerung

Ladegerät,
Stromkabel



Überprüfen Sie bitte beim Auspacken Ihres Fahrzeugs, ob die oben genannten Einzelteile im Paket enthalten sind. Falls einzelne Komponenten fehlen, Bitte kontaktieren Sie zuerst Ihren örtlichen Händler.
Bitte bewahren Sie den Karton und das Verpackungsmaterial auf, falls Sie in Zukunft Ihren One S2 transportieren müssen.

3 Diagramme

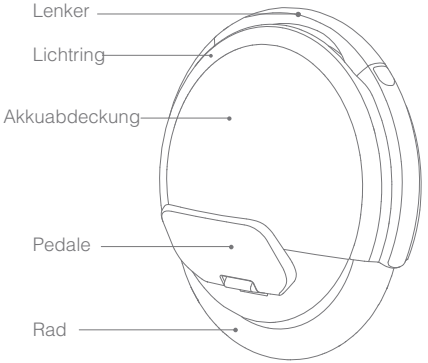

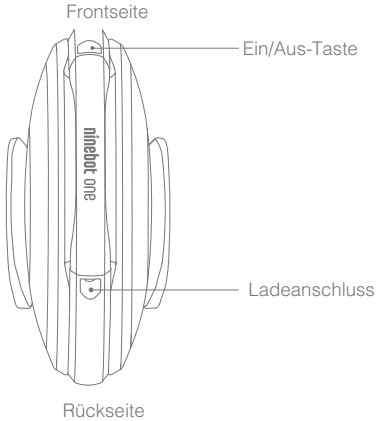

4 Tragemodus

Im Tragemodus wird verhindert, dass das Rad sich dreht wenn Sie das eingeschaltete Fahrzeug am Lenker hoch heben. Im Tragemodus können Sie vom Fahrzeug absteigen, es über oder um Hindernisse herum tragen, und anschließend die Fahrt fortsetzen - ohne dass Sie es ausschalten müssen.
Den Tragemodus können Sie in der App aktivieren bzw. deaktivieren.

⚠ WARNUNG

Heben Sie das Fahrzeug nicht am Lenker hoch wenn es eingeschaltet und der Tragemodus deaktiviert ist. Das Rad würde sich dabei drehen - was zu Personen- oder Fahrzeugschaden führen kann.

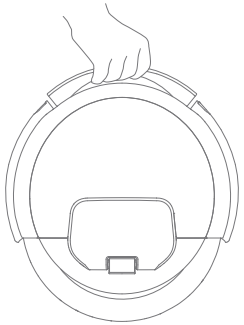

5 Aufladen des Akkus

Mettre hors tension votre véhicule avant de le charger.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne branchez pas le chargeur si le port de charge ou le câble de charge est humide.

Lors du chargement, appuyez sur le bouton d'alimentation pour permettre un affichage visuel du niveau de charge.

Votre véhicule est complètement chargé lorsque le voyant LED sur le chargeur passe du rouge (en charge) au vert (charge lente).

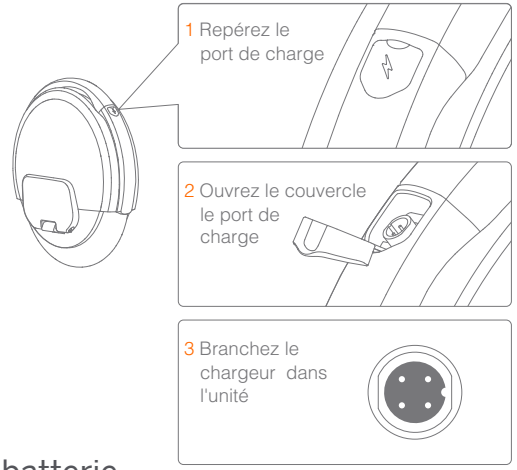

6 Niveau de charge de la batterie

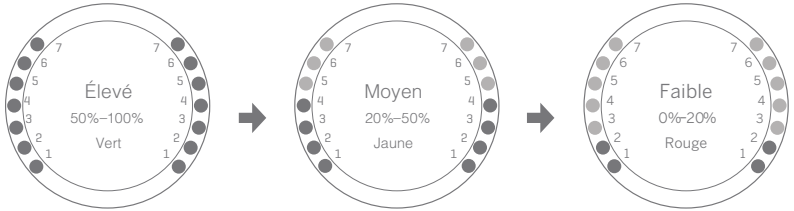

L'affichage du niveau de charge de la batterie s'affiche lorsque le véhicule est maintenu immobile. Chaque paire haque paire de lumières représente 14 % de la vie de la batterie. Lorsque la batterie épuisée, les lumières clignotent en rouge. Utilisez l'application pour voir la puissance l'autonomie restante estimée.
Comme le niveau de puissance diminue, votre véhicule réduira progressivement la limite de vitesse.

7 Erstinbetriebnahme

⚠ Das Erlernen der Fahrfähigkeiten mit dem Ninebot One S2 ist mit Sicherheitsrisiken verbunden. Sie müssen die Sicherheitshinweise lesen und das New Rider Tutorial in der App vor Ihrer ersten Fahrt befolgen.

Zu Ihrer Sicherheit ist Ihr Ninebot One S2 zu diesem Zeitpunkt nicht aktiviert und wird nach dem Einschalten gelegentlich piepen. Bis zur Aktivierung ist die Fahrgeschwindigkeit und die Lenkempfindigkeit des Ninebot One S2 sehr gering. Er sollte daher nicht gefahren werden. Installieren Sie die App auf Ihrem mobilen Gerät (mit Bluetooth 4.0 oder höher), verbinden Sie sich mit dem Ninebot One S2 über Bluetooth und folgen Sie den Anweisungen der App, um Ihren Ninebot One S2 zu aktivieren und beachten Sie die Trainingsabläufe.

Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen

(iOS 9.0 oder höher, Android™ 4.3 oder höher).

1. Installieren Sie die App und registrieren Sie sich / loogen Sie sich ein.
2. Halten Sie das Gerät senkrecht und schalten Sie es ein. Schalten Sie es aus und wieder ein, um mit der Steuerung vertraut zu werden.
3. Klicken Sie auf „Gerät suchen “, um Ihr Gerät zu verbinden. Nach erfolgreicher Verbindung ertönt am Fahrzeug ein Signalton.
4. Folgen Sie die Anweisungen in der App.

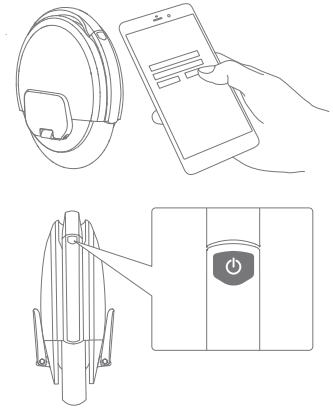

8 Fahren lernen

⚠ Der Fahrer muss 40-150 kg wiegen und 130-200 cm groß sein.



Tragen Sie einen zugelassenen Helm und andere Schutzausrüstung, um mögliche Verletzungen zu minimieren.

Nach der Aktivierung führt Sie die App durch das New Rider Tutorial. Beachten Sie bitte die Hinweise in der Bedienungsanleitung.

HINWEIS

Sie müssen zuerst die Segway-Ninebot App auf Ihr mobiles Gerät herunterladen. Die App führt Sie durch das New Rider Tutorial.

Zu Ihrer Sicherheit begrenzt der Ninebot One S2 die Höchstgeschwindigkeit auf 7 km/h bis Sie das New Rider Tutorial abgeschlossen haben. Für den ersten Kilometer nach Abschluss des New Rider Tutorials wird die Höchstgeschwindigkeit auf 20 km/h begrenzt, danach können Sie den Geschwindigkeitsbegrenzer deaktivieren und eine Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h erreichen.

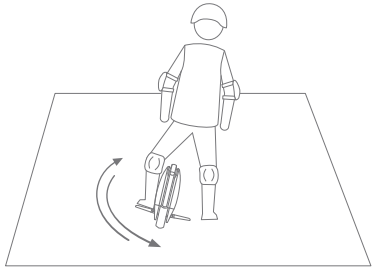

1 Setzen Sie einen Fuß auf das Pedal und bewegen Sie das Fahrzeug vor und zurück.

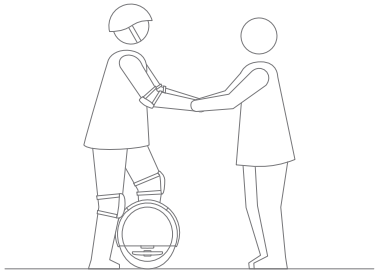

2 Stellen Sie einen Fuß auf das Pedal, halten Sie Ihre Beine und Ihren Körper aufrecht und bewegen Sie die Mitte Ihres Körpergewichts allmählich nach oben.

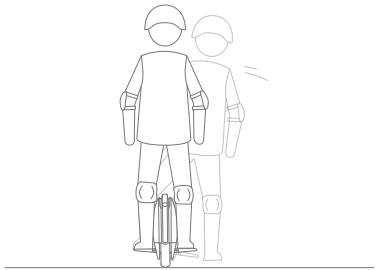

3 Stellen Sie einen Fuß auf das Pedal, heben Sie den anderen für 1-2 Sekunden vom Boden ab und rutschen Sie nach vorne.

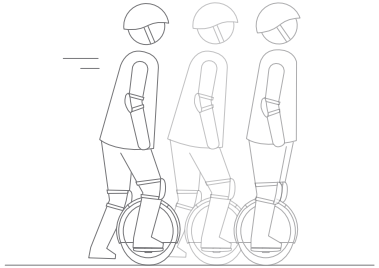

4 Stellen Sie einen Fuß auf das Pedal, drücken Sie den anderen Fuß auf den Boden und rutschen Sie nach vorne.

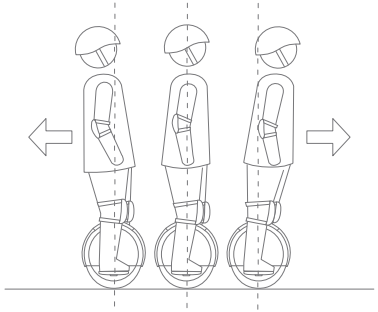

5 Stellen Sie beide Füße auf die Pedale und navigieren Sie das Fahrzeug, indem Sie Ihren Schwerpunkt anpassen.

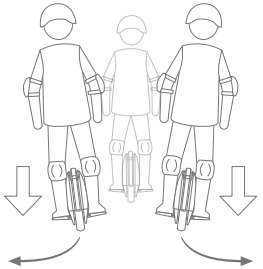

6 Ändern Sie die Richtung, indem Sie Ihr Gewicht auf den Fuß verlagern.

9 Warnungen

Sie müssen die Warn- und Fahrsicherheitshinweise in diesem Handbuch lesen und verstehen, bevor Sie versuchen, den Ninebot One S2 zu fahren. Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise kann zum Tod oder zu schweren Verletzungen aufgrund von Gleichgewichtsverlust, Traktion und/oder Kontrolle, Kollisionen und Stürzen führen.

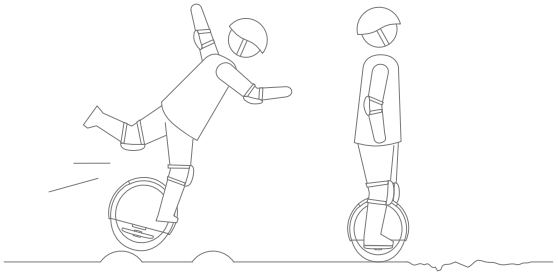

Wenn Sie kleine Unebenheiten oder unebenes Gelände überwinden, halten Sie eine moderate Geschwindigkeit von 3-10 km/h ein und halten Sie Ihre Knie gebeugt. Nicht zu langsam bzw. nicht zu schnell fahren, da Sie sonst die Kontrolle verlieren und fallen können.

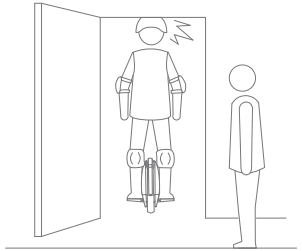

Achten Sie auf Ihren Kopf, wenn Sie durch Türen gehen.

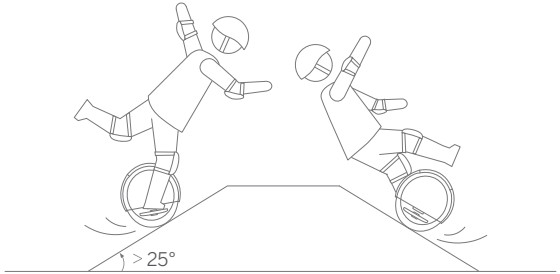

Vermeiden Sie Steigungen von mehr als 25°, da sonst die Traktion beeinträchtigt werden kann.

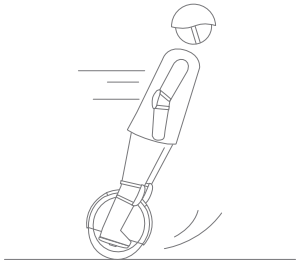

Nicht abrupt beschleunigen oder bremsen

Sie müssen die Warn- und Fahrsicherheitshinweise in diesem Handbuch lesen und verstehen, bevor Sie versuchen, den Ninebot One S2 zu fahren.

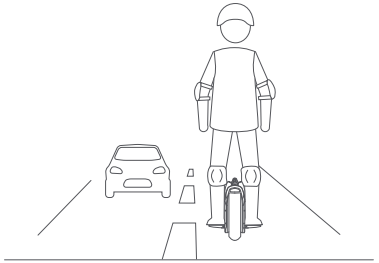

Fahren Sie nicht auf öffentlichen Straßen, Autobahnen, Landstraßen oder normalen Straßen.

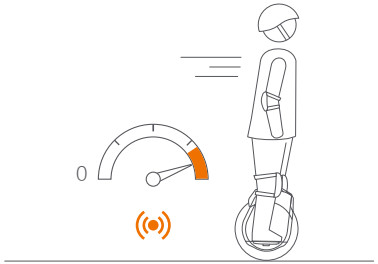

Nicht beschleunigen , wenn der Ninebot One S2 kippt oder einen Alarm auslöst. Versuchen Sie nicht, den Geschwindigkeitsbegrenzer außer Kraft zu setzen.

Fahren Sie nicht durch Pfützen oder andere Wassermassen. Feuchtigkeit vermeiden.

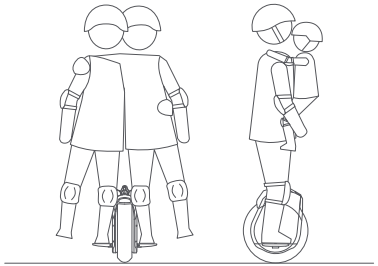

Die Ninebot One S2 ist nur für einen Fahrer gedacht. Nicht zu zweit oder mit mehreren Personen fahren. Kein Kind mitnehmen. Nicht fahren wenn Sie schwanger sind.

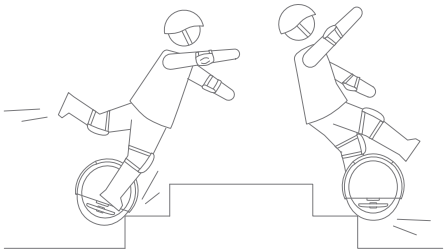

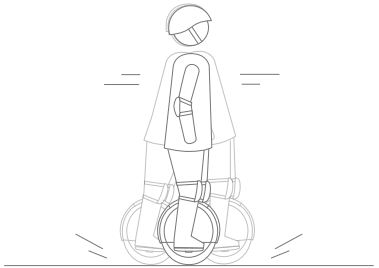

Fahren Sie nicht über Löcher, Bordsteine, Stufen oder andere Hindernisse.

Wackeln Sie nicht hin und her und verlagern Sie Ihr Gewicht nicht abrupt.

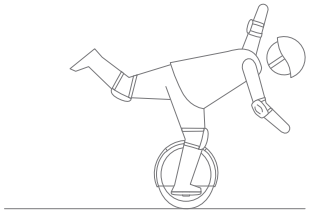

Versuchen Sie keine Stunts jeglicher Art. Halten Sie immer beide Füße auf den Fußmatten.

Bleiben Sie immer in Kontakt mit dem Boden. Keine Sprünge bzw. Stunts versuchen.

Fahren Sie nicht auf rutschigen Oberflächen.

10 Tägliche Wartunge

Reinigung und Aufbewahrung

Wischen Sie den Hauptrahmen mit einem weichen, feuchten Tuch sauber. Schwer zu entfernender Schmutz kann mit einer Zahnbürste und Zahnpasta gereinigt werden, dann mit einem weichen, feuchten Tuch.

HINWEIS

Waschen Sie Ihren Ninebot One S2 nicht mit Alkohol, Benzin, Aceton oder anderen korrosiven/flüchtigen Lösungsmitteln. Diese Substanzen können das Aussehen und die innere Struktur Ihres Ninebot Z10 beeinträchtigen. Waschen Sie Ihren Ninebot One S2 nicht mit einem Hochdruckreiniger oder Schlauch.

⚠ WARNUNG

Stellen Sie sicher, dass der Ninebot One S2 ausgeschaltet ist, das Ladekabel abgezogen und die Gummikappe auf dem Ladeport vor der Reinigung fest verschlossen ist, da Sie sonst die elektronische Komponenten beschädigen können. Bewahren Sie Ihren Ninebot One S2 an einem kühlen, trockenen Ort auf. Lagern Sie es nicht über einen längeren Zeitraum im Freien. Sonneneinstrahlung und extreme Temperaturen (sowohl heiß als auch kalt) beschleunigen den Alterungsprozess der Kunststoffkomponenten und können die Lebensdauer der Batterie verkürzen.

Wartung des Batteriepacks

Lagern oder laden Sie die Batterie nicht bei Temperaturen außerhalb der angegebenen Grenzen (siehe technische Daten). Stechen Sie die Batterie nicht durch. Beachten Sie Ihre lokalen Gesetze und Vorschriften zum Batterierecycling und/oder Entsorgung. Eine gut gepflegte Batterie kann auch nach vielen Kilometern Fahrt noch gut funktionieren. Laden Sie die Batterie nach jeder Fahrt auf und vermeiden Sie es, die Batterie vollständig auszuschöpfen. Bei Verwendung bei Raumtemperatur (22°C) ist die Batteriekapazität und -leistung am besten; bei Verwendung bei Temperaturen unter 0°C kann die Reichweite und Leistung abnehmen. Typischerweise kann die Reichweite bei -20°C halb so groß sein wie der derselben Batterie bei 22°C. Die Batteriereichweite erholt sich bei steigender Temperatur. Weitere Details finden Sie in der App.

HINWEIS

Normalerweise sollte eine voll geladene Batterie genug Strom für 120-180 Tage halten. Eine Batterie, die nur wenig geladen ist, sollte genug Strom für 30-60 Tage halten. Denken Sie daran, den Batterie nach jeder Fahrt aufzuladen. Ein vollständiges Ausschöpfen der Batterien kann zu dauerhaften Schäden an der Batterie führen. Die Elektronik im Inneren der Batterie zeichnet den Lade- und Entladezustand der Batterie auf; Schäden, die durch Überladung oder Unterladung verursacht werden, fallen nicht unter die beschränkte Garantie.

⚠ WARNUNG

Versuchen Sie nicht, den Akku zu entfernen. Feuerrisiko Keine vom Benutzer zu wartenden Teile.

⚠ WARNUNG

Nicht fahren, wenn die Umgebungstemperatur außerhalb der Betriebstemperatur der Maschine liegt (siehe technische Daten), da eine niedrige/hohe Temperatur die maximale Leistung/das maximale Drehmoment begrenzt. Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Sachschäden durch Ausrutschen oder Stürze kommen.

11 Akku entfernen

⚠ WARNUNG

Das Entfernen des Akkus kann Gefahren erzeugen. Es besteht das Risiko einer Verletzung durch Elektroschocks. Wenn Sie den Akku nicht selbst ganz sicher entfernen können, wenden Sie sich an Ihren Händler oder kontaktieren Sie uns per E-Mail.

Der Ninebot One S2 hat in der Standardausführung (mit einer Kapazität von 310 Wh) zwei Akkus - einen auf jeder Seite. Das Entfernen des Akkus reduziert die Leistung, die Reichweite und das Gewicht des Ninebot One S2. Zu Ihrer Sicherheit bleibt die Geschwindigkeit begrenzt wenn nur ein Akku installiert ist. Bitte fahren Sie vorsichtig!

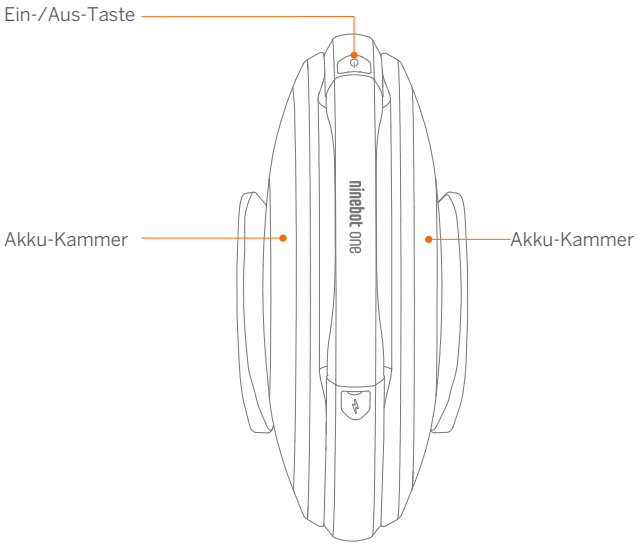

Installieren Sie den Akku in umgekehrter Reihenfolge der für die Entnahme durchgeführten Schritte.

① Entfernen Sie den Gummiverschluss

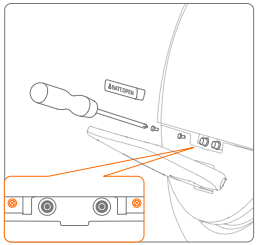

Schalten Sie das Fahrzeug aus und trennen Sie das Ladegerät ab. Entfernen Sie anschließend den Gummiverschluss an der Seite des Fahrzeugs.

② Öffnen Sie die Akku-Abdeckung.

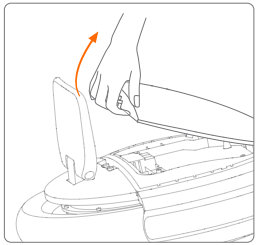

Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher die beiden Schrauben. Ziehen Sie anschließend etwas kräftiger mit der Hand die Akku-Abdeckung hoch und entfernen Sie sie.

③ 3 Lösen Sie die Drähte

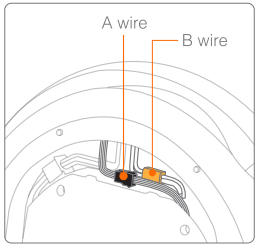

Lösen Sie zuerst den schwarzen Draht (A), und dann den gelben (B). Ziehen Sie etwas kräftiger an der Steckverbindung. Ziehen Sie nicht am Draht selbst, da er dadurch beschädigt werden. könnte.

④ **Entfernen Sie die Schrauben**

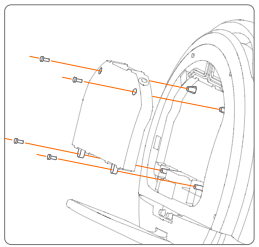

Entfernen Sie mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher die vier Akkuschrauben (s. Abbildung).

⑤ **Aufsetzen der Akku-Abdeckung**

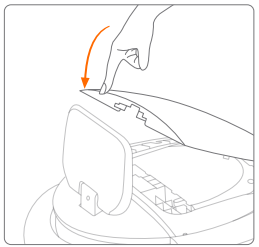

Drücken Sie etwas kräftiger die Kanten der Akku-Abdeckung bis sie richtig einrastet. Beginnen Sie oben und bewegen Sie sich weiter nach unten. Achten Sie darauf, dass Sie keine Kabel einklemmen.

⑥ **Schrauben festziehen und Verschluss aufsetzen.**

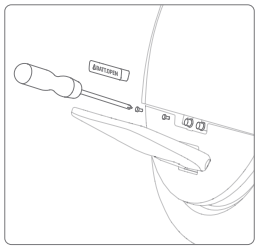

Ziehen Sie die Schrauben der Akku-Abdeckung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher fest, und setzen Sie anschließend den Gummiverschluss richtig auf.

12 Spezifikationen

	Komponente	One S2 - Parameter
Abmessungen	Größe des Fahrzeugs	448 x 419 x 189 mm
Gewicht	Maximale Nutzlast	120 kg
	Nettogewicht	11,4 kg
Anforderungen an den Fahrer	Alter	16–50 Jahre
	Höhe	120–200 cm
Geräteparameter	Max. Geschwindigkeit	24 km/h
	Reichweite[1]	~30 km
	Max. Gefälle	~15°
	Beginner-Modus	Der Beginner-Modus wird nach dem ersten gefahrenen Kilometer automatisch deaktiviert. Den Beginner-Modus können Sie über die App jederzeit wieder aktivieren.
	Befahrbares Gelände	Steinpflaster, Schotterweg, Gefälle < 15°, Hindernisse < 3 cm, Lücken < 3 cm.
	Betriebstemperatur	14–104°F (-10–40°C)
	Lagerungstemperatur	-4–122°F (-20–50°C)
	IP-Rating	IPX4
Akku	Typ	Lithium-Ionen-Akku
	Nennspannung	54,3 VDC
	Max. Ladespannung	63 VDC
	Ladetemperatur	32–104°F (0–40°C)
	Nennkapazität	310 Wh
	Akku-Verwaltungssystem	Schutz gegen Überspannung, Unterspannung, Kurzschluss und Überhitzung. Automatische Aus- und Einschaltfunktion.
Motor	Nennleistung	500 W
	Max. Leistung	1000 W
Display	Beleuchtung	Ringförmige Anzeigetafel auf beiden Seiten, mit 14x2 unabhängigen LED-Anzeigen (RGB), Akkustand-Anzeige und individuell anpassbaren Lichtmustern.

[1] Reichweite: getestet bei voller Ladung, mit 70 kg Tragelast, bei 25°C und Durchschnittsgeschwindigkeit von 15 km /h auf ebener Fahrbahn. Die Reichweite kann variieren je nach Tragelast, Umgebung, Temperatur, Straßenbedingungen und anderen Variablen.

Ladegerät	Modell-Nr.	HT-A10-120W
	Hersteller	Chingmi (Beijing) Technology Co., Ltd.
	Lieferant	Chingmi (Beijing) Technology Co., Ltd.
	Nennleistung	120 W
	Eingangsspannung	100–240 VAC @ 50–60 Hz
	Ausgangsspannung	Ca. 63
	Ausgangsstrom	Ca. 1,9 A
	Ladetemperatur	32–104°F (0–40°C)
	Ladedauer	3 Stunden
	Richtlinien	CCC,CB,CE,FCC,UL,PSE,KC,SAA

13 Zertifizierung

Konformitätserklärung der Europäischen Union

Informationen zum Batterierecycling innerhalb der Europäischen Union

Batterien oder Verpackungen für Batterien sind gemäß der europäischen Richtlinie 2006/66/EG und der Änderung 2013/56/EU in Bezug auf Batterien und Akkumulatoren sowie Altbatterien und-akkumulatoren gekennzeichnet.. Die Richtlinie legt den Rahmen für die Rückgabe und das Recycling von gebrauchten Batterien und Akkumulatoren mit Geltungsbereich in der gesamten Europäischen Union fest. Dieses Etikett wird auf verschiedenen Batterien angebracht, um anzuzeigen, dass die Batterie nicht weggeworfen, sondern nach Ablauf der Lebensdauer gemäß der Richtlinie zurückgenommen werden darf.

Gemäß der Europäischen Richtlinie 2006/66/EG und der Änderung 2013/56/EU sind Batterien und Akkumulatoren gekennzeichnet, um anzugeben, dass sie am Ende der Lebensdauer getrennt gesammelt und recycelt werden sollen Das Etikett auf der Batterie kann auch ein chemisches Symbol für das betreffende Metall in der Batterie enthalten (Pb für Blei, Hg für Quecksilber und Cd für Cadmium), Benutzer von Batterien und Akkumulatoren dürfen Batterien und Akkumula-toren nicht als unsortierten Hausmüll entsorgen, sondern den Kunden zur Verfügung stehenden Sammelrahmen für die Rückgabe, das Recycling und die Behandlung von Batterien und Akkumulatoren nutzen. Die Beteiligung der Kunden ist wichtig, um mögliche Auswirkungen von Batterien und Akkumulatoren auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit aufgrund des möglichen Vorhandenseins gefährlicher

Stoffe zu minimieren.
Bevor Elektro- und Elektronikgeräte (EEE) in den Abfallstrom oder in Abfallsammelanlagen gelangen, muss der Endverbraucher von Geräten, die Batterien und/oder Akkumulatoren enthalten, diese Batterien und Akkumulatoren zur getrennten Sammlung entfernen.

Die Richtlinie über umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten

„Alle Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, sind Elektro- und Elektronikgeräte (WEEE gemäß Richtlinie 2012/19/EG), die nicht mit unsortiertem Hausmüll vermischt werden dürfen. Stattdessen sollten Sie die menschliche Gesundheit und die Umwelt schützen, indem Sie Ihre Altgeräte an eine von der Regierung oder den örtlichen Behörden benannte Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgeben. Eine korrekte Entsorgung und Wiederverwertung wird dazu beitragen, potenzielle negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Bitte wenden Sie sich an den Installateur oder die örtlichen Behörden, um weitere Informationen über den Standort sowie die Bedingungen und Konditionen solcher Sammelstellen zu erhalten “.

Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS)
Dieses Produkt von Ninebot (Tianjin) Tech Co. Ltd. mit beiliegenden Teilen (Kabel, Leitungen usw.) erfüllt die Anforderungen der Richtlinie 2011/65/EG zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten („RoHS-Reform “ oder „RoHS 2 “).

Segway Europe B.V.

EU-Kontaktadresse für ausschließlich regulatorische Themen: Hogehilweg 8, 1101CC, Amsterdam, Niederlande Dieses Gerät erfüllt die EU-Anforderungen zur Begrenzung der Belastung der Bevölkerung durch elektromagnetische Felder im Sinne des Gesundheitsschutzes.
Hiermit erklärt[Ninebot (Tianjin) Tech Co. Ltd.], dass der Funkgerätetyp die Vorraussetzung der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.

14 Warenzeichen und rechtliche Hinweise

Der Ninebot One S2 ist durch entsprechende Patente geschützt. Für Patentinformationen besuchen Sie bitte http://www.segway.com.
Wir haben versucht, Beschreibungen und Anweisungen für alle Funktionen des Ninebot One S2 zum Zeitpunkt des Drucks aufzunehmen. Aufgrund der ständigen Verbesserung der Produkteigenschaften und Designänderungen kann Ihr Ninebot One S2 jedoch leicht von dem in diesem Dokument beschriebenen abweichen.
Bitte beachten Sie, dass es mehrere Ninebot-Modelle mit unterschiedlichen Funktionen gibt und einige der hierin genannten Funktionen möglicherweise nicht auf Ihr Gerät zutreffen. Der Hersteller behält sich das Recht vor, das Design und die Funktionalität des Ninebot One S2-Produkts und der Dokumentation ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Hersteller
Ninebot (Tianjin) Tech Co., Ltd.
Anschrift: Gebäude 14, Nr. 3, Tianrui Rd, Auto Industrial Park, Wuqing Dist., Tianjin, China

15 Kontakt

Kontaktieren Sie uns, wenn Sie Probleme mit dem Fahren, der Wartung und Sicherheit haben oder an Ihrem Ninebot One S2 Fehler/Mängel aufgetreten sind.

Segway Europe B.V.
Hogehilweg 8, 1101CC, Amsterdam, Niederlande
Website: www.segway.com

Halten Sie Ihre Ninebot One S2 Seriennummer bereit, wenn Sie Segway kontaktieren.
Sie können Ihre Seriennummer auf der Unterseite Ihres Ninebot One S2 oder in der App unter Weitere Einstellungen -> Grundinformationen finden.

Le fabricant se réserve le droit de faire des modifications sur le véhicule, et de mettre à jour ce manuel à tout moment. Visitez le site www.segway.com ou consultez l' application Segway-Ninebot pour télécharger les derniers documents de l' utilisateur. Vous devez installer l'application Segway-Ninebot, activer votre Ninebot One S2 et obtenir les dernières mises à jour et instructions de sécurité.

www.segway.com

V 1.0

Manuel d'utilisateur

Traduction des instructions originales

ninebot one S2

Contenu

1. Sécurité lors de la conduite ---- 02
2. Produit et accessoires ---- 04
3. Diagramme ---- 05
4. Mode Transport ---- 05
5. Charger ---- 06
6. Niveau de charge de la batterie ---- 06
7. Première utilisation ---- 07
8. Apprendre à conduire ---- 08
9. Avertissements ---- 10
10. Maintenance quotidienne ---- 13
11. Retrait de la batterie ---- 14
12. Caractéristiques ---- 16
13. Certifications ---- 17
14. Marque commerciale et déclaration légale ---- 19
15. Contact ---- 19

Bienvenue

Nous vous remercions d'avoir choisi le Ninebot One S2 !

Pour profiter des nombreuses fonctionnalités de votre Ninebot One S2, vous devez lire et suivre ces instructions.

Amusez-vous bien !

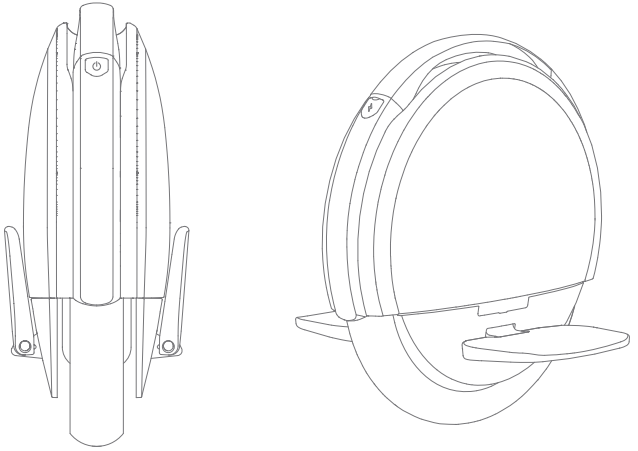

Toutes les figures de ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement et sont sujet au produit réel.

1 Sécurité lors de la conduite

1. Le Ninebot One S2 est un moyen de transport de loisirs. Avant de maîtriser les compétences de conduite, vous devez vous entraîner. Ni Ninebot Inc. (signifie Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. et ses filiales et sociétés affiliées), ni Segway Inc. n'est responsable de tout dommage corporel causé par l'inexpérience d'un chauffeur ou le non-respect des instructions mentionnées dans ce document.
2. Vous pouvez réduire le risque en suivant toutes les instructions et avertissements de ce manuel, mais vous ne pouvez pas éliminer tous les risques. N'oubliez pas que chaque fois que vous utilisez le Ninebot One S2, vous risquez des blessures dues à la perte de contrôle, aux collisions et aux chutes. Lors de l'entrée dans les espaces publics, respectez toujours les lois et réglementations locales. Comme avec les autres véhicules, les vitesses plus rapides nécessitent une plus longue distance de freinage. Un freinage brusque sur des surfaces à faible traction peut entraîner le patinage de la roue ou des chutes. Soyez prudent et gardez toujours une distance de sécurité entre vous et les autres personnes ou véhicules lorsque vous roulez. Soyez vigilant et ralentissez lorsque vous entrez dans des zones inconnues.
3. Portez toujours un casque lorsque vous conduisez. Utilisez un casque de vélo ou de planche à roulettes approuvé qui s'adapte correctement à la mentonnière en place et protège l'arrière de votre tête.
4. Ne tentez pas votre première sortie dans des zones où vous pourriez rencontrer des enfants, des piétons, des animaux domestiques, des véhicules, des bicyclettes ou tout autre obstacle ou danger potentiel.
5. Respectez les piétons en cédant toujours le droit de passage. Lorsque vous approchez d'un piéton par l'avant, restez sur la droite et ralentissez. Évitez de surprendre les piétons. En approchant par derrière, annoncez-vous et ralentissez jusqu'à la vitesse de marche lorsque vous passez. Passez à gauche autant que possible. Veuillez respecter les lois et règlements locaux par rapport à la circulation.
6. Dans les lieux où il n'y a pas de lois en vigueur, respectez les consignes de sécurité décrites dans ce manuel. Ni Ninebot Inc. ni Segway Inc. ne sont responsables de dommages matériels, de blessures corporelles ou de décès, d'accidents ou de litiges résultant d'une infraction aux instructions de sécurité.
7. Ne permettez à personne de conduire votre Ninebot One S2 seul, à moins que celui-ci n'ait lu attentivement ce manuel et suivi le didacticiel du nouveau chauffeur dans l'application. La sécurité des nouveaux chauffeurs est de votre responsabilité. Aidez les nouveaux chauffeurs jusqu'à ce qu'ils soient à l'aise avec le fonctionnement de base du Ninebot One S2. Veuillez vous assurer que chaque nouveau chauffeur soit équipé d'un casque et d' autres équipements de protection.
8. Avant chaque sortie, vérifiez si les attaches sont desserrées et si les composants sont endommagés. Si le Ninebot One S2 émet des sons anormaux ou signale une alarme, arrêtez immédiatement de conduire. Diagnostiquez votre Ninebot One S2 via l'application Segway-Ninebot et appelez votre revendeur / distributeur pour une réparation.

9. Soyez alerte ! Observez ce qui se passe à la fois loin devant vous et également juste devant votre Ninebot One S2 - vos yeux sont votre meilleur outil pour une utilisation en toute sécurité. et pour éviter les obstacles et les surfaces à faible adhérence (y compris, sans toutefois s'y limiter, un sol humide, du sable meuble, le gravier et la glace).
10. Pour réduire les risques de blessures, vous devez lire et suivre tous les paragraphes intitulés « ATTENTION » et « AVERTISSEMENT » dans ce document. Veuillez ne pas rouler à une vitesse dangereuse. En aucun cas vous ne devriez rouler sur des routes empruntées par des véhicules à moteur. Le fabricant recommande que les chauffeurs soient âgés d'au moins 16 ans.
    Suivez toujours ces instructions de sécurité :
    A. Les personnes qui ne devraient pas conduire le Ninebot One S2 incluent :
        i. Toute personne sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
        ii. Toute personne qui souffre d'une maladie qui présente un risque si elle se livre à une activité physique intense.
        iii. Toute personne ayant des problèmes d'équilibre ou de capacités motrices qui interféreraient avec son aptitude à garder son équilibre.
        iv. Toute personne dont le poids est en dehors des limites indiquées (voir spécifications).
        v. Les femmes enceintes.
    B. Les chauffeurs de moins de 18 ans doivent conduire sous la surveillance d'un adulte.
    C. Respectez les lois et réglementations locales lorsque vous utilisez cet appareil. Ne conduisez pas là où la loi locale l'interdit.
    D. Pour conduire en toute sécurité, vous devez pouvoir voir clairement ce qui est devant vous et vous devez être clairement visible pour les autres.
    E. Ne roulez pas sur la neige, la pluie ou sur des routes mouillées, boueuses, glacées ou glissantes pour quelque raison que ce soit. Ne franchissez pas d'obstacles (sable, graviers ou bout de bois). Cela pourrait entraîner une perte d'équilibre ou de traction et entraîner une chute.
11. N'essayez pas de charger le Ninebot One S2 s'il est mouillé, que ce soit le chargeur ou la prise de courant.
12. Comme pour tout appareil électronique, utilisez un limiteur de surtension lors du chargement pour protéger votre Ninebot One S2 contre les dommages dus aux surtensions et aux pointes de tension. Utilisez uniquement le chargeur fourni par Segway. N'utilisez pas un chargeur de tout autre modèle de produit.
13. Utilisez uniquement des pièces et accessoires approuvés par Ninebot ou Segway. Ne modifiez pas votre Ninebot One S2. Toute modification apportée à votre Ninebot One S2 pourrait gêner le fonctionnement de votre Ninebot One S2, causer des blessures graves et/ou des dégâts matériels et pourrait annuler la garantie limitée.

2 Produits et accessoires

Châssis central

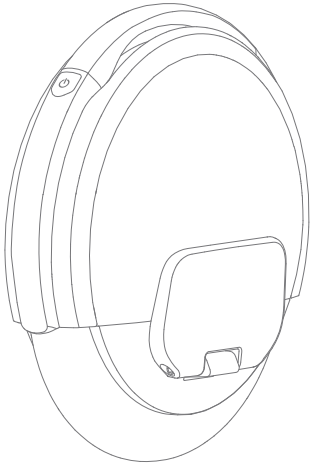

Manuel d'utilisateur

Carte de bienvenue

Accessoires

Extension de tige de valve

Chargeur de batterie



Lors du déballage de votre Ninebot One S2, veuillez vérifier que les éléments ci-dessus sont inclus dans l'emballage.
S'il vous manque des composants, veuillez contacter votre revendeur / distributeur ou rendez-vous sur le site internet :
Veuillez garder le carton et les matériaux d'emballage au cas où vous devriez expédier votre One S2 ultérieurement.

3 Diagramme

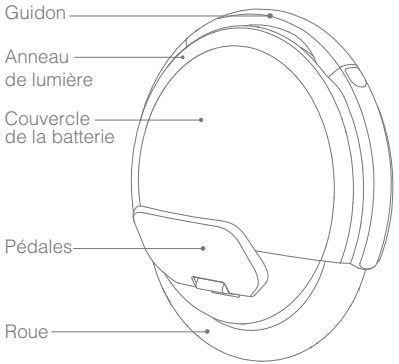

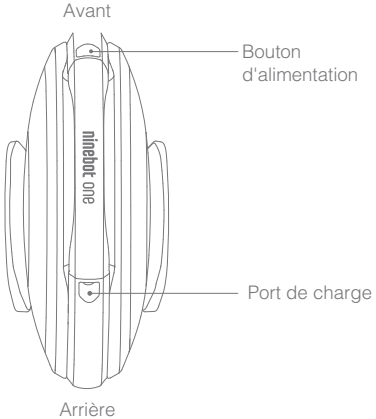

4 Mode Transport

Le mode Transport empêche la roue de tourner lorsque vous levez votre véhicule par la poignée pendant qu'il est sous tension. Avec le mode Transport vous pouvez descendre de votre véhicule, le transporter à travers ou autour des obstacles, puis le remettre sur le sol et continuer à conduire - le tout sans avoir à éteindre votre véhicule.

Vous pouvez activer / désactiver le mode Transport dans l'App.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne pas soulever votre véhicule par le guidon lorsque le véhicule est sous tension lorsque le mode Transport a été désactivé. Cela peut faire tourner la roue, et entraîner des blessures ou des dommages à votre véhicule.

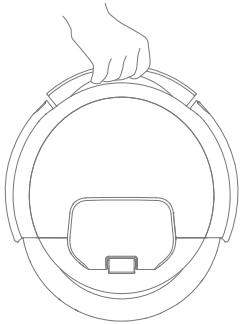

5 Charger

Mettre hors tension votre véhicule avant de le charger.

⚠ AVERTISSEMENT

Ne branchez pas le chargeur si le port de charge ou le câble de charge est humide.

Lors du chargement, appuyez sur le bouton d'alimentation pour permettre un affichage visuel du niveau de charge.

Votre véhicule est complètement chargé lorsque le voyant LED sur le chargeur passe du rouge (en charge) au vert (charge lente).

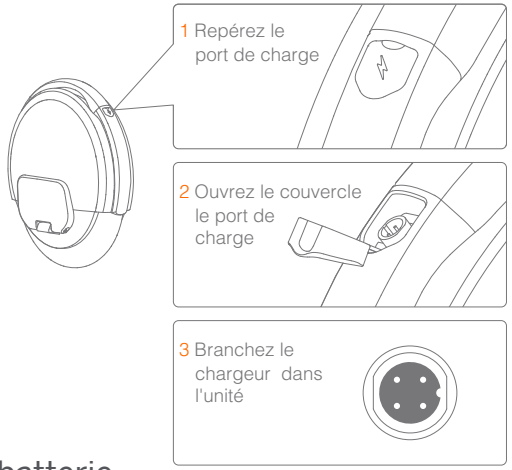

6 Niveau de charge de la batterie

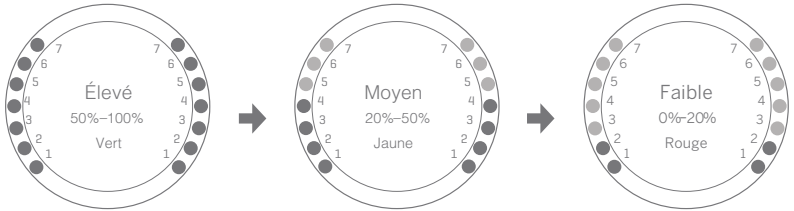

L'affichage du niveau de charge de la batterie s'affiche lorsque le véhicule est maintenu immobile. Chaque paire haque paire de lumières représente 14 % de la vie de la batterie. Lorsque la batterie épuisée, les lumières clignotent en rouge. Utilisez l'application pour voir la puissance l'autonomie restante estimée.
Comme le niveau de puissance diminue, votre véhicule réduira progressivement la limite de vitesse.

7 Première utilisation

⚠ Des risques de sécurité sont présent lorsqu'on apprend à conduire le Ninebot One S2. Vous devez lire les consignes de sécurité et suivre le didacticiel pour le nouveau conducteur dans l'application avant votre première sortie.

Pour votre sécurité, votre Ninebot One S2 n' est pas activé pour le moment et émettra un bip de temps à autre après la mise sous tension. Tant qu' il n' est pas activé, la Ninebot One S2 maintient une vitesse de conduite et une sensibilité de conduite très basses, et ne doit pas être piloté. Installez l'application sur votre appareil portable (avec Bluetooth 4.0 ou version ultérieure), connectez-vous au Ninebot One S2 avec Bluetooth et suivez les instructions de l'application pour activer votre Ninebot One S2 et suivez les procédures de formation.

Scannez le code QR pour télécharger l'application(iOS 9.0 ou une version ultérieure, Android ™ 4.3 ou une version ultérieure).

1. Installez l'application et enregistrez / connectez-vous.
2. Tenez le véhicule en position verticale et allumez-le. Éteignez-le et rallumez-le pour vous familiariser avec les commandes.
3. Cliquez sur "Recherche d'appareil" pour se connecter à votre véhicule. Le véhicule émettra un bip pour indiquer une connexion réussie.
4. Suivez les instructions dans l'application.

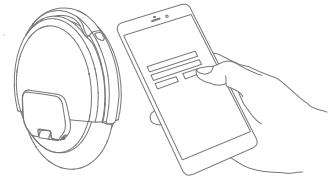

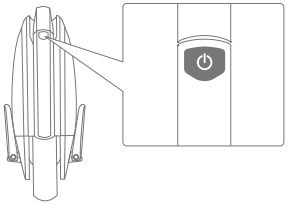

8 Apprendre à conduire

⚠ Le chauffeur doit peser entre 40 et 150 kg (88–330 lb) et mesurer entre 130 et 200 cm (4'3 "- 6'6").



Portez un casque approuvé et tout autre équipement de protection afin de minimiser les risques de blessures.

Lorsque l'activation est complétée, l'application va vous guider à travers le tutoriel pour les nouveaux chauffeurs. Veuillez suivre les instructions de l'application et de ce manuel.

REMARQUE

En premier lieu vous devez télécharger l'application Segway-Ninebot sur votre appareil portable. L'application vous guidera à travers le didacticiel pour nouveau chauffeur.

Pour votre sécurité, le Ninebot One S2 limitera la vitesse maximale à 4.3 mph (7 km/h) jusqu'à ce que vous terminiez le didacticiel du nouveau chauffeur. Après avoir complété le didacticiel pour nouveau chauffeur, la vitesse sera limitée à 20 km/h (12.4 mph) pour votre premier kilomètre, après quoi vous pourrez désactiver le limiteur de vitesse et atteindre une vitesse maximale de 45 km/h (28 mph).

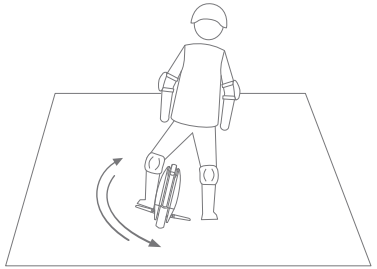

1 Mettez un pied sur la pédale et faites avancer et reculer le véhicule.

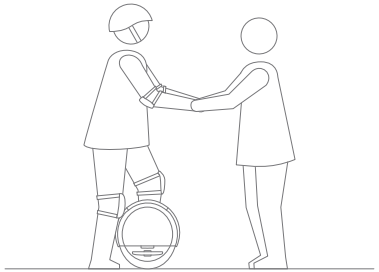

2 Placez un pied sur la pédale, gardez vos jambes et votre corps en position verticale et augmentez progressivement le centre de votre poids.

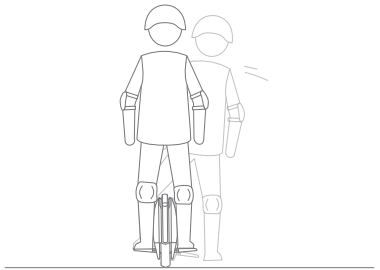

3 Placez un pied sur la pédale, relevez l'autre du sol pendant 1 à 2 secondes et faites-le glisser vers l'avant.

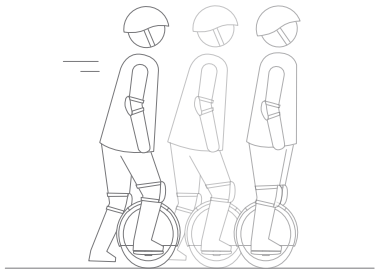

4 Placez un pied sur la pédale, appuyez l'autre pied sur le sol et faites-le glisser vers l'avant.

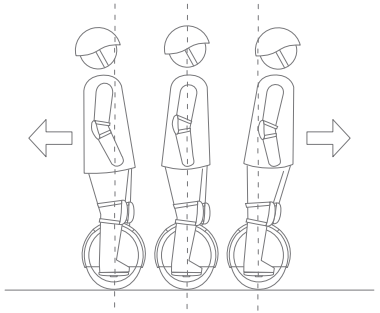

5 Placez les deux pieds sur les pédales et dirigez le véhicule en ajustant votre centre de gravité.

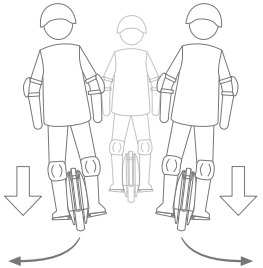

6 Tournez en déplaçant votre poids sur le pied.

9 Avertissements

Vous devez lire et comprendre les instructions relatives aux Avertissements et à la Sécurité de conduite dans ce manuel avant d'essayer de conduire le Ninebot One S2. Le non-respect de ces avertissements peut entraîner la mort ou des blessures graves en raison : de perte d'équilibre, de traction et / ou de contrôle; des collisions; et chutes.

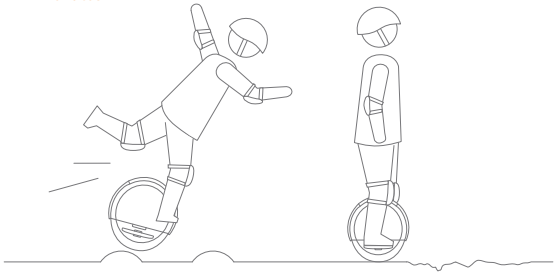

Lorsque vous traversez de petites bosses ou un terrain accidenté, maintenez une vitesse moyenne de 3 à 10 km/h (2-6 mph) et gardez les genoux pliés. Ne circulez pas trop lentement ou trop vite ; sinon, vous risquez de perdre le contrôle et de tomber.

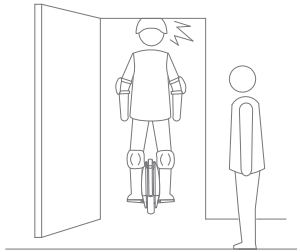

Surveillez votre tête en passant à travers-en-dessous des portes.

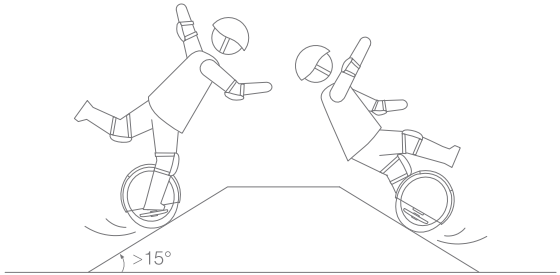

Évitez les pentes supérieures à 15 ° ou vous pourriez perdre de la traction.

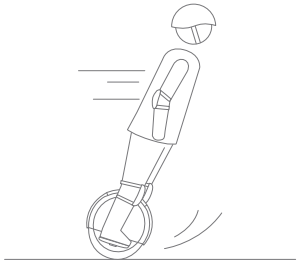

Veuillez ne pas accélérer ou décélérer brusquement.

Vous devez lire et comprendre les instructions relatives aux Avertissements et à la Sécurité de conduite dans ce manuel avant d'essayer de conduire le Ninebot One S2.

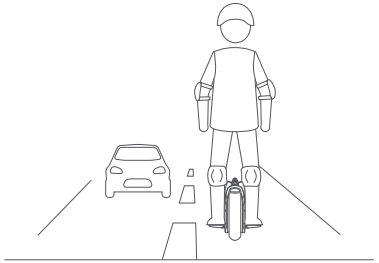

Ne roulez pas sur les routes publiques, les voies rapides, les autoroutes ou les rues.

N'accélérez pas lorsque le Ninebot One s2 s'incline ou émet une alarme. N'essayez pas de contourner le limiteur de vitesse.

Ne traversez pas de flaques d' eau ni d' autres plans d' eau. Ne vous mouillez pas.

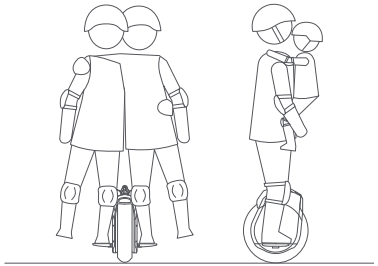

Le Ninebot One S2 est destiné pour un seul chauffeur. Ne montez pas en étant deux chauffeurs et ne transportez pas de passagers. Ne transportez pas d'enfants. Ne conduisez pas lorsque vous êtes enceinte.

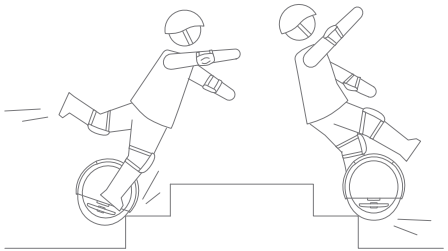

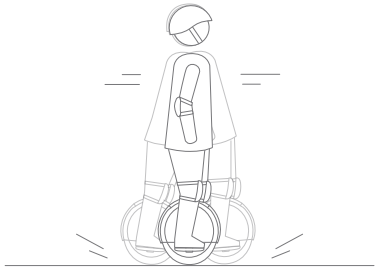

⚠ Ne chevauchez pas les trous, les bordures, les marches ou autres obstacles.

⚠ Ne vous balancez pas ou ne changez pas la répartition de votre poids de manière soudaine.

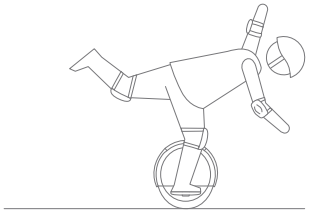

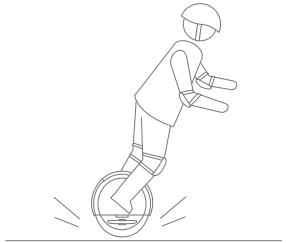

⚠ N'essayez pas de faire la moindre cascade. Gardez toujours les deux pieds sur les tapis.

⚠ Restez en contact avec le sol en tout temps. Ne faites pas de sauts et ne tentez pas la moindre cascade.

⚠ Ne pas rouler sur des surfaces de traction limitées.

10 Maintenance quotidienne

Nettoyage et stockage

Utilisez un chiffon doux et humide pour nettoyer le châssis principal. Les saletés difficiles à enlever peuvent être nettoyées avec une brosse à dents et du dentifrice, puis nettoyées avec un chiffon doux et humide.

REMARQUE

Ne nettoyez pas votre Ninebot One S2 avec de l'alcool, de l'essence, de l'acétone ou tout autre solvant corrosif/volatile. Ces substances peuvent endommager l'aspect et la structure interne de votre Ninebot One S2. Ne lavez pas votre Ninebot One S2 avec un jet puissant ou un tuyau.

⚠ AVERTISSEMENT

Assurez-vous que le Ninebot One S2 est hors tension, que le câble de charge est débranché et que le capuchon en caoutchouc du port de charge est bien scellé avant le nettoyage ; sinon, vous risqueriez d'endommager les composants électroniques. Rangez votre Segway Drift dans un endroit frais et sec. Ne le stockez pas à l'extérieur pendant des périodes prolongées. L'exposition au soleil et aux températures extrêmes (chaudes et froides) accéléreront le processus de vieillissement des composants en plastique et réd uiront la durée de vie de la batterie.

Maintenance de la batterie

Ne stockez pas et ne chargez pas la batterie à des températures dépassant les limites indiquées (voir Spécifications). Ne percez pas la batterie. Reportez-vous aux lois et réglementations locales concernant le recyclage et / ou l'élimination des batteries. Une batterie bien entretenue peut bien fonctionner même après de nombreux kilomètres de conduite. Chargeur Chargez la batterie après chaque trajet et évitez de décharger complètement la batterie. Lorsqu'elle est utilisé à la température ambiante (22 °C [70 °F]), l'autonomie et les performances de la batterie sont optimales. tandis que le fait de l'utiliser à des tempéra-tures inférieures à 0 °C (32 °F) peut réduire la portée et les performances. En règle générale, à -4 °F (-20 °C), la portée peut être la moitié de celle de la même batterie à 22 °C (70 °F). La portée de la batterie se rétablira lorsque la température augmente. De plus amples détails sont disponibles dans l'application.

REMARQUE

En règle générale, une batterie complètement chargée devrait conserver la charge pendant 120 à 180 jours. Une batterie faiblement chargée devrait conserver la charge pendant 30-60 jours. N'oubliez pas de charger la batterie après chaque utilisation. Le fait de complètement vider la batterie, peut causer des dommages permanents à la batterie. Les composants électroniques à l'intérieur de la batterie enregistrent l'état de charge / décharge de la batterie ; Les dommages causés par une surcharge ou une sous-charge ne seront pas couverts par la garantie limitée.

⚠ AVERTISSEMENT

N'essayez pas de démonter la batterie. Risque d'incendie. Il n'y a pas d'éléments pouvant être réparés par l'utilisateur

⚠ WARNUNG

Ne conduisez pas lorsque la température ambiante est en dehors de la température de fonctionne-ment de l'appareil (reportez-vous à la section Spécifications), car une température basse / élevée va limiter la puissance / le couple maximum. Le non-respect de cette instruction pourrait causer des blessures ou des dommages matériels en cas de glissades ou de chutes.

11 Retrait de la batterie

⚠ AVERTISSEMENT

Retirez une batterie peut être dangereux. Vous risquez des blessures corporelles par choc électrique. Si vous n'êtes pas à l'aise pour retirer la batterie, veuillez contacter votre revendeur / distributeur ou nous envoyer un email.

Le Ninebot One S2 standard (avec une capacité de 310 Wh) dispose de deux batteries, une de chaque côté. Retirez une batterie réduit la puissance, la portée et le poids du Ninebot One S2. Pour votre sécurité, la vitesse est limitée quand une seule batterie est installée. Veuillez rouler avec précaution.

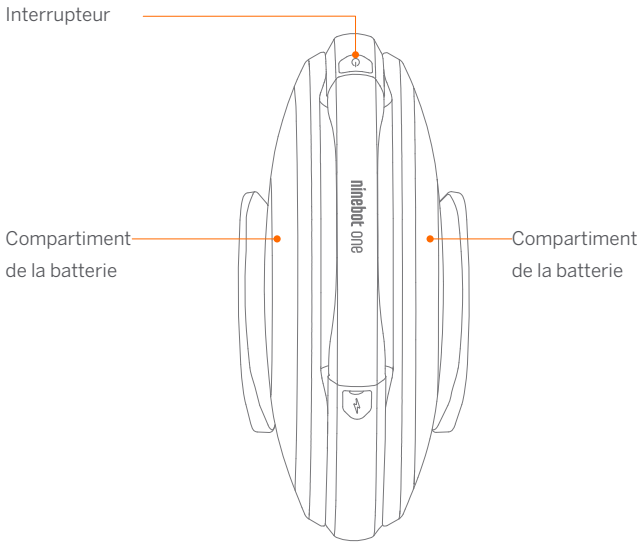

Installez dans l'ordre inverse du retrait.

① Retirez le bouchon en caoutchouc

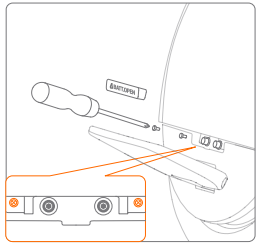

Mettez hors tension le véhicule et débranchez le chargeur. Ensuite, retirez le bouchon en caoutchouc sur le côté du véhicule.

② Ouvrez le couvercle de la batterie

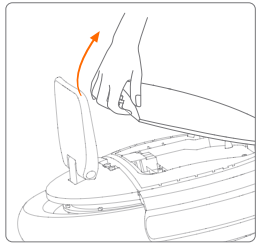

Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis. Puis, avec d'un coup sec, utilisez votre main pour soulever et retirer le couvercle de la batterie.

③ 3 Débranchez les fils

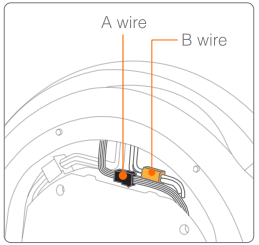

Débranchez le fil noir (A) d'abord, puis débranchez le fil jaune (B). Tirez le connecteur avec fermeté Ne tirez pas sur le fil lui-même car vous risquez de l'endommager.

④ **Retirez les vis**

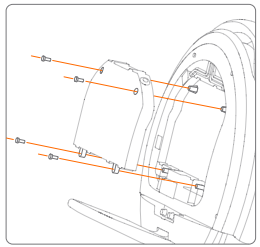

Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de la batterie comme indiqué.

⑤ **Installez le couvercle de la batterie**

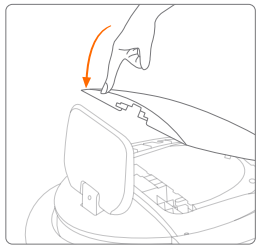

Appuyez fermement sur les bords du couvercle de la batterie pour l'enclencher en place. Commencez par le haut et travaillez vers le bas. Veillez à ne pas pincer les fils.

⑥ **Installez les vis et le bouchon**

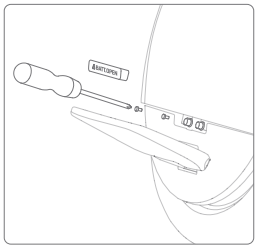

Utilisez un tournevis cruciforme pour installer les vis du couvercle de la batterie, puis appuyez sur le bouchon en caoutchouc pour le mettre en place.

12 Caractéristiques

	Élément	Paramètres One S2
Dimensions	Taille du véhicule	17,6 po x 16,6 po x 7,2 po (448 x 419 x 189 mm)
Poids	Charge utile maximale	264 lbs (120 kg)
	Poids net	25 lbs (11,4 kg)
Exigences de l'utilisateur	Age	16-50 ans
	Hauteur	4'0"–6'6" (120–200 cm)
Paramètres de la machine	Vitesse maximale	14,9 mph (24 km/h)
	Gamme typique[1]	~18 miles (~30 km)
	Pente maximale	~15°
	Mode débutant	Le mode débutant est automatiquement désactivé après 0,6 miles (1 km) de conduite. Activez le mode Débutant à tout moment par l'intermédiaire de l'App.
	Terrain traversable	Chaussée, terre battue, pentes <15 °, obstacles < 1,2 po (3 cm), trous < 1,2 po (3 cm)
	Température de fonctionnement	14–104°F (-10–40°C)
	Température de stockage	-4–122°F (-20–50°C)
	Classe de protection IP	IPX4
Batterie	Type	Pack batterie Li-ion
	Tension nominale	54,3 V c.c.
	Tension de charge maximale	63 V c.c.
	Température de chargement	32–104°F (0–40°C)
	Capacité nominale	310 Wh
	Système de gestion de la batterie	Surtension, sous-tension, court-circuit et protection contre la surchauffe. Sommeil auto et réveil auto.
Moteur	Puissance nominale	500 W
	Puissance maximale	1000 W
Affichage	Éclairage	Panneau d'affichage de type en anneau sur les deux côtés, avec 14 x 2 LED RVB indépendants, affichage au niveau de la batterie, et motifs lumineux personnalisés.

[1] 1 Gamme typique : testé pendant la conduite à pleine puissance, 154 lbs (70 kg) de charge, 77 °F (25 °C), 9,3 mph (15 km/h) et une vitesse moyenne sur la chaussée. La portée varie avec la charge utile, l'environnement, la température, les conditions routières, et d'autres variables.

Chargeur	Numéro de modèle	HT-A10-120W
	Fabricant	Chingmi (Beijing) Technology Co., Ltd.
	Fournisseur	Chingmi (Beijing) Technology Co., Ltd.
	Puissance nominale	120 W
	Tension d'entrée	100–240 VAC @ 50–60 Hz
	Tension de sortie	Approx. 63
	Courant de sortie	Approx. 1,9 A
	Température de chargement	32–104°F (0–40°C)
	Temps de charge	3 heures
	Conformité	CCC,CB,CE,FCC,UL,PSE,KC,SAA

13 Certifications

Déclaration de conformité de l'Union européenne

Informations sur le recyclage des batteries pour l'Union européenne

Les batteries ou les emballages de batterie sont étiquetés conformément à la directive européenne 2006/66 / CE concernant les batteries et accumulateurs ainsi que les batteries et accumulateurs usagés. La directive détermine le cadre pour le retour et le recyclage des piles et accumulateurs usagés, applicable dans toute l'Union européenne. Ce label est apposé sur différentes batteries pour indiquer que celle-ci ne doit pas être jetée mais récupérée à la fin de sa vie, conformément à la directive.

Conformément à la directive européenne 2006/66 / CE, les piles et les accumulateurs sont étiquetés pour indiquer qu'ils doivent être collectés séparément et recyclés en fin de vie. l'étiquette sur la batterie peut également inclure un symbole chimique pour le métal concerné dans la batterie (Pb pour le plomb, Hg pour le mercure et Cd pour le cadmium). Les utilisateurs de batterie et d'accumulateurs ne doivent pas disposer des batteries et accumulateurs avec les déchets ménagers non triés, mais utiliser le cadre de collecte mis à la disposition des clients pour le retour, le recyclage et le traitement des piles et accumulateurs. L'implication du client est importante pour minimiser les effets potentiels des batteries et des accumulateurs sur l'environne-ment et la santé humaine en raison de la présence potentielle de substances dangereuses.

Avant de placer des équipements électriques et électroniques (EEE) dans le flux de collecte des déchets ou dans des installations de collecte des déchets, l'utilisateur final des équipements contenant des batteries et / ou des accumulateurs doit retirer ces batteries et ces accumulateurs pour une collecte séparée.

Directive sur les déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE)

« Tous les produits portant ce symbole sont des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE comme dans la directive 2012/19 / UE) qui ne doivent pas être mélangés avec des déchets ménagers non triés. Au lieu de cela, vous devez protéger la santé humaine et l' environnement en confiant vos déchets d' équipements à un centre de collecte des déchets d'équipements électriques et électroniques désigné par le gouvernement ou les autorités locales. Une élimination et un recyclage corrects aideront à prévenir les conséquences négatives potentielles sur l'environnement et la santé humaine. Veuillez contacter l'installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d'informations sur l'emplacement ainsi que sur les conditions générales de ces points de collecte ».

Directive sur la limitation des substances dangereuses (RoHS)
Cet appareil Ninebot (Tianjin) Tech Co., Ltd., avec les pièces incluses (câbles, cordons, etc.) est conforme aux exigences de la directive 2011/65 / UE sur la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses. dans les équipements électriques et électroniques. (« Refonte RoHS » ou « RoHS 2 »).

Directive sur l'équipement radio (RED)

Segway Europe B.V.
Adresse de contact de l'UE pour les sujets réglementaires uniquement : Hogehilweg 8, 1101CC, Amsterdam, Pays-Bas Cet appareil est conforme aux exigences de l' UE concernant la limitation de l' exposition du grand public aux champs électromagnétiques à des fins de protection de la santé.
Par la présente, [Ninebot (Tianjin) Tech Co., Ltd,] déclare que le type d'équipement radioélectrique [One S2] est conforme à la directive 2014/53 / UE.

14 Marque commerciale et déclaration légale

Ninebot est une marque déposée de Ninebot (Tianjin) Tech. Co., Ltd ; Segway est une marque déposée de Segway Inc. Les propriétaires respectifs se réservent les droits des marques déposées mentionnées dans ce manuel.© 2018 Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. Tous droits réservés.

Le Ninebot One S2 est couvert par les brevets correspondants. Pour obtenir des informations sur les brevets, visitez le site http://www.segway.com.
Nous avons tenté d' inclure des descriptions et des instructions pour toutes les fonctions du Ninebot One S2 au moment de l' impression. Cependant, en raison de l'amélioration constante des fonctionnalités de l'appareil et des modifications de conception, votre Ninebot One S2 peut différer légèrement de celui présenté dans ce document.
Veuillez noter qu'il existe plusieurs modèles Ninebot avec des fonctions différentes et que certaines des fonctions mentionnées dans ce document peuvent ne pas être applicables à votre appareil. Le fabricant se réserve le droit de modifier la conception et les fonctionnalités de l'appareil et de la documentation du Ninebot One S2 sans préavis.

Fabricant
Ninebot (Tianjin) Tech Co., Ltd.
Adresse : Building 14, No. 3, Tianrui Rd, Auto Industrial Park, Wuqing Dist., Tianjin, Chine

15 Contact

Contactez-nous si vous rencontrez des problèmes liés à la conduite, à l'entretien et à la sécurité, ou des erreurs / défauts avec votre Ninebot One S2.

Segway Europe B.V.
Hogehilweg 8, 1101CC, Amsterdam, Pays-Bas
Site internet : www.segway.com

Assurez-vous d'avoir votre numéro Ninebot One S2 à portée de main lorsque vous contactez Segway.
Vous pouvez trouver votre numéro de série sur le dessous de votre Ninebot One S2 ou dans l' application sous More.
Settings –> Basic Information.

Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto, rilasciare aggiornamenti del firmware e aggiornare questo manuale in qualsiasi momento. Visitare www.segway.com o accedere alla App Segway-Ninebot per scaricare i più recenti materiali per l'utente. È necessario installare l'app Segway-Ninebot, attivare il proprio Ninebot One S2 e ottenere gli ultimi aggiornamenti e le istruzioni di sicurezza.

www.segway.com

V 1.0

Manuale dell'utente

Traduzione delle istruzioni originali

ninebot one S2

Sommario

1. Guidare in sicurezza 02
2. Prodotto e accessori 04
3. Diagramme 05
4. Modalità Trasporto 05
5. Ricarica 06
6. Livello di carica della batteria 06
7. Primo utilizzo 07
8. Apprendre à conduire 08
9. Avvertenze 10
10. Manutenzione giornaliera 13
11. Retrait de la batterie 14
12. Specifiche 16
13. Certificazione 17
14.Marchio e dichiarazione legale 19
15.Contatto 19

Benvenuti

Grazie di aver scelto il Ninebot One S2!

Per approfittare delle numerose funzionalità del tuo Ninebot One S2, leggere e osservare le presenti istruzioni.

Goditi il tuo viaggio!

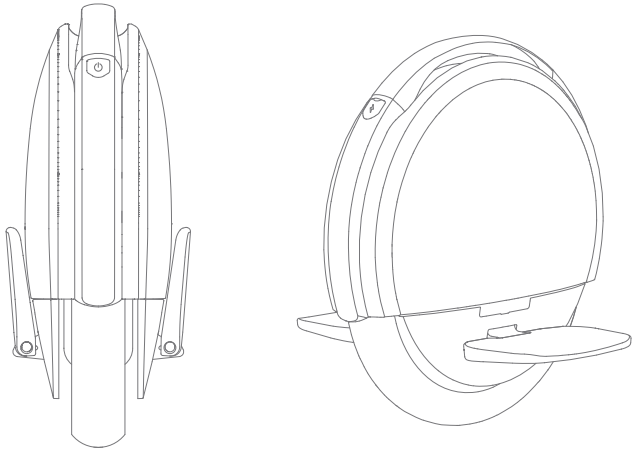

Tutte le cifre riportate in questo manuale sono solo di riferimento e sono soggette al prodotto reale.

1 Guidare in sicurezza

1. Il Ninebot One S2 è un veicolo per l'attività ricreativa. Fai pratica in modo da prendere dimestichezza con il prodotto. Né Ninebot One S2 (Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. o le sue sussidiarie e affiliate) né Segway Inc. sono responsabili per lesioni o danni causati dall'inesperienza o dalla mancata osservanza da parte del conducente delle istruzioni contenute in questo documento.
2. Si prega di comprendere che è possibile ridurre il rischio seguendo tutte le istruzioni e gli avvertimenti presenti in questo manuale, tuttavia non è possibile eliminare la totalità dei rischi. Ricordare che ogni volta che si guida il Ninebot One S2 si rischiano lesioni causate da perdita di controllo, urti e cadute. Nelle aree pubbliche, rispettare sempre tutte le leggi e le normative locali in vigore. Come per ogni altro veicolo, le velocità più elevate richiedono una maggiore distanza di frenata. Una brusca frenata su superfici a bassa trazione potrebbe causare slittamenti delle ruote o cadute. Durante l'utilizzo del prodotto, prestare attenzione e tenere sempre una distanza di sicurezza tra sé e le altre persone o gli altri veicoli. Fare attenzione e rallentare quando si entra in aree sconosciute.
3. Utilizzare sempre un casco durante la guida. Utilizzare un casco da bicicletta o da skateboard approvato che si adatti correttamente al cinturino sul mento e protegga la parte posteriore della testa.
4. Non tentare la prima corsa in aree in cui si potrebbero incontrare bambini, pedoni, animali domestici, veicoli, biciclette o altri ostacoli e potenziali pericoli.
5. Rispettare i pedoni cedendo sempre il diritto di precedenza. Quando un pedone si avvicina dietro al veicolo, mantenersi sulla destra e rallentare. Evitare di spaventare i pedoni. Quando ci si avvicina a un pedone davanti al veicolo, segnalare la propria presenza e rallentare procedendo a passo d'uomo durante il sorpasso. Passare sulla sinistra quando possibile. Si prega di rispettare le leggi e i regolamenti sul traffico locale.
6. In luoghi privi di regolamentazioni, osservare le linee guida sulla sicurezza descritte in questo manuale. Né Nébot Inc. né Segway Inc. sono responsabili per eventuali danni materiali, lesioni personali/morte, incidenti o controversie legali causati da violazioni delle istruzioni di sicurezza.
7. Non permettere a nessuno di guidare il Ninebot One S2 da solo a meno che non abbia letto attentamente questo manuale e abbia seguito il tutorial per il Nuovo Pilota nell'App. La sicurezza dei nuovi piloti è tua responsabilità. Assistere i nuovi utenti fino al momento in cui abbiano preso dimestichezza con il funzionamento di base del Ninebot One S2. Assicurati che ogni nuovo pilota indossi un casco e altro equipaggiamento protettivo.
8. Prima di ogni corsa controllare gli elementi di fissaggio allentati e i componenti danneggiati. Se il Ninebot One S2 emette suoni anomali o segnala un allarme, interromperne immediatamente l'utilizzo. Diagnosticare il Ninebot One S2 tramite l'App Segway-Ninebot e chiamare il proprio rivenditore/distributore per l'assistenza.

9. Siate prudenti! Guardare subito di fronte e molto in avanti al Ninebot One S2: i vostri occhi sono il tuo miglior strumento per la sicurezza, per evitare ostacoli e superfici a bassa trazione (inclusi, ma non limitato a, terra bagnata, sabbia smossa, ghiaia sciolta e ghiaccio).
10. Per ridurre il rischio di lesioni, è necessario leggere e seguire tutte le avvertenze "ATTENZIONE" e "AVVERTENZA" in questo documento. Non utilizzare a velocità non sicure. Non utilizzare mai su strade per veicoli a motore.
    Il produttore raccomanda che i conducenti abbiano compiuto almeno 16 anni.
    Seguire sempre queste istruzioni di sicurezza
    A. Le persone che non devono guidare il Ninebot One S2 includono
        i. Chiunque sia sotto l'influenza di alcol, droghe o sostanze stupefacenti;
        ii. Chiunque soffra di patologie che possano metterlo/a a rischio in caso di attività fisiche impegnative;
        iii. Chiunque abbia problemi di equilibrio o con abilità motorie che interferiscono con le loro capacità di mantenere l'equilibrio;
        iv. Chiunque il cui peso sia al di fuori dei limiti indicati (vedere Dati tecnici);
        v. Le donne in stato di gravidanza;
    B. I piloti di età inferiore ai 18 anni devono guidare sotto la supervisione di un adulto;
    C. Rispettare le leggi e i regolamenti locali quando si guida questo veicolo; non guidare dove proibito dalle leggi locali;
    D. Per guidare in sicurezza, il pilota deve essere in grado di vedere chiaramente cosa gli sta di fronte e deve essere chiaramente visibile agli altri;
    E. Non guidare nella neve, pioggia o su strade bagnate, fangose, ghiacciate o scivolose per qualsiasi motivo; non superare ostacoli (inclusi, ma non limitati a, sabbia, ghiaia o stecchi). Ciò potrebbe comportare una perdita di equilibrio o trazione e potrebbe causare una caduta.
11. Non tentare di caricare il Ninebot One S2 se il veicolo, il caricabatterie o la presa di corrente sono bagnati.
12. Come con qualsiasi unità elettronica, utilizzare un dispositivo di protezione da sovracorrente durante la ricarica per proteggere il proprio Ninebot One S2 da danni dovuti a sbalzi di tensione e picchi di tensione. Utilizzare esclusivamente il caricabatterie in dotazione da Segway. Non usare un caricabatterie per qualsiasi altro modello di prodotto diverso.
13. Utilizzare solo parti e accessori approvati da Ninebot o Segway. Non modificare il Ninebot One S2. Qualciasi modifca al Ninebot One S2 potrebbe interferire con il funzionamento del Ninebot One S2, e potrebbe causare gravi lesioni e/o danni e potrebbe invalidare la garanzia limitata.

2 Prodotto e accessori

Mainframe

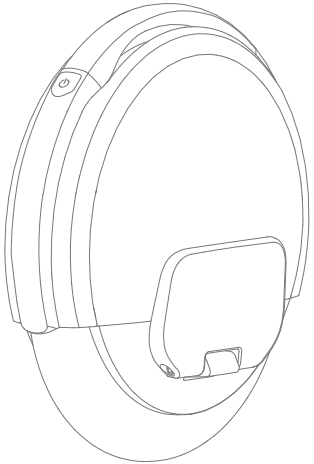

Manuale dell'utente

Carta di benvenuto

Accessoires

Estensione stelo valvola

Caricabatterie



Quando si estrae il Ninebot One S2 dalla confezione, verificare che gli articoli indicati sopra siano inclusi. In caso di componenti mancanti, contattare il rivenditore/distributore o visitare il sito web: www.segway.com.
Conservare la confezione e i materiali di imballaggio nel caso in cui sia necessario spedire in futuro lo Ninebot One S2.

3 Diagramme

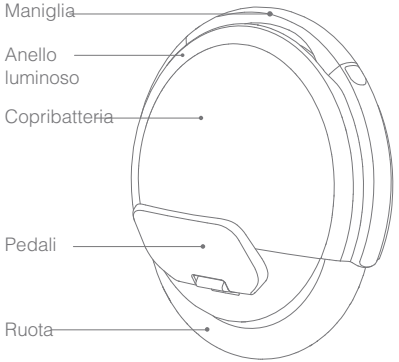

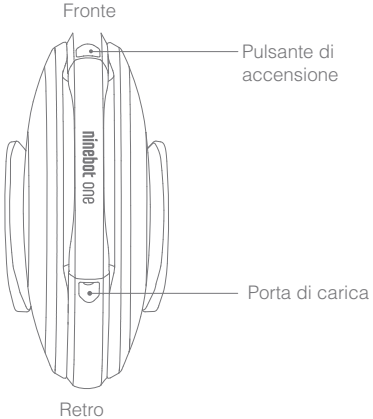

4 Modalità Trasporto

La modalità Trasporto impedisce alla ruota di girare quando si solleva il veicolo a°errandolo dalla maniglia mentre è alimentato. Grazie alla Modalità Trasporto, è possibile scendere dal veicolo, trasportarlo attraverso o attorno a ostacoli e successivamente rimetterlo a terra e continuare usarlo, il tutto senza doverlo spegnere.

È possibile abilitare/disabilitare la modalità Trasporto nella app.

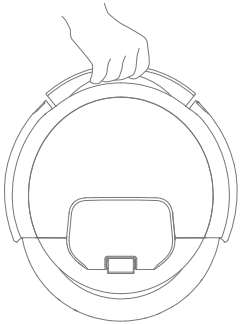

⚠ AVERTISSEMENT

Non sollevare il veicolo prendendolo dalla maniglia quando è alimentato e la modalità Trasporto è disabilitata. In caso contrario, la ruota girerà e potrebbe provocare lesioni personali o danni al veicolo.

5 Ricarica

Prima della ricarica, spegnere il veicolo.

⚠ AVVERTENZA

Non collegare il caricabatterie se la porta di carica o il cavo di carica sono bagnati.

Quando si ricarica il veicolo, premere il pulsante di alimentazione per abilitare una visualizzazione del livello di ricarica.

Il veicolo è completamente carico quando il LED sul caricabatterie passa da rosso (in carica) a verde (carica di mantenimento).

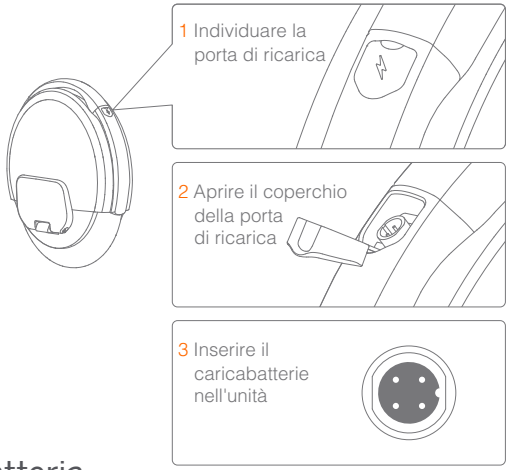

6 Livello di carica della batteria

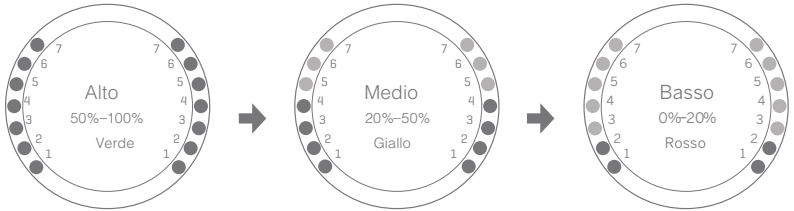

Il display del livello di carica della batteria compare quando si tiene il veicolo fermo.
Ogni coppia di luci rappresenta il 14% della durata della batteria. 3.Quando la batteria è quasi scarica, le luci lampeggiano in rosso, le luci lampeggiano in rosso. Utilizzare l'app per leggere la carica rimanente e la stima dell'autonomia residua.
Man mano che diminuisce il livello di alimentazione, il veicolo riduce gradatamente il limite di velocità.

7 Primo utilizzo

⚠ La guida del Ninebot One S2 comporta alcuni rischi alla sicurezza. Si raccomanda di leggere le Istruzioni sulla sicurezza e di seguire il tutorial Nuovo Pilota sull'App prima di usare il prodotto la prima volta.

Per la tua sicurezza, il Ninebot One S2 non è attivato in questo momento ed emetterà un segnale acustico occasionalmente dopo l'accensione. Fino all'attivazione, il Ninebot One S2 mantiene una velocità di guida e una sensibilità allo sterzo molto basse e non deve essere guidato. Installa l'App sul tuo dispositivo mobile (con Bluetooth 4.0 o superiore), connettiti a Ninebot One S2 con Bluetooth e segui le istruzioni dell'App per attivare il tuo Ninebot One S2 e seguire le procedure di addestramento.

Scansionare il codice QR per scaricare l'App (iOS 9.0 o versione successiva, Android™ 4.3 o versione successiva).

1. Installare l'App e registrarsi/fare il login.
2. Mantenere il veicolo in verticale e accenderlo. Spegnerlo e riaccenderlo per acquisire dimestichezza con i comandi.
3. Fare clic su "Cerca dispositivo" per collegare il veicolo. Il veicolo emetterà un segnale acustico per indicare che la connessione è riuscita.
4. Seguire le istruzioni nella app.

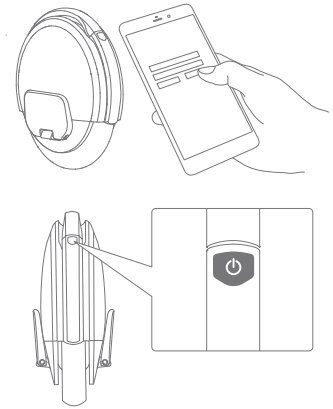

8 Imparare a guidare

⚠ Il pilota deve pesare fra 40-150 kg e deve essere avere un'altezza compresa fra 130-200 cm.



Indossare un casco approvato e altro abbigliamento protettivo per ridurre al minimo eventuali lesioni.

Dopo l'attivazione, l'app ti guiderà attraverso il tutorial del Nuovo Pilota. Seguire le istruzioni dell'App e del presente manuale.

NOTA

Occorre prima scaricare l'App Segway-Ninebot sul proprio dispositivo mobile. L'App ti guiderà attraverso il tutorial del Nuovo Pilota.

Per la tua sicurezza, il Ninebot One S2 limiterà la velocità massima a 7 km/h fino a quando non avrai completato il tutorial del Nuovo Pilota. Durante il primo chilometro dopo aver completato il tutorial del Nuovo Pilota la velocità massima sarà limitata a 20 km/h, dopo di ciò sarà possibile disabilitare il limitatore di velocità e raggiungere una velocità massima di 45 km/h.

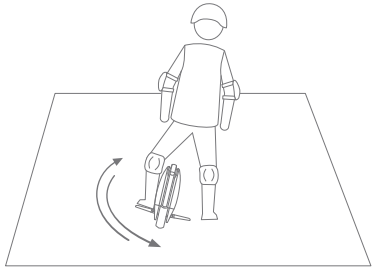

1 Mettere un piede sul pedale e far spostare il veicolo avanti e indietro.

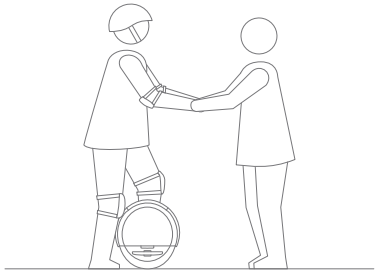

2 Posizionare un piede sul pedale, mantenere le gambe e il corpo in posizione verticale e spostare gradualmente il centro del peso del corpo.

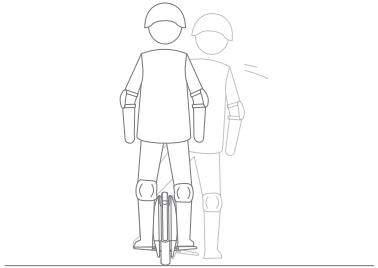

3 Posizionare un piede sul pedale, sollevare l'altro da terra per 1-2 secondi e scivolare in avanti.

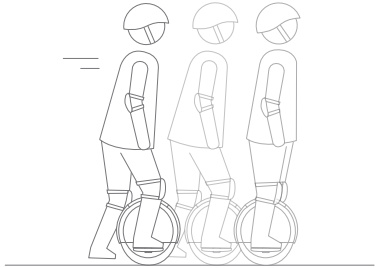

4 Posizionare un piede sul pedale, spingere l'altro piede a terra e scivolare in avanti.

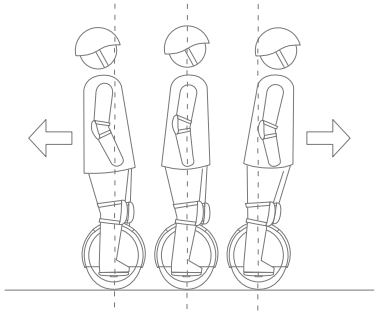

5 Posizionare entrambi i piedi sui pedali e dirigere il veicolo regolando il centro di gravità del corpo.

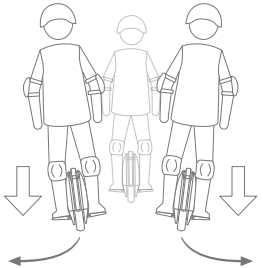

6 Far voltare il veicolo spostando il peso sul piede.

9 Avvertenze

Prima di tentare di guidare il Ninebot One S2, è necessario leggere e comprendere le avvertenze e le istruzioni di sicurezza di guida contenute in questo manuale. L'inosservanza di queste avvertenze può provocare lesioni gravi o letali dovute a: perdita di equilibrio, trazione e/o controllo, collisioni e cadute.

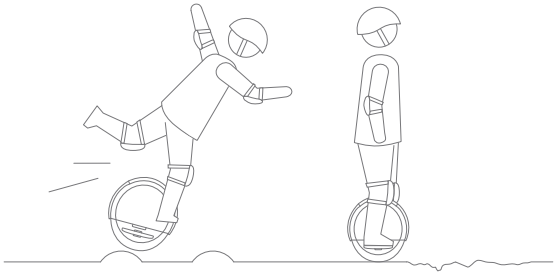

Quando si attraversano piccoli dossi o terreni irregolari, mantenere una velocità moderata di 3-10 km/h e tenere le ginocchia piegate. Non andare troppo lentamente né troppo velocemente, altrimenti si potrebbe perdere il controllo e cadere.

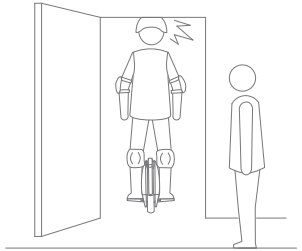

Fare attenzione alla testa quando si passa attraversano porte e passaggi.

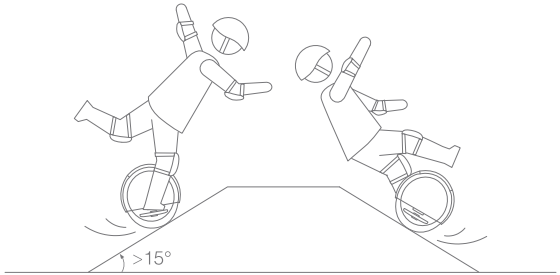

Evitare pendenze più ripide di 25° in quanto ciò può far perdere la trazione.

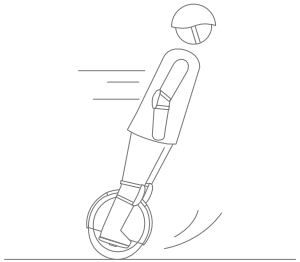

Non accelerare o decelerare in modo improvviso.

Prima di provare a guidare il Ninebot One S2, è necessario leggere e comprendere le avvertenze e le istruzioni di sicurezza di guida contenute in questo manuale.

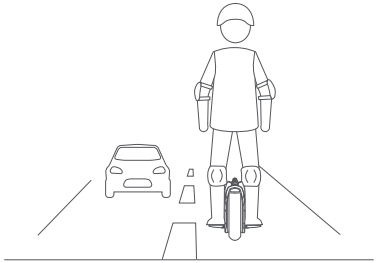

Non utilizzare il veicolo su strade pubbliche, superstrade, autostrade o strade secondarie.

Non accelerare quando il Ninebot One S2 si inclina indietro o suona un allarme. Non tentare di superare il limitatore di velocità.

Non attraversare pozzanghere o altri specchi d'acqua. Non bagnare il veicolo.

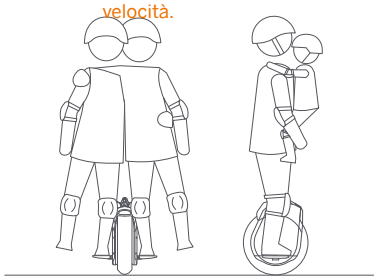

Il Ninebot One S2 deve essere guidato da un solo pilota alla volta. Non guidare in due né trasportare passeggeri. Non trasportare bambini. Non utilizzare se in gravidanza.

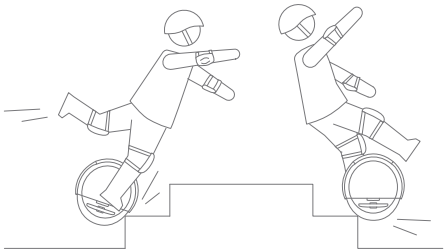

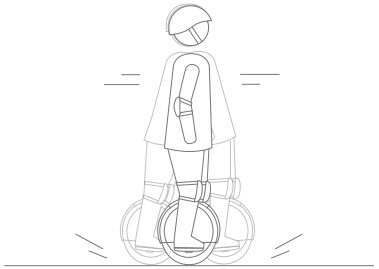

⚠ Evitare tombini, marciapiedi, gradini e altri ostacoli.

⚠ Non sbilanciarsi indietro o in avanti né spostare improvvisamente il peso del corpo.

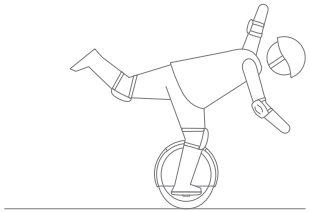

⚠ Non tentare acrobazie di alcun tipo. Tenere sempre entrambi i piedi sui tappetini.

⚠ Mantenere il contatto con il terreno in ogni momento. Non saltare o tentare acrobazie.

⚠ Non guidare su super~ci con scarsa aderenza.

10 Manutenzione giornaliera

Pulizia e stoccaggio

Utilizzare un panno morbido e umido per pulire il mainframe. Lo sporco difficile può essere rimosso con uno spazzolino da denti e del dentifricio, quindi passare con un panno morbido e umido.

NOTA

Non lavare il Ninebot One S2 con alcool, benzina, acetone o altri solventi corrosivi/volatili. Queste sostanze possono danneggiare l'aspetto esterno e la struttura interna del Ninebot One S2. Non lavare il Ninebot One S2 con un pulitore o tubo ad alta pressione.

⚠ AVVERTENZA

Accertarsi che il Ninebot One S2 sia spento, che il cavo di ricarica sia scollegato e il che il cappuccio di gomma sulla porta di ricarica sia ben sigillato prima della pulizia; in caso contrario si potrebbero danneggiare i componenti elettrici. Conservare il Ninebot One S2 in un luogo fresco e asciutto. Non conservarlo all'aperto per lunghi periodi di tempo. L'esposizione alla luce solare e alle temperature estreme (sia calde che fredde) accelera il processo di invecchiamento dei componenti in plastica e può ridurre la durata della batteria.

Manutenzione della batteria

Non conservare o caricare la batteria a temperature al di fuori dei limiti indicati (vedere Dati tecnici). Non forare la batteria. Fare riferimento alle leggi e alle normative locali in merito al riciclaggio delle batterie e/o smaltimento. Una batteria ben mantenuta può funzionare bene anche dopo molti chilometri di guida. Caricare la batteria dopo ciascun utilizzo ed evitare che si scarichi completamente. Se usata a temperatura ambiente (22 °C) la gamma della batteria e le prestazioni sono al meglio; mentre se si usa a temperature al di sotto di 0 °C è possibile che gamma e prestazioni ne vengano ridotte. Tipicamente, a -20 °C la gamma può ridursi alla metà che non la stessa batteria a 22 °C. L'autonomia della batteria viene ripristinata quando la temperatura aumenta. Ulteriori dettagli sono disponibili nell'App.

NOTA

In genere, una batteria completamente carica dovrebbe mantenere la carica per 120-180 giorni. Una batteria a bassa potenza dovrebbe conservare la carica per 30-60 giorni. Ricordarsi di ricaricare la batteria dopo ciascun utilizzo. Scaricare completamente la batteria può causare danni permanenti alla stessa. L'elettronica all'interno della batteria registra le condizione di carica-scarica della batteria; i danni causati da carica eccessivamente alta o bassa non sono coperti dalla Garanzia Limitata.

⚠ AVVERTENZA

Non tentare di smontare la batteria. Pericolo di incendio. Non vi sono componenti di cui l'utente debba occuparsi della manutenzione.

⚠ AVVERTENZA

Non guidare quando la temperatura ambiente è al di fuori della temperatura di funzionamento della macchina (vedere Dati tecnici) in quanto la bassa/alta temperatura limiterà la potenza/coppia massima. Questo potrebbe causare lesioni personali o danni alla proprietà a causa di scivolate o cadute.

11 Retrait de la batterie

⚠ AVERTISSEMENT

Retirez une batterie peut être dangereux. Vous risquez des blessures corporelles par choc électrique. Si vous n'êtes pas à l'aise pour retirer la batterie, veuillez contacter votre revendeur / distributeur ou nous envoyer un email.

Le Ninebot One S2 standard (avec une capacité de 310 Wh) dispose de deux batteries, une de chaque côté. Retirez une batterie réduit la puissance, la portée et le poids du Ninebot One S2. Pour votre sécurité, la vitesse est limitée quand une seule batterie est installée. Veuillez rouler avec précaution.

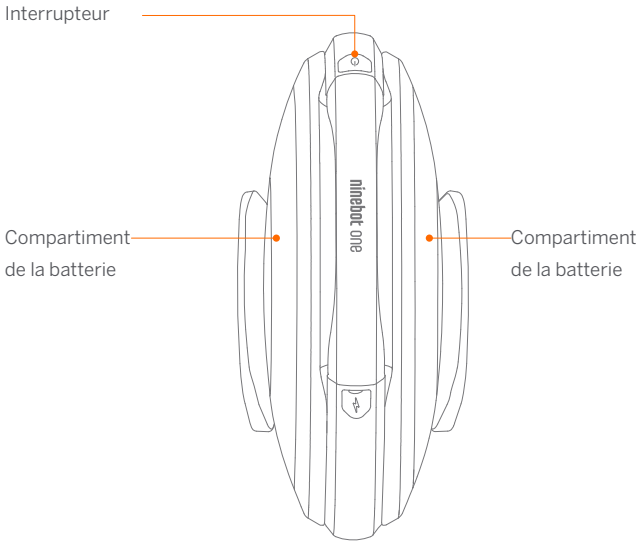

Installez dans l'ordre inverse du retrait.

fil A

① Retirez le bouchon en caoutchouc

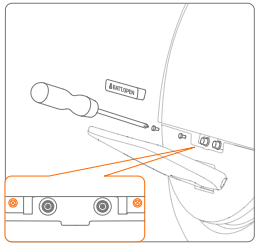

Mettez hors tension le véhicule et débranchez le chargeur. Ensuite, retirez le bouchon en caoutchouc sur le côté du véhicule.

② Ouvrez le couvercle de la batterie

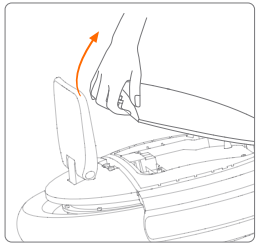

Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les deux vis. Puis, avec d'un coup sec, utilisez votre main pour soulever et retirer le couvercle de la batterie.

③ Débranchez les fils

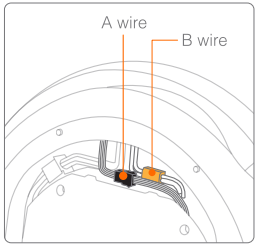

Débranchez le fil noir (A) d'abord, puis débranchez le fil jaune (B). Tirez le connecteur avec fermeté Ne tirez pas sur le fil lui-même car vous risquez de l'endommager.

④ **Retirez les vis**

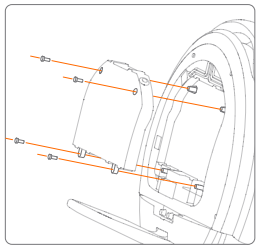

Utilisez un tournevis cruciforme pour retirer les quatre vis de la batterie comme indiqué.

⑤ **Installez le couvercle de la batterie**

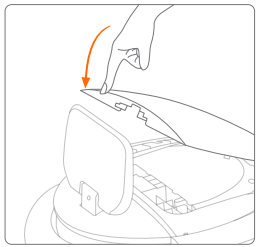

Appuyez fermement sur les bords du couvercle de la batterie pour l'enclencher en place. Commencez par le haut et travaillez vers le bas. Veillez à ne pas pincer les fils.

⑥ **Installez les vis et le bouchon**

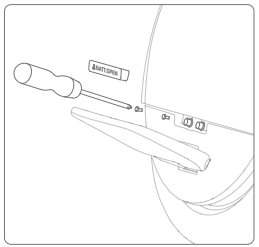

Utilisez un tournevis cruciforme pour installer les vis du couvercle de la batterie, puis appuyez sur le bouchon en caoutchouc pour le mettre en place.

12 Specifiche

	Articolo	Parametri One S2
Dimensioni	Dimensione del veicolo	17,6 x 16,6 x 7,2 in (448 x 419 x 189 mm)
Peso	Carico utile massimo	264 lbs (120 kg)
	Peso netto	25 lbs (11,4 kg)
Requisiti dell'utente	Età	16–50 anni
	Altezza	4'0"–6'6" (120–200 cm)
Parametri della macchina	Velocità massima	14,9 mph (24 km/h)
	Portata tipica [1]	~18 miles (~30 km)
	Pendenza massima	~15°
	Modalità Principiante	La Modalità Principiante si disattiva automaticamente dopo il primo chilometro di corsa. Abilitare la Modalità Principiante in qualsiasi momento attraverso la app.
	Terreno attraversabile	Marciapiede, terra battuta, pendenze < 15°, ostacoli < 3 cm, interruzioni < 3 cm.
	Temperatura di esercizio	14–104°F (-10–40°C)
	Temperatura di immagazzinaggio	-4–122°F (-20–50°C)
	Classificazione IP	IPX4
Batteria	Tipo	Pacco batterie agli ioni di litio
	Tensione nominale	54,3 VCC
	Tensione di carica massima	63 VCC
	Temperatura di carica	32–104°F (0–40°C)
	Capacità nominale	310 Wh
	Sistema di gestione della batteria	Sovratensione, tensione insufficiente, cortocircuito e protezione da surriscaldamento. Disattivazione e attivazione automatica
Motore	Potenza nominale	500 W
	Potenza massima	1000 W
Display	Illuminazione	Pannello display del tipo ad anello su entrambi i lati con 14x2 LED RGB indipendenti, display del livello della batteria e schemi luminosi personalizzati.

[1] Portata tipica: collaudato durante la marcia a piena potenza, con un carico di 70 kg, a 25°C e una velocità media di 15 km /h su marciapiede in piano. La portata varia a seconda del carico utile, dell'ambiente, della temperatura, delle condizioni stradali e di altre variabili.

Caricabatterie	Numero modello	HT-A10-120W
	Fabbricante	Chingmi (Beijing) Technology Co., Ltd.
	Fornitore	Chingmi (Beijing) Technology Co., Ltd.
	Potenza nominale	120 W
	Tensione di ingresso	100–240 VAC @ 50–60 Hz
	Tensione di uscita	Circa 63
	Corrente di uscita	Circa 1.9 A
	Temperatura di carica	32–104°F (0–40°C)
	Tempo di ricarica	3 ore
	Conformità	CCC,CB,CE,FCC,UL,PSE,KC,SAA

13 Certificazione

Dichiarazione di conformità dell'Unione Europea

Informazioni sul riciclaggio delle batterie per l'Unione europea

Le batterie o gli imballaggi per le batterie sono etichettati in conformità con la Direttiva europea 2006/66/CE e la modifica 2013/56/UE relativa a batterie e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori La Direttiva determina il quadro operativo per la restituzione e il riciclo di batterie e accumulatori usati, in conformità alla normativa applicabile in tutta l'area dell'Unione Europea. Questa etichetta è applicata a varie batterie per indicare che la batteria non deve essere gettata via, ma deve essere recuperata al termine del suo ciclo di vita conformemente alla Direttiva.

In conformità con la Direttiva Europea 2006/66/CE e la modifica 2013/56/UE, le batterie e gli accumulatori sono etichettatiper indicare che devono essere raccolti separatamente e riciclati alla fine del loro ciclo di vita. L'etichetta sulla batteria include inoltre un simbolo chimico del metallo contenuto nella batteria (Pb per Piombo, Hg per Mercurio e Cd per Cadmio). Gli utenti di batterie e accumulatori non devono smaltire batterie e accumulatori come rifiuti urbani non differenziati, ma utilizzare la struttura di raccolta disponibile agli utenti per il riciclaggio e la successiva elaborazione di batterie e accumulatori. La partecipazione del cliente è importante per ridurre al minimo eventuali effetti negativi di batterie e accumulatori sull'ambiente e sulla salute umana dovuti alla potenziale presenza di sostanze pericolose.

Prima di collocare apparecchiature elettriche ed elettroniche (EEE) nel flusso di raccolta dei rifiuti o nelle strutture di raccolta dei rifiuti, l'utente finale di apparecchiature contenenti batterie e/o accumulatori deve avere rimosso tali batterie e accumulatori per destinarli a una raccolta separata.
Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

"Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono considerati rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE come nella direttiva 2012/19/UE) e non devono essere mescolati con i rifiuti domestici non differenziati. Al contrario, è necessario proteggere la salute umana e dell'ambiente consegnando tali

apparecchiature presso un punto di raccolta designata per il riciclaggio dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, designati dal governo o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti contribuiranno a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana. Si prega di contattare l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sull'ubicazione del punto di raccolta, nonché sui termini e le condizioni di tali punti di raccolta" .

Direttiva sulla restrizione delle sostanze pericolose (RoHS, Restriction of Hazardous Substances)

Questo prodotto Ninebot (Tianjin) Tech Co., Ltd., con parti incluse (cavi, cordoni e così via) è conforme ai requisiti della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche ("RoHS rifuso" o "RoHS 2").

Direttiva sulle apparecchiature radio (RED, Radio Equipment Directive)

Segway Europe B.V.

Indirizzo di contatto UE solo per argomenti normativi: Hogehilweg 8, 1101CC, Amsterdam, Paesi Bassi

Questo dispositivo soddisfa i requisiti UE sulla limitazione dell'esposizione del pubblico a campi elettromagnetici a titolo di protezione della salute.

Con la presente, [Ninebot (Tianjin) Tech Co., Ltd,] dichiara che il tipo di apparecchiatura radio [One S2] è conforme alla direttiva 2014/53/UE.

14 Marchio e dichiarazione legale

Ninebot è un marchio registrato di Ninebot (Tianjin) Tech. Co., Ltd; Segway è un marchio registrato di Segway Inc. I rispettivi proprietari si riservano i diritti dei loro marchi citati in questo manuale.
© 2018 Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. Tutti i diritti riservati.

Il Ninebot One S2 è protetto da brevetti pertinenti. Per le informazioni sui brevetti, visitare http://www.segway.com.Al momento della stampa, abbiamo tentato di includere descrizioni e istruzioni per tutte le funzionalità di Ninebot One S2. Tuttavia, a causa del costante miglioramento delle caratteristiche del prodotto e dei cambiamenti di progettazione, il tuo Ninebot One S2 potrebbe differire leggermente da quello descritto in questo documento. Notare che esistono molteplici modelli Ninebot con funzioni diverse ed alcune delle funzioni qui menzionate potrebbero non essere applicabili alla tua unità. Il produttore si riserva il diritto di modificare il design e la funzionalità del Ninebot One S2 e della relativa documentazione senza preavviso.

Produttore
Ninebot (Tianjin) Tech Co., Ltd.
Indirizzo Building 14, No. 3, Tianrui Rd, Auto Industrial Park, Wuqing Dist., Tianjin, Cina

15 Contatto

Si prega di mettersi in contatto con noi in caso di problemi relativi a guida, manutenzione e sicurezza o errori/guasti del Ninebot One S2.

Segway Europe B.V.
Hogehilweg 8, 1101CC, Amsterdam, Paesi Bassi
Sito Web: www.segway.com

Tenere a portata di mano il numero di serie del Ninebot One S2 quando si contatta Segway.
Il numero di serie è situato sul lato inferiore del Ninebot One S2 o nell'App in Altre Impostazioni -> Informazioni di base.

El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios en el producto, publicar actualizaciones del firmware y actualizar este manual en cualquier momento. Visite www.segway.com o compruebe la app Segway-Ninebot para descargar los materiales más recientes para el usuario. Deberá instalar la app Segway-Ninebot, activar su Ninebot One S2 y recibir las últimas actualizaciones e instrucciones de seguridad.

www.segway.com

V 1.1

Manual del Usuario

Traducción de las instrucciones originales

ninebot one S2

Contenido

1. Seguridad al circular ---- 02
2. Producto y accesorios ---- 04
3. Diagrama ---- 05
4. Modo de transporte ---- 05
5. Carga ---- 06
6. Nivel de carga de la batería ---- 06
7. Primer uso ---- 07
8. Aprender a circular ---- 08
9. Advertencias ---- 10
10. Mantenimiento diario ---- 13
11. Retirada de la batería ---- 14
12. Especificaciones ---- 16
13. Certificación ---- 17
14. Marca registrada y declaración legal ---- 19
15. Contacto ---- 19

Bienvenido/a

¡Gracias por elegir el Ninebot One S2!

Para disfrutar de las numerosas características de su Ninebot One S2, lea y siga estas instrucciones.

¡Disfrute de su paseo!

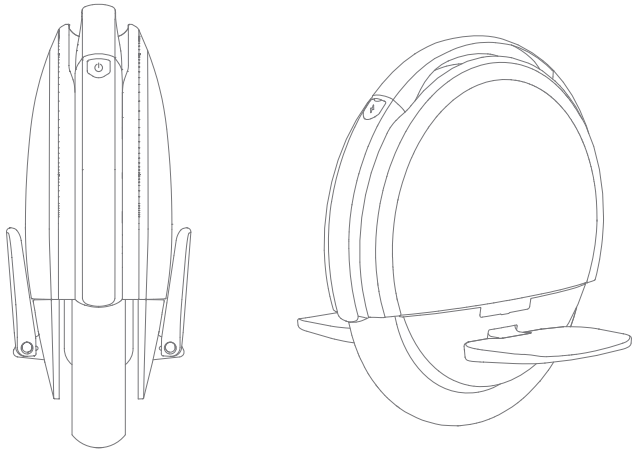

Todas las cifras de este manual se ofrecen solo a modo de referencia y pueden variar en función del producto real.

1 Seguridad al circular

1. El Ninebot One S2 es un medio de transporte recreativo. Deberá practicar para dominar las destrezas necesarias para circular con este producto. Ni Ninebot Inc. (que significa Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. y sus subsidiarias y filiales) ni Segway Inc. son responsables de las posibles lesiones o daños provocados por la falta de experiencia del conductor o por no seguir las instrucciones de este documento.
2. Debe comprender que puede reducir el peligro siguiendo todas las instrucciones y advertencias de este manual, pero que no es posible eliminar todos los riesgos. Recuerde que al utilizar el Ninebot One S2 corre riesgo de perder el control, colisionar y caer. Al entrar en espacios públicos, respete siempre con las leyes y normas locales. Al igual que con otros vehículos, cuanto más alta sea la velocidad, mayor será la distancia de frenado necesaria. El frenado repentino o las superficies de baja tracción pueden hacer que las ruedas patinen y provocar caídas. Sea precavido/a y mantenga siempre una distancia de seguridad entre con otras personas o vehículos al utilizarlo. Esté alerta y reduzca la velocidad al entrar en zonas desconocidas.
3. Lleve siempre casco al utilizarlo. Utilice un casco de bicicleta o skate apropiado que se ajuste bien, con barbillera y que ofrezca protección para la parte posterior de la cabeza.
4. No intente circular por primera vez en una zona en la que pueda encontrarse con niños, peatones, mascotas, vehículos, bicicletas u otros obstáculos y peligros potenciales.
5. Respete a los peatones cediendo siempre el paso. Al acercarse de frente a un peatón, manténgase a la derecha y reduzca la velocidad. Evite asustar a los peatones. Cuando se aproxime desde atrás a un peatón, anuncie su presencia y reduzca la velocidad al adelantarlo. Adelante por la izquierda siempre que sea posible. Respete las leyes y normas locales de tráfico.
6. En lugares donde no exista normativa, siga las indicaciones sobre seguridad contenidas en este manual. Ni Ninebot Inc. ni Segway Inc. se responsabilizan de daños materiales, lesiones personales/muerte, accidentes ni disputas legales causadas por infringir las instrucciones sobre seguridad.
7. No permita que ninguna persona utilice su Ninebot One S2 sola sin antes haber leído atentamente este manual y haber seguido el Tutorial para nuevos usuarios de la app. La seguridad de los nuevos usuarios será responsabilidad de usted. Asista a los nuevos usuarios hasta que se sientan cómodos con la operación básica del Ninebot One S2. Asegúrese de que los nuevos usuarios utilizan casco y otros elementos protectores.
8. Antes de cada paseo, compruebe si hay alguna fijación suelta o algún componente dañado. Si el Ninebot Z10 emite algún sonido anormal o una alarma, deje de utilizarlo inmediatamente. Diagnostique su Ninebot One S2 mediante la app Segway-Ninebot y llame a su concesionario/distribuidor para su revisión.

9. ¡Manténgase alerta! Mantenga la vista alta y al frente de su Ninebot One S2: sus ojos son la mejor herramienta para evitar obstáculos y superficies de baja tracción (como por ejemplo, entre otros, suelos mojados, arena suelta, gravilla suelta y hielo).
10. Para reducir el riesgo de lesiones, lea y siga los avisos de "PRECAUCIÓN" y "ADVERTENCIA" de este documento. No conduzca el vehículo a una velocidad peligrosa. No circule bajo ninguna circunstancia por carreteras con vehículos de motor. El fabricante recomienda que el conductor tenga como mínimo 16 años de edad.
    Siga siempre estas instrucciones de seguridad:
    A. El Ninebot One S2 no debe ser utilizado por:
        i. Personas que hayan consumido alcohol o drogas.
        ii. Personas que sufran una enfermedad que las ponga en riesgo si realizan una actividad física de elevada intensidad.
        iii. Cualquier persona que tenga problemas de equilibrio o de habilidades motoras que interfieran en su habilidad para mantener el equilibrio.
        iv. Personas cuyo peso esté fuera de los límites establecidos (ver Especificaciones).
        v. Mujeres embarazadas.
    B. Los usuarios menores de 18 años de edad deberán utilizar el vehículo bajo supervisión de una persona adulta.
    C. Cumpla las leyes y normas locales al circular con este producto. No circule donde esté prohibido por la legislación local.
    D. Para utilizar el vehículo con seguridad, usted debe ser capaz de ver con claridad lo que tiene delante y ser visible claramente para los demás.
    E. No conduzca el vehículo sobre nieve, bajo la lluvia o en carreteras que estén mojadas, con barro, hielo o con firme resbaladizo por cualquier motivo. No conduzca el vehículo sobre obstáculos (arena, gravilla suelta o ramas). Esto podría producir la pérdida de equilibrio o tracción y provocar una caída.
11. No intente cargar su Ninebot One S2 si el cargador o la toma de corriente están húmedos.
12. Como con cualquier dispositivo electrónico, utilice un protector de sobrecorriente durante la carga para proteger su Ninebot One S2 de posibles daños por picos de corriente y tensión. Utilice solo el cargador proporcionado por Segway. No utilice el cargador de otros modelos.
13. Utilice solo recambios y accesorios autorizados de Ninebot o Segway. No modifique su Ninebot One S2. Las modificaciones al Ninebot One S2 pueden interferir con su funcionamiento y podrían provocar lesiones y/o daños materiales graves, así como invalidar la Garantía limitada.

2 Producto y accesorios

Bastidor principal

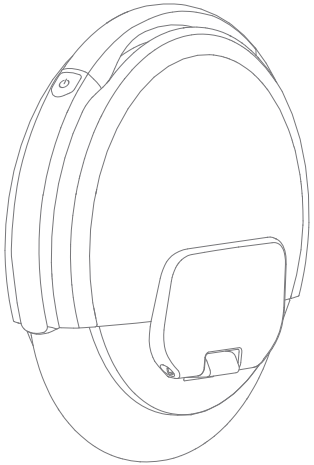

Manual del usuario

Tarjeta de bienvenida

Accessoires

Vástago de la válvula

Cargador de batería



Quando si estrae il Ninebot One S2 dalla confezione, verificare che gli articoli indicati sopra siano inclusi. In caso di componenti mancanti, contattare il rivenditore/distributore o visitare il sito web: www.segway.com.
Conservare la confezione e i materiali di imballaggio nel caso in cui sia necessario spedire in futuro lo Ninebot One S2.

3 Diagrama

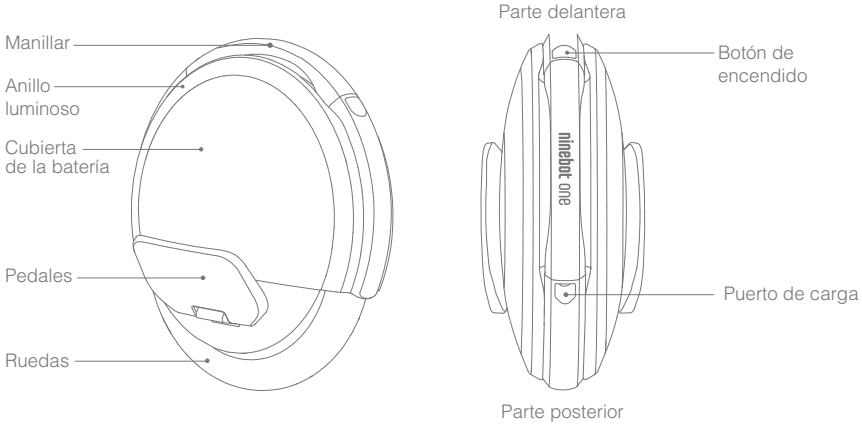

4 Modo de transporte

El modo de transporte evita que la rueda gire cuando levanta el vehículo usando el manillar mientras está encendido. Con el modo de transporte, puede bajarse del vehículo, llevarlo a través o alrededor de obstáculos y luego bajarlo y continuar conduciendo — todo sin tener que apagar el vehículo.

Puede activar / desactivar el modo de transporte en la aplicación.

⚠ ADVERTENCIA
No levante el vehículo por el manillar cuando el vehículo esté encendi-do o cuando el modo de transporte esté desactivado. Hacerlo puede provocar que la rueda gire, y puede provocar lesiones personales o daños al vehículo.

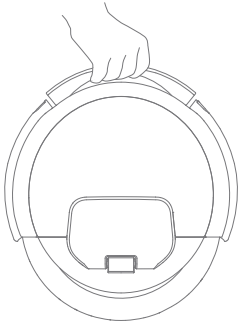

5 Carga

Apague el vehículo antes de cargarlo.

⚠ ADVERTENCIA
No conecte el cargador si el puerto de carga o el cable de carga están húmedos.

Cuando lo cargue, pulse el botón de encendido para disponer de una pantalla visual del nivel de carga.

El vehículo está totalmente cargado cuando el LED del cargador cambia de color rojo (cargando) a verde (carga lenta).

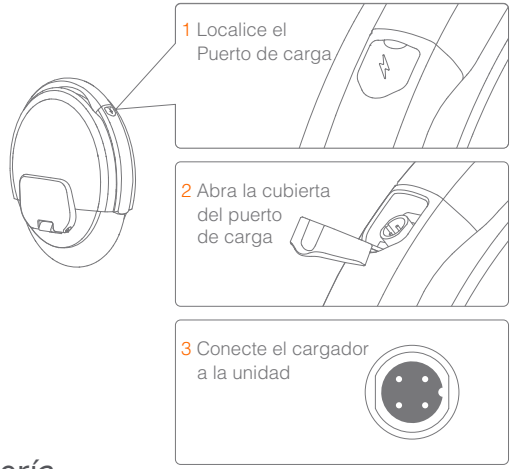

6 Nivel de carga de la batería

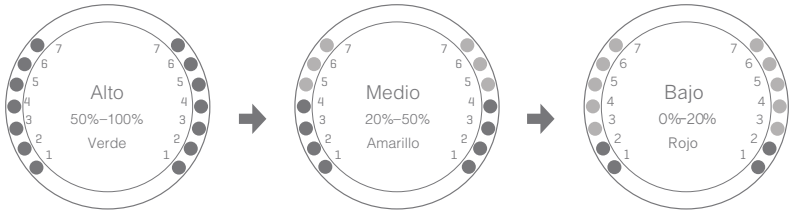

La pantalla del nivel de carga de la batería aparece cuando el vehículo está estacionado.
Cada par de luces representa el 14% de la vida de la batería. 3.Cuando la batería está casi vacía, las en color rojo, las luces parpadean en color rojo. Use la aplicación para leer la alimentación restante restante estimado.
A medida que desciende el nivel de alimentación, el vehículo reduce gradualmente la velocidad máxima.

7 Primer uso

⚠ Existen riesgos para la seguridad al aprender a circular con el Ninebot One S2. Lea las Instrucciones sobre seguridad y siga el Tutorial para nuevos usuarios en la app antes de comenzar a circular.

Por su seguridad, su Ninebot One S2 no está activado en este momento y emitirá pitidos ocasionales después de la puesta en funcionamiento. Hasta la activación, el Ninebot One S2 mantiene una velocidad de conducción y sensibilidad de giro muy bajas y no debe utilizarse. Instale la app en su dispositivo móvil (con Bluetooth 4.0 o superior), conéctese con el Ninebot One S2 con Bluetooth y siga las instrucciones de la app para activar su Ninebot One S2 y seguir el procedimiento de aprendizaje.

Escanee el código QR para descargar la app (iOS 9.0 o superior, Android™ 4.3 o superior).

1. Instale la app y regístrese o inicie sesión
2. Sujete el vehículo recto y enciéndalo. Apáguelo y vuelva a encenderlo para familiarizarse con los controles.
3. Haga clic en “Buscar dispositivo” para conectarse a su vehículo. El vehículo pitará para indicar que la conexión se ha realizado con éxito.
4. Siga las instrucciones de la aplicación.

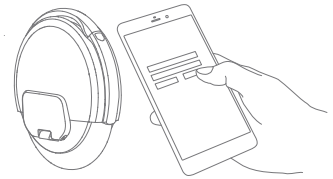

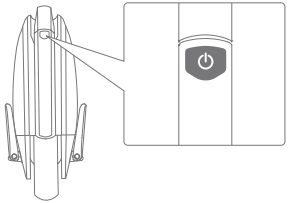

8 Imparare a guidare

⚠ El conductor deberá tener un peso de 40-150 kg (88–330 libras) y una altura de 130-200 cm (4'3"–6'6").



Utilice un casco homologado y otros elementos protectores para minimizar posibles lesiones.

Tras la activación, la app le mostrará el Tutorial para nuevos usuarios. Siga las instrucciones de la app y de este manual.

NOTA

Antes deberá descargar la app Segway Ninebot a su dispositivo móvil La app le mostrará el Tutorial para nuevos usuarios.

Por su seguridad, el Ninebot One S2 limita la velocidad máxima a 7 km/h (4,3 mph) hasta que haya completado el Tutorial para nuevos usuarios. Durante el primer km (0,6 millas) después de completar el Tutorial para nuevos usuarios, la velocidad máxima estará limitada a 20 km/h (12,4 mph), y posteriormente podrá deshabilitar el limitador de velocidad para alcanzar una velocidad máxima de 45 km/h (28 mph).

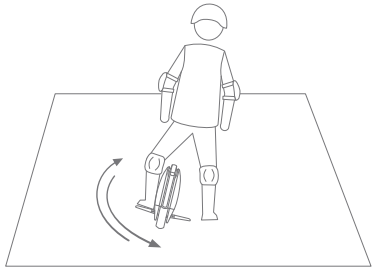

1 Ponga un pie en el pedal y mueva el vehículo hacia atrás y adelante.

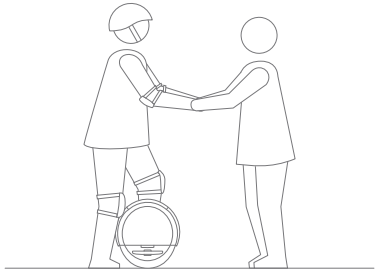

2 Coloque un pie en el pedal, mantenga las piernas y el cuerpo rectos y poco a poco mueva el centro del peso del cuerpo hacia arriba.

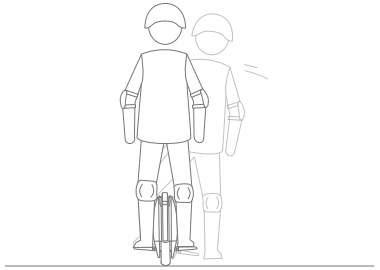

3 Coloque un pie en el pedal, levante el otro del suelo durante 1-2 segundos y deslícese hacia adelante.

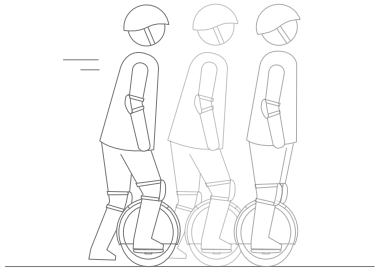

4 Coloque un pie en el pedal, empuje el suelo con el otro y deslícese hacia adelante.

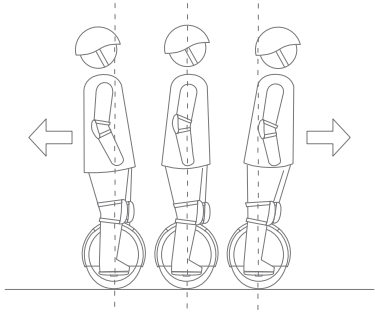

5 Coloque ambos pies en los pedales y dirija el vehículo ajustando su centro de gravedad.

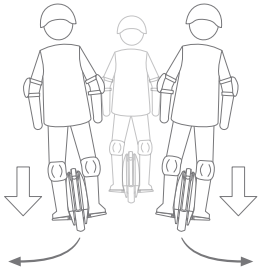

6 Gire desplazando el peso sobre el pie.

9 Advertencias

Deberá leer y entender las advertencias y las instrucciones sobre seguridad de este manual antes de intentar conducir el Ninebot One S2. No seguir estas advertencias puede llegar a provocar la muerte o lesiones graves debido a: pérdida de equilibrio, tracción y/o control, colisiones y caídas.

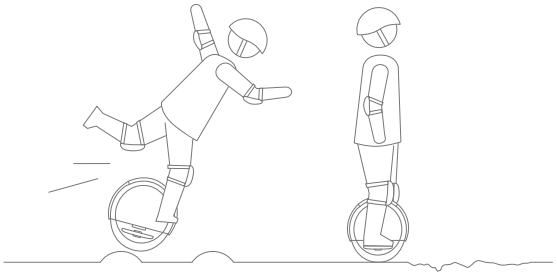

Al circular sobre pequeños baches o terreno irregular, modere la velocidad a 3-10 km/h (2-6 mph) y mantenga las rodillas dobladas. No vaya ni demasiado despacio ni demasiado rápido para evitar perder el control y caer.

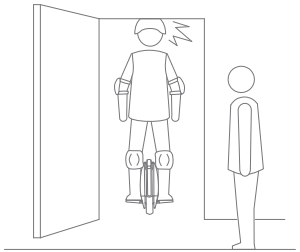

Tenga cuidado con la cabeza al pasar por puertas.

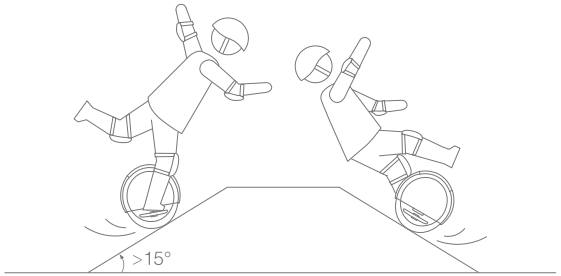

Evite las pendientes de más de 25° para evitar perder tracción.

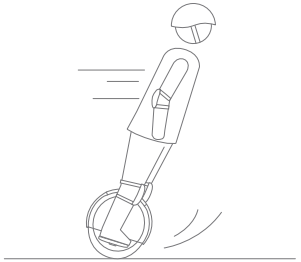

No acelere ni desacelere bruscamente.

Deberá leer y entender las advertencias y las instrucciones sobre seguridad de este manual antes de intentar conducir el Ninebot One S2.

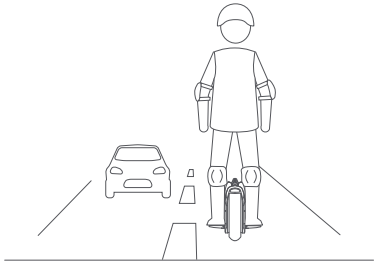

No circule por vías públicas, carreteras, autopistas o calles.

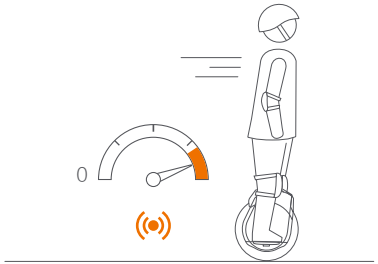

No acelere cuando el Ninebot One S2 se incline hacia atrás o suene una alarma. No trate de desactivar el limitador de velocidad.

No pase sobre charcos u otras masas de agua. No se moje.

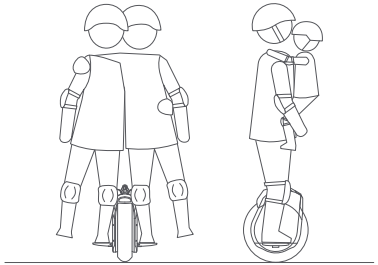

El Ninebot One S2 es para una sola persona. No lo utilice con otras personas. No transporte niños. No lo utilice si está embarazada.

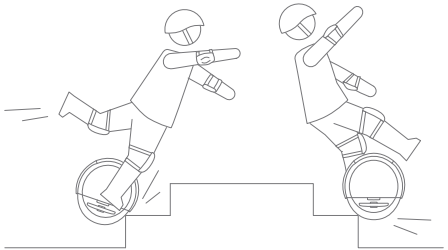

No pase sobre baches, bordillos, escalones u otros obstáculos.

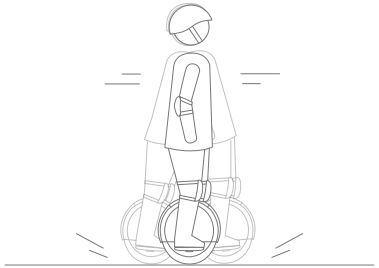

No se balancee hacia adelante y atrás ni desplace su peso bruscamente.

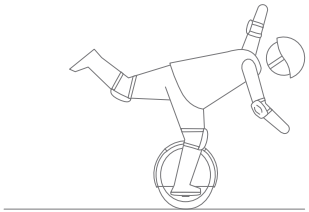

No intente hacer acrobacias de ningún tipo. Mantenga ambos pies sobre las alfombrillas en todo

Mantenga el contacto con el suelo en todo momento. No salte ni trate de hacer acrobacias.

No conduzca sobre super~cies de tracción limitada.

10 Mantenimiento diario

Limpieza y almacenamiento

Utilice un paño suave húmedo para limpiar el bastidor principal. La suciedad más difícil de quitar puede cepillarse con un cepillo de dientes y pasta dentífrica y a continuación limpiarse con un paño suave húmero.

NOTA

No lave su Ninebot One S2 con alcohol, gasolina, acetona u otros disolventes corrosivos o volátiles. Estas sustancias pueden dañar la apariencia y estructura interna de su Ninebot One S2. No lave su Ninebot One S2 con un sistema de lavado a presión ni manguera.

⚠ ADVERTENCIA

Asegúrese de que el Ninebot One S2 esté apagado, el cable de carga desconectado y el tapón de goma del puerto de carga esté bien colocado antes de limpiar el producto para evitar dañar los componentes electrónicos. Guarde su Ninebot One S2 en lugar fresco y seco. No lo guarde al exterior durante periodos prolongados. La exposición a la luz del sol y a temperaturas extremadas (calientes y frías) acelerarán el proceso de envejecimiento de los componentes plásticos y puede reducir la duración de la batería. Mantenimiento de la batería

No guarde ni cargue la batería a temperaturas fuera de los límites indicados (ver Especificaciones). No perfore la batería. Respete la legislación y normativa local sobre reciclado y/o eliminación de baterías. Una batería correctamente mantenida puede funcionar bien después de muchos kilómetros. Cargue la batería después de cada paseo y evite agotarla por completo. La autonomía y rendimiento de la batería son óptimos a temperatura ambiente (22°C [70°F]), mientras que su uso a temperaturas inferiores a 0°C (32°F) puede hacer disminuir la autonomía y el rendimiento. Por norma general, a -20°C (-4°F) la autonomía puede ser la mitad que la misma batería a 22°C (70°F). La autonomía de la batería se recupera al aumentar la temperatura. Encontrará información más detallada en la app.

NOTA

Una batería totalmente cargada mantendrá normalmente la carga durante 120-180 días. Una batería con carga baja mantendrá la carga durante 30-60 días. Recuerde cargar la batería después de cada uso. Agotar por completo la batería puede producir daños permanentes a la batería. Los componentes electrónicos de la batería registran el estado de carga-descarga de la batería; los daños provocados por una carga excesiva o insuficiente no están cubiertos por la Garantía limitada.

⚠ ADVERTENCIA

No trate de desmontar la batería. Riesgo de incendio. No hay piezas que el usuario pueda reparar.

⚠ ADVERTENCIA

No utilice el vehículo cuando la temperatura ambiente esté fuera de la temperatura de funcionamiento del aparato (ver Especificaciones) porque una temperatura baja o alta limitará el par motor/potencia máximos. Hacerlo puede llegar a provocar lesiones personales o daños materiales debido a resbalones o caídas.

11 Retirada de la batería

⚠ ADVERTENCIA

Retirar una batería puede ser peligroso. Se arriesga a una lesión personal debido a una descarga eléctrica. Si no se siente cómodo retirando usted mismo la batería, por favor, póngase en contacto con su distribuidor / concesionario o envíenos un correo electrónico.

El Ninebot One S2 estándar (con una capacidad de 310 Wh) dispone de dos baterías, una a cada lado. Retirar una batería reduce la potencia, alcance y peso del Ninebot One S2. Por su seguridad, la velocidad está limitada cuando solo está instalada una batería. Por favor, conduzca con cuidado.

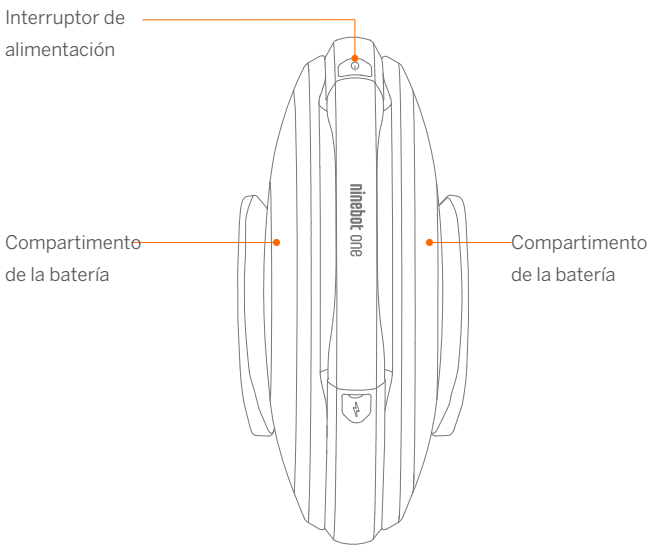

Instálela en el orden inverso al de su retirada.

① Retire el tapón de goma

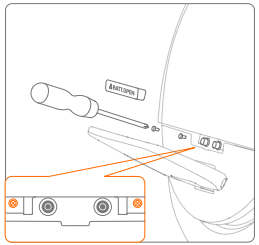

Apague el vehículo y desconecte el cargador. Posteriormente quite el tapón de goma del lateral del vehículo.

② Abra la cubierta de la batería

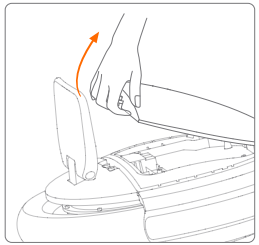

Use un destornillador de cabeza Phillips para retirar los dos tornillos. Posteriormente, con un tirón firme, use la mano para levantar y retirar la cubierta de la batería.

③ Desconecte los cables

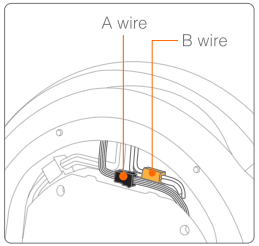

Desconecte primero el cable negro (A)A) y después desconecte el ca amarillo (B). Tire del conector con fuerza. No tire del mismo cable o puede dañarlo.

④ **Retire los tornillos**

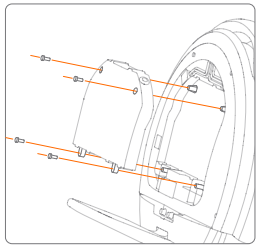

Use un destornillador de cabeza Phillips para retirar los cuatro tornillos de la batería tal y como se muestra.

⑤ **Instale la cubierta de la batería**

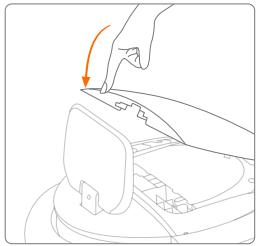

Presione hacia abajo los bordes de la cubierta de la batería para ajustarla en su lugar. Empiece por la parte superior y siga hasta la parte inferior. Tenga cuidado en no pinzar ningún cable.

⑥ **Instale los tornillos y el tapón**

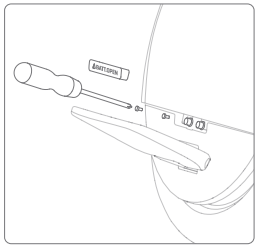

Use un destornillador de cabeza Phillips para instalar los tornillos de la cubierta de la batería; posteriormente, presione el tapón de goma hasta colocarlo.

12 Especificaciones

	Elemento	Parámetros del One S2
Dimensiones	Tamaño del vehículo	448 x 419 x 189 mm (17.6 x 16.6 x 7.2 in)
Peso	Carga máxima	120 kg (264 lbs)
	Peso neto	11.4 kg (25 lbs)
Requisiti dell'utente	Edad	16–50 años
	Altura	120–200 cm (4'0"–6'6")
Parametri della macchina	Velocidad máxima	24 km/h (14.9 mph)
	Alcance típico [1]	~30 km (~18 miles)
	Pendiente máxima	~15°
	Modo principiante	El modo principiante se desactiva automáticamente tras 1 km (0.6 millas) de conducción. Active el modo principiante en cualquier momento mediante la aplicación.
	Terreno atravesable	Pavimento, suciedad acumulada, pendientes < 15°, obstáculos < 3 cm (1.2 pulgadas), espacios < < 3 cm (1.2 pulgadas).
	Temperatura de funcionamiento	14–104°F (-10–40°C)
	Temperatura de almacenamiento	-4–122°F (-20–50°C)
	Calificación IP	IPX4
Batteria	Tipo	Pack de batería de iones de litio
	Tensión nominal	54,3 VDC
	Tensión máxima de carga	63 VDC
	Temperatura de carga	32–104°F (0–40°C)
	Capacidad nominal	310 Wh
	Sistema de gestión de la batería	Sobretensión, infratensión, cortocircuito y protección frente al sobrecalentamiento. Retardo y alarma automáticos.
Motore	Potencia nominal	500 W
	Potencia máxima	1000 W
Display	Iluminación	Panel de pantalla de tipo anillo a ambos lados, con 14X2 LED RGB independientes, pantalla de nivel de batería e iluminación personalizada.

[1] Alcance típico: probado mientras se conduce a máxima potencia, con una carga de 70 kg (154 lbs) a 25º C (77°F) y a una velocidad media de 15 km/h (9.3 mph) sobre un pavimento nivelado. El alcance varía dependiendo de la carga, entorno, temperatura, condiciones de la vía y otras variables.

Cargador	Número de modelo	HT-A10-120W
	Fabricante	Chingmi (Beijing) Technology Co., Ltd.
	Proveedor	Chingmi (Beijing) Technology Co., Ltd.
	Potencia nominal	120 W
	Tensión de entrada	100–240 VAC @ 50–60 Hz
	Tensión de salida	Aproximadamente 63
	Corriente de salida	Aproximadamente 1.9 A
	Temperatura de carga	32–104°F (0–40°C)
	Tiempo de carga	3 horas
	Cumplimiento	CCC,CB,CE,FCC,UL,PSE,KC,SAA

13 Certificación

Declaración de Cumplimiento Unión Europea

Información sobre reciclaje de baterías para la Unión Europea

Las baterías o embalaje de las baterías están etiquetados de conformidad con la Directiva Europea 2006/66/CE, y la enmienda 2013/56/UE de la Comisión, sobre baterías y acumuladores y residuos de baterías y acumuladores. La Directiva determina el marco de trabajo para la devolución y reciclaje de baterías y acumuladores usados según sea aplicable en toda la Unión Europea. Esta etiqueta se aplica a distintas baterías para indicar que la batería no se debe
eliminar como basura, sino que debe ser recogida al final de su vida útil según detalla la Directiva. De conformidad con la Directiva Europea 2006/66/CE y la enmienda 2013/56/UE, las baterías y acumuladores están etiquetados para indicar que deben ser recogidos por separado y reciclados al final de su vida útil. La etiqueta de la batería también puede incluir un símbolo químico del metal presente en la batería (Pb para plomo, Hg para mercurio y Cd para cadmio. Los usuarios de baterías y acumuladores no deberán deshacerse de las baterías y acumuladores con los residuos municipales sin clasificar, sino que deberán utilizar el sistema de recogida para los clientes para la devolución,

reciclado y tratamiento de baterías y acumuladores. La participación del clientes es importante para minimizar los posibles efectos de las baterías y acumuladores sobre el medio ambiente y la salud de las personas debido a la presencia potencial de sustancias peligrosas.
Antes de depositar equipos eléctricos y electrónicos (EEE) en el canal de recogida de residuos o en los puntos de recogida de residuos, el usuario de equipos que contengan baterías y/o acumuladores deberá quitar estas baterías y acumuladores para su recogida por separado.

Directiva sobre Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE)

“Todos los productos que lleven este símbolo son residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, para proteger la salud de las personas y el medio ambiente, deposite los residuos de su equipo en un punto designado para reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, dispuesto por el gobierno o las autoridades locales. La adecuada recogida y reciclado evitará consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud de las personas. Póngase en contacto con el instalador o las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación de estos puntos y sus condiciones de uso” .

Directiva sobre Restricción de sustancias peligrosas (RoHS)

Este producto de Ninebot (Tianjin) Tech Co., Ltd., junto con los componentes incluidos (cables, etc.) cumple los requisitos de la Directiva 2011/65/UE sobre restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos (“RoHS refundida” o “RoHS 2”).

Directiva sobre equipos radioeléctricos (RED)

Segway Europe B.V.

Dirección de contacto en la UE para temas relacionados exclusivamente con la normativa:
Hogehilweg 8, 1101CC, Amsterdam, Países Bajos

Este dispositivo cumple los requisitos de la UE sobre limitación de la exposición del público en general a campos electromagnéticos como medida de protección de la salud.

Por el presente documento, [Ninebot (Tianjin) Tech Co., Ltd,] declara que el tipo de equipo radioeléctrico One S2 es conforme con la Directiva 2014/53/EU.

14 Marca registrada y declaración legal

Ninebot es una marca comercial registrada de Ninebot (Tianjin) Tech. Co., Ltd; Segway es una marca comercial registrada de Segway Inc. Los respectivos titulares se reservan los derechos de las marcas comerciales mencionadas en este manual.
© 2018 Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd. Reservados todos los derechos.

El Ninebot One S2 está cubierto por las patentes correspondientes. Para información sobre las patentes visite http://www.segway.com.
Hemos tratado de incluir la descripción e instrucciones para todas las funciones del Ninebot One S2 incluidas al cierre de la publicación. Sin embargo, debido a la mejora constante de las características del producto y a los cambios en el diseño, es posible que su Ninebot One S2 presente ligeras diferencias respecto al que se muestra en este documento.
Tenga en cuenta que existen muchos modelos Ninebot con distintas funciones y algunas de las que se mencionan aquí podrían no corresponder a su unidad. El fabricante se reserva el derecho de cambiar el diseño y funcionalidad del producto Ninebot One S2 y la documentación sin previo aviso.

Fabricante
Ninebot (Tianjin) Tech Co., Ltd.
Dirección: Building 14, No. 3, Tianrui Rd, Auto Industrial Park, Wuqing Dist., Tianjin, China

15 Contacto

Póngase en contacto con nosotros si experimenta problemas relacionados con el uso, mantenimiento, seguridad, errores y fallos de su Ninebot One S2.

Segway Europe B.V.
Hogehilweg 8, 1101CC, Amsterdam, Países Bajos
Sitio web: www.segway.com

Cuando se ponga en contacto con Segway, tenga a mano el número de serie de su Ninebot One S2. Encontrará el número de serie en la parte inferior de su Ninebot One S2 o en la app en Más ajustes –> Información básica.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в продукт, выпускать обновления прошивки и обновлять данное руководство в любое время. Посетите сайт www.segway.com или войдите в приложение, чтобы загрузить последние материалы для пользователей. Установите приложение, активируйте свой Ninebot One S2, получите последние обновления и инструкции по безопасности.

www.segway.com

V 1.0

Руководство пользователя

Перевод оригинальной инструкции

ninebot one S2

Оглавление

1. Безопасность во время езды 02
2. Комплект поставки 04
3. Схема 05
4. Режим переноски 05
5. арядка 06
6. Уровень заряда аккумулятора 06
7. Первое использование 07
8. Обучение вождению 08
9. Предупреждения 10
10. Техническое обслуживание 13
11. Снятие аккумулятора 14
12. Технические характеристики 16
13. Сертификаты 18
14. Товарный знак и правовое заявление 19
15. Контактная информация 19

Добро пожаловать!

Благодарим за выбор моноколеса Ninebot One™ S2 by Segway (далее – моноколесо One S2). Моноколесо One S2 – это портативное и умное электрическое самобалансирующееся транспортное средство для отдыха.

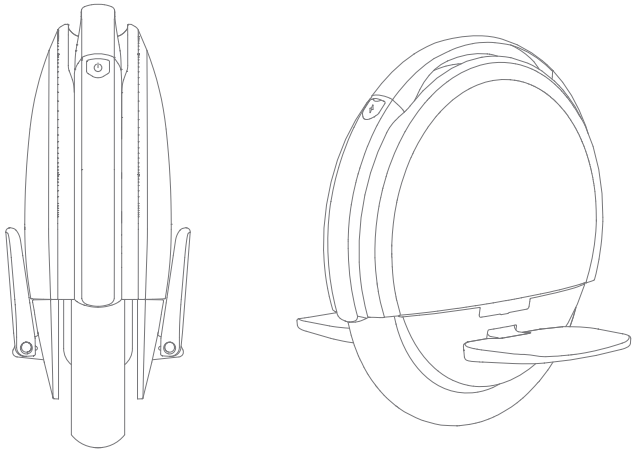

1 Безопасность во время езды

1. Ninebot One S2 является средством передвижения. Прежде чем овладеть навыками езды на Ninebot One S2, Вам нужна практика и тренировки. Ни компания Ninebot Inc. (а также дочерние предприятия и филиалы Ninebot (Beijing) Tech Co., Ltd.), ни компания Segway Inc. не несет ответственности за травмы и ущерб, полученные в результате неопытности пользователя или нарушения инструкций, приведенных в данном руководстве.
2. Примите во внимание, что Вы сможете снизить риск падения или иных неполадок, следуя всем рекомендациям и предупреждениям, приведенным в данном руководстве, однако Вы не можете избежать всех рискованных ситуаций. Помните, что каждый раз катаясь на Ninebot One S2, Вы рискуете получить травму от потери контроля, столкновений или падений. При входе в общественные места всегда соблюдайте местные законы и правила. Как и в случае с другими видами транспорта, более высокая скорость требует более длительного торможения. Внезапное торможение на поверхностях с низким сцеплением может привести к скольжению колеса или падению. Будьте осторожны и всегда держите безопасное расстояние между Вами и другими людьми или транспортными средствами во время езды. Будьте внимательны и постарайтесь снизить скорость при въезде на незнакомою территорию.
3. Всегда надевайте шлем во время езды. Используйте одобренный, правильно подобранный шлем для велосипеда или скейтборда с ремешком для подбородка, обеспечивающий защиту задней части головы.
4. Не пытайтесь совершить свою первую поездку на территории, где Вы можете столкнуться с детьми, пешеходами, домашними животными, транспортными средствами, велосипедами или другими препятствиями и потенциальными опасностями.
5. Уважайте пешеходов, всегда уступая им право движения. Объезжайте их с левой стороны, когда это возможно. При приближении пешехода спереди, держитесь правой стороны, сбавляя скорость. Старайтесь не пугать пешеходов. При приближении к пешеходам сзади, дайте знать о себе и снижайте скорость до скорости ходьбы. В соответствии с ситуацией соблюдайте местные законы дорожного движения и правила.
6. В местах с отсутствующим законодательством соблюдайте правила безопасности, изложенные в этом руководстве. Ни компания Ninebot Inc., ни компания Segway Inc. не несут ответственности за какой-либо материальный ущерб, телесные повреждения/смерть, несчастные случаи или юридические споры, вызванные в результате нарушений инструкций по технике безопасности.
7. Не позволяйте другим лицам самостоятельно ездить на Вашем Ninebot One S2, если они не прочитали внимательно данное руководство и не следовали руководству нового пользователя, предоставленному в приложении. Вы несете ответственность за безопасность новых пользователей. Помогайте новым райдерам до тех пор, пока они не овладеют базовыми навыками езды на Ninebot One S2. Убедитесь, что каждый новый пользователь надевает шлем и другое защитное снаряжение.
8. Перед каждой поездкой проверьте свободные крепежные детали и поврежденные компоненты. Если Ninebot One S2 издает странные звуки или сигнализирует о тревоге, немедленно прекратите движение. Диагностируйте свой Ninebot One S2 через приложение Segway-Ninebot и позвоните своему дилеру/дистрибьютору для получения подробной информации.

9. Будьте внимательны! Внимательно смотрите как перед Ninebot One S2, так и вдаль. Ваши глаза – лучший инструмент для безопасного предотвращения препятствий и скольжения на поверхностях с низким сцеплением (помимо прочего включая влажную землю, рыхлый песок, гравий и лёд).
10. Чтобы уменьшить риск получения травмы, Вы должны прочитать пункты «ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ» и «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» и следовать всем рекомендациям, приведенным в данном руководстве. Не ездите на высокой скорости. Ни при каких обстоятельствах не следует ездить по дорогам с автотранспортом. Рекомендованный производителем возраст райдеров – от 14 до 60 лет. Всегда следуйте этим инструкциям по технике безопасности:
    A. Люди, которым не следует ездить на Ninebot One S2:
        i. Находящиеся под воздействием алкогольного или наркотического опьянения.
        ii. Страдающие от болезней, ставящих их под угрозу при занятии напряженной физической деятельностью.
        iii. Люди, имеющие проблемы с балансированием или опорно-двигательными навыками, мешающие им поддерживать равновесие.
        iv. Люди с весом, выходящим за установленные пределы (см. Технические характеристики).
        v. Беременные женщины.
    B. Пользователи в возрасте до 18 лет должны ездить на Ninebot One S2 под наблюдением взрослых.
    C. Соблюдайте местные законы и правила при использовании данного продукта. Не заезжайте на территории, посещение которых запрещено законом.
    D. Для безопасной езды Вам необходимо четко видеть, что находится перед Вами, а также быть видимым для других.
    E. Не катайтесь по снегу, под дождем или по мокрой, грязной или ледяной дороге или любой другой поверхности, скользкой по какой-либо причине. Не проезжайте через такие препятствия, как песок, гравий или палки. Это может привести к падению в результате потери баланса или сцепления.
11. Не пытайтесь заряжать свой Ninebot One S2 в случае, если он, его зарядное устройство или розетка мокрые.
12. Как и в случае с любым другим электронным устройством, при зарядке используйте защитный фильтр, чтобы избежать повреждений Ninebot One S2 в результате возможных скачков напряжения. Используйте только прилагаемое зарядное устройство компании Segway. Не используйте зарядное устройство других моделей.
13. Используйте только одобренные детали и аксессуары компании Ninebot или Segway. Не вносите изменений в конструкцию своего KickScooter. Модификации любого рода могут помешать работе Вашего Ninebot One S2, привести к травмам и/или повреждениям и могут лишить Ограниченной гарантии.

2 Комплект поставки

Корпус транспортного средства

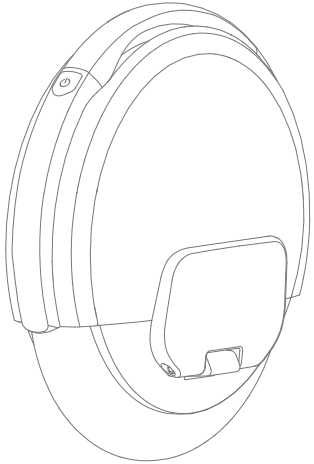

Материалы для пользователя

Аксессуары

Удлинитель для ниппеля

Зарядное устройство, шнур питания



При распаковке транспортного средства убедитесь в наличии всех перечисленных компонентов. Обратитесь к дилеру или в магазин розничной торговли.
Сохраните коробку и упаковочные материалы на случай, если возникнет необходимость в транспортировке моноколеса One S2.

3 Схема

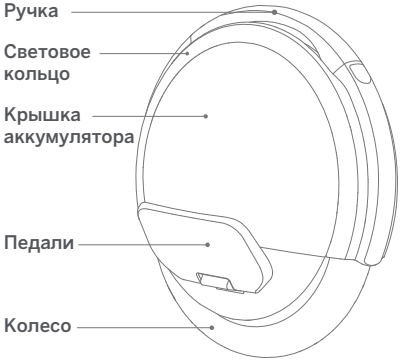

Передняя часть

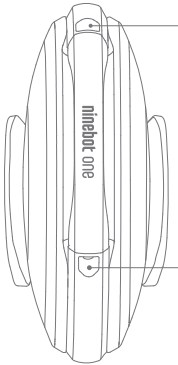

Кнопка питания

Гнездо для зарядки

Задняя часть

4 Режим переноски

Режим переноски предотвращает вращение колеса при подъеме транспортного средства за ручку, если оно включено. Режим переноски позволяет сойти с транспортного средства, перенести его через препятствия, поставить и продолжить поездку – все это без его выключения.
Включить или выключить режим переноски можно с помощью приложения.

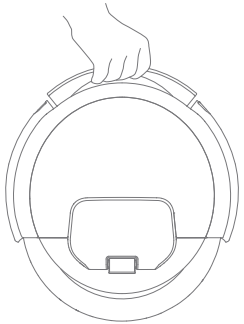

⚠ ВНИМАНИЕ!
Не поднимайте транспортное средство за ручку, если оно включено и не активирован режим переноски. Это может вызвать вращение колеса и привести к травмам или повреждению транспортного средства.

5 арядка

Перед зарядкой выключите транспортное средство.

⚠ ВНИМАНИЕ!
Не подключайте шнур питания к гнезду для зарядки, если в него попала вода.

Чтобы включить визуальное отображение уровня заряда, во время зарядки нажмите кнопку питания.

По окончании зарядки индикатор на зарядном устройстве изменит цвет с красного (зарядка) на зеленый (поддержание заряда).

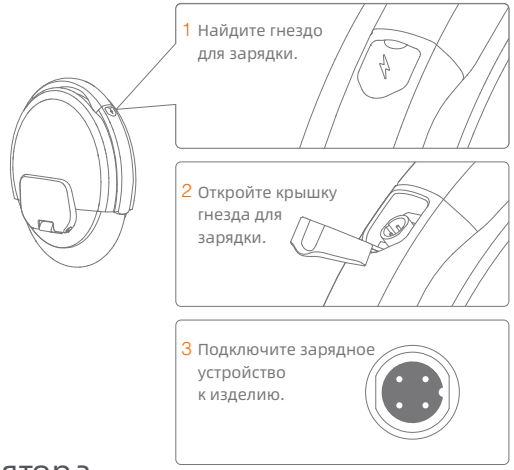

6 Уровень заряда аккумулятора

Индикатор уровня заряда аккумулятора отображается, когда транспортное средство неподвижно. Каждая пара индикаторов представляет 14% заряда аккумулятора. Когда батарея разряжена, индикатор мигает красным Для более точного определения оставшегося заряда и оценки запаса хода используйте приложение.

7 Первое использование

Android

Для вашей безопасности транспортное средство не является активированным на момент покупки, а его скорость и чувствительность установлены на низкие уровни. Установите приложение и следуйте инструкциям, чтобы активировать транспортное средство перед использованием.

iOS

Чтобы загрузить и установить приложение, на смартфоне с операционной системой Android (версии 4.3 и выше) или iOS (версии 7.0 и выше) перейдите в магазин Apple App Store (iOS) или магазин Google Play (Android) и найдите «Ninebot by Segway». Приложение содержит курс обучения для начинающих (New Rider Tutorial).

Просканируйте, чтобы загрузить приложение.

1. Установите приложение и зарегистрируйтесь или войдите.
2. Установите транспортное средство в вертикальном положении и включите его. Выключите и включите его несколько раз, чтобы привыкнуть к элементам управления.
3. Нажмите «Найти устройство» (Search Device), чтобы подключиться к транспортному средству. При успешном подключении транспортное средство подаст звуковой сигнал.
4. Следуйте инструкциям в приложении.

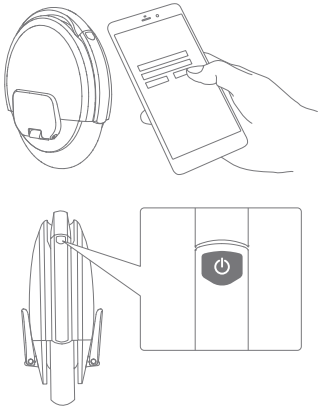

8 Обучение вождению



Для предотвращения травм используйте подходящий шлем и прочие средства индивидуальной защиты.

После активации приложение предложит пройти курс обучения для начинающих. Следуйте инструкциям, представленным в приложении и в данном руководстве.

Для вашей безопасности до активации скорость транспортного средства ограничена до 4 км/ч. После активации и до прохождения курса обучения для начинающих максимальная скорость ограничена до 7 км/ч. По окончании курса обучения для начинающих на первом километре максимальная скорость ограничена до 12 км/ч, после этого в приложении можно будет отключить ограничение скорости.

Обучение профессиональному вождению может занять много времени. Ежедневно уделяйте по 15 минут на каждый шаг, пока не освоите его. Затем перейдите к следующему шагу и повторите процесс.

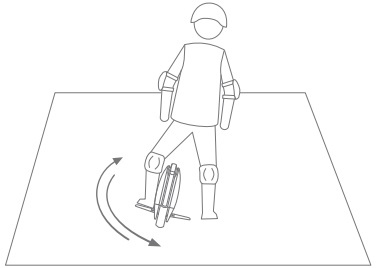

1 Привыкайте к работе транспортного средства: наступите на педаль, затем наклоните ногу назад и вперед, чтобы почувствовать элементы управления.

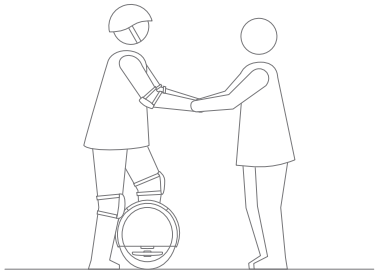

2 При помощи друга поставьте одну ногу на педаль и постепенно перенесите вес тела на транспортное средство.

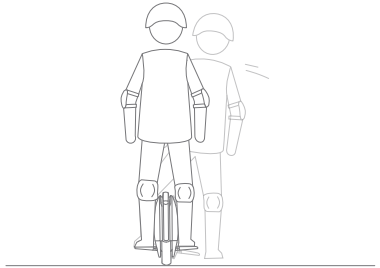

3 При помощи друга поставьте одну ногу на педаль, поднимите другую ногу на 1-2 секунды и плавно переместите вперед.

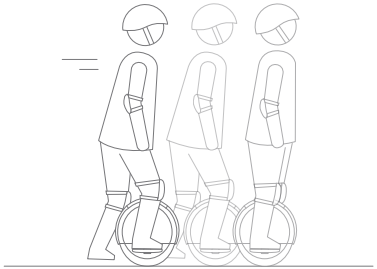

4 Поставьте одну ногу на педаль, оттолкнитесь другой ногой и плавно переместите ее вперед.

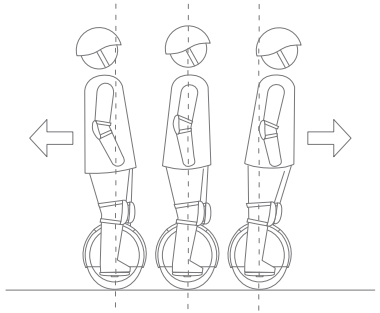

5 Поставьте обе ноги на педали и попробуйте перемещаться вперед и назад, изменяя положение центра тяжести тела.

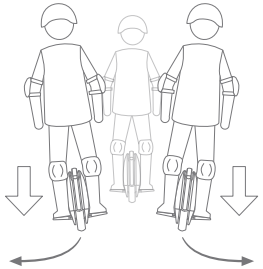

6 Попробуйте повернуть, усилив нажатие на одну из педалей и немного изменив положение центра тяжести.

9 Warnings

Перед ездой на моноколесе One S2 ознакомьтесь с предупреждениями и правилами безопасности при езде.

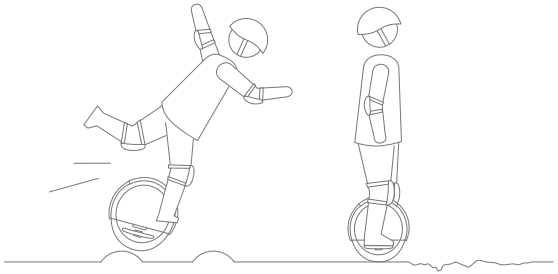

При пересечении небольших неровностей поддерживайте умеренную скорость движения (3–10 км/ч) и держите колени полусогнутыми. Не слишком разгоняйтесь и не слишком замедляйтесь, чтобы не потерять управление и не упасть.

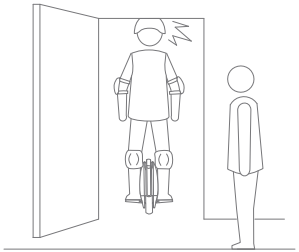

При проезде через дверные проемы будьте осторожны, чтобы не удариться головой.

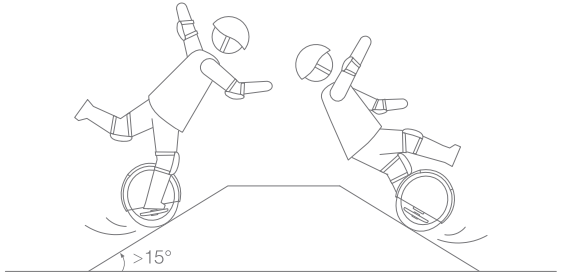

Во избежание потери управления избегайте участков дорог с уклоном более 15°.

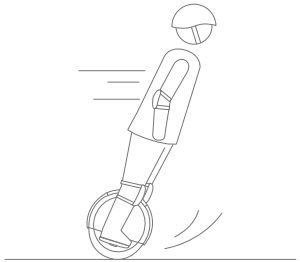

Избегайте резких ускорений и замедлений.

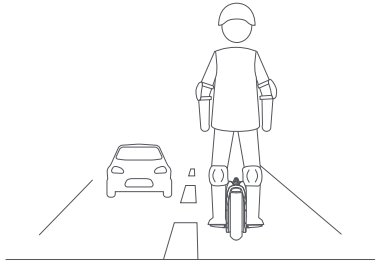

Не перемещайтесь по автодорогам общего пользования, автомагистралям и улицам.

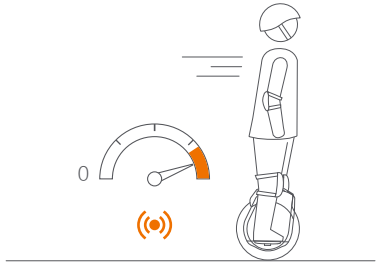

Не пытайтесь ускоряться, когда транспортное средство отклоняется назад или подает звуковой сигнал. Не пытайтесь превышать установленное ограничение скорости.

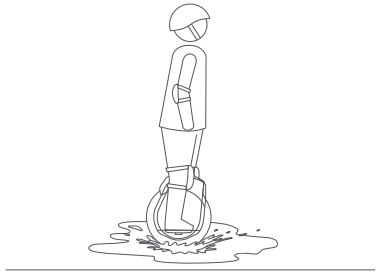

Избегайте луж и водоемов. Избегайте попадания влаги.

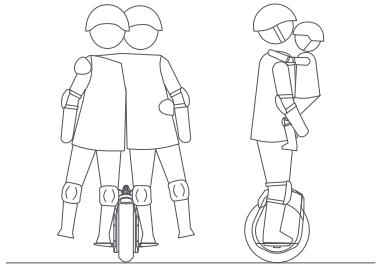

Моноколесо One S2 предназначено для одного человека. Не катайтесь на нем вдвоем и не возите пассажиров.
Не возите детей.

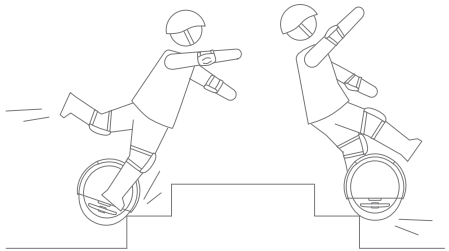

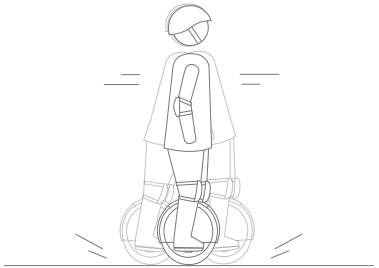

⚠ Не преодолевайте ямы, бордюры, ступени и прочие препятствия.

⚠ Не раскачивайте в движении вперед-назад и не меняйте резко положение корпуса.

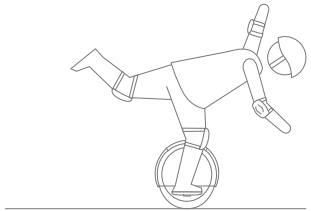

⚠ Не пытайтесь выполнять трюки. Обе ноги должны постоянно находиться на педалях.

⚠ Колесо транспортного средства должно постоянно касаться земли. Не прыгайте и не выполняйте трюки.

⚠ Избегайте поверхностей с низким сцеплением.

10 Daily Maintenance

Очистка и хранение

Используйте мягкую влажную ткань, чтобы протирать основную раму. Трудно отмывающуюся грязь можно удалить с помощью щетки и пасты, затем протерев шток мягкой влажной тканью. Царапины на пластмассовых деталях могут быть отполированы мелкой абразивной бумагой.

Примечание:

Не мойте KickScooter жидкостями, в составе которых есть спирт, бензин, ацетон и другие едкие/летучие растворители. Эти вещества могут повредить внешний вид и внутреннюю структуру Вашего KickScooter. Не используйте мойку высокого давления и не мойте KickScooter с помощью шланга.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Перед очисткой, убедитесь, что KickScooter выключен, зарядный кабель отсоединен, а порт зарядки плотно закрыт резиновым колпачком; иначе Вы можете повредить электронные компоненты.

Храните Ваш KickScooter в прохладном сухом месте. Не храните его на открытом воздухе в течение продолжительного времени. Воздействие солнечных лучей и экстремальных температур (как высоких, так и низких) ускорит процесс старения пластмассовых компонентов и может сократить срок службы батареи.

Давление в шинах

Накачивайте шины до 32–37 фунтов на квадратный дюйм. Накачивайте обе шины одинаково.

Обслуживание аккумулятора

Не храните и не заряжайте аккумулятор при температуре выше установленных пределов (см. «Технические характеристики»). Не прокалывайте аккумулятор. Руководствуйтесь местными законами и правилами касательно утилизации и/или переработки аккумуляторов.

Правильное обслуживание аккумулятора способствует его качественной работе даже после многих миль езды. Заряжайте аккумулятор после каждой поездки и избегайте полного разряда. С целью поддержания производительности и диапазона аккумулятора в хорошем состоянии, производите зарядку при комнатной температуре (70°F [22°C]); использование аккумулятора при температуре ниже 32°F (0°C) может снизить его диапазон и производительность. Как правило, при температуре -4°F (-20°C) диапазон может быть вдвое меньше, чему у того же аккумулятора при температуре 70°F (22°C). При повышении температуры аккумулятор восстановится. Более подробная информация доступна в приложении.

ПРИМЕЧАНИЕ

Как правило, полностью заряженная батарея сохраняет заряд в течение 120-180 дней в режиме ожидания. Маломощный аккумулятор сохраняет заряд в течение 30-60 дней в режиме ожидания. Не забывайте заряжать аккумулятор после каждого использования. При полностью разряженном аккумуляторе велик риск его повреждения. Электроника внутри аккумулятора записывает состояние заряда батареи; ущерб, вызванный чрезвычайным разрядом или недостаточным зарядом, не будет покрываться Ограниченной гарантией.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не пытайтесь разбирать аккумулятор. Не прикасайтесь к контактам аккумуляторной батареи. Не снимайте кожух и не делайте в нем отверстий. Во избежание короткого замыкания не подносите к контактам батареи металлические предметы. Существует риск возникновения пожара и электрическим током. Данные элементы не подлежат обслуживанию пользователем. Не заряжайте и не используйте аккумулятор, если он поврежден или содержит признаки пребывания в воде.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не катайтесь на кикскутере, если температура окружающей среды находится за пределами рабочей температуры устройства (см. «Технические характеристики»), т. к. низкая/высокая температура ограничивает максимальную мощность/крутящий момент. Это может привести к травме или материальному ущербу из-за скольжения или в результате падения.

11 Снятие аккумулятора

ВНИМАНИЕ!

Снятие аккумулятора может быть опасным. Возможно поражение электрическим током. Если вы не можете снять аккумулятор самостоятельно, обратитесь к дилеру/дистрибьютору или напишите нам по электронной почте.

В стандартной комплектации моноцикл Ninebot One S2 (мощностью 310 Вт•ч) оснащен двумя аккумуляторами, по одному с каждой стороны.. Снятие одного аккумулятора сокращает мощность, запас хода и вес моноцикла Ninebot One S2. Для вашей безопасности при использовании одного аккумулятора ограничивается скорость. Соблюдайте осторожность при езде.

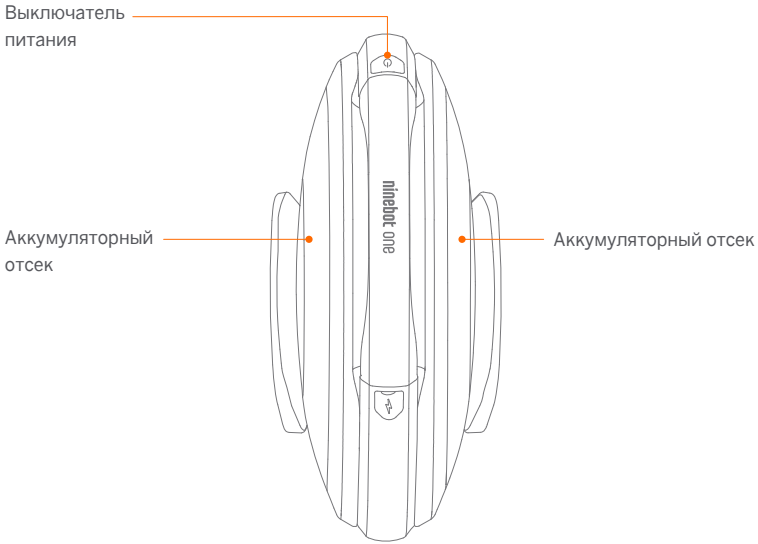

Установка производится в порядке, обратном порядку снятия.

① Снятие резиновой заглушки

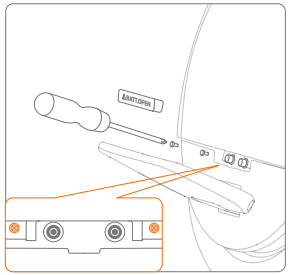

Выключите транспортное средство и отсоедините зарядное устройство. Затем снимите резиновую заглушку на боковой стороне транспортного средства.

② Открытие крышки аккумулятора.

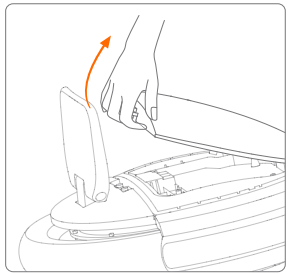

С помощью крестовой отвертки открутите два винта. Затем вручную поднимите и снимите крышку аккумулятора.

③ Отсоединение проводов.

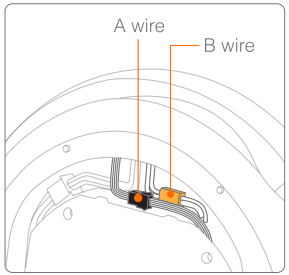

Сначала отсоедините черный провод (A), затем – желтый (B). Потяните за соединитель. Не тяните за провод, иначе можете повредить его.

④ Снятие винтов

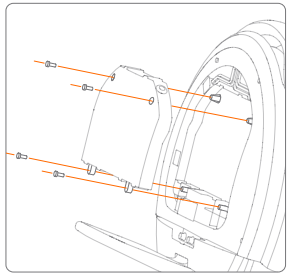

С помощью крестовой отвертки открутите четыре винта аккумулятора, как показано на рисунке.

⑤ Установка крышки аккумулятора

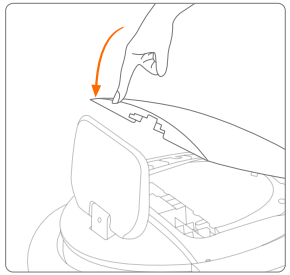

Надавите на края крышки аккумулятора так, чтобы она защелкнулась на месте. Начните сверху и двигайтесь вниз. Действуйте аккуратно, чтобы не зажать провода.

⑥ Установка винтов и заглушки

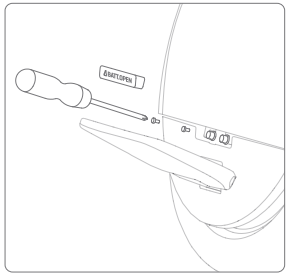

С помощью крестовой отвертки закрутите винты крышки аккумулятора, затем установите на место резиновую заглушку.

12 Технические характеристики

	Item	One S2 Parameters
Размеры	Размер транспортного средства	17,6 x 16,6 x 7,2 дюйм. (448 x 419 x 189 мм)
Масса	Макс. грузоподъемность	264 фунт (120 кг)
	Масса нетто	25 фунт (11,4 кг)
Требования к пользователю	Возраст	16–50 лет
	Высота	4’ 0”–6’ 6” (120–200 см)
Характеристики машины	Макс. скорость	14,9 миль/ч (24 км/ч)
	Стандартный запас хода1 [1]	~18 миль (~30 км)
	Макс. наклон	~15°
	Режим новичка	Режим новичка автоматически выключается после прохождения 0,6 мили (1 км). Включить режим новичка можно в любой момент в приложении.
	Проходимая местность	Тротуар, твердая почва, уклон < 15°, препятствия < 1,2 дюйма (3 см), щели < 1,2 дюйма (3 см).
	Рабочая температура	14–104°F (-10–40°C)
	Температура хранения	-4–122°F (-20–50°C)
	Класс защиты IP	IPX4
Аккумулятор	Тип	Литий-ионный аккумуляторный блок
	Номинальное напряжение	54,3 В пост. тока
	Макс. зарядное напряжение	63 В пост. тока
	Температура зарядки	32–104°F (0–40°C)
	Номинальная емкость	310 Вт•ч
	Система управления аккумуляторами	Защита от перенапряжения, пониженного напряжения, короткого замыкания и перегрева. Автоматические сон и пробуждение.
Двигатель	Номинальная мощность	500 W
	Макс. мощность	1000 W
Дисплей	Подсветка	Кольцевая индикаторная панель с обеих сторон с независимыми трехцветными светодиодами (14x2), отображает уровень заряда с возможностью настройки световых схем.

[1] Стандартный запас хода: проверено при езде на полной мощности с нагрузкой 154 фунт (70 кг), температурой 77°F (25°C) и средней скоростью 9,3 миль/ч (15 км/ч) на ровном тротуаре. Запас хода зависит от нагрузки, окружения, температуры, дорожных условий и других факторов.

Зарядное устройство	Номер модели	HT-A10-120W
	Производитель	Chingmi (Beijing) Technology Co., Ltd.
	Поставщик	Chingmi (Beijing) Technology Co., Ltd.
	Номинальная мощность	120 W
	Входное напряжение	100–240 VAC @ 50–60 Hz
	Выходное напряжение	Прибл. 63
	Выходной ток	Approx. 1.9 A
	Температура зарядки	32–104°F (0–40°C)
	Время зарядки	3 ч
	Соответствие нормам	CCC,CB,CE,FCC,UL,PSE,KC,SAA

13 Сертификаты

Заявление о соответствии Европейского союза

Информация для Европейского Союза об утилизации аккумулятора

Батареи или упаковка для батарей имеют маркировку в соответствии с Европейской директивой 2006/66/EC и поправкой 2013/56/EU, касающейся батарей и аккумуляторов, а также использованных батарей и аккумуляторов. Директива определяет структуру для возврата и утилизации использованных батарей и аккумуляторов, применимых во всем Европейском Союзе. Этот ярлык применяется к различным батареям и аккумуляторам во избежание пользовательской утилизации, призывая пользователей возвращать их после окончания срока службы в соответствии с настоящей Директивой.

В соответствии с Европейской директивой 2006/66/EC и поправкой 2013/56/EU батареи и аккумуляторы маркируются, чтобы указать, что они должны собираться отдельно и перерабатываться в конце срока службы. Лейбл на батарее также может содержать химический символ для металла, содержащегося в ней (Pb для свинца, Hg для ртути и Cd для кадмия). Пользователи аккумуляторов и батарей не должны выбрасывать их в качестве несортированных муниципальных отходов. Они должны использовать структуру сбора, доступного для пользователей с целью возврата, переработки и обработки батарей и аккумуляторов. Участие клиентов способствует сведению к минимуму всевозможных потенциальных воздействий батарей и аккумуляторов на окружающую среду и здоровье человека из-за потенциального присутствия опасных веществ.

Перед размещением электрического и электронного оборудования (EEE) в потоке сбора отходов или в установках сбора отходов, конечный пользователь оборудования, содержащего батареи и / или аккумуляторы, должен извлечь эти батареи и ак кумуляторы для раздельного сбора.

Директива об ограничении использования опасных веществ (RoHS)

Этот продукт Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd. с включенными в него деталями (кабели, шнуры и т. д.) соответствует требованиям Директивы 2011/65/EU об ограничении использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании ("RoHS recast" или "RoHS 2").

Директива по радиооборудованию

Segway Europe B.V.

Контактный адрес ЕС только для нормативных вопросов: Hogehilweg 8, 1101CC Амстердам, Нидерланды.

Настоящим компания Ninebot (Changzhou) Tech Co., Ltd заявляет, что беспроводное оборудование, перечисленное в этом разделе, соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы 2014/53/ EU.

14 Товарный знак и правовое заявление

Ninebot является зарегистрированным товарным знаком компании с ограниченной ответственностью Ninebot (Tianjin) Tech.; Segway и Rider Design являются зарегистрированными товарными знаками Segway Inc.; Android, Google Play являются товарными знаками компании Google Inc. App Store является маркой обслуживания компании Apple Inc. Соответствующие владельцы оставляют за собой права на их товарные знаки, упомянутые в данном руководстве.

Устройство KickScooter распространяется на соответствующие патенты. Для получения информации о патентах перейдите по адресу: http://www.segway.com.

Мы попытались включить в данное руководство описания и инструкции для всех функций KickScooter. Однако вследствие того, что характеристика изделия постоянно улучшается, ваш KickScooter может немного отличаться от представленного в данном документе. Посетите приложение Apple App Store (iOS) или Google Play Store (Android), чтобы загрузить и установить приложение для KickScooter.

Обратите внимание на то, есть несколько Segway и Ninebot моделей с разными функциями, некоторые из возможных в этом вопросе могут не соответствовать вашему устройству. Производитель оставляет за собой право изменять документацию, а также дизайн и функциональность продукции KickScooter без предварительного уведомления.

© 2019 Ninebot (Beijing) Tech Co. Ltd. Все права защищены.

15 Контакты

Свяжитесь с нами, если у Вас возникли проблемы, связанные к использованием, техобслуживанием, безопасностью или ошибками работы KickScooter.

Hogehilweg 8, 1101CC Амстердам, Нидерланды

Segway Europe B.V.

Hogehilweg 8, 1101CC Amsterdam, The Netherlands

E-mail обслуживания: service@segway.eu.com

Вебсайт: www.segway.com

Имейте при себе серийный номер KickScooter при обращении в компанию Segway.

Вы можете найти серийный номер на нижней стороне Вашего KickScooter или в приложении под строкой «Дополнительные настройки» (More Settings) –> «Основная информация» (Basic Information).

User Manual

Original Instructions

ninebot one S2

Benutzerhandbuch

Übersetzung der Originalbetriebsanleitung

ninebot one S2

Manuel d'utilisateur

Traduction des instructions originales

ninebot one S2

Manuale dell'utente

Traduzione delle istruzioni originali

ninebot one S2

Manual del Usuario

Traducción de las instrucciones originales

ninebot one S2

Руководство пользователя

Перевод оригинальной инструкции

ninebot one S2

Contents

1. Riding Safety 03
2. Product and Accessories 04
3. Diagram 05
4. Carry-Mode 06
5. Charging 07
6. Battery Charge Level 07
7. First Use 07
8. Learning to Ride 08
9. Warnings 09
10. Daily Maintenance 10
11. Removing Battery Pack 11
12. Specifications 12
13. Certification 12
14. Trademark and Legal Statement 13
15. Contact 13

Welcome

Thanks for choosing the Ninebot One S2!

To enjoy the many features of your Ninebot One S2 you must read and follow these instructions.

Enjoy your ride!

All figures in this manual are for reference only, and are subject to the actual product.

Inhalte

1. Fahrsicherheit 03
2. Lieferumfang und Produktmerkmale 04
3. Diagramme 05
4. Tragemodus 06
5. Aufladen des Akkus 07
6. Anzeige der Ladung der Batterie 07
7. Erstinbetriebnahme 07
8. Fahren lernen 08
9. Warnungen 09
10. Tägliche Wartung 10
11. Akku entfernen 11
12. Spezifikationen 12
13. Zertifizierung 12
14. Markenzeichen und rechtliche Hinweise 13
15. Kontakt 13

Begrüßung

Vielen Dank, dass Sie den Ninebot One S2 erworben haben!

Um Ihr Gerät den zahlreichen Verwendungen des Ninebot One S2 zu genießen, müssen Sie diese Anleitung lesen und befolgen.

Viel Spaß beim Fahren!

Alle Abbildungen in diesem Handbuch dienen nur als Referenz und sind abhängig vom jeweiligen Produkt.

Contenu

1. Sécurité de conduite 03
2. Produit et accessoires 04
3. Diagramme 05
4. Mode Transport 06
5. Charger 07
6. Niveau de charge de la batterie 07
7. Première utilisation 07
8. Apprendre à conduire 08
9. Avertissements 09
10. Maintenance quotidienne 10
11. Retrait de la batterie 11
12. Caractéristiques 12
13. Certifications 12
14. Marque commerciale et déclaration légale 13
15. Contact 13

Bienvenue

Merci pour votre achat d'un Ninebot One S2 !

Pour profiter des nombreuses fonctionnalités de votre Ninebot One S2, vous devez lire et suivre ces instructions.

Amusez-vous bien !

Toutes les figures de ce manuel sont fournies à titre indicatif uniquement et sont sujet au produit réel.

Sommario

1. Sicurezza in conduzione 03
2. Prodotti e accessori 04
3. Diagramma 05
4. Modalità Trasporto 06
5. Ricarica 07
6. Livello di carica della batteria 07
7. Primo utilizzo 07
8. Apprendere a conducere 08
9. Avvertenze 09
10. Manutenzione giornaliera 10
11. Rimozione della batteria 11
12. Specifiche 12
13. Certificazione 12
14. Marchio e dichiarazione legale 13
15. Contatto 13

Benvenuti

Grazie per aver scelto il Ninebot One S2!

Per apprezzare delle numerose funzionalità del tuo Ninebot One S2, leggete e seguite le presenti istruzioni.

Buona guida!

Tutte le cifre presenti in questo manuale sono solo da riferimento e sono soggette al prodotto reale.

Contenido

1. Seguridad al conducir 03
2. Producto y accesorios 04
3. Diagrama 05
4. Modo de transporte 06
5. Carga 07
6. Nivel de carga de la batería 07
7. Primer uso 07
8. Aprender a conducir 08
9. Advertencias 09
10. Mantenimiento diario 10
11. Retirada de la batería 11
12. Especificaciones 12
13. Certificación 12
14. Marca registrada y declaración legal 13
15. Contacto 13

Bienvenido/a

Felicitamos por elegir el Ninebot One S2!

Para disfrutar de las numerosas características de su Ninebot One S2 hay ciertas instrucciones.

¡Disfrute de su paseo!

Todas las cifras de este manual se ofrecen solo a modo de referencia y pueden variar en función del producto real.

Оглавление

1. Безопасность во время езды 03
2. Комплект поставки 04
3. Схема 05
4. Режим перевозки 06
5. Зарядка 07
6. Уровень заряда аккумулятора 07
7. Первое использование 07
8. Обучение вождению 08
9. Предупреждения 09
10. Ежедневное обслуживание 10
11. Снятие аккумулятора 11
12. Технические характеристики 12
13. Сертификаты 12
14. Товарный знак и правовое заявление 13
15. Контакты 13

Добро пожаловать!

Поздравляем вас с выбором Ninebot One S2!

Чтобы получить от Ninebot One S2 максимальную пользу, необходимо прочитать и соблюдать данные инструкции.

Приятной поездки!

Все изображения в данном руководстве приведены только для ознакомления и могут отличаться от реального продукта.

1 Riding Safety

1. The Ninebot One S2 is a recreational transport. Before mastering riding skills, you need to practice in an open area free of obstacles and people. Do not use the product on public roads or sidewalks. Regular fall, or suspensions like leg injuries or damage caused by other incidents are inevitable. Follow the instructions in this document.
2. Do not use the product if you are not able to comply with the following of the instructions and warnings in this manual, and you cannot eliminate all the risks. Remember that whenever you use the Ninebot One S2 you are responsible for your own safety. Ride at your own pace and use your judgment to behave in a way consistent with the local laws and regulations. As with other vehicles, factor speeds required by your ability, the terrain, visibility, and your overall condition into your decision to ride. Use caution and always wear safety gear (where allowed) and other protective or comfort items (only, but don't and force down when riding) whenever ones.
3. Do not use the product if it has been modified, has been damaged or disassembled (except that the property certifies the risk change in place, and is strictly prohibited for the hand of your hand).
4. Do not attempt your first ride in any place where you might encounter vehicles, pedestrians, pets, or other obstacles. Practice in an open area free of people and obstacles.
5. Respect pedestrians by always yielding the right of way. When approaching a pedestrian from the rear, slow down and announce your presence politely. Do not ride too close to others, or startle others, ensure yourself and others safety preventing other areas.
6. Do not use the product in adverse weather conditions such as rain, snow, or extreme temperatures.
7. In places where bicycles comply with the safety guidelines, pedestrians should be respected. Ninebot One S2 is a recreational transport, and cannot be used in place of a bicycle.
8. Do not attempt to change your Ninebot One S2 in the charger, in the power outlet is not recommended. Do not charge in extreme temperatures (below 0°C or above 40°C). Do not use your Ninebot One S2 if it is damaged or has been exposed to water. Remove the charger from the power outlet when not in use. Do not use the charger or power cord if they are damaged. Do not disassemble the charger or power cord. Do not use the charger for other purposes.
9. Do not ride in the rain, in the snow, or in roads with street wetness, muddy, or in that are slippery for any reason. Do not ride on stairs or escalators. Do not ride on sand, gravel, or other loose surfaces.
10. Do not attempt to change your Ninebot One S2 in the charger, in the power outlet is not recommended. Do not charge in extreme temperatures (below 0°C or above 40°C). Do not use your Ninebot One S2 if it is damaged or has been exposed to water. Remove the charger from the power outlet when not in use. Do not use the charger or power cord if they are damaged. Do not disassemble the charger or power cord. Do not use the charger for other purposes.
11. Do not ride on sand, gravel, or other loose surfaces. Do not ride on stairs or escalators. Do not ride in the rain, in the snow, or in roads with street wetness, muddy, or that are slippery for any reason.
12. Do not ride on the road, or in the sidewalk. Do not ride on stairs or escalators. Do not ride on sand, gravel, or other loose surfaces. Do not ride in the rain, in the snow, or in roads with street wetness, muddy, or that are slippery for any reason.
13. Do not ride on the road, or in the sidewalk. Do not ride on stairs or escalators. Do not ride on sand, gravel, or other loose surfaces. Do not ride in the rain, in the snow, or in roads with street wetness, muddy, or that are slippery for any reason.
14. Do not ride on the road, or in the sidewalk. Do not ride on stairs or escalators. Do not ride on sand, gravel, or other loose surfaces. Do not ride in the rain, in the snow, or in roads with street wetness, muddy, or that are slippery for any reason.
15. Do not ride on the road, or in the sidewalk. Do not ride on stairs or escalators. Do not ride on sand, gravel, or other loose surfaces. Do not ride in the rain, in the snow, or in roads with street wetness, muddy, or that are slippery for any reason.
16. Do not ride on the road, or in the sidewalk. Do not ride on stairs or escalators. Do not ride on sand, gravel, or other loose surfaces. Do not ride in the rain, in the snow, or in roads with street wetness, muddy, or that are slippery for any reason.

1 Fahrsicherheit

1. Der Ninebot One S2 ist ein Freizeitgerät. Bevor Sie Ihre Fahrkünste perfektionieren können, müssen Sie sicher in einem offenen Bereich ohne Hindernisse und Menschen üben. Nutzen Sie das Produkt nicht auf öffentlichen Straßen oder Bürgersteigen. Stürze, Verletzungen oder Beschädigungen aufgrund anderer Ereignisse sind unvermeidlich. Befolgen Sie die Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung.
2. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie nicht in der Lage sind, die folgenden Anweisungen und Warnungen in diesem Handbuch zu befolgen, oder wenn Sie nicht alle Risiken ausschließen können. Denken Sie immer daran, dass Sie für Ihre Sicherheit verantwortlich sind, wenn Sie den Ninebot One S2 benutzen. Fahren Sie Ihr Tempo und verhalten Sie sich gemäß den lokalen Gesetzen und Vorschriften. Wie bei anderen Fahrzeugen sollten Sie Ihre Geschwindigkeit, das Gelände, die Sichtbarkeit und Ihren Gesamtzustand bei Ihrer Entscheidung, ob Sie fahren wollen, berücksichtigen. Seien Sie vorsichtig und tragen Sie immer Schutzausrüstung (wo erlaubt) und andere Schutz- oder Komfortartikel (nur, aber nicht erzwungen) beim Fahren.
3. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es modifiziert, beschädigt oder zerlegt wurde (mit Ausnahme der Tatsache, dass Sie das Produkt selbst nicht zerlegen dürfen).
4. Versuchen Sie nicht, Ihre erste Fahrt in einem Gebiet zu unternehmen, in dem Sie auf Fahrzeuge, Fußgänger, Haustiere oder andere Hindernisse treffen können. Üben Sie in einem offenen Bereich ohne Menschen.
5. Fahren Sie Rücksicht auf Fußgänger, indem Sie ihnen grundsätzlich Vorrang gewähren. Wenn Sie sich von hinten einem Fußgänger nähern, verlangsamen Sie Ihre Geschwindigkeit und kündigen Ihre Ankunft höflich an. Fahren Sie nicht zu nah an anderen Personen und erschrecken Sie sie nicht, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer Personen zu gewährleisten.
6. Verwenden Sie das Produkt nicht bei ungünstigen Wetterbedingungen, wie Regen, Schnee oder extremen Temperaturen.
7. Wenn Fahrräder gemäß den Sicherheitsrichtlinien fahren dürfen, sollten Fußgänger respektiert werden. Ninebot One S2 ist ein Freizeitgerät und kann nicht als Ersatz für ein Fahrrad verwendet werden.
8. Versuchen Sie nicht, Ihren Ninebot One S2 im Ladegerät, in der Steckdose zu laden. Laden Sie nicht bei extremen Temperaturen (unter 0 °C oder über 40 °C). Verwenden Sie Ihren Ninebot One S2 nicht, wenn er beschädigt ist oder mit Wasser in Berührung gekommen ist. Entfernen Sie das Ladegerät aus der Steckdose, wenn es nicht benutzt wird. Verwenden Sie das Ladegerät oder das Netzkabel nicht, wenn sie beschädigt sind. Zerlegen Sie das Ladegerät oder das Netzkabel nicht. Verwenden Sie das Ladegerät nicht für andere Zwecke.
9. Fahren Sie nicht bei Regen, Schnee oder auf Straßen, die aufgrund jeglicher Ursachen nass, schlammig oder rutschig sind. Fahren Sie nicht auf Treppen oder Rolltreppen. Fahren Sie nicht auf Sand, Kies oder anderen losen Untergründen.
10. Versuchen Sie nicht, Ihren Ninebot One S2 im Ladegerät, in der Steckdose zu laden. Laden Sie nicht bei extremen Temperaturen (unter 0 °C oder über 40 °C). Verwenden Sie Ihren Ninebot One S2 nicht, wenn er beschädigt ist oder mit Wasser in Berührung gekommen ist. Entfernen Sie das Ladegerät aus der Steckdose, wenn es nicht benutzt wird. Verwenden Sie das Ladegerät oder das Netzkabel nicht, wenn sie beschädigt sind. Zerlegen Sie das Ladegerät oder das Netzkabel nicht. Verwenden Sie das Ladegerät nicht für andere Zwecke.
11. Fahren Sie nicht auf Sand, Kies oder anderen losen Untergründen. Fahren Sie nicht auf Treppen oder Rolltreppen. Fahren Sie nicht bei Regen, Schnee oder auf Straßen, die aufgrund jeglicher Ursachen nass, schlammig oder rutschig sind.
12. Fahren Sie nicht auf der Straße oder auf dem Bürgersteig. Fahren Sie nicht auf Treppen oder Rolltreppen. Fahren Sie nicht auf Sand, Kies oder anderen losen Untergründen. Fahren Sie nicht bei Regen, Schnee oder auf Straßen, die aufgrund jeglicher Ursachen nass, schlammig oder rutschig sind.
13. Fahren Sie nicht auf der Straße oder auf dem Bürgersteig. Fahren Sie nicht auf Treppen oder Rolltreppen. Fahren Sie nicht auf Sand, Kies oder anderen losen Untergründen. Fahren Sie nicht bei Regen, Schnee oder auf Straßen, die aufgrund jeglicher Ursachen nass, schlammig oder rutschig sind.
14. Fahren Sie nicht auf der Straße oder auf dem Bürgersteig. Fahren Sie nicht auf Treppen oder Rolltreppen. Fahren Sie nicht auf Sand, Kies oder anderen losen Untergründen. Fahren Sie nicht bei Regen, Schnee oder auf Straßen, die aufgrund jeglicher Ursachen nass, schlammig oder rutschig sind.
15. Fahren Sie nicht auf der Straße oder auf dem Bürgersteig. Fahren Sie nicht auf Treppen oder Rolltreppen. Fahren Sie nicht auf Sand, Kies oder anderen losen Untergründen. Fahren Sie nicht bei Regen, Schnee oder auf Straßen, die aufgrund jeglicher Ursachen nass, schlammig oder rutschig sind.
16. Fahren Sie nicht auf der Straße oder auf dem Bürgersteig. Fahren Sie nicht auf Treppen oder Rolltreppen. Fahren Sie nicht auf Sand, Kies oder anderen losen Untergründen. Fahren Sie nicht bei Regen, Schnee oder auf Straßen, die aufgrund jeglicher Ursachen nass, schlammig oder rutschig sind.

1 Sécurité lors de la conduite

1. Le Ninebot One S2 est un engin de transport de loisirs. Avant de maîtriser les compétences de conduite, vous devez vous entraîner dans un espace ouvert et dégagé, sans personnes ni obstacles. Ne pas utiliser le produit sur des routes publiques, ou sur des trottoirs. Des chutes, des blessures de type jambes cassées ou des dommages causés par d'autres incidents sont inévitables. Suivre les instructions du présent document.
2. Ne pas utiliser le produit si vous ne pouvez pas respecter les instructions et avertissements de ce manuel, tout en ne pouvant éliminer tous les risques. Gardez à l'esprit que vous êtes responsable de votre sécurité lorsque vous utilisez le Ninebot One S2. Roulez à votre rythme et utilisez votre jugement pour vous conformer aux lois et réglementations locales. Comme pour tout véhicule, tenez compte de votre capacité, du terrain, de la visibilité et de votre état général lorsque vous prenez votre décision de rouler. Soyez prudent et toujours porter des équipements de sécurité (lorsque cela est autorisé) et d'autres articles de protection ou de confort (uniquement, mais ne pas forcer ou forcer vous-même).
3. Ne pas utiliser le produit s'il a été modifié, endommagé ou démonté (sauf dans le cas où le produit certifie le changement de place, et est strictement interdit à la main de votre main).
4. Ne pas tenter votre premier trajet dans un lieu où vous pourriez rencontrer des véhicules, des piétons, des animaux de compagnie ou d'autres obstacles. Entraînez-vous dans un espace ouvert et dégagé de personnes et d'obstacles.
5. Respectez les piétons en cédant toujours le droit de passage. Lorsque vous approchez un piéton par l'arrière, ralentissez et annoncez votre présence poliment. Ne roulez pas trop près des autres, ne les effrayez pas, veillez à votre sécurité et à celle des autres en évitant d'autres zones.
6. Ne pas utiliser le produit par mauvais temps, tel que pluie, neige ou température extrême.
7. Dans les lieux où les vélos sont soumis aux lignes directrices en matière de sécurité, les piétons doivent être respectés. Le Ninebot One S2 est un engin de loisirs et ne peut pas remplacer un vélo.
8. Ne tentez pas de recharger votre Ninebot One S2 dans le chargeur, dans la prise de courant n'est pas recommandé. Ne chargez pas à des températures extrêmes (inférieures à 0 °C ou supérieures à 40 °C). Ne utilisez pas votre Ninebot One S2 si il est endommagé ou s'il a été exposé à l'eau. Retirez le chargeur de la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas. Ne utilisez pas le chargeur ou le cordon d'alimentation s'ils sont endommagés. Ne démontez pas le chargeur ou le cordon d'alimentation. Ne utilisez pas le chargeur à d'autres fins.
9. Ne roulez pas sous la pluie, dans la neige, ou sur des routes humides, boueuses, glissantes ou présentant des conditions de conduite dangereuses. Ne roulez pas sur des escaliers ou des escalators. Ne roulez pas sur du sable, du gravier ou d'autres surfaces meubles.
10. Ne tentez pas de recharger votre Ninebot One S2 dans le chargeur, dans la prise de courant n'est pas recommandé. Ne chargez pas à des températures extrêmes (inférieures à 0 °C ou supérieures à 40 °C). Ne utilisez pas votre Ninebot One S2 si il est endommagé ou s'il a été exposé à l'eau. Retirez le chargeur de la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas. Ne utilisez pas le chargeur ou le cordon d'alimentation s'ils sont endommagés. Ne démontez pas le chargeur ou le cordon d'alimentation. Ne utilisez pas le chargeur à d'autres fins.
11. Ne roulez pas sur du sable, du gravier ou d'autres surfaces meubles. Ne roulez pas sur des escaliers ou des escalators. Ne roulez pas sous la pluie, dans la neige, ou sur des routes humides, boueuses, glissantes ou présentant des conditions de conduite dangereuses.
12. Ne roulez pas sur la route, ou sur le trottoir. Ne roulez pas sur des escaliers ou des escalators. Ne roulez pas sur du sable, du gravier ou d'autres surfaces meubles. Ne roulez pas sous la pluie, dans la neige, ou sur des routes humides, boueuses, glissantes ou présentant des conditions de conduite dangereuses.
13. Ne roulez pas sur la route, ou sur le trottoir. Ne roulez pas sur des escaliers ou des escalators. Ne roulez pas sur du sable, du gravier ou d'autres surfaces meubles. Ne roulez pas sous la pluie, dans la neige, ou sur des routes humides, boueuses, glissantes ou présentant des conditions de conduite dangereuses.
14. Ne roulez pas sur la route, ou sur le trottoir. Ne roulez pas sur des escaliers ou des escalators. Ne roulez pas sur du sable, du gravier ou d'autres surfaces meubles. Ne roulez pas sous la pluie, dans la neige, ou sur des routes humides, boueuses, glissantes ou présentant des conditions de conduite dangereuses.
15. Ne roulez pas sur la route, ou sur le trottoir. Ne roulez pas sur des escaliers ou des escalators. Ne roulez pas sur du sable, du gravier ou d'autres surfaces meubles. Ne roulez pas sous la pluie, dans la neige, ou sur des routes humides, boueuses, glissantes ou présentant des conditions de conduite dangereuses.
16. Ne roulez pas sur la route, ou sur le trottoir. Ne roulez pas sur des escaliers ou des escalators. Ne roulez pas sur du sable, du gravier ou d'autres surfaces meubles. Ne roulez pas sous la pluie, dans la neige, ou sur des routes humides, boueuses, glissantes ou présentant des conditions de conduite dangereuses.

1 Sicurezza in conduzione

1. Il Ninebot One S2 è un veicolo ricreativo. Prima di padroneggiare le abilità di guida, è necessario esercitarsi in un ambiente aperto e privo di ostacoli e persone. Non utilizzare il prodotto su strade pubbliche o su marciapiedi. Cadute, lesioni o danni causati da altri incidenti sono inevitabili. Seguire le istruzioni di questo documento.
2. Non utilizzare il prodotto se non si è in grado di rispettare le istruzioni e le avvertenze di questo manuale, e non si riesce a eliminare tutti i rischi. Ricordare che ogni volta che si usa il Ninebot One S2 si è responsabili della propria sicurezza. Guidare a propria discrezione e usare il proprio giudizio per comportarsi in modo coerente con le leggi e i regolamenti locali. Come per ogni veicolo, tenere presente la velocità richiesta, il terreno, la visibilità e le condizioni generali prima di decidere di guidare. Prestare attenzione e indossare sempre (dove consentito) dispositivi di sicurezza e altri articoli di protezione o di comfort (solo, ma non forzare o costringersi a farlo).
3. Non utilizzare il prodotto se è stato modificato, danneggiato o smontato (ad eccezione del fatto che la proprietà certifica il cambio di posizione, ed è rigorosamente vietato a mano).
4. Non tentare la prima guida in luoghi dove si possono incontrare veicoli, pedoni, animali o altri ostacoli. Esercitarsi in un ambiente aperto e privo di persone e ostacoli.
5. Rispettare i pedoni cedendo sempre il diritto di precedenza. Quando si si avvicina a un pedone da dietro, rallentare e annunciare la propria presenza in modo educato. Non guidare troppo vicino a altri, o spaventare altri, assicurarsi la sicurezza propria e degli altri prevenendo altre aree.
6. Non utilizzare il prodotto in condizioni meteorologiche avverse, come pioggia, neve o temperature estreme.
7. In luoghi dove le biciclette sono soggette alle linee guida di sicurezza, i pedoni dovrebbero essere rispettati. Ninebot One S2 è un veicolo ricreativo e non può essere utilizzato al posto di una bicicletta.
8. Non tentare di ricaricare il Ninebot One S2 nel caricabatterie, nella presa di corrente non è consigliato. Non caricare a temperature estreme (inferiori a 0°C o superiori a 40°C). Non utilizzare il Ninebot One S2 se è danneggiato o esposto all'acqua. Rimuovere il caricabatterie dalla presa di corrente quando non in uso. Non utilizzare il caricabatterie o il cavo di alimentazione se danneggiati. Non smontare il caricabatterie o il cavo di alimentazione. Non utilizzare il caricabatterie per altri scopi.
9. Non guidare sotto la pioggia, nella neve, o su strade con strade bagnate, fangose o comunque rendono la strada pericolosa. Non guidare su scale o scale mobili. Non guidare su sabbia, ghiaia o altre superfici sciolte.
10. Non tentare di ricaricare il Ninebot One S2 nel caricabatterie, nella presa di corrente non è consigliato. Non caricare a temperature estreme (inferiori a 0°C o superiori a 40°C). Non utilizzare il Ninebot One S2 se è danneggiato o esposto all'acqua. Rimuovere il caricabatterie dalla presa di corrente quando non in uso. Non utilizzare il caricabatterie o il cavo di alimentazione se danneggiati. Non smontare il caricabatterie o il cavo di alimentazione. Non utilizzare il caricabatterie per altri scopi.
11. Non guidare su sabbia, ghiaia o altre superfici sciolte. Non guidare su scale o scale mobili. Non guidare sotto la pioggia, nella neve, o su strade con strade bagnate, fangose o comunque rendono la strada pericolosa.
12. Non guidare sulla strada o sul marciapiede. Non guidare su scale o scale mobili. Non guidare su sabbia, ghiaia o altre superfici sciolte. Non guidare sotto la pioggia, nella neve, o su strade con strade bagnate, fangose o comunque rendono la strada pericolosa.
13. Non guidare sulla strada o sul marciapiede. Non guidare su scale o scale mobili. Non guidare su sabbia, ghiaia o altre superfici sciolte. Non guidare sotto la pioggia, nella neve, o su strade con strade bagnate, fangose o comunque rendono la strada pericolosa.
14. Non guidare sulla strada o sul marciapiede. Non guidare su scale o scale mobili. Non guidare su sabbia, ghiaia o altre superfici sciolte. Non guidare sotto la pioggia, nella neve, o su strade con strade bagnate, fangose o comunque rendono la strada pericolosa.
15. Non guidare sulla strada o sul marciapiede. Non guidare su scale o scale mobili. Non guidare su sabbia, ghiaia o altre superfici sciolte. Non guidare sotto la pioggia, nella neve, o su strade con strade bagnate, fangose o comunque rendono la strada pericolosa.
16. Non guidare sulla strada o sul marciapiede. Non guidare su scale o scale mobili. Non guidare su sabbia, ghiaia o altre superfici sciolte. Non guidare sotto la pioggia, nella neve, o su strade con strade bagnate, fangose o comunque rendono la strada pericolosa.

1 Seguridad al circular

1. El Ninebot One S2 es un medio de transporte recreativo. Debe practicar para dominar las destrezas de conducción en un espacio abierto y sin obstáculos ni personas. No utilice el producto en vías públicas o aceras. Las caídas, lesiones o daños ocasionados por otros incidentes son inevitables. Siga las instrucciones de este documento.
2. No utilice el producto si no puede cumplir con las instrucciones y advertencias de este manual, y no puede eliminar todos los riesgos. Recuerde que siempre que utilice el Ninebot One S2 es responsable de su seguridad. Conduzca a su ritmo y utilice su juicio para actuar de una forma coherente con las leyes y normas locales. Al igual que con cualquier vehículo, tenga en cuenta la velocidad, el terreno, la visibilidad y su estado general a la hora de tomar la decisión de conducir. Tenga cuidado y siempre lleve equipo de seguridad (donde esté permitido) y otros artículos de protección o de comodidad (solo, pero no fuerce a sus pies a hacerlo).
3. No utilice el producto si ha sido modificado, dañado o desmontado (salvo que el producto certifique el cambio de posición, y está estrictamente prohibido a mano).
4. Evite realizar su primer trayecto en cualquier lugar donde pueda encontrar vehículos, peatones, mascotas u otros obstáculos. Practique en un espacio abierto y sin personas ni obstáculos.
5. Respetar a los peatones ceder siempre el paso. Al acercarse a un peatón por la parte trasera, reduzca la velocidad y anuncie su presencia de forma educada. No conduzca demasiado cerca de otros, no los asuste, asegure su seguridad y la de los demás evitando otras zonas.
6. No utilice el producto en condiciones climatológicas adversas, como lluvia, nieve o temperaturas extremas.
7. Ninebot One S2 es un medio de transporte recreativo y no puede sustituir a una bicicleta.
8. No intente cargar su Ninebot One S2 en el cargador, en la toma de corriente no es recomendable. No cargue a temperaturas extremas (inferiores a 0 °C o superiores a 40 °C). No utilice su Ninebot One S2 si está dañado o ha estado en contacto con el agua. Retire el cargador de la toma de corriente cuando no esté en uso. No utilice el cargador o el cable de alimentación si están dañados. No desmonte el cargador o el cable de alimentación. No utilice el cargador para otros fines.
9. No conduzca bajo la lluvia, la nieve o en carreteras con humedad, barro o que sean resbaladizas por cualquier motivo. No conduzca por escaleras o escaleras mecánicas. No conduzca por arena, grava o otras superficies sueltas.
10. No intente cargar su Ninebot One S2 en el cargador, en la toma de corriente no es recomendable. No cargue a temperaturas extremas (inferiores a 0 °C o superiores a 40 °C). No utilice su Ninebot One S2 si está dañado o ha estado en contacto con el agua. Retire el cargador de la toma de corriente cuando no esté en uso. No utilice el cargador o el cable de alimentación si están dañados. No desmonte el cargador o el cable de alimentación. No utilice el cargador para otros fines.
11. No conduzca por arena, grava o otras superficies sueltas. No conduzca por escaleras o escaleras mecánicas. No conduzca bajo la lluvia, la nieve o en carreteras con humedad, barro o que sean resbaladizas por cualquier motivo.
12. No conduzca por la carretera o la acera. No conduzca por escaleras o escaleras mecánicas. No conduzca por arena, grava o otras superficies sueltas. No conduzca bajo la lluvia, la nieve o en carreteras con humedad, barro o que sean resbaladizas por cualquier motivo.
13. No conduzca por la carretera o la acera. No conduzca por escaleras o escaleras mecánicas. No conduzca por arena, grava o otras superficies sueltas. No conduzca bajo la lluvia, la nieve o en carreteras con humedad, barro o que sean resbaladizas por cualquier motivo.
14. No conduzca por la carretera o la acera. No conduzca por escaleras o escaleras mecánicas. No conduzca por arena, grava o otras superficies sueltas. No conduzca bajo la lluvia, la nieve o en carreteras con humedad, barro o que sean resbaladizas por cualquier motivo.
15. No conduzca por la carretera o la acera. No conduzca por escaleras o escaleras mecánicas. No conduzca por arena, grava o otras superficies sueltas. No conduzca bajo la lluvia, la nieve o en carreteras con humedad, barro o que sean resbaladizas por cualquier motivo.
16. No conduzca por la carretera o la acera. No conduzca por escaleras o escaleras mecánicas. No conduzca por arena, grava o otras superficies sueltas. No conduzca bajo la lluvia, la nieve o en carreteras con humedad, barro o que sean resbaladizas por cualquier motivo.

1 Безопасность во время езды

1. Ninebot One S2 является средством передвижения. Перед тем, как приобрести навыки езды на Ninebot One S2, вам необходимо потренироваться в открытом месте, свободном от людей и препятствий. Не используйте продукт на дорогах общего пользования или тротуарах. Падения, травмы ноги или повреждения, вызванные другими инцидентами, неизбежны. Следуйте инструкциям в данном документе.
2. Не используйте продукт, если вы не можете соблюдать инструкции и предупреждения, изложенные в данном руководстве, а также не можете устранить все риски. Помните, что всякий раз, когда вы используете Ninebot One S2, вы несете ответственность за свою безопасность. Ездите в своем темпе и используйте свое суждение, чтобы вести себя в соответствии с местными законами и нормами. Как и в случае с любым транспортным средством, при принятии решения о поездке учитывайте свои возможности, рельеф местности, видимость и общее состояние. Будьте осторожны и всегда надевайте (где разрешено) защитное снаряжение и другие предметы защиты или комфорта (только, но не заставляйте себя).
3. Не используйте продукт, если в конструкцию внесены изменения, он получил повреждения или разобран (за исключением случаев, когда производитель подтверждает изменение местоположения, и это строго запрещено вручную).
4. Не пытайтесь совершить первую поездку в местах, где вы можете встретить транспортные средства, пешеходов, домашних животных или другие препятствия. Тренируйтесь в открытом месте, свободном от людей и препятствий.
5. Уступайте дорогу пешеходам. При приближении к пешеходу сзади снижайте скорость и вежливо сообщайте о своем присутствии. Не подъезжайте слишком близко к другим, не пугайте их, обеспечьте свою безопасность и безопасность других, предотвращая другие зоны.
6. Не используйте продукт в неблагоприятных погодных условиях, таких как дождь, снег или экстремальные температуры.
7. В местах, где велосипеды подчиняются правилам безопасности, пешеходы должны быть уважаемы. Ninebot One S2 является средством передвижения, и не может использоваться вместо велосипеда.
8. Не пытайтесь зарядить Ninebot One S2 в зарядном устройстве, в розетке не рекомендуется заряжать при экстремальных температурах (ниже 0°C или выше 40°C). Не используйте Ninebot One S2, если он поврежден или контактировал с водой. Извлекайте зарядное устройство из розетки, когда оно не используется. Не используйте зарядное устройство или шнур питания, если они повреждены. Не разбирайте зарядное устройство или шнур питания. Не используйте зарядное устройство для других целей.
9. Не ездите под дождем, снегом или на дорогах, влажных из-за снега, грязных, скользких по любой причине. Не ездите по лестницам или эскалаторам. Не ездите по песку, гравию или другим сыпучим поверхностям.
10. Не пытайтесь зарядить Ninebot One S2 в зарядном устройстве, в розетке не рекомендуется заряжать при экстремальных температурах (ниже 0°C или выше 40°C). Не используйте Ninebot One S2, если он поврежден или контактировал с водой. Извлекайте зарядное устройство из розетки, когда оно не используется. Не используйте зарядное устройство или шнур питания, если они повреждены. Не разбирайте зарядное устройство или шнур питания. Не используйте зарядное устройство для других целей.
11. Не ездите по песку, гравию или другим сыпучим поверхностям. Не ездите по лестницам или эскалаторам. Не ездите под дождем, снегом или на дорогах, влажных из-за снега, грязных, скользких по любой причине.
12. Не ездите по дороге или по тротуару. Не ездите по лестницам или эскалаторам. Не ездите по песку, гравию или другим сыпучим поверхностям. Не ездите под дождем, снегом или на дорогах, влажных из-за снега, грязных, скользких по любой причине.
13. Не ездите по дороге или по тротуару. Не ездите по лестницам или эскалаторам. Не ездите по песку, гравию или другим сыпучим поверхностям. Не ездите под дождем, снегом или на дорогах, влажных из-за снега, грязных, скользких по любой причине.
14. Не ездите по дороге или по тротуару. Не ездите по лестницам или эскалаторам. Не ездите по песку, гравию или другим сыпучим поверхностям. Не ездите под дождем, снегом или на дорогах, влажных из-за снега, грязных, скользких по любой причине.
15. Не ездите по дороге или по тротуару. Не ездите по лестницам или эскалаторам. Не ездите по песку, гравию или другим сыпучим поверхностям. Не ездите под дождем, снегом или на дорогах, влажных из-за снега, грязных, скользких по любой причине.
16. Не ездите по дороге или по тротуару. Не ездите по лестницам или эскалаторам. Не ездите по песку, гравию или другим сыпучим поверхностям. Не ездите под дождем, снегом или на дорогах, влажных из-за снега, грязных, скользких по любой причине.

2 Product and Accessories

3 Diagram

4 Carry-Mode

Lift a single pedal to the desired position using your foot and then press the button. Release the button when the pedal is at the desired angle. Lift the other pedal, repeat your operation, and the handle will be locked. Press the button and the pedal will be unlocked. Lift the pedal to the horizontal position and the handle will be unlocked automatically.

When carrying your Ninebot One S2, please verify that the pedals have come to a stable in the upright position. If you are unsure, please place your Ninebot One S2 on the ground before attempting to carry it. Please ensure that no one is passing by or standing in front of your Ninebot One S2 in the future.

WARNING

Do not carry Ninebot One S2 by the handle when the vehicle is powered on. Doing so may cause Ninebot One S2 to accelerate or decelerate suddenly, which may cause injury to you or others.

2 Produkt und Zubehör

3 Diagramm

4 Tragemodus

Um Tragemodus