User Manual

System Requirements

Compatible Platforms : PC, PS3, PS4, XBOX ONE, XBOX SERIES X&S, SWITCH
System Requirements of PC : Windows 7 / 8 / 10 / 11

Product Overview

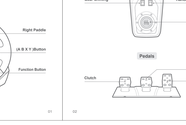

Shifter

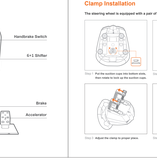

Clamp Installation

The steering wheel is equipped with a pair of clamp to fix the wheel on desktop.

Interface Connection Diagram

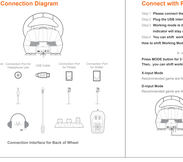

Diagram of PC connection

Connect with PC

Step1 **Please connect the pedals and shifter according to user needs before using.**
Step2 **Plug the USB interface of the steering wheel into PC.**
Step3 **Working mode is default is X-input, after successfully connection, the red indicator will stay on.**
Step4 **You can shift working mode by pressing the MODE button.**

How to shift Working Mode?

Hold MODE button for 3 seconds

X-input ⇄ D- input

Press MODE button for 3 seconds on steering wheel until red indicator flashes. Then, you can shift working mode to D-input.

X-input Mode

Recommended game are Need for Speed 13, DiRaDO, Ridge Racing etc.

D-input Mode

Recommended game are Need for Speed 1-12, Euro Truck Simulator 2 etc.

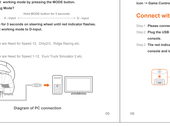

Function Testing on PC

Step1 **Connect the pedals and shifter according to user needs before using.**
Step2 **Plug the USB interface of the steering wheel into PC.**
Step3 **The red indicator will remain on when connected successfully. Then power on console and launch game to play or contact relevant function setting on PS3.**

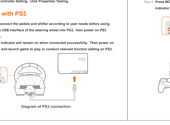

Connect with PS3

Step1 **Please connect the pedals and shifter according to user needs before using.**
Step2 **Plug the USB interface of the steering wheel into PS3, then power on PS3 console.**
Step3 **The red indicator will remain on when connected successfully. Then power on console and launch game to play or contact relevant function setting on PS3.**

Connect with PS4

Step1 **Please connect the pedals and shifter according to user needs before using.**
Step2 **Plug the USB interface of the steering wheel into PS4, and power on the PS4 console.**
Step3 **Plug the USB interface of steering wheel into PS4, and power on the PS4 console.**
Step4 **Plug the USB interface of steering wheel into PS4, then power on PS4 console.**
Step5 **The red indicator remains on.**

Connect with XBOX ONE/XBOX SERIES X&S

Step1 **Please connect the pedals and shifter according to user needs before using.**
Step2 **Power OFF the original XBOX ONE/XBOX SERIES X&S controller, then connect the original XBOX ONE/XBOX SERIES X&S controller with steering wheel via USB cable.**
Step3 **Plug the USB interface of steering wheel into PS4, and power on the PS4 console.**
Step4 **Press MODE button on steering wheel. The connection will be successful when the red indicator remains on.**

Connect with SWITCH

*** Enter homepage of SWITCH, select 〈⚙ Setting〉→〈Controllers and Sensors〉→ select Pro Controller Wired Communication , Please make sure that the option state is ON.**

Connect with SWITCH

Step1 **Please connect the pedals and shifter according to user needs before using.**
Step2 **Please plug the Type-C OTG into SWITCH console.**
Step3 **Connect the steering wheel USB interface with Type-C adapter.**
Step4 **The red indicator on the steering wheel will remain on when connected successfully.**

(Hotkey The Type-C OTG is not in calibration)

Shifter Function

High/Low Gear Shifting !

The shifter function switches into a lower gear or a higher gear in the game.

Handbrake !

The second button is used to switch handbrake (ON/OFF)

Low Gear :

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , R1

High Gear :

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , R2

Wheel's High Configuration Function

Thanks to a 2 Yth Tech( ) for configuration function on mobile.

Download and Usage of Yth Tool:

- Sensitivity Adjustment
- Vibration Adjustment
- Maximum Effective Turning Angle Setting
- Button Programming
- Button Configuration in Game
- Button Function Testing

Scan the QR code to download Yth Tool

Sensitivity Adjustment

High Sensitivity

Press and hold the 'PRIOCI' button until the red indicator flashes quickly. Then, press ' ▲ ' or the D-pad to save. The adjustment will be successful when the red indicator is On.
(Suitable for PS3 , PS4 , XBOX ONE , XBOX SERIES X&S platforms)

Medium Sensitivity

Press and hold the 'PRIOCI' button until the red indicator flashes quickly. Then, press ' ▼ ' or the D-pad to save. The adjustment will be successful when the red indicator is On.
(Suitable for PS3 , PS4 , XBOX ONE , XBOX SERIES X&S platforms)

Low Sensitivity

Press and hold the 'PRIOCI' button until the red indicator flashes quickly. Then, press ' ▼ ' or the D-pad to save. The adjustment will be successful when the red indicator is On.
(Suitable for PC platforms)

Setting Maximum Effective Turning Angle

Maximum Effective Turning Angle

Step1 Turn the steering wheel to a 90° rotation angle.
Step2 Press and hold the 'OPTION' button for 3 seconds until the indicator flashes fast.
Step3 Turn the steering wheel to rotation angle more than 90 degree, press OPTION button. The red indicator will remain On when set successfully.

Button Programming

Setting Buttons: Left pedalle , Right pedalle , Left paddle , Right paddle , Middle Pedal , Right paddle , L3 , R3 , Function button on Shifter , handbrake button on Shifter , 1-6 button on Shifter , R-Gear on Shifter

Programming Available Buttons: A , B , X , Y , L1 , L2 , R1 , R2

Programming Function

Step1) Press and hold PRIOCI button for 3 seconds until the red indicator flashes quickly.
Step2) Press the Setting Button , the red indicator will flash slowly.
Step3) Press the Programming Available Button , program will be successful when the red indicator remains On.

Clear One Programmed Button

Step1) Press and hold PRIOCI button for 3 seconds until the red indicator flashes quickly.
Step2) Press the Setting Button twice , it will be cleared successfully, when the red indicator remains ON.

Clear All Programmed Button

Step1) Press and hold PRIOCI button for 3 seconds until the red indicator flashes quickly.
Step2) Press and hold the OPTIONS button for 6 seconds , It will be cleared successfully when the red indicator remains ON. The steering wheel sensitivity will be recovered to a higher level.

Note

Press and hold PRIOCI button for 3 seconds until the red indicator flashes quickly. Press and hold the OPTIONS button for 6 seconds to restore factory settings.
Press and hold PRIOCI button for 3 seconds until the red indicator flashes quickly , Auto-withdraw will occur if no action is taken in 10 seconds.

Audio Communication Function

The steering wheel has an audio communication function on the XBOX ONE /PS4 /XBOX SERIES X&S platform.

(Note: When the steering wheel connected with shifter , Handphone and Headphone function will be affected on XBOX ONE/ XBOX SERIES X&S platform.)

Attention

- Avoid strong vibration. Do not disassemble, refit or repair on your own.
- Avoid water or other liquid to an around the steering wheel ; It may affect the performance of the steering wheel.
- Keep out of humid, high temperature or rust place.
- Please handle gently when connecting and removing the steering wheel.
- Adult supervision is recommended for children's use of this product.

Product Specifications

Product Model	FXN-V9
Connection Type	USB Wiring
Working Current	80mA - 150mA
Packaging Size	Approx. 410*390*307 mm
Product Size	Approx. 290*340*390 mm
Unit Weight	Approx. 2300g
Usage Temperature	10-40 °C
Usage Humidity	20~80%

Bedienungsanleitung

Systemanforderungen

Kompatibel für die Plattformen : PC, PS3, PS4, XBOX ONE, XBOX SERIES X&S, SWITCH
Systemanforderungen auf PC : Windows 7 / 8 / 10 / 11

Produktübersicht

Schaltung

Einrichtung

Dem Lenkrad werden Klemmen zur Befestigung am Tisch mitgeliefert.

Diagramm zum Anschluss der Schnittstellen

Funktionstest am PC

Schritt1 **Verbinden Sie die Lenkrad nach Bedarf verwendet.**
Schritt2 **Plug the USB-Kabel des Lenkrads an den PC anschließen.**
Schritt3 **Die Betriebsanzeige leuchtet dauerhaft rot, wenn die Verbindung erfolgreich ist.**

Windows 7: Systemsteuerung → Geräte und Drucker → rechter Mausklick auf das Controller-Icon → Einstellungen Game Controller → Fortfahren.
Windows 10: Einstellungen → Geräte → Geräte und Drucker → rechter Mausklick auf das Controller-Icon → Einstellungen Game Controller → Fortfahren.

An PS3 anschließen

Schritt1 **Pedale und Schaltung von Verwendung nach Bedarf anschließen.**
Schritt2 **Original PS3-Controller abschalten und anschließend mit dem Micro-USB-Kabel des Lenkrads mit PS3 verbinden.**
Schritt3 **Die Betriebsanzeige leuchtet dauerhaft rot.**

An PS4 anschließen

Schritt1 **Pedale und Schaltung von Verwendung nach Bedarf anschließen.**
Schritt2 **Original PS4-Controller abschalten und anschließend mit dem Micro-USB-Kabel des Lenkrads mit PS4 verbinden.**
Schritt3 **USB-Kabel des Lenkrads an PS4 einschließen und PS4 anschalten.**
Schritt4 **Die Betriebsanzeige leuchtet dauerhaft rot, wenn die Verbindung erfolgreich ist.**

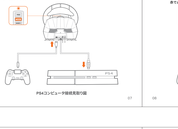

An XBOX ONE /XBOX SERIES X / S anschließen

Schritt1 **Pedale und Schaltung von Verwendung nach Bedarf anschließen.**
Schritt2 **Original XBOX ONE/ XBOX SERIES X&S Controller abschalten und anschließend mit dem Micro-USB-Kabel des Lenkrads mit PS4 verbinden.**
Schritt3 **USB-Kabel des Lenkrads an XBOX ONE /XBOX SERIES X&S anschließen und XBOX ONE /XBOX SERIES X&S einschalten.**
Schritt4 **Die Betriebsanzeige leuchtet dauerhaft rot, wenn die Verbindung erfolgreich ist.**

An SWITCH anschließen

Switch Homepage → 〈⚙ Setting〉→〈Controller and Sensors〉→ Pro Controller Wired Communication , Please make sure that the option state is ON.

An SWITCH Konsole angeschließen

Schritt1 **Pedale und Schaltung von Verwendung nach Bedarf anschließen.**
Schritt2 **Den Typ-C-OTG an Switch-Konsole anschließen.**
Schritt3 **Verbinden Sie das Lenkrad mit Typ-C Adapter anschließen.**
Schritt4 **Die eingeschaltete Anzeige leuchtet die rote Anzeige auf dem Lenkrad und dem Steuerknopf.**

(Hinweis: The Typ-C OTG is not in calibrierung)

Funktionsweise der Schaltung

Gangschaltung Hoch/Runter !

Die Schaltfunktion schaltet zu einem niedrigen oder zu einem höheren Gang im Spiel.

Handbremsschalter !

Mit dem zweiten Knopf lässt sich der Handbremsschalter ein und ausschalten.

Niedrige Gänge :

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , R1

Hohe Gänge :

1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , R2

Weitere Konfigurationsmöglichkeiten

Mithilfe von Yth Tool lässt sich die Konfiguration auf mobile Geräten durchführen.

Yth herunterladen und nutzen:

- Empfindlichkeitseinstellung
- Vibrationseinstellung
- Maximaler Drehwinkel
- Programmierung der Knöpfe
- Konfiguration der Knöpfe im Spiel Buttons
- Funktionstest

Jetzt QR-Code herunterladen, um das Yth Tool herunterladen

Empfindlichkeitseinstellung

Hohe Empfindlichkeit

„PRIOCI" lange gedrückt halten, bis die rote Anzeige schnell blinkt. Dann ▲ oder D-Pad drücken, um zu speichern. Die Einstellung ist erfolgreich, wenn die rote Anzeige an ist.
(Geeignet für PS3 , PS4 , XBOX ONE , XBOX SERIES X&S)

Mittlere Empfindlichkeit

„PRIOCI" lange gedrückt halten, bis die rote Anzeige schnell blinkt. Dann ▼ oder D-Pad drücken, um zu speichern. Die Einstellung ist erfolgreich, wenn die rote Anzeige an ist.
(Geeignet für PS3 , PS4 , XBOX ONE , XBOX SERIES X&S)

Niedrige Empfindlichkeit

„PRIOCI" lange gedrückt halten, bis die rote Anzeige schnell blinkt. Dann Speichern ▼ oder D-Pad drücken, um zu speichern. Die Einstellung ist erfolgreich, wenn die rote Anzeige an ist.
(Geeignet für PC)

Maximalen Drehwinkel einstellen

Maximaler Drehwinkel

Der maximale Drehwinkel des Lenkrades kann beispielsweise 150 Grad sein. 90 Grad nach links und 60 Grad nach rechts. Eine Drehung, der über 90 Grad hinausgeht wird nicht erfassen.

Einstellung

Schritt 1 Das Lenkrad auf 90° Drehwinkel stellen.
Schritt 2 Das PRIOCI-Knopf gedrückt halten, bis das Licht rot leuchtet.
Schritt 3 Das Lenkrad nach gewünschtem Winkel drehen (wenn als 90 Grad und OPTION-Knopf bestätigen. Bei erfolgreicher Einstellung leuchtet die Anzeige rot.

Programmierung der Knöpfe

Anwendungsmöglichkeiten: Linkes Pedal, Rechtes Pedal, Linkes Pedal, Mittleres Pedal, Rechte Pedal, L3, R3, Knopf Schaltung hoch/ runter auf der Schaltung, handbremsknopf auf der Schaltung, Knopf Schaltung 1-6 auf der Schaltung, R-Gang auf der Schaltung
Mögliche Knöpfe zur Programmierung: A , B , X , Y , L1 , L2 , R1 , R2

Programmierung

Schritt1) PRIOCI-Knopf 3 Sekunden gedrückt halten, bis die Anzeige rot blinkt.
Schritt2) Einstellungstaste(Knöpfen, die Anzeige blinkt langsam.
Schritt3) Programmierung möglich! Schaltfläche bestätigen. Bei erfolgreicher Programmierung leuchtet die Anzeige rot.

Einen programmierten Knopf zurücklassen

Schritt1) PRIOCI-Knopf 3 Sekunden gedrückt halten, bis die Anzeige rot blinkt.
Schritt2) Einstellungstaste zweimal drücken. Nach erfolgreichem Zurücklassen leuchtet die Anzeige an.

Alle programmierten Knöpfe zurücklassen

Schritt1) PRIOCI-Knopf 3 Sekunden gedrückt halten, bis die Anzeige rot blinkt.
Schritt2) Den OPTIONS-Knopf 6 Sekunden lang gedrückt halten. Nach erfolgreichem Zurücklassen leuchtet die rote Anzeige. Die Empfindlichkeit wird auf eine höhere Stufe zurückgesetzt.

Hinweis

PRIOCI 3 Sekunden gedrückt halten, bis die rote Anzeige schnell blinkt. PRIOCI erneut gedrückt halten, um die Programm zu beenden.
PRIOCI 3 Sekunden gedrückt halten, bis die rote Anzeige schnell blinkt. Das Programm wird automatisch beendet, wenn 10 Sekunden lang keine Aktion durchgeführt wird.

Audiokommunikation

Auf der XBOX ONE / XBOX SERIES X&S und der PS4 verfügt das Lenkrad über eine Audiokommunikationsfunktion.

(Hinweis: Ist die Schaltung an das Lenkrad angeschlossen, beeinflusst dies auf der XBOX ONE / XBOX SERIES X&S die Funktionen von Kopfhörer und Mikrofonen.)

Achtung!

- Starke Vibrationen vermeiden. Lenkrad nicht eigenständig auseinandernehmen, umbauen oder reparieren.
- Im Lenkrad oder das Lenkrad Wasser und anderen Flüssigkeiten vermeiden – dies kann die Funktion des Lenkrads einschränken.
- Feuchte, heiße und rauhe Umgebungen vermeiden.
- Vorsicht beim Anschließen und Trennen des Lenkrades.
- Bei der Verwendung dieses Produkts durch Kinder wird die Aufsicht durch einen Erwachsenen empfohlen.

Produktspezifikationen

Modell	FXN-V9
Anschlussart	USB
Betriebsstrom	80mA - 150mA
Verpackungsgröße	ca. 410*390*307 MM
Produktgröße	ca. 290*340*390 MM
Stückgewicht	ca. 2300 g
Betriebstemperatur	10-40 °C
Betriebsfeuchtigkeit	20~80 %

Geräuschkommunikation

Auf der XBOX ONE / XBOX SERIES X&S und der PS4 verfügt das Lenkrad über eine Geräuschkommunikationsfunktion.

(Hinweis: Ist die Schaltung an das Lenkrad angeschlossen, beeinflusst dies auf der XBOX ONE / XBOX SERIES X&S die Funktionen von Kopfhörer und Mikrofonen.)

Achtung!

- Starke Vibrationen vermeiden. Lenkrad nicht eigenständig auseinandernehmen, umbauen oder reparieren.
- Im Lenkrad oder das Lenkrad Wasser und anderen Flüssigkeiten vermeiden – dies kann die Funktion des Lenkrads einschränken.
- Feuchte, heiße und rauhe Umgebungen vermeiden.
- Vorsicht beim Anschließen und Trennen des Lenkrades.
- Bei der Verwendung dieses Produkts durch Kinder wird die Aufsicht durch einen Erwachsenen empfohlen.