USER MANUAL

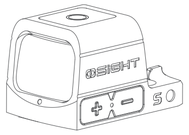

OSIGHT S

IN THE BOX

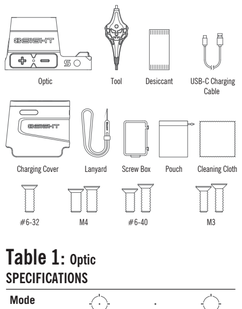

Table 1: Optic SPECIFICATIONS

Mode			
Mode 3	20000 H	21900 H	20000 H

This is at full 100% brightness, with motion detection on and ambient light sense on. For more runtime details please visit osight.com.

Note: Please fully charge the product every three months to maintain stable power consumption.

4Ø mAh 3.87 V (0.178 Wh)	1.0 m	IPX7	Working Temperature 0°C~45°C
(L)42.5*(W)25*(H)24.5 mm (LG 55*(W)3.5Ø*Ø0.97 in	OAL (Housing Material)	27.5 g / 0.97 oz (including Battery)	

Table 2: Osight S Charging Cover

Main Body	Plastic + AL6061
Dimensions	42.5*30*37.5 mm / 1.67*1.18*1.48 in
Weight	33 g / 1.16 oz
Battery Capacity	220 mAh 3.87 V (0.85 Wh)
Input	DC 5 V / 2 A (MAX)
Output	DC 4.45 V / 50mA
Time to Fully Charge the Optic	1.5 H

USB-C Charging Cable

Charge Type	USB-C
Cable Length	0.8 m
Input	5 V / 2 A
Time to Fully Charge the Charging Cover	1.5 H (Requiring a 5 V / 2 A (10 W) power source. When the power source capacity is insufficient, the charging time will be longer.)

Figure 1
Product Overview

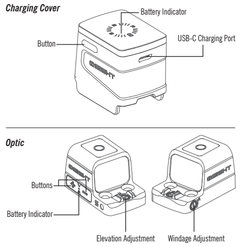

Figure 2
Charge the Charging Cover

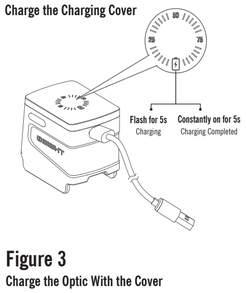

Figure 3
Charge the Optic With the Cover

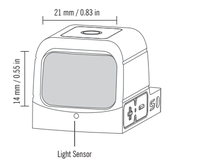

Light sensor technology is used to detect ambient light to automatically change the dot brightness

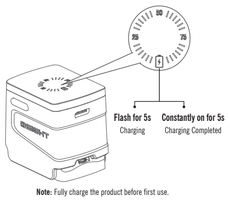

Note: Fully charge the product before first use.

Optic Operation Instructions
Figure 4
Manual On



Figure 5
Manual Off

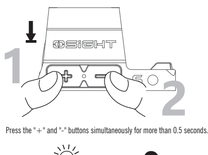

Figure 6
Motion Sensor Function On/Off

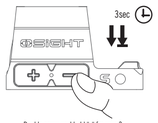

The optic will automatically turn off after 10 minutes of inactivity.

Figure 7
Brightness Adjustment (Manual Mode)

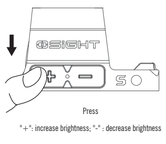

"+": increase brightness; "-" : decrease brightness

Figure 8
Mode Switching

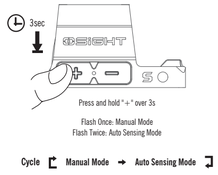

Figure 9
Reticle System Switching

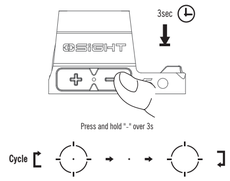

Figure 10
Energy-Saving Function

Figure 11
Battery Indicators

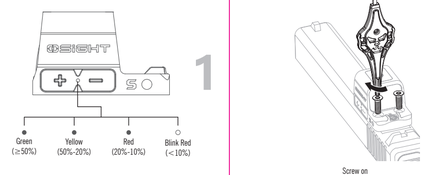

Figure 12
How to Install

Figure 13
Zero Setting



1 MOA per click

CONTENTS

(EN) English 01
(CN) 简体中文 03
(DE) Deutsch 05
(FR) Français 08
(JP) 日本語 10
(TH) ไทย 14
(ES) Español 16
(KR) 한국어 18
(IT) Italiano 21

(EN) English

1. Product specifications, see Table 1 and Table 2;
2. Product overview, see Figure 1;
3. Operating instructions are as follows:
4. Charging:
Before first use, charge the charging cover and optic fully.
4.1 Charge the charging cover, see Figure 2;
Charge the charging cover with the USB-C cable.
The battery icon of the cover's battery indicator flashes for 5 seconds and then turns off, indicating that the cover is being charged; the battery icon is constantly on for 5 seconds and then turns off, indicating that the cover is fully charged.
4.2 Charge the optic, see Figure 3;
Place the charging cover over the optic to charge it.
The battery icon flashes for 5 seconds and then turns off, indicating that the optic is being charged; the battery icon is constantly on for 5 seconds and then turns off, indicating that the optic is fully charged.
5. Optic operating instructions;
5.1 Turn on, see Figure 4;
Manual on: Press any button to turn the optic on.
Auto on: When the motion sensor function is enabled, the optic will automatically turn on upon detecting any movement of the optic.
5.2 Turn off, see Figure 5;
Manual off: Press the "+" and "-" buttons simultaneously for over 0.5 seconds to turn off the optic.
Auto off: When the motion sensor function is enabled, the optic will automatically turn off after no motion for 10 minutes.
5.3 Motion sensor function, see Figure 6;
The motion sensor function has been enabled by default.
When the optic is on, double press and hold the "-" button for over 3 seconds to enable or disable this function.
When the function is enabled, the reticle flashes once.
When the function is disabled, the reticle flashes twice.
5.4 Operation modes, see Figure 7;
Manual Mode: The Manual Mode has been set by default.
In Manual Mode, there are 12 brightness levels. Levels 1 and 2 are night vision settings, while levels 3 to 12 are daylight settings, with level 12 being the brightest.
Press the "+" button to increase brightness and the "-" button to decrease brightness.

(EN) English

Auto Sensing Mode: With light sensor technology, the reticle brightness adjusts automatically based on the ambient light conditions.
In Auto Sensing Mode, the brightness can be manually adjusted up or down by one level.
5.5 Switch modes, see Figure 8;
When the optic is on, press and hold the "+" button for over 3 seconds to switch modes. The modes cycle through Manual >Auto Sensing;
The reticle flashes once to indicate a switch to Manual Mode (at the brightness of level 8 and remains at this brightness);
The reticle will flash twice times to indicate a switch to Auto Sensing Mode (at the brightness used in Manual Mode).
5.6 Mode and brightness memory function;
If the optic turns off in Manual Mode, it will remain in Manual Mode upon restart, and the reticle brightness will be the last used brightness;
If the optic turns off in Auto Sensing Mode, it will remain in Auto Sensing Mode upon restart.
Auto Sensing Mode and Manual Mode will memorize the on/off state of the motion sensor function when it was last used.
5.7 Reticle system switching, see Figure 9;
When the optic is on, press and hold the "-" button for over 3 seconds to switch between the three reticle options, Dot + Circle, Dot-only and Circle-only, switching in that order every 2 seconds.
6. Charging cover operating instructions;
6.1 Energy-saving function, see Figure 10;
The reticle turns off to save power when the cover is placed over the optic; it will be automatically activated when the cover is removed.
The reticle can't be automatically activated when the optic is turned off manually.
This function is disabled when the cover runs out of power.
7. Battery Indication, see Figure 11;
7.1 Optic's battery indicator;
Press any side button of the optic to display the optic's battery level.
7.2 Charging cover's battery indicator;
The indicator will display battery level for 5 seconds after it's on.
Display optic's battery level:
When the cover is placed over the optic to start charging the optic, the indicator shows the optic's battery level;
When the optic is being charged, press the side button of the cover to show the optic's battery level again.
Display charging cover's battery level:

When the cover is not on the optic, press the cover's side button or use the USB-C cable to charge the cover, the indicator shows the cover's battery level;
When the cover is placed over the optic and charged with the USB-C cable, the indicator shows the cover's battery level;
When the cover is removed from the optic, the indicator shows the cover's battery level.
8. How to install, see Figure 12;
9. Zero setting, see Figure 13.
Windage (left/right) or elevation (up/down) adjustment is 1 MOA per click.

(CN) 简体中文

1.产品参数，参见 Table 1与 Table 2;
2.产品概述，参见 Figure 1;
3.操作指引如下:
4.充电:
首次使用前，先将充电罩及光学装置充满电。
4.1 充电罩充电，参见 Figure 2;
用 USB-C线给充电罩充电。
充电罩电量指示灯上的电池图标闪烁5S 后熄灭，表示充电罩正在充电；电池图标常亮 5S 后熄灭，表示充电罩充满电。
4.2 光学装置充电，参见 Figure 3;
将充电罩盖在光学装置上为光学装置充电。
电池图标闪烁 5S后熄灭，表示光学装置正在充电；电池图标常亮5S 后熄灭，表示光学装置充满电。
5.光学装置操作说明:
5.1 开机，参见 Figure 4;
手动开机：单击任意键开机。
自动开机：开启震动感应功能时，检测到光学装置震动时，光学装置会自动开机。
5.2 关机，参见 Figure 5;
手动关机：同时单击“+”和“-”键 0.5 秒以上关机。
自动关机：开启震动感应功能时，在检测到光学装置无运动10分钟后，光学装置会自动关机。
5.3 震动感应功能，参见 Figure 6;

(DE) Deutsch

1. Produktspezifikationen, siehe Tabelle 1 und Tabelle 2;
2. Produktübersicht, siehe Abbildung 1;
3. Bedienung:
4. Aufladen:
Vor der ersten Verwendung müssen die Ladeabdeckung und die Optik vollständig aufgeladen werden.
4.1 Ladeabdeckung aufladen, siehe Abbildung 2;
Die Ladeabdeckung mit dem USB-C Kabel aufladen.
Das Akkusymbol der Anzeige auf der Abdeckung blinkt 5 Sekunden lang und schaltet sich dann aus, um anzuzeigen, dass die Abdeckung geladen wird. Der Akku ist vollständig aufgeladen, wenn das Akkusymbol 5 Sekunden lang konstant leuchtet und sich schaltet dann ausschaltet.
4.2 Optik aufladen, siehe Abbildung 3;
Die Ladeabdeckung auf die Optik legen, um sie zu laden.
Das Akkusymbol blinkt 5 Sekunden lang und schaltet sich dann aus, um anzuzeigen, dass die Optik geladen wird. Der Akku ist vollständig aufgeladen, wenn das Akkusymbol 5 Sekunden lang konstant leuchtet und sich schaltet dann ausschaltet.
5. Bedienung der Optik;

5.3 Fonction de capteur de mouvement, voir Figure 6 ;
La fonction de capteur de mouvement est activée par défaut.
Lorsque l'optique est allumée, appuyez deux fois et maintenez le bouton "-" enfoncé pendant plus de 3 secondes pour activer ou désactiver cette fonction.
Lorsque la fonction est activée, le réticule clignote une fois.
Lorsque la fonction est désactivée, le réticule clignote deux fois.
5.4 Modes d'opération, voir Figure 7 ;
Mode Manuel : Le Mode Manuel est réglé par défaut.
En Mode Manuel, il y a 12 niveaux de luminosité. Les niveaux 1 et 2 sont des réglages de vision nocturne, tandis que les niveaux 3 à 12 sont des réglages de vision diurne, le niveau 12 étant le plus lumineux. Appuyez sur le bouton "+" pour augmenter la luminosité et sur le bouton "-" pour la diminuer.
Mode de Détection Automatique : Grâce à la technologie de capteur de lumière, la luminosité du réticule s'ajuste automatiquement en fonction des conditions lumineuses ambiantes.
En mode de Détection Automatique, la luminosité peut être modifiée manuellement vers le haut ou vers le bas d'un niveau.
5.5 Changement de modes, voir Figure 8 ;
Lorsque l'optique est allumée, appuyez et maintenez le bouton "+" enfoncé pendant plus de 3 secondes pour changer de mode. Les modes passent du mode Manuel au mode de Détection Automatique ;
Le réticule clignote une fois pour indiquer le passage en Mode Manuel (à la luminosité de niveau 8 et reste à cette luminosité) ;
Le réticule clignotera deux fois pour indiquer le passage en Mode de Détection Automatique (à la luminosité utilisée en Mode Manuel).
5.6 Fonction de mémoire de mode et de luminosité ;
Si l'optique s'éteint en Mode Manuel, il restera en Mode Manuel lors du réallumage et la luminosité du réticule sera celle utilisée précédemment ;
Si l'optique s'éteint en mode de Détection Automatique, elle restera en Mode de Détection Automatique lors du réallumage.
Le mode de Détection Automatique et le mode Manuel mémorisent l'état d'activation/désactivation de la fonction de capteur de mouvement.
5.7 Changement de système de réticule, voir Figure 9 ;
Lorsque l'optique est allumée, appuyez et maintenez enfoncé le bouton "-" pendant plus de 3 secondes pour changer de mode de réticule, Point+Cercle, Point unique et Cercle unique, selon cet ordre toutes les 2 secondes.
6. Instructions d'utilisation du couvercle de charge ;

6.1 Fonction d'économie d'énergie, voir Figure 10 ;
Le réticule s'éteint pour économiser l'énergie lorsque le couvercle est placé sur l'optique ; il s'allumera automatiquement lorsque le couvercle sera retiré. Le réticule ne peut pas être activé automatiquement lorsque l'optique est éteinte manuellement.
Cette fonction sera désactivée lorsque le couvercle de charge est à court d'énergie.
7. Indicateur de batterie, voir Figure 11 ;
7.1 Indicateur de batterie de l'optique ;
Appuyez sur n'importe quel bouton latéral de l'optique pour afficher le niveau de batterie de l'optique.
7.2 Indicateur de batterie du couvercle de charge ;
L'indicateur affichera le niveau de batterie pendant 5 secondes après son allumage.
Affichage du niveau de batterie de l'optique :
Lorsque le couvercle est placé sur l'optique pour commencer à la charger, l'indicateur affiche le niveau de batterie de l'optique ;
Lorsque l'optique est en charge, appuyez sur le bouton latéral du couvercle pour afficher à nouveau le niveau de batterie de l'optique.
Affichage du niveau de batterie du couvercle de charge :
Lorsque le couvercle n'est pas placé sur l'optique, appuyez sur le bouton latéral du couvercle ou charger le couvercle avec un câble USB-C pour afficher le niveau de batterie du couvercle ;
Lorsque le couvercle est placé sur l'optique et chargé avec un câble USB-C, l'indicateur affiche le niveau de batterie du couvercle ;
Lorsque le couvercle est retiré de l'optique, l'indicateur affiche le niveau de batterie du couvercle.
8. Guide d'installation, voir Figure 12 ;
9. Réglage à zéro, voir Figure 13.
Le réglage de dérive (gauche/droite) ou d'élévation (haut/bas) est de 1 MOA par clic.

(JP) 日本語

1. 製品仕様については、Table 1 および Table 2 をご参照ください。
2. 製品の概要については、Figure 1 をご参照ください。
3. 操作手順は次のとおりです。
4. 充電:

6.1 Fonction d'économie d'énergie, voir Figure 10 ;
Le réticule s'éteint pour économiser l'énergie lorsque le couvercle est placé sur l'optique ; il s'allumera automatiquement lorsque le couvercle sera retiré. Le réticule ne peut pas être activé automatiquement lorsque l'optique est éteinte manuellement.
Cette fonction sera désactivée lorsque le couvercle de charge est à court d'énergie.
7. Indicateur de batterie, voir Figure 11 ;
7.1 Indicateur de batterie de l'optique ;
Appuyez sur n'importe quel bouton latéral de l'optique pour afficher le niveau de batterie de l'optique.
7.2 Indicateur de batterie du couvercle de charge ;
L'indicateur affichera le niveau de batterie pendant 5 secondes après son allumage.
Affichage du niveau de batterie de l'optique :
Lorsque le couvercle est placé sur l'optique pour commencer à la charger, l'indicateur affiche le niveau de batterie de l'optique ;
Lorsque l'optique est en charge, appuyez sur le bouton latéral du couvercle pour afficher à nouveau le niveau de batterie de l'optique.
Affichage du niveau de batterie du couvercle de charge :
Lorsque le couvercle n'est pas placé sur l'optique, appuyez sur le bouton latéral du couvercle ou charger le couvercle avec un câble USB-C pour afficher le niveau de batterie du couvercle ;
Lorsque le couvercle est placé sur l'optique et chargé avec un câble USB-C, l'indicateur affiche le niveau de batterie du couvercle ;
Lorsque le couvercle est retiré de l'optique, l'indicateur affiche le niveau de batterie du couvercle.
8. Guide d'installation, voir Figure 12 ;
9. Réglage à zéro, voir Figure 13.
Le réglage de dérive (gauche/droite) ou d'élévation (haut/bas) est de 1 MOA par clic.

(JP) 日本語

初めて使用する前に、充電カバーと光学部品を完全に充電してください。
4.1 充電カバーの充電については、Figure 2 をご参照ください。
USB-C ケーブルを使用して充電カバーを充電します。
カバーのバッテリー インジケーターのバッテリーアイコンが 5 秒間点滅してから消灯するのは、カバーが充電中であることを示します。バッテリーアイコンが 5 秒間点灯してから消灯するのは、カバーが完全に充電されたことを示します。
4.2 光学部品の充電については、Figure 3 をご参照ください。
充電カバーを光学部品の上に置き、充電します。
バッテリーアイコンが 5 秒間点滅してから消灯するのは、光学部品が充電中であることを示します。バッテリーアイコンが 5 秒間点灯してから消灯するのは、光学部品が完全に充電されたことを示します。
5. 光学機器の操作手順
5.1 電源オンについては、Figure 4 をご参照ください。
手動オン：任意のボタンを押して光学機器をオンにします。
自動オン：モーション センサー機能が有効になっている場合、光学機器の動きを検出すると自動的にオンになります。
5.2 電源オフについては、Figure 5 をご参照ください。
手動オフ：[+] ボタンと [-] ボタンを同時に 0.5 秒以上押して光学機器をオフにします。
自動オフ：モーション センサー機能が有効になっている場合、10 分間動きがないと光学機器が自動的にオフになります。
5.3 モーション センサー機能については、Figure 6 をご参照ください。
モーション センサー機能はデフォルトで有効になっています。
光学機器がオンになっている場合、[-] ボタンを 3 秒以上 2 回押して、この機能を有効または無効にします。
この機能が有効になっている場合、レチクルが 1 回点滅します。

この機能が無効になっている場合、レチクルが 2 回点滅します。
5.4 操作モードについては、Figure 7 をご参照ください。
手動モード：手動モードはデフォルトで設定されています。
手動モードでは、12 段階の明るさレベルがあります。レベル 1 と 2 は夜間視力設定、レベル 3 から 12 は昼光設定で、レベル 12 が最も明るいです。明るさを上げるには [+] ボタンを押し、明るさを下げるには [-] ボタンを押します。
自動感知モード：光センサー技術により、レチクルの明るさは周囲の光の状態に基づいて自動的に調整されます。
自動感知モードでは、明るさを手動で上下に 1 段階調整できます。
5.5 モードの切り替えについては、Figure 8 をご参照ください。
光学機器がオンのときに、モードを切り替えるには [+] ボタンを 3 秒以上押し続けます。モードは、手動 > 自動感知の順に切り替わります。
レチクルが 1 回点滅して、手動モードへの切り替えを示します（明るさはレベル 8 で、この明るさのままです）。
レチクルが 2 回点滅して、自動感知モードへの切り替えを示します（手動モードで使用される明るさ）。
5.6 モードと明るさのメモリ機能。
手動モードで光学機器の電源がオフになった場合、再起動後も手動モードのままとなり、レチクルの明るさは最後に使用した明るさになります。
自動感知モードで光学機器の電源がオフになった場合、再起動後も自動感知モードのままとなります。
自動感知モードと手動モードは振動感知機能のオン / オフ状態を記憶します。
5.7 レチクル システムの切り替えについては、図 9 をご参照ください。
光学機器の電源がオンのときに、[-] ボタンを 3 秒以上押し続けると、ドット + サークル、ドットのみ、サークルのみの 3 つのレチクル オプションが切り替わり、2 秒ごとにこの順序で切り替わります。
6. 充電カバーの操作手順。

6.1 省エネ機能については、図 10 をご参照ください。
カバーを光学部品の上に置くと、レチクルは電力を節約するためにオフになります。カバーを外すと自動的にアクティブになります。
光学部品を手動でオフにすると、レチクルは自動的にアクティブになりません。
カバーの電力がなくなると、この機能は無効になります。
7. バッテリー表示については、図 11 をご参照ください。
7.1 光学機器のバッテリーインジケーター。
光学機器のいずれかのサイドボタンを押すと、光学機器のバッテリーレベルが表示されます。
7.2 充電カバーのバッテリーインジケーター。
インジケーターは、オンにしてから 5 秒間バッテリーレベルを表示します。
光学機器のバッテリーレベルの表示:
光学機器にカバーをかぶせて光学機器の充電を開始すると、インジケーターに光学機器のバッテリーレベルが表示されます。
光学機器が充電されているときに、カバーのサイドボタンを押すと、光学機器のバッテリーレベルが再び表示されます。
充電カバーのバッテリーレベルの表示:
カバーが光学機器に装着されていない場合は、カバーのサイドボタンを押すか、USB-C ケーブルを使用してカバーを充電すると、インジケーターにカバーのバッテリーレベルが表示されます。
カバーを光学機器にかぶせて USB-C ケーブルで充電すると、インジケーターにカバーのバッテリーレベルが表示されます。
カバーを光学機器から取り外すと、インジケーターにカバーのバッテリーレベルが表示されます。
8. 取り付け方法については、図 12 をご参照ください。
9. ゼロ設定については、図 13 をご参照ください。
風偏（左/右）または仰角（上/下）の調整は、1 クリックあたり 1MOA です。

(TH) ไทย

1. ข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ ดู Table 1 และ Table 2;
2. ภาพรวมของผลิตภัณฑ์ ดู Figure 1;
3. คำแนะนำการใช้งานมีดังนี้:
4. การชาร์จ:
ก่อนใช้งานครั้งแรก ให้ชาร์จฝาครอบชาร์จและเลนส์ให้เต็ม
4.1 ชาร์จฝาครอบชาร์จ ดู Figure 2;
ชาร์จฝาครอบชาร์จด้วยสาย USB-C เมื่อไอคอนแบตเตอรี่ตะเกียบ 5 วินาทีแล้วดับลง และว่างฝาครอบกำลังชาร์จอยู่ และไอคอนแบตเตอรี่ตะเกียบว่างและคงสว่าง 5 วินาทีแล้วดับลง และว่างฝาครอบชาร์จเต็มแล้ว
4.2 ชาร์จเลนส์ ดู Figure 3;
วางฝาครอบชาร์จไว้บนเลนส์เพื่อชาร์จ ไอคอนแบตเตอรี่จะกระพริบ 5 วินาทีแล้วดับลง และว่างกำลังชาร์จเลนส์อยู่ และไอคอนแบตเตอรี่จะว่างและคงสว่าง 5 วินาทีแล้วดับลง และว่างเลนส์ชาร์จเต็มแล้ว
5. คำแนะนำการใช้งานเลนส์
5.1 เปิดเครื่อง ดู Figure 4;
เปิดด้วยตนเอง: กดปุ่มใดก็ได้เพื่อเปิดเลนส์
เปิดอัตโนมัติ: เมื่อเปิดใช้งานเซ็นเซอร์การเคลื่อนไหว เลนส์จะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่อตรวจพบการเคลื่อนไหวใดๆ
5.2 ปิดเครื่อง ดู Figure 5;
ปิดเครื่องด้วยตนเอง: กดปุ่ม '+' และ '-' พร้อมกันนานกว่า 0.5 วินาทีเพื่อปิดเลนส์
ปิดเครื่องอัตโนมัติ: เมื่อเปิดใช้งานเซ็นเซอร์การเคลื่อนไหว เลนส์จะปิดโดยอัตโนมัติเมื่อไม่มีใครอยู่ภายในเวลาเคลื่อนไหวเป็นเวลา 10 นาที
5.3 เซ็นเซอร์การเคลื่อนไหว ดู Figure 6;
เซ็นเซอร์การเคลื่อนไหวจะเปิดใช้งานตามค่าเริ่มต้น
เปิดเซนเซอร์ใหญ่ ให้ผลุบ '-' ลงค้างไว้นานกว่า 3 วินาทีเพื่อเปิดใช้งาน หรือปิดใช้งานเซ็นเซอร์
เมื่อเปิดใช้งานเซ็นเซอร์ เรติเคิลจะกะพริบหนึ่งครั้ง
เมื่อปิดใช้งานเซ็นเซอร์ เรติเคิลจะกะพริบสองครั้ง
5.4 โหมดการทำงาน ดู Figure 7;
โหมดแมนนวล: โหมดแมนนวลถูกตั้งค่าไว้เป็นค่าเริ่มต้น
ในโหมดแมนนวล มีระดับความสว่าง 12 ระดับ ระดับ 1 และ 2 เป็นการตั้งค่ากล้องมองตัวในความมืด ในขณะที่ระดับ 3 ถึง 12 เป็นการตั้งค่าไว้ในการมองกลางวัน โดยระดับ 12 เป็นระดับที่สว่างที่สุด กดปุ่ม '+' เพื่อเพิ่มความสว่างและปุ่ม '-' เพื่อลดความสว่าง

โหมดแสดงวงกลมอัตโนมัติ: ด้วยเทคโนโลยีเซ็นเซอร์แสง ความสว่างของเรติเคิลจะปรับเองโดยอัตโนมัติตามสภาพแสงโดยรอบ
ในโหมดแมนนวลสามารถปรับความสว่างขึ้นหรือลงได้ด้วยขนาดหนึ่งระดับ
5.5 สลับโหมด ดู Figure 8;
เมื่อเลนส์เปิดอยู่ ให้ผลุบปุ่ม '+' ค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อสลับโหมด โหมดจะวนรอบกันไปตามลำดับ: แมนนวล > การตรวจจับอัตโนมัติ. เรติเคิลจะกะพริบหนึ่งครั้งเพื่อระบุการสลับไปยังโหมดแมนนวล (ที่ระดับความสว่าง 8 และคงอยู่ที่ระดับความสว่างนี้) เรติเคิลจะกะพริบสองครั้งเพื่อระบุการสลับไปยังโหมดการตรวจจับอัตโนมัติ (ที่ระดับความสว่างที่ใช้ในโหมดแมนนวล)
5.6 เรติเคิลหน่วยความจำโหมดและความสว่าง;
หากเลนส์ปิดในโหมดแมนนวล เลนส์จะยังคงอยู่ในโหมดแมนนวลเมื่อเปิดใช้งานอีกครั้ง และความสว่างของเรติเคิลจะเป็นความสว่างที่ใช้งานล่าสุด หากเลนส์ปิดในโหมดการตรวจจับอัตโนมัติ เลนส์จะยังคงอยู่ในโหมดการตรวจจับอัตโนมัติเมื่อเปิดใช้งานอีกครั้ง
ทั้งโหมดเซ็นเซอร์จะและระดับแมนนวลของฟังก์ชันการเปิด /ปิดของสัญญาณเซ็นเซอร์เคลื่อนไหวและจำได้
5.7 การสลับระบบเรติเคิล ดู Figure 9;
เมื่อเลนส์เปิดอยู่ ให้ผลุบปุ่ม '-' ค้างไว้เป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อสลับระหว่างตัวเลือกเรติเคิลสามแบบ โดยมีจุด+วงกลม จุดอย่างเดียว และวงกลมอย่างเดียว โดยสลับตามลำดับทุก ๆ 2 วินาที
6. คำแนะนำการใช้งานฝาครอบสำหรับชาร์จ
6.1 เซ็นเซ็นประหยัดพลังงาน ดู Figure 10;
เมื่อวางฝาครอบไว้บนเลนส์ เรติเคิลจะปิดเพื่อประหยัดพลังงาน และจะเปิดใช้งานโดยอัตโนมัติเมื่อถอดฝาครอบออก ไม่สามารถเปิดใช้งานเรติเคิลด้วยตนเองด้วยตนเองได้
เซ็นเซ็นนี้จะใช้งานไม่ได้เมื่อกล้องชาร์จหมด
7. การระบุแบตเตอรี่ ดู Figure 11;
7.1 ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ของเลนส์;
กดปุ่มด้านข้างใด ๆ ของเลนส์เพื่อแสดงระดับแบตเตอรี่ของเลนส์
7.2 ไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่ของฝาครอบชาร์จ
ไฟแสดงสถานะจะแสดงระดับแบตเตอรี่เป็นเวลา 5 วินาทีหลังจากเปิดเครื่อง
แสดงระดับแบตเตอรี่ของเลนส์:
เมื่อวางฝาครอบไว้บนเลนส์เพื่อเริ่มชาร์จเลนส์ ไฟแสดงสถานะจะแสดงระดับแบตเตอรี่ของเลนส์
แสดงระดับแบตเตอรี่ของฝาครอบชาร์จ:
เมื่อฝาครอบไม่ได้อยู่บนเลนส์ ให้ผลุบปุ่มด้านข้างของฝาครอบหรือใช้สาย USB-C เพื่อชาร์จฝาครอบ ไฟแสดงสถานะจะแสดงระดับแบตเตอรี่ของฝาครอบ
เมื่อวางฝาครอบบนเลนส์และชาร์จฝาครอบด้วยสาย USB-C ไฟแสดงสถานะจะแสดงระดับแบตเตอรี่ของฝาครอบ
เมื่อถอดฝาครอบออกจากเลนส์ ไฟแสดงสถานะจะแสดงระดับแบตเตอรี่ของฝาครอบ
8. วิธีการติดตั้ง ดู Figure 12;
9. การตั้งค่าศูนย์ ดู Figure 13;
การปรับทิศทางลม (ซ้าย/ขวา) หรือระดับความสูง (ขึ้น/ลง) คือ 1 MOA ต่อการคลิกหนึ่งครั้ง

(ES) Español

1. Consulte las especificaciones del producto, en la Tabla 1 y la Tabla 2;
2. Descripción general del producto, consulte la Figura 1;
3. Las instrucciones de uso son las siguientes:
4. Carga:
Antes del primer uso, cargue completamente la cubierta de carga y la óptica.
4.1 Cargue la cubierta de carga, consulte la Figura 2;
Cargue la cubierta de carga con el cable USB-C.
El icono de batería del indicador de batería de la cubierta parpadea durante 5 segundos y luego se apaga, indicando que la cubierta se está cargando; El icono de la batería se enciende constantemente durante 5 segundos y luego se apaga, lo que indica que cubierta está completamente cargada.
4.2 Cargue la óptica, consulte la Figura 3;
Coloque la cubierta de carga para cargarlo.
El icono de la batería parpadea durante 5 segundos y luego se apaga, indicando que la óptica está a cargo; el icono de la batería se enciende constantemente durante 5 segundos y luego se apaga, indicando que la óptica está completamente cargado.
5. Instrucciones de uso de la óptica;
5.1 Encienda, consulte la Figura 4;
Encendido manual: Presione cualquier botón para encender la óptica.
Encendido automático: cuando la función del sensor de movimiento está habilitada, la óptica se encenderá automáticamente cuando detecte cualquier movimiento de la óptica.
5.2 Apagado, consulte la Figura 5;
Apagado manual: Presione los botones "+" y "-" al mismo tiempo durante más de 0.5 segundos para apagar la óptica.

Apagado automático: cuando la función del sensor de movimiento está habilitada, la óptica se apagará automáticamente después de 10 minutos de inactividad.
5.3 Función del sensor de movimiento, consulte la Figura 6;
La función del sensor de movimiento está habilitada de forma predeterminada.
Cuando la óptica esté encendida, presione dos veces y mantenga presionado el botón "-" durante más de 3 segundos para habilitar o deshabilitar esta función.
Cuando la función está habilitada, la retícula parpadea una vez.
Cuando la función está desactivada, la retícula parpadea dos veces.
5.4 Modos de funcionamiento, consulte la Figura 7;
Modo manual: el modo manual está configurado de forma predeterminada.
En modo manual, hay 12 niveles de brillo disponibles. Los niveles 1 y 2 son configuraciones de visión nocturna, mientras que los niveles 3 a 12 son configuraciones de luz diurna, siendo el nivel 12 el más brillante. Presione el botón "+" para aumentar el brillo y el botón "-" para disminuirlo.
Modo de detección automática: con la tecnología de sensor de luz, el brillo de la retícula se ajusta automáticamente según las condiciones de luz ambiental.
Mientras disfruta de la conveniente detección automática, puede ajustar manualmente el brillo hacia arriba o hacia abajo en un nivel.
5.5 Cambiar modo, consulte la Figura 8;
Cuando la óptica esté encendida, presione y mantenga presionado el botón "+" durante más de 3 segundos para cambiar de modo. Los modos cambian entre Manual > Detección automática;
La retícula parpadea una vez para indicar un cambio al modo manual (con el brillo de la nivel 8 y permanece en este brillo);
La retícula parpadeará dos veces para indicar un cambio al modo de detección automática (con el brillo utilizado en el modo manual).
5.6 Función de memoria de modo y brillo;
Si el visor se apaga en modo manual, permanecerá en modo manual cuando se reinicie y el brillo de la retícula será el último brillo utilizado; Si la óptica se apaga en modo de detección automática, permanecerá en modo de detección automática cuando se reinicie.
El modo de detección automática y el modo manual memorizarán el estado de encendido / apagado de la función del sensor de movimiento cuando se utilizó por última vez.
5.7 Cambio del sistema de rejilla, consulte la Figura 9;
Cuando el visor esté encendido, presione y mantenga presionado el botón "-" durante más de 3 segundos para recorrer las tres opciones de retícula,

Punto + Círculo, Solo punto y Solo círculo, cambiando en ese orden cada 2 segundos.
6. Instrucciones para usar la cubierta de carga;
6.1 Función de ahorro de energía, consulte la Figura 10;
La retícula se apaga para ahorrar energía cuando se coloca la cubierta en el visor; Se activará automáticamente cuando se retire la cubierta.
La retícula no se puede activar automáticamente cuando el visor se apaga manualmente.
Esta función se desactiva cuando la cubierta se queda sin energía.
7. Indicación de batería, consulte la Figura 11;
7.1 Indicador de batería de la óptica;
Presione un botón en el costado del visor para ver el nivel de batería del visor.
7.2 Indicador de batería de la cubierta de carga;
El indicador mostrará el nivel de la batería durante 5 segundos después de encenderse.
Muestra el nivel de batería del osciloscopio:
Cuando se coloca la cubierta en el visor para comenzar a cargarlo, el indicador muestra el nivel de batería del visor;
Cuando el visor se está cargando, presione el botón de la cubierta lateral para mostrar nuevamente el nivel de batería del visor.
Ver el nivel de batería de la cubierta de carga:
Cuando la cubierta no esté en la óptica, presione el botón lateral de la cubierta o use el cable USB-C para cargar la cubierta , el indicador muestra el nivel de batería de la cubierta ;
Cuando se coloca la cubierta sobre la óptica y se carga con el cable USB-C, el indic