Shenzhen Pinlong E-Commerce Co., Ltd.
Web: www.naipocare.com
E-mail: support@naipocare.com
Add: Huanan City Electronic Trading Building P07
Room 120, Longgang District, Shenzhen, China.

NAIPO
FIND HELP FEEL GOOD

User Manual

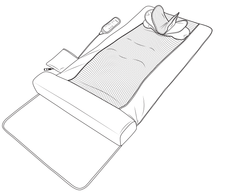

Massage Mat with Heat

Model: MGYM-8610

Contents

English ---------- 01–04
Deutsch ---------- 05–08
Français ---------- 09–12
Español ---------- 13–16
Italiano ---------- 17–20

材质：105g铜版纸
尺寸：100 x 150mm
印刷：单黑双面印刷
装订方式：骑马钉装订
（封面内页留白）

Introduction

Thank you for purchasing the Naipo Massage Mat with Heat. Please read this user manual carefully and keep it in a safe place for future reference. If you need any assistance, please contact our support team with your product model number and Amazon order number.

Included

1 x Massage mat
1 x Adapter
1 x Extension mat
1 x User manual

Product Specifications

Model	MGYM-8610
Name	Naipo Massage Mat with Heat
Voltage	12V 2A
Default timer	20±1 minutes
Functions	Four massage modes / Heating
Cover materials	Grey mesh fabric + Black PU leather

Product Diagram

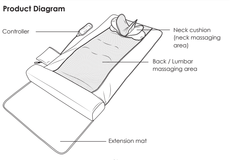

Important Safeguards

- Please store the product in a safe, dry, and airy place; if the product is not to be used for long, please cover it with dust-proof cloth to prevent the accumulation of dust on it.
- Please do not expose the product to direct sunlight or high temperature.
- Please avoid the product being damaged by sharp objects.
- Do not twist the power cable; Do not use the product if the power cable is damaged.
- Please disconnect the product from the power supply before cleaning; Do not clean with corrosive detergent.

Q & A

Problem	Cause	Solution
There exists abnormal smell.	The product will reach the customer directly after leaving the factory. A smell of plastic will remain after being packed for long.	Lay the product in an airy place without being packed for several days to eliminate the abnormal smell.
There exist obvious creases on the product.	The product has been folded and packed for long, so there would exist obvious creases on the new product.	Unfold and lay the product for a period of time to decrease creases.
The surface of the mesh fabric is not smooth after usage.	After usage, the surface of the mesh fabric is not smooth because of the remaining air inside the air bags. It takes time to release the air.	You can manually press the air bags to release the air.
The product stops working automatically.	The product will shut off automatically after 20 minutes of consistent use.	Press the "⏻" button to restart the product.

Product Operation Guide

Four automatic air pressure massage modes (Energize, Flow, Twist, and Stretch) and heating function are available. There are 3 optional intensity levels for each massage mode. After connected to the power supply, the product will shift to the standby mode. Below is the instruction of the buttons:

⏻ If the product is under standby mode, press this button to turn on the product with the corresponding indicator on and all buttons being operational. The Energize massage mode (medium intensity) is activated by default with the timer between 20-work (20 minutes); When the product is on, press this button, and the product will stop the massage and shift back to the standby mode; The product will also stop the massage and shift back to the standby mode if time is up.

M When the product is working, press this button to select among 4 massage modes, with each press for a different mode, and the sequence would be: Energize –> Flow –> Twist –> Stretch –> Energize..., which is a cyclic program. The corresponding indicators will light up for the corresponding modes. The massage intensity would automatically revert to medium level every time the mode is changed.

▶II Under any massage mode, press this button to stop the massage while keeping the current state with only this button and the power button being operational; If the product is under the pause mode, press this button and the product will continue to massage with the massage mode before the pause.

ılı During the massage, press this button to adjust the massage intensity (with each press for 1 intensity level). The adjusting sequence would be: Low intensity (indicator: flickering slowly) - medium intensity (indicator: flickering rapidly) - high intensity (indicator: remaining on all along) - low intensity (indicator: flickering slowly), which is a cyclic program.

ılı If the product works without the heating function, press this button to activate the heating function with the corresponding indicator on; If the heating function is on, press this button to turn off the heating function with the corresponding indicator off.

Warranty & Customer Support

For questions, assistance, support, or warranty claims, please contact us via the email or the address below.
Web: www.naipocare.com
E-mail: support@naipocare.com
Address: Huanan City Electronic Trading Building P07 Room 120, Longgang District, Shenzhen, China.

*Note: Products purchased directly from Naipo benefit from our after-sales service. If the purchases are made from other selling teams, we recommend you contact them for warranty issues.

Einleitung

Vielen Dank, dass Sie sich für die Naipo Massagematte mit Wärmefunktion entschieden haben. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie an einem sicheren Ort auf, um sie zukünftig nachschlagen zu können. Wenn Sie Hilfe benötigen, bitte wenden Sie sich mit Ihrer Produktmodellnummer und der Amazon-Bestellnummer an unser Support-Team.

Enthalten

1 x Massagematte
1 x Ladegerät
1 x Erweiterungsmatte
1 x Bedienungsanleitung

Produkteigenschaften

Model	MGYM-8610
Name	Naipo Massagematte mit Wärmefunktion
Spannung	12V 2A
Standard-Timer	20±1 Minuten
Funktionen	Vier Massagemodi / Wärmefunktion
Bezugsstoffe	Graues Mesh-Gewebe + schwarzes PU-Leder

Produktabbildung

Wichtige Sicherungsmaßnahmen

- Bitte bewahren Sie das Produkt an einem sicheren, trockenen und luftigen Ort auf. Wenn das Gerät für längere Zeit nicht verwendet wird, decken Sie es bitte mit einem staubdichten Tuch ab, um Staubansammlungen zu vermeiden.
- Bitte setzen Sie das Gerät nicht unter direkter Sonneneinstrahlung oder zu hohen Temperaturen aus.
- Bitte vermeiden Sie, dass das Gerät durch spitze Gegenstände beschädigt wird.
- Verdrehen Sie das Netzkabel nicht. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel beschädigt ist.
- Trennen Sie das Gerät vor jeder Reinigung vom Stromnetz und reinigen Sie es nicht mit korrosiven Reinigungsmitteln.

FAQ

Problem	Grund	Lösung
Es riecht ungewöhnlich.	Das Gerät wird dem Kunden direkt vom Werk geliefert. Nach längem Verpacken bleibt ein störeres Plastikgeruch zurück.	Nehmen Sie das Gerät aus seiner Verpackung und stellen Sie es für ein paar Tage an einen luftigen Ort, damit der Plastikgeruch verschwindet.
Es gibt offensichtliche Falten beim Produkt.	Das Produkt war längere Zeit gefaltet und verpackt, so dass es beim neuen Produkt offensichtliche Falten gibt.	Lassen Sie das Produkt für eine gewisse Zeit ausgerollt auf dem Boden liegen, damit die Falten verschwinden.
Die Oberfläche des Mesh-Gewebes ist nach dem Gebrauch nicht glatt.	Nach dem Gebrauch ist die Oberfläche des Mesh-Gewebes nicht glatt, da ein gewisses Maß an Restluft in den Luftkissen verbleibt. Es braucht eine gewisse Zeit, damit die Luft entweicht.	Sie können manuell nachstreichen, die Luft aus den Luftkissen zu streichen.
Das Gerät funktioniert nicht mehr automatisch.	Das Gerät schaltet sich nach 20 Minuten Dauergebrauch automatisch ab.	Drücken Sie die Taste "⏻" um das Gerät neu zu starten.

Produkt-Bedienungsanleitung

Es stehen vier automatische Luftdruckmassage-Modi (Energize, Flow, Twist, und Stretch) und Wärmefunktionen zur Verfügung. Es gibt 3 optionale Intensitätsstufen für jeden Massagemodus. Nach dem Anschluss an das Stromnetz wechselt das Gerät in den Standby-Modus. Im Folgenden finden Sie die Anleitung der Schalttäschen:

⏻ Wenn sich das Gerät im Standby-Modus befindet, drücken Sie diese Taste, um das Gerät mit der entsprechenden Anzeige einzuschalten und alle Tasten in Betrieb zu nehmen. Der Energize Massagemodus (mittlere Intensität) wird standardmäßig aktiviert, wenn der Timer zu arbeiten beginnt (20 Minuten); Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drücken Sie diese Taste, damit das Gerät mit der Massage aufhört und zurück in den Standby-Modus wechselt. Das Gerät stoppt auch die Massage und wechselt zurück in den Standby-Modus, wenn die Zeit abgelaufen ist.

M Wenn das Produkt in Betrieb ist, drücken Sie diese Taste, um zwischen 4 Massagemodi zu wählen, mit jedem Drücken für einen anderen Modus, und die Reihenfolge wäre: Energize –> Flow –> Twist –> Stretch –> Energize ..., das ist ein zyklisches Programm. Die entsprechenden Anzeigen leuchten für die entsprechenden Modi auf. Die Massageintensität wird bei jedem Wechsel des Modus automatisch auf die mittlere Stufe zurückgesetzt.

▶II In jedem Massagemodus können Sie diese Taste drücken, um die Massage zu stoppen und gleichzeitig den aktuellen Zustand beizubehalten, wobei nur diese Taste und der Netzschalter in Betrieb sind. Wenn sich das Produkt im

Pausen-Modus befindet, drücken Sie diese Taste und das Gerät wird vor der Pause mit dem Massagemodus weitermassieren.

ılı Drücken Sie während der Massage diese Taste, um die Massageintensität einzustellen (jedes Drücken entspricht einer Intensitätsstufe). Die Einstellreihenfolge wäre: Niedrige Intensität (Indikator: langsam flackernd) - mittlere Intensität (Indikator: schnell flackernd) - hohe Intensität (Indikator: ständig eingeschaltet) - niedrige Intensität (Indikator: langsam flackernd), was einem zyklischen Programm entspricht.

ılı Wenn das Gerät ohne Wärmefunktion arbeitet, drücken Sie diese Taste, um die Wärmefunktion mit der entsprechenden Anzeige zu aktivieren. Wenn die Wärmefunktion eingeschaltet ist, drücken Sie diese Taste, um die Wärmefunktion mit der entsprechenden Anzeige auszuschalten.

Garantie und Kundendienst

In Bezug auf Fragen, Unterstützung, Support oder Garantieansprüchen wenden Sie sich bitte an die unten angegebene Adresse.
Web: www.naipocare.com
E-Mail: support@naipocare.com
Adresse: Huanan City Electronic Trading Building P07 Room 120, Longgang District, Shenzhen, China.

* Hinweis: Alle Produkte, die direkt von Naipo verkauft werden, werden wir Qualitätsgarantie bieten. Wenn Sie von einem anderen Verkäufer gekauft haben, wenden Sie sich bitte bei Service oder Garantieprobleme direkt an die andere Verkäufer.

Introduction

Merci d'avoir acheté Naipo tapis de massage avec chauffage. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation et le garder dans un endroit sécurité à titre de référence. Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter notre service cliente avec votre modèle de produit et le numéro de commande Amazon.

Inclus

1 x Tapis de massage
1 x Extension pour tapis
1 x Manuel d'usager
1 x Adaptateur électrique

Spécifications du Produit

Modèle	MGYM-8610
Nom	Naipo Tapis de massage réchauffant
Voltage	12V 2A
Minuteur par défaut	20±1 minutes
Fonctions	Quatre modes de massage / Chauffage
Matériels du recouvert	Tissu à mailles gris+ Cuir PU noir

Diagramme du Produit

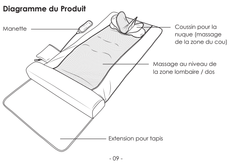

Conseils Importants

- Veuillez éviter d'utiliser le produit dans un environnement humide (comme la salle de bain) pour éviter des risques de chocs électriques et autres risques de sécurité.
- Veuillez éviter d'exposer le produit directement au soleil ou à des températures élevées.
- Veuillez éviter d'endommager le produit avec des objets affutés. Ne tordez pas le câble de tension et n'utilisez pas le produit si le câble est endommagé.
- Veuillez déconnecter le produit de la prise de courant avant le nettoyage. Ne pas nettoyer avec un détergent corrosif.
- Veuillez ranger le produit dans un endroit sécuritaire, sec and avec une bonne aération. Si le produit ne sera pas utilisé pour une longue période, veuillez le recouvrir d'un drap contre la poussière afin d'éviter l'accumulation de poussière sur le produit.

Questions & Réponses

Problèmes	Raisons	Solutions
Il y a une odeur anormale.	Le produit est livré au client après avoir quitté la compagnie. Une odeur de plastique demeure dans l'emballage après avoir été emballé pendant une longue période.	Étendez simplement le produit dans un endroit bien aéré pendant quelques jours pour éliminer l'odeur.
Il y a des marques de plis profondes sur le produit.	Le produit a été plié et emballé pendant une longue période. Il est normal que des plis apparaisse sur le nouveau produit.	Déplié et étendre le produit pendant une période de temps pour réduire les plis.
La surface du tissu maillé n'est pas aussi lisse après usage.	Après usage, la surface maillée n'est pas aussi lisse à cause de la présence de poches d'air. Un certain temps est nécessaire pour permettre à l'air de sortir.	Vous pouvez peser manuelle pour vider le sac d'air.
Le produit cesse de fonctionner automatiquement.	Le minuteur par défaut du produit est programmé pour l'arrêter après 20 minutes d'utilisation continue.	Pressez le bouton "⏻" pour redémarrer le produit.

Guide d'opération du Produit

Il y a quatre modes automatiques de massage par pression d'air (Energize, Flow, Twist, et Stretch) ainsi que la fonction chauffante. Il y a 3 options d'intensité pour chaque mode de massage. Après avoir connecter le câble de tension, le produit sera en mode veille. Vous pouvez trouver les intructions des boutonsde la manette ci-dessous:

⏻ Si le produit est en mode veille, pressez ce bouton pour le mettre en marche avec la fonction correspondant à l'indicateur et rendre les boutons opérationnels. Le mode Energize (intensité moyenne) est actif par défaut avec un minuteur en marche (20 minutes). Lors que le produit est en marche, pressez ce bouton et le produit cesserа le massage pour retourner en mode veille. Le produit cesserа aussi le massage et retombera en mode veille si le minuteur est écoulé.

M Lorsque le produit fonctionne, appuyez sur ce bouton pour sélectionner parmi 4 modes de massage, avec chaque pression pour un mode différent, et la séquence serait: Energize –> Flow –> Twist –> Stretch –> Energize ..., qui est un programme cyclique. Les indicateurs correspondants s'allumeront pour les modes correspondants. L'intensité du massage revient automatiquement au niveau moyen chaque fois que le mode est modifié.

▶II Avec n'importe quelle fonction de massage, appuyez sur ce bouton pour arrêter le massage tout en gardant l'état actuel avec seulement ce bouton et le bouton d'alimentation fonctionnant. Si le produit est en mode pause, utilisez ce bouton pour résumé le massage précédant la pause.

ılı Durant le massage, pressez ce bouton pour ajuster l'intensité du massage (avec chaque pression pour un niveau d'intensité). La séquence d'ajustement est la suivante : Faible intensité (indicateur : clignotement lent) – intensité moyenne (indicateur : clignotement rapide) – haute intensité (indicateur : reste allumé sans clignoter) – intensité faible (indicateur : clignotement lent). Ceci est le cycle du programme.

ılı Si le produit est en marche sans la fonction chauffante, pressez ce bouton pour activer la fonction avec l'indicateur correspondant pour l'indiquer. Si la fonction chauffante est déjà en marche, pressez ce bouton pour l'arrêter, ce qui éteindra aussi l'indicateur correspondant.

Garantie et Assistance Cliente

Pour toute question, assistance ou réclamation de garantie, veuillez nous contacter par e-mail ou à l'adresse ci-dessous.
Web: www.naipocare.com
E-mail: support@naipocare.com
Adresse: Huanan City Electronic Trading Building P07 Room 120, Longgang District, Shenzhen, China.

* Note: Les produits achetés directement auprès de Naipo bénéficient de notre service après-vente. Si les achats sont effectués auprès d'autres vendeurs, nous vous recommandons de les contacter pour les problèmes de garantie.

Introducción

Gracias por comprar Naipo esterilla de masaje con calor. Lea atentamente este manual de instrucciones y guárdelo en un lugar seguro para futuras consultas. Si necesita ayuda, comuníquese con nuestro equipo de asistencia técnica con el número de modelo de su producto y el número de pedido de Amazon.

Incluido

1 x Esterilla de masaje
1 x Adaptador
1 x Tapete de extensión
1 x Manual de usuario

Especificaciones del producto

Modelo	MGYM-8610
Nombre	Naipo esterilla de masaje con calor
Voltaje	12V 2A
Temporizador predeterminado	20±1 minutos
Funciones	Cuatro modos de masaje, calor
Materiales de cubierta	Tela de malla gris + cuero negro de PU

Diagrama del producto

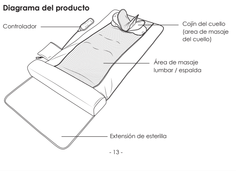

Importantes medidas de seguridad

- Por favor, guarde el producto en un lugar seguro, seco y aireado; Si el producto no se va a utilizar por mucho tiempo, cúbrala con un paño a prueba de polvo para evitar la acumulación de polvo sobre él.
- No exponga el producto a la luz solar directa ni a altas temperaturas.
- Evite que el producto sea dañado por objetos afilados.
- No gire el cable de alimentación; No use el producto si el cable de alimentación está dañado.
- Desconecte el producto de la fuente de alimentación antes de limpiarlo; No lo limpie con detergente corrosivo.

Preguntas & Respuestas

Problema	Causa	Solución
Existe olor anormal.	El producto llegó al cliente directamente después de salir de la fábrica. Un olor a plástico permanecerá después de ser almacenado por mucho tiempo.	Coloque el producto en un lugar ventilado sin embalar durante varios días para eliminar el olor anormal.
Existen arrugas obvias en el producto	El producto se ha plegado y embalado por mucho tiempo, por lo que existirían pliegues obvios en el nuevo producto.	Desdóble y coloque el producto por un período de tiempo para disminuir los pliegues.
La superficie de la malla no es lisa después del uso.	Después del uso, la superficie de la tela de malla no es lisa debido al aire restante dentro de las bolsas de aire. Se necesita tiempo para liberar el aire.	Puede presionar manualmente las bolsas de aire para liberar el aire.
El producto deja de funcionar automáticamente	El producto se apagará automáticamente después de 20 minutos de uso constante.	Presiona el "⏻" botón para reiniciar el producto.

Guía de operación del producto

Se encuentran disponibles cuatro modos automáticos de masaje de presión de aire (Energize, Flow, Twist, y Stretch) y función de calentamiento. Hay 3 niveles de intensidad opcionales para cada modo de masaje. Después de conectarlo a la fuente de alimentación, el producto pasará al modo de espera. Debajo está la instrucción de los botones:

⏻ Si el producto está en modo de espera, presione este botón para encender el producto con el indicador correspondiente encendido y todos los botones en funcionamiento. El modo de masaje Energize (intensidad media) se activa por defecto con el temporizador comenzando a funcionar (20 minutos); Cuando el producto está encendido, presione este botón, y el producto detendrá el masaje y regresará al modo de espera; El producto también detendrá el masaje y regresará al modo de espera si se acaba el tiempo.

M Cuando el producto está funcionando, presione este botón para seleccionar entre 4 modos de masaje, con cada presión para un modo diferente, y la secuencia sería: Energize –> Flow –> Twist –> Stretch –> Energize ..., que es un programa cíclico. Los indicadores se iluminarán para los modos correspondientes. La intensidad del masaje volverá automáticamente a un nivel medio cada vez que cambie el modo.

▶II En cualquier modo de masaje, presione este botón para detener el masaje mientras mantiene el estado actual con solo este botón y el botón de encendido funcionando; Si el producto está en el modo de pausa, presione este botón y el producto continuará masajeando con el modo de masaje antes de la pausa.

ılı Durante el masaje, presione este botón para ajustar la intensidad del masaje (con cada presión para 1 nivel de intensidad). La secuencia de ajuste sería: Baja intensidad (indicador: parpadeo lento) - intensidad media (indicador: parpadeo rápido) - intensidad alta (indicador: permaneciendo todo el tiempo) - baja intensidad (indicador: parpadeo lento), que es un programa cíclico.

ılı Si el producto funciona sin la función de calentamiento, presione este botón para activar la función de calentamiento con el indicador correspondiente encendido; Si la función de calentamiento está activada, presione este botón para apagar la función de calentamiento con el indicador correspondiente apagado.

Garantía y servicio de atención al cliente

Para preguntas, asistencia, soporte o reclamos de garantía, contáctenos a través del correo electrónico o la dirección a continuación.
Web: www.naipocare.com
E-mail: support@naipocare.com
Address: Huanan City Electronic Trading Building P07 Room 120, Longgang District, Shenzhen, China.

* Nota: los productos comprados directamente de Naipo se benefician de nuestro servicio posventa. Si las compras se realizan desde otros equipos de venta, le recomendamos que se contacte con ellos para cuestiones de garantía.

Introduzione

Grazie per aver acquistato il materassino da massaggio Naipo con funzione riscaldante. Leggere attentamente questo manuale d'uso e conservarlo in un luogo sicuro per future consultazioni. Se hai bisogno di assistenza, contatta il nostro team di supporto con il tuo numero di modello del prodotto e il numero d' ordine Amazon.

Inclusi

1 x Materassino da massaggio
1 x Adattatore
1 x Estensione materassino
1 x Manuale d'uso

Caratteristiche del prodotto

Modello	MGYM-8610
Nome	Naipo Materassino da massaggio con funzione riscaldante
Voltaggio	12V 2A
Timer predefinito	20±1 minuti
Funzioni	Quattro modalità di massaggio / funzione riscaldante
Materiali di copertura	Tessuto grigio a rete + Pelle Nera PU

Illustrazione del prodotto

Informazioni di sicurezza importanti

- Conservare il prodotto in un luogo sicuro, asciutto e aerato; se il dispositivo non viene utilizzato per un periodo di tempo lungo, si consiglia di coprirlo con un panno antipolvere per evitare l'accumulo di polvere.
- Non esporre il dispositivo alla luce solare diretta o ad alte temperature.
- Evitare che il dispositivo venga danneggiato da oggetti appuntiti.
- Non torcere o piegare il cavo di alimentazione; non utilizzare il dispositivo se il cavo di alimentazione è danneggiato.
- Scollegare il dispositivo dalla presa della corrente prima di pulirlo; non pulire il massaggiatore con detergenti corrosivi.

FAQ

Problema	Causa	Soluzione
C'è un odore sgradevole.	Il cliente riceverà il prodotto direttamente dal magazzino. Dopo essere stato imballato per un lungo periodo, il dispositivo avrà un odore di plastica.	Estrarre il dispositivo dall'imballaggio e lasciarlo in un luogo aerato per alcuni giorni. per eliminare l'odore sgradevole.
Ci sono pieghe evidenti sul dispositivo.	Il prodotto è stato piegato e imballato a lungo, per cui il nuovo dispositivo può presentare pieghe evidenti.	Aprire e stendere il prodotto per un periodo di tempo per ridurre le pieghe.
La superficie del tessuto reticolare non resta liscia dopo l'uso.	Dopo l'utilizzo, la superficie del tessuto reticolare non resta liscia a causa dell' aria residua all'interno dei cuscinetti d'aria. Ci vuole tempo perché tutta l'aria fuoriesca.	Far fuoriuscire manualmente l'aria residua dai cuscinetti.
Il dispositivo si spegne in automatico.	Il dispositivo si spegne automaticamente dopo 20 minuti di uso regolare.	Premere il pulsante "⏻" per riavviare il dispositivo.

Guida alle funzioni del prodotto

Sono disponibili quattro modalità automatiche di massaggio a pressione (Energize, Flow, Twist, e Stretch) con funzione riscaldante. Ci sono 3 livelli di intensità opzionali per ogni tipo di massaggio. Dopo aver collegato l'alimentatore, il dispositivo passerà allo modalità Standby.
Di seguito sono riportate le istruzioni per i singoli pulsanti:

⏻ Se il dispositivo è in modalità Standby, premere questo pulsante per accendere il dispositivo con l'indicatore corrispondente acceso e tutti i pulsanti operativi. Per la modalità di massaggio Energize (intensità media) è attivato il timer predefinito che inizia a funzionare per 20 minuti. Quando il dispositivo è acceso, premere questo pulsante e per interrompere il massaggio e tornare alla modalità Standby. Anche alla scadenza del tempo di lavoro predefinito, il dispositivo interromperà il massaggio e tornerà in modalità Standby.

M Quando il prodotto è in funzione, premere questo pulsante per scegliere tra le 4 modalità di massaggio, ad ogni pressione corrispondente una modalità diversa e la sequenza sarà questa: Energize –> Flow –> Twist –> Stretch –> Energize ..., che è un programma ciclico. Gli indicatori corrispondenti si illumineranno per le modalità corrispondenti. L'intensità del massaggio ritorna automaticamente al livello medio ogni volta che la modalità viene cambiata.

▶II In qualsiasi modalità di massaggio, premere questo pulsante per fermare il massaggio mantenendo lo stato attuale con solo questo pulsante e il pulsante di accensione in funzione. Se il prodotto è in pausa, premere questo pulsante e il dispositivo continuerà a massaggiare con la modalità di massaggio prima della pausa.

ılı In qualsiasi modalità di massaggio, premere questo pulsante per fare permanere il massaggio nella modalità attuale con solo questo pulsante e il pulsante di accensione in funzione. Se il dispositivo è in pausa, premere questo pulsante e dispositivo continuerà a massaggiare nella modalità di massaggio impostata prima della pausa. Durante il massaggio, premere questo pulsante per regolare l'intensità del massaggio (premere una volta corrisponde a 1 livello di intensità). La sequenza di regolazione sarebbe: basso intensità (l'indicatore lampeggia lentamente) - medio intensità (l'indicatore lampeggia rapidamente) - alta intensità (l'indicatore resta invariato per tutto l'operazione) - bassa intensità (l'indicatore lampeggia lentamente), il che corrisponde ad un programma ciclico.

ılı Se il dispositivo funziona senza funzione riscaldante, premere questo tasto per attivare la funzione riscaldante con l'indicatore corrispondente acceso. Se la funzione riscaldante è attiva, premere questo tasto per disattivarla con l' indicatore corrispondente spento.

Garanzia e Supporto al Cliente

Per qualsiasi tipo di domanda, assistenza, supporto, o richieste relative alla garanzia, si prega di contattare il nostro servizio clienti:
Sito Web: www.naipocare.com
E-mail: support@naipocare.com
Indirizzo: Huanan City Electronic Trading Building P07 Room 120, Longgang District, Shenzhen, China.

*Nota: Solo i prodotti acquistati direttamente da Naipo godono del nostro servizio post-vendita. Se l'acquisto è stato effettuato da un altro fornitore, si prega di entrare in contatto con questi per garanzia e supporto.