GAMESIR

ENGLISH

CYCLONE PRO

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

[E-MANUAL]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-nt-kp

PACKAGE CONTENTS

Cyclone Pro *1 Im USB-C Cable *1 USB Receiver *1 User Manual *1
Rivalvolt Cable *1 Rivalvolt USB *1 Gamesir Sticker *1 Certification *1
Adesivo Gamesir *1 Certificazione *1

REQUIREMENTS

- Switch
- Windows 7/10 or above
- Android 8.0 or above
- iOS 13 or above

DEVICE LAYOUT

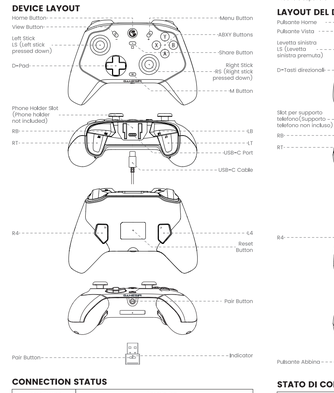

CONNECTION STATUS

Home Button	Description	
Slowly blink	Reconnection status *In reconnection status, it can only be connected by the last paired device in this mode. *Hold the controller's Pair button for 2s to force switch to the pairing status.	
Fast blink	Pairing status *In pairing status, it can only be searched and paired by the device.	
Steady	Connected	

HOME BUTTON STATUS

Color	Model	Connection	System
Blue	XInput	B+Home	Win 7/10 or above, iOS 13 or above
Green	Receiver	X+Home	Win 7/10 or above
Red	NS Pro	Y+Home	Switch
Yellow	Android	A+Home	Android 8.0 or above

PAIR WITH USB RECEIVER

The receiver has been paired with the controller before leaving the factory. If the receiver cannot be properly connected to the controller during use, please use the following method to re-pair:
1. Plug the receiver into the USB port of the connected device and click the receiver's Pair button. The receiver's indicator will blink fast to indicate pairing status is entered.
2. When the controller is turned off, press the X+Home buttons until the Home button blinks green. Then hold the controller's Pair button until the Home button blinks fast and wait for the controller to pair with the receiver.
3. After a successful connection, the receiver's indicator will be solid white, and the controller's Home button stays solid.

CONNECT TO YOUR PC VIA USB RECEIVER

1. Plug the receiver into the PC's USB port .
2. When the controller is turned off, short press the X+Home buttons. The Home button will blink slowly to enter the reconnection status. Wait for the controller to pair with receiver.
*The next time you use it, just short press the home button to power on, and the controller will enter the reconnection status to connect automatically.
*If the controller was not connected using the X+Home buttons last time, it needs to be turned on using the button combinations.

CONNECT TO YOUR DEVICE VIA USB CABLE

Use the included USB-C cable to connect the controller to Switch.
*To connect to Switch, go to Switch's Home Menu, tap System Settings>Controller and Sensors>Pro Controller Wired Connection and set it to "On".
*By Switch, the modes of the A Button & B button, and X button & Y button of the controller will be swapped.

CONNECT TO IPHONE VIA BLUETOOTH

1. When the controller is turned off, short press the B+Home buttons to power on. The Home button will blink quickly.
2. Turn on the the phone's Bluetooth, click Xbox Wireless Controller and pair.
3. The Home button will become solid blue to indicate a successful connection.
*The next time you use it, just short press the home button to power on and the controller will enter the reconnection status to connect automatically.
*If the controller was not connected using the B+Home buttons last time, it needs to be turned on using the button combinations.

CONNECT TO ANDROID DEVICES VIA BLUETOOTH

1. When the controller is turned off, short press the A+Home buttons to power on. The Home button will blink fast.
2. Turn on the the phone's Bluetooth, click GameSir-Cyclone Pro and pair.
3. The controller's indicator will become solid yellow to indicate a successful connection.
*The next time you use it, just short press the home button to power on and the controller will enter the reconnection status to connect automatically.
*If the controller was not connected using the A+Home buttons last time, it needs to be turned on using the button combinations.

CONNECT TO SWITCH VIA BLUETOOTH

1. Go to Switch's Home Menu, select "Controllers" → "Change Grip/Order" to enter the pairing interface.
2. When the controller is turned off, short press the Y+Home buttons to power on. The Home button blinks fast to wait for pairing.
3. The Home button will become solid blue to indicate a successful connection.
4. The next time it connects to Switch, just short press the Home button and the console will wake up.
*If the controller was not connected using the Y+Home buttons last time, it needs to be turned on using the button combinations.
*In Switch mode, the values of the A Button & B button, and X button & Y button of the controller will be swapped.

BACK BUTTONS SETTINGS

1. Set the L4/R4 button value: Hold the M+L4/R4 buttons simultaneously until the Home button blinks rapidly, then release the buttons to enter the programming mode.
Full-press programming: press A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/L3/R3/Up/Down/Left/Right/Share/Menu/Home/Share Button/Left Stick/Right Stick (single/multi-button supported), then press the L4/R4 button. When the Home button returns to the mode color, the L4/R4 button value is set.
*For multi-button, the interval time of each button will be triggered according to the operation time when programming.
2. Cancel the L4/R4 button value: Hold the M+L4/R4 buttons simultaneously until the Home button blinks rapidly, then press the L4/R4 button. When the Home button returns to the mode color, the L4/R4 button value is cleared.
*After 10s of inactivity when setting, the controller will automatically exit the setting mode and the button value will remain the same.

TURBO FUNCTION

4 gears in total, Slow 12Hz/Middle 20Hz/Fast 30Hz/Off
Configurable buttons: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT
1. Turbo setup: Hold the M button, then press the button that needs a Turbo setup to enable the Slow gear Turbo. Repeat this operation to cycle through the Turbo gear (Slow, Medium, Fast, Off).
2. Clear all Turbo buttons: Double tap the M button.

BUTTON COMBINATIONS

Button Combinations	Descriptions
Hold the M + LT/RT buttons for 2s	Enable/Disable hair trigger After hair trigger mode is on, the Home button will automatically light up when the LT/RT button is pressed. *The setup will still be saved after restart
M + D-pad's Up/Down	Increase/Decrease grips' vibration intensity 5 gears, 1st gear vibration Off, 2nd 25%, 3rd 50%, 4th 75%, Default, 5th 100%
M + D-pad's Left/Right	Increase/Decrease trigger' vibration intensity 5 gears, 1st gear vibration Off, 2nd 25%, 3rd 50%, 4th 75%, Default, 5th 100% *The setup will still be saved after restart
Hold the Menu + View buttons for 2s	*Supported in Receiver and Wired mode only. Switch among XInput, NS Pro and Android mode and fix the mode used for this connection way (Receiver/Wired). When connecting in the same way (Receiver/Wired), it will still be the switched mode. *After holding the Home button for 10s to turn off the controller, the controller will automatically detect the platform as before upon powering on.
Hold the M + LS/RS buttons for 2s	Enable/Disable left/right sticks 0 deadzone mode *The setup will still be saved after restart
Hold the M + A buttons for 2s	Interchange A<B, X<Y *The setup will still be saved after restart

STICKS & TRIGGERS CALIBRATION

1. When the controller is turned on, hold the (LS) + (RS) buttons until the Home button blinks white slowly.
2. Press LT & RT to their maximum travel 3 times. Rotate the sticks at their maximum angles 3 times. Press the A button. The Home button will become solid white to indicate the calibration is over.

GYROSCOPE CALIBRATION

Place the controller on a flat surface. Hold the M+Share buttons for 2s until the Home button blinks red and blue alternately. The Home button will return to the mode color to indicate the calibration is over.

CUSTOMIZATION VIA "GAMESIR APP"

Download Gamesir App on gamesir.hk or phone or scan below QR code.
Use GameSir App for firmware upgrade, button testing, sticks & trigger zones adjustment, vibration level control, etc.

RESET THE CONTROLLER

When the controller's buttons do not respond, you can use use a pin to press the Reset button for a force shutdown.

⚠ PLEASE READ THIS PRECAUTIONS CAREFULLY

- CONTAINS SMALL PARTS. Keep out of reach of children under the age of 3. Seek immediate medical attention if swallowed or inhaled.
- DO NOT use the product near fire.
- DO NOT expose to direct sunlight or high temperatures.
- DO NOT immerse in water or other liquids or use in humid environments.
- DO NOT impact the product or cause it to fall due to strong impact.
- DO NOT touch USB port directly or it might cause malfunctions.
- DO NOT strongly bend or pull cable parts.
- Use a soft, dry cloth while cleaning.
- DO NOT use chemicals such as gasoline or thinner.
- DO NOT disassemble, repair or modify.
- Use only charging equipment that is original purpose. We are NOT responsible for accidents or damage when used for non-original purposes.
- DO NOT look directly at the optical light. It might damage your eyes.
- If you have any quality concerns or suggestions, please contact GameSir or your local distributor.

WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT INFORMATION

CORRECT DISPOSAL OF THIS PRODUCT (WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMENT)
Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems

This mark on the product or accompanying documents means that it should not be mixed with general household waste. For proper treatment, recovery and recycling, please take this product to designated collection points where it will be accepted free of charge. Alternatively, in some countries you may be able to return your products to your local retailer upon purchase of an equivalent product. Disposing of this product correctly will help save valuable resources and prevent any potential negative effects on human health and the environment, which could otherwise arise from inappropriate waste handling. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier for further information. If you do so, you will ensure that your discarded product undergoes the necessary treatment, recovery and recycling, thereby preventing negative potential effects on the environment and human health.

DECLARATION OF CONFORMITY

FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

STATEMENT OF COMPLIANCE WITH EU DIRECTIVE

Hereby, Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. declares that this GameSir Cyclone Pro Controller is in compliance with Directive 2014/30/EU, 2014/53/EU & 2011/65/EU and its amendment (EU) 2015/863.

GAMESIR

ITALIANO

CYCLONE PRO

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

[E-MANUAL]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-nt-kp

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

Cyclone Pro *1 Cavo USB-C di 1 m *1 Manuale d'uso *1
Rivalvolt Cable *1 Rivalvolt USB *1 Gamesir Sticker *1 Certificazione *1
Adesivo Gamesir *1 Certificazione *1

REQUISITI

- Switch
- Windows 7/10 o superiore
- Android 8.0 o superiore
- iOS 13 o superiore

LAYOUT DEL DISPOSITIVO

STATO DI CONNESSIONE

Pulsante Home	Descrizione
Luce lampeggiante lenta	Stato di riconnessione *Durante lo stato di riconnessione, è possibile riconnettersi solo all'ultimo dispositivo abbinato in questa modo. *Tenere premuti i pulsanti Vista + Menu per 2 sec per forzare il passaggio allo stato di abbinamento.
Luce lampeggiante veloce	Stato di abbinamento *Durante lo stato di abbinamento, solo il dispositivo può effettuare una ricerca e un abbinamento al controller.
Luce fissa	Connessione riuscita.

STATO DEL PULSANTE HOME

Colore	Modello	Connessione	Sistema
Blu	XInput	B+Home	Windows 7/10 o superiore, iOS 13 o superiore
Verde	Ricevitore	X+Home	Windows 7/10 o superiore
Rosso	NS Pro	Y+Home	Switch
Giallo	Android	A+Home	Android 8.0 o superiore

ABBINAMENTO CON RICEVITORE USB

Il ricevitore è stato abbinato al controller prima di abbandonare la fabbrica. Se il ricevitore non si connette adeguatamente al controller durante l'utilizzo, usare il metodo seguente per effettuare un nuovo abbinamento:
1. Inserire il ricevitore nella porta USB del dispositivo connesso e fare clic sul pulsante Abbina del ricevitore. L'indicatore del ricevitore inizierà a lampeggiare velocemente per indicare l'avvio dello stato di abbinamento.
2. Se il controller è spento, premere brevemente X + Home finché il pulsante Home non lampeggia di verde. Quindi, tenere premuto il pulsante Abbina finché il pulsante Home inizia a lampeggiare velocemente e attendere che il controller e abbini di nuovo.
3. Dopo che la connessione è stata completata con successo, l'indicatore del ricevitore avrà una luce fissa bianca e il pulsante Home smetterà di lampeggiare.

CONNESSIONE AL PC CON RICEVITORE USB

1. Inserire il ricevitore nella porta USB del PC.
2. Quando il controller è spento, premere il pulsante X + Home. Il pulsante Home inizierà a lampeggiare lentamente per avviare lo stato di riconnessione. Attendere che il controller si abbini al ricevitore.
*La prossima volta, basterà premere brevemente il pulsante Home per accendere il controller e avviare lo stato di riconnessione per connettersi automaticamente.
*Se il controller non è stato connesso in precedenza con i pulsanti X + Home, dovrà essere acceso con le combinazioni di pulsanti.

CONNESSIONE AL DISPOSITIVO CON CAVO USB

Usare il cavo USB-C incluso per connettere il controller allo console Switch.
*Per connettere lo console Switch, nel menu Home della Switch selezionare Impostazioni di sistema>Controller e sensori>Connessione cablata Pro Controller e impostarla su "On".
*Se si usa uno console Switch, i pulsanti A e B saranno scambiati con i pulsanti X e Y nel controller.

CONNESSIONE A UN IPHONE CON BLUETOOTH

1. Premere i pulsanti B + Home per accendere il controller. Il pulsante Home inizierà a lampeggiare velocemente.
2. Attivare il Bluetooth sul telefono, quindi fare clic su Controller Wireless Xbox e abbinare.
3. Il pulsante Home presenterà una luce fissa blu per indicare il completamento della connessione.
*La prossima utilizzo, basterà premere brevemente il pulsante Home per accendere il controller e avviare lo stato di riconnessione per connettersi automaticamente.
*Se il controller non è stato connesso in precedenza con i pulsanti B + Home, dovrà essere acceso con le combinazioni di pulsanti.

CONNESSIONE AI DISPOSITIVI ANDROID CON BLUETOOTH

1. Se il controller è spento, premere rapidamente i pulsanti A + Home per accenderlo. Il pulsante Home inizierà a lampeggiare velocemente.
2. Accendi il Bluetooth del telefono, clicca sul GameSir-Cyclone Pro e accoppiale.
3. Il pulsante Home diventerà di colore giallo pieno per indicare il completamento della connessione.
*La prossima utilizzo, basterà premere brevemente il pulsante Home per accendere il controller e avviare lo stato di riconnessione per connettersi automaticamente.
*Se il controller non è stato connesso in precedenza con i pulsanti A + Home, dovrà essere acceso con le combinazioni di pulsanti.

CONNESSIONE A UNA SWITCH CON BLUETOOTH

1. Andare al menu Home della Switch, quindi selezionare "Controller" → "Cambia impugnatura/ordine" per accedere all'interfaccia di abbinamento.
2. Se il controller è spento, premere brevemente i pulsanti Y + Home per accenderlo. Il pulsante Home inizierà a lampeggiare velocemente per effettuare l'abbinamento.
3. Il pulsante Home diventerà di colore rosso pieno per indicare il completamento della connessione.
4. Al prossimo utilizzo, basterà premere brevemente il pulsante Home e lo console si accenderà.
*Se il controller non è stato connesso in precedenza con i pulsanti Y + Home, dovrà essere acceso con le combinazioni di pulsanti.
*Se si usa uno console Switch, i pulsanti A e B saranno scambiati con i pulsanti X e Y nel controller.

IMPOSTAZIONI DI PULSANTI POSTERIORI

1. Impostare il valore del pulsante L4/R4: tenere premuti i pulsanti M + L4/R4 finché il pulsante Home non lampeggia di bianco lentamente. Toccare il/i pulsante/i da programmare su L4/R4 (supporto per singolo/multipli), poi premere il pulsante L4/R4. Quando il pulsante Home ritorna al colore della modalità, il valore del pulsante L4/R4 sarà stato impostato correttamente.
*Per i pulsanti multipli, l'intervallo di ciascun pulsante verrà attivato in base al tempo di operazione durante la programmazione.
2. Annullare il valore del pulsante L4/R4: tenere premuti i pulsanti M + L4/R4 finché il pulsante Home non lampeggia rapidamente, quindi premere il pulsante L4/R4. Quando il pulsante Home ritorna al colore della modalità, il valore del pulsante L4/R4 è stato annullato correttamente.
*Dopo 10 sec di inattività durante la configurazione, il controller uscirà automaticamente dallo stesso e il valore del pulsante rimarrà invariato.

FUNZIONE TURBO

4 impostazioni: Lento 12Hz/Medio 20 Hz/Veloce 30 Hz/Off
Pulsanti configurabili: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT
1. Configurazione Turbo: tenere premuto il pulsante M, poi premere il pulsante che richiede una configurazione Turbo per sceglierne l'impostazione Lento. Ripetere l'operazione per scorrere le varie impostazioni (Lento, Medio, Veloce, Off).
2. Cancellare tutti i pulsanti Turbo: toccare due volte il pulsante M.

COMBINAZIONI DI PULSANTI

Combinazioni di pulsanti	Descrizioni
Tenere premuti i pulsanti M + LT/RT per 2 secondi	Attivare/disattivare il grilletto sensibile Dopo il grilletto sensibile è attivato, il pulsante Home si illumina automaticamente quando si preme il pulsante LT/RT. *La configurazione sarà memorizzata anche dopo il riavvio
M + frecia su/giù	dell'impugnatura 5 impostazioni: Off, 25%, 50%, 75% (predefinito), 100% *La configurazione sarà memorizzata anche dopo il riavvio
M + freccia destra/sinistra	Aumentare/Ridurre l'intensità di vibrazione dell'impugnatura (vibrazione di attivazione nativa supportata solo in modalità XInput Bluetooth.) 5 impostazioni: Off, 25%, 50%, 75% (predefinito), 100% *La configurazione sarà memorizzata anche dopo il riavvio
Tenere premuti i pulsanti Menu + Vista per 2 secondi	*Supportato solo in modalità Ricevitore e Cablato (Alternare tra le modalità XInput, NS Pro e Android e fissare la modalità utilizzata per questa modo di connessione (Ricevitore/Cablato).Quando è collegamento ovviene nello stesso modo (Ricevitore/Cablato), la modalità sarà ancora quella commutata *Dopo aver tenuto premuto il pulsante Home per 10 secondi per spegnere il controller, quest'ultimo rileverà automaticamente la piattaforma come prima dell'accensione.
Tenere premuti i pulsanti M + LS/RS per 2 secondi	Abilitare/Disabilitare la modalità di zona morta 0 sinistra/destra *La configurazione sarà memorizzata anche dopo il riavvio
Tieni premuti i pulsanti M + A per 2 secondi	Scambiare A<B, X<Y *La configurazione sarà memorizzata anche dopo il riavvio

CALIBRAZIONE DI LEVETTE E GRILLETTI

1. Quando il controller è acceso, tenere premuti i pulsanti (LS) + (RS) finché il pulsante Home non lampeggia lentamente di verde.
2. Premere LT e RT fino alla corsa massima per 3 volte. Ruotare le levette all'angolazione massima per 3 volte. Premere il pulsante A. La luce del pulsante Home diventa fissa e bianca per indicare una calibrazione riuscita.

CALIBRAZIONE DEL GIROSCOPIO

Posizionare il controller su una superficie piana. Tenere premuti i pulsanti M+Condividi per 2 secondi finché il pulsante Home non lampeggia alternativamente in rosso e blu. Il pulsante Home torna ad assumere il colore della modalità per indicare una calibrazione riuscita.

PERSONALIZZAZIONE CON L'APP "GAMESIR"

Scarica l'app GameSir presso gamesir.hk o scansionare il seguente codice QR.
Dall'App GameSir sarà possibile migliorare il firmware, testare i pulsanti, calibrare i joystick e i grilletti, controllare il livello di vibrazione e molto altro.

RESET DEL CONTROLLER

Se i pulsanti del controller non rispondono, è possibile usare uno spillo per premere il pulsante Resetta, e forzare lo spegnimento del dispositivo.

⚠ SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE PRECAUZIONI

- CONTIENE PARTI PICCOLE. Tenere fuori dalla portata dei bambini sotto i 3 anni. Cercare immediatamente assistenza medica se ingerito/inalato.
- NON usare il prodotto vicino al fuoco.
- NON esporre alla luce diretta del sole o a temperature elevate.
- NON bagnare il prodotto in un ambiente umido o piovoso.
- NON urtare il prodotto né farlo cadere a causa di un urto.
- NON toccare direttamente la porta USB o probabilmente verificarsi malfunzionamenti.
- NON piegare o tirare le parti del cavo.
- Usare uno straccio delicato e asciutto per la pulizia.
- NON usare sostanze chimiche come benzina o solventi.
- NON disassemblare, riparare o modificare.
- NON usare per scopi diversi dall'originale. NON si assumerà la responsabilità per infortuni o danni causati da utilizzi non originali.
- NON guardare direttamente nella luce ottica. Potrebbe danneggiare gli occhi.
- In caso di problemi di qualità o suggerimenti, contattare GameSir o il distributore locale.

RIFIUTI ELETTRICI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE INFORMAZIONI

CORRETTO SMALTIMENTO QUESTO PRODOTTO (RIFIUTI ELETTRICI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE)
Applicabile nell'Unione Europea e in altri Paesi europei con sistemi di raccolta differenziata

Questo marchio sul prodotto o sui documenti di accompagnamento indica che non deve essere unito ai rifiuti domestici generici per un corretto trattamento, recupero e riciclaggio, si prega di portare questo prodotto presso i punti di raccolta designati dove verrà accettato senza costi aggiuntivi. In alternativa, in alcuni Paesi è possibile restituire i prodotti di rivenditore locale previo acquisto di un prodotto nuovo equivalente. Smaltire correttamente questo prodotto aiuta a salvare preziose risorse e prevenire qualsiasi potenziale effetto negativo sulla salute umana e sull'ambiente che, altrimenti, potrebbero sorgere in seguito a una gestione inappropriata dei rifiuti. Gli utenti domestici devono contattare il rivenditore presso il quale hanno acquistato il prodotto, o un ufficio governativo locale, per sapere dove e come portare il prodotto per un riciclaggio sicuro per l'ambiente. Gli utenti commerciali possono contattare il proprio fornitore per ulteriori informazioni. Così facendo, si assicurerà che il prodotto smaltito venga sottoposto al trattamento, al recupero e al riciclaggio necessari, evitando potenziali effetti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLA DIRETTIVA UE

Con la presente, Guangzhou Chicken Run Network Technology Co., Ltd. dichiara che il controller GameSir Cyclone Pro è conforme alle direttive 2014/30/EU, 2014/53/EU e 2011/65/EU, e alla relativa modifica (EU) 2015/863.

GAMESIR

にほんご

CYCLONE PRO

MULTI-PLATFORM
WIRELESS GAME CONTROLLER

[E-MANUAL]
https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-nt-kp

パッケージの内容

Cyclone Pro *1 Im USB-C ケーブル *1 取扱説明書 *1 USB-レシーバー *1
Rivalvolt Cable *1 Rivalvolt USB *1 Gamesir ステッカー *1 証明書 *1
Adesivo Gamesir *1 Certificazione *1

必要条件

- Switch
- Windows 7/10 以降
- Android 8.0 以降
- iOS 13 以降

デバイスレイアウト

接続状態

ホームボタン	説明
ゆっくり点滅	再接続状態 *再接続状態では、このモードで最後にペアリングしたデバイスにしかつのみ接続できます。 *ペアリングモードを強制的開するには、コントローラーのペアリングボタンを 2 秒長押ししてください。
速い点滅	ペアリングモード *ペアリングモードでは、デバイスによってのみ検索、ペアリングが可能です。
点灯	接続済み

ホームボタンの状態

カラー	モード	接続	システム
青	XInput	B + ホーム	Win 7/10 以降, iOS 13 以降
緑	レシーバー	X + ホーム	Win 7/10 以降
赤	NS Pro	Y + ホーム	Switch
黄	Android	A + ホーム	Android 8.0 以降

USB レシーバーとのペアリング

レシーバーは工場出荷前にレシーバーはコントローラーとペアリングされています。使用中にレシーバーをコントローラーに接続できない場合は、以下の方法を使って再ペアリングしてください:
1. レシーバーを接続されているデバイスの USB ポートに差し込み、レシーバーのペアリングボタンをクリックしてください。レシーバーのインディケーターが速く点滅し、ペアリング状態に入ったことを示します。
2. コントローラーがオフになったら、ホームボタンが緑に点滅するまで X + ホームを押してください。その後、ホームボタンが速く点滅するまでコントローラーのペアリングボタンを長押しし、コントローラーがレシーバーとペアリングされるのを待ちます。
3. 接続されたら、レシーバーのインディケーターが白く点灯し、コントローラーのホームボタンも点灯するようになります。

USB レシーバーを通して PC に接続する

1. レシーバーを PC の USB ポートに差し込みます。
2. コントローラーがオフになったら、X + ホームボタンをタップします。ホームボタンがゆっくり点滅し、再接続状態に入ります。コントローラーがレシーバーとペアリングするのを待ちます。
*次に使用する時、ホームボタンをタップして電源をオンにすると、コントローラーは再接続状態に入って自動的に接続されます。
*前回、X + ホームボタンを使って接続されなかった場合は、そのボタンの組み合わせを使ってオンにする必要があります。

USB ケーブルを通してデバイスに接続する

同梱されている USB-C ケーブルを使って、コントローラーを Switch と接続します。
*Switch に接続するには、Switch のホームメニューに行き、「システム設定」>「コントローラーとセンサー」>「Pro コントローラ用の有線接続」を選択して、オンに設定します。
*Switch のモードでは、コントローラーの A ボタンと B ボタンの値、及び X ボタンと Y ボタンの値がお入れ替わります。

BLUETOOTH を通して iPHONE に接続する

1. コントローラーがオフになったら、ホームボタンをタップして電源をお入れます。ホームボタンが速く点滅します。
2. 電話の Bluetooth をオンにし、Xbox ワイヤレスコントローラーをクリックしてペアリングします。
3. ホームボタンが青で点灯し、接続されたことが示されます。
*次に使う時、ホームボタンをタップして電源をお入れと、コントローラーは再接続状態に入って自動的に接続されます。
*前回、B + ホームボタンを使って接続されなかった場合は、そのボタンの組み合わせを使ってオンにする必要があります。

BLUETOOTH を通して ANDROID デバイスに接続する

1. コントローラーがオフになったら、A + ホームボタンをタップして電源をお入れます。ホームボタンが速く点滅します。
2. 携帯電話のBluetoothをオンにし、GameSir-Cyclone Pro-をクリックしてペアリングします。
3. ホームボタンが黄色に点灯し、コントローラーとの接続が完了したことを示します。
*次に使う時、ホームボタンをタップして電源をお入れと、コントローラーは再接続状態に入って自動的に接続されます。
*前回、A + ホームボタンを使って接続されなかった場合は、そのボタンの組み合わせを使ってオンにする必要があります。

BLUETOOTH を通して SWITCH に接続する

1. Switch のホームメニューに行き、コントローラー > 「持ち方/順番を変える」を選択して、ペアリングのインターフェースに入ります。
2. コントローラーがオフになったら、Y + ホームボタンをタップして電源をお入れます。ホームボタンが速く点滅し、ペアリングするまで待機します。
3. コントローラーが青く点灯し、接続されたことが示されます。
4. 次に Switch に接続する時、ホームボタンをタップすると、ゲーム機がスリープ状態から目覚めます。
*前回、Y + ホームボタンを使って接続されなかった場合は、そのボタンの組み合わせを使ってオンにする必要があります。
*Switch のモードでは、コントローラーの A ボタンと B ボタンの値、及び X ボタンと Y ボタンの値がお入れ替わります。

戻るボタンの設定

ホームボタンの組み合わせ

ボタンの組み合わせ	説明
M + LT / RT ボタンを 2 秒長押し	鋭敏トリガーを有効 / 無効にします 鋭敏トリガーモードをオンにした後、ホームボタンがLT / RT ボタンを押す時に自動的に点灯します。 *設定はリスタートした後も保存されます
M + D パッドの上 / 下	グリップ振動強度を上昇 / 低下させます 5 つのギア - 1 つ目のギアは振動オフ、2 つ目は 25%、3 つ目は 50%、4 つ目は 75%（デフォルト）、5 つ目は 100% *設定はリスタートした後も保存されます
M + 十字キーの左 / 右	トリガー振動強度を上昇 / 低下させます（反心電ボッシュ） L2 XInput モードでのみ対応 5 つのギア - 1 つ目のギアは振動オフ、2 つ目は 25%、3 つ目は 50%、4 つ目は 75%（デフォルト）、5 つ目は 100% *設定はリスタートした後も保存されます
メニュー + 表示ボタンを 2 秒長押しします	*レシーバーおよび有線モードのみで対応。 XInput、NS Pro、Android モードを切り替えて、この接続方法で使用される モードを固定します（レシーバー / 有線）。 同じ方法で接続する時（レシーバー / 有線）、切り替えられたモードになります。 *コントローラーをオフにするためにホームボタンを 10 秒長押しした後、コントローラーはオンになる時に以前と同じプラットフォームを自動検知します。
M + LS / RS ボタンを 2 秒長押し	左 / 右スティックの 0 デッドゾーンモードを有効 / 無効にします *設定はリスタートした後も保存されます
M + A ボタンを 2 秒長押し	A と X、Y を入替え *設定はリスタートした後も保存されます

スティック&トリガーの補正

1. コントローラーがオンになったら、ホームボタンがゆっくり白に点滅するまで (LS) + (RS) ボタンを長押しします。
2. LT & RT を一番深いところまで 3 回押します。スティックを最大角度まで 3 回回転します。A ボタンを押します。ホームボタンが白く点灯すると、補正が完了したことを示します。

ジャイロスコープの補正

コントローラーを平らな場所に置きます。ホームボタンが赤と青に交互に点滅するまで、M + シェアボタンを 2 秒長押しします。ホームボタンがモードカラーに戻ると、補正が終了したことを示します。

「GAMESIR アプリ」を通じた詳細なカスタマイズ

電話で gamesir.hk から GameSir アプリをダウンロードするか、以下の QR コードをスキャンしてください。
ファームウェアのアップグレード、ボタンのテスト、スティックとトリガーのゾーン調整、振動度調整などに GameSir アプリを使用することができます。

コントローラーをリセットする

コントローラーのボタンが反応しない時は、ピンを使ってリセットボタンを押し、強制シャットダウンを行うことができます。

⚠ この安全上の注意点をよくお読みください

- 小さい部品が含まれます。誤って飲み込んだ時や吸引した時などに備えて、すぐに医師に相談してください。
- 本製品を火の近くで使用しないでください。
- 直射日光または高温に晒さないでください。
- 本製品を湿度の高い環境や水、または他の液体に浸漬しないでください。
- 本製品に強い衝撃を与えないでください。強い衝撃を受けると、本製品が落下する恐れがあります。
- USB ポートに直接触れないでください。直接触れると、故障を引き起こす恐れがあります。
- ケーブル部品を強く曲げたり、引っ張ったりしないでください。
- 清掃の際は、柔らかい乾いた布を使用してください。
- ガソリンやシンナー類の使用禁止を厳守してください。
- 分解、修理、改造を行わないでください。
- 本来の使用目的以外の用途に使用しないでください。本来の目的以外の目的で使用した時に事故や損傷について責任は負わないものとします。
- 光源を直視しないでください。直に観察すると、目を傷つける恐れがあります。
- 品質に関する疑問や提案がある場合は、GameSir または当社の地域の販売店にお問い合わせください。

WASTE ELECTRICAL & ELECTRICAL EQUIPMEN