ENGLISH

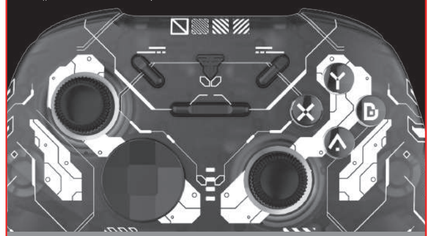

EOS PRO

WIRELESS MULTI-PLATFORM GAMEPAD

What's included in the box ⓐ

1. EOS PRO WGP15 Gaming Controller
2. 1 Set Replaceable Thumbsticks
3. 2 Replaceable D-PAD
4. 3 Set Replaceable Precision Aim Rings
5. USB Receiver
6. USB-C Charging Cable
7. User manual

System requirements ⓑ

1. Operating systems: PC/Steam, Switch, iOS, MacOS, tvOS, Android, Tesla Vehicles, Cloud Gaming/Game Pass

USER MANUAL

Instruction Manual ⓒ

Thank you for purchasing Fantech EOS PRO WGP15 Wireless Multi-Platform Gamepad.

This gamepad features anti-drift technology achieved through the use of Hall Effect sticks & triggers. Additionally, EOS PRO features an interchangeable D-Pad & thumbsticks with rear macro paddles for easy gameplay. Experience the next level of gamepads!

Technical Specification ⓓ

- Connectivity: BT 5.0, StrikeSpeed Wireless, Wired
- Face Button Type: Membrane
- Total Number of Keys: 22
- Battery: 1000mAh (Up to 18 hours usage)
- Hall-Effect: Analog & trigger
- Sensors: 6-Axis Gyroscope
- Charging Time: Approx. 3 hours
- Turbo: Yes (3 level adjustable modes)
- Rumble: Yes (4 level adjustable Rumble)
- Voltage/Current: 3.7V/ 125mA
- Programmable Buttons: 12
- Weight: 272g
- Wireless Range: ±10m
- Compatibility: PC/Steam, Switch, iOS, MacOS, tvOS, Android, Tesla Vehicles, Cloud Gaming/Game Pass

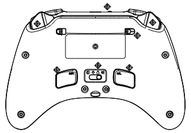

Buttons Assignment ⓔ

1. Left Joystick
2. Right Joystick
3. Directional Pad
4. Action Buttons
5. Turbo Button
6. Capture Button
7. Home Button
8. Select/- Button
9. Start/+ Button
10. LB Button
11. RB Button
12. RT Trigger
13. LT Trigger
14. Left Rear Paddle
15. Right Rear Paddle
16. Sync button
17. Mode Selector Toggle
18. Trigger Lock

LED Indicator ⓕ

Switch
LED 1 Bright Static Color

PC
LED 1&3 Bright Static Color

iOS/MacOS/tvOS
LED 1&3 Bright Static Color

Android
LED 1&4 Bright Static Color

How to Connect ⓖ

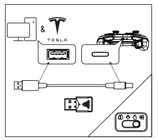

PC & Tesla Vehicles Connection

Connect the gaming controller to your PC by inserting the USB receiver or Type-C cable to your PC USB port, then switch the toggle to Windows mode. If not connected, the LED indicators 1&3 will blinking. If connected, the LED indicators 1&3 will bright static color.

**To use gamepad on Tesla, please connect your USB receiver or Type-C cable to your tesla USB port, then switch the toggle to Android mode.*

Switch Connection

To connect the gamepad to Switch, ensure the toggle is switched to Switch mode, and press sync button, then the game pad will automatically connect to your switch. If not connected, the LED indicators 1&4 will blinking. If connected, the LED indicators 1&4 will bright static color.

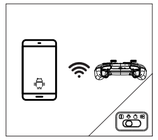

Android Connection

To connect the gamepad to Android, first confirm that the android device is version 10.0 or above, then ensure the gamepad toggle is switched to android mode. Then open Bluetooth on your android device, and press sync button on the gamepad. Now it will show "Fantech EOS PRO" as a Bluetooth device, press it to start pairing. If not connected, the LED indicators 2&3 will blinking. If connected, the LED indicators 2&3 will bright static color.

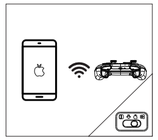

iOS Connection

To connect the gamepad to iOS, First confirm that the iOS device has been upgraded to IOS13 or above. Then, ensure the gamepad toggle is switched to iOS mode, and open the Bluetooth on your iOS device. Next, press the Sync button on your gamepad, and it will show as "Xbox Wireless Controller", press it to start pairing. If not connected, the LED indicators 1&2 will blinking. If connected, the LED indicators 1&2 will bright static color.

**Controller only supports Apple devices in IOS13.0 or above, as well as Apple Store games. Currently the controller does not support touch, six-axis, vibration, while in-use with phones.*

How to Use ⓗ

Turbo Mode

Hold the Turbo button, then press another button that you want to assign. If you press again, it will trigger Auto Turbo Mode. To clear the Turbo effect, hold the Turbo button for 5 seconds. You can adjust Turbo speed by holding the turbo button and pushing the right analog stick up & down. If you push up the analog stick, it will increase the speed, if you push it down, it will decrease the speed.

Rumble Mode

You can adjust the rumble intensity by holding the turbo button and pushing the left analog stick up & down. If you push up the analog stick, it will increase rumble power, if you push it down, it will decrease the power.
**There are 4 level of rumble (100%-70%-30%-0%).*

Lighting Mode

You can adjust the lighting mode by pressing the "+" button & left on the D-pad. This will allow you to change between 4 lighting modes (Running RGB Mode, Wake Mode, Breathing Mode, Static Mode). To adjust both Analog & XYAB lighting brightness, press the "-" button and up on the D-pad.

**On Static Mode, use "+" button & right D-Pad to switch the color to your favourite.*

Customizeable Rear Triggers

Press and hold the Turbo button and Rear Paddle that you want to assign (left or right), then the LED 2+3 will begin to light, which indicates that it is ready to receive input. Next, press the button that you want to assign, and then press the Rear Paddle again to finish recording the input. To erase the macro, please press the Turbo button and Rear paddle again.

**You can record up to 63 buttons. If you don't press anything for 5 minutes when recording, it will automatically stop inputting the macro.*



Trigger Locks

Instantly reduce the trigger pull for faster in-game response time by sliding the built-in locks.

Interchangeable D-PAD

Take control of your favorite games with precision by swapping out the DPAD to suit your needs! Just lift up, and replace!

Interchangeable Thumbsticks

Control your games, your way! Simply pull off the thumbsticks to replace them with higher or lower size, to fit your needs!

Troubleshooting ⓘ

A. Gamepad not recognized/not found/not connected
  * Check the gamepad connection.
  * Check for USB port problems, or change to another USB port.
  * Check the Gamepad driver was installed correctly.
  (If not, please unplug and restart the computer.)
  * Press Home button for 10 seconds to activate reset factory mode.
B. Gamepad not working in the game
  * Be aware that not all games support gamepads.
  * Check the game's settings options for controller configuration.
C. No vibration
  * Check that the driver was installed correctly.
  * Check that the game supports vibration.
D. Charging Indicator Light
  * The 1-4 LED indicator light will flash when charging.
  * When the battery power is low, the indicator lights will blink and the gamepad will be unable to be used until it is charged.
  * If the gamepad is not in use, the charging time will be around 3.5 to 4.5 hours. When the battery is full, the charging indicator light will turn off. While using the gamepad, the LED will flash slowly to indicate charging, and when the battery is full, the LEDs will turn to a solid color.
  * To check the battery, press the Turbo button & "-" button. The lights will shine, depending on the amount of charge left. If it shows all lights (1, 2, 3, 4), the gamepad is 76%-100% charged. If it shows 3 lights (1, 2, 3), it is 51%-75%, while 2 lights (1, 2) means 26%-50%, and 1 light (1) is 1%-25%.
E. Calibrate Gamepad
  * To initiate the calibration process for your gamepad joystick and trigger, please press the Turbo+Home+Start/+ button. Once the calibration is complete, kindly press the Select/- button to conclude the calibration.
F. Thumbstick & D-pad interchange
  * To switch the left thumbstick to function as a D-pad, press the share button twice.
  Press the share button twice again to revert the left thumbstick back to its original function.

For other language, please scan this barcode

Indonesia

Apa yang disertakan di dalam kotak ⓐ

1. Gamepad FANTECH EOS PRO WGP15
2. 1 Set Jempol Yang Dapat Diganti
3. 2 D-PAD Yang Dapat Diganti
4. 3 Set Aim Rings Yang Dapat Diganti
5. Penerima USB
6. Kabel Pengisian Daya USB-C
7. Panduan pengguna

Persyaratan sistem ⓑ

1. Sistem operasi: PC/Steam, Switch, iOS, MacOS, tvOS, Android, Tesla Vehicles, Cloud Gaming/Game Pass

Instruksi manual ⓒ

Terima kasih telah membeli Fantech EOS PRO WGP15 Wireless Multi-Platform Gamepad. Gamepad ini dilengkapi teknologi anti-drift yang dicapai melalui penggunaan Tangkat & pemicu Hall Effect. Selain itu, EOS PRO memiliki fitur yang dapat dipertukarkan D-Pad & stik jempol dengan dayung makro belakang untuk memudahkan permainan. Rasakan pengalaman gamepad tingkat berikutnya!

Spesifikasi teknis ⓓ

- Konektivitas: BT 5.0, Nirkabel StrikeSpeed, Berkabel
- Jenis Tombol Wajah: Membran
- Jumlah Total Tombol: 22
- Baterai: 1000mAh (Penggunaan hingga 18 jam)
- Hall-Effect: Analog dan Trigger
- Sensors: 6-Axis Gyroscope
- Waktu Pengisian Daya: Kira-kira 3 jam
- Turbo Ya (3 tingkat mode yang dapat disesuaikan)
- Getaran: Ya (Getaran yang dapat disesuikan 4 tingkat)
- Tegangan/Arus: 3.7V/ 125mA
- Tombol yang Dapat Diprogram: 12
- Berat: 272g
- Jangkauan Nirkabel: ± 10m
- Kompatibilitas:PS3, PS4, IOS, Android, Windows

Fitur ⓔ

1. Joystick Kiri
2. Joystick Kanan
3. Pad Pengarah
4. Tombol Aksi
5. Tombol Turbo
6. Tombol Capture
7. Tombol Beranda
8. Tombol Pilih/-
9. Tombol Mulai/+
10. Tombol LB
11. Tombol RB
12. Pemicu RT
13. Pemicu LT
14. Paddle Belakang Kiri
15. Paddle Belakang Kanan
16. Tombol sinkronisasi
17. Tombol Pemilih Mode
18. Kunci Pemicu

Lampu indikator ⓕ

Switch
LED 1 Warna Statis Cerah

PC
LED 1 & 3 Warna Statis Cerah

iOS/MacOS/tvOS
LED 1 & 3 Warna Statis Cerah

Android
1 & 4 Warna Statis Cerah

Bagaimana menghubungkan ⓖ

Koneksi PC & Kendaraan Tesla

Sambungkan pengontrol game ke PC Anda dengan memasukkan penerima USB atau kabel Type-C ke port USB PC Anda, lalu alihkan sakelar ke mode Windows. Jika tidak tersambung, indikator LED 1&3 akan berkedip. Jika tersambung, LED indikator 1&3 akan menyala dengan warna statis yang cerah.
**Untuk menggunakan gamepad di Tesla, hubungkan receiver USB atau Type-C Anda kabel ke port USB tesla Anda, lalu alihkan sakelar ke mode Android.*

Koneksi Switch

Untuk menyambungkan gamepad ke Switch, pastikan toggle dialihkan ke mode Switch, dan tekan tombol sinkronisasi, lalu gamepad akan secara otomatis tersambung ke Switch. Jika tidak tersambung, indikator LED 1&4 akan berkedip. Jika tersambung, indikator LED 1&4 akan menyala dengan warna statis yang cerah.

Koneksi Android

Untuk menyambungkan gamepad ke Android, pertama-tama pastikan bahwa perangkat Android adalah versi 10.0 atau lebih tinggi, lalu pastikan pengalih gamepad dialihkan ke mode Android. Kemudian buka Bluetooth di perangkat Android Anda, dan tekan tombol sinkronisasi pada pada gamepad. Sekarang, ini akan menunjukkan "Fantech EOS PRO" sebagai Perangkat Bluetooth, tekan untuk mulai melakukan pairing. Jika tidak terhubung, maka Indikator LED 2 & 3 akan berkedip. Jika terhubung, indikator LED 2&3 akan berwarna statis cerah.

Koneksi iOS

Untuk menyambungkan gamepad ke iOS, pertama-tama konfirmasikan bahwa iOS telah ditingkatkan ke IOS13 atau lebih tinggi. Kemudian, pastikan tombol pengalih gamepad dialihkan ke mode iOS, dan buka aplikasi Bluetooth pada perangkat iOS Anda. Selanjutnya, tekan tombol Sinkronisasi pada gamepad Anda, dan akan ditampilkan sebagai "Xbox Wireless Controller", tekan tombol tersebut untuk mulai melakukan pairing. Jika tidak tersambung, indikator LED 1&2 akan berkedip. Jika tersambung, indikator LED 1&2 akan warna statis cerah.
**Pengontrol hanya mendukung perangkat Apple di IOS13.0 atau lebih tinggi, serta Game Apple Store. Saat ini controller tidak mendukung sentuhan, enam sumbu, getaran, saat digunakan dengan ponsel*

Cara Penggunaan ⓗ

Mode Turbo

Tahan tombol Turbo, lalu tekan tombol lain yang ingin Anda tetapkan.
Jika Anda menekan lagi, ini akan memicu Mode Auto Turbo. Untuk menghapus efek Turbo, tahan tombol Turbo selama 5 detik. Anda dapat menyesuaikan kecepatan Turbo dengan menahan tombol turbo dan menekan stik analog kanan ke atas & bawah. Jika Anda mendorong ke atas stik analog, itu akan meningkatkan kecepatan, jika Anda menekannya ke bawah, itu akan mengurangi kecepatan.

Mode Getaran

Anda dapat menyesuaikan intensitas getaran dengan menahan tombol turbo dan mendorong stik analog kiri ke atas & bawah. Jika Anda mendorong stik analog ke atas, itu akan meningkatkan kekuatan getaran, jika Anda menekannya ke bawah, itu akan mengurangi kekuatan.
**Ada 4 tingkat getaran (100%-70%-30%-0%).*

Mode Pencahayaan

Anda dapat mengatur mode pencahayaan dengan menekan tombol "+" dan kiri pada D-pad. Ini akan memungkinkan Anda untuk mengubah antara 4 mode pencahayaan (Mode RGB Berjalan, Mode Wake, Mode Napas, Mode Statis). Untuk mengatur kecerahan pencahayaan Analog dan XYAB, tekan tombol "-" dan atas pada D-pad.
**Pada Mode Statis, gunakan tombol "+" dan kanan D-Pad untuk mengganti warna menjadi favorit Anda.*

Pemicu Belakang yang Dapat Disesuaikan

Tekan dan tahan tombol Turbo dan Dayung Belakang yang ingin Anda tetapkan (kiri atau kanan), maka LED 2+3 akan mulai nyala, yang menandakan bahwa siap untuk menerima input. Selanjutnya, tekan tombol yang ingin Anda tetapkan, lalu tekan lagi Rear Paddle untuk menyelesaikan perekaman input. Untuk menghapus makro, silakan tekan tombol Turbo dan Rear paddle lagi.
** Anda dapat merekam hingga 63 tombol, jika Anda tidak menekan apa pun selama 5 menit saat merekam, maka secara otomatis akan berhenti memasukkan makro.*

Kunci Pemicu

Kurangi tarikan pemicu secara instan untuk waktu respons dalam game yang lebih cepat dengan menggeser kunci bawaan.

D-PAD Yang Dapat Di Ganti

Kendalikan game favorit Anda dengan presisi dengan menukar DPAD sesuai kebutuhan Anda! Angkat saja, dan ganti!

Analog Yang Dapat Di Ganti

Kontrol permainan Anda, cara Anda! Cukup tarik thumbstick untuk menggantinya dengan ukuran yang lebih tinggi atau lebih rendah, agar sesuai dengan kebutuhan Anda!

Penyelesaian masalah ⓘ

A. Gamepad tidak dikenali/tidak ditemukan/tidak tersambung
  * Periksa sambungan gamepad.
  * Periksa masalah port USB, atau ubah ke port USB lain.
  * Periksa apakah driver Gamepad telah terinstal dengan benar.
  (Jika tidak, cabut dan nyalakan kembali komputer).
  * Tekan tombol Home selama 10 detik untuk mengaktifkan mode reset pabrik.
B. Gamepad tidak berfungsi di dalam game
  * Ketahuilah bahwa tidak semua game mendukung gamepad.
  * Periksa opsi pengaturan game untuk konfigurasi controller.
C. Tidak ada getaran
  * Periksa apakah driver telah dilinstal dengan benar.
  * Periksa apakah game mendukung getaran.
D. Lampu Indikator Pengisian Daya
  * Lampu indikator LED 1-4 akan berkedip saat mengisi daya.
  * Ketika daya baterai hampir habis, lampu indikator akan berkedip dan gamepad tidak dapat tidak dapat digunakan hingga daya baterai terisi.
  * Jika gamepad tidak digunakan, waktu pengisian daya akan berlangsung sekitar 3.5 hingga 4.5 jam. Saat baterai penuh, lampu indikator pengisian daya akan mati. Saat menggunakan gamepad, LED akan berkedip secara perlahan untuk mengindikasikan pengisian daya, dan bila baterai sudah penuh, LED akan berubah menjadi warna solid.
  * Untuk memeriksa baterai, tekan tombol Turbo & tombol "-". Lampu akan bersinar, tergantung pada jumlah daya yang tersisa. Jika semua lampu menyala (1, 2, 3, 4), berarti daya gamepad telah terisi 76%-100%. Jika menunjukkan 3 lampu (1, 2, 3), berarti 51%-75%, sedangkan 2 lampu (1, 2) berarti 26%-50%, dan 1 lampu (1) 1%-25%.

简体中文

E. Kalibrasi Gamepad
  *Untuk memulai proses kalibrasi pada joystick dan tombol pemicu gamepad Anda, silakan tekan tombol Turbo+Home+Start/+ secara bersamaan. Setelah kalibrasi selesai, tekan tombol Select/- untuk mengakhiri kalibrasi.
F. Fungsi Pertukaran Thumbstick & D-pad
  *Untuk mengubah thumbstick kiri agar berfungsi sebagai D-pad, tekan tombol share dua kali.
  Tekan tombol share dua kali lagi untuk mengembalikan thumbstick kiri ke fungsi aslinya.

盒子里有什么 ⓐ

1.FANTECH EOS PRO WGP15游戏手柄
2.一套可更换的摇杆
3.2个可更换方向键
4.3组Ø型摇杆圈套
5.USB接收器
6.USB-C充电线
7.说明书

系统要求 ⓑ

操作系统: PC / Steam, Switch, iOS, MacOS, tvOS, Android, 特斯拉, 云游戏/游戏通行证

使用说明书 ⓒ

感谢您购买Fantech EOS PRO WGP15无线多平台游戏手柄。
该游戏手柄采用霍尔效应摇杆和扳机，实现了防漂移技术。此外，EOS PRO还具有可互换的方向键和拇指杆，以及巨震宏按键，方便游戏操作。体验游戏手柄的下一个级别吧!

技术规格 ⓓ

- 连接方式: 蓝牙5.0、StrikeSpeed无线、有线
- 主按键类型: 薄膜
- 按键总数: 22个
- 电池容量: 1000mAh（最长可使用18小时）
- 霍尔效应: 模拟和触发
- 转感器: 6轴陀螺仪
- 充电时间: 约3小时
- 快速连发功能: 支持（3档可调节模式）
- 震动功能: 支持（4档可调节震动）
- 电压/电流: 3.7V / 125mA
- 可编程按键: 12个
- 重量: 272克
- 无线范围: ±10米
- 兼容性: PC/Steam、Switch、iOS、MacOS、tvOS、Android、特斯拉汽车、云游戏/游戏通行证

按钮分布 ⓔ

1. 左操纵杆
2. 右操纵杆
3. 方向键
4. 动作按钮
5. 涡轮按钮
6. 截图按钮
7. 主页按钮
8. 选择/-按钮
9. 启动/+ 按钮
10. LB 按钮
11. RB 按钮
12. RT 触发器
13. LT 触发器
14. 左后桨
15. 右后桨
16. 同步按钮
17. 模式选择切换器
18. 触发锁

LED指示灯 ⓕ

Switch
LED1亮起灯光

PC
LED1&3亮起灯光

iOS/MacOS/tvOS
LED1&3亮起灯光

Android
LED1&4亮起灯光

如何连接 ⓖ

PC和特斯拉车辆连接
将 USB 接收器或 Type-C 连接线插入电脑 USB 端口，将游戏控制器连接到电脑。将 USB 接收器或 Type-C 连接线插入电脑 USB 端口，然后将切换开关切换到 Windows 模式，切换到 Windows 模式。如果未连接，LED 指示灯 1&3 将闪烁。如果已连接，LED 指示灯 1&3 将变亮。
*要在 Tesla 上使用游戏手柄，请连接您的 USB 接收器或 Type-C线连接到您的特斯拉 USB 端口，然后将切换开关切换到 Android 模式。

Switch连接
要将游戏手柄连接到Switch，请确保切换开关切换到Switch模式，然后按同步按钮，然后游戏手柄将自动连接到您的交换机。如果没有连接，LED指示灯1和4将闪烁。如果连接LED指示灯1和4将明亮的静态颜色。

安卓连接
要将游戏手柄连接到Android，请首先确认Android设备的版本为10.0或更高版本，然后确保游戏手柄切换开关切换到Android模式，然后打开您的Android设备上的蓝牙，并按下同步按钮或游戏手柄。现在它会显示"Fantech EOS PRO"作为蓝牙设备，按下它开始配对。如果没有连接，LED指示灯2和3将闪烁。如果连接，LED指示灯2和3将亮静态颜色

ios连接
要连接游戏手柄到ioS，首先要确认ios设备已经升级到ios13或以上。然后，确保游戏手柄切换切换到ios模式，并打开您的ioS设备上的蓝牙。接下来，按下游戏手柄上的同步按钮，它将显示为"Xbox无线控制器"按下它开始配对，如果没有连接，LED指示器1和2将闪烁。如果连接，LED指示灯1和2将明亮的静态颜色。*Controller仅支持iOS 13.0或更高版本的Apple设备以及Apple Store游戏，目前控制器不支持触摸六轴，振动，而在使用手机

如何使用 ⓗ

涡轮模式
按住Turbo按钮，然后按下要分配的另一个按钮。如果再次按下，将触发自动Turbo模式。
若要清除涡轮增压效果，请按住涡轮增压按钮5秒。您可以调整涡轮速度举行涡轮按钮，并推动正确的模拟杆上和下。如果你向上推模拟杆，它会增加速度，如果你向下推，它会降低速度。

震动模式
您可以调整震动强度举行涡轮按钮，并推动左模拟棒向上和向下。如果你把模拟棒往上推，它会增加震动功率，如果你把它往下推，它会降低震动。*有四个级别的震动。

照明模式
您可以通过按下D-pad上的"+"按钮和左键来调整照明模式。这将允许您在4种照明模式(运行RGB模式、动态模式、呼吸模式、静态模式）之间进行切换。要调整模拟和XYAB照明的亮度，请按下"-"按钮和D-pad上的上键。
*在静态模式，使用"+"按钮和右D-Pad将颜色切换为您喜欢的颜色。

可定制的后触发器
按住您想要分配的Turbo按钮和RearPaddle (左或右)，然后LED2+3将开始亮，这表明它已准备好接收输入。接下来，按下您想要分配的按钮，然后再次按下后极以完成记录输入。要清除宏，请再次按下涡轮按钮和后桨。您最多可录制63个按钮。如果在录制时5分钟内不按任何钮，它会自动停止输入宏。

扳机锁
通过滑动内置的锁定装置，可以立即减少扳机的拉动力度，以提供更快的游戏响应时间。

可更换的方向键
通过更换方向键以适应您的需求，精确控制您喜爱的游戏！只需拾起来，然后替换即可！

可更换的摇杆
以自己的方式控制游戏！只需拉下拇指杆，更换为更高或更低的尺寸，以适应您的需求！

故障排除 ⓘ

A. 手柄未被识别/未找到/未连接
* 检查手柄的连接状态。
* 检查 USB 端口是否存在问题，或更换另一个 USB 端口。
* 检查手柄驱动程序是否已正确安装。
（如果没有，请按接手柄并重新启动电脑。）
* 长按 Home 键 10 秒钟以激活重置出厂模式。
B. 手柄在游戏中无法使用
* 请注意，并非所有游戏都支持手柄。
* 检查游戏的设置选项以进行控制器配置。
C. 没有震动
* 检查驱动程序是否已正确安装。
* 检查游戏是否支持震动。
D. 充电指示灯
* 充电时，1-4 个 LED 指示灯会闪烁。
* 当电池电量低时，指示灯将闪烁，手柄无法使用，直到充电完成。
* 如果手柄未被使用，则充电时间将大约为3.5到4.5小时。当电池充满时，充电指示灯将关闭。在使用手柄时，LED 将缓慢闪烁以表示正在充电。当电池充满时，LED 将变为实心颜色。
* 要检查电池电量，请按 Turbo 按钮和"-"按钮。指示灯将亮起，具体取决于剩余的电量。如果显示所有灯（1、2、3、4），则手柄电量为76%-100%。如果显示3个灯（1、2、3），则为51%-75%，而2个灯（1、2）表示26%-50%，1个灯（1）表示1%-25%
E. 校准游戏手柄
* 要启动游戏手柄摇杆和扳机的校准过程，请同时按下Turbo+Home+Start/+按钮。一旦校准完成，请按下Select/-按钮以结束校准。
F. 摇杆与方向键切换
* 要将左摇杆切换为方向键功能，请按分享按钮两次。
再次按分享按钮两次将左摇杆恢复为原始功能。