Honeywell

QUIETSET
Whole Room Tower Fan

Owner's Manual

HYF260 SERIES
HYF290 SERIES

⚠ IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

READ AND SAVE THESE SAFETY INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS FAN

When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

FOR US MODELS ONLY - This product employs overload protection (fuse). A blown fuse indicates an overload or short-circuit, respectively. If the fuse blows, unplug the product from the outlet. Replace the fuse per the user servicing instructions (follow product marking for proper fuse rating) and check the product. If the replacement fuse blows, a short-circuit may be present and the product should be disconnected or returned to an authorized service facility for examination and/or repair.

1. Use this fan only as described in this manual. Other uses not recommended as they could cause fire, electric shock, or injury to persons.
2. This product is intended for household use **ONLY** and not for commercial, industrial or outdoor use.
3. To prevent against electric shock, **DO NOT** immerse in water, **DO NOT** remove the plug or cord in water, and **DO NOT** spray cord with liquids.
4. This appliance has a polarized plug (one blade wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit in a polarized outlet. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. **DO NOT** attempt to defeat this safety feature.
5. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
6. Turn the fan **OFF** and unplug the fan from the outlet when not in use, before moving the fan from one area to another, and before cleaning.
7. Do not run cord under carpet. Do not cover cord with **OFF** rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic areas and where it will not be tripped over.
8. **DO NOT** place fan where it may come in contact with water.
9. **DO NOT** place fan in any area where it may touch flames, stoves, or other heating appliances.
10. **DO NOT** operate fan if it has received a sharp blow, been dropped, or otherwise damaged.
11. **DO NOT** use any product, plug, or cord that has been damaged or any product that has been dropped or damaged in any manner. Discard or return for warranty.
12. Avoid contact with moving fan blades.
13. The use of attachments not recommended by the manufacturer may cause hazards.
14. Place the fan on a level surface.
15. **DO NOT** hang or mount fan on a wall or ceiling.
16. **DO NOT** operate fan in an hazardous or explosive atmosphere.
17. A loose connection between the outlet (receptacle) and plug may cause overheating and distortion of the plug. Connect plug firmly into outlet. Replace if loose or worn out.
18. **DO NOT** disassemble fan other than as shown in this manual. Contact a service center.
19. **DO NOT** run fan unattended or sleeping. **DO NOT** place fan within arm's reach of children or disabled persons. **DO NOT** place cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic areas and where it will not be tripped over.

WARNING: To Reduce The Risk of Fire or Electric Shock, DO NOT Use This Fan With Any Solid-State Speed Control Device, other than the one supplied.

FUSED SAFETY PLUG – FOR US ONLY

IN the US, this product is equipped with a polarized plug (one blade wider than the other). To reduce the risk of electric shock, this plug is intended to fit only in a polarized outlet. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not modify the plug in any way.

User Servicing Instructions

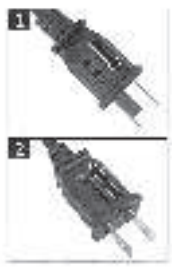

To reduce the risk of fire, if the fuse in the plug fails, it should be replaced with a fuse of the same type and rating as marked on the plug. Do not use the plug if the fuse compartment is not in place. **To Reduce the Risk of Fire**, replace the fuse only with a 3.15 Amp, 125 Volt fuse. Fully close the fuse compartment door. If the door does not close, do not use the plug. Contact the manufacturer.

To Reduce the Risk of Fire, DO NOT replace attached plug. The plug contains a safety device (fuse) that should not be removed. Discard entire attachment plug if damaged.

Do not remove. Important information on how to replace the fuse is inside the compartment.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

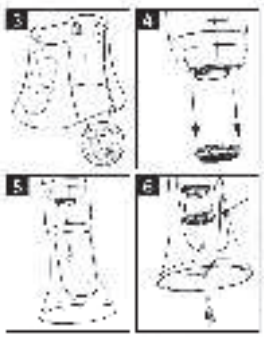

Base Assembly

Align the four base feet with the base and gently push until pieces snap securely together (Fig. 3).

Securing the Tower Fan to the Base

Insert the fan's mounting screw into the hole in the base (Fig. 4).

Turn the fan's locking ring counterclockwise and through the center stem hole.

Place the fan's mounting screw into the hole of the fan on the base. Gently rotate the fan housing until it is seated in the base.

Take the locking nut and screw it onto the locking ring. Tighten the locking nut by hand to the base (Fig. 5). Remove the locking nut and the fan locking ring. Slide the fan until fully in place. Fan will be locked in place.

Securing the Cord Inside the Base

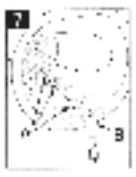

Gently pull the cord out of the base, passing it through the cord hole opening (Fig. 7). Keep the excess cord inside the base. Route the cord through the notch to open (Fig. 7). Keep the cord away from traffic areas and where it will not be tripped over.

Secure the base feet to the base (Fig. 8).

NOTE: DO NOT operate the tower fan unless it is in its proper upright position.

NOTE : Accessory type and quantity may vary depending on the model. •

The images shown in this manual are for illustrative purposes only and may be subject to change.

REMOTE CONTROL *(Batteries not included)*

Remote Control Battery Installation/Replacement Instructions

Batteries are not supplied with the product. Remove the battery cover (Fig. 9).

Insert 2 AAA batteries into the compartment, ensuring correct polarity as shown inside the battery compartment.

Replace the battery cover by sliding it back into the remote control until it clicks into place.

NOTE: DO NOT mix old and new batteries. DO NOT mix alkaline, standard (carbon-zinc), or rechargeable (nickel cadmium) batteries.

Seek recycling in your area for proper disposal of batteries.

Remote Control Operation

ON/OFF

Press the Power button (1) on the front of the remote. Press the Power button a second time to turn the fan off.

SPEED CONTROL

In the Manual mode (not during the "Sleep" cycle), when the fan is on, press the Fan Speed button ⊛ repeatedly to increase speed.

OSCILLATION

To start or stop the Oscillation feature, press the Oscillation button (3). Press the Oscillation button again to turn the Oscillation feature off.

REMOTE CONTROL STORAGE

When not in use, remove the remote control and store it in the remote holder located behind the control panel (Fig. 10).

NOTE: The remote control vary depend of model: The buttons on the remote control may have a different name or location than the remote control shows in this manual.

HYF260 SERIES FAN OPERATION - 5 SPEEDS

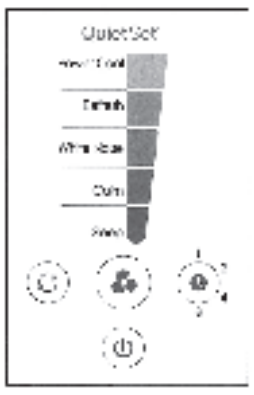

Model: HYF260 Series

ON/OFF

To turn on, press the Power button (1) located on the control panel.

SPEED CONTROL

The fan will automatically start on Speed 1 and will initially turn on. To adjust the speed up or down, press the Fan Speed button ⊛ repeatedly to increase speed.

OSCILLATION

To start the Oscillation feature, press the Oscillation button (3) once. Press the Oscillation button again to turn the Oscillation feature off.

TIMER

Choose from 1, 2, 4 or 8 hour settings by continuing the following function:

- 1 hour: Press the Timer button (5) once.
- 2 hours: Press the Timer button (5) twice.
- 4 hours: Press the Timer button (5) a third time.
- 8 hours: Press the Timer button (5) a fourth time.

Press the Timer button a fifth time to turn the Timer feature off.

HIGH TIME LIGHT DIMMING FEATURE

Turn the fan's power on. Connect a supply. Light will be set at 100% brightness.

Choose from five settings in your control panel by using the following:

- Press the Light button (2) once for 75% brightness.
- Press the Light button (2) twice for 50% brightness.
- Press the Light button (2) a third time for 25% brightness.
- Press the Light button (2) a fourth time for 0% brightness.
- Press the Light button (2) a fifth time for 100% brightness.

HYF290 SERIES FAN OPERATION - 8 SPEEDS

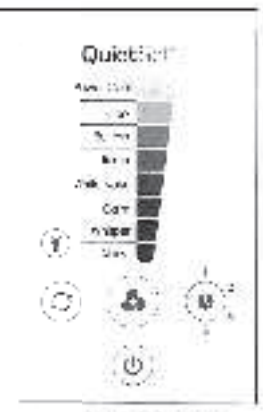

Model: HYF290 Series

ON/OFF

To turn on, press the Power button (1) located on the control panel.

SPEED CONTROL

The fan will automatically start on Speed 1 and will initially turn on. To adjust the speed up or down, press the Fan Speed button ⊛ repeatedly to increase speed.

OSCILLATION

To start the Oscillation feature, press the Oscillation button (3) once. Press the Oscillation button again to turn the Oscillation feature off.

TIMER

Choose from 1, 2, 4 or 8 hour settings by continuing the following function:

- 1 hour: Press the Timer button (5) once.
- 2 hours: Press the Timer button (5) twice.
- 4 hours: Press the Timer button (5) a third time.
- 8 hours: Press the Timer button (5) a fourth time.

Press the Timer button a fifth time to turn the Timer feature off.

HIGH TIME LIGHT DIMMING FEATURE

Turn the fan's power on. Connect a supply. Light will be set at 100% brightness.

Choose from five settings in your control panel by using the following:

- Press the Light button (2) once for 75% brightness.
- Press the Light button (2) twice for 50% brightness.
- Press the Light button (2) a third time for 25% brightness.
- Press the Light button (2) a fourth time for 0% brightness.
- Press the Light button (2) a fifth time for 100% brightness.

NOTE: The images shown in this manual are for illustrative purposes only and may be subject to change, the actual descriptions of control panel and their locations may vary depending on the model.

USER SERVICING INSTRUCTIONS

Cleaning and Storage

Ensure the fan is turned off and unplugged.

Use a damp cloth to gently wipe the outer surfaces of the fan clean.

To clean the grill and fan blades, use a soft-bristled brush or a vacuum cleaner with a soft brush attachment to remove dust.

To clean the base, use a damp cloth.

DO NOT immerse the fan in water and NEVER allow water to enter the motor housing.

DO NOT use abrasive cleaners, or chemicals to clean the fan.

For storage, you may leave the fan assembled and covered to protect it from dust. Store the fan in a cool, dry place.

FCC COMPLIANCE

In the USA:

THIS DEVICE: QHY-260 and HYF290 SERIES ONLY, COMPLIES WITH PART 15 OF THE FCC RULES

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

PRINTED IN MEXICO / Elbrd: J.M. / **SC**: 22-05-2025 / **OBPN**: A000346R324AUG23 / **SHDML**: HYF260BV5_B / **Add:** HYF290_Series 814100481

Honeywell

QUIETSET®
Ventilador de Torre

Manual del Propietario

⚠INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD ANTES DE UTILIZAR ESTE VENTILADOR

Cuando utilice aparatos electrodomésticos, debe seguir siempre las precauciones básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesión a personas, incluyendo el siguiente:

SÓLO PARA MODELOS DE EU6 - Este producto utiliza protección contra sobrecarga (fusible). Un fusible quemado indica una situación de sobrecarga o corto circuito. Si el fusible se quema, desconecte el producto de la corriente. Reemplace el fusible de acuerdo a las instrucciones de servicio (siga las marcas del producto para una adecuada clasificación del fusible) y revise el producto. Si el fusible de reemplazo se quema, puede haber un corto circuito y el producto debe ser desechado o regresado a una tienda de servicio autorizado para revisión y/o reparación.

1. Lea todas las instrucciones antes de conectar el ventilador. Guarde estas instrucciones para futuras consultas.
2. Este ventilador está diseñado para utilizarse **SÓLO** en el hogar y no para uso comercial, industrial o en exteriores.
3. Para protegerse contra descarga eléctrica, no sumerja el ventilador, el enchufe o el cable en agua u otro líquido. No coloque el cable o el enchufe cerca de fuentes de calor.
4. Este aparato tiene un enchufe polarizado (una pata de la clavija es más ancha que la otra). Para reducir el riesgo de descarga, este enchufe ha sido diseñado para entrar sólo en una dirección en un tomacorriente polarizado. Si la clavija no entra completamente en el tomacorriente, pídale a un electricista calificado que instale el tomacorriente adecuado. **NO** invierta la clavija de seguridad.
5. Es necesario un permiso del propietario cuando este aparato está instalado por encima de los 6 pies.
6. **APAGUE** y desconecte el ventilador de la corriente eléctrica cuando no esté en uso, cuando lo mueva de un lugar a otro y cuando lo limpie.
7. Para desconectar el ventilador, primero **APAGUE** el control remoto, luego el enchufe del tomacorriente, luego quite el control remoto del cable.
8. **NO** use el ventilador en presencia de mezclas explosivas y/o inflamables.
9. **NO** coloque el ventilador cerca de cortinas, cerca de llamas abiertas o de calentadores.
10. **NO** opere el ventilador con un cable de extensión o tomacorriente múltiple.
11. **NO USE** ningún producto con el cable o el enchufe dañados, ni ningún producto que funcione mal, ni ningún producto que haya sido dañado de alguna manera. Llame a la línea de servicio.
12. Evite el contacto con las partes móviles del ventilador.
13. El uso de accesorios no recomendados por los fabricantes puede ocasionar peligros.
14. Conecte el ventilador a una superficie dura y plana.
15. **NO** coloque el ventilador en el borde del techo.
16. **NO** acerque el ventilador a la chimenea o a cualquier otra fuente de calor.
17. Un falso contacto entre un tomacorriente de 120 V de doble enchufe y el enchufe puede causar sobrecalentamiento y deformación en el enchufe.
    Ponte en contacto con un centro de servicio.
18. **NO** utilice ningún ventilador con el cable o el enchufe dañados. Si el ventilador no funciona de forma adecuada, devuélvalo a un centro de servicio autorizado para revisión y/o reparación.
19. **NO** pase el cable del ventilador por debajo de alfombras. No cubra el cable con tapetes, alfombras o cualquier material similar. No pase el cable por debajo de muebles o electrodomésticos. Coloque el cable lejos de las áreas de tráfico donde no pueda causar riesgos.

ADVERTENCIA: Para Reducir el Riesgo de Incendio o Descarga Eléctrica, No Utilice Este Ventilador Con Ningún Dispositivo de Control de Velocidad de Estado Sólido, con excepción del que se suministra.

ENCHUFE CON FUSIBLE DE SEGURIDAD - SÓLO PARA EE.UU.

El enchufe con fusible de seguridad [illegible] está diseñado para [illegible] de descarga eléctrica. Siga estas instrucciones de mantenimiento y revise periódicamente el fusible de seguridad [illegible] para asegurar el buen funcionamiento del producto.

Instrucciones de Mantenimiento del Usuario

Si su ventilador comienza a [illegible] el cable, siga estas instrucciones para reemplazar el fusible de seguridad. **NO** desconecte el cable.

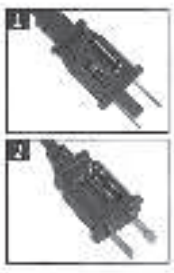

Desatornille la cubierta del fusible y saque el fusible de su lugar.

Para Reducir el Riesgo de Incendio, no reemplace el enchufe proporcionado. El enchufe contiene un dispositivo de seguridad (fusible) que no debe retirarse. Deseche el producto si el enchufe adjunto está dañado.

Si no es posible insertar el nuevo fusible en el enchufe de seguridad, ponte en contacto con un centro de servicio.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Montaje de la Base

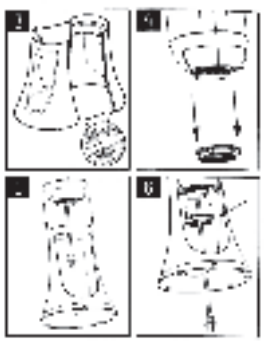

Alinee las [illegible] de la base [illegible] y empuje firmemente [illegible] (Fig. 3).

Asegurar el Ventilador de Torre a la Base

Tome la base del ventilador [illegible] (Fig. 4).

Con mucho cuidado, sostenga la base del ventilador [illegible] y apoyarla.

Sujete firmemente el ventilador [illegible] (Fig. 5) [illegible] del ventilador con la parte posterior de la base. [illegible] firmemente la base del ventilador [illegible] en la base.

Tome la tuerca de bloqueo [illegible] del ventilador [illegible] de la base [illegible] (Fig. 6). [illegible] ventilador [illegible] hasta que esté firme y estable.

Asegurar el Cable Dentro de la Base

Suavemente [illegible] del ventilador [illegible] firmemente el cable [illegible] (Fig. 7). [illegible] del largo del [illegible] del cable [illegible] para [illegible] del ventilador.

Reposicione el ventilador de torre a su posición original.

NOTA: NO OPERE el ventilador de torre a menos que sea en su posición vertical correcta.

CONTROL REMOTO *(Baterías no incluidas)*

Instalación de Baterías del Control Remoto/ Instrucciones de Reemplazo

Tome la tapa de la batería del control remoto [illegible] (Fig. 9).

[illegible] 2 baterías AAA para el control remoto siguiendo la guía de [illegible] del compartimiento de las baterías. Las baterías no están incluidas.

Coloque la tapa de la batería [illegible] en su lugar [illegible] hasta escuchar un "clic". [illegible]

NOTA: NO MEZCLE baterías nuevas y usadas. NO MEZCLE baterías alcalinas, estándar (carbón-cinc) o recargables (níquel-cadmio).

Visite los sitios de reciclaje en su área para un desecho apropiado de las baterías.

Operación de Control Remoto

ENCENDIDO/APAGADO

Presione el botón de Encendido ⏻ una vez para encender el ventilador. Presione el botón de Encendido una segunda vez para apagar el ventilador.

CONTROL DE VELOCIDAD

El ventilador se encenderá automáticamente en la velocidad "Suave" cuando se encienda por primera vez. Para ajustar la velocidad, presione el botón de Velocidad del Ventilador repetidamente para aumentar el nivel.

OSCILACIÓN

Para activar la característica de Oscilación, presione una vez el botón de Oscilación. Presione el botón de Oscilación [illegible] para apagar la característica de Oscilación.

ALMACENAJE DEL CONTROL REMOTO

Cuando no esté en uso, el control remoto puede almacenarse en el [illegible] debajo de los controles (Fig. 10).

NOTA: El mando a distancia puede variar según el modelo: Los botones del mando a distancia pueden tener un nombre o una ubicación diferentes a los que se muestran en este manual.

OPERACIÓN DEL VENTILADOR SERIES HYF260 – 5 VELOCIDADES

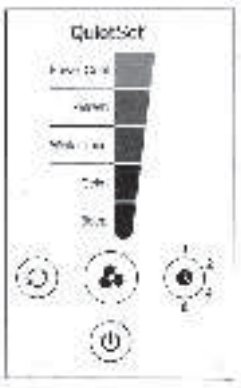

Interior de la Serie HYF260

ENCENDIDO/APAGADO

Para encender el ventilador, presione el botón de Encendido ⏻ ubicado en el centro de la parte inferior del panel de control.

CONTROL DE VELOCIDAD

El ventilador se encenderá automáticamente en la velocidad "Sleep" cuando se encienda por primera vez. Para ajustar la velocidad, [illegible] el botón de Velocidad del ventilador repetidamente para aumentar el nivel.

OSCILACIÓN

Para activar la característica de Oscilación, presione una vez el botón de Oscilación. Presione el botón de Oscilación de nuevo para apagar la característica de Oscilación.

TEMPORIZADOR

Las opciones de ajuste de 1, 2, 4 u 8 horas están disponibles [illegible]

1 hora: Presione una vez el botón del Temporizador.
2 horas: Presione dos veces el botón del Temporizador.
4 horas: Presione tres veces el botón del Temporizador.
8 horas: Presione cuatro veces el botón del Temporizador.

Presione el botón del Temporizador [illegible] para apagar la característica.

CARACTERÍSTICA DE CONTROL DE LUCES CON APAGADO AUTOMÁTICO: [illegible] del panel de control [illegible] 15 segundos [illegible] de objetos.

OPERACIÓN DEL VENTILADOR SERIES HYF280 - 8 VELOCIDADES

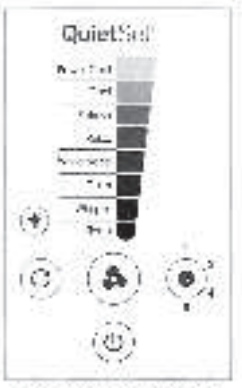

Interior de las Series HYF280

ENCENDIDO/APAGADO

Para encender el ventilador, presione el botón de Encendido ⏻ ubicado en el centro de la parte inferior del panel de control.

CONTROL DE VELOCIDAD

El ventilador se encenderá automáticamente en la velocidad "Sleep" cuando se encienda por primera vez. Para ajustar la velocidad, [illegible] el botón de Velocidad del ventilador repetidamente para aumentar el nivel.

OSCILACIÓN

Para activar la característica de Oscilación, presione una vez el botón de Oscilación. Presione el botón de Oscilación de nuevo para apagar la característica de Oscilación.

TEMPORIZADOR

Las opciones de ajuste de 1, 2, 4 u 8 horas están disponibles [illegible]

1 hora: Presione una vez el botón del Temporizador.
2 horas: Presione dos veces el botón del Temporizador.
4 horas: Presione tres veces el botón del Temporizador.
8 horas: Presione cuatro veces el botón del Temporizador.

Presione el botón del Temporizador [illegible] para apagar la característica.

CARACTERÍSTICA NOCTURNA DE ATENUACIÓN DE LUZ

Cuando esté [illegible] el ventilador [illegible] del panel de control [illegible] establecerse en el 1, 2, 3 o 4 de brillo.

Para [illegible] 5 [illegible] del panel de control:

Presione el botón de Luz una vez para el 75% de brillo.
Presione el botón de Luz dos veces para el 50% de brillo.
Presione el botón de Luz tres veces para el 25% de brillo.
Presione el botón de Luz por cuarta vez para [illegible].
Presione el botón de Luz cinco veces para el 100% de brillo.

NOTA: Las imágenes mostradas en este manual son sólo para fines ilustrativos y pueden estar sujetas a cambios, las descripciones reales del panel de control y sus ubicaciones pueden variar dependiendo del modelo.

USUARIO LAS INSTRUCCIONES DE SERVICIO

Limpieza y Almacenaje

Asegúrese que el ventilador está apagado y desenchufado.

[illegible] para limpiar [illegible] del ventilador.

[illegible] del ventilador, [illegible] del ventilador [illegible] con cuidado [illegible].

[illegible] las aletas exteriores. [illegible] un paño [illegible].

NO SUMERJA [illegible] en agua o líquido y **NUNCA** permita [illegible] del ventilador.

NO UTILICE [illegible] para limpiar [illegible].

[illegible] del ventilador en un lugar seco y cubierto [illegible] del ventilador en un lugar seco y cubierto.

CUMPLIMIENTO FCC

En EE.UU.:

ESTE DISPOSITIVO (SÓLO LAS SERIES HYF260 y HYF280) CUMPLEN CON LA PARTE 15 DE LAS NORMAS FCC

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, según la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no instalado y utilizado según las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no haya interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de televisión, que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia por uno o más de las siguientes medidas:

- [illegible] la antena receptora.
- [illegible] y receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o un técnico experimentado de radio o TV para [illegible].

Tenga en cuenta que los cambios o modificaciones de este producto no aprobados [illegible] operar el equipo.