EasySMX					
制作日期	2024-12-20		材质	封面105g铜版纸，内页70g书写纸	
尺寸信息	单张尺寸：110*95mm 成品尺寸：110*95mm		印刷	双面单色印刷	
变更信息	EN 语言有文案修改+去掉背面独立站二维码+网址）				
排版方式	骑马订	字体	MiSans/MS Pゴシック	最小字号	不低于4pt
设计人员	Kirry	格式要求	Ai / PDF	版本	1.0

技术要求：

1.字体及内容正确，尺寸、形状和图纸要求一致

2.颜色和签样样板一致；

3.不能漏印、露底、错位、重影，不允许有异物、凹痕、划痕

4.不能模糊、飞边，颜色需光滑平整；

5.工艺尺寸公差+0.05mm:

6.性能满足测试规范:

EasySMX-X20说明书

封头

Wireless Controller

EasySMX X20 USER MANUAL

Contents

English 02-09
Français 10-17
Italiano 18-25
Deutsch 26-33
Español 34-41
日本語 42-49
China 50-55

正文

EN

Diagram

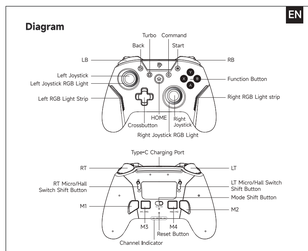

EN

Product Description

Game Controller X20: Supports 2.4G, Bluetooth, and Switch connection modes.

Compatible devices: PC, Switch, Android/iOS (MFI game higher than version 13.0).

X20 Gamepad dongle X20D

Connection Operation

1. How to Connect to PC?

① Receiver Connection

Connect the receiver to the computer's USB port, switch the Mode Shift Button on the back to the "A" position, and briefly press the Home button to turn on the controller. At this moment, the controller's indicator light blinks slowly. When the indicator light becomes steady, the controller vibrates briefly, indicating that the connection was made successfully.

【**Note**】When the controller cannot be paired correctly with the receiver, forced pairing is required.

Operation method:

a. Connect the receiver to the computer's USB port.

b. Briefly press the receiver's button, the receiver's LED indicator will flash rapidly.

c. Then, with the controller turned off, press and hold the HOME button for 5 seconds to turn on the controller. At this moment, the controller's

EN

indicator light will flash rapidly. When the indicator light becomes steady, the controller will vibrate briefly, indicating that the pairing was completed successfully.

② Cable Connection

Turn the Mode Shift Button on the back to the "A" position and connect the controller to the computer via the data cable.

2. How to Connect to a Mobile Phone?

① First-time Connection

a. Place the Mode Shift Button on the back of the controller to the "S" position and press and hold the "HOME" button on the controller for 5 seconds to turn it on . At this moment, the controller's indicator light flashes rapidly.

b. Turn on the Bluetooth on the device, search for "Xbox Wireless Controller" and click to pair. When the indicator light becomes steady, a brief vibration of the controller indicates that the pairing was carried out correctly.

② Second-time Connection

a. Connect the receiver to the computer's USB port.

b. Briefly press the receiver's button, the receiver's LED indicator will flash rapidly.

c. Then, with the controller turned off, press and hold the HOME button for 5 seconds to turn on the controller. At this moment, the controller's

EN

3. How do I connect to the Switch?

① First-time Connection

a. Place the Mode Shift Button on the back of the controller to the "NS" position, press and hold the HOME button for 5 seconds to turn on the Controller; at this moment, the controller's indicator light flashes rapidly.

b. Turn on the Switch, click on [Controllers] and [Change Grip/Order] to enter pairing mode.

c. When the indicator light becomes steady and the controller vibrates briefly, it indicates that the pairing was carried out correctly.

② Second-time Connection

Place theMode Shift Button on the back of the controller to the "NS" position, press the HOME button briefly to turn on the device, and you can reconnect to the Switch.

Mode Change Method

When the controller is in receiver mode and Bluetooth mode, hold down the BACK+START buttons for 5 seconds to switch between X-input mode (LED1 and LED2 lights on) and D-input mode (LED2 and LED3 lights on). If the change is made correctly, the controller will vibrate briefly.

EN

TURBO Setting

Manual TURBO	Press T + A for the first time	Hold down the A button for continuous triggering of the A button.
Automatic TURBO	Press T + A for the second time	Press the A button once for automatic continuous firing.
Cancel TURBO	Press T + A for the third time	Cancel the TURBO function.
【Note 1】C button + pushing up on the left joystick increases the burst fire speed; C button + pushing down on the left joystick decreases the burst fire speed. 【Note 2】Switch the controller Mode Shift Button to "NS" mode, press C + function key to set Turbo Function		

RGB Light Adjustment

• Press C button + push down the left joystick to adjust the light brightness.

• Press C button + push down the right joystick to adjust the light color.

• Press C button + push down the left joystick twice to adjust the light mode, between breathing and constant on.

Vibration Adjustment

• Press C + push up the right joystick to increase vibration strength; press C + push down the right joystick to decrease vibration strength (0% 30% 50% 70% 100%).

EN

Joystick and Trigger Calibration

• Press and hold the C button and Start button for 5 seconds; the decorative light will flash red quickly, entering the calibration mode. Then, rotate the left and right joysticks three times each, press the left and right triggers three times each, and press the Back button to exit and complete the calibration.

Programming Settings

1. Press and hold the C button + M1 button for 5 seconds to enter the programming mode.

2. Press the button you want to program, such as the A button or the AB button.

3. Press C button + M1 button again to end the programming operation, indicating successful programming.

Gyroscope Mapping Settings

• Press and hold C + BACK + push down the left joystick to map the left joystick as a gyroscope function.

• Press and hold C + BACK + push down the right joystick to map the right joystick as a gyroscope function.

【**Note**】Press and hold the C button for five seconds to cancel all

EN

programming, Turbo, light, and gyroscope mapping settings

Power Off

Power off: Press and hold the HOME button for 5 seconds to power off, or the controller will power off automatically after 10 minutes of inactivity.

Low Battery Reminder

• When the controller is connected, a slow flashing indicator light indicates low voltage; please charge it in time.

Product Specifications

Product Model	X20	Standby Current	100uA
Operating Current	60mA	Input Voltage	5V
Battery Specification	1000mAh	Charging Time	2~3 hours

Package Contents

1 × Wireless Game Controller
1 × Wireless Receiver
1 × TYPE-C Data Cable
1 × Product Manual

EN

※ Safety Information

Before using and operating the device, please read and follow the precautions below to ensure optimal device performance and to avoid dangers or illegal situations.

1. Use the device within a temperature range of 0°C to 35°C and store the device and its accessories within -10°C to 40°C. Extreme temperatures may cause device malfunction.

2. The device and its accessories may contain small parts. Keep them out of reach of children to prevent accidental damage or choking hazards.

3. Avoid exposing the device and its accessories to rain or moisture to prevent fire or electric shock hazards.

4. Keep the device and its batteries away from fire, high temperatures, and direct sunlight.

5. Do not throw batteries into fire; do not disassemble, drop, crush, or modify batteries; avoid inserting foreign objects. Do not immerse batteries in water or other liquids; avoid external impacts and pressure on batteries to prevent leakage, overheating, fire, or explosion.

6. Do not replace batteries by yourself to prevent damage that may lead to overheating, fire, or personal injury.

7. Do not disassemble or modify the device (including replacing built-in batteries) and accessories without authorization, as this will void the warranty.

8. Dispose of the device, batteries, and other accessories properly according to local regulations. Improper battery disposal may lead to explosion.

FR

Disposition des Boutons

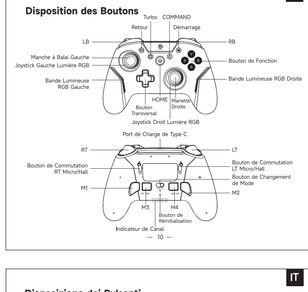

FR

Description du Produit

X20 est une manette de jeu multimode qui prend en charge les modes de connexion 2.4G, Bluetooth et Switch pour PC, Switch, Android/iOS (jeux MFI version 13.0+) et autres appareils.

Connexions

1. Connexion à l'ordinateur

① Connexion du récepteur

Branchez le récepteur sur le port USB de l'ordinateur, mettez l'interrupteur à bascule arrière sur la vitesse "A" , appuyez brièvement sur le bouton Home pour démarrer, le voyant lumineux de la poignée clignote lentement dans les deux sens, lorsque le voyant lumineux devient long, la poignée vibre brièvement, ce qui indique que la connexion est réussie.

【**Remarque**】Lorsque la poignée ne peut pas être appariée avec le récepteur, vous devez forcer l'appairage.

Méthode d'opération:

Le récepteur est inséré dans le port USB de l'ordinateur, une courte pression sur le récepteur au-dessus du bouton, le récepteur clignote, puis la poignée s'éteint, une longue pression sur le bouton Home pendant 5 secondes pour allumer, cette fois, le voyant lumineux de la poignée clignote, lorsque le voyant lumineux de la poignée devient long, la poignée vibre brièvement, ce qui indique que l'appairage est réussi.

FR

② Connexion filaire

L'interrupteur à bascule arrière est réglé sur "A", connectez le joystick à l'ordinateur par le biais du câble de données.

2. Connexion de votre téléphone portable

① Première connexion

Mettez l'interrupteur à l'arrière de la manette en marche, appuyez longuement sur "S" le bouton HOME de la manette pendant 5 secondes pour allumer la manette, à ce moment-là, le voyant lumineux de la manette clignote; activez le Bluetooth de votre téléphone portable pour rechercher la manette sans fil Xbox, cliquez sur l'appariement, lorsque le voyant lumineux devient long, la manette vibre brièvement pendant un moment pour indiquer que l'appariement est réussi.

② Connexion secondaire

Mettez l'interrupteur à bascule situé à l'arrière de la manette sur "S", appuyez brièvement sur le bouton [Home] pour allumer le téléphone portable, puis vous pouvez vous connecter au téléphone portable.

3. Connexion de l'interrupteur

① Première connexion

Commutateur à bascule au dos de la poignée pour l'équipement "NS", appuyez longuement sur le bouton HOME pendant 5 secondes pour l'allumer, à ce moment-là, le voyant lumineux de la poignée clignote;

FR

ouvrez le commutateur, à son tour, cliquez sur [poignée], [changer la poignée / l'ordre] pour entrer dans le mode d'appariement, lorsque le voyant lumineux devient long et brillant, la poignée vibre brièvement pendant un certain temps pour indiquer que l'appariement est réussi!

② Connexion secondaire

Réglez l'interrupteur à bascule au dos du joystick sur "NS" et appuyez brièvement sur le bouton Home pour allumer le commutateur, puis vous pouvez vous reconnecter à l'hôte du commutateur.

Changement de Mode

Lorsque la poignée est en mode récepteur et en mode Bluetooth, appuyez simultanément sur BACK+START pendant 5 secondes pour passer du mode d'entrée -X (2 lampes) au mode d'entrée D (23 lampes); la poignée vibre brièvement lorsque la commutation est réussie.

Réglage de la lumière RGB

Touche C + joystick gauche vers le bas, pour régler la luminosité de la lumière.

Touche C + joystick droit vers le bas, pour régler la couleur de la lumière.

Appuyer deux fois sur la touche C et le stick gauche pour régler le mode d'éclairage, respiration - toujours lumineux.

FR

Réglage de l'éclatement

Rafale manuelle	Première pression sur TURBO+A	Appuyer sur la touche A et la maintenir enfoncée, la touche A se déclenche en continu
Tir automatique	Deuxième appui sur TURBO+A	Appuyer une fois sur la touche A, déclenchement automatique de la touche A
Annulation	Troisième pression sur TURBO+A	Fonction d'éclatement de la touche A annulée
Remarque 1 : la touche C + la bascule gauche poussent vers le haut pour augmenter la vitesse d'éclatement ; la touche C + la bascule gauche poussent vers le bas pour diminuer la vitesse d'éclatement. **Remarque 2** : Touche C + touche de fonction de l'engrenage NS"NS", régler la vitesse de rafale.		

Réglage de la vibration

Pousser la manette C+droite vers le haut pour augmenter les vibrations ; pousser la manette C+droite vers le bas pour réduire les vibrations (0 % 30 % 50 % 70 % 100 %).

Calibrage de la manette et de la gâchette

Appuyez sur les touches C et Start pendant 5 secondes, la lumière décorative clignotera en rouge et entrera dans le mode de calibrage, puis les joysticks gauche et droit tourneront trois fois, et les gâchettes gauche et droite seront pressées trois fois, puis appuyez sur la touche Back pour quitter et terminer le calibrage.

FR

Réglage de la programmation

1) Appuyer et maintenir la touche C + M1 pendant 5 secondes pour entrer dans le mode de programmation.

2) Appuyer sur la touche qui doit être programmée, par exemple la touche A ou la touche AB.

3) Appuyer à nouveau sur C+M1 pour terminer l'opération de programmation, la programmation est réussie.

Réglage de la cartographie du gyroscope

Appuyez et maintenez C+BACK+le stick gauche vers le bas, le stick gauche est affecté à la fonction gyroscope.

Appuyez et maintenez C+BACK+manette droite vers le bas, la manette droite est affectée à la fonction gyroscope.

【**Note**】Appuyez et maintenez C+BACK pendant cinq secondes pour annuler tous les réglages de programmation, de rafale, de lumière et de gyroscope.

Éteindre

Arrêt : Appuyez longuement sur le bouton HOME pendant 5 secondes pour éteindre le joystick ou le joystick s'éteindra automatiquement après 10 minutes d'inactivité.

FR

Rappel de batterie faible

Le voyant lumineux clignote lentement lorsque le joystick est connecté, ce qui signifie que la tension est faible, veuillez la recharger à temps.

Spécification du produit

Modèle	X20	Courant de sommeil	100uA
Courant de travail	60mA	Tension d'entrée	5V
Spécifications de la batterie	1000mAh	Durée de charge	2~3H

Liste d'Emballage

1 × Manette sans fil
1 × Clé usb
1 × Câble TYPE C
1 × Manuel du produit

FR

※Informations sur la Sécurité

Avant d'utiliser et de manipuler l'appareil, veuillez lire et suivre les précautions ci-dessous pour assurer le bon fonctionnement de l'appareil et éviter les dangers ou les situations illégales.

1. Utilisez l'appareil dans une plage de température comprise entre 0°C et 35°C et stockez l'appareil et ses accessoires entre -10°C et 40°C. Des températures extrêmes peuvent causer un dysfonctionnement de l'appareil.

2. L'appareil et ses accessoires peuvent contenir des petites pièces. Gardez-les hors de portée des enfants pour prévenir les dommages accidentels ou les risques d'étouffement.

3. Évitez d'exposer l'appareil et ses accessoires à la pluie ou à l'humidité pour prévenir les risques d'incendie ou de choc électrique.

4. Gardez l'appareil et les batteries à l'écart du feu, des hautes températures et de la lumière directe du soleil.

5. Ne jetez pas les batteries dans le feu; ne désassemblez pas, ne laissez tomber, ne broyez pas ou ne modifiez pas les batteries; évitez d'insérer des objets étrangers. Ne noyez pas les batteries dans l'eau ou d'autres liquides; évitez les impacts et les pressions extérieures sur les batteries pour prévenir les fuites, la surchauffe, l'incendie ou l'explosion.

6. Ne remplacez pas vous-même les batteries pour prévenir les dommages qui peuvent causer une surchauffe, un incendie ou des blessures personnelles.

7. Ne désassemblez pas ou ne modifiez pas l'appareil (y compris la remplacement des batteries intégrées) et les accessoires sans autorisation, car cela annulera la garantie.

8. Disposez correctement de l'appareil, des batteries et des autres accessoires conformément aux réglementations locales. Un mauvais déchargement des batteries peut causer une explosion.

IT

Disposizione dei Pulsanti

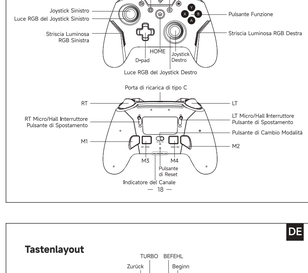

IT

Introduzione al Prodotto

Controller di gioco X20: Supporta le modalità di connessione 2.4G, Bluetooth e Switch.

Dispositivi compatibili: PC, Switch, Android/iOS (giochi MFI superiori alla versione 13.0).

Operazioni di Connessione

1. Come Si Collega il Controller al PC?

① Connessione del ricevitore

Collega il RICEVITORE USB a una porta USB, imposta il PULSANTE INTERRUTTORE MODALITÀ sulla posizione "A", premi il PULSANTE HOME per accendere il controller. Quando l'indicatore LED diventa fisso, il controller vibrerà brevemente, ad indicare che la connessione è riuscita.

【**Nota**】Se il controller non riesce ad accoppiarsi con il ricevitore, è necessario l'accoppiamento forzato.

Metodo operativo:

a. Collegare il ricevitore alla porta USB del computer.

b. Fare clic brevemente nel pulsante del ricevitore e l'indicatore LED del ricevitore lampeggerà rapidamente.

c. Quindi, spegnere il controller e premere il pulsante Home Page per 5 secondi per aprire il controller. A questo punto, la luce di controllo del comando tremolò rapidamente. Quando la luce indicatore è fissata, il controller verrà brevemente vibrato, indicando che l'associazione viene

IT

eseguita correttamente.

② Connessione via cavo

Afferrare l'interruttore sul retro della maniglia per il marcia "A", collegare la maniglia al computer tramite il cavo dati.

2. Come Collegare il Controller al tuo Cellulare?

① Prima connessione

a. Impostare il PULSANTE INTERRUTTORE MODALITÀ sulla posizione "S", tenere premuto il PULSANTE HOME per 5 secondi per accendere il controller. Indicatore LED del controller lampeggerà rapidamente.

b. Apri il Bluetooth del dispositivo e cerca "Xbox Wireless Controller". Fare clic per accoppiare e quando la spia diventa fissa, il controller vibrerà brevemente per indicare l'avvenuta associazione.

② Connessioni successive

Impostare il PULSANTE MODALITÀ sulla posizione "S", premere brevemente il PULSANTE HOME per riconnettersi automaticamente.

3. Come Collegare il Controller allo Switch?

① Prima connessione

a. impostare il PULSANTE INTERRUTTORE MODALITÀ sulla posizione "NS", tenere premuto il pulsante HOME per 5 secondi per accendere il controller. La spia del controller lampeggerà rapidamente.

IT

b. Apri lo Switch, quindi vai su "Controller" e "Cambia grip/ordine" per accedere alla modalità di abbinamento.

c. Quando l'indicatore LED diventa fisso, il controller vibrerà brevemente per indicare l'avvenuta associazione.

② Connessioni successive

Impostare il PULSANTE INTERRUTTORE MODALITÀ sulla posizione "NS", premere brevemente il PULSANTE HOME per ricollegare la console Switch.

Cambio di Modalità

Quando il controllo è in modalità ricevitore e in modalità Bluetooth, tieni premuto BACK + START per 5 secondi per cambiare tra la modalità X-Input (LED1 e LED2 Lights accesa) e la modalità D-Input (LED2 e LED3 Lights accesa). Se la modifica viene eseguita correttamente, il comando vibra brevemente.

Regolazione Della Luce RGB

1. Tasto "C" + premere il joystick sinistro verso il basso per regolare la luminosità della luce.
2. Tasto "C" + premere il joystick destro verso il basso per regolare il colore della luce.
3. Tasto "C" + premere due volte il joystick sinistro per regolare la modalità di illuminazione (respirazione - sempre attiva).

IT

Impostazione Turbo

Turbo Manuale	Premere "Turbo"+"A" per la prima volta.	Tieni premuto il pulsante A per l'attivazione continua.
Turbo Automatica	Premere "Turbo"+"A" per la seconda volta.	Premere il tasto A, il tasto A verrà attivato automaticamente.
Annulla Turbo	Premere"Turbo"+"A" per la terza volta.	È possibile configurare un totale di 12 pulsanti di TURBO: A/B/X/Y/LB/RB/LT/RT/D-pad.
【**Nota 1**】Il tasto "C"+il joystick sinistro viene lanciato per aumentare la velocità continua dei capelli e il tasto "C"+il joystick sinistro viene spinto verso il basso per ridurre la velocità continua dei capelli. 【**Nota 2**】Imposta la funzione burst in modalità NS (SWITCH)"NS", tasto "C" + tasto funzione.		

Regolazione Delle Vibrazioni

1.'C'+ spingi verso l'alto il joystick destro per aumentare la vibrazione,
2.'C + spingi verso il basso joystick destro per attenuare la vibrazione (0% 30% 50% 70% 100%).

Calibrazione del Joystick e del Grilletto

Premere e tenere premuto il tasto "C" e il tasto "HOME" per 5 secondi, la luce decorativa lampeggerà rapidamente in rosso per accedere alla

IT

modalità di calibrazione, quindi ruotare i joystick sinistro e destro tre volte, premere i grilletti sinistro e destro tre volte, quindi premere il pulsante Tasto "Indietro" per uscire e completare la calibrazione.

Impostazioni di Programmazione

1. Tenere premuto il tasto "C" + tasto "M1" per 5 secondi per accedere alla modalità di programmazione.
2. Premere il pulsante da programmare, ad esempio il pulsante A o i pulsanti A e B.
3. Premere nuovamente il tasto "C" + tasto "M1" per terminare l'operazione di programmazione e la programmazione ha esito positivo.

Impostazioni di Mappatura del Giroscopio

1. Tieni premuto il tasto "C" + il tasto "INDIETRO" + premi il joystick sinistro, il joystick sinistro è assegnato alla funzione giroscopica.
2. Tieni premuto il tasto "C" + il tasto "INDIETRO" + premi il joystick destro, La levetta destra è assegnata alla funzione giroscopio.

【**Nota**】Tenere premuto il tasto "C" per cinque secondi per annullare tutte le impostazioni di programmazione, turbo, luce e mappatura del giroscopio.

Spegne

IT

Spegnimento manuale: tenere premuto il pulsante HOME per 5 secondi.

Spegnimento automatico: il controller si spegne automaticamente dopo 10 minuti di inattività.

Promemoria Batteria Scarica

Quando il controller è collegato, un indicatore luminoso lampeggiante lento indica bassa tensione, caricare in tempo.

Specifiche del Prodotto

Numero del prodotto	X20	Corrente del sonno	100uA
Corrente di lavoro	60mA	Tensione di ingresso	5V
Specifiche della batteria	1000mAh	Tempo di carica	2~3H

Lista imballaggio

1 × Controller di Gioco
1 × Ricevitore Wireless
1 × Cavo Dati TIPO C
1 × Manuale del Prodotto

IT

※Informazioni sulla sicurezza

Si prega di leggere e osservare le seguenti precauzioni prima di utilizzare e far funzionare l'apparecchiatura:

1. Utilizzare questo dispositivo a una temperatura compresa tra 0°C e 35°C e conservare il dispositivo a una temperatura compresa tra -10°C e 40°C. Quando la temperatura è troppo alta o troppo bassa, potrebbe causare guasti all'apparecchiatura.

2. Questo dispositivo e i suoi accessori possono contenere alcune piccole parti. Tenere il dispositivo e i suoi accessori fuori dalla portata dei bambini.

3. Tenere l'apparecchiatura e i suoi accessori lontani dalla pioggia o dall'umidità, altrimenti potrebbero verificarsi incendi o scosse elettriche.

4. Tenere lontano dal fuoco, dalle alte temperature e dalla luce solare diretta.

5. È vietato gettare la batteria nel fuoco; è vietato smontare, far cadere, schiacciare o modificare la batteria: Non immergere la batteria in battere o altri liquidi prima di indossarli; evitare impatti esterni e pressione sulla batteria, che potrebbero causare perdite, surriscaldamento, incendio o esplosione.

6. Non sostituire la batteria da soli, altrimenti la batteria potrebbe danneggiarsi. Un utilizzo improprio delle batterie potrebbe provocarne l'esplosione.

7. Si prega di non smontare o modificare l'attrezzatura (inclusa la sostituzione della batteria integrata) e gli accessori senza autorizzazione, altrimenti l'attrezzatura e gli accessori non saranno coperti dalla garanzia dell'azienda.

8. Smaltire correttamente il dispositivo, le batterie e gli altri accessori in conformità con le normative locali. Non smaltirli come rifiuti domestici.

DE

Tastenlayout

DE

Produktbeschreibung

X20 ist ein Multimodus-Gamecontroller: 2,4G, Bluetooth, Switch. Anwendbar auf PC, Switch, Android/IOS (MFI-Spiele der Version 13.0 oder höher) und andere Geräte.

Verbindungsvorgang

1. Wie kann man den Controller mit PC verbinden?

① Empfängerverbindung

1. Stecken Sie den Empfänger in den USB-Anschluss des Computers, drehen Sie den Schalter auf der Rückseite in die "A" Position.
2. Drücken Sie kurz die Home-Taste, um den Controller einzuschalten, Die Kontrollleuchte des Controllers blinkt zurück.
3. Wenn die Anzeigeleuchte dauerhaft leuchtet und der Controller kurz vibriert, ist es erfolgreich.

【**Hinweis**】Wenn der Controller nicht erfolgreich mit dem Empfänger gekoppelt werden kann, ist eine erzwungene Kopplung erforderlich:

1. Stecken Sie den Empfänger in den USB-Anschluss des Computers und drücken Sie kurz die Taste am Empfänger. Der Empfänger blinkt schnell.
2. Im ausgeschalteten Zustand drücken Sie die Home-Taste 5 Sekunden lang, um den Controller einzuschalten,
3. Wenn die Anzeigeleuchte dauerhaft leuchtet und der Controller kurz vibriert, ist es erfolgreich.

DE

② Kabelverbindung

Drehen Sie den Schalter auf der Rückseite in die "A" Position und verbinden Sie den Controller über das Datenkabel mit dem Computer.

2. Wie kann man den Controller mit Handy verbinden?

① Erstmalige Verbindung

1. Drehen Sie den Schalter auf der Rückseite des Controllers in die "S" Position und drücken Sie die HOME-Taste des Controllers 5 Sekunden lang, um den Controller einzuschalten. Die Kontrollleuchte des Controllers blinkt schnell.
2. Schalten Sie das Bluetooth des Handys ein und suchen Sie beim Xbox Wireless Controller koppeln. Wenn die Anzeigeleuchte dauerhaft leuchtet und der Controller kurz vibriert, ist es erfolgreich.

② Zweite Verbindung

Drehen Sie den Schalter auf der Rückseite des Controllers in die "S" Position, drücken Sie kurz die Home-Taste, um den Controller einzuschalten. Dann kann der Controller wieder eine Verbindung zu Ihrem Handy herstellen.

3. Wie kann man den Controller mit Switch verbinden?

① Erstmalige Verbindung

1. Drehen Sie den Schalter auf der Rückseite des Controllers in die "NS"

DE

Position und drücken Sie die HOME-Taste des Controllers 5 Sekunden lang, um den Controller einzuschalten. Die Kontrollleuchte des Controllers blinkt schnell.
2. Klicken Sie auf [Griff] und [Griff/Sequenz ändern], um in den Kopplungsmodus zu wechseln. Das Licht ist immer an und der Controller vibriert kurz, um die erfolgreiche Kopplung anzuzeigen.

② Zweite Verbindung

Stellen Sie den Schalter auf der Rückseite des Controllers auf die "NS" Position, drücken Sie kurz die Home-Taste, um das Gerät einzuschalten. Dann kann der Controller sich wieder mit dem Switch verbinden.

Moduswechsln

Wenn sich der Controller im Empfängermodus und im Bluetooth-Modus befindet, halten Sie BACK+START gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt, um zwischen dem X-input-Modus (LED1&LED2) und dem D-input Modus (LED2&LED3) zu wechseln. Wenn der Wechsel erfolgreich ist , der Controller vibriert kurz.

RGB Licht Einstellung

C-Taste + Drücken des linken Joysticks nach unten, um die Lichthelligkeit anzupassen.
C-Taste + drücken Sie den rechten Joystick, um die Lichtfarbe anzupassen.

DE

C-Taste + zweimal den linken Joystick drücken, um den Beleuchtungsmodus anzupassen, Atmung – immer an.

Turbo Einstellung

Manuell Turbo	Drücken Sie zum ersten Mal TURBO+A	Halten Sie die A-Taste gedrückt, und die A-Taste wird kontinuierlich ausgelöst
Automatisch Turbo	Drücken Sie die TURBO+A-Taste ein zweites Mal.	Drücken Sie einmal die A-Taste und die A-Taste feuert automatisch kontinuierlich
Turbo abbrechen	Drücken Sie die TURBO+A-Taste ein drittes Mal	Eine Taster+Turbo-Funktion wurde abgebrochen
【**Hinweis 1**】C-Taste + linken Joystick nach oben drücken, um die TurboGeschwindigkeit zu erhöhen; C-Taste + linken Joystick nach unten drücken, um die TurboGeschwindigkeit zu verringern. 【**Hinweis 2**】NS-Gang C-Taste + Funktionstaste, Turbo einstellen.		

Vibration Einstellung

C+Drücken Sie den rechten Joystick nach oben, um die Vibration zu verstärken.
C+Drücken Sie den rechten Joystick nach unten, um die Vibration abzuschwächen.
(0 % 30 % 50 % 70 % 100 %)

Joystick- und Triggerkalibrierung

1, Halten Sie die C-Taste und die Start-Taste 5 Sekunden lang gedrückt,

DE

Das dekorative Licht blinkt schnell rot, um in den Kalibrierungsmodus zu gelangen.
2. Drehen Sie dann den linken und rechten Joystick dreimal, drücken Sie dreimal den linken und rechten Trigger und drücken Sie dann Zurück-Taste zum Verlassen und Abschließen der Kalibrierung.

Programmereinstellungen

1. Halten Sie die C-Taste + M1-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um in den Programmiermodus zu gelangen.
2. Drücken Sie die Taste, die programmiert werden muss, beispielsweise die A-Taste oder die AB-Taste.
3. Drücken Sie erneut die Tasten C + M1, um den Programmiervorgang zu beenden und die Programmierung erfolgreich durchzuführen.

Gyroskop-Mapping-Einstellungen

Halten Sie C+BACK gedrückt und drücken Sie den linken Joystick, Der linke Joystick ist der Gyroskopfunktion zugeordnet.
Drücken und halten Sie C+BACK+drücken Sie den rechten Joystick, Der rechte Joystick ist der Gyroskopfunktion zugeordnet.
【**Hinweis**】Halten Sie die C-Taste fünf Sekunden lang gedrückt, um alle Programmier-, Turbo-, Beleuchtungs- und Gyroskop-Mapping-Einstellungen abzubrechen.

DE

Abschalten

Abschalten: Halten Sie zum Ausschalten die HOME-Taste 5 Sekunden lang gedrückt. Andernfalls schaltet sich der Controller nach 10 Minuten ohne Bedienung automatisch ab.

Erinnerung an niedrigen Batteriestand

Wenn der Controller angeschlossen ist, blinkt die Kontrollleuchte langsam, um eine niedrige Spannung anzuzeigen. Bitte laden Sie ihn rechtzeitig auf.

Produktspezifikationen

Produktmodell	X20	Schlafstrom	100uA
Arbeitsstrom	60mA	Eingangsspannung	5V
Batteriespezifikationen	1000mAh	Ladezeit	2~3H

Packliste

1 × Kabellioser Controller
1 × Kabellioser Empfänger
1 × TYPE-C Datenkabel
1 × Bedienungsanleitung

DE

※Sicherheitsinformationen

Bitte lesen und beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, bevor Sie das Gerät verwenden und betreiben:

1. Verwenden Sie dieses Gerät im Temperaturbereich von 0°C bis 35 °C und lagern Sie das Gerät im Temperaturbereich von -10°C bis 40°C. Wenn die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist, kann es zu Geräteausfällen kommen.

2. Dieses Gerät und sein Zubehör können einige Kleinteile enthalten. Bitte bewahren Sie das Gerät und sein Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

3. Halten Sie das Gerät und sein Zubehör von Regen und Feuchtigkeit fern, andernfalls besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.

4. Von Feuer, hohen Temperaturen und direkter Sonneneinstrahlung fernhalten.

5. Es ist verboten, die Batterie ins Feuer zu werfen; das Zerlegen, Fallenlassen, Quetschen oder Modifizieren der Batterie ist verboten. Es ist verboten, Fremdkörper einzuführen. Tauchen Sie die Batterie nicht in Batterien oder andere Flüssigkeiten, bevor Sie sie tragen. Vermeiden Sie äußere Stöße und Druck auf die Batterie, da dies zu einem Auslaufen der Batterie, einer Überhitzung, einem Brand oder einer Explosion führen kann.

6. Tauschen Sie die Batterie nicht selbst aus, da die Batterie sonst beschädigt werden kann. Bei unsachgemäßer Handhabung von Batterien besteht die Gefahr, dass diese explodieren.

7. Bitte zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät (einschließlich des Austausch