8BitDo

M30 Wired Controller for Xbox

English

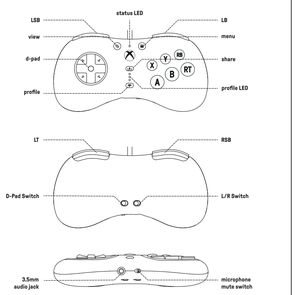

Xbox Series XIS or Xbox One

- The latest firmware version of your Xbox console is required.
Connect the controller to your Xbox console via its USB cable, and wait till the **status LED** becomes solid to play.



Windows 10 / Windows 11

- System requirement : Windows 10(1903) or above.
Connect the controller to your Windows device via its USB cable, and wait till the **status LED** becomes solid to play.

Volume Control

- Emits a beep when adjusted to maximum, middle, or minimum value.
- Press and hold **profile + up/down** to turn up/down in-game volume.



- Press and hold **profile + left/right** to adjust the balance between voice and game volume.



Safety Warnings

- Please always use batteries, chargers, and accessories provided by the manufacturer.
- The manufacturer is not liable for any safety issues arising from the use of non-manufacturer-approved accessories.
- Do not attempt to disassemble, modify, or repair the device yourself. Unauthorized actions may result in serious injury.
- Avoid crushing, disassembling, puncturing, or attempting to modify the device or its battery, as these actions can be dangerous.
- Any unauthorized changes or modifications to the device will void the manufacturer's warranty.

Ultimate Software

- Press the **profile** button to activate/deactivate the custom profile. The profile indicator will not light up when using the default setting.
- Please visit app.8bitdo.com for 8BitDo Ultimate Software X, which gives you elite control over every piece of your controller.

Support

Please visit support.8bitdo.com for further information & additional support.

8BitDo

M30 有线手柄(Xbox)

中文

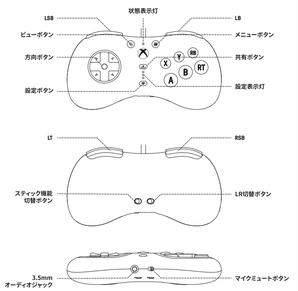

Xbox Series 系列 / Xbox One 系列主机

- 要求 Xbox 主机系统已更新到最新版本。
将手柄连接到 Xbox 主机的 USB 端口，**状态指示灯** 常亮后即可使用。



Windows 10 / Windows 11

- 要求 Windows 设备系统版本为 Windows 10 (1903) 或更高版本。
将手柄连接到 Windows 主机的 USB 端口，**状态指示灯** 常亮后即可使用。

声音调节

- 可通过组合键调整耳机的音量与声音平衡，调整到最大 / 最小 / 中间值时会有提示音。
1.按住 **配置键 + 方向键上**，下可提高，降低主音量。



2.按住 **配置键 + 方向键左、右**可调节语音、游戏之间的音量平衡

安全警示

- 请使用制造商的电池、充电器、配件。
- 在用户使用第三方的配件时，制造商不能对用户的安全负责。
- 请勿自行拆卸、改装或修理设备。
- 请勿挤压、拆解、刺穿或尝试改装设备及电池。
- 对设备的任意变动或改装，将导致制造商对设备不予保修。

自定义配置

- 配置后按下 **配置键** 可开启 / 关闭 / 切换不同的配置，默认关配置。
请访问 app.8bitdo.cn 获取精美软件 X，可对手柄按键映射等功能进行自定义配置。

技术支持

- 请访问 support.8bitdo.com 了解详细信息。

8BitDo

M30有線コントローラー(Xbox)

にほんご

Xbox Seriesシリーズ/Xbox Oneシリーズ本体

- Xbox本体システムのバージョンを最新バージョンに更新する必要があります。
コントローラーをXbox本体のUSBポートに接続し、**状態表示灯**が点灯したままになってから使用できます。

Windows 10/Windows 11

- Windowsデバイスのシステムバージョンが(Windows 10 (1903) またはそれ以上であることをご確認ください。
コントローラーをXbox本体のUSBポートに接続し、**状態表示灯**が点灯したままになってから使用できます。

音声の調節

- ボタンを組み合わせることで、ヘッドフォンの音量とサウンドバランスを調節することができます。
最大/最小/中間値に調整すると、プロンプト音が鳴ります。
1.**設定ボタン+方向ボタン上、下**を押してマスターボリュームを上げたり下げたりできます。

2.**設定ボタン+方向ボタン左、右**を押して音声、ゲーム間のチャットバランスを調整できます。

セキュリティの警告

- メーカーの電池、充電器、アクセサリをご使用ください。
- ユーザーが第三者のアクセサリを使用する場合、メーカーはユーザーの安全について一切の責任を負いかねます。
- ご自身によるお分解、改造、修理はしないでください。
- 機器を電池を押したり、ぶつけたり、突き刺したり、改造したりしないでください。
- デバイスの仕様による変更や改造に対し、デバイスの修理保証はメーカー保証の対象外となります。

カスタマイズ設定

- 設定後に**設定ボタン**を押すと別の設定に切りオン/オフ/替えることができます。デフォルトでは設定はありません。
app.8bitdo.comにアクセスして、エリートソフトウェアをダウンロードして使用すれば、コントローラーボタンのマッピングなどの機能をカスタマイズすることができます。

テクニカルサポート

- support.8bitdo.com にアクセスして詳細情報をご確認ください。

8BitDo

M30 유선 컨트롤러 (Xbox)

한국어

Xbox Series 시리즈 / Xbox One 시리즈 호스트

- Xbox 호스트 시스템이 최신 버전으로 업데이트 되어 있어야 합니다.
게임패드를 Xbox 호스트의 USB 포트에 연결하여 **상태 표시등**이 켜진 상태가 되면 사용할 수 있습니다.

Windows 10 / Windows 11

- Windows 장치 시스템 버전이 Windows 10 (1903) 또는 그 이상이어야 합니다.
게임패드를 Xbox 호스트의 USB 포트에 연결하여 **상태 표시등**이 켜진 상태가 되면 사용할 수 있습니다.

소리 조절

- 클릭넘어서 키로 헤드폰의 음量과 게임 사운드 밸런스를 조절할 수 있으며 최대/최소 값으로 조정되면 알림 소리가 울립니다.
1.**설정 키 + 방향 키 상, 하**를 누르면 개인 볼륨을 올리거나 낮출 수 있습니다.

2.**설정 키 + 방향 키 좌, 우**를 누르면 음성과 게임간의 볼륨 균형을 조정할 수 있습니다.

안전 경고

- 제조사의 배터리, 충전기, 부품을 사용하십시오.
- 사용자가 제3자의 부품을 사용하는 경우 제조사는 사용자의 안전에 대해 책임을 지지 않습니다.
- 기기를 스스로 분해, 개조 또는 수리하지 마십시오.
- 기기 및 배터리를 압착, 분해, 찌르거나 개조를 시도하지 마십시오.
- 기기에 대한 모든 임의 변경 또는 개조는 제조사의 기기를 보증하지 않습니다.

사용자 정의 설정

- 설정 후 **설정 키**를 눌러 다른 설정을 켜기/취소/전환합니다. 디폴트값이 설정돼 있지 않습니다.
app.8bitdo.com 에 접속해서 Elite 소프트웨어 X를 다운로드하시면 게임패드 키 설정 등의 기능을 설정할 수 있습니다.

기술 지원

- support.8bitdo.com 을 방문하여 자세한 정보를 알아보십시오.

8BitDo

M30 Kabelgebundener Joystick (Xbox)

Deutsch

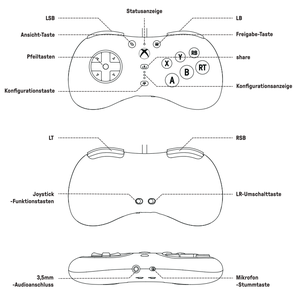

Xbox Serie / Xbox One Serie Konsolen

- Erfordert ein Update des Xbox-Konsolensystems auf die neueste Version.
Schließen Sie den Joystick an den USB-Anschluss Ihrer Xbox-Konsole an. Wenn die **Statusanzeige** stabil leuchtet, ist er einsatzbereit.



Windows 10 / Windows 11

- Erfordert Windows 10 (1903) oder höher.
Schließen Sie den Joystick an den USB-Anschluss Ihres Windows-Geräts an. Wenn die **Statusanzeige** stabil leuchtet, ist er einsatzbereit.

Audio-Einstellung

- Die Lautstärke und die Klangbalance des Kopfhörers können mit Tastenkombinationen eingestellt werden, und ein Signal ertönt bei der Einstellung auf die maximale / mittlere / mittlere Lautstärke.
- Drücken und halten Sie die **Konfigurationstaste + Pfeil-Auf/Ab-Taste**, um die Master-Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.



- Drücken und halten Sie die **Konfigurationstaste + Pfeil-Links/Rechts-Taste**, um die Lautstärke-Balance zwischen Sprache und Spiel einzustellen.

Sicherheitshinweis

- Bitte verwenden Sie Akkus, Ladegeräte und Zubehör original vom Hersteller.
- Der Hersteller haftet nicht für die Sicherheit des Benutzers, wenn der Benutzer Zubehör von Dritten verwendet.
- Bauen Sie das Gerät nicht eigenmächtig aus, verändern oder reparieren Sie es nicht selbst.
- Das Gerät und der Akku dürfen nicht zerdrückt, zerlegt, durchstochen oder verändert werden.
- Willkürliche Änderungen oder Modifikationen am Gerät führen zum Ausschluss der Herstellergarantie für das Gerät.

Benutzerdefinierte Konfiguration

- Drücken Sie die **Konfigurationstaste**, um zwischen verschiedenen benutzer-eigenen Konfigurationen (falls vorhanden) vorzunehmen /zu widerrufen/zu wechseln. Standardmäßig gibt es keine Konfiguration.
- Bitte besuchen Sie https://app.8bitdo.com, um die Elite Software X zu erhalten, mit der Sie die Konfiguration der Tastenbelegung des Joysticks und andere Funktionen anpassen können.

Technischer Support

Besuchen Sie https://support.8bitdo.com für weitere Informationen.

8BitDo

Manette filaire M30 (Xbox)

French

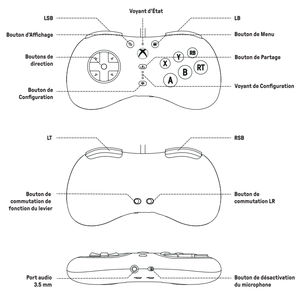

Xbox Série / Xbox One Série Consoles

- Nécessite une mise à jour du système de console Xbox vers la dernière version.
Connectez la manette au port USB de l'unité principale Xbox et commencez l'utilisation lorsque le Voyant d'Etat est allumé.



Windows 10 / Windows 11

- La version du système de l'appareil Windows doit être Windows 10 (1903) ou une version ultérieure.
Connectez la manette au port USB de l'unité principale Xbox et commencez l'utilisation lorsque le **Voyant d'Etat** s'allume.

Réglage du volume et du son

- Réglez le volume et l'équilibre sonores du casque-écouteur au moyen d'une combinaison de boutons. Lors du réglage à le valeur max. / min. / moyen, l'appareil émet un bip.
- Appuyez et maintenez enfoncés **Bouton de configuration + Haut / Bas** pour augmenter / baisser le volume principal.



- Appuyez et maintenez enfoncés **Bouton de configuration + Gauche / Droite** pour régler l'équilibre du volume entre la voix et le jeu.



Consignes de sécurité

- Veuillez utiliser les batteries, les chargeurs et les accessoires fournis par le fabricant.
Le fabricant ne peut être tenu responsable de la sécurité de l'utilisateur lorsque celui-ci utilise des accessoires provenant de tiers.
- Ne démontez pas, ne modifiez pas et ne réparez pas l'appareil sans autorisation.
- N'écrasez pas, ne démontez pas, ne percez pas et n'essayez pas de modifier l'appareil et la batterie.
- Tout changement ou modification de l'appareil entraînera l'exclusion de l'appareil de la garantie du fabricant.

Configuration personnalisée

- Une fois la configuration définie, appuyez sur le **Bouton de configuration** pour réaliser la activer/désactiver /commutation entre différentes configurations ; aucune configuration n'est définie par défaut.
- Veuillez accéder au site Web (app.8bitdo.com) pour télécharger le logiciel Elite X qui vous permet de personnaliser les configurations telles que le mappage des boutons de la manette.

Support technique

Veuillez visiter le site Web support.8bitdo.com pour plus de détails.

8BitDo

Controller cablato M30 (Xbox)

Italiano

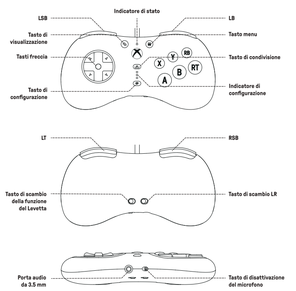

Console serie Xbox / Console serie Xbox One

- Richiede l'aggiornamento del sistema di console Xbox alla versione più recente.
Puoi utilizzare il controller una volta collegato alla porta USB della console Xbox. Una volta che l'indicatore di stato rimane sempre accesa, puoi iniziare a usarlo.



Windows 10 / Windows 11

- La versione di sistema del dispositivo Windows deve essere Windows 10 (1903) o una versione successiva.
Collega il controller alla porta USB della console Xbox, una volta che l'**indicatore di stato** rimane accesa costantemente, puoi iniziare a usarlo.

Regolazione del volume

- È possibile regolare il volume e il bilanciamento del suono delle cuffie utilizzando una combinazione di tasti. Durante la regolazione dei valori massimi/minimi/intermedi si emesso un segnale acustico.
- Tieni premuto il **tasto di configurazione + tasto su /giù** , per alzare o abbassare il volume master.

- Tieni premuto il **Tasto di configurazione + Tasto sinistro/destro** ,è possibile regolare il bilanciamento del volume tra la voce e il gioco



Avviso di sicurezza

- Si prega di utilizzare batteria, caricabatterie e accessori del produttore.
- Il produttore non è responsabile per la sicurezza dell'utente quando vengono utilizzati accessori di terze parti.
- Non smontare, modificare o riparare l'apparecchio da soli.
- Non comprimere, smontare, perforare e tentare di modificare l'apparecchio e la batteria.
- Qualsiasi modifica o alterazione del dispositivo comporterà la perdita della garanzia da parte del produttore.

Personalizzazione delle impostazioni

- Dopo la configurazione, è possibile premere il **Tasto di configurazione** per passare da una configurazione all'altra/attivare/disattivare; la configurazione predefinita è senza configurazione.
- Si prega di visitare app.8bitdo.com per ottenere il software Elite X, con cui puoi personalizzare la mappatura dei pulsanti del controller e altre funzioni di configurazione.

Supporto tecnico

Per ulteriori informazioni, visitare il sito support.8bitdo.com.

8BitDo

Mando con cable M30 (Xbox)

Español

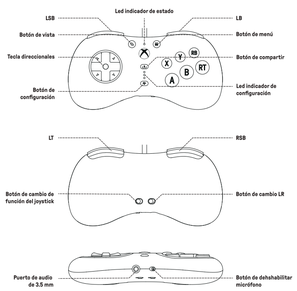

Consola de serie Xbox Series/Consola de serie Xbox One

- Se requiere que el sistema de la consola Xbox esté actualizado a la última versión.
Conecte el mando al puerto USB de la consola Xbox. Se podrá utilizar cuando el **Led indicador de estado** esté fijamente encendida.



Windows 10 / Windows 11

- Se requiere que el dispositivo con Windows tenga una versión de sistema Windows 10 (1903) o superior.
Conecte el mando al puerto USB de la consola Xbox. Se podrá utilizar cuando **el Led indicador de estado** esté fijamente encendida.

Ajuste del volumen

- Puede ajustar el volumen y el equilibrio de sonido de los auriculares mediante combinaciones de botones. Se emitirá un tono de aviso al alcanzar el volumen máximo, mínimo o intermedio.
- Mantenga presionados el **botón de configuración + botón de flecha hacia arriba/abajo** para subir o bajar el volumen principal.



- Presione el **botón de configuración + botón de flecha hacia izquierda/derecha** para ajustar el equilibrio de volumen entre audio y juego.



Advertencia de seguridad

- Utilice batería, cargador y accesorios del fabricante.
El fabricante no puede ser responsable de la seguridad del usuario cuando este use accesorios de terceros.
- No desmonte, modifique ni repare el equipo por sí mismo.
- No aplaste, desmonte, perfore ni intente modificar el dispositivo ni la batería.
- Cualquier cambio o modificación en el equipo anulará la garantía del fabricante del equipo.

Configuración personalizada

- Después de configurar, puede presionar el **botón de configuración** para activar/desactivar/cambiar entre diferentes configuraciones.
- Visite app.8bitdo.com para obtener el software Elite X, con el que podrá realizarse la configuración personalizada de las funciones como el mapeo de los botones del mando, etc.

Soporte técnico

Visite support.8bitdo.com para obtener más información.