尺寸：107*65mm

英

User Manual

——Product description——

YYK-520

Wireless Business Headset

Product Photo

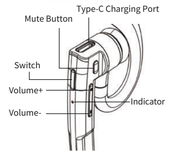

Pairing with Mobile/ PC/ Laptop

Turn on the Bluetooth function of the user's mobile phone (or other bluetooth devices) to search or pair with YYK-520 headset. Once found, click on the YYK-520 to pair. (The password is 0000 if needed). After successful pairing and connection, the headset indicator light will go off, indicating that the pairing connection is successful.

Power On/Off (Switch Button)

1. Power on: Press and hold the Switch button for about 1 second until the blue light turns on, once it's on, the red and blue lights will flash alternately. (At this state, it enters pairing mode, waiting for connection)
2. Power off: Press and hold the Switch button for 5 seconds and the red and blue flashing light will turn off.
3.Automatic Power on: Unplug the Type-C charging cable connected to the top of the headset.
4.Automatic Power on: Unplug the Type-C charging cable connected to the top of the headset.
5.Automatic Power off: The device will shut down automatically after 3 minutes without connection with any devices.
6.Automatic Power off: Place the headset back into the charging compartment and close the case.

MFB Button

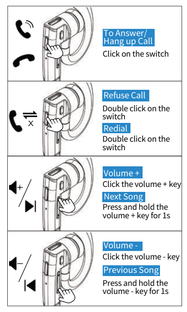

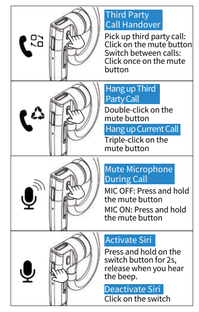

Product Specification

Version	V5.2
Wireless support	A2DP.AVRCP.HFP.HSP.EDR
Communication range	≥10m
Frequency band	2.402GHz-2.480GHz
Electrical impedance	13Ω±10%
Standby time	150h
Call time	About 12h
Music playing time	About 12h
Earpiece battery capacity	60mAh
Compartment capacity	500mAh
Charging bin charging time	About 1.5h
Charging time of headset	About 1.5h
Weight	12g

Waterproof Specification

Waterproof in daily activities (including sweating, raining, face-washing and showering, except swimming in water, etc.)

* Note that the Wireless signal of mobile phones can't be transmitted in water.



Above water　　In water

Mobile Phone Transmission Range

The transmission distance of the mobile phone is shown in the following chart.



Attention ⚠

1.Please avoid disassemble/reassemble the product in case of failure or fire accident.
2.Please keep away from corrosive liquids to prevent the product from damage.
3. Please avoid exposure to extreme temperatures below 10°C, or above 60°C.
4.Please keep beyond the reach of kids or pets.
5.Please mind contact with sharp objects to avoid scratch.
6.Please avoid use in thundering and raining days to prevent damage or electrical shock.
7.In the case of non-use for above a month, please charge regularly for maintenance.
8.As the Wireless signal cannot transmit in water, it is not suitable for swimming for diving.

Q&A

Why is the sound of the headset quiet?

If the headset volume is increased to the volume limit via the headset volume + button. Please try to increase the volume via the android phone volume+ button. If you can't increase the sound of the headphones through the volume keys of your phone, please contact us via email and we will give you a satisfactory answer.

How to connect Echo and Alexa?

-Activate Alexa/Echo App- Setting- Add New Devices- Bluetooth - Pairing New Devices -Search Devices- YYK-520 -Pair/Connect - Play Audio

How to charge the headset?

-Connect the type C port to the top of the headset
-While charging the red LED indicator light will be on, the red light will be off when the headset is fully charged.
-Place the headset back into the charging compartment.

Why cannot I detect Wireless?
Why Wireless pairing failure?

1.The Wireless rang is 10m; please ensure no obstacles and place the mobile phone close to the headset.
2.If the headset is connected to other mobile phone or devices, please disconnect first.
3. Please reboot the Wireless device and reset the headset.

How to reset?

Make sure the headset is off, press and hold the Switch button for 8 seconds.

Why do the headset turn off automatically?

Please ensure sufficient battery level. In addition,the headset will automatically disconnect Wireless for 10mins if no device is connected.

Why cannot I recharge the headset?

1.Please ensure the charging cable or charger is ina good state and with proper connection.
2.To ensure proper connection, press the headset to fully connect the charging points to the charging bin.
3.The headset charging points might be stained with dust or sweat. When place them into the charging bin for recharging, please clean with alcohol or cloth.
4.Please wipe the sweat on the headset before putting into the charging bin, and the indicator lights will turn on.
5.Once the prompt tone "Low Batteey" appears, please recharge the headset. When the number displayed by the LED lights on the charging bin reaches "10" , please recharge the charging bin. Please pay attention to not using up the battery of the headset and charging bin, as it may shorten the service life of the built-in lithium battery.

Safety Precautions

To guarantee the service life of the quality headset, please refer to the instructions as follows:
1.Please keep away from high temperature, high humidity and corrosive environment.
2.Please avoid bumping, falling, bending, soaking.
3.Please do not disassemble the headset or charging bin.
4.Please do not overcharge for a long time, which will shorten the service life.
5.In the case of feeling any discomfort or pain, please stop using the product.
6.Please use certified DC 5V-1A adaptor from manufacturer under the supervision of regulatory authorities. Repeated charging and discharging will impair the battery performance over time, which is normal for all rechargeable electronic products.

Packing Contents

1. Headset * 1
2. Earcaps*2
3. Type-C charging cable * 1
4. User Manual * 1
5. Charging Compartment*1

Remarks

In case of any issues not specified in here, please do not hesitate to contact us through E-mail, and we will reply within 24 hours.

Customer Service Email Address:
after-service@kinganda.cn

德

Benutzerhandbuch

——Produktbeschreibung——

YYK-520

Schnurloses Business-Headset

Produktfoto

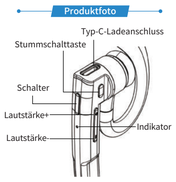

Kopplung mit Handy/ PC/ Laptop

Schalten Sie die Bluetooth-Funktion des Handys des Benutzers (oder anderer Bluetooth-Geräte) ein, um das YYK-520-Headset zu suchen oder zu koppeln. Sobald es gefunden wurde, klicken Sie auf das YYK-520, um es zu koppeln. (Das Passwort lautet 0000, falls erforderlich). Nach erfolgreichem Pairing und erfolgreicher Verbindung erlischt die Headset-Anzeigeleuchte und zeigt damit an, dass die Pairing-Verbindung erfolgreich war.

Einschalten/Ausschalten (Schaltertaste)

1. manuelles Einschalten: Halten Sie die Umschal -ttaste ca. 1 Sekunde lang gedrückt, bis das blaue Licht aufleuchtet. Sobald es eingeschaltet ist, blinken das rote und das blaue Licht abwechselnd. (In diesem Zustand befindet sich das Gerät im Pairing-Modus und wartet auf eine Verbindung)
2. manuelles Ausschalten: Halten Sie die Umschalttaste 5 Sekunden lang gedrückt und das rote und blaue Blinklicht schaltet sich aus.
3.automatisch einschalten: Nehmen Sie das Headset aus dem Ladefach Hinweis: Nach dem Öffnen des Ladefachs leuchten die LED-Akkuan -zeige und die Kontrollleuchte am Headset auf, was bedeutet, dass das Headset eingeschaltet ist.
4. Automatisches Einschalten: Ziehen Sie das Typ-C Ladekabel ab, das an der Oberseite des Headsets angeschlossen ist.
5. automatisches Ausschalten: Das Gerät schaltet sich nach 3 Minuten ohne Verbindung mit anderen Geräten automatisch aus.
6.automatisches Ausschalten: Legen Sie das Headset zurück in das Ladefach und schließen Sie das Gehäuse.

MFB-Taste

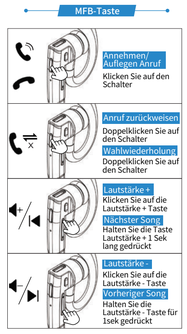

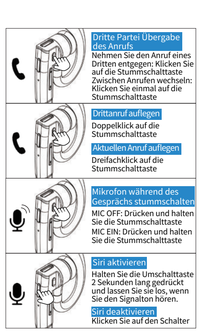

Produktspezifikation

Version	V5.2
Drahtlose Unterstützung	A2DP.AVRCP.HFP.HSP.EDR
Kommunikationsbereich	≥10m
Frequenzbereich	2.402GHz-2.480GHz
Elektrische Impedanz	13Ω±10%
Standby-Zeit	150 std
Anrufzeit	About 12 std
Spielzeit der Musik	About 12 std
Batteriekapazität des Hörers	60mAh
Kapazität des Fachs	500mAh
Aufladebehälter Aufladezeit	About 1.5 std
Aufladezeit des Headsets	About 1.5 std
Gewicht	12g/71g

Wasserdichte Spezifikation

Wasserdicht bei täglichen Aktivitäten (einschließlich Schwitzen, Regen, Gesichtswaschen und Duschen, außer beim Schwimmen im Wasser usw.)

* Beachten Sie, dass das Funksignal von Mobiltelefonen im Wasser nicht übertragen werden kann.



Über Wasser　　Im Wasser

Übertragungsbereich

Die Übertragungsreichweite des Mobiltelefons ist in der folgenden Tabelle dargestellt.



Achtung ⚠

1. bitte vermeiden Sie es, das Produkt im Falle einer Störung oder eines Unfalls zu zerlegen oder wieder zusammenzubauen.
2. halten Sie bitte von korrosiven Flüssigkeiten fern, um das Produkt vor Schäden zu schützen.
3. Bitte vermeiden Sie extreme Temperaturen unter 10°C oder über 60°C.
4. halten Sie bitte außerhalb der Reichweite von Kindern oder Haustieren.
5. bitte beachten Sie Kontakt mit scharfen Gegenständen zu vermeiden Kratzer.
6.bitte vermeiden Sie den Gebrauch bei Gewitter und Regen, um Schäden oder Stromschläge zu vermeiden.
7. wenn Sie das Gerät länger als einen Monat nicht benutzen, laden Sie es bitte regelmäßig zur Wartung auf.
8. da das Wireless-Signal nicht im Wasser übertragen werden kann, ist es nicht zum Schwimmen oder Tauchen geeignet.

Q&A

Warum ist der Klang des Headsets leise?

Wenn die Lautstärke des Headsets über die Lautstärke+-Taste des Headsets bis zur Lautstärkegrenze erhöht wird. Versuchen Sie bitte, die Lautstärke über die Lautstärke+-Taste Ihres Android-Handys zu erhöhen. Wenn Sie den Ton der Kopfhörer nicht über die Lautstärketasten Ihres Telefons erhöhen können, kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail und wir werden Ihnen eine zufriedenstellende Antwort geben.

Wie wird das Headset aufgeladen?

Verbinden Sie den Typ-C-Anschluss mit der Oberseite des Headsets. Während des Ladevorgangs leuchtet die rote LED-Anzeige auf. Das rote Licht erlischt, wenn das Headset vollständig aufgeladen ist.
Setzen Sie das Headset wieder in das Ladefach ein.

Warum kann ich Wireless nicht erkennen?
Warum schlägt die drahtlose Kopplung fehl?

1. die drahtlose Reichweite beträgt 10m; bitte stellen Sie sicher, dass keine Hindernisse vorhanden sind und platzieren Sie das Mobiltelefon in der Nähe der Headset.
2. Wenn das Headset mit einem anderen Mobiltelefon oder Gerät verbunden ist, trennen Sie es bitte zuerst.
3. Bitte starten Sie das Wireless-Gerät neu und setzen Sie die headset zurück.

Wie kann ich zurücksetzen?

Vergewissern Sie sich, dass das Headset ausgeschaltet ist, und halten Sie die Umschalttaste 8 Sekunden lang gedrückt.

Warum schaltet sich das Headset automatisch aus?

Bitte achten Sie auf einen ausreichenden Batteriestand. Außerdem schaltet sich das Headset automatisch für 10 Minuten ab, wenn kein Gerät angeschlossen ist. Legen Sie das Headset zurück in die Ladestation, und es wird nach dem Wiederaufladen neu gestartet.

Warum kann ich das Headset nicht aufladen?

1. Vergewissern Sie sich, dass das Ladekabel oder das Ladegerät in einem guten Zustand und richtig angeschlossen ist.
2. um eine ordnungsgemäße Verbindung zu gewährleisten, drücken Sie auf das Headset, um die Ladepunkte vollständig mit der Ladestation zu verbinden.
3. die Ladepunkte des Headsets können durch Staub oder Schweiß verschmutzt sein. Wenn Sie sie zum Aufladen in die Ladestation legen, reinigen Sie sie bitte mit Alkohol oder einem Tuch.
4. wischen Sie den Schweiß auf dem Headset ab, bevor Sie es in die Ladestation legen, und die Anzeigeleuchten leuchten auf.
5. sobald der Aufforderungston "Low Batteey" erscheint, laden Sie das Headset bitte auf. Wenn die LED-Anzeige an der Ladestation den Wert "10" erreicht, laden Sie die Ladestation auf. Achten Sie darauf, den Akku des Headsets und der Ladestation nicht zu verbrauchen, da dies die Lebensdauer des eingebauten Lithium-Akkus verkürzen kann.

Sicherheitsvorkehrungen

Um die Lebensdauer der Qualitäts-Headset zu gewährleisten,beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:
1. halten Sie sie bitte von hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und korrosiven Umgebungen fern.
2. vermeiden Sie bitte Stöße, Stürze, Biegen, Einweichen.
3.bitte zerlegen Sie die Headset nicht.
4. bitte überladen Sie die Kopfhörer nicht über einen längeren Zeitraum, da dies die Lebensdauer verkürzt.
5. wenn Sie sich unwohl fühlen oder Schmerzen haben, hören Sie bitte auf, das Produkt zu benutzen.
6. verwenden Sie bitte einen zertifizierten DC 5V-1A Adapter des Herstellers unter Aufsicht der Aufsichtsb -ehörden. Wiederholtes Aufladen und Entladen beeinträchtigt die Batterieleistung mit der Zeit, was bei allen wiederaufladbaren elektronischen Produkten normal ist.

Packung Inhalt

1. Kopfhörer * 1
2. Ohrenkappen*2
3. Typ-C-Ladekabel * 1
4. Benutzerhandbuch * 1
5. Ladeabteil*1

Bemerkungen

Sollten Sie Fragen haben, die hier nicht aufgeführt sind, zögern Sie bitte nicht, uns per E-Mail zu kontaktieren, und wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten.

Kundendienst E-Mail:
after-service@kinganda.cn

西

Manual del Usuario

——Descripción del Producto——

YYK-520

Auriculares Negocio Inalámbricos

Foto del Producto

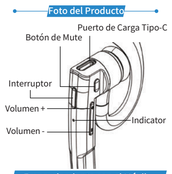

Emparejamiento con el Móvil /PC/Ordenador Portátil

Activa la función Bluetooth del teléfono móvil del usuario (u otros dispositivos bluetooth) para buscar o emparejar los auriculares YYK-520. Una vez encontrado, haga clic en el YYK-520 para emparejarlo. (La contraseña es 0000 si es necesario). Una vez que el emparejamiento y la conexión se hayan realizado con éxito, la luz indicadora del auricular se apagará, indicando que la conexión de emparejamiento se ha realizado con éxito.

Encendido/Apagado (Botón Interruptor)

1. Encendido: Mantenga pulsado el botón del interruptor durante aproximadamente 1 segundo hasta que se encienda la luz azul, una vez está encendida, las luces roja y azul parpadearán alternativamente. (En este estado, entra en modo de emparejamiento, a la espera de conexión)
2. Apagar: Mantenga pulsado el botón del interruptor durante 5 segundos y la luz roja y azul parpadeante se azul se apagará.
3. Encendido Automático: Desenchufa el cable de carga Type-C conectado a la parte superior de los auriculares.
4. Apagado Automático: El dispositivo se apagará automáticamente después de 3 minutos sin conexión con ningún dispositivo.

Botón MFB

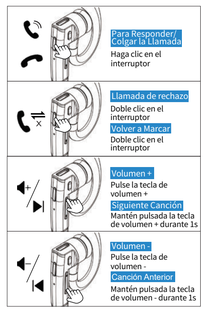

Especificación de Impermeabilidad

Resistente al agua en las actividades diarias (incluyendo el sudor, la lluvia, el lavado de cara y la ducha, excepto nadar en el agua, etc.)

* Tenga en cuenta que la señal inalámbrica de los teléfonos móviles no puede transmitirse en el agua.

Por encima del agua　　En el agua

Alcance de la Transmisión del Teléfono Móvil

La distancia de transmisión del teléfono móvil se muestra en el siguiente cuadro.

Atención ⚠

1. Por favor, evite desmontar/remontar el producto en caso de avería o accidente con fuego.
2. Por favor, manténgase alejado de los líquidos corrosivos para evitar que el producto se dañe.
3. Por favor, evite la exposición a temperaturas extremas por debajo de 10°C, o por encima de 60°C.
4. Por favor, manténgalo fuera del alcance de los niños o las mascotas.
5. Por favor, tenga en cuenta el contacto con objetos afilados para evitar arañazos.
6. Por favor, evite el uso en días de trueno y lluvia para evitar daños o descargas eléctricas.
7. En el caso de no utilizarlo durante más de un mes, por favor, cárguelo regularmente para su mantenimiento.
8. Como la señal inalámbrica no puede transmitirse en el agua, no es adecuado para nadar o bucear.

Q&A

¿Por qué el sonido de los auriculares es silencioso?

Si el volumen de los auriculares se aumenta hasta el límite de volumen a través del botón de volumen + de los auriculares. Por favor, intente aumentar el volumen a través del botón de volumen+ del teléfono androide. Si no puede aumentar el sonido de los auriculares a través de las teclas de volumen de su teléfono, por favor, póngase en contacto con nosotros por correo electrónico y le daremos una respuesta satisfactoria.

¿Cómo conectar Echo y Alexa?

Activar Alexa/Echo App- Configuración- Añadir Nuevos Dispositivos- Bluetooth - Emparejar Nuevos Dispositivos -Buscar Dispositivos- YYK-520 -Emparejar/Conectar - Reproducir Audio

¿Cómo se cargan los auriculares?

Conecte el puerto tipo C a la parte superior del auricular -Mientras se está cargando la luz roja indicadora estará encendida, la luz roja se apagará cuando el auricular esté completamente cargado.

¿Por qué no puedo detectar la conexión inalámbrica?
¿Por qué falla el emparejamiento inalámbrico?

1.El alcance inalámbrico es de 10 m; asegúrese de que no haya obstáculos y coloque el teléfono móvil cerca del auricular.
2. Si el auricular está conectado a otro teléfono móvil o dispositivos, por favor desconecte primero.
3. 3. Reinicie el dispositivo inalámbrico y reinicie los auriculares.

¿Cómo se reinicia?

Asegúrate de que el auricular está apagado, mantén pulsado el botón Switch durante 8 segundos.

¿Por qué los auriculares se apagan automáticamente?

Por favor, asegúrese de que el nivel de batería es suficiente. Además, los auriculares se desconectarán automáticamente durante 10 minutos si no hay ningún dispositivo conectado.

¿Por qué no puedo recargar el auricular?

1.Por favor, asegúrese de que el cable de carga o el cargador están en buen estado y con una conexión adecuada.
2.Para garantizar una conexión adecuada, presione los auriculares para conectar completamente los puntos de carga a la bandeja de carga.
3.Los puntos de carga de los auriculares pueden estar manchados de polvo o sudor. Cuando los coloque en la bandeja de carga para recargarlos, límpielos con alcohol o un paño.
4.Limpie el sudor de los auriculares antes de colocarlos en el contenedor de carga, y las luces indicadoras se encenderán.
5.Una vez que aparezca el tono "Low Batteey", recargue los auriculares. Cuando el número mostrado por las luces LED de la bandeja de carga llegue a "10", recargue la bandeja de carga. Preste atención a no agotar la batería de los auriculares y del compartimento de carga, ya que puede acortar la vida útil de la batería de litio incorporada.

Precauciones de Seguridad

Para garantizar la vida útil de los auriculares de calidad, consulte las instrucciones siguientes:
1.Por favor, manténgase alejado de las altas temperaturas, la alta humedad y el ambiente corrosivo
2.Por favor, evite golpes, caídas, dobleces y remojos.
3.Por favor, no desmonte los auriculares.
4.Por favor, no sobrecargue durante mucho tiempo, lo que acortará la vida útil.
5.En el caso de sentir alguna molestia o dolor, por favor deje de usar el producto.
6.Por favor, utilice el adaptador DC 5V-1A certificado por el fabricante bajo la supervisión de las autoridades reguladoras. 7.La carga y descarga repetida perjudicará el rendimiento de la batería con el tiempo, lo cual es normal en todos los productos electrónicos recargables.

Contenido del Embalaje

1. Auriculares * 1
2. Tapones para los Oídos*2
3. Cable de Carga Tipo C * 1
4. Manual de Usuario * 1
5. Compartimento de Carga*1

Observaciones

En caso de cualquier problema no especificado aquí, no dude en ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico, y le responderemos en un plazo de 24 horas.

Dirección de Correo Electrónico
del Servicio de Atención al Cliente:
after-service@kinganda.cn

法

Manuel D'utilisateur

——Description du Produit——

YYK-520

Main Libre Bluetooth Oreillette

Product Photo

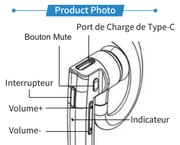

Jumelage avec un Mobile/ un PC/un Ordinateur Portable

Activez la fonction Bluetooth du téléphone portable de l'utilisateur (ou d'autres appareils Bluetooth) pour rechercher ou associer le casque YYK-520. Une fois trouvé, cliquez sur le YYK-520 pour l'appairer. (Le mot de passe est 0000 si nécessaire). Une fois le jumelage et la connexion réussis, le témoin lumineux de l'oreillette s'éteint, indiquant que la connexion est réussie.

Mise Sous/Hors Tension (Bouton Interrupteur)

1. Mise Sous Tension: Appuyez sur le bouton Switch et maintenez-le enfoncé pendant environ 1 seconde jusqu'à ce que la lumière bleue s'allume, une fois qu'elle est allumée, les lumières rouge et bleue clignotent alternativement. (À ce stade, il entre en mode d'appairage, en attendant la connexion).
2. Mise Hors Tension: Maintenez le bouton Switch enfoncé pendant 5 secondes et la lumière rouge et bleue clignotante s'éteindra.
3.Mise Sous Tension Automatique: Débranchez le câble de charge Type-C connecté à la partie supérieure de l'oreillette.
4. Mise Hors Tension Automatique: L'appareil s'éteint automatiquement après 3 minutes sans connexion avec aucun appareil.

Bouton MFB

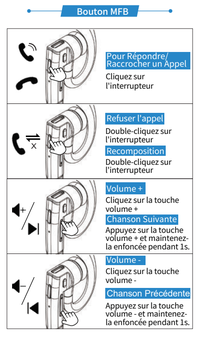

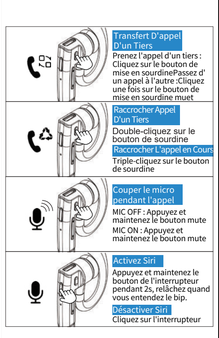

Spécification du Produit

Version	V5.2
Support sans fil	A2DP.AVRCP.HFP.HSP.EDR
Portée de communication	≥10m
Bande de fréquence	2.402GHz-2.480GHz
Impédance électrique	13Ω±10%
Temps de veille	150h
Temps d'appel	Environ 12h
Durée de lecture de la musique	Environ 12h
Capacité de la batterie de l'oreillette	60mAh
Capacité du compartiment	500mAh
Temps de charge de l'oreillette	Environ 1,5 heure
Temps de charge de l'oreillette	Environ 1,5 heure
Poids	12g

Spécifications D'étanchéité

Étanche dans les activités quotidiennes (y compris la transpiration, la pluie, le lavage du visage et la douche, sauf la natation dans l'eau, etc.)

* Notez que le signal sans fil des téléphones mobiles ne peut pas être transmis dans l'eau.

Au-dessus de l'eau　　Dans l'eau

Portée de Transmission des Téléphones Mobiles

La distance de transmission du téléphone mobile est est indiquée dans le tableau suivant.



Attention ⚠

1. Veuillez éviter de démonter/réassembler le produit en cas de panne ou d'incendie.
2. Veuillez vous tenir à l'écart des liquides corrosifs pour éviter d'endommager le produit.
3. Veuillez éviter l'exposition à des températures extrêmes inférieures à 10°C, ou supérieures à 60°C.
4. Veuillez le garder hors de portée des enfants ou des animaux domestiques.
5. Veuillez faire attention au contact avec des objets pointus pour éviter les rayures.
6. S'il vous plaît éviter l'utilisation dans les jours de tonnerre et de pluie pour éviter les dommages ou les chocs électriques.
En cas de non-utilisation pendant plus d'un mois, veuillez le recharger régulièrement pour l'entretenir.
En cas de non-utilisation pendant plus d'un mois, veuillez le recharger régulièrement pour l'entretenir.
8. Comme le signal sans fil ne peut pas être transmis dans l'eau, il ne convient pas pour la natation ou la plongée.

Q&A

Pourquoi le son de l'oreillette est-il silencieux?

Si le volume de l'oreillette est augmenté jusqu'à la limite du volume par le bouton de volume + de l'oreillette. Veuillez essayer d'augmenter le volume via le téléphone androide bouton volume+. Si vous ne parvenez pas à augmenter le son du les écouteurs via les touches de volume de votre téléphone, veuillez nous contacter par email et nous vous donnerons nous vous donnerons une réponse satisfaisante.

Comment connecter Echo et Alexa ?

Activer L'application Alexa/Echo Appareils- Bluetooth - Appariement de Nouveaux Appareils - Recherche Appareils- YYK-520 - Pairer/Connecter -Lecture Audio

Comment charger l'oreillette?

Connectez le port de type C à la partie supérieure de l'oreillette.
-Pendant la charge, le témoin lumineux rouge s'allume, puis s'éteint lorsque l'oreillette est complètement chargée.

Pourquoi ne puis-je pas détecter le sans fil?
Pourquoi l'appairage sans fil échoue-t-il?

1.La portée sans fil est de 10 m ; assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacles et placez le téléphone mobile à proximité de l'oreillette.
2.Si l'oreillette est connectée à un autre téléphone mobile ou à d'autres appareils, veuillez d'abord la déconnecter.
3.Veuillez redémarrer le périphérique sans fil et réinitialiser l'oreillette.

Comment réinitialiser ?

Assurez-vous que l'oreillette est éteinte, appuyez et maintenez le bouton Switch pendant 8 secondes.

Pourquoi l'oreillette s'éteint-elle automatiquement ?

Veuillez vous assurer que le niveau de la batterie est suffisant. En outre, l'oreillette se déconnectera a utomatiquement du réseau sans fil pendant 10 minutes si aucun appareil n'est connecté.

Pourquoi ne puis-je pas recharger l'oreillette?

1. Veuillez vous assurer que le câble de chargement ou le chargeur est en bon état et qu'il est correctement connecté.
2.Pour garantir une connexion correcte, appuyez sur l'oreillette pour connecter complètement les points de charge au bac de chargement.
3. Les points de charge de l'oreillette peuvent être souillés par la poussière ou la sueur. Lorsque vous les placez dans le bac de charge pour les recharger, veuillez les nettoyer avec de l'alcool ou un chiffon.
4. Essuyez la sueur sur l'oreillette avant de la placer dans la corbeille de recharge, et les voyants lumineux s'allumeront.
5. Lorsque le signal sonore "Low Batteey" apparaît, rechargez l'oreillette. Lorsque le nombre affiché par les voyants lumineux du bac de charge atteint "10", veuillez recharger le bac de charge. Veillez à ne pas épuiser la batterie de l'oreillette et du chargeur, car cela pourrait réduire la durée de vie de la batterie au lithium intégrée.

Précautions de Sécurité

Pour garantir la durée de vie du casque de qualité, veuillez vous référer aux instructions suivantes
suivantes:
1) Tenir à l'écart des températures élevées, de l'humidité élevée et des environnements corrosifs.
2.évitez les chocs, les chutes, les pliages et les trempages.
3.Ne démontez pas l'oreillette.
4. ne pas surcharger l'appareil pendant une longue période, ce qui réduirait sa durée de vie.
5.Si vous ressentez une gêne ou une douleur, cessez d'utiliser le produit.
6. veuillez utiliser l'adaptateur certifié DC 5V-1A du fabricant sous la supervision des autorités réglementaires. Les c hargements et déchargements répétés altèrent les performances de la batterie au fil du temps, ce qui est normal pour tous les produits électroniques rechargeables.

Packing Contents

1. Headset * 1
2. Earcaps*2
3. Type-C charging cable * 1
4. User Manual * 1
5. Charging Compartment*1

Remarques

En cas de problème non spécifié ici, n'hésitez pas à nous contacter par e-mail, et nous vous répondrons dans les 24 heures.

Adresse Électronique du Service Clientèle :
after-service@kinganda.cn

意

Manuale Utente

——Descrizione del Prodotto——

YYK-520

Auricolare Business Senza Fili

Foto del Prodotto

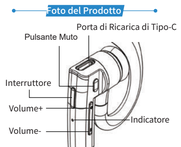

Accoppiamento con Cellulare/PC/Portatile

Attivare la funzione Bluetooth del telefono cellulare dell'utente (o di altri dispositivi bluetooth) per cercare o accoppiare le cuffie YYK-520. Una volta trovato, cliccare su YYK-520 per accoppiare. (La password è 0000 se necessario). Dopo il successo dell'accoppiamento e della connessione, la spia dell'auricolare si spegnerà, indicando che la connessione di accoppiamento è riuscita.

Accensione/Spegnimento (Pulsante Interruttore)

1. Accensione: Premere e tenere premuto il pulsante Switch per circa 1 secondo fino a quando la luce blu si accende, una volta che è acceso, le luci rossa e blu lampeggiano alternativamente. (In questo stato, entra in modalità di accoppiamento, in attesa di connessione
2. Spegnimento: Tenere premuto il pulsante Switch per 5 secondi e la luce rossa e blu lampeggiante si spegnerà
3. Accensione Automatica: Scollegare il cavo di ricarica Type-C collegato alla parte superiore delle cuffie.
4. Spegnimento Automatico: